


# DAEWOO

ELECTRONICS

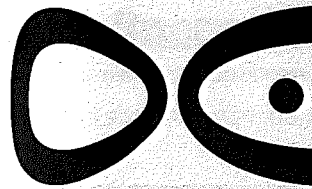


DVD ±R/RW  
COMPATIBLE



IT  
Italian

## Manuale dell'istruzione

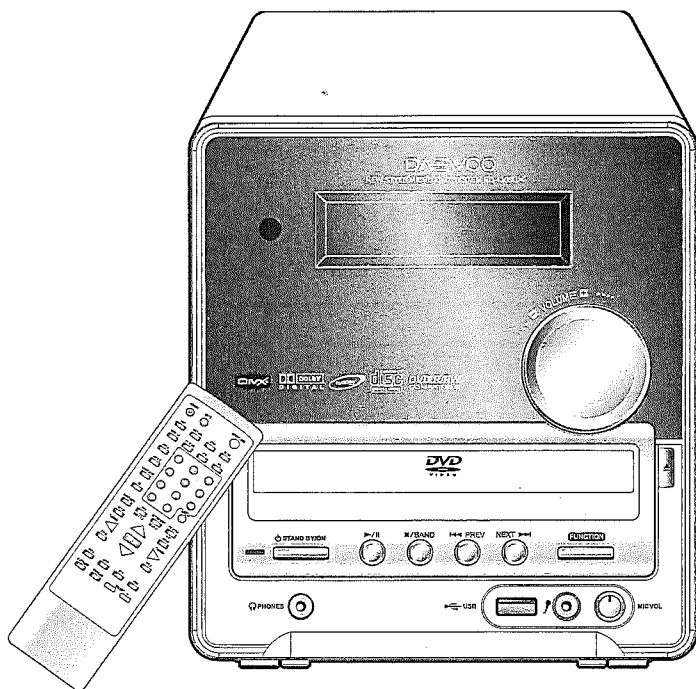

Grazie mille per acquistare il Sistema Micro di DVD.

Legge questo manuale minuziosamente prima di fare collegamento e accende la potenza.


Puoi avere divertimento dell'esecuzione e ascolta ottima da tuo Sistema Micro di DVD seguisce l'istruzione nel questo manuale.

Tiene questo manuale per riferimento futuro.

## SISTEMA MICRO DI DVD Serie RD-430SU X

# Salvaguardia importante

AVVISO: PER IMPEDIRE IL FUOCO O L'URTO ELETTRICO, NON ESPORRE QUESTO L'APPARECCHIO A PIOVE O UMIDA.

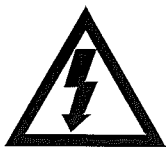

## ATTENZIONE

**RISK OF ELECTRIC SHOCKS  
DO NOT OPEN**

ATTENZIONE : PER TIDURRE IL RISCHIO DELL'URTO ELETTRICO, NON RIMUOVE LA COPERTURA (O DIETRO).  
NON CI SONO PARTI SERVIZIABILE DELL'UTENTE DENTRO.  
RIGUARDO IL SERVIZIO A PERSONA QUALIFICATA.



QUESTO SIMBOLO INTENDE ALLARME L'UTENTE ALLA PRESENZA DI "VOLTAGGIO PERICOLOSO" DELL'UNINSULATA ENTRO AALEGATA DI PRODOTTO CUI CHE PUO' ESSERE MAGNITUDE SUFFICIENTE A COSTITUTO UN RISCHIO DELL'URTO ELETTRICO A PERSONA.



QUESTO SIMBOLO INTENDE ALLARME L'UTENTE ALLA PRESENZA DELL'OPERA IMPORTANTE E L'ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE (SERVIZIO) NELLA LITTERATURA ACCOMPAGNA QUESTO L'APPARECCHIO.

## ATTENZIONE

PER IMPEDIRE L'URTO ELETTRICO, NON USA QUESTA SPINA AC POLARIZZATA CON UNA CORDA ESTENSIONE, RECIPIENTE O L'ALTRO SBOCCO MENO CHE LE LAME POSSO'NNO INSERIRE COMPLETAMENTE ALL'ESPOSIZIONE DELLA LAMA

## SICUREZZA LASER

QUESTA UNITA' IMPIEGA UN LASER. SOLA PERSONA QUALIFICATA DI SERVIZIO PUO' RIMUOVERE QUESTA COPERTURA O TENTARE A SERVIZIO DI QUESTO DISPOSITIVO A CAUSA DELLA POSSIBILITA DELLA FERITA DELL'OCCHI.  
ATTENZIONE: USA DI QUALSIASI CONTROLLI, AGGIUSTAMENTI, O PROCEDURE A APRTE QUELLI SPECIFICAQTI QUI PUO' RISULTARE L'AZZARDO DELL'ESPOSIZIONE DI RADIAZIONE.

ATTEZIONE: PER IMPEDIRE L'URTO ELETTRICO, COMBACIA LAMA LARGA DI SPINA ALLA FESSURA LARGA, INSERIRE COMPLETAMENTE.

ATTENTION : POUR EVITER LED CHOCS ELECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA

FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

ATTENZIONE: L'APPARECCHIO NON PUO' ESPORRE ALLA GOCCIA O SPRUZZO E SENZA LA ROBA PIENO DI LIQUIDO, COME VASCA, NON PUO' METTERE SULL'APPARECCHIO.

# Salvaguardia importante

## L'istruzione sicurezza importante

- Tutti le istruzioni di sicurezza e opera devo' nno leggere prima di operare l'apparecchio.
- L'istruzioni di sicurezza e opera devo' nno tenere per riferimento futuro.
- Tutti avvisi sull'apparecchio e l'istruzioni opere devo' nno attaccare.
- Tutti l'istruzioni di opera e usa devo' nno seguire.

### PORTABLE CART WARNING



FIGURE 2

1. Acqua e umidità – l'apparecchio non deve usare vicino acqua – per esempio, vicino a bagno, lavandina, cucina, tubo dell'acqua, piedistallo umido, o vicino la piscine, e il lago.
2. Carrello e piedistallo – l'apparecchio deve usare solo con carrello o piedistallo cui che raccomandato di fabbricante.
3. Un'apparecchio e combinazione carrello deve rimuovere accuratamente. Ferma velocemente, forza eccessivo e superficie non piatto puo' causare cadere l'apparecchio e combinazione carrello.
4. Muro e montare su soffitto – l'apparecchio deve montare su muro o soffitto solo come raccomandato di fabbricante.

5. Ventilazione – l'apparecchio deve situare a scopo di assicurare locazione e posizione non ostacolare con ventilazione proprio. Per esempio, l'apparecchio non puo' situare su letto, sofa, o superficie simile cui puo' bloccare l'apertura ventilazione; o, mette un'installazione dentro, come un scaffale o cabinetto che impedire il flusso dell'aria attraverso l'apertura di ventilazione.
6. Scaldo – l'apparecchio deve situare lontano da sorgente di scaldo come radiatore, registratore scaldo, stufa, o l'altri apparecchi (come altoparlante) che produrre scaldo.
7. Sorgente di potenza – l'apparecchio deve collegare a sorgente di potenza solo quello tipo di descrivere nell'istruzione di opera o come segnato sull'apparecchio.
8. Base o polarizzazione – il precauzione che deve prendere a scopo di mezzo di base o polarizzazione dell'apparecchio non e' sconfitta.
9. Potenza – protezione di corda- corda di potenza supporta deve essere itinerario cui che loro non sono simile da andare o pizzicare da mettere l voci su o contro loro, attenzione particolare la corda alla spina, recipiente convenienza, e punto dove uscire dall'apparecchio.
10. Spina attacca protettivo- se l'apparecchio e' equipaggiato con una spina attaccanda avere protezione sovraccarico. Questo e' una caratteristica sicurezza. Vede l'istruzione munaule per cambiamento o ri-sistema dispositivo protettivo. Se il cambiamento di spina e' necessario, sicuro che il tecnico servizio usa il cambiamento di spina specificata di fabbricante che ha lo stesso protezione sovraccarico come spina originale.
11. Pulire – l'apparecchio deve pulire solo come raccomandare di fabbricante.
12. Linea potenza – un'attena fuori casa deve locare lontano dalla linea potenza.
13. Periodo di non usa – la corda di potenza dell'apparecchio deve levare da sbocco quando non usa per lontano tempo.
14. Entra roba e liquido – attenzione che non cadere la roba dentro e liquido non spruzzare all'apparecchio quando apri.
15. Daneggia richiede servizio – l'apparecchio deve servire da persona qualificata quando:
  - a) La corda di potenza o la spina e' danneggiata; o
  - b) Roba e' caduto, o liquido e' spruzzato dentro l'apparecchio; o
  - c) L'apparecchio esporre sotto piove; o
  - d) L'apparecchio non apparire da operare normalmente o dimostra un cambia segna nell'esecuzione; o
  - e) L'apparecchio e' caduto, o l'appendice danneggiato.
16. Servizio – L'utente non prova riparare l'apparecchio oltre che descrivere nell'istruzione dell'opera.  
Tutto l'altro servizio deve fare solo persona qualificata di servizio.

Arriva iniziare

# Precauzioni

## 1. Diritto di garanzia

Puoi trovare un numero serie nell'unita' dietro di pannello.

A caso di fare richiesta di garanzia, rapporta questo numero.

## 2. Registrazione di diritto d'autore

Registrazione di materiale di diritto d'autore per oltre persona usare e' illegale senza permesso di diritto d'autore.

## 3. Fuse AC

Il fuse e' collocato dentro il piedistallo e non e' utente servizabile. Se la potenza non viene, mette in contatto centro di servizio autorizzato.

## 4. Potenza

AVVISO

PRIMA DI INSERIRE NELL'UNITA' PER LA PRIMA VOLTA, LEGGE I SEZIONI COME SEGUENTI ACCURATAMENTE.

Il voltaggio di potenza supporto disponibile e' diverso secondo paese o regione. Sicuro che il voltaggio di potenza supporto dell'area dove questa unita' da usare incontrare il voltaggio di richiedere (per esempio AC 230 V, 50 Hz or AC 120 V, 60 Hz) scritto su pannello dietro.


I modelli nel tutto mondo sono equipaggiati con un seletore di voltaggio conformare a potenza supporto locale. Sicuro mettere questo l'interruttore corrispondere il voltaggio di potenza supporto nel tuo area prima di inserire nell'unita'.

## 5. Non tocca questa unita' con mani umidi

Non maneggia questa unita' o corda potenza quando i tuoi mani sono umidi o bagnati. Se l'acqua o qualsiasi l'altri liquidi entrare la scatola, prende questa l'unita' a un servizio centro autorizzato per l'ispezione.

## 6. Locazione di questa unita'

Mette questa unita' nel un locazione di ventilato buono. Mette cura speciale provvedere ventilazione abbastanza su i tutti lati di questa unita' specialmente quando mette nel un piedistallo audio.

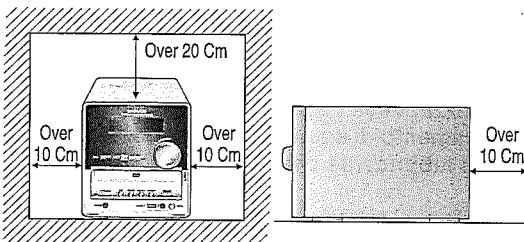

- Se ventilazione e' bloccato, questa unita' puo' essere scaldo e malfunzione. Non esporre questa unita' sotto sole diretto o l'unita' scalda come la temperatura di questa unita' interna puo' alzare e ridurre la vita di raccoglie.
- Evita posto umido e sporco e mette direttamente effettuare di vibrazione da altoparlante. Nel particolare, evita mettere l'unita' su o sopra uno di altoparlanti. Sicuro questa unita' e' messo un posizione orizzontale.
- Non lo mette mai su lato o superficie pedente come puo' essere malfunzione. Quando metti questa macchina vicino un TV, radio, o VCR, l'immagine di giocare dietro puo' diventare debole e il suono puo' distorcere.
- A questo caso, metti la macchina lontano da TV, radio, o VCR.

## 7. Cura

Qualchevolta deve pulire il fronte e dietro di pannelli e cabinetto con una straccia morbida. Per sporco pesante, umida una straccia nel un soluzione debole di detergente mite e acqua, asciuga a secco, e pulire il sporco. Seguisce questo, asciuga secco con una straccia pulita immediatamente. Non usa materiale grezzo, deluitore, alcool o l'altri chimiche, solventi o straccia perche' questi posso'no danneggiare la finitura o rimuovere l'iscrizione di pannello.

## 8. Nota su maneggia

- Qualsiasi cambi o modificazioni nel costruzione di questo dispositivo cui non sono espressivamente approvare di parte responsabile per l'acquiescenza puo' evitare l'autorita' da operare questa attrazzatura.

Quando spedisce la macchina, usa cartone originale di spedizione. Per protezione Massimo, ri-imballaggia l'unita' come l'imballaggio originale nella fabbrica.

Non usa liquido volatile, come spruzzo insetto, vicino la macchi'na. Non lascia prodotto gomma o plastico in contatto con la macchi'na per un lontano tempo. Loro lascia'no i segni sulla finitura.

Il pannello sopra e dietro della macchi'na puo' diventare caldo dopo usa un periodo lontano. Questo non e' un malfunzione. Quando la macchina non usa, sicuro rimuovere il disco e spegna la potenza.

Se non usa la macchina per un periodo lontano, l'unita' non puo' funzionare propriamente nel futuro.

Accende e usa la macchina occasionalmente.

## 9. Per avere un'immagine chiaro

La macchina e' una tecnologia alta, dispositivo precisione. Se i lenti opticale di raccogliere e i pezzi di disco guita sono sporchi o logori, la qualita' dell'immagine diventa povero.

Per avere un'immagine chiaro, raccomandiamo l'ispezione e manutenzione regola (pulire o cambiamento di ricambi) ogni 1,000 ore dell'usa dipende all'ambiente dell'operazione.


Per dettagli, mette in contatto con tuo commerciante piu' vicino.

## 10. Note su condensazione umido


Condensazione umido danneggia la macchina.

Legge i seguenti accuratamente.


Condensazione umido accade, per esempio, quando versare una benvenuta fredda dentro un bichiere su un giorno caldo. La forma di gocce dell'acqua fuori di bichiere. Nel lo stesso caso, l'umidita' puo' condensare su lenti opticale di raccogliere dentro questa l'unita', un ricambio cruciale interno di piu' della macchina. Condensazione umido accade nel casi seguenti.

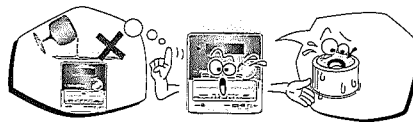

- Quando porti la macchina direttamente da un posto freddo a un posto caldo.
- Quando usa la macchina nella una camera dove appena acceso il scaldamento, o un posto dove il vento freddo dall'aria condizionata direttamente colpire l'unita'.
- Nell'estate, quando usa la macchina nel un posto caldo e umido appena dopo rimuove l'unita' da una camera condizionata.
- Quando usa la macchina nel un posto umido.

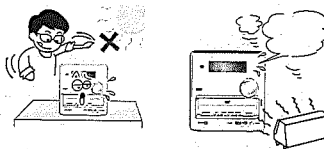

- Non usa la macchina quando condensazione umido puo' accadere. Se usa la macchina nel un situazione tale, puo' danneggiare i dischi e ricambi interni. Rimuove il disco, connette la corda di potenza di macchina a sbocco muro, accende la macchina, e lo lascia per due o tre ore. Dopo alcuni ore, la macchina scalda e evapora qualsiasi umidita'. Tiene la macchina connettere a sbocco muro e condensazione umido accade raramente.

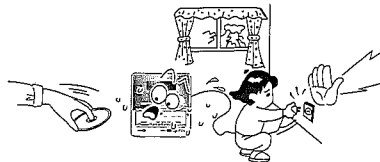

# Tab llo di contenuti

---

Salvaguardia importante/precauzione/tabello di contenuti.....	2/3/4
<b>Arriva iniziare</b>	<b>5</b>
Caratteristiche.....	5
L'indice per ricambi e controlli.....	6/7/8
Prepara il telecomando, riguardo a questo manuale istruzione,	
Nota su diritto a'autore.....	9
Nota su dischi .....	10
Collega con un TV.....	11
Collega altoparlante, altoparlante posizione.....	12
Fare collegamento antenna.....	13
Stabilito di Sistema TV .....	14
<b>L'operazione basico</b>	<b>15</b>
Ascota radio .....	15
Gioca DVD Videos/Video CDs/MP3 CD/Audio CDs .....	16/17/18
Situa un titolo specific/capitolo/traccia di menu disco.....	18/19
Situa un titolo specific/capitolo/traccia/archivio MP3/locazione,	
Gioca archivio di PHOTO PEG.....	19/20
Receve stazioni FM con RDS .....	20
Funzioni comuni vari a tutto sorgenti .....	21
<b>Avanzare DVD/VIDEO CD/MP3/operazione25 di Audio CD</b>	<b>22</b>
Gioca ripetemente Gioca nell'ordine nel caso/romba un'immagine.....	22
Sceglie il sub-titolo compende su DVD .....	23
Sceglie il CONDENSATO .....	24
Usa l'informazione sulla dimostra su-schermo .....	25
<b>L'operazione supplementare</b>	<b>25</b>
Usa registrazione dell'attrazzatura collega.....	25/26/27/28
<b>L'altri</b>	<b>29</b>
Guoaoi risolve/accessori .....	29/30
Specificazioni.....	31

# Caratteristiche

## ◆ Caratteristica di giocatore

- Capabilità di playback di DVD Video, Video CD e CD Disco
- Capabilità di archivio playback di DivX / MP3 (solo per " < " Serie )
  - DivX 3.11 / 4.1 / 5.0 / 5.1 / 5.2 Capabilità
  - DivX AC3 5.1ch Capabilità
  - Capabilità di lingua sub-titolo
- Capabilità di JPEG archivio Playback
- L'uscita audio digitale per registrazione MD o CD
- Dimostra su-schermo (solo DVD)
- 3-Modi funzioni di "rombare-In" Funzioni (spegna, x1.5, x2)
- Cercare (DVD : titolo, capitolo, tempo, VCD : tempo)
- Ri-inizia giocare(solo DVD)
- 5-Modi Ripete (titolo, capitolo, traccia, tutta traccia, sezione A-B)
- Mozione piano di DVD gioca-dietro (SF 2x, 4x, 8x, 16x, SR 2x, 4x, 8x, 16x e velocità normale)
- Avanzare velocemente/Rovesciare (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x, 128x e velocità normale)
- Tasso dell'aspetto Multi (16:9 e 4:3)
- Angolo di macchina fotografia Multi
- Capabilità di suono-traccia di muti-lingue
- Capacità di lingue Multi-Subtitolo
- Controllo di vista parentale

## ◆ Fedeltà alta di caratteristica di FM giratore

- 40 FM / 40 AM(MW) pre-sistema in caso
- Visita pre-sistema automatica
- FM/AM(MW) Antenna in casa


## ◆ USB Device Playback features [opzione]

- Supporto USB a velocità massima
- Capacità USB Device Playback - files MP3, JPEG e DivX "dolby", "Pro Logic" e l'icona doppia D sono marchio registrato.

# L'indice per ricambi e controlli

Per l'istruzione dell'operazione, riguardo a il pagine indicata nella mensola.

## ◆ Pannello fronte

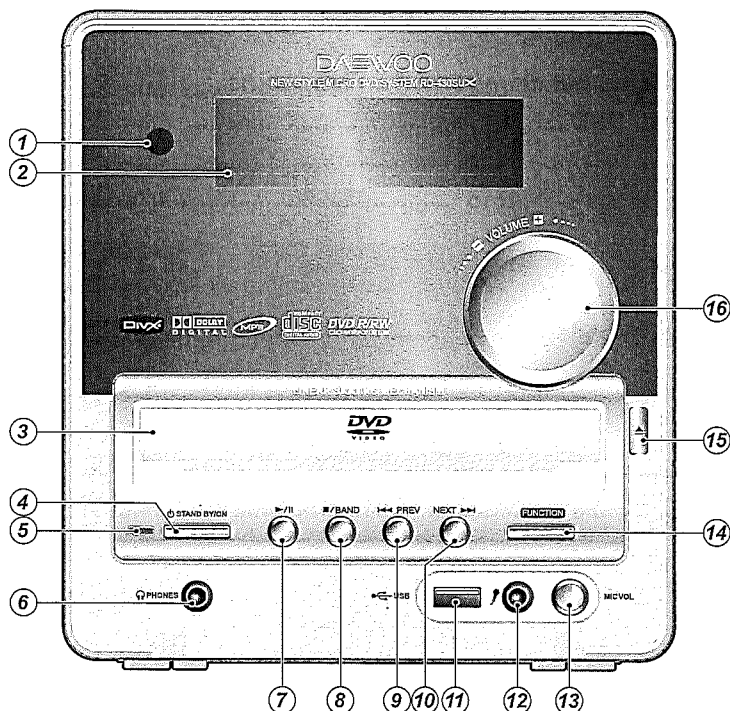


1. Sensore di telecomando
2. Dmostra
3. VASSOIO DISCO
4. ASPETTA/buttonone SU
5. ASPETTA/lampa LED SU
6. cricco CUFFIE
7. bottone GIOCA ( ▶ )
8. bottone FERMA ( ■ )
9. bottone PREV( ◀◀ )
10. bottone PROSS'IMO ( ▶▶ )
11. cricco USB(Opzione)
12. cricco Microfono
13. controllo di VOLUME Mic.
14. bottone FUNZIONE
15. bottone ACCENDERE/SPEGNARE ( ▲ )
16. controllo di VOLUME MAESTRO



# L'indice per ricambi e controlli

## ◆ Telecomando

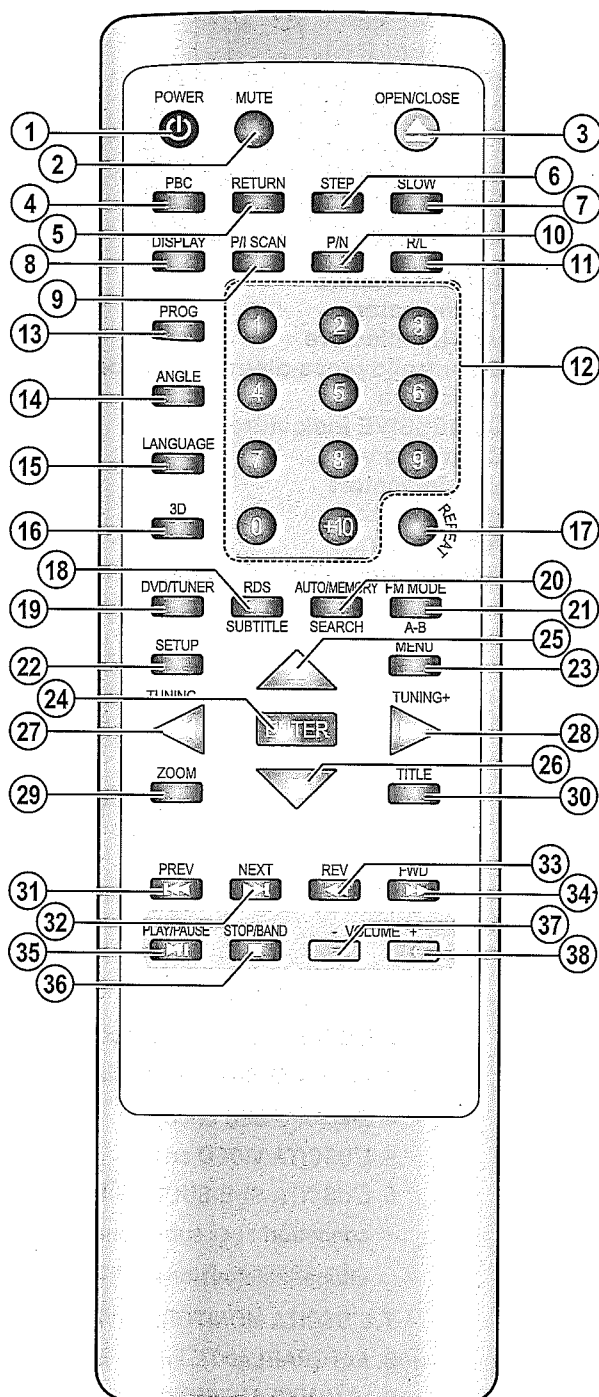

1. ASPETTA/ACCENDE bottone
2. MUTO bottone
3. APRIRE/CHIUDERE bottone
4. TITOLO/PBC bottone
5. MENU'/RITORNARE bottone
6. PAUSA/STEP bottone
7. PIANO bottone
8. DIMOSTRA FM bottone
9. tasto scan progressivo/ interlacciato
10. tasto sistema TV (PAL/NTSC: solo per il DVD)
11. tasto R/L
12. tasti numeri (1~10, 10+)
13. PROGRESSIVE bottone
14. ANGOLO/CLASSIFICA bottone
15. tasto lingua
16. tasto 3D Mode
17. tasto ripetizione
18. IN CASO/MODO RDS bottone
19. SELETTORE ENTRA:  
DVD/GIRATORE BOTTONR
20. ANDARE A/MEMORIA AUTOMATICA bottone
21. A-B REPETE bottone
22. SISTEMA bottone
23. MENU' bottone
24. Entrare bottone
25. Direzione (▲) bottoni
26. Direzione (▼) bottoni
27. Direzione (◀) bottoni
28. Direzione (▶) bottoni
29. ROMBO bottone
30. TITOLO bottone
31. SALDA PREV (◀◀) bottone
32. SALDA PROSSIMO (▶▶) bottone
33. ROVESCIA VELOCEMENTE (AV) (◀◀) bottone
34. AVANZA VELOCEMENTE (FF) (▶▶) bottone
35. GIOCA (▶) bottone
36. FERMA (■) bottone
37. VOLUME (▲) bottoni
38. VOLUME (▼) bottoni



# Prepara il telecomando

## Inserisce le batterie

1. Leva la copertura di batteria.
2. Inserisce le batterie.  
Sicuro avanzare l'estremita' + e  
- di batterie con diagramma dentro il  
compartimento di batteria.
3. Attaccare la copertura batteria.

### Note

- Non mischia batterie nuove con batterie vecchie o batterie di tipo diverso.
- Per evitare corrosione, rimuove le batterie se telecomando non usa per lontano tempo.
- Rimuove le batterie morti immediatamente per evitare danneggiare da corrosione. Se telecomando non opera pianamente, ricolloca entrambi batterie a lo stesso tempo.
- La vita di supporto di batterie e' circa sei mesi ma quato vaira dipende sull'usa.

## Usa il telecomando

- ◆ Punta il telecomando nel direzione giusto

Punta il telecomando verso sensore di telecomando.

### Note

Mette l'unita' lontano da luce forte come sotto sole diretto o luce fluorescente invertito cui che puo' impedire l'operazione proprio di telecomando.  
Usa un'altro telecomando di lo stesso tipo nella stessa camera o usa l'unita' vicino attrazzatura cui usa raggio infrarato puo' causare l'interferenza operazionale.  
Non mette qualsiasi oggetto come un libro su telecomando. I bottoni di telecomando puo' premere di colpa e prosciuga le batterie.  
Sicuro il piedistallo porta audio non ha vetro colore. Mette l'unita' dietro la porta come impedire l'operazione proprio di telecomando Se c'e' qualsiasi l'ostacolo fra' telecomando e sensore di telecomando, il telecomando non opera.

Arriva iniziare

## Riguardo a questo manuale dell'istruzione

Questo manuale dell'istruzione spiega la procedura basica per operare la macchina. Qualche videos produco'nno nella una maniera che permette l'operazione specifico o limitato durante gioca-dietro. Come tale, la macchina non puo' rispondere tutto l'operazione comando. Riguardo all'istruzione notare su disco.

Segna A " " puo' apparire su schrmo di TV durante l'operazione.

La segna " " significa che l'operazione non permette di machina o il disco.

## Nota su diritto d'autore


E' dietato di legge da copiare, radiotrasmettere, dimostrare, radiotrasmettere su cavo, giocare nella pubblicita', e affittare materiale di diritto d'autore senza permesso.

DVD videos sono copia protettiva, e qualsiasi registrazioni fatto da questi dischi distorcere.


Questo prodotto incorpora il diritto d'autore di tecnologia protezione che e' protettivo di metodo reclamo di qualche brevetti americani e l'altri diritti di proprieta' intellettuale possedere dell'azienda Macrovisione e l'altri proprietari di diritti. Usa questa tecnologia protettiva di diritto a'autore deve autorizzare dall'azienda Macrovisione, e intende per casa e l'altri visite limitate usare solo a meno che altrimenti autorizzare dall'azienda Macrovisione. Enginere rovescio o smontaggio e' proibito.

## Accessori


Telecomando

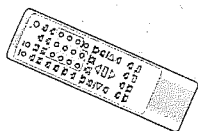


Antenna FM



Cavo di connessione video



Antenna a telaio FM

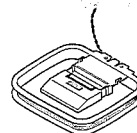

# Note su disco

Questa sezione dimostra tu come maneggiare, pulire, e immagazzinare i dischi.

## Bedienung eines Diskettes

- Non tocca il lato di gioca-dietro di disco.
- Non attacca carta o nastro a disco.

## Pulire i dischi

- Stampo di dito e sporco su disco causa deteriorazione dell'immagine e suono. Pulisce il disco da centro esternamente con una straccia morbida. Sempre tiene pulito di disco.
- Se non puoi pulire il sporco con una straccia morbida, pulisce il disco leggermente con una straccia un po' umida e finire con un straccio secco.
- Non usa qualsiasi tipo di solvente come deluitore, benzina, pulitore disponibile commercialmente o spruzzo antistatico per viny LPs. Può danneggiare

## Disco su immagazzinare

- Non immagazzina i dischi nel un posto soggettare a sole diretto o vicino sorgente scaldo.
- Non immagazzina i dischi nel un posto soggettare l'umidità e sporco come un bagno o vicino un umiditore.
- Immagazzina i dischi verticalmente nella scatola. Ammucchia o mette l'oggetto su disco fuori di loro può causare curvare. il disco.

## Nota su numero regione

Il numero regione alloca alla macchina e software secondo dove loro sono venduti.

DVDs può giocare sulla questa macchina se numero regione di loro e' lo stesso o comprende numero lo stesso, o se il DVD e' segnato "TUTTO".

Conferma il numero di regione per questa macchina prima di scegliere il disco. Il numero per macchina e' indicato su pannello dietro.

## Su VIDEO CDs

Questa macchina supporta VIDEO CDs equipaggia con funzione di PBC (Versione 2.0). (PBC e' l'abbreviazione di Playback Control – Controllo gioca-dietro) Puoi divertire due variazioni di gioca-dietro dipende du tipo di disco.

- VIDEO CD non equipaggia con funzione PBC (Versione 1.1) Suono e film può giocare sulla questa macchina nel lo stesso modo come un CD audio.
- VIDEO CD equipaggia con funzione PBC (Versione 2.0) Supplementare all'operazione di VIDEO CD non equipaggia con il funzione PBC, puoi divertire gioca-dietro con software interattivo e con funzione cerca da usare dimostra di menu' su schermo TV (menu' gioca-dietro). Qualche funzioni di descrivere nel questo manuale dell'istruzione non posso' nno lavorare con qualche dischi.

## Disco giocabile

Questa macchina può giocare dietro i dischi seguenti.

tipo Disco	Contenuti	Disco misura	Massimo Tempo gioca dietro
DVD videos Con un Regione adatto numero o TUTTO	Audio digitale + Video Digitale (MPEG2)	12 Cm	Approx. 240minuti (disco di lato singolo)
		8 Cm	Approx. 480minuti (disco di lati doppi)
VIDEO CDs (Versione 1.0 / 1.1 / 2.0) or SVCD	Audio Digitale + Video Digitale (MPEG1)	12 Cm	Approx. 80minuti (disco di lato singolo)
		8 Cm	Approx. 160minuti (disco di lati doppi)
Audio CDs (PCM o dts)	Audio Digitale	12 Cm	Approx. 74 minuti
		8 Cm (CD Singolo)	Approx. 20 minuti
CD-Rs, CD-RWs	VideoDigitale (MPEG1), Digitale Audio, MP3 o Divx archivi (modello solo)	12 Cm	Approx. 74 minuti
		8 Cm (CD Singolo)	Approx. 20 minuti
CD-ROMs	DivX( modello solo), MP3, JPEG archivi	12 Cm	Approx. 640 MBytes
		8 Cm	Approx. 200 MBytes

- Non puoi giocare dietro i dischi oltre quelli elencati sopra.
- DVD con un numero regione adatto

- DVD-Audio
- DVD-ROM
- DVD-RAM
- VSD
- CD-ROM
- CDV
- CVD
- CD-G
- SACD

- Questa macchina usa il sistema colore di PAL/NTSC, e non può giocare dietro registrazione di DVD video nel qualsiasi l'altri sistemi (SECAM, etc.).

- Evita usa disco di cuore-forma o octagonale. Gioca il disco di forma irregolare può danneggiare il meccanismo interno della macchina.

- Non usa disco su cui adesivo da nastro adesivo o una etichetta disco (se e' un disco affitto) rimane.
- Aitrimenti, non sei capace di gettare fuori il disco o l a macchina diventa inoperative.

Note : gioca MP-3 CD

La macchina può giocare solo sessione singolo segnato CD-R/RW per ISO9660, formato Joliet.

Per l'altro formato, non può giocare i dischi.

N.B: usare lo USB Device [opzione]

- L' apparecchio può leggere solo il tipo flesh memory degli USB device. per gli altri tipi di USB Device, potrebbe non leggersi.
- Lo USB Device potrebbe non leggere. in questo caso, consultare anche il manuale d'istruzione di USB Device.
- L' apparecchio può leggere il formato file di FAT16 o FAT32 di USB Device. Se la formatting viene richiesto, si può sempre usare il sistema di file FAT16 o FAT32.

# Collega a un TV

## ◆ Prima di collegare


- Riferisce anche l'istruzione di manuale di TV.
- Quando collega la macchina a TV, sicuro spegnere la potenza e leva entrambi unita' da sbocco mu prima di fare qualsiasi collegamenti.
- Collega la macchina a TV direttamente. Se collega la macchina a un combinazione VCR, TV/VCR ,

- selettore video, l'immagine di gioca-dietro puo' distorcere come DVD videos sono copia protettiva.
- Nota che un cavo collegamento video per monitor e' fornito automaticamente trasferire a modo A di TV (DVD, Video)
- Non cambia a tasso aspetto.

Betriebsbereit

## Collega a un TV senza entrata di differenza colore

- Cavo di 21-spilli SCART (non comprnde) all'entrata terminale su TV di 21-spilli SCART
- Specificazione di SCART: Composito and Componente dell'uscita Video(DVD, Video)Audio S/D uscita(DVD solo)

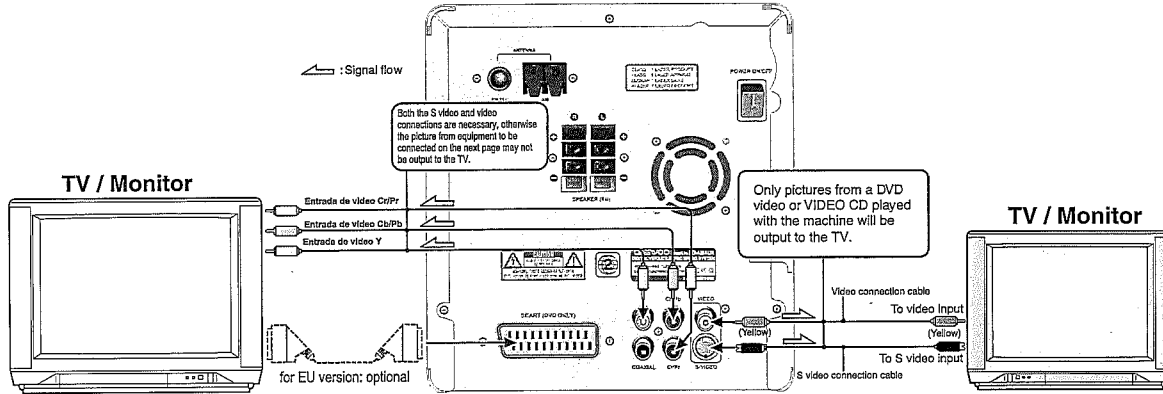

- Se il TV o monitor e' equipaggiato con l'entrata di differenza colore, sceglie il collegamento come sopra.
- Collega questi entrate permette divertire l'immagine di gioca-dietro con qualita' alta paragonare a collegamento sopra..

## Collega a un TV con entrata di differenza colore

Se il TV o monitor e' equipaggiato con una entrata S video, fa collegamento S video supplementar collegamento video normale.  
Il collegamento di S video provvede l'immagine di gioca-dietro con qualita' alta.

### Note

Etichetta reale per entrata di differenza colore puo' variare dipende a fabbricante TV (ex. Y/Cb/Cr, Y/R-Y/B-Y, Y/Pb/Pr o Componente video).

Nel qualche TVs o monitori, il livello colore dell'immagine gioca-dietro puo' ridurre leggermente o la tinta puo' cambiare nel tale un caso, aggiusta il TV o ponitore per l'esecuzione migliore.

### Cautione

Hai bisogno di massimare il volume di altoparlante(i) TV quando eseguire I passi nel "Sistema Altoparlante".


Sicuro abbassare il volume di altoparlante(i) TV prima di cambiare l'entrata di sorgente TV e usare altoparlante(i) come un altoparlante(i) normale di TV.

## Connessione a USB Device di tipo Fresh Memory (opzione)

- ◆ Prima di connessione
- Dare il riferimento anche alla manuale d'istruzione di ogni USB Device da connettere.
- Prima di usare lo USB Device, assicurarsi che nell'apparecchio non ci siano dei dischi. Il modo USB Device funziona solo nel condizione che nello schermo viene apparso lo scritto "NO DISC" in modo funzione DVD.
- Quando viene connesso lo USB Device nell'apparecchio, assicurarsi di fermare il disc.
- Connettere la presa con l'attenzione




## Connettere Microfono per il KARAOKE

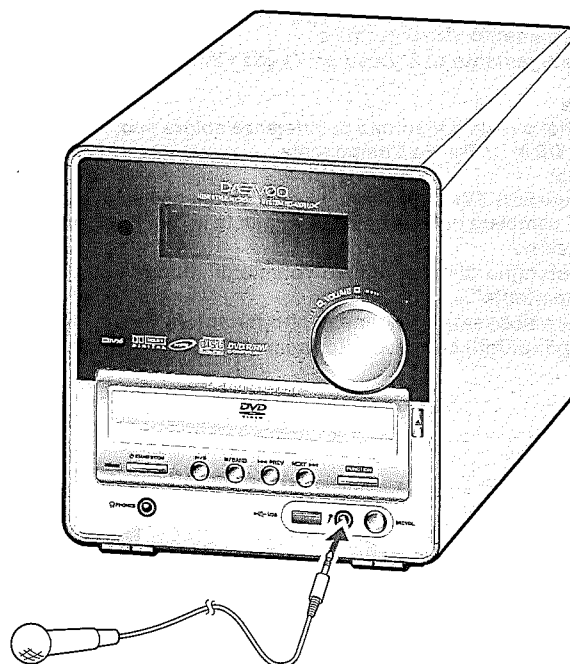

# Fare collegamento Antenna

## Collega l'antenna di FM/AM(MW) fornito

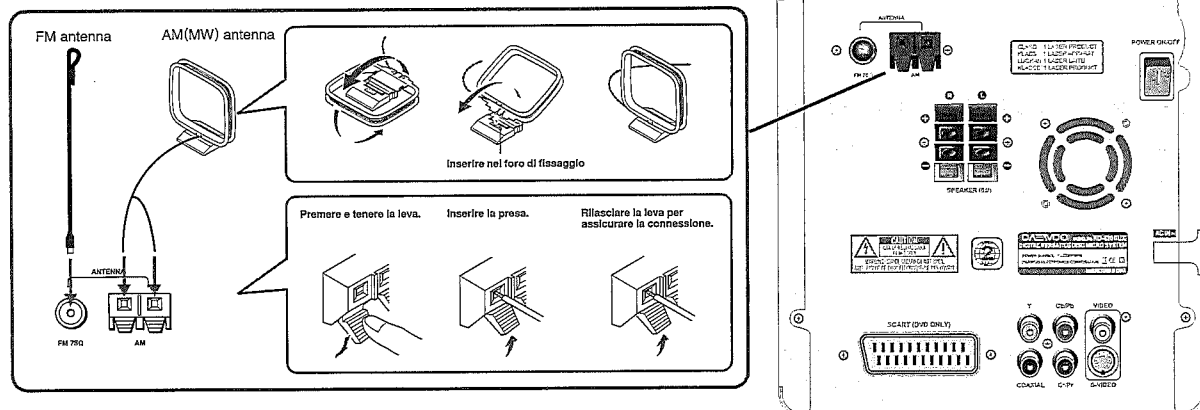

Primeros Pasos

### Aggiusta il posizione dell'antenna FM

Fratanto ascolta un programma FM, estende l'antenna e lo rimuove nel direzioni vari finche' segnale chiarissi'mo e' ricevuto, poi assicura l'antenna con spillo spinge nel posizione con distorsione minimo.

### Aggiusta il posizione dell'antenna AM(MW)

Fratanto ascolta un programma AM(MW), mette l'antenna nel direzione e posizione dove riceve il suono chiarissi'mo.

Lo mette lontano possibile dall'unita', TVs, altoparlanti, cavi, e corde potenze.

# Collega altoparlanti

### ◆ Prima di collegare


- Questa machina e' disegnato per ri-produrre la ugalita' di suono migliore quando altoparlante con l'impedanza specificata giu' sono collegati. Controlla l'informazione seguente e sceglie l'impedanza appropriate per collegamenti.

Altoparlante fronte(S/D) : 6 ohms min. per altoparlante

- Per impedire danneggia a circuito, mai corte-circuito il positive (+) and negative (-) di cavi altoparlanti.
- Non collega il cavo di altoparlante a connettore S e D a lo stesso tempo e non collega piu' di un altoparlante a lo stesso connettore di altoparlante.

Altoparlante sinistra

Altoparlante destra

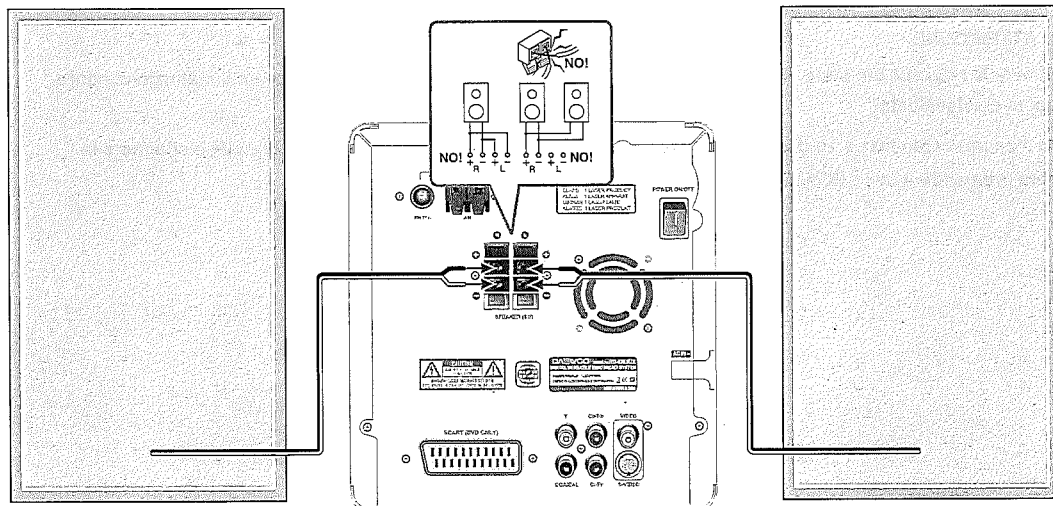

# Collega la potenza/accende la macchina


## ◆ Prima di collegare

- Accende la macchina puo' causare un maroso momentario di potenza, cui puo' interferire con l'altra attrezzatura elettrica come computer. Se questo successo, usa un sbocco muro su circuito differente.

1. Connettere la presa
2. Premere il tasto POWER ON/OFF su pannello di dietro, e aspettare per due o tre secondi.
3. Premere il tasto STANDBY/ON sul pannello di fronte.

N.B.

- Per enentrare nello stato standby dell'apparecchio, premere il tasto ON/STANDBY ( ) su telecomando.. L'apparecchio entra nello stato standby.
- Per spegnere la macchina, premere il tsato POWER ON/OFF sul retro del Pannello. L'apparecchio si spegnera'.
- Il tasto sul telecomando non funzionera' se il pulsante di POWER ON/OFF e' in posizione di OFF.

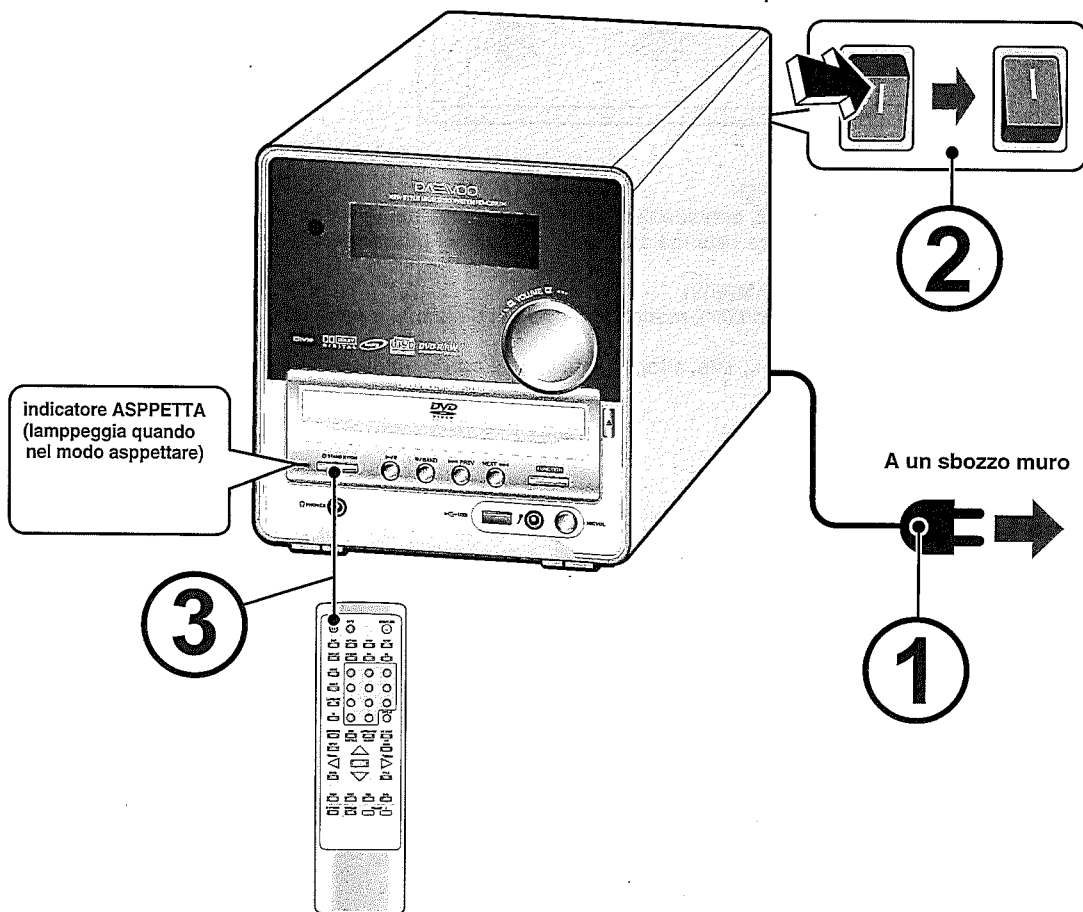

## ATTENZIONE

- Non lasciare la macchina in stato di standby per troppo lungo tempo, questo potrebbe causare il malfuozionamento o di essere surriscaldato.
- Quando l'apparecchio non e' in uso, assicurarsi di rimuovere il disco o l' USB Device [opzionale] e spegnere la macchina premendo il tasto POWER ON/OFF.

# Sistemare il sistema TV

Prima di far funzionare l'apparecchio, bisogna regolare il sistema di TV.


## Sceglie un'aspetto TV

- ◆ Preparazione
- Accende TV.
- Trasferisce modo entrata video di TV adattare il tipo di collegamento hai fatto (esempio, VIDEO)

1. Preme bottone SISTEMARE frantatto il disco e' fermato.  
Il menu' principale di sistemare apparire sulla dimostra.



2. Premere il tasto ◀/▶ per selezionare la pagina "SYSTEM SETUP".  
Il menu per la postazione del sistema appare sullo schermo.

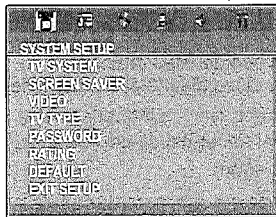


## Trasferisce il tipo di modo scan



1. Preme ▲/▼ bottone da scegliere "TIPO TV" mentre il menu' di SISTEMARE" e' dimostrato su schermo TV, poi preme bottone da rimuovere.



2. Preme bottone da scegliere tipo segnale desidera, poi preme ENTRARE da confermare.  
Il menu' di sistema altoparlante apparire sulla dimostra.

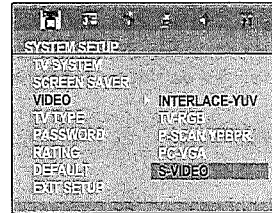

Nota : sceglie il tipo segnale video per direttamente.

PI SCAN Preme bottone DVD/TV SYS ripetemente da scegliere tipo segnale desidera mentre vassoio di disco aperto.




## Selezionare il sistema TV



1. Premere il tasto ▲/▼ per selezionare la "TV SYSTEM" mentre la pagina "SYSTEM SET UP" verra' apparso sullo schermo del TV, poi premere il tasto ▶ per muovere.



2. Premere il tasto ▲/▼ per selezionare la sistema TV richiesta, poi premere ENTER per conferma.

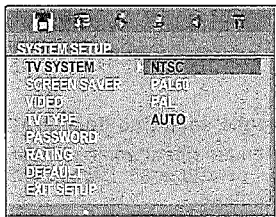

N.B : per accedere direttamente nella sistema TV,

P/N Premere il tasto P/N ripetutamente per selezionare il tipo di sistema TV voluto (NTSC, PAL60, PAL o Auto)




## Selezionare l'aspetto TV.



1. Premere il tasto ▲/▼ per selezionare il "TV TYPE" mentre la pagina "SYSTEM SET UP" verra' apparso sullo schermo del TV, poi premere il tasto ▶ per muovere.



2. Premere il tasto ▲/▼ per selezionare il tipo di TV richiesto, poi premere ENTER per confermare.

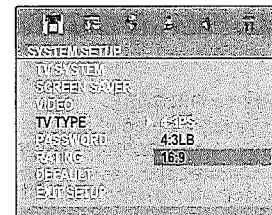

Betriebsbereit

# Gioca DVD Videos / VIDEO CDs / MP3 CDs / Audio CDs

Questa sezione ti dimostra il básico su come giocare il disco.

- Prima giocare
- DVD Videos, VIDEO CDs, MP3 CDs, e audio CDs puo' giocare con la macchina. Non gioca l'altri quasiasi.
  - Quando gioca videos e VIDEO CDs MP3 CDs accende TV e mette TV all'entrata all'unita' macchina .

Riguardo il DVD, VCD, CD and MP3, e segna nel pagine relativa a DVD video / DVD audio / VIDEO CD / MP3 CD / DivX CD( modello solo) / audio CD operazione

- DVD** significa "il funzione o titolo e' relativo all'operazione DVD."
- VCD** Significa "il funzione o titolo e' relativo all'operazione VIDEO CD."
- MP3** significa " il funzione o titolo e' relativo all'operazione MP3 CD."
- CD** means " il funzione o titolo e' relativo all'operazione audio CD,CD-R,CD-RW."

**DVD** Colpire per avere un immagine con qualita alta

Occasionamente, qualche rumore dell'immagine non sempre vedere durante un radiotrasmette normale puo' apparire su schermo TV quando gioca un DVD video perche' l'immagine di risoluzione alto su questi dischi comprende tanti l'informazioni. Mentre la quantita' di rumore dipende su TV usi, deve aggiustare il TV da ridurre la forma quando vedere DVD videos.


## Gioca-dietro Básico

◆ Nel caso di dischi usati **DVD VCD CD MP3 JPG Div**

OPEN/CLOSE



1. Preme ACCENDERE/SPEGNARE. Il vassoio disco accende.
2. Mette il disco su vassoio disco. Mette il disco su vassoio con lato eticheta facciare su'. Ci sono due misure differenti di disco. Mette il disco nella guida corretto su vassoio disco.

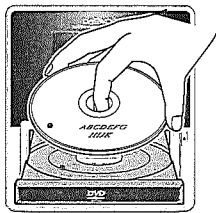

### CAUZIONE


Tiene tuo dito bene chiaro di vassoio disco come e' chiuso. Trascurare fare cosi' puo' causare inferita seria personale.



3. Preme GIOCARE. Il vassoio disco e' chiuso e gioca-dietro inizia. Se preme ACCENDERE/SPEGNARE chiudere il vassoio dopo passo 2, gioca-dietro puo' automaticamente inizia dipende su disco.

Uno dell'indicatore cui indica il formato di suono digitale di luce di sorgente gioca.

Indicazione relativa al formato di digitale del disco.

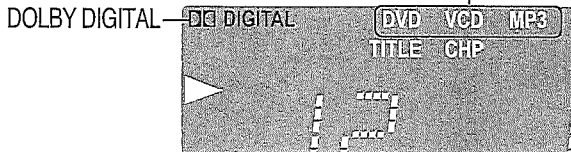

- DVD** Se un menu titolo apparire su schermo TV
- VCD** Il DVD video ha un menu' titolo, o il VIDEO CD e' equipaggiato con il PBC (controllo gioca-dietro) funzione. Seguisce passi 2 e 3 nel "situa un titolo usare il menu' titolo".

N.B: nel caso di uso dei MP3/JPEG/DivX

Quando un disco di MP3/JPEG/DivX viene letto, lo schermo




di file Explorer verra' automaticamente seconda la struttura del folder dei dischi [directory] da come dimostrato sotto.

TUNING- TUNING+



1. Premere **◀▶** per selezionare icona Cerca per file di audio(MP3/WMA), imagine(JPEG,BMP) o video(DivX) poi premere ENTER per trovare i files.

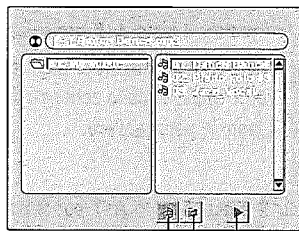

ricerca per files di video

ricerca per files d'immagine

ricerca per files d'audio



Sceglie volantino desidero **MP3**

2. Premere ripetutamente il tasto **▲▼/◀▶** per selezionare il folder e il file che volete ascoltare.
3. Per ascoltare, premere il tasto **PLAY/PAUSE**. L'apparecchio commincerà riprodurre il suono dal file selezionato.

N.B:

- Non spostare la macchina durante la riproduzione. Danneggia gravemente lo disc.
- Usare il tasto OPEN/CLOSE sul telecomando o sull'apparecchio per aprire e chiudere l'asta. Non toccare l'asta quando si muove. Potrebbe causare la malfunzionamento della macchina.
- Non spingere giu' l'asta o mettere niente altro che i dischi leggibili su tray, potrebbe causare la malfunzionamento della macchina.
- In molti casi, lo schermo di menu appare quando la riproduzione di film e' completo. Prolungato visione di un on-screen menu puo' danneggiare la set di televisione incidendo permanentemente quell'immagine nello schermo. Per evitare quest'effetto, assicurarsi di premere il tasto STOP quando il film e' completo.




◆ Nel caso di USB Device usato




[solo per opzione USB modello]

Prima di usare la USB Device, assicurarsi che nella macchina non ci siano dei dischi. La Funzione USB Device funziona solo nel condizione che nello schermo viene apparso lo scritto "NO DISC" in modo


1. Inserire lo USB Device nello USB port quando non si sono i dischi nell'apparecchio. L'apparecchio si comincia a leggere dal USB Device.

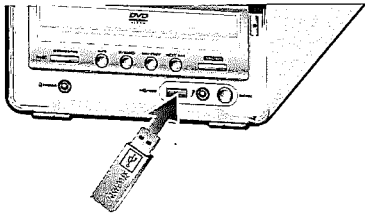


Quando la lettura dello USB Device viene completato, lo schermo di file Explorer verrebbe automaticamente aperto secondo la struttura del folder dei dischi [directory] da come dimostrato sotto.



2. Premere ◀▶ per selezionare icona Cerca per file di audio (MP3/WMA), immagine (JPEG, BMP) o video (DivX) poi premere ENTER per cercare dei files.

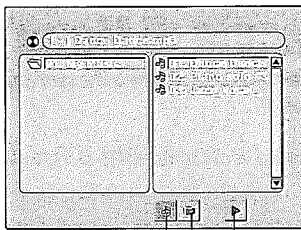



ricerca per files di video  
ricerca per files d'immagine  
ricerca per files d'audio



3. Premere ripetutamente il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare il folder e il file che volete ascoltare.
4. Per ascoltare, premere il tasto PLAY/PAUSE. L'apparecchio comincerà riprodurre il suono dal file selezionato.

Per pausare gioca-dietro (ancora modo)  

 Premere PAUSA durante gioca-dietro. Per inizia gioca-dietro, premere GIOCARÉ.

 Per giocare cornice da cornice. Premere il bottone ripetemente durante pausa. Ogni volta premere il bottone l'immagine avanzare un cornice.

 Per ricominciare gioca-dietro normale, premere GIOCARÉ.

**Nota**  
Il suono e' muto durante ancora modo e cornice di coenice di gioca-dietro.

Ferma gioca-dietro    



Premere FERMARE. Quando premere GIOCARÉ da ricominciare gioca-dietro, Gioca-dietro comincia da il locazione dove ferma gioca-dietro perche' l'indice di locazione e' immagazzinato nella memoria. (Questo stato si chiama PRE-FERMA: DVD solo.)

**Nota**  
Il locazione dove gioca-dietro ricomincia puo' variare dipende su disco o la scena ferma.

Ricomincia gioca-dietro dall'inizio  
Premere FERMA ancora dopo ferma gioca-dietro a locazione chiaro dell'indice memoria, poi premere GIOCARÉ da iniziare gioca-dietro.



Gioca-dietro inizia dall'inizio di titolo corrente. Per inizia gioca-dietro dall'inizio di, accende e spegna il vassoio disco (preme ACCENDERE/SPEGNARE due volte) poi premere GIOCARÉ da iniziare gioca-dietro.



Gioca-dietro inizia dall'inizio di disco.

**Nota**

- Il locazione dell'indice memoria sara anche chiaro quando:
- La corda di potenza e' levato,
- La macchina ha entrato modo aspettare,
- Il vassoio disco e' aperto, e sistema di serratura parentale cambia o una lingua di menu' disco e' selettivo.



Per rimuovere il disco


OPEN/CLOSE



Premere ACCENDERE/SPEGNARE da aprire il vassoio disco. Rimuove il disco dopo il vassoio disco aprire completamente. Dopo rimuove il disco, sicuro premere bottone ancora da chiudere il vassoio.

Per rimuovere lo USB Device     
[solo per opzione USB modello]

1. Disconnettere lo USB Device dal USB port nello stato di stop(fermo)

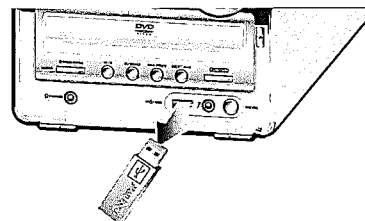


Arriva iniziare

# Riproduzione di DVD Video/ VIDEO CD/ MP3 CD/ Audio CD

## Cercare velocemente



Premere il tasto ◀◀ (Fast Reverse) o ▶▶ (Fast Forward) durante la riproduzione o la pausa. La velocità di riproduzione diventa due volte la velocità normale. Premendo ancora ◀◀ o ▶▶ cambia la velocità di riproduzione come seguito:



N.B

Nessun suono sarà riprodotto e nessun titolo sarà apparso durante inversione e riversione veloce mentre riproducendo un DVD o un VIDEO CD, nel caso di CD audio, il suono sarà riprodotto.

Le velocità x2, x4, x8 e x20 sono solo la velocità approssimativa.

Questa velocità potrebbe variarsi leggermente secondo il disco.



Fast Searching [Ricerca veloce]


Per ritornare la riproduzione normale, premere il tasto PLAY/PAUSE o premere ◀◀/▶▶ ripetutamente finché "PLAY" sarà mostrato.



## Slow searching (Ricerca lento) DVD VCD



Premere il tasto SLOW durante la riproduzione. Premendo ancora il tasto SLOW cambia la velocità di slow-motion come seguito;



N.B

Il suono sarà muto durante la riproduzione in slow-motion.



Per tornare alla riproduzione normale, premere PLAY/PAUSE o premere ripetutamente il tasto SLOW finché appare "PLAY".

# Situa un titolo specifico/Capitolo/Traccia di Menu' disco

Normamente, DVD videos dividono a titoli, e i titoli sono sub-divide a capitoli.

VIDEO CDs, e audio CDs dividono alla traccia.

Certa MP3 CDs dividono a archivio MP3 o volantino, e il volantino sub-divide a archivio MP3 o volantino.

Puoi situare qualsiasi titolo specifico, capitolo, traccia o archivio MP3.

## Situa un titolo di usare il menu' titolo

Se un DVD video contiene un menu' titolo, puoi situare un titolo specifico di usare il funzione di menu' titolo.




1. Preme TITOLO. (Depende su DVD video, preme MENU'.)  
Il titolo menu' apparire su schermo di TV.



Esempio di un menu' titolo.

esempio DVD Titolo

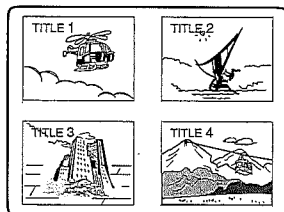

2. Preme ▲/▼/◀/▶ da scegliere il titolo, archivio MP3 o direttivo vuoi. Se i titoli nel menu' titolo sono assegnati un numero, puoi anche situare direttamente un titolo specifico da entrare i numeri assegnati di usare bottoni numeri.



3. preme ENTRARE o GIOCARE.

La macchina inizia gioca-dietro da capitolo 1 di titolo selettivo



4. Nel caso di MP3 CD, repete passi 2 e 3 da scegliere archivio MP3. La macchina inizia gioca-dietro il archivio di MP3 selettivo.

### Nota

- L'istruzioni spora descritto la procedura basica cui puo' variare dipenda su i contenuti di DVD video. Se l'istruzioni differente apparire su schermo TV, seguisce quelli l'istruzioni.
- Se dimostra un titolo menu' durante gioca dietro e preme TITOLO ancora senza sceglie qualsiasi titolo, la macchina sempre ricomincia gioca-dietro da punto dove preme TITOLO prima. (c'e' caso eccezionale dipende su disco.)
- Questo metodo di situare un titolo e' disponibile solo su un disco che contiene un menu' titolo..
- Nota dell'istruzione di disco puo' riferire a il bottone che dimostra il menu' titolo come "MENU' CIMA".

## Situa una traccia di usare il menu' PBC



Se un Video CD ha "controllo gioca-dietro" scritto su disco o giacchetta, significa che scena particolare o l'informazione puo' scegliere per visita interattivamente con il monitor TV usare il menu' PCB di schermo.



Preme PBC per scegliere [SU] per vedere menu' PBC su schermo quando gioca un PBC caratterizzato Video CD. [VIA] per giocare un PBC caratterizzato Video CD senza usare il menu' di schermo PBC.



Preme il MENU' per ritornare menu' PBC precedente. Se non c'e' menu' precedente (nel caso di menu' primo), questa funzione puo' eseguire.

## Situa un titolo specifico/capitolo/traccia/archivio MP3/locazione

### Il tipo di disco inserire lampeggia situare un locazione specifico da entrare il tempo




Si puo' localizzare un posizione specifico inserendo nel tempo corrispondente (ore, minuti, anche i secondi)



1. Premere AUTO MEMORY/ SEARCH Assicurarsi che il numero dietro di "CHAPTER" sia illuminato.

DVD 01/03 01/032 00:03:52



2. Premere il tasto ◀▶ per regolare il campo orologio.

e.g. DVD Search VCD Search

DVD 01/03 01/032 00:03:52



3. Preme bottone(i) numero da entrare il numero titolo per il tempo desidero. esempio DVD cercare VCD cercare

DVD 01/03 01/032 00:01:18



4. Preme ENTRARE o GIOCARE or PALY/PAUSE La macchina inizia gioca-dietro da tempo selettivo.



### Situa un capitolo specifico



Se un DVD video contiene I numeri corrispondente a I titoli e capitoli, puoi situare un capitolo specificato nel un titolo dirietto specifico da entrare I numeri..



1. Preme ANDARE da scegliere CAPITOLO. Sicuro che il numero pross'imo a "CAPITOLO" lampeggia.

DVD 01/03 01/032 00:03:52



2. Preme bottone(i) numero per entrare il numero capitolo per il capitolo desidero.

Esempio per sceglie capitolo44

DVD 01/03 01/032 00:03:52



3. Preme ENTRARE o GIOCARE. La macchina inizia gioca-dietro da il capitolo selettivo.



### Nota

- Qualche disco non puo' rispondere questa procedura.
- Qualche scene non puo' situare precisamente.
- Quando VCD ferma, questo metodo per locazione dell'accesso specifico e' disbonibile solo entro il titolo corrente di VIDEO CD.

# Situa un titolo specifico/capitolo/traccia/archivio MP3/locazione


## Situa un titolo specifico



1. Preme ANDARE di scegliere TITOLO.




2. Preme di trovare il TITOLO che vuoi.



3. Preme bottone(i) numero di entrare numero capitolo per il capitolo desidero.

esempio per scegliere titolo 2



4. Preme ENTRARE o GIOCARE.  
La macchina inizia gioca-dietro da il capitolo selettivo nel il titolo selettivo.

### Nota

- Quache titoli non posso' nno dimostrare I numeri capitoli.
- Questo metodo locazione e' disponibile solo su un disc o che contiene I numeri corrispondi a I titoli e capitoli.
- Per cancellare il titolo entrato e numeri capitoli, preme FERMA prima di premere ENTRARE.

## Situa una traccia direttamente

Puoi situare la traccia desidera di entrare il numero.



1. Preme bottone(i) numeri di entrare il numero traccia per la traccia desidera.

esempio per scegliere traccia 12



2. Preme ENTRARE o GIOCARE.  
La macchina inizia gioca-dietro dalla traccia selettiva.

## Situa un capitolo specifico, traccia o archivio MP3 consecutivamente

Puoi situare capitolo consecutive, traccia o archivio MP3.



Preme <<O>> (ripetemente) di scegliere il capitolo, traccia o archivio MP3 desidera iniziare giocare


Preme << una volta di iniziare dall'inizio di capitolo corrente, traccia o archivio MP3.

Preme << ripetemente di scegliere la forma di capitolo, traccia o archivio nell'ordine roverscio.

Preme << ripetemente di scegliere capitolo pross'imo, traccia o archivio MP3 nell'ordine.

# Riproduzione d'immagine del file JPEG PHOTO

## Divertirsi con la varieta', quando l'immagine viene apparso sullo schermo.



- Per girare, premere il tasto <(90° a senso antiorario premendo) o >(90° a senso orario) o >(180°).



- Per sfogliare, premere il tasto ▲ o ▼.



- Per ingrandire premere il tasto ZOOM. Premendo ripetutamente il tasto ZOOM, il livello magnificazione aumenatera'.



### N.B

- Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per divertirsi il modo pan-scan

# Ascolta Radio

Ci sono due modi di scegliere stazione radio: uno e' gira manuale e l'altro e' pre-sistema stazione radio poi sceglie il canale pre-sistema.

## Gira stazioni



1. Preme SINTONIZZATORE per scegliere FM o AM(MW).



2. premere STOP/BAND per selezionare FM o MW(AM)





3. premere < o > per sintonizzare alla stazione.




4. Preme < o > cambia la frequenza. Anche per trova stazione debole, Preme < o > ripetemente quando accordare.

**Nota :** Accorda una frequenza debole (per stazione FM)  
Quando accorda un stazione FM stereo, l'indicatore "STEREO"  
Lampeggia se segnale e' normale.  
Se il segnale e' debole, non e' capace di accordare a stazione.  
A questo caso, accorda come seguenti.



**FM MODE**  Preme MODO FM di scegliere MONO FM.  
**A-B**  L'indicatore "STEREO" spegna. A lo stesso tempo, il stazione sara' nel mono e rumore interstazione ascolta. Sceglie il stazione a cui vuoi ascoltare.

 Preme SINTONIZZATORE di scegliere FM o AM(MW).

**AUTOMEMORY**  Preme MEMORIA AUTOMATICA. Non c'e' pre-sistema e frequenza dimostrato sulla dimostra.

### Sceglie stazioni pre-sistemare

Prima di scegliere stazione pre-sistema, hai bisogno di pre-sistemare I stazioni radio.

**PREV**  **NEXT**  Preme ◀◀ o ▶▶ ripetemente di scegliere un stazione vuoi.  
L'indicatore di canale e frequenza apparire nella dimostra di macchina.

### Stazione Programma di pre-sistema automaticamente

- Puoi immagazzinare fino a FM: 40 stazioni, AM(MW): 40 stazioni.
- Puoi pre-sistemare stazioni radio solo con I bottoni su telecommando.

## Riceve stazione FM con RDS (Europa solo)

RDS(Radio Data Sistema) e' un servizio radiocomunicazione cui un numero crescendo di stazioni FM stanno provvedendo adesso. Permette stazione FM mandare un segnale supplementare insieme con segnale programma regola. Per esempio, I stazioni manda' nno I nomi e l'informazione riguardo qual'e' tipo di programma loro radiotrasmetto'no, come sports o musica eccetti.

Quando accorda un stazione FM cui provvede il servizio RDS, l'indicatore RDS lampeggia, la frequenza stazione (e poi il nome di stazione se mandato) e' dimostrato.

Non tutto stazione FM stations provvede servizio RDS, neanche tutto stazione RDS provvede lo stesso servizio. Se c'e' dubbio, controlla con stazione radio locale per dettaglio su servizio RDS nel tuo area.

Questa unita' puo' usare il servizio rds come seguenti.

**PS (Programma Servizio nome)** Identifica ogni stazione di un nome.

**RT (Radio Testo)** permette stazione RDS di mandare messaggio testo che apparire sulla dimostra dell'unita'.

**PTY (Programma Tipo)** Identifica il tipo di programma RDS.

Questo permette situare un tipo nome specifico di programma radiotrasmettere.



Per vedere l'informazione RDS sulla dimostra. Ogni volta preme il bottone, la dimostra cambia a dimostrare l'informazioni seguenti. PS(Programma Servizio), PTY(Programma Tipo), RT(Radio Testo) e frequenza stazione prima di l'informazione sopra e' dimostrato, "ASPETTA PS ", "ASPETTA PTY " or "ASPETTA RT " puo' aprire sulla dimostra.

## Funzioni vari comuni a tutto sorgenti

### Aggiusta il Volume

Il volume di sinistra fronte, destra, centro, sinistra circonda e destra, e altoparlante sub-suonobasso puo' aggiustare a lo stesso tempo.  
Quando testafono collega, puoi aggiustare il volume di suono

- VOLUME +



Preme VOLUME su telecommando o gira VOLUME sulla macchina.  
Il livello volume aumentare o ridurre.

**Nota :**

Per evitare danneggiare l'altoparlante, non tiene operare il volume con suono forte di distorcere.  
Aggiusta il volume a livello migliore di ascoltare.

### Ascolta attraverso testafono



Collega la spina di testafono stereo a cricco CUFFIE sulla macchina.

**Nota :**

- L'altoparlante non puo' riprodurre il suono quando testafono collegato.
- Suono traferisce automaticamente a STEREO dopo collega il testafono a cricco CUFFIE.

### Muto il suono

MUTE



Preme MUTO.  
L'indicatore MUTO nella dimostra della macchina e' dimostrato.  
Per ri-installare il suono, preme MUTO o volume.

▲/▼

# Gioca ripetemente

Puoi giocare un titolo specifico, capitolo, traccia o segmento ripetemente (titolo ripete, capitolo/traccia ripete, tutta traccia e A-B ripete).

## Ripete un titolo, capitolo, o traccia

Puoi giocare titolo lo stesso, o traccia ripetemente (Titolo, capitolo/ traccia ripete).



Preme ripetemente RIPETE di scegliere funzione di ripetere.



Quando usa DVD:

- REP: [OFF] --- normal playback
- REP: [CHAPTER] --- repeat a current chapter
- REP: [TITLE] --- repeat a current title



Quando usa VIDEO CD/AUDIO CD

- REP: [OFF] --- normal playback
- REP: [REP1] --- repeat a current track
- REP: [REP ALL] --- repeat all tracks



Quando usa VIDEO CD/AUDIO CD

- REP: [OFF] --- normal playback
- REP: [REP1] --- repeat a current track
- REP: [REP DIR] --- repeat all tracks of current folder
- REP: [REP ALL] --- repeat all tracks on disc or USB device

### ◆ Per ricomincia gioca-dietro normale

Preme bottone RIPETE ripetemente finche' l'indicatore "RIPETE VIA" dimostra su TV o scomparire l'indicatore RIPETE sulla dimostra di macchina. Il funzione ripete diventa chiaro e stato di giocare cambia a normale.

#### Nota

Qualche dischi non puo' permettere l'operazione ripete.

Gioca ripete lavora solo con disco per tempo gioca passato apparire nella dimostra della macchina durante gioca-dietro.

## Repete un segmento specifico



Puoi giocare un segmento specifico ripetemente (A-B ripete).



1. Preme A-B all'inizio di segmento (punto A) vuoi giocare ripetemente.

A-B SETA



2. Preme A-B ancora a fine di segmento (punto B).

La macchina ritorna a punto A automaticamente e inizia ripetere gioca-dietro di segmento selettivo (A-B).

A-B

### ◆ Per ricomincia gioca-dietro normale

Preme A-B ripetemente finche' "A A B CANCELLATO" dimostrato su schermo o scomparire l'indicatore "RIPETE A-B" nella dimostra di macchina.



A-B CANCELLED

#### Nota

- Qualche disco non puo' permettere l'operazione ripete di A-B.
- Puoi giocare un segmento specifico solo entro il titolo corrente o traccia.
- Non puoi mettere il funzione ripete di A-B per segmento cui comprende angoli multipli di macchina fotografia.
- Magari c'e' una differenza leggera fra' punto A e il locazione dove gioca-dietro ricomincia realmente dipende su disco.

# Rombare un immagine

Puoi rombare su un'immagine. Puoi anche trasferire il punto di rombo.

## Romba un'immagine e trasferire il punto di rombo




ZOOM




1. Preme ROMBARE durante normale o ancora gioca-dietro.

Se preme ROMBARE ripetemente, il livello di magnificazione aumenta.

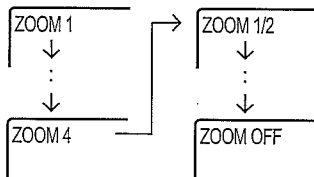

Per trasferire il rombo punta Preme .

▲/▼/◀/▶.



#### Nota

- Qualche disco non puo' permettere l'operazione di rombare.
- Durante qualche scene, il bottone non puo' lavorare come descritto sopra.
- Rombo non lavora su sub-titolo o schermo menu' comprende su video DVD.
- Durante gioca-dietro di rombo, non lavora su schermo menu' comprende su video DVD. Se vuoi vedere il menu', cancella gioca-dietro di rombo.
- Il livello magnificazione varia dipende sulla misura dell'immagine tu sceglie.

### ◆ Per ricomincia gioca-dietro normale



Preme ROMBARE ripetemente finche' "ROMBARE VIA" dimostra.

# Sceglie l'angolo della macchina fotografia

Qualche disco DVD puo' contenere scena, cui ha lanciato simultaneamente da un numero di angolo differente. Per questi dischi, la stessa scena puo' vedere da ogni di questi angoli differenti di usare il bottone ANGOLO. Se il disco caricato supporta angoli multipli, puoi vedere l'indicatore sulla dimostra di macchina e schermo TV.

## Cambia l'angolo di macchina fotografia




Se la scena e' registrato dall'angoli multipli, puoi facilmente cambiare l'angolo della macchina fotografia della scena stai vedendo.



1. Preme ANGOLO quando gioca una scena registrato con angoli multipli. Preme ANGOLO quando l'icona dell'angolo dimostra.



2. Preme ANGOLO o quando il numero angolo dimostra su schermo TV. Ogni volta preme ANGOLO, l'angolo di camera fotografia cambia.



- ◆ Per spegnare la dimostra di numero angolo

Preme ANGOLO ripetemente di scegliere il numero dell'angolo originale.

# Sceglie sottitolo comprende su DVD

Puoi dimostrare sub-titolo su schermo TV e sceglie una lingua sub-titolo da quelli comprende su DVD video.


## Sceglie una lingua sub-titolo




Puoi scegliere una lingua sub-titolo da quelli comprende su DVD video.



1. Preme SUBTITOLO durante gioca-dietro. Il sistema di sub-titolo e' dimostrato per circa 3 secondi.

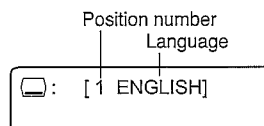

2. Preme SUBTITOLO. Ogni volta preme SUBTITOLO, la lingua di sub-titolo cambia alla lingua pross'ima comprende su DVD video.



- ◆ Vedere un sottitolo per DivX (Solo per modello)

1. Prima di scegliere un'archivio rimuove di DivX, mette cursor per volantino che avere un sottitolo.
2. Sceglie un'archivio sottitolo proprio di cursor e poi preme botone ENTRARE.
3. Utimalmente, sceglie e gioca un'archivio rimuove DivX lo stesso come sopra'.

- Formato supportabile per sottitolo DivX : \*.SMI, \*.SRT, \*.SUB, \*.TXT

### Nota

Questo funzione e' un dependente di disco. Ci sono alcuni DVD dischi cui impedire sottitolo selettivo anche con supporto disco di sottitoli multipli. A questo caso, il sottitolo deve scegliere attraverso il menu' disco. Quando sceglie una lingua sottitolo cui non e' comprende su disco, la macchina gioca la lingua precedente di programmato su disco. Durante qualche scene, il sottitolo non puo' apparire immediatamente dopo cambia la lingua sottitolo.


### Nota

- Qualche DVD videos sono messo di dimostrare sottitolo automaticamente, E non puo' gli spegnar e anche se mette il funzione sottitolo via.
- Durante qualche scene, il sottitolo non puo' apparire immediatamente dopo sceglie 'su'.
- Qualche DVD videos ti permette di fare selezione di sottitolo E accende o spegnare sottitolo solo di usare menu' disco.
- Se vuoi vedere sottitolo contro archivio DivX, sicuro ciascuno dell'archivio DivX rimuove deve contenere sottitolo proprio o l'entrambi di loro devo'nno essere nel disco lo stesso. ( modello solo) Qualche archivi AVI fatto di formato media Windows non puo' giocare -dietro. ( modello solo)

- ◆ Per spegnare sottitolo



- Durante gioca-dietro
1. preme SUBTITOLO ripetemente finche' il "SUBTITOLO VIA" dimostra su schermo TV.




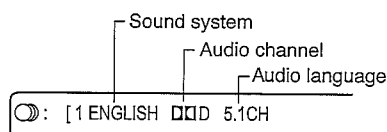
# Sceglie lingua Audio/Suono comprende su disco


## Sceglie un sistema di audio gioca-dietro


Puoi scegliere una lingua preferita di audio e il sistema suono come un serie da quelli comprende su DVD video.

Questo funzione ti fa temporaneamente cambiare la lingua audio cui sceglie come sistema automatico nel menu' sistema, e sceglie il sistema suono se DVD video e' registrato piu' di un formato di suono.

- LANGUAGE**  1. Preme LANGUAGE durante gioca-dietro. Il sistema audio e' dimostrato per circa 3 secondi.



- LANGUAGE**  2. Preme LANGUAGE. Ogni volta preme LANGUAGE, il sistema registrazione di lingua e audio cambia. Puoi scegliere una lingua preferita di audio e il sistema di suono.

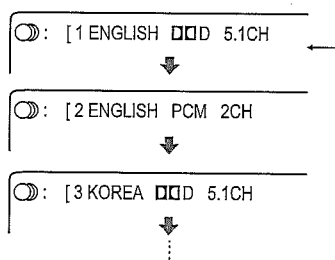

### Nota

Suono canale di Dolby Digital puo' essere dimostrato come "D 5.1."

### ◆ Riguardo a sistema di registrazione

Questa macchina usa il sistema di Dolby Digital, and PCM E non puo' giocare DVD videos registrato nell'altro sistema di suono.

### Nota


- Qualche disco ti permette di cambiare selezione audio solo di usare il menu' disco. Se questo e' un caso, preme MENU' e sceglie la lingua appropriate da selezioni nel menu' disco.
- Qualche disco puo' avere solo una lingua audio e sistema di suono registrazione serie e non puo' cambiare questo selezione.
- Il sistema di "lingua audio" nel menu' sistema e' per selezione automatico di lingua audio fra' quelli comprende su DVD video quando il DVD e' inserito. Quindi, il selezione nel questo sezione non cambia il sistema di "lingua audio" nel menu' sistema. (Occasionamente, la lingua audio e il sistema suono sono selettivi di disco.)

## Sceglie canali suoni

Un Video CD puo' essere canale sinistra e destra cui contiene suono o lingua su ogni canale. Puoi trasferire questi due canali ascoltare un suono o lingua preferita..



Durante gioca-dietro, preme MPX (ripetemente) Di scegliere il canale di suono.

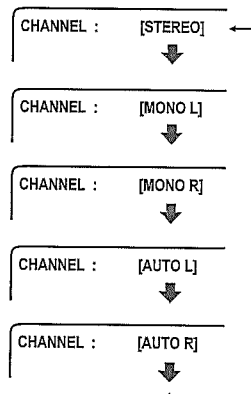


## Selezionare effetto di suono

Si puo' selezionare vari modi di surround, stile di musica, visualizzazione o i livelli di toni desiderati.



Premere il tasto 3D MODE quando il disco sta girando. La pagina di setup d'effetto di suono apparira' sullo schermo di TV.



Premere il tasto ◀ per ▶ selezionare "Sound Effect mode" come seguito: SRND(Surround) EQ(Music Style)



Premere ▲ per ▼selezionare una voce o valore da regolare, poi premere ENTER per confermare.



Per finire il Sound Effect setup, premere il tasto 3D.



# Usa l'informazione sulla dimostra di su-schermo


Puoi vedere l'informazione riguardo un disco e il stato operativo su schermo di TV.

**Controlla il numero totale di titolo/traccia, titolo corrente/capitolo/ traccia, rimane E tempo passato eccetti.** DVD VCD MP3 CD



Preme DIMOSTRA quando il disco e' fermato o gioca-dietro.

Ogni volta preme DIMOSTRA, la dimostra su-schermo su schermo di TV cambia come seguenti.

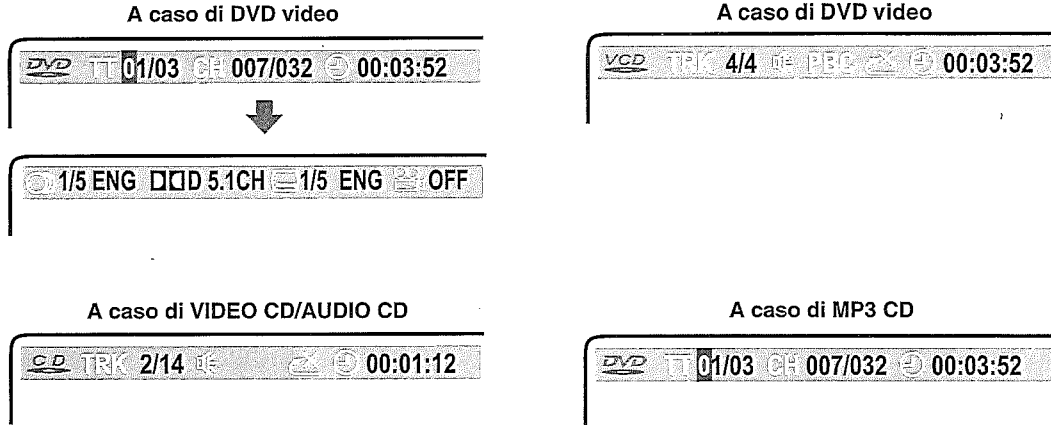

## Arrangia il sistema di funzione

Quando inserire un DVD Video, VIDEO CD, I funzioni vari della macchina mettere (ri-mettere) secondo il menu' di sistema. Puoi arrangiare questo menu' di sistema secondo tua preferenza.

### Sceglie un sistema


DVD VCD MP3 CD

Il menu' sistema ti chiede scegliere una categoria sistema da fra' LINQUA, IMMAGINE, AUDIO, DIMOSRTA, e OPERAZIONE.


Ogni menu' di sistema selettiva ti provvede con dettagli ssistema.

1. Preme SISTEMA.  
La dimostra su-schermo apparire.
  2. Preme ◀/▶ scegliere il menu' sistema.
  3. Preme ENTRARE su menu' selettivo.  
Preme ▶rimuovere il voce di sistema.
  4. Preme ▲/▼scegliere il voce di sistema.  
A caso di menu' di parola d'ordine sistema.  
Preme ▲/▼/◀/▶ e ENTRARE da mettere 4 numeri digiti di parola d'ordine.
- Ripetere 2~6 passi per selezionare il regolamento desiderato.
5. per finire il regolamento, premere il tasto SETUP o premere il tasto ENTER dopo aver selezionato EXIT SETUP.


#### SYSTEM SETUP PAGE

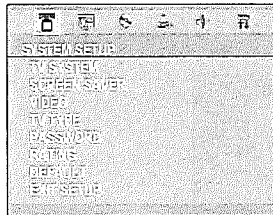


#### LANGUAGE SETUP PAGE

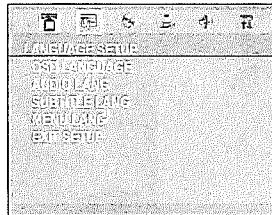


#### AUDIO SETUP PAGE

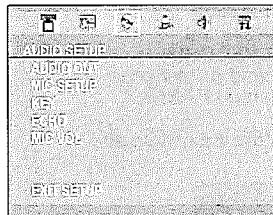


#### VIDEO SETUP PAGE

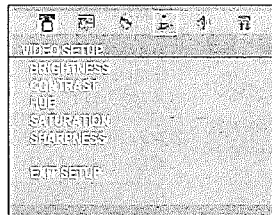

#### SPEAKER SETUP PAGE

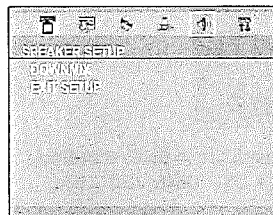

#### DIGITAL SETUP PAGE

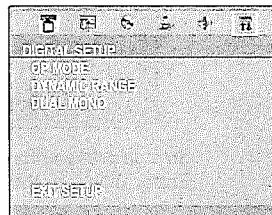

Avanzato DVD/Audio CD  
L'operazione


# Arrangia il sistema di funzione

Questo funzione e' inabile il gioco di DVD specificata cui sono inadatti per bambini. Come ogni disco ha codice differente leggermente, Fa riferimento all'istruzione disco, ci sono 8 livelli, I contenuti di disco sono adatti per adulto. Se il livello e'1, I contenuti di dischi sono adatti per bambini. Se non mette una parola d'ordine nuova e livello, non c'e' restrizione di giocare disco. Quando accende questa l'unita' per la prima volta, mette una parola d'ordine nuova e' raccomandata.


## PAROLA D'ORDINE

Puoi cambiare la parola d'ordine per serratura parentale. Per cambia la parola d'ordine corrente a una nuova, fai l'istruzione seguente.


1. Premere il tasto SETUP mentre il disco e' fermato. La pagina di postazione principale apparira' sullo schermo del TV.

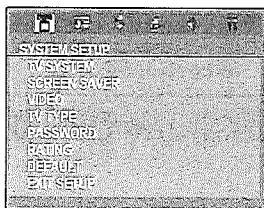


2. Preme  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  botone da rimuovere il cursor alla PAROLA D'ORDINE su MENU' SISTEMA.

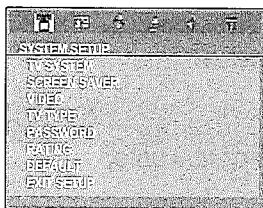

3. premre il tasto  $\blacktriangleright$  per selezionare "PASSWORD" quando la pagina "SYSTEM SET UP" viene dimostrato sullo schermo TV, poi premere il tsato  $\blacktriangleright$  per muovere.

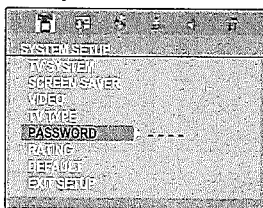

4. Entra tua parola d'ordine su PAROLA D'ORDINE VECCHIA. Entra la parola d'ordine nuova cosa vuoi usare da adesso su PAROLA D'ORDINE NUOVA. Ri-entra la parola d'ordine nuova su CONFERMARE.

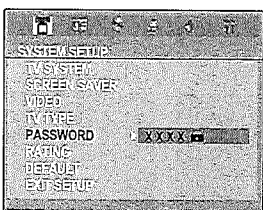


Se e' la prima volta di cambiare la prola d'ordine,, Entra "0000" su PAROLA D'ORDINE VECCHIA.


## PARENTALE

Puoi mettere il livello della serratura parentale cosa vuoi. Appena sceglie, tutte le volte che gioca un disco, il parentale selettivo paragogna a il livello su discopuoi giocare il disco caricato. Se non, non puoi giocare il disco. Per mett e livello parentale appropriate, fai l'istruzione seguente.

1. Se rimuove il cursor a PARENTALE usa  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  bottone su MENU' SISTEMA, puoi vedere il livello di PARENTALE. Puoi rimuovere il cursor a livello posizione da preme il bottone.

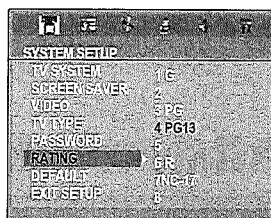

2. Rimuove a il livello cosa vuoi usare bottone. Il livello parentale cambia da premere bottone ENTRARE.

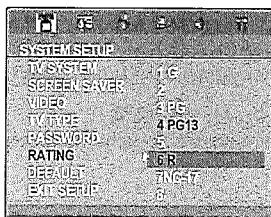

# Arrangia il sistema di funzione

Appena il sistema iniziale ha compilato, il giocatore puo' sempre operare sotto lo stesso condizione tutte le volte che la potenza accende. Questi sistemi si chiama'no data di SISTEMA che sono facilmente modificare e immagazzinare da usare menu' SISTEMA. Il menu' SISTEMA comprende l'informazione per AUDIO e l'altri sistemi controlli.

## Pagina di System Setup

Del menu	Componenti	Descrizione
TV SYSTEM	NTSC PAL60 PAL AUTO	Regolare il tipo di TV secondo il tipo di TV o Monitor di supporto. Quando viene selezionato AUTO, il tipo di video di fuoriuscita [output] sara' dipendente sul disco letto. Se il tipo di video registrato e' PAL, anche quello fuoriuscita' sara' pal. Se il tipo di video registrato e' PAL, anche quello fuoriuscita' sara PAL. Se NTSC poi NTSC.
SCREEN SAVER	ON OFF	ON: quando e' abilitato, se la unita' e' inattivo (cioe' lo stato di stop/pausa viene esposto piu' di 60 secondi), lo screen saver si apparira' sullo schermo a proteggerlo. OFF: regolamento senza lo screen savr.
VIDEO	INTERLACE-YUV TV-RGB P-SCAN YPBPR S-VIDEO	Selezionare il formato di segno della fuoriuscita' del video. Perche' il video output e' solitamente viene usato solo per formato di segno selezionato, scegliere seconda la funione del input di tv. N.B: La macchina ha componente jack(-la presa universale) invece dei soliti jack diversi seconda la regione. e se si sceglie RGB, l'apparecchio avendo il componente jack che non e' usabile per il formato seg nale di RGB video.
TV TYPE	4:3 PS 4:3 LB 16:9	Controllare l'aspetto TV secondo del tuo TV Set. Se lo schermo wide 16:9 e' viene supporto dal TV, selezionare 16:9 [wide] Se la Tv supporta solo il formato 4:3, si puo' scegliere 4:3 PS(Pan & Scan) e 4:3LB (LetterBox). Quando si usa uno schermo wide (16:9 aspetto ratio) Selezionare 16:9 (WIDE) sul valore di Tipo TV. I dischi possono essere registrati in piu' di un formato di schermo. Considerando, regolare addattamento del' aspetto dello schermo nel Suo schermo wide TV secondo l'aspetto ratio sul disco che sta gir ando. Quando usa un TV standard (4:3 aspetto ratio) Selezionare 4:3 LB(letter box) o 4:3 PS (Pan& Scan) nel valore di tipo di Tv. Considerando, regolare addattamento del' aspetto dello schermo nel Suo schermo wide TV secondo l'aspetto ratio sul disco che sta girando.
password (Solo DVD)	CHANGE	Set/ cambiare il password per chiusura primario. Se questo e' la prima volta che cambia il password, inserire "0000" nel vecchio password.
classifica (Solo DVD)	1 G 2 3 PG 4 PG13 5 6 PG-R 7 NC-7 8	Questo funzione serve che I bambini non possano girare I dischi in cui per loro non sono adattato. Come ogni dischi hanno un differenti codici, si prega di consultare l'istruzione del disco. Ci sono 8 livell i, se il livello e' di 8, il contenuto del disco e' adatto solo per un pubblico adulto. Se il livello e' di 1, il contenuto e' adatto anche per I bambini. Se non si regola la nuova password e livello, non ci sara' nessun limite di girare I dischi. Quando viene regolato questa funzione per la prima volta, inserimento di un nuovo password sara' raccomandato.
DEFAULT	RESTORE	Cambia lo stato cambiato nello stato primario .

Operación avanzada de DVD/AUDIO CD

## Pagina Di Selezione Linguaggio

Del menu	Componenti	Descrizione
OSD	INGLESE EDESCO : COREANO	Audio: selezionare la lingua preferita per il sound track. Subtitle: selezionare la lingua preferita per il sottotitolo. DiscMenu: selezionare la lingua preferita per il menu. N.B: selezionare la lingua su SET UP puo' cambiare/ aggiungere/ cancellare in accordato con la regione.
AUDIO		
SOTTOTITOLO		
MENU		

# Arrangia il sistema di funzione

## Pagina Audio setup

Del menu	Componenti	Descrizione
AUDIO OUT	SPDIF/OFF SPDIF/RAW SPDIF/PCM	Quando si usa output coassiale, si prega di selezionare SPDIF/RAW o SPDIF/PCM output. N.B: quando non si usa output coassiale, assicurarsi di regolare il modo di audio output al SPDIF/OFF. Se non, il canale mix 5.1 ch non si sarà visto.
MIC SETUP	AUTO / OFF	Per selezionare lo stato di AUTO o OFF.
KEY	b, -4 ~ +4, #	Per aggiungere il livello del tono.
ECHO	OFF, 1 ~ 8	OFF, Per aggiungere il livello echo.
MIC VOL	OFF, 1 ~ 8	Per regolare il volume del KARAOKE

## Video Setup page

Del menu	Componenti	Descrizione
BRIGHTNESS	0 ~ 12	Si può aggiungere luminosità, contrasto, hue, saturazione, o affilatezza del video output.
CONTRAST		
HUE		
SATURATION		
SHARPNESS		

## Speaker Setup page

Del menu	Componenti	Descrizione
DOWNMIX	LT/RT STEREO VSS	LT/RT: quando ripreso un disco, quello ha il pro logico dolby effect, e si può scegliere LT/RT output. L'informazione del disco sarà decodificato e avrà un effetto migliore. STEREO: quando si usa 5.1 ch output, il fronte e retro hanno diversi canali di output segnale. Quando usa 2 ch di output, l'audio avrà un normale singolo output stereo. VSS: quando si riprende un disco di 5,1 ch output, il canale principale sarà in grado di fuoriuscire un effetto di suono virtuale.

## Pagina DIGITAL Setup

Del menu	Componenti	Descrizione
OUTPUT	LINE OUT RF REMOD	LINE OUT: il segnale input sono compresso lineare e il volume è basso. Sara' meglio scegliere il LINE OUT di notte. RF REMOD: il volume è più alto e adatto per il giorno.
DYNAMIC RANGE	OFF ~ FULL	Quando si sceglie lo stato LINE OUT, selezionare DYNAMIC RANGE ad adeguare la compressione ratio e si può ottenere dei differenti effetti. quando si adatta al FULL, la compressione ratio sarà regolato nel livello più basso. Quando adattamento è di OFF, poiché la compressione ratio sarà regolato nel livello più alto.
DUAL MONO	STEREO MONO L MONO R MIX MONO	Si può regolare la direzione del output del audio in L e R canali Ci sono Quattro modi.: STEREO, MONO L, MONO R e MIX MONO.

# Risolve il guaio

Controlla la guida seguente per causa possibile di un problema prima di mettere in contatto servizio.  
 Riguardo anche l'istruzione rispettivo di manuale di componenti collegati e TV.

	Simtomi	Cause	Rimedi
Amplifier	La macchina non accende.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La corda di potenza e' levato.</li> <li>• La potenza principale e' messo a OFF.</li> <li>• C'e' rumore esterno nel circuito di computer di macchina.</li> <li>• Il fuse di AC e' soffiato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlla il collegamento di corda potenza.</li> <li>• Accende la potenza principale.</li> <li>• Spegna la potenza principale, poi lo accende ancora.</li> <li>• Se non recuperato, leva la corda potenza, poi lo collega ancora.</li> <li>• Mette in contatto con centro di servizio piu' vicino.</li> </ul>
	Non c'e' suono riprodurre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il funzione di muto e' attivo.</li> <li>• La macchina non e' collegato propriamente.</li> <li>• Il protezione circuitrio dell'amplificatore ha attivato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deattivare il funzione muto.</li> <li>• Controlla il collegamento alla macchina.</li> <li>• Mette in contatto con centro di servizio piu' vicino.</li> </ul>
	Non c'e' l'immagine apparire su schermo TV.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il TV non e' messo da ricevere segnale uscita dalla macchina.</li> <li>• Il cavo video non e' collegato assicuratamente.</li> <li>• Solo collegamento di S video e' fatto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mette il TV all'entrata della macchina.</li> <li>• Controlla il collegamento fra' la macchina e Tv serie.</li> <li>• Fare anche collegamento video.</li> </ul>
	Il suono di sorgente gioca-dietro non e' snetito.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'alta sorgente dell'entrata e' selettivo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sceglie sorgente entrata appropriate.</li> </ul>
	Il bottone su telecomando e macchina non opera'nno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flutuazioni di supporto potenza o l'altra anomalita' come elettricita' statica puo' interrompere l'operazione corretto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spegna la potenza principale, poi lo accende ancora.</li> <li>• Se non recupera, leva la corda potenza, poi lo collega ancora.</li> </ul>
Amplificatore DVD (VIDEO CD / Audio CD)	La macchina non inizia gioca-dietro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il disco e' sporco.</li> <li>• Il numero regione di disco non e' avanzato alla macchina.</li> <li>• Un disco ingicabile e' inserito.</li> <li>• Il disco e' messo rovesciamento.</li> <li>• Il disco non e' messo entro la guida di vassoio di disco.</li> <li>• Il disco e' sporco.</li> <li>• il CD e' sporco o polveroso?</li> <li>• Il funzione di serratura parentale e' attivo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• estrarre il disco e pulire</li> <li>• Solo dischi con codice regione giocabile della macchina (vede codice regione di pannello ditro la macchina) o, o con senza numero regione puo' giocare della macchina.</li> <li>• Controlla il disco giocabile.</li> <li>• Mette il disco con lato giu' di gioca-dietro.</li> <li>• Mette il disco entro la guida propria su vassoio disco.</li> <li>• leva il disco e lo pulisce.</li> <li>• pulire l'apparecchio regolarmente con un kit speciale per i dischi (acquisibile dal tuo negozio vicino)</li> <li>• Deattivare il funzione di serratura parentale o cambia il livello di serratura parentale.</li> </ul>
	Splendore e' instabile o rumore e' visibile sull'immagine gioca-dietro.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collega la macchina direttamente a TV. Evita collegare la macchina a TV attraverso un VCR.</li> </ul>
	L'immagine di gioca-ditro e' distorcere occasionalmente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il disco e' sporco.</li> <li>• E' gioca-dietro nel avanzare velocemente o rovesciare velocemente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• leva il disco e lo pulisce.</li> <li>• Qualche volta unpiccola quantita' di distorsione dell'immagine puo' apparire. Questo non e' un malfunzione.</li> </ul>
	Gioca-dietro non seguisce il corso di programma disco.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La macchina e' nel modo di gioca-dietro ripete, modo di gioca-dietro memoria, o gioca-dietro in caso eccetti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ri-comincia gioca-dietro normale.</li> </ul>
	L'immagine dalla macchina non apparire su schermo TV.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il TV non e' messo da ricevere segnale dell'uscita dalla macchina.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema il TV all'entrata della macchina.</li> </ul>

Others

# Risolve guai

	Simtomi	Cause	Rimedi
Tuner	Troppo rumore ascolta o suono interrompe occasionalmente. ("STEREO" indicatore non lampeggia fermamente.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'onda di FM stereo puo' produrre un rumore fischio quando un certo livello e' arrivato.</li> <li>Il posizone o direzione dell'antenna FM e' incorretto.</li> <li>Il stazione e' troppo debole.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accende la frequenza di modo ricevente a mono.</li> <li>Abbassa il livello tripla.</li> <li>Aggiusta la posizione, altezza, e direzione dell'antenna FM.</li> <li>Collega un'antenna FM fuori casa. Prova usare un'antenna con piu' elementi. (per l'installazione dell'antenna fuori casa, consulta tuo commerciante piu' vicino come lo richiede esperti e esperienze speciall)</li> </ul>
	Suono distorce o volume suono ridurre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'onda radio distorce.</li> <li>L'automobile stanno girando o l'aereo stanno volando vicina casa.</li> </ul>	-
	Suono distorce eccessivamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>C'e' un'edificio alto o una montagna vicino. [L'onde trasmette da centro trasmissione (onda diretta) e l'onda diffratato dell'edifici o montagne (onda diffrazione) interferire con uno dell'altro causare distorzione multi passa.]</li> </ul>	-
Accorda il telecomando	I bottoni sulla macchina opera ma i bottoni su telecomando non opera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non ci sono batterie inserito nel telecomando.</li> <li>le batterie sono finiti.</li> <li>Il telecomando non punta a sensore remoto di macchina.</li> <li>Il telecomando e' troppo lontano dalla macchina.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inserire batterie nuove.</li> <li>Cambia con batterie nuove.</li> <li>Punta il telecomando a sensore remoto della macchina.</li> <li>Opera il telecomando entro 5 m.</li> </ul>

# Specificazioni

## Specificazione Generale

Supporto potenza	Voltaggio dell'operazione (Opzione)	AC 110V ~ 127V or 220V ~ 240V (50 / 60Hz)	
	Potenza consuma	Aspetta	0.8 Watt
L'operazione		RD-430 : 76Watt	
Dimensioni (W x D x H) / Peso		170 x 260 x 184 mm / 4.7 kg	

## Sezione Audio

L'USCITA POTENZA a 10 % THD (RMS)	At 1KHz, 6 ohms	RD-420 : 20 W
		RD-430 : 30 W
		RD-450 : 50 W
THD (Distorsione armonico totale)	At 1KHz, 10 W	0.1 %
Entrata Sen. / Impedenza @ 1KHz, 47 K ohms	VIDEO	400 mV - 30 mV / 47K
Livello uscita / Impedenza @ 1KHz	Nastro Rec	400 mV - 30 mV / 2.2K
Frequenza risposta (Analogo)	at 1W : VIDEO -3 dB	20 Hz ~ 30 KHz
S/N Tasso IHF-A Pesato	VIDEO	60 dB

## Sezione Video

Entrata Sen./Impedenza	Composito Video (Video)	1 Vp-p/75 ohm	± 0.5 dB
Output Level/Impedenza	Composito 75 ohm	1 Vp-p/75 ohm	± 0.5 dB
	S-Video (Y/C) 75 ohm (DVD solo)	1 Vp-p/0.286 Vp-p	± 0.5 dB
	Componente fuori(Y/ Cb/ Cr) : Opzione	1V p-p/0.7 Vp-p/0.7 Vp-p	± 0.5 dB
Frequenza Risposta	Ref 500 KHz		5 Hz ~ 5.7 MHz
Parla-croce	@1 MHz	45 dB	40 dB
S/N Tasso	DVD	60 dB	

## Sezione FM

Rango tono	Versione USA	87.5 ~ 108.0 MHz
	Versine Australia / Europe	87.5 ~ 108.0 MHz
Frequenza Intervale di scandire	Versione USA	100 KHz
	Versione Australia / Europe	50 KHz
Sensitivita' usabile, 75 ohms	S/N = 30dB, Versione USA	2 uV (17.2dBf)
	S/N = 26dB, Versione Australia / Europe	3 uV (20.8dBf)
	Mono Versione USA	70 dB
S/N Tasso @1mV IHF-A FILTRO	Mono Versione Australia / Europe	70 dB
	Stereo Versione USA	65 dB
	Stereo Versione Australia / Europe	63 dB

## Sezione AM(MW)

Rango tono	Versione USA	530 ~ 1,710 KHz
	Versione Europea	522 ~ 1,620 KHz
Frequenza Intervale di scandire	Versione USA	10 KHz
	Versione Europea	9 KHz
Sensitivita' usabile, 75 ohms	S/N = 20dB, Versione USA	62 dBuV
	S/N = 20dB, Versione Europe	62 dBuV
S/N Tasso @1mV IHF-A FILTRO	Versione USA	45 dB
	Versione Europea	45 dB

Others



**Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)**

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

**Daewoo Electronics CO Ltd, con sede in Seoul – 686 Ahyeon-Dong Ma Po-Gu Korea, dichiara che il prodotto, cui questo libretto si riferisce, risponde alle prescrizioni dell'art. 2, comma 1, del D.M. 28 Agosto 1995, N. 548.**

**DAEWOO**   
ELECTRONICS