

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


P910i

Guide de l'utilisateur



Lettres

Pour écrire en lettres minuscules, écrivez sous la flèche ; pour écrire en lettres majuscules, écrivez dans l'alignement de la flèche.

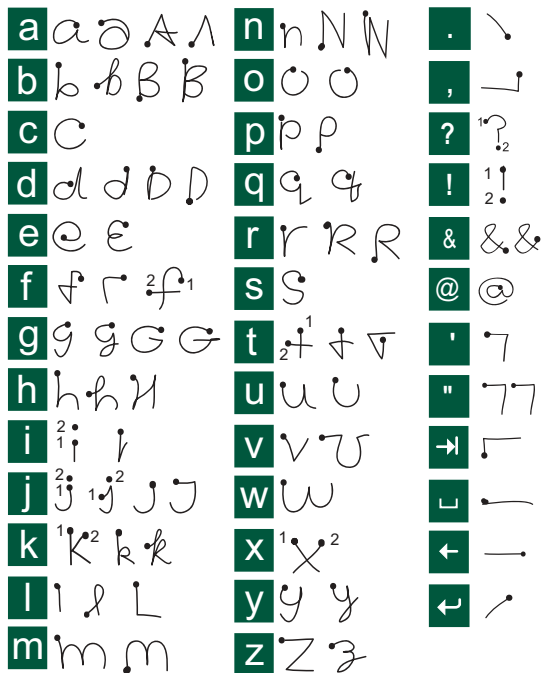

Remarque Commencez à tracer les caractères au niveau du point.

Lettres accentuées


Tracez la lettre comme indiqué plus haut, puis tracez l'accent au-dessus de la flèche. Le principe est le même pour les autres caractères, tels que ö et ü.



Remarque Commencez à tracer les caractères au niveau du point.

Chiffres

Tracez les chiffres au-dessus de la flèche.

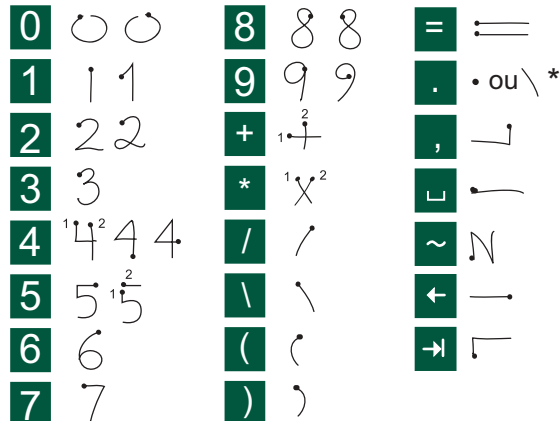

Remarque Commencez à tracer les caractères au niveau du point.

Table des matières

PRÉSENTATION

Introduction 9

Vue d'ensemble du P910i 10

Contenu du coffret du P910i 10

Vue d'ensemble du P910i 11

Carte SIM 12

Batterie 12

Entretien de l'appareil 14

Première utilisation 14

Mise sous/hors tension du P910i 15

Importation des entrées du répertoire 15

Mode Clapet fermé 16

Mode Clapet ouvert 17

Clapet retiré 19

Présentation de l'écran 20

Jog Dial 21

Fonctions du clavier 22

Indicateurs et icônes de la barre d'état 23

Memory Stick 24

Connexion des accessoires 27

Services 28

Vue d'ensemble des applications 28

Mise à jour des logiciels 31

Fonctions générales 31

Saisie de texte en mode Clapet fermé 36

Saisie de texte en mode Clapet ouvert 38

Verrouillage du P910i 42

Téléphone 46

Gestion des appels en mode Clapet fermé 47

Gestion des appels en mode Clapet ouvert 50

Gestion de plusieurs appels 53

Liste d'appels et journal des appels 54

Conseils et fonctions intelligentes 55

Préférences 61

SUPPORTS

CommuniCorder 68

Enregistrement de clips vidéo 69

Prises de vue 70

Paramètres de l'appareil photo 72

Images et Editeur d'images 73

Images 73

Editeur d'images 75

Vidéo 78

Clips vidéo 78

Flux continu (« streaming ») 81

Préférences 82

Lecteur audio 83

Lecture de fichiers audio 83

Gestion des fichiers audio..... 85

Internet 88

Utilisation de l'écran Navigateur 89

Utilisation de l'écran Signets 93

Préférences..... 95

Jeux..... 97

Echecs 97

Solitaire..... 98

PROFESSIONNELS

Messages 99

Dossiers de l'application Messages..... 100

Comptes disponibles dans l'application Messages 102

Utilisation des messages texte 102

Utilisation des messages multimédias 103

Gestion des e-mails..... 107

Informations complémentaires sur la messagerie..... 112

Répertoire 115

Utilisation du répertoire en mode Clapet fermé 115

Utilisation du répertoire en mode Clapet ouvert..... 117

Création et modification de contacts 119

Gestion des contacts 121

Création d'une carte de visite..... 122

Préférences..... 122

Calendrier..... 124

Création d'entrées de calendrier 124

Gestion des entrées de calendrier..... 126

Envoi et réception d'entrées de calendrier 127

Préférences 127

Tâches 128

Création d'entrées Tâches 128

Gestion des entrées Tâches 129

Déplacement d'entrées Tâches 130

Envoi et réception d'entrées Tâches 130

Préférences 130

Bloc-notes..... 131

Création et modification de notes 131

Dessin..... 132

Gestion des notes 133

Envoi et réception de notes 133

OUTILS

Magnétophone 134

Enregistrements sonores 134

Utilisation d'enregistrements sonores en tant que

sonneries 135

Envoi d'enregistrements sonores..... 135

Calculatrice..... 136

Heure..... 137

Définition de l'heure et de la date 137

Définition des jours ouvrables	138	Connexion par le biais de la technologie sans fil	
Définition des emplacements.....	138	Bluetooth.....	155
Définition des formats de chiffres	139	Synchronisation et sauvegarde	159
Définition des alarmes	139	Synchronisation en local	159
Afficheurs et éditeurs – Quickoffice	141	Synchronisation distante	161
Fonctions générales des applications d'affichage et		Sauvegarde de données.....	162
d'édition	141	Restauration des données.....	163
Quickword	142	PARAMÈTRES	
Quicksheet	142	Personnalisation de votre P910i	164
Pdf+	143	Thèmes.....	164
Gestionnaire de fichiers	144	Définition des raccourcis d'application.....	164
Services en ligne.....	146	Définition du fond d'écran	164
FONCTIONS AVANCÉES		Définition de l'intensité de l'éclairage.....	165
Suite PC et Multimédia pour P910i.....	147	Définition de l'économiseur d'écran.....	165
Suite PC Sony Ericsson	147	Ajout d'images au répertoire	165
Multimédia pour P910i.....	148	Sonneries.....	166
Installation d'applications	149	Sonneries d'alarmes et notifications sonores	166
Installation d'applications sur le P910i	149	Panneau de configuration	168
Désinstallation d'applications du P910i.....	151	Onglet Dispositif	
SEUS (Sony Ericsson Update Service)	152	Raccourcis.....	168
Connexion avec d'autres dispositifs.....	153	Affichage	169
Connexion via la Station de synchronisation	153	Flight mode	170
Connexion par le biais du port infrarouge.....	154	International	170
		Verrouillage	171
		Sons et alertes	171

Entrée de texte	173	Configuration manuelle des paramètres de l'application Messages	200
Thèmes.....	173	Configuration de comptes WAP	202
Heure et date	174	Utilisation du P910i comme modem.....	202
Message d'accueil utilisateur	175	GPRS - Informations sur la connexion	205
Onglet Connexions			
Bluetooth.....	175	RÉFÉRENCE	
Câble	177	Dépannage	
Réseaux GSM	177	207	
Infrarouge	178	Instructions pour une utilisation efficace et sans danger	
Comptes Internet.....	178	214	
Comptes de messagerie.....	183	Garantie limitée.....	216
Comptes WAP	191	Déclaration du FCC	218
Onglet Autre			
Gestionnaire de certificats	192	Informations relatives à la protection de l'environnement.....	218
Paramètres du clapet	193	Declaration of Conformity.....	218
Formater le disque	193	Glossaire	
Gestionnaire de sécurité IP	193	219	
Langue	194	Spécifications techniques.....	
Réinitialisation générale	194	228	
Jetons de sécurité	194	Index.....	
Gestionnaire de mémoire	195	233	
Paramètres de code PIN WIM	196		
Internet et Messages - Mise en route			
198			
Introduction.....	198		
Configuration automatique de comptes Internet et de messagerie.....	199		
Configuration manuelle de comptes Internet.....	200		

P910i Sony Ericsson

Guide de l'utilisateur

Première édition (juin 2004)

Ce guide de l'utilisateur est publié par Sony Ericsson Mobile Communications AB, sans aucune garantie. Sony Ericsson Mobile Communications AB peut à tout moment et sans préavis apporter des améliorations ou des modifications à ce guide en raison d'erreurs typographiques, d'inexactitudes dans le contenu présenté ou d'améliorations apportées aux programmes et/ou aux équipements. De telles modifications seront intégrées aux nouvelles éditions du Guide de l'utilisateur.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2004. Tous droits réservés.

Numéro de publication : FR/LZT 162 02 R1B

La marque et les logos *Bluetooth*[™] sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Sony Ericsson les utilise dans le cadre d'une licence.

Symbian et tous les logos et marques commerciales faisant référence à Symbian sont des marques commerciales de Symbian Limited.

Memory Stick[™], Memory Stick Duo[™] et Memory Stick PRO Duo[™] sont des marques commerciales de Sony, de sa société mère et/ou de ses filiales.

Beatnik est une marque commerciale de Beatnik, Inc.

La méthode d'entrée de texte T9[™] est une marque commerciale ou une marque déposée de Tegic Communications.

La méthode d'entrée de texte T9[™] est protégée par un ou plusieurs des brevets suivants : numéros des brevets américains 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 et 6 011 554 ; numéro de brevet canadien 1 331 057 ; numéro de brevet britannique 2238414B ; numéro de brevet standard de Hong Kong HK0940329 ; numéro de brevet de Singapour 51383 ; numéros des brevets européens 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB ; ainsi que par d'autres brevets en attente de validation.

Quicksheet, Quickoffice et Quickword sont des marques commerciales ou des marques déposées de Cutting Edge Software, Inc.

Adobe et Acrobat sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft Outlook, Visual Basic, Windows et PowerPoint sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple est une marque commerciale d'Apple Corporation, Inc.

AppForge est une marque commerciale d'AppForge, Inc.

Lotus Notes et Lotus Organizer sont des marques commerciales d'International Business Machines Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Ce produit contient des logiciels protégés par la loi sur les droits d'auteur © Beatnik, Inc. 1996-2002.

Java et les logos et marques commerciales faisant référence à Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Contrat de licence utilisateur final de Sun[™] Java[™] J2ME[™] :

1. Restrictions : Le Logiciel est constitué d'informations confidentielles appartenant à Sun et protégées par la loi sur les droits d'auteur. Sun et/ou ses concédants restent détenteurs de toutes les copies existantes. Toute tentative de modification, de décompilation, de désassemblage, de décryptage, d'extraction ou de rétro-ingénierie sur le Logiciel est interdite. La location, la cession ou la concession en sous-licence de tout ou partie du Logiciel est formellement interdite.

2. Règlements relatifs à l'exportation : le Logiciel, données techniques comprises, est soumis aux lois sur le contrôle des exportations, et notamment à l'U.S. Export Administration Act et aux règlements associés, et peut être soumis aux règlements relatifs à l'importation et l'exportation en vigueur dans d'autres pays. Vous vous engagez à respecter lesdits règlements et reconnaissez que vous êtes tenu d'obtenir une licence pour exporter, réexporter ou importer le Logiciel. Le Logiciel ne peut être téléchargé, exporté ou réexporté (i) vers Cuba, l'Irak, l'Iran, la Corée du Nord, la Libye, le Soudan et la Syrie (cette liste pouvant être modifiée à tout moment), ou vers tout autre pays à l'encontre desquels les Etats-Unis ont décrété un embargo, ou tout autre ressortissant ou résident de l'un de ces pays ; (ii) vers toute personne inscrite sur l'une des listes de proscription américaines : Specially Designated Nations de l'U.S. Treasury Department et Table of Denial Orders de l'U.S. Commerce Department.

3. Limitation des droits : l'utilisation, la copie et la divulgation par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sont soumises aux restrictions énoncées dans la clause « Rights in Technical Data and Computer Software » (DFARS 252 227-7013(c) (1) (ii) et FAR 52 227-19(c) (2)).

Copyright © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Tous droits réservés.

Certaines sections du logiciel sont protégées par la loi sur les droits d'auteur © PacketVideo Corporation (Etats-Unis) 1999, 2002. PacketVideo, pvPlayer et le logo PacketVideo sont des marques commerciales de PacketVideo Corporation. Tous droits réservés.

Les noms de produits et de sociétés cités dans le présent document peuvent constituer des marques commerciales de leur propriétaire respectif.

Tous les droits non expressément accordés dans le présent document sont réservés.

Remarque Certains des services décrits dans le Guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge par tous les réseaux. Cela s'applique au 112, le numéro d'urgence international du GSM. Adressez-vous à l'opérateur réseau ou au fournisseur de services pour vérifier si vous pouvez utiliser ou non un service spécifique.

Important

Le téléphone portable permet de charger, d'enregistrer et de transférer du contenu, par exemple des sonneries. Il se peut que l'utilisation dudit contenu fasse l'objet de restrictions ou soit interdite en application des droits d'auteur d'un tiers, notamment, mais sans s'y limiter, dans le cadre des lois sur les droits d'auteur en vigueur. Vous êtes seul responsable du contenu que vous téléchargez sur votre téléphone portable ou que vous transférez à partir de votre téléphone portable. En aucun cas Sony Ericsson ne pourra être tenu responsable de ce contenu. Avant d'utiliser du contenu importé, vérifiez que l'utilisation prévue entre dans le cadre de la licence ou qu'elle est autorisée d'une quelconque façon. Sony Ericsson ne garantit pas l'exactitude, la fiabilité ou la qualité du contenu importé ou du contenu issu d'un fournisseur tiers. En aucun cas Sony Ericsson ne pourra être tenu responsable d'une utilisation incorrecte du contenu importé ou du contenu issu d'un fournisseur tiers.

Introduction

Vous pouvez commencer par consulter le chapitre *Vue d'ensemble du P910i* qui offre une présentation des principales fonctions du téléphone, des raccourcis et des concepts généraux.

Le P910i regroupe en un seul appareil intuitif un large éventail de fonctionnalités avancées qui pourront vous être utiles sur le plan professionnel comme sur le plan des loisirs.

L'appareil photo permet de prendre des photos et d'enregistrer des clips vidéo où que vous soyez. Les photos et les clips vidéo ainsi obtenus peuvent être utilisés dans un grand nombre d'applications. Les photos peuvent notamment être utilisées dans le répertoire avec photos qui permet d'identifier les appelants.

La messagerie MMS (Multimedia Messaging Service) permet d'envoyer et de recevoir des messages contenant des images, du son, du texte et des notes vocales.

Le P910i offre des fonctionnalités avancées de divertissement permettant notamment d'écouter de la musique MP3 haute qualité, de visionner des clips vidéo au format grand écran et de jouer à des jeux en 3D. Le P910i vous permet d'obtenir rapidement du contenu, soit en le téléchargeant à partir de sites Internet, soit en le transférant sur le téléphone par l'intermédiaire de la technologie sans fil Bluetooth™, d'un port infrarouge ou d'un câble. Le Memory Stick™ permet d'augmenter la capacité mémoire du téléphone et s'avère très pratique pour échanger du contenu et des applications, tels que des jeux Java™.

Le P910i peut être utilisé comme poste téléphonique d'entreprise relié à un autocommutateur privé Ericsson MD110 ou Business Phone.

Le P910i comprend également un organisateur permettant de gérer vos contacts, vos rendez-vous, vos notes et vos e-mails, et de synchroniser ceux-ci avec un PC. L'application de messagerie prend en charge les pièces jointes. Les afficheurs permettent de visualiser et de modifier des documents de différents formats, tels que des documents Microsoft® Word et Excel®.

Grâce à Sony Ericsson Update Service, votre P910i est toujours équipé des derniers logiciels en date.


L'ensemble de la documentation du P910i comprend les éléments suivants :

- Guide de référence rapide
- Guide de l'utilisateur
- Procédure de retrait du clapet
- Système d'aide du P910i
- Informations complémentaires sur Internet, à l'adresse www.SonyEricsson.com



Vue d'ensemble du P910i

Contenu du coffret du P910i

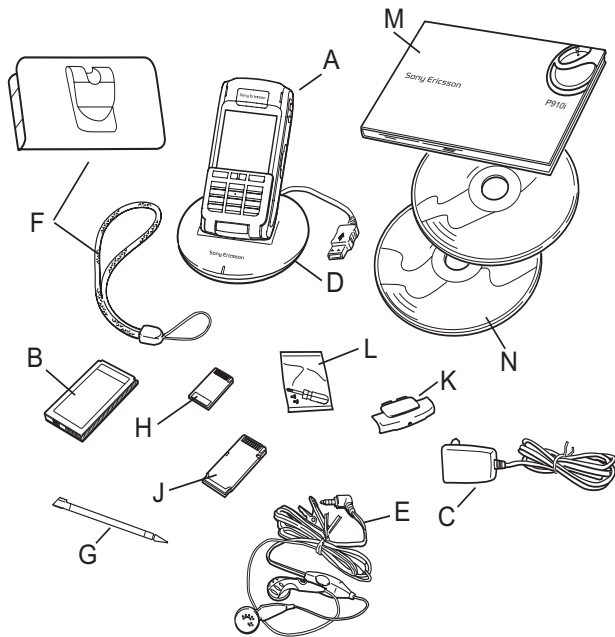

- A P910i et stylet
- B Batterie
- C Chargeur de voyage
- D Station de synchronisation
- E Casque stéréo
- F Etui de protection et dragonne
- G Stylet supplémentaire
- H Memory Stick
- J Adaptateur Memory Stick
- K Cache de rechange du clapet
- L Outils pour le remplacement du clapet
- M Documentation utilisateur
- N Deux CD-ROM, Suite PC et Multimédia Sony Ericsson pour P910i

Remarque La présentation du chargeur varie en fonction du pays d'achat.

Remarque Si votre coffret ne contient pas tous les éléments énumérés ci-dessus, contactez le revendeur.

Remarque Avant de pouvoir utiliser le P910i, vous devez installer la carte SIM et la batterie et charger cette dernière. Veillez toujours à débrancher le chargeur avant d'insérer ou de retirer la carte SIM.

Vue d'ensemble du P910i



- A** Indicateur de la technologie sans fil Bluetooth (bleu)
- B** Ecran
- C** Clapet avec clavier interne et externe
- D** Indicateur de réseau et de batterie (vert/rouge)
- E** Activation du CommuniCorder et déclencheur
- F** Bouton Internet permettant d'activer le navigateur
- G** Emplacement pour Memory Stick



- A** Stylet
- B** Prise pour antenne externe
- C** CommuniCorder
- D** Compartiment à batterie
- E** Connecteur pour accessoires et chargeur
- F** Connecteur pour casque stéréo
- G** Jog Dial
- H** Port infrarouge
- I** Bouton de mise sous/hors tension


Carte SIM

Lorsque vous souscrivez un abonnement auprès d'un opérateur réseau, celui-ci vous fournit une carte SIM (Subscriber Identity Module). La carte SIM est dotée d'une puce électronique dans laquelle sont stockés le numéro du téléphone, les paramètres des services proposés dans le cadre de l'abonnement, les coordonnées de vos contacts, etc.

Un code PIN (Personal Identity Number) vous est communiqué par l'opérateur avec la carte SIM. Vous devez le saisir lorsque vous mettez le P910i sous tension.

Retirez le cache de la batterie en appuyant légèrement sur la partie supérieure et en le faisant glisser le long du P910i. Insérez la carte SIM comme indiqué sur l'illustration.

Il se peut que l'abonnement que vous avez souscrit ne vous permette de composer que certains numéros prédéfinis, appelés « FDN » (Fixed Dialling Numbers). Si vous comptez utiliser ces numéros à l'étranger, il est recommandé de les enregistrer au format international en les faisant précéder du signe « + » (par exemple, +4613244500). Toutefois, pour être en mesure de les composer rapidement depuis votre lieu de résidence habituel,

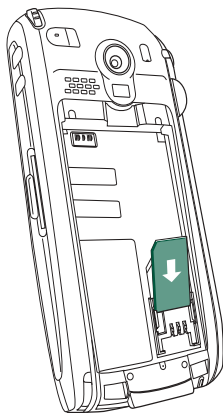

vous pouvez également les enregistrer au format national (par exemple, 013244500).

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « *Copie de contacts vers la carte SIM ou depuis la carte SIM* » à la page 121.


Batterie

Avant d'utiliser le P910i pour la première fois, chargez la batterie pendant au moins 4 heures. Utilisez le chargeur fourni. Reportez-vous à la section « *Chargement de la batterie* » à la page 13.

Insertion et retrait

Pour insérer la batterie

1. Vérifiez que le clapet est fermé.
2. Faites glisser le cache de la batterie vers le bas pour le retirer.
3. Placez la batterie dans le compartiment à batterie et fermez le cache.

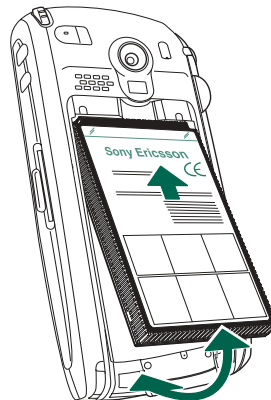

Pour retirer la batterie

1. Vérifiez que le P910i est hors tension.

Remarque *Il est crucial de toujours éteindre le P910i avant d'enlever la batterie. Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner la perte des données.*

2. Faites glisser le cache de la batterie vers le bas pour le retirer.
3. Glissez votre ongle sous le coin inférieur gauche de la batterie et soulevez-la délicatement.
4. Retirez la batterie.

Chargement de la batterie


- Lorsque la batterie doit être rechargée, un bip retentit. L'indicateur situé sur le dessus du P910i clignote en rouge et un message de batterie faible s'affiche à l'écran.
- Vous pouvez recharger la batterie à tout moment. Cela n'affecte pas les performances du P910i. Toutefois, le fait d'utiliser le P910i alors que le chargement de la batterie est en cours allonge la durée de chargement.


Pour charger la batterie

Vous pouvez charger la batterie du P910i lorsque l'appareil est éteint ou allumé.

1. Vérifiez que la batterie est bien insérée dans le P910i et que le cache est fermé.


2. Branchez le chargeur sous la base du P910i, dans le connecteur portant le symbole d'un éclair. Ce symbole doit être face vers le haut sur le connecteur du chargeur.
3. Branchez le chargeur sur la prise secteur.

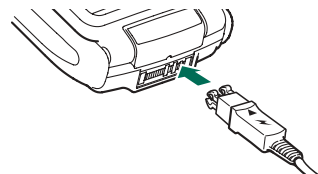


Le chargement est signalé par les impulsions continues de l'icône de batterie  à l'écran et par le voyant rouge (ou vert, si le P910i est allumé) situé sur le dessus du P910i.

Reportez-vous également à la section « *Utilisation et maintenance de la batterie* » à la page 215.

4. Attendez environ 4 heures ou jusqu'à ce que le niveau de batterie affiché à l'écran soit plein et que le voyant situé sur le dessus du P910i soit vert et ne clignote plus.
5. Débranchez le chargeur en inclinant le connecteur vers le haut.

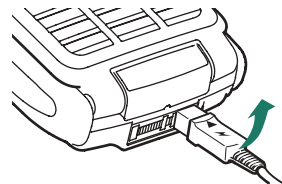

Conseil Vous pouvez également utiliser les chargeurs de batterie d'autres modèles de téléphones portables Sony Ericsson à condition qu'ils possèdent le même connecteur (par exemple, le T300 ou le P900).

Remarque Lorsque la batterie est entièrement déchargée ou neuve, il se peut que l'icône de la batterie  n'apparaisse à l'écran qu'au bout de 30 minutes.

Entretien de l'appareil



Le P910i est un appareil électronique très sophistiqué. Pour en profiter le plus longtemps possible, respectez les consignes suivantes :

- Rangez le P910i dans son étui protecteur lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez un tissu imbibé d'une lotion spéciale pour verre disponible dans le commerce pour nettoyer l'écran.
- Utilisez exclusivement le stylet fourni pour appuyer sur l'écran.

Première utilisation

Veillez lire la section « *Instructions pour une utilisation efficace et sans danger* » à la page 214 avant d'utiliser le P910i.

Lors de la première utilisation du P910i

1. Appuyez sur le bouton de **mise sous/hors tension** pour allumer le P910i, sans ouvrir le clapet. La boîte de dialogue Langue s'affiche.
2. Sélectionnez l'une des langues dans la liste. Pour plus d'informations sur la sélection de la langue, reportez-vous à la section « *Langue* » à la page 194.
3. Ouvrez le clapet. Appuyez de nouveau sur le bouton de **mise sous/hors tension**. L'**assistant de configuration** se lance pour vous aider à régler les principaux paramètres.
4. Le **menu Démarrage** s'ouvre. Sélectionnez **Téléphone activé**.
5. Entrez votre code PIN à l'invite, puis appuyez sur . Appuyez sur  pour effacer un chiffre.


Mise sous/hors tension du P910i


Par défaut, le **menu Démarrage** vous propose de choisir entre le mode de fonctionnement normal ou le **Flight mode** chaque fois que vous appuyez sur le bouton de **mise sous/hors tension**. Vous pouvez désactiver ces paramètres. Reportez-vous à la section « *Pour utiliser le menu Démarrage* » à la page 57.


En **Flight mode**, les fonctions de téléphonie et Bluetooth sont désactivées, mais les autres fonctions restent disponibles. Mettez votre P910i en **Flight mode** lorsque vous vous trouvez dans un lieu où il est interdit d'utiliser un téléphone portable ou si vous souhaitez ne plus recevoir d'appels tout en continuant à utiliser les autres fonctions.



Importation des entrées du répertoire

Vous pouvez importer sur le P910i les fiches contact d'un autre téléphone portable. Plusieurs méthodes sont possibles :


- Transmettez les entrées du répertoire de l'autre téléphone par infrarouge ou via la technologie sans fil Bluetooth et enregistrez l'ensemble dans le **répertoire** . Reportez-vous à la section « *Création et modification de contacts* » à la page 119.

- Synchronisez la mémoire de la carte SIM et la mémoire interne de l'autre téléphone avec l'une des applications de gestion d'informations personnelles PC prises en charge par le P910i (par exemple, Calendrier ou Répertoire). Il suffit ensuite de synchroniser ces informations avec le **répertoire** .

Remarque Lorsque vous synchronisez le **répertoire**  avec votre application de gestion d'informations personnelles PC, les données de la carte SIM ne sont pas synchronisées. Vous risquez donc d'avoir des entrées en double pour un même contact. Reportez-vous à la section « *Synchronisation et sauvegarde* » à la page 159.

- Les entrées de répertoire stockées sur la carte SIM sont accessibles par le biais du **répertoire** . Sélectionnez **Carte SIM** dans le menu Dossier situé à droite dans la barre de menus pour afficher la liste des entrées du répertoire SIM. Vous pouvez importer ces entrées dans le **répertoire** . Reportez-vous à la section « *Copie de contacts vers la carte SIM ou depuis la carte SIM* » à la page 121.

Mode Clapet fermé

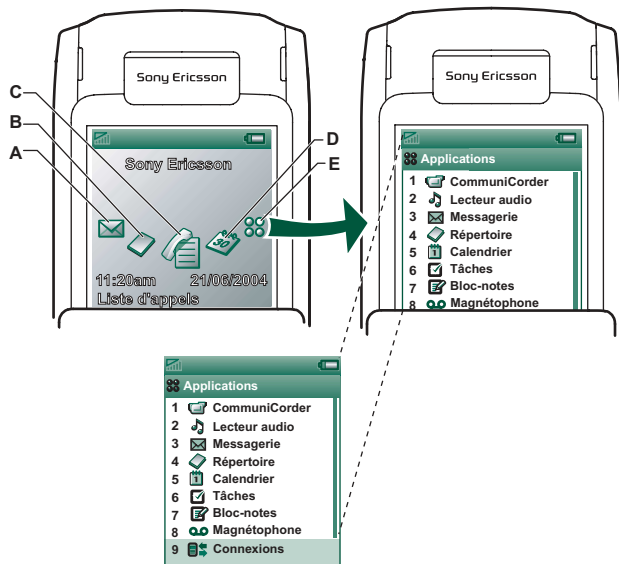

Appuyez sur le Jog Dial pour afficher les icônes de raccourci.

- A Raccourci vers l'application Messages
- B Raccourci vers l'application Répertoire
- C Raccourci vers l'application Liste d'appels

- D Raccourci vers l'application Calendrier
- E Affiche toutes les applications disponibles en mode Clapet fermé

Lorsque le clapet du clavier est fermé, vous pouvez utiliser votre P910i comme un téléphone portable classique ; vous composez vos numéros à l'aide du clavier et utilisez le Jog Dial pour parcourir les options et les menus proposés. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections « *Jog Dial* » à la page 21 et « *Fonctions du clavier* » à la page 22.


Vous pouvez ouvrir le clapet à tout moment pour continuer la tâche en cours. Le mode Clapet ouvert permet d'accéder à beaucoup d'autres fonctions.

Ecran de veille


L'écran de veille contient des raccourcis vers les applications les plus couramment utilisées. Vous choisissez les raccourcis à placer dans l'écran de veille. Reportez-vous à la section « *Personnalisation de votre P910i* » à la page 164.

Sélection et lancement d'applications


Tournez le Jog Dial pour sélectionner une application. Appuyez sur le Jog Dial ou sur pour lancer l'application.

Conseil Lorsque vous avez sélectionné la vue , vous pouvez également lancer une application en appuyant sur son numéro.

Fermeture d'applications

Lorsque vous revenez dans l'écran de veille ou changez d'application, l'application en cours se ferme automatiquement et enregistre les données. Pour revenir à l'écran de veille, exercez une pression longue sur  ou actionnez le Jog Dial vers l'arrière.

Menu Options

Appuyez sur la touche  ou actionnez le Jog Dial vers l'avant pour afficher le menu Options de l'écran de veille. Ce menu permet d'accéder aux options de verrouillage, de vérifier le niveau de la batterie, d'obtenir la liste des appelants acceptés, etc.

Mode Clapet ouvert

Le mode Clapet ouvert permet d'accéder au grand écran tactile du P910i. Utilisez le stylet pour appuyer sur l'écran afin de parcourir les données et saisir des informations. Le P910i est également doté d'une fonction de reconnaissance d'écriture manuscrite qui vous permet d'écrire directement sur l'écran à l'aide du stylet.

- A Raccourci vers l'application Messages
- B Raccourci vers l'application Répertoire
- C Raccourci vers l'application Téléphone
- D Raccourci vers l'application Calendrier
- E Raccourci vers l'application Internet
- F Affiche toutes les applications disponibles en mode Clapet ouvert



Le Jog Dial offre d'autres possibilités de navigation et de sélection. La fermeture du clapet met généralement fin à une action en enregistrant les données. En revanche, les appels multimédias et les sessions de données restent actifs.

Le mode Clapet ouvert permet d'accéder au grand écran tactile du P910i. Utilisez le stylet pour appuyer sur l'écran afin de parcourir les données et saisir des informations. Le P910i est également doté d'une fonction de reconnaissance d'écriture manuscrite qui vous permet d'écrire directement sur l'écran à l'aide du stylet.

Le Jog Dial offre d'autres possibilités de navigation et de sélection. La fermeture du clapet met généralement fin à une action en enregistrant les données. En revanche, les appels multimédias et les sessions de données restent actifs.

- A** Raccourci vers l'application Messages
- B** Raccourci vers l'application Répertoire
- C** Raccourci vers l'application Téléphone
- D** Raccourci vers l'application Calendrier
- E** Raccourci vers l'application Internet
- F** Affiche toutes les applications disponibles en mode Clapet ouvert

Vous pouvez modifier les raccourcis A à E. Reportez-vous à la section « *Définition des raccourcis d'application* » à la page 164.

Navigation

Lorsque le clapet est ouvert, les icônes de raccourci d'application affichées en mode Clapet fermé sont alignées en haut de l'écran du mode Clapet ouvert. Vous parcourez les menus à l'aide du stylet, en appuyant sur les éléments de votre choix, et à l'aide du Jog Dial (reportez-vous à la section « *Jog Dial* » à la page 21).

Clapet retiré




Vous pouvez également retirer le clapet pour accéder plus facilement aux fonctions d'agenda. Lorsque vous retirez le clapet, le P910i fonctionne en mode Clapet ouvert.


Remarque *Mettez le P910i hors tension avant de retirer le clapet pour éviter d'endommager l'appareil.*

Pour connaître la procédure de retrait ou de fixation du clapet, reportez-vous à la brochure correspondante.

Remarque *Notez que Sony Ericsson ne peut être tenu responsable de la perte de pièces ou de la présence de défauts résultant d'une tentative de désassemblage ou de transformation du produit.*


Clapet virtuel

Lorsque le clapet est retiré, vous pouvez utiliser un clapet virtuel. Sélectionnez  **Panneau de configuration > Autre > Paramètres du clapet**, puis cochez la case **Activer clapet virtuel**.  s'affiche dans la barre d'état lorsque le clapet virtuel est activé et ouvert. Sélectionnez  pour « fermer » le clapet virtuel.

Lorsque le clapet virtuel est « fermé », le clavier du clapet virtuel s'affiche. Sélectionnez  pour « ouvrir » le clapet virtuel.

Présentation de l'écran

Lorsque le clapet est fermé, utilisez le clavier et le Jog Dial. Lorsque le clapet est ouvert, l'écran est tactile. Il est divisé en plusieurs zones : reportez-vous à la figure et au tableau ci-dessous.

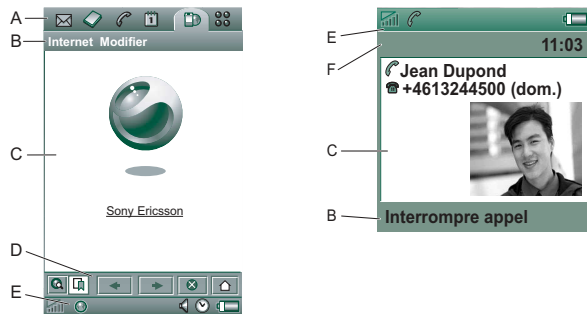

Élément	Description
---------	-------------

- | | |
|-----------------------------------|--|
| A Sélecteur d'applications | Comporte six icônes permettant d'accéder rapidement aux applications les plus courantes. Ces icônes peuvent être personnalisées. |
|-----------------------------------|--|


- | | |
|-------------------------|---|
| B Barre de menus | Comporte généralement deux menus à gauche et un menu <i>Dossier</i> à droite. Les deux menus de gauche sont : |
|-------------------------|---|

- le menu de l'application, qui porte toujours le même nom que l'application. Il contient les services communs à la plupart des applications, tels que **Rechercher**, **Envoyer par** et **Supprimer**.
- le menu *Modifier*, avec des commandes telles que **Couper**, **Copier**, **Coller**, **Zoom**, **Préférences** et **Aide**. En mode Clapet fermé, la barre de menus indique généralement la fonction de la touche .





- | | |
|-----------------------------------|--|
| C Fenêtre de l'application | Les informations principales des applications s'affichent dans cette zone centrale de l'écran. La plupart des applications utilisent deux présentations standard : un écran <i>Liste</i> et un écran <i>Vue détaillée</i> . |
| D Barre d'outils | Une vue d'application comprend une barre d'outils comportant des commandes et raccourcis utiles. Les vues d'application ne possèdent pas toutes une barre d'outils. |
| E Barre d'état | Affiche des informations relatives à l'état du téléphone, telles que la puissance du signal, le niveau de batterie et des informations sur l'appareil, les paramètres du son et de l'heure, du clavier tactile et des indicateurs temporaires, tels que les appels sans réponse et les messages non lus. |
| F Barre de titre | Indique le nom de l'application active. |






Jog Dial

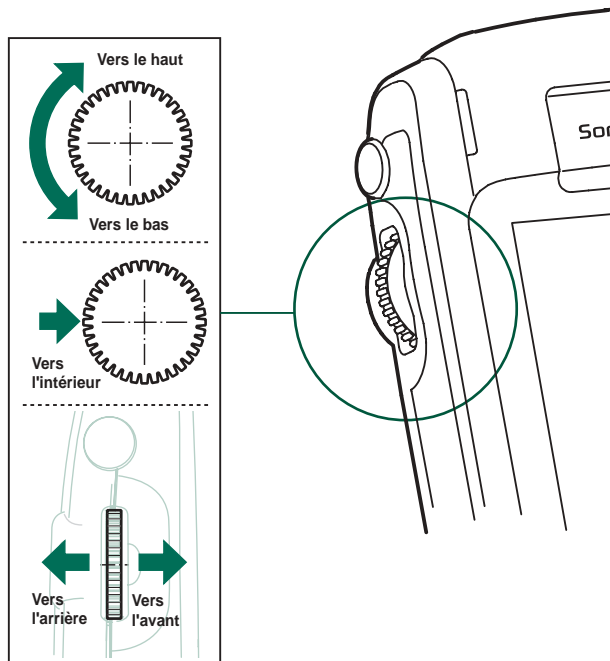Action	Fonction
Rotation vers le haut	Permet de faire défiler une liste d'éléments vers le haut et vers la gauche, d'augmenter le volume lors d'un appel et de revenir à la page précédente lors de la consultation d'un message multimédia.
Rotation vers le bas	Permet de faire défiler une liste d'éléments vers le bas et vers la droite, de diminuer le volume lors d'un appel et de passer à la page suivante lors de la consultation d'un message multimédia.
Pression vers l'intérieur	Permet de sélectionner un élément en surbrillance et de composer le numéro de téléphone sélectionné. Produit généralement le même effet que OK en mode Clapet fermé.
Pression vers l'arrière	Revient à l'écran précédent, ferme les boîtes de dialogue et envoie une tonalité d'occupation à l'appelant lorsque vous recevez un appel. Ne met pas fin à un appel. Produit toujours le même effet que ↩ en mode Clapet fermé et que ↶ en mode Clapet ouvert.
Pression vers l'avant	Clapet fermé : permet d'afficher le menu Options. Une pression longue permet d'accéder à la liste des applications. Clapet ouvert : permet de basculer entre les menus Application, Modifier et Dossier. Une pression longue permet d'accéder à l'écran de sélection des applications.















Fonctions du clavier


















Touche	Fonction
	<p>OK</p> <ul style="list-style-type: none"> Entre dans la fonction sélectionnée, indiquée par l'icône au-dessus de la touche.
	<p>PRÉCÉDENT</p> <ul style="list-style-type: none"> Revient au menu précédent. Rejette l'appel entrant. Une pression longue permet de revenir à l'écran de veille.
	<p>EFFACER</p> <ul style="list-style-type: none"> Efface les données saisies à l'écran, caractère par caractère. Une pression longue efface une ligne entière de données. Supprime une entrée de l'application Répertoire, Calendrier, Tâches, Magnétophone et Messages. Une pression longue déconnecte le micro (fonction Secret) lors d'un appel. Désactive la sonnerie lors d'un appel entrant. Interrompt/joue la mélodie lorsque le lecteur audio est ouvert. Une pression longue active le mode silencieux à partir de l'écran de veille.
	<p>OPTIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> Ouvre un menu proposant différentes options correspondant aux différentes applications. Une pression longue ouvre les applications.

Touche	Fonction
	<p>ETOILE</p> <ul style="list-style-type: none"> Permet de saisir le caractère *. Une pression longue permet d'entrer le caractère p (pause). Permet de naviguer dans les différents modes de saisie de texte (Abc, 123 ...). C'est une option utile pour écrire des SMS ou des textes similaires. Exercez une pression longue sur cette touche pour passer du mode T9 au mode Multitape, et inversement.
	<p>DIÈSE</p> <ul style="list-style-type: none"> Permet de saisir le caractère #. Une pression longue affiche une liste de caractères spéciaux. Valide la saisie d'un code PIN ou d'un code de sécurité. Permet d'extraire un numéro de téléphone du répertoire de la carte SIM. Saisissez le numéro de l'emplacement mémoire, puis appuyez sur la touche .
 - 	<p>TOUCHES NUMÉRIQUES</p> <ul style="list-style-type: none"> Permettent de saisir les chiffres 0 à 9. Permettent de saisir le caractère associé ou d'exécuter la fonction associée. Reportez-vous à la section « Raccourcis » à la page 48. Appuyez sur les touches 1 à 9 et maintenez-les enfoncées pour ouvrir l'application Répertoire.

Indicateurs et icônes de la barre d'état

Ces icônes apparaissent dans l'écran de veille en mode Clapet fermé ou dans la barre d'état en mode Clapet ouvert. En mode Clapet ouvert, vous pouvez généralement sélectionner les icônes pour obtenir plus d'informations ou lancer une application.

<i> Icône </i>	<i> Fonction </i>
	Puissance du signal, GPRS disponible
	Puissance du signal, GPRS indisponible
	Niveau de batterie
	Bluetooth activé
	Bluetooth prêt à être détecté
	Casque Bluetooth connecté
	Infrarouge activé
	GPRS activé
	Transfert de données par GPRS en cours
	Appel Data en cours
	Appel en cours
	Appel sans réponse

<i> Icône </i>	<i> Fonction </i>
	Fonction Renvoyer tous les appels vers
	Appels filtrés
	Nouveaux SMS
	Nouveaux MMS
	Nouveaux e-mails
	Dépassement mémoire SMS
	Heure
	Heure, alarme définie
	Verrouillage
	Mot Sésame
	Clavier
	Volume des fichiers multimédias
	Haut-parleur
	Son du microphone désactivé
	Mode silencieux
	Réseau d'origine
	Nouveaux messages vocaux


Memory Stick

Les Memory Sticks permettent d'augmenter facilement la capacité de stockage du P910i. Vous pouvez utiliser le Memory Stick Duo™ et le Memory Stick PRO Duo™. Ils vous permettent d'enregistrer des images, des clips vidéo, des fichiers audio, des enregistrements vocaux, mais également de sauvegarder des fichiers de données et d'installer des applications. Vous pouvez également stocker et transférer des contenus dans des buts très variés, tels que :

- sauvegarde de fichiers importants ;
- stockage de fichiers multimédias pour la personnalisation du P910i ;
- stockage de fichiers multimédias pour la création de MMS ;
- stockage des fichiers d'installation de nouvelles applications ;
- transfert de données entre le P910i et un PC ou un Mac ;
- stockage d'applications tierces.

Pour insérer le Memory Stick

1. Retirez le cache de l'emplacement destiné à recevoir le Memory Stick.
2. Insérez le Memory Stick dans son emplacement, en orientant le connecteur vers l'arrière (voir illustration).
Vérifiez qu'il est bien inséré : vous devez entendre un clic.

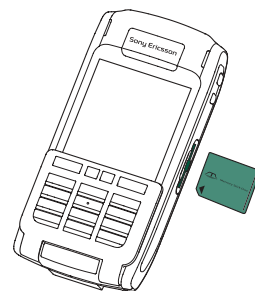

Remarque *Veillez à insérer correctement le Memory Stick pour éviter d'endommager le P910i ou le Memory Stick.*

Il se peut que la fonction de verrouillage ne soit pas disponible suivant la version du Memory Stick fourni avec le P910i. Gardez à l'esprit que vous risquez d'écraser des fichiers existants si la fonction de verrouillage n'est pas disponible.



Pour enlever le Memory Stick

Appuyez sur le côté du Memory Stick à l'aide de votre ongle ou du stylet pour le libérer. Vous devez entendre un clic lorsqu'il sort de l'emplacement.

Remarque *Prenez soin de ne pas laisser tomber le Memory Stick lorsque vous le retirez.*

Attribution d'un nouveau nom à un Memory Stick

Vous pouvez renommer le Memory Stick pour lui donner un nom plus significatif. Ce nom apparaît dans le séparateur entre Mémoire interne et Mémoire externe dans le menu Dossier. Reportez-vous à la section « *Dossiers* » à la page 31. Vous pouvez renommer un Memory Stick de deux façons :

- Sélectionnez  **Panneau de configuration > Autre > Formater le disque**, puis appuyez sur **Renommer**. Reportez-vous à la section « *Formater le disque* » à la page 193.
- Sélectionnez  **Gestionnaire de fichiers > Fichier > Formater le disque**, puis appuyez sur **Renommer**.

Le fait de renommer le Memory Stick n'efface pas les données.



Copie et déplacement de données

Pour plus d'informations sur la copie et le transfert des données à partir du Memory Stick et vers celui-ci, reportez-vous à la section « *Dossiers* » à la page 31.

Formatage d'un Memory Stick

Normalement, tout nouveau Memory Stick est automatiquement formaté au moment de sa première insertion dans un téléphone. Le téléphone cesse de fonctionner au cours du formatage et cette opération peut prendre un peu de temps.

Remarque *Ne retirez pas le Memory Stick pendant le formatage.*

Pour reformater un Memory Stick, sélectionnez  **Panneau de configuration > Autre > Formater le disque** et appuyez sur **Format** ou sélectionnez  **Gestionnaire de fichiers > Fichier > Formater le disque** et appuyez sur **Format**. Lorsque vous formatez un Memory Stick, vous supprimez toutes les données qu'il contient, notamment toutes les applications que vous y avez installées.

Echange de données avec d'autres dispositifs

Le P910i utilise des versions miniatures du Memory Stick : le Memory Stick Duo et le Memory Stick PRO Duo.

Adaptateur Memory Stick

L'adaptateur Memory Stick permet d'utiliser le Memory Stick dans tout appareil équipé d'un emplacement standard pour Memory Stick, un ordinateur personnel, par exemple. Insérez le Memory Stick dans l'adaptateur, comme indiqué dans l'illustration.

Avvertissement *N'insérez pas d'adaptateur Memory Stick si aucun Memory Stick n'a été introduit dans l'emplacement prévu à cet effet. Cela risquerait d'endommager l'appareil. Insérez toujours le côté connecteur de l'adaptateur (indiqué par un triangle) en premier dans l'emplacement.*

Compatibilité

Le P910i définit sa propre structure de dossier sur un Memory Stick. Chaque application possède son propre ensemble de dossiers. Un dossier créé dans une application n'est pas visible dans une autre application.

Les autres dispositifs doivent accéder à la même structure de dossier pour pouvoir interagir avec les fichiers du P910i. Si vous utilisez un PC, vous pouvez facilement parcourir l'arborescence jusqu'au dossier requis sur le Memory Stick.


Le partage direct de données peut s'avérer impossible entre le P910i et d'autres dispositifs acceptant les Memory Stick mais ne permettant pas la navigation dans l'arborescence et la gestion des dossiers (par exemple, les appareils photo numériques compatibles Memory Stick). Toutefois, il est possible d'utiliser le Gestionnaire de fichiers pour accéder aux fichiers et pour les déplacer vers des dossiers qui pourront être exploités par les différentes applications. Lorsque le P910i est connecté à votre PC, vous pouvez accéder à la structure de dossier du P910i et au contenu du Memory Stick dans **Mon P910i**.

Compatibilité des ordinateurs personnels

Les PC et les Mac Apple sont compatibles avec le Memory Stick via l'utilisation d'emplacements pour Memory Stick intégrés, d'adaptateurs de lecteur de disquette ou de cartes PC et de souris compatibles Memory Stick. (Adaptateur Memory Stick requis.)

Pour plus d'informations sur le Memory Stick de Sony, consultez le site www.memorystick.com.

Connexion des accessoires

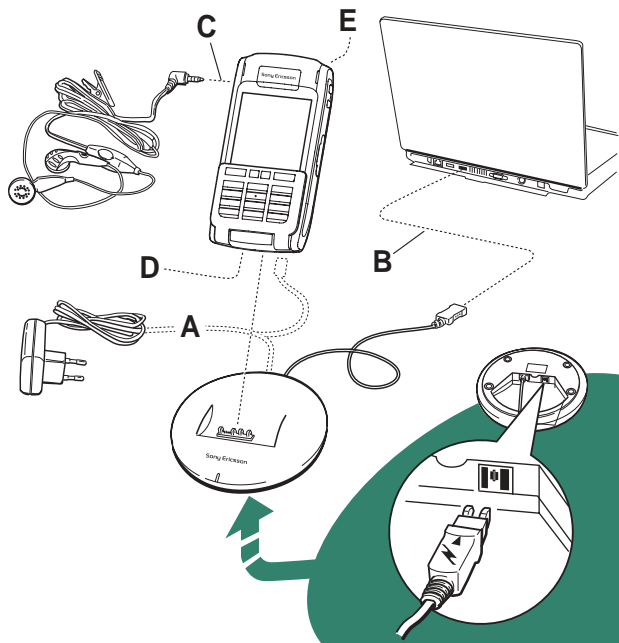

A Le chargeur de voyage est connecté à la station d'accueil ou au P910i.

Remarque La présentation du chargeur varie en fonction du pays d'achat.

B Le connecteur USB de la station d'accueil est connecté au PC.


C Le casque est connecté au P910i.

D Le connecteur situé à la base du P910i peut accueillir d'autres accessoires.

E Vous pouvez connecter un support de véhicule à la prise antenne à l'arrière du téléphone.

Remarque Retirez l'embout plastique avant de connecter le P910i au support de véhicule.

Faites passer la dragonne par le trou situé à côté du connecteur, au bas du P910i.

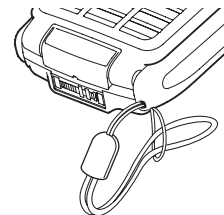


Services

Les services suivants sont nécessaires pour utiliser le P910i :

<i>Pour utiliser les services suivants</i>	<i>Vous avez besoin des éléments suivants</i>
services téléphoniques	abonnement GSM
messaging textuelle (SMS)	abonnement GSM
messaging multimédia (MMS)	compte MMS, abonnement Data GSM
e-mail	compte de messagerie électronique, abonnement Data GSM
Internet	compte Internet, compte WAP (pour les services WAP 1.x uniquement), abonnement Data GSM
communication de données	abonnement Data GSM

Contactez votre opérateur réseau et fournisseur de services Internet pour connaître les services disponibles.

Vue d'ensemble des applications



Vous pouvez lancer les applications de plusieurs manières. Sélectionnez les icônes dans l'écran de veille (mode Clapet fermé) et dans l'écran de sélection des applications (mode Clapet ouvert) pour lancer les principales applications. Sélectionnez  pour afficher la liste de toutes les applications.

Application de démonstration (non disponible sur certaines versions)

L'application de démonstration explique les principales fonctions du P910i. Vous pouvez supprimer cette application pour libérer de la mémoire.

Vous pouvez désinstaller l'application de démonstration et la réinstaller à partir du CD-ROM *Multimédia pour P910i*. Reportez-vous à la section « *Désinstallation d'applications du P910i* » à la page 151 pour obtenir les instructions de désinstallation de l'application de démonstration et à la section « *Installation d'applications sur le P910i* » à la page 149 pour obtenir les instructions d'installation.

Pour commencer la démonstration

1. Sélectionnez l'icône Applications .
2. Sélectionnez l'icône de la démonstration  pour la lancer.

Pour arrêter la démonstration


Appuyez sur l'écran ou tournez le Jog Dial pour arrêter la démonstration.

Elle s'arrête également dès qu'une autre boîte de dialogue s'ouvre.


Remarque *En mode Clapet ouvert, un message texte ou MMS entrant n'arrête pas la démonstration.*

Vous pouvez également lancer l'application de démonstration lorsque vous mettez le P910i sous tension alors qu'il ne contient pas de carte SIM. Lorsque le P910i vous invite à insérer la carte SIM, appuyez simplement sur OK. Si le clapet est fermé, ouvrez-le.

Téléphone

Il s'agit de l'application de téléphone portable. En mode Clapet ouvert, sélectionnez  pour la lancer.

Liste d'appels

Elle affiche les derniers appels, qu'ils soient sortants, entrants ou sans réponse. En mode Clapet fermé, appuyez sur le Jog Dial ou sur  pour composer le numéro sélectionné. Pour afficher la liste d'appels en mode Clapet ouvert, sélectionnez **Téléphone**, puis l'icône de la liste d'appels.

CommuniCorder

Permet de prendre des photos et d'enregistrer des clips vidéo. Dans l'application CommuniCorder, l'écran devient le viseur. Appuyez sur le bouton CommuniCorder ou sur le Jog Dial pour prendre une photo ou lancer l'enregistrement. Vous pouvez également appuyer sur le bouton rouge en bas de l'écran.

Images (mode Clapet ouvert uniquement)

Permet de gérer vos images. Vous pouvez prendre des photos avec le CommuniCorder ou en recevoir par e-mail, technologie sans fil Bluetooth ou connexion infrarouge. Vous pouvez les télécharger à l'aide du navigateur Internet ou les transférer à partir de votre PC. Vous pouvez également modifier vos images à l'aide de l'application Editeur d'images.

Vidéo (mode Clapet ouvert uniquement)

Permet de visualiser des clips vidéo. Vous pouvez enregistrer des clips vidéo à l'aide du CommuniCorder, les télécharger sur Internet ou les transférer à partir de votre PC. Vous pouvez lire du contenu vidéo et audio en flux continu (« streaming ») sur Internet.

Lecteur audio

Permet d'écouter des pistes audio et des fichiers son. Vous pouvez télécharger des pistes sur Internet ou bien en transférer à partir de votre PC. Le lecteur est compatible avec tous les formats audio courants. Vous pouvez enregistrer des pistes audio sur le Memory Stick.

Internet (mode Clapet ouvert uniquement)

Il peut afficher des pages Web comme des pages WAP. Il peut également télécharger des images, des clips vidéo, des fichiers audio et des applications Java.

Messages

Cette vue vous permet de lire, créer, envoyer et supprimer des messages texte (SMS), multimédias (MMS) et des e-mails.

Répertoire

Affiche la liste de vos contacts. Sélectionnez un contact pour visualiser les données qui s'y rapportent.

Calendrier

La vue Calendrier affiche les entrées du jour. Utilisez le Jog Dial pour obtenir plus d'informations sur l'entrée sélectionnée ou pour changer de jour.

Tâches

Mémorez les tâches. Définissez les dates d'échéance, les alarmes, la priorité, etc. de toutes vos tâches : le P910i vous les rappellera le moment venu.

Quicksheet, **Quickword**, **Pdf+** (mode Clapet ouvert uniquement)

Permettent d'afficher et de modifier différents types de documents. Vous ne pouvez pas modifier les documents PDF.

Bloc-notes

Affiche la liste des entrées enregistrées. L'écran Vue détaillée affiche l'intégralité de l'entrée.

Panneau de configuration (mode Clapet ouvert uniquement)

Cet écran permet de régler tous les paramètres communs qui concernent plusieurs applications. Vous devez y accéder pour configurer le P910i lors de la première utilisation.

Remarque Pour définir les paramètres de verrouillage du P910i et ceux du Flight mode, sélectionnez **Panneau de configuration** > **Dispositif**.

Calculatrice (mode Clapet ouvert uniquement)

Calculatrice standard à 10 chiffres. Elle permet d'effectuer des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions, mais aussi de calculer une racine carrée et un pourcentage.

Magnétophone

Vous pouvez utiliser votre P910i en tant que magnétophone.


Heure (mode Clapet ouvert uniquement)

Affiche la date et l'heure. Vous pouvez régler l'heure de votre emplacement actuel et celle d'un autre emplacement. Vous pouvez également régler plusieurs alarmes.

Gestionnaire de fichiers (mode Clapet ouvert uniquement)

Le Gestionnaire de fichiers permet de gérer et d'organiser les fichiers multimédias disponibles sur le P910i ou sur le Memory Stick.

Assistant de mémoire (mode Clapet ouvert uniquement)

Cet assistant vous permet de libérer de la mémoire. L'icône  s'affiche dans la barre d'état lorsque le téléphone manque de mémoire. Sélectionnez-la pour démarrer l'assistant.



Synchr. distante (mode Clapet ouvert uniquement)

Effectue une synchronisation en liaison radio. Le P910i peut être connecté en permanence au serveur de synchronisation distant via le GPRS. La synchronisation distante fonctionne aussi bien avec une connexion de type CSD ou HSCSD.



Services en ligne

Votre fournisseur de services peut vous proposer différents services, par exemple, des prévisions météo, des informations financières ou des bulletins d'informations. Contactez votre fournisseur de services pour obtenir plus d'informations.



Journal du GPRS (mode Clapet ouvert uniquement)

Répertorie les comptes Internet GPRS. Ouvrez un compte pour visualiser le trafic GPRS enregistré et connaître de cette manière le coût à votre charge. Le P910i crée un nouveau journal chaque fois qu'une connexion à un compte est créée.



Connexions (mode Clapet fermé uniquement)

Cet écran permet de définir le mode de communication avec un PC ou tout autre dispositif. Sélectionnez Infrarouge, Bluetooth ou Câble. Si vous sélectionnez Câble, vous pouvez également préciser si le P910i se synchronise avec un PC ou fait office de modem sans fil.

Mise à jour des logiciels

Grâce à Sony Ericsson Update Service, votre P910i est toujours équipé des derniers logiciels en date. Reportez-vous à « *SEUS (Sony Ericsson Update Service)* » à la page 152 pour connaître la procédure de téléchargement des logiciels à partir d'Internet.

Fonctions générales

Écrans de sélection des applications

En mode Clapet ouvert, deux modes d'affichage des applications sont disponibles :

- Liste (petites icônes sur une colonne) ;
- Icônes (grandes icônes sur deux colonnes).

Dossiers

Les dossiers vous permettent d'organiser à votre gré les informations, comme les contacts, les entrées de bloc-notes ou les listes de tâches. Vous pouvez par exemple classer les contacts dans des dossiers Personnel et Professionnel.

Les dossiers permettent également de gérer différents types de fichiers sur le P910i et le Memory Stick. Vous pouvez déplacer ou copier les fichiers audio dans un dossier dédié stocké sur le Memory Stick.

Comme vous pouvez le constater si vous connectez le P910i à un PC et visualisez son contenu dans **Mon P910i**, il est plus facile de visualiser les dossiers et la structure des fichiers sur un grand écran que sur un appareil portatif. Si vous prenez l'habitude de créer des dossiers spécifiques pour y classer vos informations, vous vous faciliterez la tâche.

Chaque application possède son propre ensemble de dossiers. Un dossier créé dans une application n'est pas visible dans une autre application.

Chaque application est accompagnée d'un dossier **Non classés** par défaut. Etant donné qu'il est impossible de déterminer si un fichier du dossier **Non classés** est stocké sur le P910i ou sur un Memory Stick, nous vous recommandons de déplacer les fichiers vers vos propres dossiers dès que possible.

Les éléments créés dans une application sont toujours affectés à un seul dossier par défaut, celui affiché dans l'écran Liste.


Dans l'écran Liste, le menu Dossier permet d'organiser les entrées. Dans l'écran Vue détaillée, le menu Dossier permet de changer le dossier de l'élément sélectionné.

Utilisation du menu Dossier

Dans les applications qui utilisent les dossiers, le menu Dossier figure à droite de la barre de menus.

Lorsqu'un Memory Stick est présent dans le P910i, les dossiers de ce dernier apparaissent dans le menu Dossier, sous le

séparateur. Si vous renommez le disque (reportez-vous à la section « *Attribution d'un nouveau nom à un Memory Stick* » à la page 25), le séparateur affiche le nouveau nom.

L'écran Liste comporte un dossier global nommé **Tous** qui affiche les éléments de tous les dossiers lorsqu'il est sélectionné (dans le **répertoire** , le dossier **Tous** n'affiche pas les entrées du répertoire SIM). Le dossier **Tous** est utilisé par défaut dans l'écran Liste et lorsqu'une application est lancée pour la première fois.

Utilisez l'option **Modifier dossiers** pour :

- Renommer un dossier ou déplacer un dossier vers le Memory Stick ou à partir de celui-ci. Sélectionnez le dossier à déplacer ou à renommer, sélectionnez **Modifier**, entrez le nom du nouveau dossier, puis choisissez un **emplacement** dans la liste. Sélectionnez **Terminé**.
- **Ajouter** un dossier. Sélectionnez **Ajouter**, entrez un **Nom** de dossier, puis choisissez un **emplacement** dans la liste. Sélectionnez **Terminé**.
- **Supprimer** un dossier. Sélectionnez le dossier à supprimer, puis choisissez **Supprimer**. Vous ne pouvez supprimer un dossier que s'il est vide. Certains dossiers ne peuvent pas être supprimés.

Pour copier tous les fichiers d'un dossier vers un autre dossier

1. Dans une application telle que **Images** ou **Vidéo**, sélectionnez un dossier dans le menu Dossier. Dans le menu de l'application, sélectionnez d'abord **Sélectionner tout**, puis **Copier**.
2. Sélectionnez le **dossier** cible dans la liste, puis choisissez **Copier**.

Pour déplacer un fichier vers un autre dossier

Ouvrez le fichier dans l'écran Vue détaillée. Dans le menu Dossier, sélectionnez le dossier cible.

Pour copier un fichier vers un autre dossier

1. Ouvrez le fichier dans l'écran Vue détaillée. Dans le menu Dossier, sélectionnez le dossier cible. Choisissez **Copier vers** dans le menu principal de l'application, par exemple, **Lecteur audio** ou **Images**.
2. Sélectionnez le **dossier** cible dans la liste, puis choisissez **Copier**.

Conseil *Pour supprimer plusieurs fichiers d'une application, vous pouvez utiliser le Gestionnaire de mémoire. Reportez-vous à la section « Suppression et copie de fichiers » à la page 195.*

Gestion des fichiers

Le Gestionnaire de fichiers permet de gérer et d'organiser les fichiers multimédias disponibles sur le P910i ou sur le Memory Stick. Reportez-vous à la section « *Gestionnaire de fichiers* » à la page 144.

Le Gestionnaire de mémoire, accessible depuis le Panneau de configuration, remplit également cette fonction. Reportez-vous à la section « *Gestionnaire de mémoire* » à la page 195.

Agrandissement

Vous pouvez modifier la taille des polices d'écran. Les options Petite taille, Taille moyenne ou Grande taille sont disponibles. Dans la barre de menus, sélectionnez **Modifier > Zoom**.

Sauvegarde automatique

Lorsque vous quittez une application, votre travail est automatiquement enregistré.

Rechercher

La fonction Rechercher permet de chercher un élément parmi tous les éléments enregistrés dans une application. La boîte de dialogue **Rechercher** standard comporte une seule zone d'édition et les deux boutons **Rechercher** et **Annuler**. Le bouton **Rechercher** permet de lancer la recherche et le bouton **Annuler** de fermer la boîte de dialogue **Rechercher**.

Dans certaines applications (Messages, par exemple), la fonction Rechercher peut être plus avancée :

- Certains messages pouvant être très volumineux, vous avez la possibilité de ne rechercher que dans le message en cours.
- Certains dossiers pouvant être plus pertinents que d'autres, vous avez la possibilité de limiter la recherche à ces derniers.

Tri des fichiers

Vous pouvez trier les fichiers enregistrés sur le P910i. Le tri consiste à choisir l'ordre dans lequel les fichiers sont affichés à l'écran. Vous pouvez trier les fichiers par type, taille, date ou nom.

Remarque *Le tri n'est pas disponible dans toutes les applications.*

Envoi et réception d'éléments

La plupart des applications permettent d'échanger des informations telles que des rendez-vous, des contacts et des images.



*Pour envoyer un élément à l'aide de la commande **Envoyer par***

1. Ouvrez le menu **Envoyer par** de l'application concernée.
2. En fonction de l'application et des éléments à transférer, vous pouvez sélectionner l'une des méthodes de transfert suivantes :

- **Message texte** (SMS) : le P910i crée un nouveau message texte. Ajoutez le numéro de portable du destinataire, puis choisissez **Envoyer**.
- **E-mail** : le P910i crée un nouveau message en incluant l'élément sous forme de pièce jointe. Indiquez l'adresse et l'objet, puis appuyez sur **Envoyer**.
- **Message multimédia** (MMS) : le P910i crée un nouveau message en incluant l'élément sous forme de pièce jointe. Rédigez le message, puis appuyez sur **Envoyer**.
- **Infrarouge** : alignez le port infrarouge du P910i avec le port infrarouge de l'autre dispositif. Sélectionnez **Envoyer**. Des messages à l'écran vous indiquent quand le transfert est terminé.
- **Technologie sans fil Bluetooth** : le P910i recherche les dispositifs Bluetooth présents autour de lui et définit comme visibles. Ils sont répertoriés dans une liste. Sélectionnez le dispositif vers lequel envoyer l'élément, puis choisissez **Envoyer**. Les messages d'avancement vous indiquent quand le transfert est terminé.

Conseil *La technologie sans fil Bluetooth doit être activée sur les autres dispositifs. Vous pouvez sélectionner **Actualiser** pour lancer une nouvelle recherche si, par exemple, la technologie sans fil Bluetooth n'était pas activée sur le dispositif lors du premier essai.*

Pour gérer les éléments reçus par e-mail et messages multimédias

1. Appuyez sur l'icône de notification   ou bien ouvrez l'application **Messages**, puis sélectionnez MMS ou la boîte de réception d'un compte de messagerie.
2. Ouvrez le message.
3. Sélectionnez l'onglet Pièces jointes.
4. Sélectionnez la pièce jointe dont vous avez besoin. La pièce jointe ou son résumé s'affiche.
5. Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer l'élément. Vous avez également la possibilité d'afficher l'élément reçu dans l'application qui lui est associée.

Reportez-vous à la section « Messages » à la page 99 pour plus d'informations.

Pour recevoir des éléments transmis par IR/BT

1. Vérifiez que la technologie sans fil Bluetooth ou que la connexion infrarouge est activée et, pour cette dernière, que les ports sont bien alignés.
2. Une boîte de dialogue s'affiche, répertoriant les éléments reçus. Lorsque vous utilisez la technologie Bluetooth, vous êtes également invité à accepter ou refuser la connexion.

3. Sélectionnez **Afficher** pour visualiser l'élément dans l'application qui lui est associée et l'enregistrer. Sélectionnez **Terminé** : les éléments non enregistrés sont automatiquement enregistrés dans la boîte de réception **Par IR/BT** de l'application Messages.

Modes de stockage des données

Le P910i peut stocker les données de plusieurs façons différentes :


- Mémoire interne. Permet de stocker des images, des messages, des fichiers audio, des applications, etc.
- Memory Stick (extension de mémoire).
- Carte SIM, pour les noms et les numéros de téléphone. Reportez-vous à la section « Copie de contacts vers la carte SIM ou depuis la carte SIM » à la page 121.
- Autres dispositifs d'extension de mémoire disponibles sur le marché.
- Photos stockées grâce au service en ligne Sony Style Imaging sur le Web :
 - En Europe : <http://www.sonystyle-imaging.com>
 - Au Japon : <http://www.imagestation.jp>
 - Aux Etats-Unis : <http://www.imagestation.com>

Aide et définition du zoom

Dans la barre de menus, sélectionnez **Modifier > Aide** pour accéder au système d'aide du P910i ou définir le niveau de zoom. Le système d'aide utilise deux vues :

- La *vue Rubriques* présente toutes les rubriques disponibles, les rubriques associées à une application spécifique comme les rubriques d'ordre général.
- La *vue Détaillée* affiche le titre et le contenu d'une seule rubrique.


Sélectionnez une rubrique dans la vue Rubriques pour ouvrir la vue détaillée et lire le texte correspondant.

La plupart des boîtes de dialogue comportent une icône d'aide  dans l'angle supérieur droit.



Paramètres

Pour régler les paramètres propres à une application, sélectionnez **Modifier > Préférences** dans la barre de menus de l'application. Pour régler les paramètres génériques, allez dans le **Panneau de configuration**.

Saisie de texte en mode Clapet fermé

En mode Clapet fermé, vous devez utiliser les touches du clavier pour saisir du texte (lorsque vous rédigez un message texte, par exemple). Lorsque vous appuyez sur une touche, une zone de présélection contenant les différents caractères affectés à cette touche s'affiche dans la zone de titre : 

Une nouvelle pression sur cette même touche a pour effet de sélectionner le caractère suivant dans la zone.



La touche  a pour effet de supprimer le caractère situé à gauche du curseur. Une pression longue sur la touche  permet d'effacer plusieurs caractères de suite, puis des mots entiers.

Types d'entrées de texte




Il existe quatre types d'entrées de texte :

- Abc - première lettre en majuscule, lettres suivantes en minuscules. Mode par défaut pour tout nouveau champ d'édition de texte ;
- 123 - entrée numérique uniquement ;
- ABC - entrée en majuscules ;
- abc - entrée en minuscules.


Pour éditer du texte, vous pouvez :

- Appuyer sur  et sélectionner **Options de texte > Type d'entrée** pour choisir le type d'entrée de texte.
- Appuyer sur  pour passer d'un type d'entrée à un autre en mode d'édition de texte.

Insertion de symboles







Lorsque vous éditez du texte, vous pouvez appuyer sur la touche , puis, suivant l'application utilisée, sélectionner **Ajouter symbole** ou **Options de texte > Ajouter symbole** pour choisir un élément dans la table de symboles. Utilisez le Jog Dial pour sélectionner la ligne, puis appuyez sur . Ensuite, parcourez la ligne jusqu'au symbole souhaité, puis appuyez sur .

Méthode d'entrée de texte T9[®]


Vous pouvez utiliser la méthode d'entrée de texte T9[™] pour saisir du texte, par exemple lorsque vous rédigez un message texte ou un e-mail. Le logiciel T9 recherche dans un dictionnaire intégré le mot le plus courant parmi ceux que la séquence de touches sélectionnées permet de former. Ainsi, il suffit d'appuyer une seule fois sur chaque touche, même si la lettre souhaitée n'est pas la première disponible. Exercez une pression longue sur  pour sélectionner une autre méthode d'entrée de texte.

L'exemple suivant vous indique comment commencer à saisir du texte :


Pour entrer des lettres à l'aide de la méthode d'entrée de texte T9

1. Sélectionnez par exemple **Messages > Créer SMS**.
2. Si vous souhaitez écrire le mot « lame », par exemple, appuyez sur     . Pendant la saisie, une liste de mots suggérés s'affiche. Le mot le plus courant apparaît en surbrillance.
3. Si ce mot est celui que vous recherchez :
 - Appuyez sur  ou  pour valider et pour ajouter un espace.



Si ce mot n'est pas celui que vous recherchez :


- Faites défiler la liste vers le haut ou vers le bas à l'aide du Jog Dial pour consulter les autres mots suggérés. Appuyez sur  pour accepter le mot et ajouter un espace.

Si le mot que vous recherchez est introuvable :

- Appuyez sur  pour obtenir une liste d'options.
- Sélectionnez **Options de texte > Epeler**.
- Modifiez le mot à l'aide de la méthode d'entrée de texte Multitape, puis appuyez sur **Oui**. Le mot est ajouté au dictionnaire utilisateur. Lorsque vous saisissez de nouveau ce mot, il figurera dans la liste des mots suggérés.

4. Rédigez la suite du message.


Appuyez sur  pour entrer un point. Pour insérer d'autres signes de ponctuation, appuyez sur , puis effectuez une sélection à l'aide du Jog Dial.

Si vous appuyez sur , puis sélectionnez **Options de texte** pendant la saisie, une liste d'options s'affiche :

- **Epeler** : permet de modifier le mot entré.
- **Mes mots** : permet de consulter le dictionnaire utilisateur.
- **Langue** : permet de modifier la langue.
- **Affich liste suggestions / Masquer liste suggest.** : permet de masquer ou d'afficher la fenêtre des mots suggérés.
- **Utiliser T9 / Utiliser Multitape** : permet de sélectionner la méthode d'entrée de texte T9 ou Multitape.
- **Ajouter symbole** : permet d'ajouter des symboles ou des signes de ponctuation.
- **Type d'entrée** : permet de sélectionner le type d'entrée de texte (**Abc**, **abc**, **ABC** ou **123**).
- **Copier tout / Coller** : permet de copier l'ensemble du texte dans le Presse-papiers et de coller le texte copié à l'emplacement du curseur.


Saisie de texte en mode Clapet ouvert

Le mode Clapet ouvert propose trois méthodes de saisie de texte :


- En utilisant le clavier tactile  situé au bas de l'écran.
- En écrivant directement sur l'écran à l'aide du stylet.
- En utilisant le clavier situé sur la face intérieure du clapet.

Clavier tactile

Lorsque vous devez modifier du texte, appuyez sur l'icône du clavier dans la barre d'état, puis sélectionnez les caractères. Appuyez ensuite sur **Terminé**.

Appuyez sur  > **Configuration** pour modifier la langue du clavier.

En bas à gauche du clavier, vous avez le choix entre trois types de claviers comportant chacun des jeux de caractères différents.

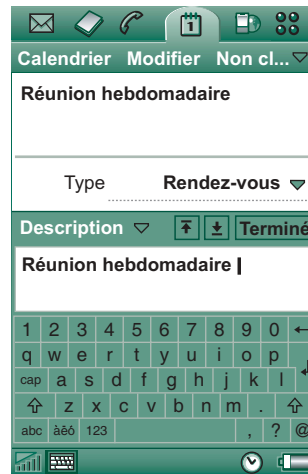

abc - caractères standard ;

àéô - caractères internationaux ;

123 - caractères numériques et devises.

Le champ d'entrée en cours est indiqué à gauche de la barre supérieure du clavier. Appuyez sur les flèches ou tournez le Jog Dial pour changer de champ d'entrée. La barre supérieure du clavier contient également un menu déroulant avec les commandes **Couper**, **Copier** et **Coller**. Pour copier ou couper du texte, vous devez d'abord effectuer une sélection.


Reconnaissance d'écriture manuscrite

La fonction de reconnaissance d'écriture manuscrite permet de convertir les mouvements du stylet en caractères (lettres, chiffres ou autres) et de les afficher sous forme de texte. Elle n'est active que dans les zones prévues pour la saisie de texte.

En mode texte, l'écran se compose d'une section supérieure et d'une section inférieure séparées par une flèche au centre du bord droit. Tracez les lettres minuscules en dessous de la flèche et les lettres majuscules dans l'alignement de la flèche. Tracez les chiffres au-dessus de la flèche.


Pour corriger du texte, placez le stylet sur le texte, attendez quelques instants, puis faites-le glisser sur le texte.

Remarque *Différents styles d'écriture sont reconnus pour la plupart des lettres, comme l'illustrent les tableaux ci-après. Ce n'est pas le style qui détermine la casse, mais la position sur l'écran.*

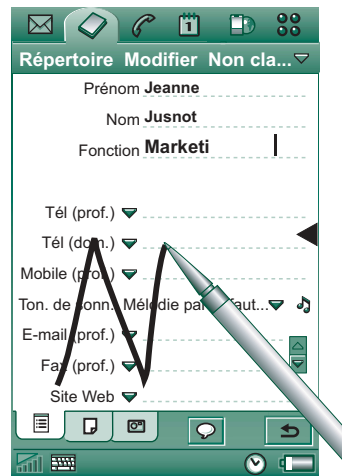

Lettres

Pour écrire en lettres minuscules, écrivez sous la flèche ; pour écrire en lettres majuscules, écrivez dans l'alignement de la flèche.

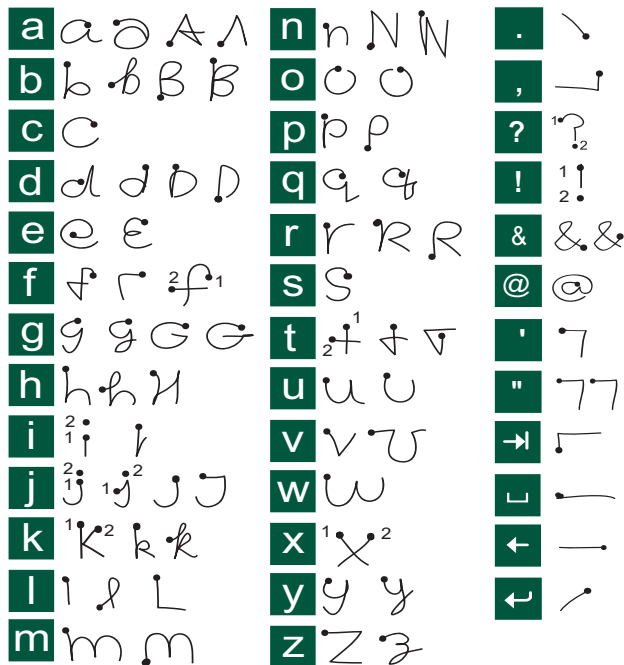

Remarque Commencez à tracer les caractères au niveau du point.

Lettres accentuées


Tracez la lettre comme indiqué plus haut, puis tracez l'accent au-dessus de la flèche. Le principe est le même pour les autres caractères, tels que ö et ü.



Remarque Commencez à tracer les caractères au niveau du point.

Chiffres

Tracez les chiffres au-dessus de la flèche.

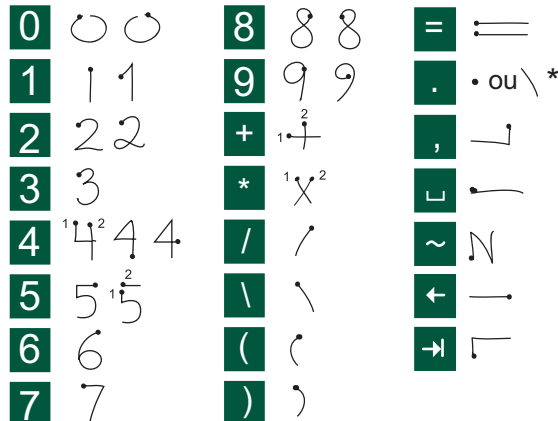



Remarque Commencez à tracer les caractères au niveau du point.

Caractères étendus



Pour tracer des symboles et des caractères qui ne figurent pas dans ces tableaux, consultez la section *Caractères étendus* de la rubrique d'aide *Reconnaissance d'écriture manuscrite* du téléphone.

Clavier intégré


Le clavier situé sur la face intérieure du clapet est semblable à celui d'un ordinateur.

En mode Clapet ouvert, utilisez les touches du clavier pour saisir du texte (lorsque vous rédigez un message texte, par exemple). Certaines touches sont associées à plusieurs caractères. Si vous appuyez sur l'une de ces touches, une zone de présélection contenant les différents caractères affectés à cette touche s'affiche dans la zone de titre :  


Une nouvelle pression sur cette même touche a pour effet de sélectionner le caractère suivant dans la zone. Vous pouvez également utiliser le Jog Dial pour faire défiler les caractères dans la zone de présélection et pour les sélectionner. (La zone de présélection s'affiche à l'écran tant que vous maintenez une touche enfoncée.) Lorsque vous relâchez la touche, le caractère en surbrillance est sélectionné après environ une seconde.




Appuyez sur  pour supprimer le caractère ou les espaces situés à gauche du curseur. Une pression longue sur  efface plusieurs caractères, puis des mots entiers.

Appuyez sur la touche d'espace pour insérer un espace à droite du curseur. Une pression longue sur la touche d'espace déplace le curseur vers l'avant en insérant six espaces.


Remarque Lorsque vous saisissez du texte, activez les touches les unes après les autres. Par exemple, n'appuyez pas sur  et sur **E** en même temps.

Utilisation de la touche MAJ

La touche  permet d'insérer des caractères majuscules.

- Appuyez *une fois* sur , puis sur « E », par exemple, pour insérer un E majuscule. Les caractères suivants seront insérés en minuscules.
- Appuyez *deux fois* sur  pour verrouiller les majuscules. Tous les caractères seront alors insérés en majuscules jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur  pour déverrouiller les majuscules.

Utilisation de la touche 123

La touche  permet d'accéder aux chiffres et aux caractères inscrits en couleur sur les touches du clavier.

- Par exemple, appuyez *une fois* sur la touche **123**, puis sur la touche **E** pour entrer le chiffre **3**. Toute pression supplémentaire sur les touches insérera les caractères standard.
- Appuyez *deux fois* sur **123** pour verrouiller les chiffres et les caractères inscrits en couleur. Les chiffres et les caractères en couleur seront insérés automatiquement jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur **123**.

Insertion de symboles

Il existe différentes façons d'insérer des symboles avec le clavier du P910i.

- Appuyez sur **@** ou **#** pour afficher des symboles supplémentaires dans la zone de présélection de la zone de titre.
- Utilisez la touche **123** pour accéder aux symboles imprimés en couleur sur les touches.
- Exercez une pression longue sur la touche **123** pour afficher la table de symboles. Pour sélectionner un symbole, utilisez le Jog Dial : commencez par faire défiler les lignes, puis sélectionnez une ligne en appuyant sur le Jog Dial. Utilisez ensuite le Jog Dial pour naviguer dans la ligne, puis sélectionnez le symbole voulu en appuyant de nouveau sur le Jog Dial.

Reportez-vous à la section « *Paramètres du clapet* » à la page 193 pour configurer le clavier du P910i.

Verrouillage du P910i

Activez le verrouillage de la carte SIM et le verrouillage de l'appareil pour empêcher qu'une personne utilise votre carte SIM et votre P910i sans votre autorisation. Le verrouillage du clavier permet d'éviter toute pression fortuite des touches.

Remarque *Les appels d'urgence ne nécessitent généralement pas le déverrouillage du P910i.*


Verrouillage de la carte SIM

Le verrouillage de la carte SIM permet d'éviter qu'une personne accède aux informations de votre carte SIM sans votre autorisation. Il n'empêche pas l'utilisation du P910i. Pour déverrouiller la carte SIM, les codes PIN et PUK (communiqués par votre fournisseur de services) sont nécessaires.

Vous pouvez choisir de déverrouiller la carte SIM chaque fois que vous allumez le P910i ou de la laisser déverrouillée en permanence.

Le code PIN (Personal Identification Number) est un numéro composé de quatre à huit chiffres. Si vous activez le code PIN, le P910i vous demande de le saisir chaque fois que vous l'allumez. Vous devez alors saisir le code PIN pour déverrouiller la carte SIM.

Pour activer le verrouillage de la carte SIM

1. Sélectionnez  **Panneau de configuration > Dispositif > Verrouillage.**
2. Sélectionnez une option de verrouillage.
3. Sélectionnez **Terminé.**

Un message d'erreur s'affiche si le code PIN saisi est erroné. Généralement, la carte SIM se bloque après trois tentatives infructueuses (le nombre de tentatives autorisé dépend de la carte SIM) ; vous devez dans ce cas-là entrer le code PUK pour la débloquer.

Le code PUK comporte huit chiffres. Une fois le code PUK correct saisi, vous devez entrer un nouveau code PIN. Vous avez droit à dix essais pour entrer le code PUK. Au bout de dix essais infructueux, la carte SIM est désactivée et vous devez contacter votre opérateur réseau.

Vous ne pouvez pas modifier le code PUK.

Code PIN2

Vous pouvez protéger certaines fonctions de la carte SIM par un code secondaire de verrouillage. Certaines cartes SIM sont dépourvues de verrouillage PIN2.

Le verrouillage PIN2 ne peut pas être désactivé. Le code PIN2 peut être modifié par tout utilisateur connaissant le code initial.

Verrouillage de l'appareil

Le verrouillage de l'appareil permet d'éviter qu'une autre personne utilise le P910i et les données qu'il contient sans votre autorisation.


Si l'option **Remplacement carte SIM** est sélectionnée, cela signifie que le P910i n'est pas verrouillé en temps normal. En revanche, en cas de changement de carte SIM, le P910i vous demande d'entrer un code afin de pouvoir l'utiliser. Cela rend ainsi le P910i inutilisable en cas de vol et d'insertion d'une autre carte SIM dans l'appareil.

Remarque *Votre opérateur peut bloquer la carte SIM si vous lui signalez que votre téléphone vous a été volé.*


Le verrouillage de l'appareil n'est pas activé par défaut. Vous pouvez modifier le code de verrouillage de l'appareil en utilisant tout code personnel de quatre à huit chiffres.

Par défaut, le code de verrouillage de l'appareil est 0000.

Pour activer le verrouillage de l'appareil

1. Sélectionnez  **Panneau de configuration > Dispositif > Verrouillage.**
2. Sélectionnez une option de verrouillage.
3. Sélectionnez **Terminé.**

Vous pouvez choisir de verrouiller le P910i chaque fois que vous l'allumez, de le verrouiller uniquement en cas de changement de carte SIM ou de ne jamais le verrouiller.


Vous pouvez également activer le verrouillage de l'appareil avec l'écran de veille. Il suffit de cocher la case  **Panneau de configuration > Dispositif > Affichage > Ecran > Verr. par écran veille** pour verrouiller l'appareil dès que l'écran de veille est activé.

Remarque Lorsque vous utilisez l'option de verrouillage par écran de veille, veillez à activer le verrouillage de l'appareil à la mise sous tension. Sinon, après sa mise sous tension, le P910i n'est pas protégé tant que l'écran de veille n'est pas activé.

Remarque Vous ne pouvez pas consulter le contenu du P910i depuis un PC ou synchroniser des éléments à l'aide de la Station de synchronisation lorsque le verrouillage du P910i est actif.

Modification de code


Pour modifier un code

1. Sélectionnez  **Panneau de configuration > Dispositif > Verrouillage.**
2. Sélectionnez Modifier codes.
3. Sélectionnez le code à modifier.
4. Commencez par saisir le code initial, puis le nouveau (vous devrez entrer deux fois le nouveau code pour garantir son exactitude).

Verrouillage automatique du clavier

Cette option permet de verrouiller le clavier du P910i en mode Clapet fermé, afin d'éviter toute pression fortuite des touches. Lorsqu'elle est activée, le clavier est automatiquement verrouillé si aucune touche n'est actionnée pendant un intervalle de temps spécifique.

Pour activer ou modifier le verrouillage du clavier

Sélectionnez  **Panneau de configuration > Dispositif > Verrouillage.**


Pour déverrouiller le clavier

Sélectionnez > .

Verrouillage de l'écran

Cette fonction a pour effet de verrouiller l'écran du P910i. Elle permet d'éviter d'appuyer par erreur sur l'écran en mode Clapet ouvert ou en mode Clapet retiré. Lorsqu'elle est activée, l'écran est automatiquement verrouillé si le P910i reste inactif pendant un intervalle de temps spécifique.

Pour activer ou modifier le verrouillage de l'écran

1. Sélectionnez  > **Paramètres > Ecran > Verrouillage automatique des entrées.**
2. Définissez le délai de verrouillage ou sélectionnez **Désactivé.**

Pour verrouiller l'écran

Sélectionnez  > Verr. l'écran.

Pour déverrouiller l'écran

Actionnez le Jog Dial **vers l'avant, puis vers l'intérieur** ou bien actionnez le Jog Dial **vers l'arrière, puis vers l'intérieur**.

Téléphone

L'application Téléphone est à la fois conviviale et performante ; elle convient ainsi aux utilisateurs débutants et avancés. Cette application s'intègre parfaitement aux autres fonctions du P910i, notamment aux applications dites « tierces », c'est-à-dire non conçues par des développeurs Sony Ericsson.

Voici quelques-unes des fonctions très utiles du téléphone :

- sonneries personnalisées ;
- répertoire avec photos ;
- retour rapide aux entrées du répertoire : permet à l'utilisateur de composer un autre numéro ou d'envoyer un message au contact si celui-ci n'est pas disponible ou si sa ligne est occupée ;
- numérotation vocale : permet de passer un appel à un contact simplement en prononçant le nom de ce contact ;
- réponse vocale : permet de répondre ou d'envoyer une tonalité d'occupation à l'appelant simplement en prononçant les mots enregistrés pour « Répondre » et « Occupé » ;
- restriction des appels entrants : permet de spécifier les correspondants autorisés à vous joindre ;
- accès à d'autres applications lors d'une conversation téléphonique ;

- fonction Mains libres (haut-parleur) activée en mode Clapet ouvert : permet d'accéder facilement aux applications telles que Calendrier et Bloc-notes lors d'une conversation téléphonique ;
- Flight mode : permet d'utiliser le P910i comme simple assistant personnel (PDA) dans les cas où les émetteurs radio sont interdits. Dans ce mode, les émetteurs (et récepteurs) GSM et Bluetooth sont désactivés.

En mode Clapet fermé, il est possible d'accéder à la plupart des fonctions à l'aide du Jog Dial et du clavier. Le mode Clapet ouvert convient toutefois mieux aux tâches plus sophistiquées, telles que la gestion des conférences ou l'utilisation d'autres applications au cours d'un appel.


Il est possible que certaines options soient indisponibles suivant l'abonnement que vous avez souscrit.





Gestion des appels en mode Clapet fermé

En mode Clapet fermé, vous pouvez utiliser le clavier ou le Jog Dial pour passer ou recevoir des appels.

Appels sortants

Pour passer un appel



Entrez le numéro de téléphone à l'aide du clavier, puis appuyez sur le Jog Dial ou sur .

- Appuyez sur  pour effacer un caractère. Une pression longue sur  efface tous les caractères.
- Une pression longue sur  insère le préfixe d'appel international +.
- Appuyez sur , puis sélectionnez **Masquer mon n°** après avoir composé le numéro, afin que votre numéro ne s'affiche pas sur le téléphone de votre correspondant. Sélectionnez **Présenter mon n°** pour qu'il s'affiche.




Si la ligne de votre correspondant est occupée, une boîte de dialogue s'affiche et vous permet de configurer le P910i pour un rappel automatique.

Pour passer un appel à l'aide de la numérotation abrégée




La numérotation abrégée permet d'appeler rapidement un certain nombre de numéros spécialement enregistrés pour cette fonction. Reportez-vous à la section « Configuration des numéros pour la numérotation abrégée » à la page 56.

1. Pour composer le numéro d'un contact enregistré pour la numérotation abrégée, appuyez sur la touche correspondante. Le nom défini pour ce numéro s'affiche au-dessus de la touche . Si vous avez associé une photo au numéro abrégé, cette photo s'affiche également.
2. Appuyez sur .

Pour passer un appel à l'aide de la liste d'appels

1. Sélectionnez  sur l'écran de veille.
2. Appuyez sur le Jog Dial ou sur .
3. Parcourez la liste en faisant tourner le Jog Dial, puis sélectionnez une entrée.
4. Appuyez sur le Jog Dial ou sur .


Pour passer un appel à l'aide du répertoire


1. Sélectionnez  sur l'écran de veille.
2. Appuyez sur le Jog Dial ou sur .
3. Parcourez la liste en faisant tourner le Jog Dial, puis sélectionnez un contact.
4. Parcourez la fiche en faisant tourner le Jog Dial, puis sélectionnez le numéro souhaité.
5. Appuyez sur le Jog Dial ou sur .

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Répertoire » à la page 115.

Pour passer un appel à l'aide du contrôle vocal

1. Il existe différentes façons de passer un appel à l'aide du contrôle vocal :

- exercer une pression longue sur le Jog Dial ;
- exercer une pression longue sur  ;
- prononcer le « mot Sésame » ;
- appuyer sur le bouton d'appel de l'oreillette.


Lorsque la fonction Mot Sésame est activée, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

2. Dès que vous entendez une courte tonalité, prononcez la commande vocale associée au numéro que vous souhaitez appeler. Le P910i appelle le contact correspondant.

Vous pouvez avoir recours au contrôle vocal si vous utilisez le P910i en mode Standard, en mode Mains libres (voiture ou portable) ou avec une oreillette compatible Bluetooth. En revanche, la fonction Mot Sésame ne peut pas être utilisée avec une oreillette compatible Bluetooth.


Pour plus d'informations sur cette fonction, reportez-vous à la section « *Contrôle vocal* » à la page 61.

Pour passer un appel d'urgence


Entrez le numéro d'urgence à l'aide du clavier, puis appuyez sur le Jog Dial ou sur .

Les appels d'urgence peuvent normalement (mais pas obligatoirement) être passés sans la carte SIM ni le code PIN ; vous pourrez appeler à condition de vous trouver dans une zone couverte par un réseau GSM. Adressez-vous à l'opérateur pour savoir s'il est possible de passer des appels d'urgence sans carte SIM et pour connaître les numéros d'urgence à composer.







Pour mettre fin à un appel




Appuyez sur  ou appuyez sur le Jog Dial.

Raccourcis

- Une pression longue sur la touche  permet d'accéder à la messagerie vocale. En mode Clapet ouvert, sélectionnez **Téléphone > Appel messagerie vocale**.

Reportez-vous à la section « *Messagerie vocale* » à la page 65 pour connaître la procédure d'utilisation de la messagerie vocale.

- Appuyez sur l'une des touches  à , puis sur  pour composer un numéro abrégé.
- Appuyez deux fois sur  pour rappeler le dernier numéro composé.
- Exercez une pression longue sur l'une des touches  à  pour ouvrir le répertoire. Appuyez une nouvelle fois sur la touche pour accéder à la lettre suivante. Pour effectuer la recherche sur plusieurs lettres, appuyez sur d'autres touches.


- Appuyez sur un chiffre, puis sur  pour obtenir un numéro de téléphone enregistré dans le répertoire de la carte SIM.
- Appuyez sur   pour obtenir le dernier numéro composé.



Appels entrants

Lorsque vous recevez un appel, le nom de l'appelant s'affiche si celui-ci est enregistré dans le répertoire et que son numéro est transmis par le réseau. Si une photo lui est associée, elle s'affiche également, en petit format ou en plein écran. Reportez-vous à la section « *Symboles appels entrants* » à la page 61.

Lors d'un appel entrant, vous pouvez décider si l'application Téléphone doit fermer ou laisser ouvert le programme en cours. Pour configurer vos paramètres, reportez-vous à la section « *Comport. appel entrant* » à la page 66.


Pour gérer un appel entrant

Vous pouvez appuyer sur  pour prendre l'appel ou répondre par contrôle vocal (reportez-vous à la section « *Contrôle vocal* » à la page 61).

Vous pouvez appuyer sur  pour rejeter un appel et sur  pour désactiver la sonnerie.


Les options suivantes sont disponibles dans le cas d'un appel entrant :

- **Répondre** : permet de prendre l'appel.
- **Env tonalité d'occ.** : permet de rejeter l'appel. L'appelant recevra une tonalité d'occupation et l'appel sera consigné comme appel rejeté.
- **Désactiver sonnerie** : désactive la sonnerie. L'appelant ne saura pas que vous avez désactivé la sonnerie. L'appel sera consigné comme appel sans réponse.

Si la photo de l'appelant s'affiche en plein écran, vous pouvez appuyer sur  ou utiliser le Jog Dial pour accéder au menu regroupant les options décrites ci-dessus.



Options en cours d'appel ou immédiatement après un appel

Utilisez le Jog Dial pour régler le volume du téléphone pendant un appel.

Appuyez sur  pour afficher la liste des options de gestion d'appel. Les options disponibles peuvent varier selon la situation. Les options relatives aux appels simultanés sont décrites à la section « *Gestion de plusieurs appels* » à la page 53.

- **Interrompre appel** : met fin à l'appel en cours.
- **Nouvel appel/Mettre en attente/Récupérer appel** : met l'appel en cours en attente ou récupère l'appel en attente. Cette option permet de passer un autre appel lorsque vous êtes déjà en ligne.

- **Ajouter au répertoire** : crée une nouvelle entrée de répertoire si le numéro de téléphone de l'appelant actif est connu et ne figure pas déjà dans le répertoire.
- **Afficher contact** : affiche l'entrée de répertoire correspondant au numéro de l'appelant actif.
- **Transférer le son** : transfère l'appel vers une oreillette de technologie sans fil Bluetooth.
- **Activer/Désactiver tonalités** : permet d'envoyer des tonalités DTMF avec le clavier (reportez-vous à la section « Utilisation des services d'accès par tonalités » à la page 57).
- **Mode Secret activé/désactivé** : active ou désactive le micro.
- **Copier numéro** : copie un numéro de téléphone dans le Presse-papiers.
- **Coller numéro** : colle le numéro copié en vue d'une utilisation pour l'appel suivant.
- **Haut-parleur activé/désactivé** : permet d'utiliser le P910i en mode haut-parleur. Reportez-vous à la section « Haut-parleur » à la page 55.
- **Applications** : ouvre une autre application et, par exemple, colle un numéro de téléphone dans une entrée du Bloc-notes.




Exercez une pression longue sur la touche  pour désactiver le micro pendant un appel. Appuyez brièvement sur la touche  pour le réactiver.


Gestion des appels en mode Clapet ouvert

Pour gérer les appels en mode Clapet ouvert, vous devez utiliser le stylet et le clavier virtuel.

Appels sortants

Pour passer un appel


1. Sélectionnez l'application . L'écran Numérotation abrégée s'affiche.
2. Appuyez sur  dans la barre d'outils.
3. Entrez les chiffres à l'aide du clavier virtuel, puis appuyez sur  sur le clavier ou exercez une pression vers l'intérieur sur le Jog Dial.

Pour effacer un caractère, appuyez sur . Sélectionnez **Masquer mon n°** après avoir saisi le numéro à composer pour que votre numéro ne s'affiche pas sur le téléphone de votre correspondant. Sélectionnez **Présenter mon n°** pour qu'il s'affiche.

Le P910i peut être configuré pour rappeler automatiquement le contact quelques instants plus tard lorsque l'appel n'aboutit pas. Lorsque l'appel aboutit, le P910i vous prévient par une sonnerie unique.



Pour passer un appel à l'aide de la numérotation abrégée

La numérotation abrégée permet d'appeler rapidement un certain nombre de numéros spécialement enregistrés pour cette fonction. Reportez-vous à la section « *Configuration des numéros pour la numérotation abrégée* » à la page 56. Il s'agit de l'écran qui s'affiche par défaut.


1. Sélectionnez  dans la barre d'outils.
2. Utilisez le Jog Dial ou le stylet pour sélectionner une entrée.



Pour passer un appel à l'aide de la liste d'appels

1. Sélectionnez  dans la barre d'outils.
2. Pour sélectionner une entrée, faites tourner le Jog Dial, puis appuyez dessus au niveau de l'entrée souhaitée. Vous pouvez également sélectionner l'entrée à l'aide du stylet.
3. Sélectionnez .

Pour passer un appel à l'aide du répertoire

1. Sélectionnez l'application .
2. Pour sélectionner une entrée, faites tourner le Jog Dial, puis appuyez dessus au niveau de l'entrée souhaitée.
3. Faites tourner le Jog Dial pour sélectionner un numéro de téléphone.
4. Appuyez sur le Jog Dial.

Vous pouvez également sélectionner le contact et/ou le numéro à l'aide du stylet.

Pour passer un appel à l'aide du contrôle vocal

Utilisez le contrôle vocal de la même façon qu'en mode Clapet fermé. Reportez-vous à la section « *Pour passer un appel à l'aide du contrôle vocal* » à la page 48.

Pour mettre fin à un appel

Sélectionnez **Interrompre appel** ou appuyez sur le Jog Dial.

Appels entrants

Lorsque vous recevez un appel, le nom de l'appelant s'affiche si celui-ci est enregistré dans le répertoire. Si une photo lui est associée, elle s'affiche également, en petit ou grand format. Reportez-vous à la section « *Symboles appels entrants* » à la page 61.

Pour gérer un appel entrant

Utilisez les boutons affichés à l'écran pour sélectionner l'action à effectuer.

- **Répondre** : permet de prendre l'appel.
- **Env tonalité d'occ.** : permet de rejeter l'appel. L'appelant recevra une tonalité d'occupation et l'appel sera consigné comme appel rejeté.
- **Désactiver sonnerie** : désactive la sonnerie. L'appelant ne saura pas que vous avez désactivé la sonnerie. L'appel sera consigné comme appel sans réponse.

Vous pouvez également répondre par contrôle vocal ; reportez-vous à la section « *Contrôle vocal* » à la page 61.


Options en cours d'appel ou après un appel

Plusieurs options sont disponibles en fonction de la situation. Certaines sont accessibles par l'intermédiaire des boutons à l'écran, en sélectionnant le champ contenant les informations sur l'appelant ou par le biais des menus.

Les options relatives aux appels simultanés sont décrites à la section « *Gestion de plusieurs appels* » à la page 53.

- **Interrompre appel** : met fin à l'appel en cours.
- **Nouvel appel/Mettre en attente/Récupérer appel** : met l'appel en cours en attente ou récupère l'appel en attente.

- **Ajouter au répertoire** : crée une nouvelle entrée de répertoire. Cette option s'affiche automatiquement à la fin d'un appel si le numéro de l'appelant est connu et s'il ne figure pas déjà dans le répertoire. Reportez-vous à la section « *Ajouter au répertoire* » à la page 62.
- **Afficher contact** : affiche l'entrée de répertoire correspondant au numéro de l'appelant actif.
- **Copier numéro** : copie un numéro de téléphone dans le Presse-papiers.
- **Coller numéro** : colle le numéro copié dans un champ.

Sélectionnez  pour effectuer les réglages suivants :

- **Volume des appels** : permet de régler le volume du téléphone. Il est plus facile d'effectuer ce réglage à l'aide du Jog Dial.
- **Alerte vibreur** : permet d'activer le vibreur.
- **Mode silencieux** : permet de désactiver tous les signaux d'appel sonores, y compris les sonneries.
- **Haut-parleur** : permet d'utiliser le P910i en mode haut-parleur.
- **Secret** : active et désactive le microphone.


Gestion de plusieurs appels

Pendant un appel, vous pouvez passer un deuxième appel ou répondre à un appel entrant. L'appel en cours est mis en attente et le nouvel appel devient l'appel actif. L'appel en attente apparaît sur un fond gris.

En cas de nouvel appel entrant alors qu'un appel est en attente, le P910i vous demande si vous souhaitez libérer l'appel en attente et répondre à l'appel entrant.

A la fin de l'appel actif, le P910i vous demande si vous souhaitez récupérer l'appel en attente. Si vous ne répondez pas dans les secondes qui suivent, l'appel en attente prend fin.

Pour passer et gérer un nouvel appel pendant un appel

Appuyez sur  pour afficher la liste des options de gestion d'appel en mode Clapet fermé.

- **Interrompre appel actif** : met fin à l'appel actif et active l'appel en attente.
- **Permuter appels** : met l'appel actif en attente et active l'appel en attente.
- **Démarrer la conférence / Ajouter à la conférence** : connecte les deux appels pour créer une conférence.
- **Transférer appels** : connecte l'appel en attente et l'appel actif et vous déconnecte de l'appel.
- **Raccrocher tous** : met fin aux deux appels.
- **Afficher contact** : affiche l'entrée de répertoire correspondant au numéro de l'appelant actif.



En mode Clapet ouvert, sélectionnez les options par l'intermédiaire des boutons à l'écran, en sélectionnant le champ contenant les informations sur l'appelant ou par le biais des menus.

Conférences

Lorsque vous avez un appel en cours et un appel en attente, vous pouvez commencer une conférence.

L'écran de conférence s'affiche automatiquement dès qu'un participant est ajouté à la conférence.

Si vous répondez à un appel entrant pendant une conférence, la conférence est mise en attente.


Remarque La fonction de conférence est uniquement disponible si votre abonnement le permet.

Pour commencer une conférence

Lorsque vous avez un appel actif et un appel en attente, sélectionnez le bouton **Démarrer la conférence** ou sélectionnez **Téléphone > Démarrer la conférence** dans le menu.

Pour ajouter un nouveau participant à la conférence

1. Pendant une conférence, appuyez sur **Nouvel appel** et passez un nouvel appel.
2. Sélectionnez **Ajouter à la conférence**.

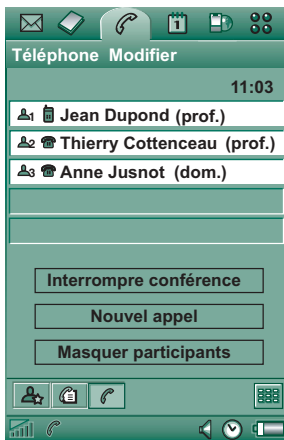

Pour gérer une conférence

Utilisez les boutons affichés à l'écran :

- **Interrompre conférence** : met fin à la conférence pour tous les participants.
- **Afficher / Masquer participants** : permet de basculer entre l'écran de conférence et l'écran de contrôle des appels standard.

Pour converser en privé avec un participant spécifique

Sélectionnez un participant dans la liste ; les options suivantes s'affichent :


- **Extraire participant** : prend le participant sélectionné en tant qu'appel actif ; tous les autres participants sont placés en attente.
- **Libérer participant** : met fin à la conférence pour le participant sélectionné.

Liste d'appels et journal des appels



La *liste d'appels* disponible en mode Clapet fermé répertorie les appels passés, reçus, rejetés ou sans réponse, le dernier numéro *composé* figurant en tête de liste.


Le *journal des appels* disponible en mode Clapet ouvert indique la date, l'heure, la durée et le coût (si l'information est disponible) de chaque appel. Le journal répertorie tous les appels par ordre chronologique, l'appel le plus récent figurant en tête de liste.

Pour afficher la liste d'appels en mode Clapet fermé


1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **Liste d'appels**.

ou

1. Sélectionnez  sur l'écran de veille pour ouvrir la liste d'appels.
2. Appuyez sur , puis sélectionnez les appels de la liste à afficher. La vue actuellement sélectionnée n'apparaît pas comme option.

Conseil *En mode Clapet fermé, vous pouvez appuyer une fois sur  pour afficher la liste d'appels. Appuyez deux fois sur cette touche pour appeler le dernier numéro composé.*

Pour afficher le journal des appels en mode Clapet ouvert

1. Sélectionnez  dans la barre d'outils de l'application Téléphone.
2. Sélectionnez l'un des appels répertoriés pour obtenir des informations sur cet appel.

Pour supprimer des appels de la liste d'appels


- Pour supprimer tous les appels, sélectionnez **Téléphone > Supprimer tous les appels**.
- Pour supprimer d'anciens appels, sélectionnez **Téléphone > Suppr. entrées postér. à**, entrez une date, puis sélectionnez **Terminé**.

- Pour supprimer un appel spécifique, sélectionnez l'appel souhaité pour accéder à l'écran Vue détaillée, puis sélectionnez **Téléphone > Supprimer cette entrée**.

Conseils et fonctions intelligentes

Haut-parleur


Si vous ouvrez le clapet alors qu'un appel est en cours, la fonction de haut-parleur s'active et le volume augmente. Vous pouvez ainsi poursuivre la conversation tout en utilisant les autres fonctions du P910i.


Fermez le clapet ou appuyez sur  pour désactiver le haut-parleur.

Remarque *Le haut-parleur ne fonctionne pas en mode silencieux.*

Avertissement *Un niveau de volume trop élevé peut être gênant lorsque vous tenez le téléphone près de votre oreille et peut causer des dommages auditifs.*

Mode silencieux

En mode silencieux, toutes les sonneries et alarmes audibles sont désactivées. En mode Clapet fermé, appuyez sur , puis sélectionnez **Activer mode silenc.** pour faire passer le


téléphone en mode silencieux. Appuyez sur , puis sélectionnez **Désac. mode silenc.** pour désactiver le mode silencieux. En mode Clapet ouvert, appuyez sur l'icône Sons de la barre d'état pour accéder à la boîte de dialogue permettant d'activer ou désactiver le mode silencieux.

S'il n'a pas été désactivé, le vibreur continue de fonctionner en mode silencieux.


Configuration des numéros pour la numérotation abrégée

La numérotation abrégée permet d'appeler rapidement l'un des neuf numéros spécialement enregistrés pour cette fonction. Cet écran se compose de neuf positions de numérotation abrégée. Chaque entrée comprend une photo ou une icône, un nom et un numéro. Les noms, les numéros et les photos qui s'affichent dans l'écran Numérotation abrégée proviennent de l'application Répertoire ; reportez-vous à la section « Répertoire » à la page 115. Si une photo est associée au contact, elle est utilisée. Dans le cas contraire, c'est l'icône par défaut qui est utilisée.

Pour enregistrer un numéro abrégé

1. Sélectionnez  dans la barre d'outils.
2. Sélectionnez une position vide.
3. Sélectionnez le contact à enregistrer.
4. Modifiez l'ID nom si vous le souhaitez.
5. Sélectionnez **Terminé**.

Pour modifier ou supprimer un numéro abrégé

1. Sélectionnez  dans la barre d'outils.
2. Sélectionnez **Modifier > Modifier numéro abrégé**.
3. Sélectionnez le contact à modifier ou supprimer.
4. Pour modifier le nom associé, entrez un nouveau nom.
Pour supprimer un contact, sélectionnez **Supprimer**.
5. Sélectionnez **Terminé**.

Flight mode

Remarque *Vous ne devez jamais utiliser le téléphone et les autres fonctions de communication dans un avion, à moins d'y être autorisé par le personnel de navigation. Si l'utilisation d'un appareil électronique sans émetteur radio est autorisée, vous pouvez allumer le P910i en Flight mode. Cela désactive la fonction radio et Bluetooth.*

En Flight mode, la fonction radio est désactivée pour ne pas perturber le fonctionnement des appareils sensibles aux ondes radio, par exemple, dans un avion ou un hôpital. Il vous est alors impossible de passer ou de recevoir des appels, mais la plupart des autres fonctions du P910i restent disponibles.

Le menu **Démarrage** vous demande si vous souhaitez allumer le P910i en mode normal ou en Flight mode chaque fois que vous le mettez sous tension. Reportez-vous à la section « Flight

mode » à la page 170 pour obtenir des instructions sur l'activation et la désactivation du menu Démarrage.

Remarque Vous devez configurer le menu Démarrage avant le vol.

Pour utiliser le menu Démarrage

Le menu Démarrage comporte les options suivantes :

- **Téléphone activé** : allume le P910i en mode normal.
- **Flight mode** : allume le P910i en Flight mode.
- **Tél. hors tension** : éteint le P910i.

Pour activer ou désactiver le Flight mode si vous avez décidé d'utiliser le menu Démarrage

1. Appuyez sur le bouton de mise sous/hors tension.
2. Sélectionnez l'option souhaitée dans le menu Démarrage.
3. Appuyez sur le Jog Dial, sur ou sélectionnez **Terminé**.

Pour activer ou désactiver le Flight mode

1. Sélectionnez **Panneau de configuration > Dispositif > Flight Mode**.
2. Sélectionnez **Activer le Flight mode / Activer le téléphone**.
3. Sélectionnez **Terminé**.

Utilisation des services d'accès par tonalités

Le P910i prend en charge les services bancaires par téléphone et autres services d'accès par tonalités basés sur la fonction DTMF (multifréquence à deux tonalités).

Le P910i prévoit plusieurs méthodes pour envoyer des tonalités pendant un appel :

- Pression sur les touches du clavier lors de l'appel actif.
- Insertion d'une suite de tonalités dans la composition du numéro. Entrez le numéro de téléphone, puis exercez une pression longue sur pour insérer une pause (représentée par le caractère **p**). Saisissez ensuite les chiffres de votre code d'accès par tonalités. Enfin, passez l'appel en appuyant sur .


Liens hypertexte dans les applications Messages et Bloc-notes

Lorsque vous entrez du texte dans l'application Messages ou Bloc-notes, votre P910i interprète tout numéro comme numéro de téléphone. En sélectionnant ce numéro, vous avez la possibilité de le composer ou de lui envoyer un SMS.

Votre P910i reconnaît également les adresses e-mail et les URL. En sélectionnant une adresse e-mail, vous accédez à des options similaires à celles disponibles pour les numéros de téléphone. Si

vous sélectionnez une URL, vous pouvez ouvrir la page Internet correspondante directement dans le navigateur Internet.

- Saisie de suites de chiffres dans l'entrée du répertoire correspondant au service. Toutes les suites de chiffres devant être envoyées sous forme de tonalités doivent commencer par **p**. La suite de tonalités se termine par un espace après lequel vous pouvez insérer un commentaire. Une fois la communication établie avec le service, pour envoyer l'une des suites de chiffres pré-programmées, sélectionnez **Afficher contact** dans le menu Téléphone pour retourner à l'entrée contenant les suites de tonalités.

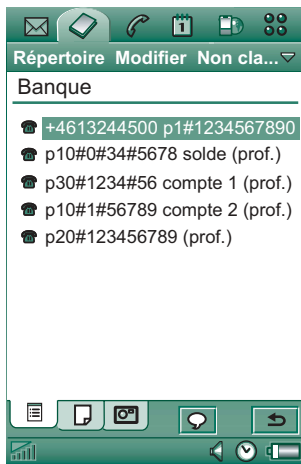

Remarque Il est déconseillé d'enregistrer des codes personnels dans le P910i pour éviter tout problème en cas de perte ou de vol.

Prise en charge du mode Téléscripneur

L'accessoire Téléscripneur (envoi de texte par téléphone) est un appareil fonctionnel conçu pour les personnes souffrant de troubles de la parole.

Pour utiliser l'accessoire Téléscripneur sur le P910i

1. Connectez l'accessoire Téléscripneur au connecteur d'accessoire situé au bas du P910i.
2. Pour faire passer le P910i en mode Téléscripneur, dans l'application Téléphone, sélectionnez **Modifier > Préférences > Accessoire Téléscripneur** et cochez la case correspondante.

Reportez-vous au manuel fourni avec l'accessoire Téléscripneur pour plus d'informations sur son utilisation. Dans certains cas, il est nécessaire de brancher un adaptateur entre l'accessoire Téléscripneur et le P910i.

Vous pouvez passer des appels normaux en mode Téléscripneur. Toutefois les autres accessoires connectés, comme le kit mains libres, ne fonctionneront pas correctement.

N'ouvrez pas le clapet lors d'un appel en mode Téléscripneur. La qualité de la connexion risquerait d'être affectée.

Remarque Les fonctions VCO (Voice Carry Over) et HCO (Hearing Carry Over) sont assurées par l'accessoire Téléscripneur et non pas par le téléphone.

Prise en charge de la fonction ALS (Alternate Line Service)



La fonction ALS permet de bénéficier de deux lignes et de deux numéros de téléphone avec un seul abonnement. Si cette fonction n'est pas comprise dans votre abonnement, vous n'aurez pas accès aux boîtes de dialogue et aux paramètres correspondants.

Lorsque vous bénéficiez de la fonction ALS, vous pouvez passer un appel sur la ligne de votre choix. Vous pouvez réserver la première ligne aux différentes fonctions disponibles et la deuxième aux appels vocaux.

Il est possible de recevoir des appels simultanément sur les deux lignes. La sonnerie utilisée en cas d'appel est celle définie pour la ligne correspondante. En outre, le nom de la ligne utilisée est indiqué à l'écran.

Pour sélectionner la ligne sur laquelle passer l'appel

Une icône de la barre d'état indique la ligne présélectionnée. Si vous souhaitez utiliser l'autre ligne :

- En mode Clapet fermé, appuyez sur , puis choisissez **Passer à la ligne 1** ou **Passer à la ligne 2** en fonction de la ligne présélectionnée.
- En mode Clapet ouvert, appuyez sur , puis choisissez **Passer à la ligne 1** ou **Passer à la ligne 2** en fonction de la ligne présélectionnée.

Services téléphoniques pour les entreprises


Vous pouvez utiliser le P910i dans un environnement d'entreprise de type centrex, centrex mobile ou PABX équipé d'un dispositif d'extension mobile (le MD110 ou tout type d'autocommutateur privé Business Phone d'Ericsson, par exemple).

Touches de fonction programmables

Utilisé en entreprise, le P910i propose des touches de fonction programmables pour une utilisation plus conviviale des services téléphoniques de l'entreprise. Par exemple, si votre correspondant ne répond pas, vous pouvez appuyer sur la touche de **rappel** pour que le système vous rappelle dès que votre correspondant est disponible.



Pour annoncer que vous êtes occupé, sélectionnez l'icône de l'autocommutateur privé  (en mode veille), puis sélectionnez **Commande** pour envoyer des commandes, telles que *Réunion...*, *Formation* ou *Voyage d'affaires*. L'opérateur du standard peut alors répondre à vos appels entrants et indiquer à vos correspondants que vous êtes occupé ainsi que l'heure ou le jour de votre retour. Les commandes utilisées pour appeler le commutateur d'entreprise peuvent désormais être remplacées par une touche de fonction avec un texte explicatif.

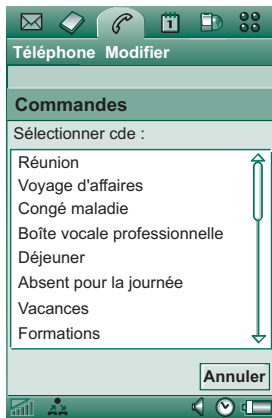

Remarque En cas de déplacement à l'étranger, vous pouvez utiliser le téléphone comme un téléphone GSM standard en sélectionnant **Téléphone > Modifier > Préférences > Cartes téléphoniques** et en définissant la carte téléphonique sur **Appeler directement**.

Lorsque vous créez une fiche contact dans le répertoire, il est recommandé d'enregistrer les numéros au format international en les faisant précéder du symbole « + ». Ceci vous permet d'utiliser le répertoire lorsque vous êtes en dehors de l'environnement téléphonique de votre entreprise, lorsque vous êtes en déplacement à l'étranger et lorsque vous envoyez des SMS ou des MMS.

Les appels entrants reçus via l'autocommutateur privé peuvent être acheminés à la fois vers le P910i et vers un poste fixe ; il est alors possible de répondre à l'appel en utilisant l'un ou l'autre des postes. Lorsque vous êtes en communication sur le P910i, vous pouvez transférer l'appel vers un poste fixe en appelant ce poste, en répondant, puis en raccrochant le P910i. Vous pouvez également transférer un appel d'un poste fixe vers le P910i.

Configuration des services téléphoniques pour les entreprises

L'administrateur de votre service se base sur un fichier de paramètres pour programmer des touches de fonction, l'acheminement des appels et diverses commandes. Adressez-vous à lui afin d'obtenir le guide de l'utilisateur de votre entreprise et le fichier de configuration, par e-mail ou sur l'intranet.

Reportez-vous à la section « *Services téléphoniques pour les entreprises* » à la page 66 pour installer votre service téléphonique d'entreprise.

Pour plus d'informations sur les solutions d'entreprise, visitez le site www.sonyericsson.com/professionalsolutions

Préférences

Ce menu permet de modifier les paramètres des options du téléphone. (Sur le P910i, les paramètres concernant l'ensemble du téléphone et affectant plusieurs applications se règlent dans le panneau de configuration ; reportez-vous à la section « *Panneau de configuration* » à la page 168.)

Pour définir les préférences de téléphonie

1. Dans l'application **Téléphone**, sélectionnez **Modifier > Préférences**.
2. Sélectionnez l'élément à configurer.

Symboles appels entrants

Si la photo de l'appelant figure dans le répertoire, elle s'affiche à l'écran. Cochez la case Afficher image grande taille lors d'appels entrants pour afficher la version plein écran de la photo.

Contrôle vocal

L'option de contrôle vocal vous permet de gérer les appels à l'aide de votre voix. La fonction Réponse vocale permet de répondre ou d'envoyer une tonalité d'occupation à l'appelant en prononçant les termes enregistrés pour « Répondre » et « Occupé ». La fonction Numérotation vocale permet d'appeler un contact simplement en prononçant son nom.

Le « mot Sésame » permet d'éviter d'appeler involontairement une personne dont le nom est prononcé par hasard.

Prononcez le « mot Sésame », puis le nom de la personne à appeler : le P910i composera le numéro correspondant. Au lieu d'utiliser le mot Sésame, vous pouvez exercer une pression longue sur le Jog Dial ou appuyer sur le bouton d'appel du kit Mains libres.

Remarque *Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Mot Sésame si le P910i est équipé d'un kit voiture ou d'une oreillette Bluetooth. Au lieu de prononcer le « mot Sésame », vous devez appuyer sur le bouton situé sur l'oreillette Bluetooth, puis prononcer le nom de la personne à appeler après la tonalité de confirmation.*

- **Numérotation vocale** : sélectionnez ou désélectionnez la case.
- **Mot Sésame** : sélectionnez les cas dans lesquels vous souhaitez utiliser le « mot Sésame » lorsque vous avez recours à la numérotation vocale. Vous devez néanmoins

avoir enregistré un « mot Sésame » avant de pouvoir utiliser cette option. Lorsque vous utilisez le « mot Sésame », la batterie est plus fortement sollicitée qu'en temps normal.

- **Réponse vocale** : sélectionnez ou désélectionnez la case. Sélectionnez-la si vous souhaitez répondre aux appels entrants ou les rejeter par contrôle vocal. Vous devez d'abord enregistrer les commandes vocales correspondant aux options Répondre et Occupé.
- **Lire le nom de l'appelant** : si vous avez enregistré le nom d'une personne dans le répertoire, le P910i annonce le nom de la personne lorsque celle-ci vous appelle. Cette fonction est pratique si vous utilisez le P910i avec un kit mains libres.
- **Commandes vocales** : répertorie les commandes vocales. La présence d'un ballon indique qu'une commande vocale a été enregistrée.

Pour enregistrer une commande vocale

1. Sélectionnez l'une des options **Mot Sésame**, **Répondre** ou **Occupé**, puis sélectionnez **Enregistrer**.
2. Prononcez le « mot Sésame », la commande vocale « Répondre » ou la commande vocale « Occupé » après la tonalité. Sélectionnez comme « mot Sésame » un nom long et original qui puisse être aisément distingué dans un environnement normalement bruyant (voix en arrière-plan).
3. Sélectionnez **Lire** pour vérifier la qualité de l'enregistrement.

4. Sélectionnez **Terminé** pour quitter le menu.

Il est recommandé d'enregistrer les commandes vocales dans un environnement silencieux pour une reconnaissance optimale. Il convient également d'utiliser des mots originaux pour éviter que les commandes ne soient déclenchées par de simples bruits extérieurs.

Pour enregistrer des mots correspondant à des contacts, reportez-vous à la section « *Création et modification de contacts* » à la page 119.


Ajouter au répertoire

Cette fonction permet d'ajouter au **répertoire** les contacts que vous appelez et qui vous appellent. Une fois l'appel terminé, un message s'affiche, vous demandant si vous souhaitez ajouter le numéro du contact au **répertoire** (si ce numéro n'a pas déjà été enregistré).

Choisissez **Activé** ou **Désactivé**.

Mains libres

Indiquez comment gérer les appels lorsque le kit mains libres est raccordé au P910i.

- **Mode réception** : sélectionnez l'option souhaitée.
 - **Normal** : vous devez répondre aux appels selon la procédure habituelle.
 - **Pression touche** : appuyez sur n'importe quelle touche (à l'exception de ) du clavier pour répondre à l'appel.
 - **Après 5 secondes** : le P910i répond automatiquement au bout de cinq secondes.

Vous pouvez également choisir d'utiliser une oreillette Bluetooth en tant que dispositif audio par défaut. Reportez-vous à la section « *Couplage* » à la page 156 pour connaître la procédure de connexion de l'oreillette au P910i.

- **Bluetooth : Mains libres par défaut** : sélectionnez l'option souhaitée.
 - **Téléphone** : utilisez le clavier pour gérer les appels entrants et sortants.
 - **Oreillette** : utilisez l'oreillette ou le clavier pour gérer les appels entrants et sortants.

Renvoyer appels

Vous pouvez renvoyer les appels entrants vers un autre numéro si vous n'êtes pas en mesure d'y répondre.

Pour renvoyer les appels

1. Sélectionnez le type d'appel à renvoyer.
2. Indiquez le numéro de téléphone vers lequel renvoyer l'appel.
3. Sélectionnez **Terminé**.

Les paramètres sont enregistrés sur le réseau. Appuyez sur **Actualiser** pour recevoir les paramètres en cours.

Conseil *Les options données/fax ne doivent normalement pas être modifiées.*

Accepter les appels

Vous pouvez spécifier le nom des personnes qui peuvent vous joindre. Tous les autres appelants sont rejetés. Les options disponibles sont les suivantes :

- **de tous les appelants** : tout le monde peut vous appeler.
- **des appelants répertoriés slt** : seuls les membres de la **liste des appelants acceptés** peuvent vous appeler.
- **Répertoire** : seuls les appels des personnes répertoriées dans le **répertoire** seront traités.

- **Liste de numéros abrégés** : seuls les appels des personnes répertoriées dans la **liste de numéros abrégés** seront traités.
- **d'aucun appelant** : personne ne peut vous appeler. Vous pouvez toujours recevoir des messages de type SMS, MMS et e-mail.

Pour ajouter un contact à la liste des appelants acceptés

1. Sélectionnez **Ajouter**.
2. Sélectionnez **Consulter**, puis choisissez un contact ou tapez le nom et le numéro du contact.
3. Sélectionnez **Terminé**.

Appuyez sur un contact de la liste pour le supprimer.

Double appel

Ces paramètres permettent de contrôler la façon dont le P910i traite les appels entrants lorsqu'un appel est en cours.

- **Activé** : vous êtes prévenu des appels entrants.
- **Désactivé** : le P910i envoie une tonalité d'occupation à l'appelant.

Restreindre appels

Vous pouvez restreindre les possibilités d'appel à partir du P910i ou vers celui-ci. Par exemple, il est possible d'interdire les appels longue distance.

Pour restreindre les appels entrants


1. Sélectionnez l'onglet **Entrants**.
2. Définissez les restrictions pour :
 - Tous les appels entrants ;
 - Entrants, en itinérance. Cette option permet d'éviter les coûts supplémentaires lorsque vous voyagez à l'étranger.

Pour restreindre les appels sortants

1. Sélectionnez l'onglet **Sortants**.
2. Définissez les restrictions pour :
 - Tous les appels sortants ;
 - Sortants internationaux ;
 - Sortants internationaux à l'exception des appels vers RTC local.

Messagerie vocale

Pour accéder à la messagerie vocale, entrez le numéro de votre boîte vocale.

En mode Clapet fermé, exercez une pression longue sur la touche  pour appeler ce numéro.

En mode Clapet ouvert, sélectionnez **Téléphone > Appel messagerie vocale**.

Remarque *Il est possible d'inclure des tonalités DTMF dans le numéro. Insérez un « p » avant les tonalités.*

Cartes téléphoniques

Certains services téléphoniques utilisent des cartes téléphoniques : les appels sont alors configurés via un serveur de cartes téléphoniques. Les paramètres décrits dans cette section permettent de contrôler la façon dont le P910i gère les cartes téléphoniques. La plupart des paramètres de carte téléphonique sont protégés par la fonction de verrouillage de l'appareil ; reportez-vous à la section « *Verrouillage de l'appareil* » à la page 43.

- **Mode Carte téléphonique** : indiquez le mode d'utilisation de la carte téléphonique sélectionnée.
- **Cartes téléphoniques** : répertorie vos cartes téléphoniques.
- **Carte sélect.** : sélectionnez la carte à utiliser.

Adressez-vous au fournisseur de la carte téléphonique pour plus d'informations.

Pour créer une carte téléphonique

Sélectionnez **Nouveau** et saisissez les informations relatives au compte.

- Onglet **Accès** :
 - **Nom** : attribuez un nom au compte de la carte téléphonique.
 - **Numéro d'accès** : indiquez le numéro de téléphone du serveur de cartes téléphoniques.
 - **Code de vérification** : indiquez le code de vérification.
 - **Indic. internat.** : entrez l'indicatif international utilisé par le serveur.
- Onglet **Configuration** :
 - **Ordre d'envoi** : lorsque l'option **Numéro puis code** est activée et une fois que la connexion avec le serveur est établie, le P910i envoie le numéro de téléphone que vous tentez d'appeler, puis le code de vérification. L'option **Code puis numéro** procède dans l'ordre inverse.
 - **Attente du n°/Attente code** : définissez l'intervalle devant s'écouler entre le moment où le P910i reçoit la réponse du serveur de cartes téléphoniques et le moment où il envoie les tonalités.

Lorsqu'ils accèdent à un service de cartes téléphoniques, les utilisateurs doivent dans certains cas entrer un chiffre pour

sélectionner une langue. La fonction de carte téléphonique du P910i permet d'insérer un chiffre à l'un des emplacements suivants :

- immédiatement après le numéro d'accès, auquel cas le chiffre doit être précédé du signe pause (p) ;
- dans le code de vérification ;
- dans le numéro de téléphone composé.

Services téléphoniques pour les entreprises

Pour configurer les services téléphoniques d'entreprise, vous devez vous procurer un fichier de paramètres au format .pbx auprès de votre responsable informatique. Vous pouvez recevoir ce fichier par e-mail, l'importer à partir du Memory Stick ou le télécharger sur Internet.

Remarque Vérifiez que le fichier est authentique avant de l'importer.

Pour configurer les services téléphoniques destinés aux entreprises

1. Placez le fichier dans le dossier **Document > Non classés** du P910i ou sur le Memory Stick.
2. Sélectionnez **Modifier > Préférences > Cartes téléphoniques**, puis entrez le code de verrouillage de votre appareil.
3. Sélectionnez **Importer**.
4. Sélectionnez le fichier de paramètres pbx, puis appuyez sur **Importer**.

5. Sélectionnez la carte parmi les cartes importées dans la zone **Carte sélect**.
6. Activez-la en définissant Mode Carte téléphonique sur **Tjrs utiliser carte tél.** ou **Demander avant appel**.

Comport. appel entrant

Si vous répondez à un appel en mode Clapet ouvert, le P910i bascule par défaut sur l'application Téléphone. Cochez cette case si vous préférez rester dans l'application en cours lorsque vous répondez à un appel en mode Clapet ouvert.

Alerte GPRS

Lorsque vous effectuez un nouvel appel téléphonique, vous avez la possibilité d'interrompre une session GPRS en cours (e-mail entrant, par exemple). Cochez cette case pour obtenir un avertissement dans ce type de situation.

Accessoire Téléscripateur

Pour utiliser l'accessoire Téléscripateur sur le P910i, cochez cette case. L'accessoire Téléscripateur (envoi de texte par téléphone) est un appareil fonctionnel conçu pour les personnes sourdes et souffrant de troubles de la parole.

AoC - Paramètres de compteur d'appel

L'information de taxation vous permet de contrôler le coût des appels et d'empêcher le P910i d'émettre des appels payants dès lors qu'une certaine limite a été atteinte. L'information de taxation n'est disponible dans la liste que si ce service est compris dans votre abonnement.

Si un seuil de crédit a été défini, l'avertissement **Crédit faible** s'affiche lorsqu'il reste environ trente secondes de communication. Une fois le crédit épuisé, le message **Crédit épuisé** s'affiche et tout appel payant en cours est interrompu.

Reportez-vous au système d'aide pour plus d'informations sur les paramètres de compteur d'appel.

Remarque *Votre opérateur réseau doit vous fournir un code PIN2 pour que les modifications apportées aux paramètres de compteur d'appel puissent être enregistrées.*

Les réseaux ne proposent pas tous l'information de taxation pendant un appel. Si votre réseau propose ce service et que votre abonnement inclut la facturation par avis de taxation (Advice of Charge Charging), vous ne pouvez ni passer ni recevoir d'appels payants lorsque vous vous trouvez sur un réseau qui ne prend pas en charge les informations de taxation.

Paramètres de la fonction ALS (en fonction de l'abonnement)

La fonction ALS (Alternate Line Service) permet de passer des appels sur deux lignes correspondant à deux numéros différents. Certains paramètres du téléphone doivent être définis pour chaque ligne. Dans la plupart des cas, les paramètres qui s'affichent s'appliquent à la ligne sélectionnée. Celle-ci est alors indiquée dans la barre de titre de la boîte de dialogue. Dans les autres cas, les boîtes de dialogue sont séparées en plusieurs sections ou en plusieurs onglets correspondant à chacune des lignes.


Pour définir les noms des lignes

1. Accédez à la boîte de dialogue des paramètres ALS.
2. Modifiez les noms attribués aux lignes 1 et 2.
3. Sélectionnez **Terminé**.

CommuniCorder








L'appareil photo intégré CommuniCorder permet de prendre des photos et d'enregistrer des clips vidéo, de visualiser sur l'écran du téléphone les photos et les clips ainsi obtenus, et de les envoyer directement à des amis ou collègues via la messagerie multimédia. Vous pouvez également envoyer les photos et les clips vidéo enregistrés sur le P910i par le biais de la messagerie, de la transmission infrarouge ou de la technologie sans fil Bluetooth vers un autre dispositif, tel qu'un PC. Il est également possible de transférer des photos et des clips vidéo entre le P910i et un site Web.

Les photos du P910i peuvent être utilisées en tant que fond d'écran ou être ajoutées aux contacts du répertoire. Pour plus d'informations sur l'utilisation des photos, reportez-vous à la section « *Personnalisation de votre P910i* » à la page 164.

Le bouton  de l'appareil photo vous permet d'activer l'application CommuniCorder et sert de déclencheur lorsque vous prenez des photos.




Le Jog Dial permet de sélectionner le mode de fonctionnement du CommuniCorder.


	Caméra	Vidéo	Configuration automatique.
	Appareil photo	Automatique	Configuration automatique.
	Appareil photo	Nuit	Permet de prendre des photos dans des conditions de luminosité faible.
	Appareil photo	Intérieur	Les paramètres d'éclairage sont ajustés pour une utilisation de l'appareil en intérieur.
	Appareil photo	Extérieur	Les paramètres d'éclairage sont ajustés pour une utilisation de l'appareil en extérieur.
	Appareil photo	Image (msg)	Règle la taille des images sur 160 x 120 pixels.
	Caméra	Vidéo (msg)	Permet de joindre un clip vidéo à un message.

Enregistrement de clips vidéo


Vous pouvez enregistrer des clips vidéo en mode Clapet ouvert ou fermé.

Pour enregistrer un clip vidéo



1. Appuyez sur le bouton représentant un appareil photo  pour activer l'application CommuniCorder.
2. Si nécessaire, faites tourner le Jog Dial pour sélectionner le mode Vidéo ou le mode Vidéo (msg) si vous souhaitez envoyer le clip vidéo dans un MMS.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton pour lancer l'enregistrement. L'indicateur clignote en rouge pendant l'enregistrement.
4. Appuyez sur le Jog Dial pour arrêter l'enregistrement. Le clip vidéo est automatiquement enregistré dans le **lecteur vidéo**.

Vous pouvez également lancer l'enregistrement en appuyant sur le Jog Dial, ou bien, si le clapet est ouvert, sur le bouton Capturer  situé au bas de l'écran.

Par défaut, les clips vidéo obtenus sont enregistrés en interne dans le dossier **Non classés**. Ouvrez le menu Dossier situé à droite dans la barre de menus pour sélectionner un autre emplacement de stockage, par exemple un Memory Stick. Reportez-vous à la section « Dossiers » à la page 31 pour plus d'informations sur l'utilisation des dossiers.

Pour envoyer un clip vidéo que vous venez d'enregistrer en mode Clapet fermé, sélectionnez **Envoyer comme MMS** dans le menu contextuel du mode Clapet fermé. En mode Clapet ouvert, appuyez sur .


Remarque *La plupart des opérateurs n'autorisent pas l'envoi de clips vidéo de taille supérieure à 95 Ko (soit d'une durée de 10 secondes). Utilisez le mode Vidéo (msg) ou le paramètre de limitation des vidéos du mode Vidéo pour limiter la taille du fichier.*

Ouvrez le clapet pour accéder à tous les paramètres de l'application CommuniCorder. En mode Clapet ouvert, sélectionnez  >  pour activer le CommuniCorder.

Pour supprimer le dernier clip vidéo enregistré

1. Sélectionnez **CommuniCorder > Supprimer clip**.
2. Confirmez l'opération de suppression.

Pour supprimer le clip vidéo que vous venez d'enregistrer en mode Clapet fermé, sélectionnez **Supprimer clip** dans le menu contextuel du mode Clapet fermé.

Pour gérer les clips vidéo, sélectionnez . Cette opération permet d'accéder directement au **lecteur vidéo**. Reportez-vous à la section « Vidéo » à la page 78 pour plus d'informations.

Retardateur


Le CommuniCorder est équipé d'un retardateur permettant d'obtenir un délai d'1 à 25 secondes. Ce délai correspond à l'intervalle de temps entre le moment où le déclencheur est actionné et le moment où l'enregistrement du clip vidéo commence.

Pour définir le délai

1. Sélectionnez **CommuniCorder > Préférences**.
2. Appuyez sur  et définissez le délai.

Pour enregistrer un clip vidéo avec le retardateur

1. Sélectionnez **CommuniCorder > Retardateur**.
2. Appuyez sur le bouton de l'appareil photo. Un signal sonore est émis pendant toute la durée de l'intervalle défini et l'icône du retardateur s'affiche jusqu'à ce que l'enregistrement commence.

Lorsque le retardateur est activé, une icône indiquant son statut () s'affiche.

3. Appuyez sur **CommuniCorder > Retardateur** pour désactiver le retardateur.

Statut de la caméra


Le statut de la caméra est indiqué au-dessus du viseur. Différentes icônes permettent de vérifier le statut du CommuniCorder (prêt ou occupé), ainsi que les niveaux de



qualité audio et vidéo. La durée d'enregistrement restante est également indiquée. Ce nombre est calculé sur la base des paramètres actuels et de la quantité d'espace disponible à l'emplacement de stockage sélectionné (mémoire interne ou Memory Stick).

Prises de vue

Vous pouvez prendre des photos en mode Clapet ouvert ou fermé.


Pour prendre une photo




1. Appuyez sur le bouton représentant un appareil photo  pour activer l'application CommuniCorder.
2. Si nécessaire, faites tourner le Jog Dial pour sélectionner le mode souhaité.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton pour prendre la photo (celle-ci s'affiche sur l'écran). La photo est automatiquement enregistrée dans l'application **Images**.

Vous pouvez également prendre la photo en appuyant sur le Jog Dial, sur le bouton , ou bien, si le clapet est ouvert, sur le bouton Capturer  situé au bas de l'écran.

Par défaut, les photos prises sont enregistrées en interne dans le dossier **Non classés**. Ouvrez le menu Dossier situé à droite dans la barre de menus pour sélectionner un autre emplacement de stockage, par exemple un Memory Stick. Reportez-vous à la

section « *Dossiers* » à la page 31 pour plus d'informations sur l'utilisation des dossiers.

Pour envoyer une photo que vous venez de prendre en mode Clapet fermé, sélectionnez **Envoyer comme MMS** dans le menu contextuel du mode Clapet fermé. En mode Clapet ouvert, appuyez sur .

Ouvrez le clapet pour accéder à tous les paramètres de l'application CommuniCorder. En mode Clapet ouvert, sélectionnez  >  ou appuyez sur le bouton représentant un appareil photo  pour activer le CommuniCorder.


Pour visualiser la dernière photo prise

1. Sélectionnez **CommuniCorder > Afficher image**.
2. Sélectionnez **Terminé** pour revenir à l'écran standard.

Pour supprimer la dernière photo prise

1. Sélectionnez **CommuniCorder > Supprimer image**.
2. Sélectionnez **Supprimer** pour supprimer l'image.

Pour supprimer une photo que vous venez de prendre en mode Clapet fermé, sélectionnez **Supprimer image** dans le menu contextuel du mode Clapet fermé.

Pour modifier ou gérer la photo, sélectionnez . Cette opération permet d'accéder directement à l'application **Images**. Reportez-vous également à la section « *Images et Éditeur d'images* » à la page 73.

Retardateur



Le CommuniCorder est équipé d'un retardateur permettant d'obtenir un délai d'1 à 25 secondes. Ce délai correspond à l'intervalle de temps entre le moment où le déclencheur est actionné et le moment où la photo est prise.


Pour définir le délai du retardateur et la durée d'affichage de l'image

1. Sélectionnez **CommuniCorder > Préférences**.
2. Appuyez sur  et définissez le délai.

Cette boîte de dialogue permet également de régler la durée d'affichage de l'image. Ce paramètre correspond à la durée pendant laquelle la photo doit rester affichée sur l'écran après la prise de vue.

Pour prendre une photo avec le retardateur

1. Sélectionnez  > .
2. Sélectionnez **CommuniCorder > Retardateur**.
3. Appuyez sur le bouton de l'appareil photo. Un signal sonore est émis pendant toute la durée de l'intervalle défini et l'icône du retardateur s'affiche jusqu'à la prise de vue.

Lorsque le retardateur est activé, une icône indiquant son statut () s'affiche.

4. Appuyez sur **CommuniCorder > Retardateur** pour désactiver le retardateur.

Statut de l'appareil photo

Le statut de l'appareil photo s'affiche au-dessus du viseur. Différentes icônes permettent de vérifier le statut du CommuniCorder (prêt ou occupé), le statut du retardateur, ainsi que la taille et le niveau de qualité des images. Le nombre de photos restantes est également indiqué. Ce nombre est calculé sur la base des paramètres actuels et de la quantité d'espace disponible à l'emplacement de stockage sélectionné (mémoire interne ou Memory Stick).

Paramètres de l'appareil photo

Il peut être nécessaire de modifier certains paramètres selon que vous prenez une photo en plein jour ou dans un lieu faiblement éclairé. Vous pouvez également sélectionner la résolution, la taille et la qualité de chacune des photos que vous prenez.

Remarque Selon la mode utilisé, certains paramètres sont fixes et ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur.

Pour modifier les préférences de l'appareil photo

1. Sélectionnez **CommuniCorder > Préférences**.
2. Sélectionnez le paramètre à modifier :



Déplacez le curseur pour modifier la luminosité de la photo.



Déplacez le curseur pour modifier le contraste.



Activez le rétroéclairage lorsque la luminosité derrière le sujet est plus forte que la luminosité devant le sujet.



Activez l'option Sans scintillement pour réduire les effets de scintillement dus, par exemple, à un éclairage fluorescent.



Réglez le niveau de blanc selon les conditions d'éclairage de la prise de vue.

En mode Appareil photo, sélectionnez la taille et le niveau de qualité des photos. Les formats de photo 640 x 480, 320 x 240 et 160 x 120 sont des formats en pixels.



En mode Caméra, sélectionnez les niveaux de qualité audio et vidéo.

Plus la taille et le niveau de qualité sélectionnés sont élevés, plus la quantité de mémoire utilisée est importante.

Réglez le retardateur. En mode Appareil photo, réglez également la durée d'affichage des photos à l'écran. En mode Vidéo, réglez également le paramètre de limite vidéo.



Les icônes situées dans l'angle supérieur droit de l'écran principal indiquent les paramètres de qualité et de taille des photos et des clips vidéo. Elles indiquent également la qualité sonore de ces derniers.

Pour rétablir les paramètres par défaut du CommuniCorder

1. Sélectionnez **CommuniCorder > Préférences**.
2. Appuyez sur **Défaut**.
3. Sélectionnez **Oui**.



Images et Editeur d'images


L'application Images vous permet de gérer toutes les images enregistrées sur le P910i. Les images peuvent être prises à l'aide du CommuniCorder, ou reçues par message, technologie sans fil Bluetooth ou communication infrarouge. Elles peuvent également être téléchargées à l'aide du navigateur ou transférées depuis votre PC à l'aide d'un câble. Le P910i prend en charge les formats d'image JPEG, GIF, MBM, PNG, WBMP et BMP. L'application Editeur d'images vous permet de modifier les images JPEG à l'aide d'outils d'édition de base.

Images


Vous pouvez envoyer des images à vos correspondants, les ajouter aux contacts de votre répertoire ou les utiliser comme fond d'écran ou comme économiseur d'écran.

Ecran Liste ou Miniatures

Appuyez sur les touches  et  pour basculer entre l'écran Miniatures et l'écran Liste.

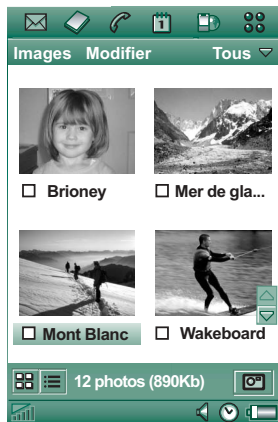

L'écran Miniatures vous donne un aperçu de toutes les images enregistrées sur le P910i. L'écran Liste offre un affichage moins détaillé. Le nombre total d'images enregistrées dans le dossier en cours est indiqué au bas de l'écran.

Conseil Pour prendre une nouvelle photo, appuyez sur . Cette opération vous permet d'accéder directement à l'application **CommuniCorder**.

Utilisez les flèches ou le Jog Dial pour vous déplacer dans la liste d'images.

Vous pouvez rechercher des images spécifiques et les trier par nom, date, taille ou type. Sélectionnez **Modifier** pour définir les critères de tri des images.

Ecran Vue détaillée

Appuyez sur une image ou sélectionnez-la avec le Jog Dial pour l'ouvrir. Dans **Modifier > Préférences**, spécifiez si les images doivent s'ouvrir dans l'écran Vue détaillée ou en mode Plein écran.

Cet écran permet de renommer les images et de les classer dans des dossiers. Vous pouvez ainsi organiser vos images et les retrouver plus facilement. Pour plus d'informations sur l'organisation des fichiers, reportez-vous à la section « *Dossiers* » à la page 31.

Pour renommer une image

1. Sélectionnez **Images > Renommer image**.
2. Entrez un nom d'image, puis appuyez sur **Terminé**.

Remarque Toutes les images doivent porter des noms différents.

Les informations relatives à l'image s'affichent. Par exemple, la taille de l'image et la date de la prise de vue s'affichent au bas de l'écran.

Utilisez  et  ou le Jog Dial pour accéder à une image spécifique du dossier actif.  vous ramène à l'écran Miniatures ou Liste.





vous aux sections « Messages multimédias entrants » à la page 104 et « Réception de pièces jointes » à la page 109.

Vous pouvez également importer/exporter les images au format JPEG depuis/vers une carte mémoire.

Remarque Les images protégées par un **codage anti-transfert** ne peuvent pas être transférées.

Agrandissement d'une image et affichage d'une image au format grand écran ou plein écran

Dans l'écran Vue détaillée, vous pouvez :

- appuyer sur les touches  et  pour agrandir ou réduire une image ;
- appuyer sur une image agrandie et la faire glisser à l'aide du stylet pour afficher une zone spécifique ;
- appuyer sur une image pour l'afficher en plein écran et appuyez une nouvelle fois dessus pour l'agrandir ou la réduire ; actionnez le Jog Dial vers l'arrière pour revenir à l'écran Vue détaillée.
- faites tourner le Jog Dial pour faire défiler les images au format grand écran.

Envoi et réception d'images

Sélectionnez **Images > Envoyer par** pour envoyer des images vers d'autres téléphones ou vers un PC par le biais d'une transmission infrarouge, de la technologie sans fil Bluetooth ou d'un message multimédia. Reportez-vous à la section « Envoi et réception d'éléments » à la page 34. Vous pouvez également enregistrer des images reçues par e-mail ou message multimédia. Reportez-

Déplacement, copie et suppression

Dans l'écran Vue détaillée, vous pouvez :

- sélectionner un dossier (de la mémoire interne ou du Memory Stick) dans le menu Dossier pour *déplacer* l'image vers ce dossier (reportez-vous à la section « *Dossiers* » à la page 31 pour plus d'informations) ;
- sélectionner **Images > Copier vers** pour *copier* l'image dans un autre dossier (de la mémoire interne ou du Memory Stick) ;
- sélectionner **Images > Supprimer image** pour supprimer une image ;
- sélectionner **Images > Copier image** pour copier l'image dans le Presse-papiers de façon à pouvoir la coller dans une autre application.

Pour copier, supprimer ou déplacer plusieurs images simultanément


- Dans l'écran Liste ou Miniatures, cochez la case située en regard du nom des images. Sélectionnez ensuite la commande souhaitée dans le menu **Images**.
- Vous pouvez également copier et supprimer des images par le biais du Gestionnaire de mémoire accessible via le Panneau de configuration. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « *Dossiers* » à la page 31.

Editeur d'images

Vous pouvez modifier les images JPEG à l'aide de l'application Editeur d'images.

Vous pouvez :

- rogner et redimensionner une image ;
- faire pivoter une image par paliers de 90° ;
- ajouter du texte à une image ou dessiner sur une image (plusieurs couleurs sont disponibles).

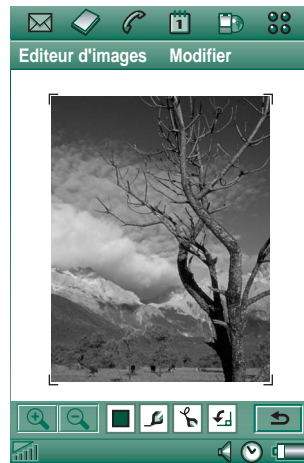







Pour lancer l'Editeur d'images

Ouvrez une image dans l'application **Images**, puis sélectionnez **Modifier > Modifier image**.

Modification d'une image

Pour modifier une image, utilisez la barre d'outils située en dessous de la zone d'affichage de l'image. Lorsque vous appuyez sur l'une des icônes d'outils, une palette s'affiche, vous permettant de sélectionner l'une des options suivantes :

	Zoom avant	
	Zoom arrière	
	Sélection de la couleur	Permet de sélectionner l'une des 16 couleurs disponibles.
	Sélection de l'épaisseur du trait	Permet de sélectionner l'une des 4 épaisseurs de trait disponibles.
	Sélection de l'outil de dessin	Permet de sélectionner l'un des outils de dessin disponibles. - Dessin à main levée - Annulation de la dernière opération - Annulation de l'ensemble des opérations - Ajout de texte - Rognage de l'image - Redimensionnement de l'image
	Sélection du sens de rotation	Permet de sélectionner le sens de rotation (sens des aiguilles d'une montre ou sens contraire).



Pour enregistrer les modifications apportées à l'image, sélectionnez **Editeur d'images > Terminé**.

Vous pouvez copier des images et les coller en sélectionnant **Modifier > Copier** ou **Modifier > Coller**. Il est impossible de copier ou de coller une partie spécifique d'une image.





En cas d'erreur lors de la procédure d'édition, vous pouvez annuler la dernière modification à l'aide de l'option **Modifier > Annuler**. Vous pouvez également annuler simultanément toutes les opérations réalisées depuis le dernier enregistrement de l'image ; pour ce faire, sélectionnez **Modifier > Annuler tout**.

Pour agrandir ou réduire une image



Cette fonction est uniquement disponible pour certains formats.

- Appuyez sur  pour agrandir l'image.
- Si vous avez agrandi l'image, vous pouvez appuyer dessus et la faire glisser à l'aide du stylet pour afficher une zone spécifique.
- Appuyez sur  pour réduire l'image.
- Sélectionnez **Modifier > Zoom**, puis choisissez **Ajuster à l'écran** ou **Plein écran**.

Pour dessiner sur une image :



1. Si nécessaire, appuyez sur , puis sélectionnez une couleur.
2. Si nécessaire, appuyez sur , puis sélectionnez une épaisseur de trait.
3. Appuyez sur , puis sélectionnez l'outil Dessin à main levée .
4. Dessinez sur l'image à l'aide du stylet.

Pour ajouter du texte à une image

1. Appuyez sur , puis sélectionnez l'outil Ajout de texte .
 2. Appuyez sur l'image à l'emplacement où vous souhaitez insérer le texte.
 3. Entrez le texte dans le champ correspondant.
 4. Si besoin est, vous pouvez modifier les propriétés du texte. Pour ce faire, sélectionnez les options souhaitées dans les onglets de configuration du texte, du style et des couleurs.
 5. Appuyez sur **Terminé** pour insérer le texte dans l'image.
- Vous pouvez déplacer le texte sur l'image. Pour ce faire, appuyez sur le texte et faites-le glisser vers l'emplacement souhaité.
 - Appuyez sur l'objet texte pour accéder de nouveau à l'éditeur de texte.



Remarque Dès que vous appuyez en dehors de l'objet texte, le texte est fusionné à l'image et ne peut plus être déplacé ou modifié.

Pour rogner une image

1. Appuyez sur , puis sélectionnez l'outil Rognage de l'image .
- Un cadre constitué de 8 poignées s'affiche autour de l'image.
2. Appuyez sur l'une des poignées et faites-la glisser pour définir la zone de rognage de l'image.

3. Appuyez sur un emplacement quelconque de l'image (excepté sur les poignées) pour rogner l'image.

Pour redimensionner une image

1. Appuyez sur , puis sélectionnez l'outil Redimensionnement de l'image .
- Un cadre constitué de 4 poignées s'affiche autour de l'image.
2. Appuyez sur l'une des poignées et faites-la glisser pour définir la nouvelle taille de l'image.
- L'image est redimensionnée dès que vous levez le stylet.

Sony Style Imaging

Vous pouvez transférer des images entre le P910i et le service Web Sony Image, accessible sur Internet. Utilisez le navigateur du P910i pour accéder au site Web approprié et vous inscrire :

- En Europe : <http://www.sonystyle-imaging.com>
- Au Japon : <http://www.imagestation.jp>
- Aux Etats-Unis : <http://www.imagestation.com>

Vidéo

Le lecteur vidéo permet de visionner du contenu vidéo enregistré au moyen du CommuniCorder, stocké sur le P910i ou disponible en flux continu (« streaming »). Il permet également de lire du contenu audio encapsulé dans un fichier MPEG ou disponible en flux continu. Vous pouvez télécharger des clips vidéo à partir d'un site Internet ou bien les transférer à partir d'un PC (à l'aide d'un câble) ou d'un Memory Stick. Vous pouvez également échanger des clips vidéo avec un autre téléphone ou avec un PC, par le biais d'une transmission infrarouge, de la technologie sans fil Bluetooth ou d'un message multimédia.

Il n'est pas nécessaire de télécharger un clip vidéo dans son intégralité pour le visionner. Vous pouvez pour cela utiliser la fonction de flux continu (« streaming ») qui permet de visionner un clip vidéo à partir du site Web où il réside. Dans ce cas, le clip vidéo est lu après un court temps d'attente.

Le lecteur vidéo prend en charge les fichiers au format MPEG-4 (par exemple, *nom_video.mp4*).

Vous pouvez stocker les clips vidéo en interne ou en externe. Vous pouvez également les transférer de la mémoire interne vers le Memory Stick, et inversement. Reportez-vous à la section « Dossiers » à la page 31.

Pour régler le volume

Faites tourner le Jog Dial vers le haut pour augmenter le volume et vers le bas pour le réduire.



Clips vidéo

Un clip vidéo est une séquence vidéo de courte durée.

Lecture de clips vidéo

Le lecteur vidéo s'ouvre sur l'écran Liste. Cet écran répertorie tous les clips vidéo MPEG-4 disponibles sur le P910i. Il permet de rechercher un clip vidéo spécifique, d'agrandir la taille des caractères des titres de clips et de trier les clips par nom, par date ou par taille. Le nombre de clips vidéo stockés sur le P910i s'affiche au bas de l'écran.

Pour visionner un clip vidéo

1. Sélectionnez  >  Vidéo.
2. Sélectionnez un clip vidéo dans la liste.

Avertissement *Un niveau de volume trop élevé peut être gênant lorsque vous tenez le téléphone tout près de votre oreille ou lorsque vous utilisez le casque stéréo, et peut causer des dommages auditifs.*

Vous pouvez visionner un clip vidéo au format grand écran ; pour ce faire, appuyez sur l'écran pendant la lecture du clip. Appuyez de nouveau sur l'écran pour revenir au mode d'affichage standard. Pour définir l'orientation de l'écran, sélectionnez **Modifier > Préférences > Afficher**.




Pour copier, supprimer ou déplacer plusieurs clips vidéo simultanément

- Dans l'écran Liste, cochez la case située en regard du nom des clips vidéo à supprimer, déplacer ou copier pour les sélectionner. Sélectionnez ensuite la commande souhaitée dans le menu **Vidéo**.
- Vous pouvez également supprimer des fichiers par le biais du Gestionnaire de mémoire, accessible via le Panneau de configuration. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « *Dossiers* » à la page 31.




Pour trier les clips vidéo

Choisissez **Modifier**, puis indiquez les critères suivant lesquels les clips vidéo disponibles dans le dossier actif doivent être triés.

Pour enregistrer un clip à l'aide du CommuniCorder

Appuyez sur le bouton de l'appareil photo  ou sur  pour activer l'application CommuniCorder.  vous ramène à l'écran Liste.

Gestion des clips vidéo

L'écran Vue détaillée permet de traiter un clip spécifique. Pour lire le clip ou suspendre la lecture en cours, appuyez sur  ou . Pour arrêter la lecture, appuyez sur .

Le curseur situé en dessous de la zone d'affichage de la vidéo indique la position de lecture actuelle. Pour vous déplacer dans le clip, appuyez sur le curseur et faites-le glisser vers la position de lecture souhaitée.

Cet écran permet d'envoyer, de renommer, de supprimer ou de déplacer un clip vidéo. Seuls les clips vidéo enregistrés sur le P910i ou sur le Memory Stick peuvent être traités dans l'écran Vue détaillée ; ce dernier ne permet pas de gérer les vidéos disponibles en flux continu (« streaming »).



Pour renommer un clip vidéo

1. Sélectionnez **Vidéo > Renommer clip**.
2. Entrez le nom du clip vidéo, puis choisissez **Terminé**.
Il est impossible d'attribuer le même nom à plusieurs clips.

Conseil Utilisez le menu **Dossier** pour organiser les clips vidéo disponibles.

Pour copier le clip vidéo actif dans un autre dossier, choisissez **Vidéo > Copier vers**, puis sélectionnez un dossier dans la liste.

Pour consulter les informations sur le clip vidéo

Sélectionnez **Vidéo > Infos**.

Pour supprimer un clip vidéo

1. Sélectionnez le clip vidéo à supprimer.
2. Sélectionnez **Vidéo > Supprimer clip**.

Enregistrement de clips vidéo

Lorsque vous lancez la lecture d'un clip vidéo reçu par e-mail ou message multimédia, ou téléchargé sur le P910i à partir d'Internet, l'écran Vue détaillée du programme d'affichage est automatiquement activé. Cet écran permet d'enregistrer le clip vidéo sur le P910i.

Pour enregistrer un clip vidéo à partir d'une autre application

1. Sélectionnez le clip vidéo à enregistrer.
2. Sélectionnez **Vidéo > Enregistrer clip**.
3. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le clip, puis choisissez **Enregistrer**.

Envoi et réception de clips vidéo

Vous pouvez envoyer et recevoir des clips vidéo à l'aide de l'option **Vidéo > Envoyer par**. Reportez-vous à la section « *Envoi et réception d'éléments* » à la page 34.

Flux continu (« streaming »)

La méthode de flux continu (« streaming ») est une technique de transfert de données qui permet de lire du contenu multimédia en temps réel. En d'autres termes, cette méthode permet d'écouter un fichier audio ou de visionner un fichier vidéo au fur et à mesure que ce fichier est transféré.

Les données du fichier sont divisées en paquets de petite taille qui sont transmis en flux continu. Cette technique permet de lire la première partie du fichier pendant que les paquets restants sont transférés. Le temps d'attente perceptible avant la lecture correspond à la durée de stockage d'une petite quantité de données dans la mémoire tampon.

Le P910i permet de recevoir des fichiers multimédias en flux continu.

Services

Les services de flux continu (« streaming ») peuvent être classés en deux catégories : les services à la demande et les services en direct.

Exemples de services à la demande :

- musique disponible en flux continu ;
- informations disponibles en flux continu (vidéo et audio) ;
- bandes annonces disponibles en flux continu ;
- fichiers vidéo disponibles en flux continu et à télécharger ;
- diffusion en direct de musique ou de vidéo.

Comment se connecter à un service de flux continu ?

- Si vous connaissez l'URL du service de flux continu :
 1. Sélectionnez **Vidéo > Accéder à l'empl.**
 2. Entrez l'URL du service de flux continu ou sélectionnez un service dans la liste déroulante.
 3. Sélectionnez **Terminé.**
- Si vous ne connaissez pas l'URL du service de flux continu :
 1. Ouvrez l'application *Internet* et accédez au site proposant ce service.
 2. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez lire (par exemple, une vidéo).

Une partie de la vidéo est téléchargée à partir du serveur du site dans la mémoire tampon du P910i. Cette opération peut prendre un certain temps. Lorsque la mémoire tampon est pleine, le lecteur vidéo s'ouvre sur l'écran Vue détaillée décrit ci-dessus et le fichier vidéo est lu sans interruption.

Préférences

Lorsque vous visionnez un clip vidéo en mode Plein écran, vous pouvez définir l'orientation de l'image.

Pour modifier l'orientation de l'image en mode Plein écran

1. Sélectionnez **Modifier > Préférences**.
2. Sélectionnez l'onglet **Afficher**.
3. Sélectionnez l'orientation **Vers la gauche** ou **Vers la droite**, puis choisissez **Terminé**.

Lorsque vous visionnez un clip vidéo à partir d'un site Web au moyen de la fonction de flux continu (« streaming »), une section de la mémoire appelée mémoire tampon est utilisée pour obtenir un flux de données régulier. Vous pouvez essayer d'augmenter la taille de la mémoire tampon pour faire en sorte que la lecture du clip vidéo soit plus fluide.

Pour modifier la taille de la mémoire tampon

1. Sélectionnez **Modifier > Préférences**.
2. Sélectionnez l'onglet **Mémoire tampon**.
3. Sélectionnez **Paramètre personnalisé** et déplacez le curseur vers la gauche ou vers la droite, puis choisissez **Terminé**.

Lorsque vous téléchargez un clip vidéo sur le P910i, ce clip est enregistré dans la mémoire cache de téléchargement. Lorsque la mémoire cache est saturée, vous devez la vider pour être en mesure de télécharger d'autres clips vidéo.

Pour vider la mémoire cache de téléchargement

1. Sélectionnez **Modifier > Préférences**.
2. Sélectionnez l'onglet **Mémoire tampon**.
3. Sélectionnez **Vider cache > Terminé**.

Dans certains cas, il est nécessaire de définir les paramètres de proxy pour être en mesure de visionner un clip vidéo à partir d'un site Web.

Pour définir les paramètres de proxy

1. Sélectionnez **Modifier > Préférences**.
 2. Sélectionnez l'onglet **Proxy**.
- Si vous souhaitez utiliser les paramètres de proxy tels qu'ils sont définis dans le Panneau de configuration, sélectionnez **Configuration automatique**.
 - Si vous souhaitez définir les paramètres manuellement, entrez les informations nécessaires.

Lecteur audio



Le P910i est équipé d'un lecteur audio stéréo qui vous permet d'écouter de la musique lors de vos déplacements. Grâce à ce lecteur, vous pouvez écouter des pistes audio individuelles ou l'ensemble des pistes contenues dans un dossier. Il est possible de télécharger des pistes sur le P910i à partir d'un PC, d'Internet ou d'un Memory Stick, et de classer les pistes dans des dossiers. Le P910i prend en charge plusieurs formats de fichiers audio différents, dont le format MP3 très répandu. Reportez-vous à « *Spécifications techniques* » à la page 228 pour plus d'informations sur les types de fichiers pris en charge.


Vous pouvez stocker les fichiers audio dans la mémoire interne ou sur le Memory Stick. Vous pouvez également les transférer de la mémoire interne vers le Memory Stick, et inversement. Reportez-vous à la section « *Dossiers* » à la page 31.


Si vous recevez un appel alors que vous écoutez un fichier audio, la lecture est immédiatement suspendue. Une fois l'appel terminé, vous devez accéder de nouveau à l'application Lecteur audio pour reprendre la lecture.

Conseil *Pour augmenter le nombre de fichiers audio disponibles, vous avez la possibilité d'enregistrer des fichiers sur plusieurs cartes Memory Stick et de prendre celles-ci avec vous lors de vos déplacements.*

Lecture de fichiers audio

Vous pouvez lire des fichiers MP3 en mode Clapet fermé ou en mode Clapet ouvert. Pour lire des pistes en mode Clapet fermé, effectuez les opérations suivantes à l'aide du Jog Dial : appuyez sur , choisissez **Lecteur audio**, puis sélectionnez la piste que vous souhaitez lire. Appuyez sur  pour accéder à d'autres options.

Si vous activez l'écran de veille alors qu'un fichier audio est en cours de lecture, vous pouvez appuyer sur  pour mettre ce fichier en pause. Il vous suffit d'appuyer de nouveau sur cette icône pour relancer la lecture.

Appuyez sur  pour revenir à l'écran de veille et lancer une autre application. La lecture n'est pas interrompue. Elle sera toutefois suspendue si l'application requiert un accès exclusif aux capacités audio du P910i.

Si vous utilisez fréquemment le lecteur audio, il peut être pratique de créer des raccourcis vers celui-ci pour le mode Clapet ouvert et Clapet fermé. Ainsi, vous pourrez accéder rapidement au lecteur audio pour régler le volume ou changer de dossier, par exemple. Reportez-vous à la section « *Raccourcis* » à la page 168 pour plus d'informations.

Sélection des commandes par le biais du Jog Dial

Tournez le Jog Dial pour sélectionner une piste audio. Exercez une pression prolongée sur le Jog Dial pour lancer la lecture. Appuyez de nouveau sur le Jog Dial pour interrompre la lecture.


Pour régler le volume

Faites tourner le Jog Dial vers le haut pour augmenter le volume et vers le bas pour le réduire.

Avertissement *Un niveau de volume trop élevé peut être gênant lorsque vous tenez le téléphone tout près de votre oreille ou lorsque vous utilisez le casque stéréo, et peut causer des dommages auditifs.*

Ecran Dossier

Cet écran permet de lire l'ensemble des fichiers MP3 contenus dans un dossier. Dans cet écran, vous pouvez lire , suspendre  ou arrêter  la lecture des pistes contenues dans le dossier actif. La durée de la piste y est également indiquée. Sélectionnez une piste, puis appuyez sur  pour lire la piste sélectionnée et toutes les pistes suivantes du dossier. Utilisez le curseur pour déplacer la position de lecture vers l'avant ou vers l'arrière. Sélectionnez **Audio > Gérer les pistes** pour accéder à la liste des fichiers.

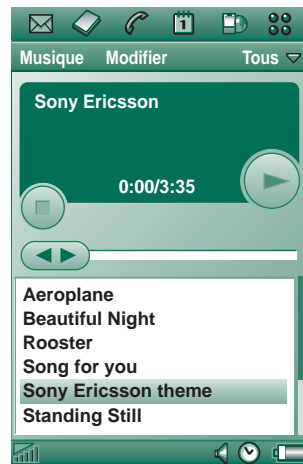

Lecture continue et lecture aléatoire

La fonction Lecture continue permet d'indiquer si les pistes du dossier actif doivent être lues une seule fois ou si elles doivent être lues en boucle jusqu'à ce que vous arrêtez la lecture manuellement. Sélectionnez la fonction Aléatoire pour lire les pistes dans un ordre aléatoire.

Pour lire une liste en continu

Sélectionnez **Audio > Lecture continue**.

Pour lire les pistes d'une liste dans un ordre aléatoire


Sélectionnez **Audio > Aléatoire**.

Gestion des fichiers audio


Liste des fichiers

Cet écran indique le nombre de pistes disponibles dans le dossier actif. Appuyez sur le nom d'un fichier pour accéder à l'écran Vue détaillée dans lequel vous pourrez lire et traiter ce fichier.

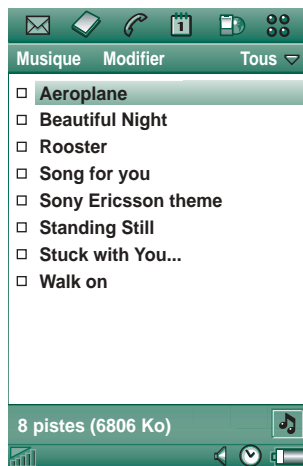

Pour copier, supprimer ou déplacer plusieurs fichiers simultanément, cochez la case située en regard des fichiers concernés pour les sélectionner. Sélectionnez ensuite la commande souhaitée dans le menu **Audio**.



Vous pouvez également supprimer des fichiers par le biais de l'utilitaire de Gestion de la mémoire, accessible via le Panneau de configuration. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « *Dossiers* » à la page 31.

Appuyez sur  pour passer directement à l'écran Dossier.



Ecran Vue détaillée

L'écran Vue détaillée permet de traiter un fichier spécifique. Appuyez sur un nom de fichier pour ouvrir l'écran Vue détaillée. Vous pouvez également appuyer sur  ou sur  pour lire ou suspendre la lecture du fichier.

L'écran Vue détaillée permet de déplacer des pistes d'un dossier à un autre à l'aide du menu Dossier, mais aussi de renommer ou de supprimer des pistes.

Cet écran indique le titre, le numéro et la durée de la piste, ainsi que le nom de l'artiste, le titre de l'album, l'année du copyright et le type de fichier audio.

Remarque Les informations qui s'affichent dépendent des données disponibles dans le fichier audio.

Utilisez les boutons  et  pour parcourir la liste des pistes disponibles dans le dossier actif.



Pour renommer une piste

1. Sélectionnez **Audio > Renommer piste**.
2. Entrez le nom de la piste, puis appuyez sur **Terminé**.
Il est impossible d'attribuer le même nom à plusieurs pistes.

Pour supprimer une piste du P910i

1. Sélectionnez **Audio > Supprimer piste**.
2. Sélectionnez **Oui**.

Afficheur

Lorsque vous lancez la lecture d'un fichier audio distant (par exemple, une piste disponible sur un site Internet), un écran semblable à l'écran Vue détaillée et proposant des commandes similaires s'affiche.

Gestion des dossiers

L'écran Dossier permet de lire les fichiers MP3 contenus dans le dossier sélectionné. (Si vous sélectionnez le dossier **Tous**, tous les fichiers MP3 contenus dans les différents dossiers seront lus.) Ce menu permet de créer de nouveaux dossiers afin d'organiser les pistes audio. Vous pouvez créer de nouveaux dossiers sur le Memory Stick. Il est également possible d'enregistrer des pistes audio sur plusieurs cartes Memory Stick.

Vous pouvez créer un dossier en sélectionnant l'option **Modifier dossiers** du menu Dossier disponible dans chacun des écrans du lecteur audio. Ensuite, vous avez la possibilité de déplacer ou de copier des fichiers audio vers le nouveau dossier. Vous pouvez créer autant de dossiers que vous le souhaitez, dans la limite de l'espace disponible sur le P910i. Vous pouvez également trier les fichiers à l'aide des commandes du menu **Modifier**.

Préférences

Vous pouvez indiquer si tous les types de fichiers audio d'un dossier doivent s'afficher dans l'écran Liste ou bien uniquement certains types de fichiers.

Pour sélectionner les types de fichiers audio devant s'afficher

1. Sélectionnez **Modifier > Préférences** dans l'écran Liste.
2. Cochez les cases situées en regard des fichiers audio devant être sélectionnés dans un dossier, puis choisissez **Terminé**.

Enregistrement de fichiers audio

Lorsque vous recevez un fichier audio dans une autre application, telle que l'application de messagerie électronique ou de messagerie multimédia, vous pouvez activer le programme d'affichage disponible sur le P910i. Ce programme permet d'enregistrer le fichier audio sur le P910i.

Pour enregistrer une piste à partir d'une autre application

1. Appuyez sur l'icône Enregistrer (disquette) ou sélectionnez **Audio**, puis **Enregistrer**.
2. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer la piste, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Envoi et réception de fichiers audio

Vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers audio à l'aide de l'option **Envoyer par**. Reportez-vous à la section « *Envoi et réception d'éléments* » à la page 34.

Remarque Il est possible d'envoyer des fichiers audio WAV et AMR intégrés dans des messages multimédias et de joindre des fichiers audio MP3 et AU à des messages multimédias.

Internet

Le navigateur du P910i,  (*Internet*), permet de :

- se connecter à Internet pour visualiser des pages Web et WAP ;
- recevoir et visualiser les messages Push provenant de votre fournisseur de services WAP ;
- télécharger des applications Java, des images et des fichiers audio.

Il est possible d'ouvrir des pages Web contenant des cadres ou des scripts Java. Toutefois, il se peut que les fonctions de la page basées sur des scripts Java ne s'exécutent pas correctement.




Vous pouvez ajouter des signets aux pages visualisées afin de pouvoir y accéder plus rapidement. Vous pouvez également enregistrer des pages sur le P910i pour les consulter hors ligne.

Le navigateur utilise les dossiers suivants pour classer les informations : Signets, Pages enregistrées, Documents signés et Messages Push.

Le service de messages Push est un service qui permet de recevoir des notifications sur différents thèmes : prévisions météo, résultats sportifs, cotations boursières, etc. La notification vous est envoyée sous la forme d'un message contenant un lien WAP vers un site regroupant les informations sur le thème que vous avez sélectionné.

Avant d'accéder à Internet, vous devez définir un compte Internet dans le **Panneau de configuration**. Si vous envisagez d'utiliser certains services WAP, vous devrez peut-être définir également un compte WAP dans le **Panneau de configuration**. Reportez-vous à la section « *Internet et Messages - Mise en route* » à la page 198.

Effectuez l'une des opérations suivantes pour lancer le navigateur :

- appuyez sur le bouton Internet ;
- sélectionnez  dans les applications ;
- sélectionnez  dans l'écran de sélection des applications  ;
- sélectionnez une URL dans une autre application.



Remarque Vous devrez peut-être entrer votre nom d'utilisateur et mot de passe pour vous connecter à votre compte Internet.

Il se peut que le P910i ne réceptionne pas les appels entrants lors du téléchargement d'une page. En revanche, une fois la page entièrement téléchargée, vous pouvez prendre les appels sans que la page ne disparaisse.


L'application comporte deux écrans :

- Ecran Navigateur** Il s'agit de l'écran principal de l'application, à partir duquel vous pouvez visualiser les pages Web et WAP.
- Ecran Signets** Il s'agit d'une liste dans laquelle vous pouvez enregistrer des raccourcis :
- vers des sites Web et WAP sur Internet ;
 - vers des pages stockées localement ;
 - vers des documents que vous avez signés numériquement.

Utilisation de l'écran Navigateur

Il est possible d'afficher une page en mode standard ou en mode Plein écran. Le bouton Internet permet de passer d'un mode à l'autre. En mode Plein écran, il est possible d'actionner le Jog Dial vers l'avant pour obtenir un menu regroupant les commandes les plus fréquemment utilisées.

- A** Menu Internet.
B Menu Modifier.

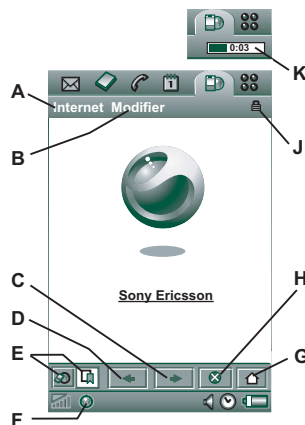

- C** Permet d'accéder à la page suivante.
D Permet d'accéder à la page précédente.
E Permet de basculer entre les écrans Navigateur et Signets.
F Permet de se déconnecter ou d'obtenir des informations sur la connexion.
G Permet d'afficher la page d'accueil.
H Permet d'arrêter le chargement de la page.
J Icône indiquant que la connexion est sécurisée.
K Barre d'avancement, indiquant la progression du chargement.

Options de l'écran Navigateur

- **Menu Internet**
 - **Ouvrir page** : permet d'entrer l'URL ou d'en sélectionner une dans la liste déroulante.
 - **Ajouter aux signets** : permet d'entrer le nom du signet et de sélectionner le dossier dans lequel il doit être enregistré.
 - **Enregistrer page** : permet d'entrer le nom de la page et de sélectionner le dossier dans lequel elle doit être enregistrée.
 - **Envoyer par** : permet d'envoyer l'URL actuelle par le biais d'un message texte ou multimédia, d'un e-mail, d'une transmission infrarouge ou de la technologie sans fil Bluetooth.
 - **Rechercher** : permet de saisir une chaîne de texte à rechercher dans la page.
 - **Suivant** : permet de rechercher l'occurrence suivante du texte.

- **Rechercher le texte** : permet d'accéder à la zone contenant le plus de texte.
- **Précédent** : permet de revenir à la page visualisée précédemment.
- **Actualiser page** : permet de charger de nouveau la page.
- **Charger toutes les images** : permet de charger toutes les images de la page.
- **Infos sur la page** : permet d'afficher les informations sur la page.
- **Signets** : permet d'accéder à l'écran Signets.
- **Menu Modifier**
 - **Couper** : permet de couper le texte sélectionné dans un champ d'entrée.
 - **Copier** : permet de copier le texte sélectionné.
 - **Copier tout** : permet de copier toutes les informations de la page.
 - **Coller** : permet de coller le texte copié dans le champ sélectionné.
 - **Plein écran** : permet d'afficher la page en mode Plein écran.
 - **Ajuster à l'écran** : ajuste la page Web à la largeur de l'écran.
 - **Zoom** : permet de définir le niveau de zoom sur Petite taille, Taille moyenne ou Grande taille.
 - **Préférences** : permet de définir les préférences du navigateur.
 - **Aide** : permet d'afficher les rubriques d'aide consacrées à Internet.
- **Bouton Internet**
 - **Plein écran** : lorsqu'une page Web est ouverte dans le navigateur, vous pouvez appuyer sur le bouton Internet pour afficher cette page en mode Plein écran.
 - **Mode d'affichage standard** : appuyez de nouveau sur le bouton Internet pour revenir au mode d'affichage standard.
- **Poignées de défilement** : utilisez les poignées de défilement pour faire défiler la page :
 - **Défilement vers le haut ou vers le bas** : appuyez sur la poignée située à droite de l'écran et faites-la glisser vers le haut ou vers le bas.
 - **Défilement vers la gauche ou vers la droite** : appuyez sur la poignée située au bas de l'écran et faites-la glisser vers la gauche ou vers la droite.
- **Jog Dial**
 - **Navigation à une main** : dans la page affichée, faites *doucement* tourner le Jog Dial pour atteindre le lien suivant. Exercez une pression vers l'intérieur pour sélectionner le lien.
 - **Défilement vers le haut ou le bas** : dans la page affichée, faites tourner *rapidement* le Jog Dial pour faire défiler la page vers le haut ou le bas.
 - **Fonction Rechercher le texte** : exercez une pression vers l'intérieur sur le Jog Dial (aucun lien ne doit être sélectionné) pour rechercher le texte dans la page. Cette



action a pour effet d'afficher la zone contenant le plus de texte. Recommencez l'opération pour afficher la zone de texte suivante.

- **Pression vers l'avant** : en mode d'affichage standard, permet de basculer entre le menu Internet et le menu Modifier. En mode Plein écran, permet d'obtenir un menu contenant les commandes les plus fréquemment utilisées.



Menus contextuels



Exercez une pression longue sur un lien ou une image avec le stylet pour ouvrir le menu contextuel.



- **Lien texte et image**
 - **Ouvrir lien** : permet d'ouvrir le lien actif.
 - **Informations sur le lien** : permet d'afficher des informations sur le lien.
 - **Ajout. à liste des signets** : permet d'ajouter l'URL du lien actif à la liste des signets.
- **Image chargée (avec ou sans lien)**
 - **Enregistrer image** : permet d'enregistrer l'image sur le P910i.
 - **Copier image** : permet de copier l'image dans le Presse-papiers.
 - **Afficher image** : permet d'afficher l'image dans un format adapté à la taille de l'écran (agrandie ou réduite).
 - **Envoyer l'image en tant que** : permet d'envoyer l'image par le biais d'un message texte ou multimédia, d'un e-mail, d'une transmission infrarouge ou de la technologie sans fil Bluetooth.

- **Image non chargée (avec ou sans lien)**  
 - **Charger image** : permet de charger l'image.
- **Lien appel vocal**
 - **Appeler** : permet d'appeler le numéro indiqué dans le lien.
 - **Nouveau SMS** : permet d'envoyer un message SMS au numéro indiqué dans le lien.
 - **Nouveau MMS** : permet d'envoyer un message MMS au numéro indiqué dans le lien.
 - **Nouveau contact** : permet de créer une fiche contact à partir des informations contenues dans le lien.
- **Lien message électronique**
 - **Nouvel e-mail** : permet d'envoyer un e-mail à l'adresse contenue dans le lien.
 - **Nouveau MMS** : permet d'envoyer un message MMS au numéro indiqué dans le lien.
 - **Nouveau contact** : permet de créer une fiche contact à partir des informations contenues dans le lien.

Icônes affichées sur une page

  Image non chargée (pouvant être chargée manuellement).



  Image endommagée (ne pouvant pas être chargée).

Remarque Si les images ne se chargent pas, sélectionnez les icônes des images   ou sélectionnez **Internet > Charger toutes les images**.

Pour ouvrir une page Web spécifique

1. Sélectionnez **Internet > Ouvrir page**.
2. Entrez l'URL de la page ou sélectionnez une page déjà visualisée dans la liste déroulante.
3. Sélectionnez **Ouvrir**.

Pour parcourir des pages ouvertes récemment

1. Sélectionnez  pour revenir aux pages visualisées précédemment.
2. Sélectionnez  pour reprendre la consultation des pages dans l'ordre normal.

Pour enregistrer une page en vue de la consulter hors ligne

1. Sélectionnez **Internet > Enregistrer page**.
2. Modifiez le nom de la page si nécessaire et sélectionnez le dossier dans lequel elle doit être enregistrée.
3. Sélectionnez **Terminé**.

Pour créer un signet vers la page ouverte

1. Sélectionnez **Internet > Ajouter aux signets**.
2. Modifiez le nom du signet si nécessaire et sélectionnez le dossier dans lequel il doit être enregistré.
3. Sélectionnez **Terminé**.

Pour télécharger et charger des fichiers (des applications, par exemple)



- Lorsque vous sélectionnez un lien vers un fichier téléchargeable (par exemple, une application, une image, etc.), des informations sur le fichier s'affichent. Sélectionnez **Oui** pour lancer le téléchargement.
- Lorsque vous sélectionnez un lien pour charger un fichier, un formulaire de soumission du fichier s'affiche.

Sélectionnez le fichier et sélectionnez **Oui** pour lancer le chargement.

Pour afficher des informations sur la page affichée

1. Sélectionnez **Internet > Infos sur la page**.
2. Sélectionnez l'onglet **Contenu** pour afficher les informations sur la page.
3. Sélectionnez l'onglet **Connexion** pour afficher des informations sur la connexion.
4. Sélectionnez le bouton **Certificats** pour afficher des informations relatives aux éléments suivants :
 - Serveur
 - Utilisateur

Pour se déconnecter d'Internet

1. Sélectionnez l'icône de connexion (HSCSD/CSD  ou GPRS ) dans la barre d'état.
2. Sélectionnez **Interrompre la connexion** dans le menu contextuel.
3. Le message **Voulez-vous interrompre la connexion Internet ? Oui/Non** apparaît.
4. Sélectionnez **Oui**.

Accès WIM

Lorsque le navigateur doit accéder à la carte WIM, pour établir une connexion sécurisée par exemple, vous devez entrer le PIN correct. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre fournisseur de services ou au service informatique de votre société.

Signature de documents

Vous devez entrer le code PIN de signature chaque fois qu'une opération de signature numérique a lieu.


Demande d'authentification de l'utilisateur

Chaque fois qu'une authentification de l'utilisateur est nécessaire, vous pouvez sélectionner un certificat et confirmer l'authentification, continuer en tant qu'utilisateur anonyme ou annuler la connexion.

Si l'option **Connexion anonyme** a été choisie, le navigateur essaiera automatiquement de se connecter de façon anonyme.

Utilisation de l'écran Signets

- A Menu Dossier.
- B Menu Modifier.
- C Menu Internet.
- D Sélectionnez une icône pour obtenir des informations sur le signet.
- E Les signets cochés peuvent être supprimés du menu Internet.
- F Sélectionnez le texte du signet pour ouvrir la page.
- G Sélectionnez cette icône pour afficher la page d'accueil.
- H Permet de basculer entre les écrans Navigateur et Signets.

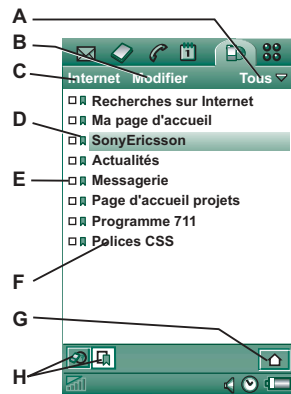

Options de l'écran Signets

- **Menu Internet**
 - **Ouvrir page** : permet d'entrer l'URL ou d'en sélectionner une dans la liste déroulante.
 - **Nouveau signet** : permet d'entrer l'URL et le nom du signet, et de sélectionner le dossier dans lequel le signet doit être enregistré.
 - **Supprimer** : permet de supprimer le signet sélectionné.

- **Menu Modifier**

- **Modifier** : permet de modifier le signet sélectionné.
- **Trier par date / nom** : permet de trier les entrées (cette fonction s'applique uniquement aux messages Push et aux documents signés).
- **Zoom** : permet de définir le niveau de zoom sur Petite taille, Taille moyenne ou Grande taille.
- **Préférences** : permet de définir les préférences du navigateur.
- **Aide** : permet d'ouvrir les rubriques d'aide consacrées à Internet.

- **Menu Dossier**

- **Tous** : permet d'afficher tous les contacts de la liste.
- **Signets** : permet d'afficher tous les signets.
- **Pages enregistrées** : permet d'afficher toutes les pages enregistrées.
- **Non classés** : permet d'afficher les signets qui ne sont pas classés dans un dossier.
- **Modifier dossiers** : permet de classer les documents en dossiers (dossier personnel, dossier professionnel, etc.).

Le contenu du menu Dossier peut varier en fonction des pages et des signets enregistrés sur le P910i.

Icônes



Signet



Page enregistrée



Message Push en provenance du fournisseur de services WAP



Document signé

Pour ouvrir un signet

1. Sélectionnez le texte d'un signet.
2. L'élément s'ouvre.

Pour afficher les informations relatives aux signets

1. Cochez la case située en regard du signet souhaité.
2. Sélectionnez **Modifier > Modifier**.

Les informations relatives au signet s'affichent. Dans cet écran d'informations, vous pouvez :

- modifier le signet ;
- supprimer le signet ;
- envoyer le signet par le biais d'un e-mail, d'un SMS, d'un MMS, de la technologie sans fil Bluetooth ou d'une transmission infrarouge.

Pour supprimer plusieurs signets

1. Cochez la case des signets à supprimer.
2. Sélectionnez **Internet > Supprimer**.
3. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.

Préférences

Le navigateur est configuré en usine pour être prêt à fonctionner. Toutefois, vous devez définir votre propre compte. Le programme de configuration Web disponible sur le site www.SonyEricsson.com offre un moyen très simple de configurer un compte Internet. Reportez-vous à la section « *Comptes Internet* » à la page 178 pour plus d'informations.

Vous pouvez demander à votre fournisseur de services de vous envoyer un message de configuration automatique contenant les paramètres de configuration des comptes Internet et WAP. Dans ce cas, vos comptes Internet et WAP seront automatiquement définis. Un code PIN peut être utilisé en vue de garantir l'intégrité des paramètres.

Pour des raisons de sécurité, certaines pages Web ou certains services en ligne (services bancaires, par exemple) ne sont accessibles qu'à partir d'un compte WAP spécifique. Reportez-vous à la section « *Comptes WAP* » à la page 191 pour plus d'informations.

Remarque *Les paramètres de proxy liés à une passerelle WAP et à l'envoi et à la réception de messages MMS doivent être définis dans les comptes WAP. Les autres paramètres de proxy doivent être définis dans les comptes Internet.*

Pour configurer le navigateur

1. Sélectionnez **Modifier > Préférences**.
2. Procédez à la configuration de la manière suivante :

Paramètres de base

- Entrez l'URL de la page à afficher lorsque vous lancez le navigateur au moyen du bouton Internet ; il peut s'agir d'une page enregistrée sur le P910i ou disponible sur le Web.
- Sélectionnez le compte WAP à utiliser lors du chargement de la page d'accueil. Utilisez le Panneau de configuration pour configurer les comptes.
- Indiquez si les pages consultées doivent s'afficher en mode Plein écran.
- Indiquez si vous souhaitez qu'une barre de défilement verticale s'affiche pour vous permettre de faire défiler les pages vers le haut ou vers le bas. Il est possible également de faire défiler les pages au moyen du Jog Dial.
- Indiquez si les images doivent être chargées. Si vous choisissez de ne pas les charger, les pages s'afficheront plus vite. Les images non chargées peuvent être chargées manuellement lors de la visualisation de la page.

- Indiquez si les sons doivent être émis à l'ouverture de la page.
- Indiquez si les animations doivent être lues à l'ouverture de la page.

Paramètres de sécurité

- Indiquez si vous souhaitez enregistrer les documents signés.
- Indiquez si vous souhaitez vous connecter sans révéler votre identité.
- Indiquez si vous souhaitez vous connecter à l'aide de la carte WIM.
- Indiquez si vous souhaitez autoriser les cookies.

Paramètres avancés

- Indiquez si vous souhaitez être en mesure de recevoir des messages provenant de votre fournisseur de services WAP.
- Indiquez si vous souhaitez ouvrir automatiquement l'URL des messages Push WAP.
- Indiquez si vous souhaitez supprimer automatiquement les messages arrivés à expiration.
- Sélectionnez le son qui sera utilisé pour vous indiquer l'arrivée de nouveaux messages Push.

- Définissez la taille de la mémoire cache. La mémoire cache est une section de la mémoire dans laquelle sont enregistrées les pages Web consultées. Les pages stockées s'afficheront plus vite lorsque vous les visiterez à nouveau.
- Sélectionnez **Effacer historique** pour effacer la liste des pages visitées et des cookies enregistrés.
- Sélectionnez **Vider la mémoire cache** pour effacer le contenu de la mémoire cache.

Jeux

Deux jeux sont préinstallés sur le P910i : les Echecs (jeu d'échecs traditionnel) et le Solitaire (jeu de cartes).

D'autres jeux sont disponibles sur le CD-ROM *Multimédia pour P910i* fourni avec le P910i. Vous pouvez également installer des jeux conçus par d'autres développeurs ; reportez-vous à « *Installation d'applications* » à la page 149.

Echecs

Vous pouvez jouer aux Echecs contre le P910i ou contre un autre utilisateur de P910i par SMS.

Reportez-vous au système d'aide pour obtenir plus d'informations sur la configuration et les règles du jeu d'Echecs.

Pour commencer une nouvelle partie

1. Sélectionnez **Echecs > Nouvelle partie** pour lancer une partie.
2. Entrez les informations demandées dans la boîte de dialogue **Nouvelle partie**. Vous pourrez modifier ces informations ultérieurement.
 - **Nom** : attribuez un nom à la partie de façon à pouvoir la reprendre plus tard si vous devez l'interrompre.
 - **Notes** : écrivez un commentaire relatif à la partie.

- **Vous jouez** : choisissez les blancs ou les noirs.
- **Contre** : sélectionnez votre adversaire.
- **Mode de jeu** : indiquez si vous souhaitez jouer contre le P910i ou contre un autre utilisateur de P910i.

3. Appuyez sur **Jouer** pour commencer la partie.

Pour jouer aux Echecs

1. Sélectionnez la pièce à déplacer.
La case sur laquelle elle se trouve est marquée d'un triangle.
2. Sélectionnez la case sur laquelle vous souhaitez la déplacer la pièce. Celle-ci est déplacée à l'endroit désigné.

Si vous refermez le clapet, la partie est suspendue et l'état de la session est enregistré. Un message texte est envoyé à votre adversaire pour lui signaler que la partie est terminée.

Solitaire

Le Solitaire est un jeu de cartes qui se joue avec un jeu traditionnel de 52 cartes et jusqu'à 4 jokers.

Le but du Solitaire est d'enlever toutes les cartes des piles en les plaçant sur le talon tout en marquant autant de points que possible.

Vous marquez des points en jouant des cartes provenant des piles et gagnez des bonus pour chaque suite ininterrompue, ascendante ou descendante, de quatre cartes ou plus.

Lorsque vous ne pouvez plus jouer aucune carte et qu'il reste des cartes dans les piles, la partie est perdue. Si les piles sont vides, vous gagnez des points bonus et remportez la partie. Vous devez alors relever un défi Plus/Moins pour gagner d'autres points bonus. Une fois le défi terminé, la partie continue et une nouvelle donne est distribuée avec un joker en moins.

Règles

Lorsque la partie commence, 35 cartes du paquet sont distribuées en 7 piles de 5 cartes. Une autre carte est ensuite retournée sur le talon.

- Vous pouvez uniquement jouer les cartes situées en bas des piles.

- Pour jouer l'une des cartes des piles, la valeur de celle-ci doit être supérieure ou inférieure de un par rapport à la carte du talon.
- Les As ont une valeur de un et ne peuvent pas être joués sur des rois. Les jokers peuvent recouvrir n'importe quelle carte et être recouverts de n'importe quelle carte.

Pour jouer au Solitaire


Le Solitaire n'est disponible qu'en mode Clapet ouvert.




1. Sélectionnez l'icône du Solitaire.
Une nouvelle partie commence ou la partie interrompue précédemment reprend son cours. (L'état de la partie est enregistré automatiquement en cas de retour sur l'écran principal, si vous fermez le clapet ou si le niveau de batterie est faible.)
2. Sélectionnez la carte à déplacer : elle est mise en surbrillance.
3. Sélectionnez la carte sur laquelle vous souhaitez déplacer la carte mise en surbrillance.

Pour commencer une nouvelle partie au cours d'une partie
Sélectionnez **Solitaire > Nouvelle partie**.

Pour annuler/répéter un déplacement
Sélectionnez **Modifier > Annuler action / Rétablir action**.

Messages


L'application  **Messages** permet de créer, d'envoyer et de recevoir différents types de messages :

-  Messages SMS (Short Message Service). Ce sont des messages texte envoyés et reçus via le centre de messages de l'opérateur réseau. Lorsque vous insérez des images, des sons, des mélodies et des animations dans un message texte, celui-ci devient un EMS (Enhanced Message Service).
-  Messages MMS (Multimedia Message Service). Un message multimédia peut contenir du texte, des graphiques, des animations, des photos, des extraits sonores et des mélodies.
-  E-mails. Le client de messagerie du P910i prend en charge les serveurs POP3 et IMAP4, les pièces jointes MIME et le protocole SMTP pour l'envoi de courrier.

Vous pouvez également utiliser l'application **Messages** pour recevoir les types de messages suivants :

- Messages d'informations diffusées. Il s'agit de messages texte diffusés à tous les abonnés d'un réseau, tels que des bulletins de trafic ou les numéros de téléphone des taxis (les services d'informations diffusées ne sont pas proposés par tous les opérateurs).
- Messages BIO (Bearer Independent Object). Il existe plusieurs types de messages BIO :

- messages de configuration (comptes de messagerie, Internet, WAP) ;
- notifications d'e-mails ;
- fichiers d'échange de cartes de visite électroniques (vCard) et de données de calendrier (vCal).
- Fichiers de configuration automatique OTA (Over The Air).
- Messages transmis par IR/BT. Il s'agit des fichiers reçus par transmission infrarouge ou par la technologie sans fil Bluetooth.

Chaque type de message est géré par un compte de messagerie différent. Sélectionnez  **Panneau de configuration > Connexions > Comptes de messagerie** pour obtenir des informations sur les comptes de messagerie du P910i.

Vous pouvez disposer d'autant de comptes de messagerie que vous le souhaitez. La configuration classique consiste généralement en un compte professionnel et un compte personnel. Lorsque vous configurez la synchronisation avec votre PC, un compte est automatiquement créé sur le P910i pour y placer les e-mails synchronisés.

En mode Clapet fermé, vous pouvez envoyer et recevoir des messages texte et multimédias en utilisant le Jog Dial ou le clavier. Le mode Clapet ouvert est toutefois plus indiqué pour accéder aux fonctions plus sophistiquées.

Avant d'utiliser l'application Messages

Vous devez configurer vos comptes de messagerie avant de pouvoir envoyer et recevoir des messages (à l'exception des SMS).

Vous pouvez demander à votre fournisseur de services de vous envoyer un message contenant les paramètres de configuration nécessaires pour créer automatiquement un compte de messagerie, Internet ou MMS sur le P910i. Vous pouvez également utiliser le programme de configuration Web disponible sur le site www.SonyEricsson.com. Les messages de configuration automatique reçus sont stockés dans le dossier **Configuration automatique**.

Reportez-vous à la section « *Internet et Messages - Mise en route* » à la page 198.

Dossiers de l'application Messages

Les comptes de messagerie peuvent comporter les dossiers suivants : **Boîte de réception**, **Boîte d'envoi**, **Brouillons**, **Envoyés**, ainsi que les dossiers que vous créez en local. Vous pouvez également vous abonner à des dossiers basés sur un serveur (dossiers distants) si vous avez sélectionné un compte de messagerie **IMAP**.

Boîte de réception

La Boîte de réception contient les messages que vous avez reçus. Vous pouvez répondre aux messages de ce dossier, les faire suivre, les supprimer, mais pas les modifier.

Boîte d'envoi

La Boîte d'envoi contient les messages qui sont prêts à être envoyés. Lorsque vous créez plusieurs messages, il est recommandé de les enregistrer dans la **Boîte d'envoi** pour les envoyer en une fois et réduire ainsi le temps de connexion si vous ne bénéficiez pas du GPRS.

Pour enregistrer un e-mail dans la Boîte d'envoi

1. Une fois le message rédigé, sélectionnez **Envoyer**.
2. Sélectionnez **Enreg. dans boîte d'envoi**.

Les messages envoyés à partir d'un compte de synchronisation de messages électroniques sont enregistrés dans la **Boîte d'envoi**, puis envoyés à partir du PC lors de la synchronisation suivante.

Brouillons

Le dossier **Brouillons** contient les messages en cours de création.

Pour enregistrer un nouveau message dans le dossier Brouillons

Créez le message et fermez-le sans sélectionner **Envoyer**.

Pour déplacer un message depuis la Boîte d'envoi vers le dossier Brouillons

Accédez à la liste des messages de la **Boîte d'envoi**, sélectionnez le message, puis choisissez **Message > Déplacer vers Brouillons**.

Envoyés

Le dossier Envoyés contient les messages qui ont été envoyés à partir du P910i.

Conseil *Pour libérer de l'espace, supprimez régulièrement les anciens messages enregistrés dans le dossier **Envoyés** et tout particulièrement ceux contenant des pièces jointes.*

Dossiers locaux

Pour créer un nouveau dossier

1. Dans le menu Dossier, sélectionnez **Modifier dossiers**.
2. Sélectionnez **Ajouter**.
3. Nommez le dossier.
4. Sélectionnez **Terminé**.

Dossiers distants

Si vous avez choisi **IMAP** comme type de connexion pour votre compte de messagerie, vous pouvez vous abonner aux dossiers distants de votre serveur de courrier électronique. (Pour sélectionner un type de connexion, reportez-vous à la section

« Paramètres de l'onglet Standard (compte de messagerie électronique) » à la page 184.) Par défaut, vous êtes abonné à un dossier **Boîte de réception**.

Remarque *Si vous modifiez le type de connexion, votre **Boîte de réception** est vidée. Utilisez la commande **Envoyer et recevoir pour télécharger de nouveau vos messages**. Reportez-vous à la section « Envoi et réception » à la page 112.*

Pour s'abonner à un nouveau dossier distant

1. Dans le menu Dossier, sélectionnez **S'abonner**.
2. Activez les cases des dossiers auxquels vous souhaitez vous abonner.
3. Sélectionnez **Terminé**.

Les nouveaux dossiers s'affichent dans la liste des dossiers. Les dossiers auxquels vous êtes abonné sont affichés sous la forme d'une structure plate, les sous-dossiers figurant au même niveau que les dossiers principaux. Utilisez l'option **Envoyer et recevoir** pour télécharger des messages depuis les dossiers auxquels vous êtes abonné.

Comptes disponibles dans l'application Messages

Lorsque vous ouvrez l'application Messages, la liste de vos comptes s'affiche.

Les éléments situés en tête de liste, **Créer SMS** et **Créer MMS**, sont des raccourcis permettant de créer de nouveaux messages.

Un astérisque en regard d'un compte indique que des messages sont arrivés depuis la dernière fois que vous avez ouvert le dossier Boîte de réception de ce compte.

Utilisation des messages texte



Les messages texte sont envoyés par SMS (Short Message Service). Ils peuvent contenir 160 caractères au maximum (70 si vous utilisez des caractères non latins). Un message plus long est envoyé sous forme concaténée, c'est-à-dire sous la forme de deux messages distincts (ou plus) ; toutefois, le destinataire le reçoit généralement en une seule fois. Si vous ajoutez des images, des sons ou d'autres éléments au message, celui-ci devient un EMS.

Les messages texte peuvent être envoyés à une ou plusieurs personnes, le nombre maximal conseillé étant de trente personnes. En outre, vous pouvez demander un rapport de remise pour vous assurer que les messages texte envoyés ont bien été remis à leur destinataire. Les rapports de remise qui vous sont fournis se présentent sous forme de messages texte.

Le message en cours de modification est automatiquement enregistré dans le dossier **Brouillons** si vous le laissez ouvert sans l'envoyer (sauf s'il s'agit d'un message provenant de la Boîte d'envoi).



Conseil Pour entrer plusieurs adresses manuellement (sans utiliser le répertoire) dans un message texte, un message multimédia ou un e-mail, insérez une virgule entre chaque adresse.




Pour rédiger et envoyer un message texte

1. Dans  **Messages**, sélectionnez **Créer SMS**. (Vous pouvez également sélectionner **SMS > Message > Nouveau**.)
2. Entrez le numéro du destinataire ou appuyez sur **A**, sélectionnez le ou les destinataires dans le répertoire, puis choisissez **Terminé**.
3. Rédigez le message.
4. Accédez à l'onglet Détails de l'adresse  et indiquez si vous souhaitez obtenir un rapport de remise.
5. Sélectionnez **Envoyer**.

Pour ajouter un élément EMS au message texte



Utilisez les icônes situées au bas de l'écran pour sélectionner le type d'élément à ajouter.

- Appuyez sur  pour insérer l'un des smileys disponibles.
- Appuyez sur  pour insérer une image ou une animation. Les dernières images ou animations utilisées s'affichent.

- Appuyez sur **Plus** pour sélectionner d'autres images et animations.
- Appuyez sur **Nouveau** pour dessiner votre propre image.
- Appuyez sur  pour insérer un son. Les derniers sons utilisés s'affichent.
 - Appuyez sur **Plus** pour sélectionner un autre son.
- Appuyez sur  pour mettre le texte en gras.
- Appuyez sur  pour modifier la taille du texte.

Pour mettre en forme le texte du message à l'aide des fonctions EMS

1. Mettez en surbrillance le texte à formater.
2. Sélectionnez **Modifier > Formater texte**.
3. Accédez à l'onglet **Général** pour modifier l'alignement et la police (paramètres **Alignement** et **Police**).
4. Accédez à l'onglet **Style** et activez les cases correspondant aux styles de caractères souhaités : Gras, Italique, Souligné ou Barré.
5. Sélectionnez **Terminé**.

Vous pouvez également utiliser les icônes  et  décrites plus haut.

Pour enregistrer un élément contenu dans un EMS reçu

1. Appuyez sur l'élément.
2. Sélectionnez **Modifier > Enregistrer objet**.

Utilisation des messages multimédias

Les messages MMS (Multimedia Messaging Service) peuvent inclure des images, des animations et des sons, organisés comme un diaporama avec contrôle de la durée de lecture. La création d'un message multimédia s'apparente à celle d'une petite présentation de diapositives. Une page contient généralement une photo, un peu de texte et du son. Reportez-vous au paragraphe « *MMS* » à la page 231 de la section Spécifications techniques pour connaître les types de fichiers qu'il est possible d'ajouter.

Vous pouvez prendre une photo à l'aide du CommuniCorder et l'envoyer sous forme de message multimédia en sélectionnant **Envoyer par** dans l'application Images. Les messages multimédias peuvent être adressés à un téléphone portable ou à un compte de messagerie.

La forme sous laquelle le MMS se présente sur le téléphone du destinataire varie en fonction du service MMS utilisé et selon que le téléphone récepteur est compatible avec la norme MMS. Par exemple, certains téléphones peuvent recevoir des fichiers image, vidéo et audio de taille limitée.

Le P910i vous aide à créer des messages conformes à la norme, ce qui augmente les chances de réception par le destinataire. L'option **Alerte de contenu** vous avertit ou vous limite en cas de

dépassement des paramètres de taille. Reportez-vous à la section « Onglets Options avancées (MMS) » à la page 188.

Conseil Pour entrer plusieurs adresses manuellement (sans utiliser le répertoire) dans un message texte, un message multimédia ou un e-mail, insérez une virgule entre chaque adresse.


Messages multimédias entrants

Pour lire un message multimédia qui vous a été adressé

- Accédez au dossier MMS, puis sélectionnez le nouveau message.

La première fois que vous ouvrez un message multimédia, la lecture de celui-ci se déclenche automatiquement. Par la suite, vous devez appuyer sur le bouton Lire (en mode Clapet ouvert) ou choisir l'option **Lire** dans le menu (en mode Clapet fermé).

Pour transférer un MMS

1. Ouvrez le message.
2. Dans le menu **Message**, sélectionnez **Transférer**.
3. Accédez à l'onglet Détails de l'adresse , appuyez sur **A**, puis entrez le numéro de téléphone portable ou l'adresse e-mail des destinataires.
4. Sélectionnez **Envoyer**.

Pour enregistrer un élément (une image, par exemple) contenu dans un MMS reçu


1. Ouvrez le message.
2. Sélectionnez l'image que vous souhaitez enregistrer.
3. Sélectionnez **Enregistrer image** ou **Modifier > Enregistrer image**.
4. Sélectionnez l'emplacement de destination.
5. Sélectionnez **Enregistrer**.




Vous pouvez enregistrer les éléments en interne ou en externe. Vous pouvez également les transférer de la mémoire interne vers le Memory Stick, et inversement. Reportez-vous à la section « Dossiers » à la page 31.


Création et envoi de messages multimédias


Vous pouvez créer des messages multimédias avec le P910i ou utiliser l'éditeur de MMS disponible sur le CD-ROM *Multimédia pour P910i*.

Pour créer un message multimédia


1. Dans  **Messages**, sélectionnez **Créer MMS**. (Vous pouvez également sélectionner **MMS > Message > Nouveau** ou bien ouvrir un message existant et sélectionner **Message > Nouveau**.)
2. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner modèle**, sélectionnez le nom du modèle que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **Sélectionner**. Le modèle **Vide** ouvre un message vide.

- La première page du nouveau message s'affiche. Sélectionnez un élément dans le menu qui apparaît. Appuyez sur  pour accéder au menu s'il ne s'affiche pas automatiquement. Si vous sélectionnez **Ajouter note**, l'application Editeur d'images s'ouvre, affichant une page blanche sur laquelle vous pouvez ajouter du contenu graphique. L'Editeur d'images offre les fonctions suivantes : outil de dessin, rognage, couleurs, redimensionnement, rotation et choix de l'épaisseur de trait.
- Appuyez de nouveau sur  pour ajouter du texte, du son ou une note vocale à la page. Pour revenir à la page, appuyez sur celle-ci.
- Appuyez sur  pour modifier la durée d'affichage de la page. La durée d'affichage est de 5 secondes par défaut.
- Sélectionnez **Modifier > Couleur du fond** pour sélectionner la couleur du fond du message.

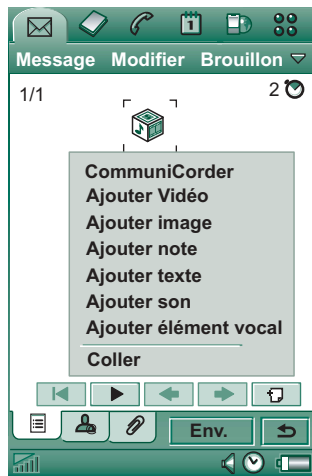


- Appuyez sur  pour ajouter une page au message multimédia et y insérer des éléments.
- Sélectionnez **Modifier > Ordre des pages** pour modifier l'ordre des pages du message.

Pour entrer le numéro de téléphone du destinataire

- Sélectionnez l'onglet correspondant à l'adresse .
- Appuyez sur **A**, puis sélectionnez le destinataire dans le répertoire,
ou
Sélectionnez la ligne du destinataire (**A**) et entrez le numéro de téléphone portable ou l'adresse e-mail du destinataire.

Pour insérer une pièce jointe

- Pendant la création de message multimédia, sélectionnez l'onglet Pièces jointes , puis sélectionnez **Ajouter**.
- Sélectionnez le type de pièce jointe à ajouter.
- Sélectionnez la pièce jointe.

Pour envoyer un message multimédia

Sélectionnez **Envoyer**.

Préférences de message multimédia

Sélectionnez **Modifier > Préférences** pour définir les préférences relatives aux messages multimédias. Les paramètres suivants sont disponibles :

- **Masquer numéro** : sélectionnez cette option pour faire en sorte que votre numéro ne s'affiche pas sur le téléphone de votre correspondant. (En fonction de l'abonnement).
- **Confirmation de lecture** : permet de demander une confirmation de lecture pour s'assurer que le destinataire a bien ouvert le message.
- **Rapport de remise** : permet de demander un rapport de remise pour s'assurer que le destinataire a bien reçu le message sur son téléphone.

Modification d'un message multimédia

Voici la première page avec une photo.

Pour supprimer, remplacer ou modifier un élément inséré

Sélectionnez l'élément inséré, puis choisissez une action.


Vous pouvez ajouter une annotation ou du texte, ou redimensionner, rogner ou faire pivoter l'image. Pour annuler les modifications, sélectionnez **Modifier > Annuler tout**.

Remarque Si vous avez accepté des modifications en sélectionnant **Terminé**, vous ne pourrez pas les annuler.


Pour modifier le minutage d'un élément

Il est possible de définir pour chaque élément de la page le nombre de secondes devant s'écouler avant que cet élément ne s'affiche et le nombre de secondes pendant lequel il doit rester affiché ou être joué.

1. Sélectionnez un élément pour le mettre en surbrillance.
2. Sélectionnez **Modifier minutage**.

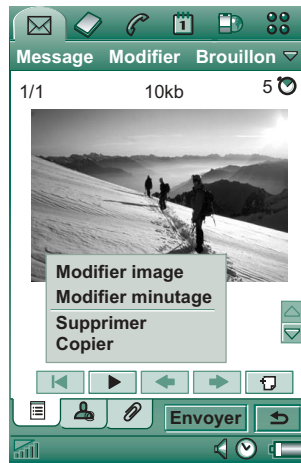


- Entrez le nombre de secondes devant s'écouler entre le moment où la page s'affiche et le moment où l'élément doit apparaître (paramètre **Début**). La valeur par défaut est 0 (l'élément s'affiche ou est joué immédiatement).
- Si vous conservez la valeur par défaut du paramètre **Durée**, l'élément reste affiché pendant toute la durée d'affichage de la page. Pour modifier ce paramètre, désélectionnez la case **Minutage de la page** et indiquez la durée souhaitée en secondes. La somme des valeurs Début et Durée doit être inférieure ou égale à la durée totale d'affichage de la page. Si vous avez ajouté une vidéo ou du son et que la durée de la page est supérieure au temps de lecture de la vidéo ou du son, ces derniers ne sont lus qu'une seule fois (ils ne seront pas répétés pendant la durée d'affichage restante de la page).

Vous pouvez appuyer sur  ou sélectionnez **Modifier > Minutage de la page** pour consulter les paramètres de minutage des différents éléments de la page. Pour régler les paramètres de minutage d'un élément, appuyez sur la ligne de minutage correspondante.

Pour ajouter ou supprimer un modèle

- Pour créer un modèle à partir d'un message, sélectionnez **Enregistrer comme modèle**, attribuez un nom au modèle, puis sélectionnez **Terminé**.
- Pour supprimer un modèle, sélectionnez le nom du modèle dans la boîte de dialogue **Sélectionner modèle**, puis choisissez **Supprimer**.

Pour définir le téléchargement manuel ou automatique pour recevoir des messages multimédias

- Dans le  **Panneau de configuration**, sélectionnez **Connexions > Comptes de messagerie > MMS > Automatique**.
 - Si vous sélectionnez **Désactivé**, seuls les en-têtes sont téléchargés et peuvent être visualisés.
 - La valeur **Origine uniquement** donne le même résultat que la valeur **Activé** décrite ci-dessous, mais s'applique uniquement si vous vous trouvez dans votre réseau d'origine.
 - Si vous sélectionnez **Activé**, le message multimédia est téléchargé et vous pouvez le lire comme n'importe quel autre message. Il n'y a pas d'étape intermédiaire.

Gestion des e-mails

Rédaction des e-mails

Pour rédiger un nouvel e-mail

Sélectionnez un compte de messagerie, puis choisissez **Message > Nouveau**.

Le message en cours de modification est automatiquement enregistré dans le dossier **Brouillons** si vous le laissez ouvert sans l'envoyer (sauf s'il s'agit d'un message provenant de la Boîte d'envoi).

Pour définir un message comme urgent

Dans l'onglet Détails de l'adresse , définissez l'option **Priorité** sur **Haute**.

Pour utiliser les adresses enregistrées dans le répertoire lors de la rédaction d'un e-mail

1. Sélectionnez **A** :
2. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner contact**, activez la case en regard de toutes les entrées auxquelles vous souhaitez adresser le message.
3. Sélectionnez **Terminé**.

Conseil *Pour entrer plusieurs adresses manuellement (sans utiliser le répertoire) dans un message texte, un message multimédia ou un e-mail, insérez une virgule entre chaque adresse.*

Envoi des e-mails

Pour envoyer un e-mail

Sélectionnez **Envoyer > Envoyer immédiatement**.

Si le P910i est connecté à Internet lorsque vous envoyez l'e-mail, celui-ci est envoyé immédiatement et le P910i reste connecté à Internet. S'il n'est pas connecté à Internet, le P910i établit la connexion et envoie l'e-mail.

Conseil *Lorsque vous créez plusieurs messages, il est recommandé de les enregistrer dans la **Boîte d'envoi** pour les envoyer en une fois et réduire ainsi le temps de connexion si vous ne bénéficiez pas du GPRS.*

Pour enregistrer un message afin de l'envoyer ultérieurement

Sélectionnez **Envoyer > Enreg. dans boîte d'envoi**.

Pour déplacer un e-mail depuis la Boîte d'envoi vers le dossier Brouillons

Dans la liste des messages de la **Boîte d'envoi**, appuyez sur la case à gauche de l'e-mail (une coche apparaît), puis sélectionnez **Message > Déplacer vers Brouillons**.

Si vous fermez le message sans l'envoyer, il est automatiquement enregistré dans le dossier **Brouillons** (à moins qu'il ait été créé à partir de la Boîte d'envoi).

Définition des préférences de messagerie électronique


Sélectionnez **Modifier > Préférences** pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences.

- **Compte de messagerie** : compte de messagerie actuellement utilisé.
- **Joindre carte de visite** : permet de joindre à vos e-mails l'entrée définie comme **carte de visite** dans le répertoire.











- **Toujours inclure le message d'origine dans la réponse** : permet d'inclure le contenu du message auquel vous répondez dans le nouvel e-mail.
- **Signature** : cette signature sera ajoutée à la fin de tous vos e-mails.

Insertion de pièces jointes

Pour joindre une entrée à un e-mail

1. Dans l'onglet Pièces jointes , sélectionnez **Ajouter**.
2. Choisissez le type de pièce jointe à ajouter, puis sélectionnez l'élément.

Envoi sous forme d'e-mail

Il est possible d'envoyer une entrée sous forme de pièce jointe dans un nouvel e-mail depuis les applications suivantes : **Lecteur audio** , **Vidéo** , **Afficheur** , **Internet** , **Calendrier** , **Répertoire** , **Tâches** , **Bloc-notes** , **Magnétophone**  et **Images** .

Pour joindre une entrée Calendrier à un e-mail

1. Ouvrez l'entrée dans l'application Calendrier, puis sélectionnez **Calendrier > Envoyer par**.
2. Sélectionnez **E-mail > Terminé**.
3. Rédigez l'e-mail, puis sélectionnez **Envoyer**.

Pour joindre un contact à un e-mail


1. Ouvrez les coordonnées du contact à envoyer, puis sélectionnez **Répertoire > Envoyer par**.
2. Sélectionnez **E-mail > Terminé**.
3. Rédigez l'e-mail, puis sélectionnez **Envoyer**.

Réception des e-mails

Vos e-mails doivent être récupérés depuis le serveur de messagerie Internet ou de votre entreprise. Vous pouvez effectuer cette opération manuellement, par le biais de la fonction **Envoyer et recevoir**, ou configurer le P910i pour qu'il relève automatiquement les nouveaux e-mails à certaines heures.


Lorsque vous transférez un e-mail, vous pouvez décider d'inclure ou non la pièce jointe dans le message transféré. Les pièces jointes volumineuses augmentent la taille de l'e-mail et, par conséquent, le temps de connexion nécessaire à l'envoi.

Réception de pièces jointes

Les pièces jointes aux e-mails apparaissent dans l'onglet . L'icône située en regard d'une pièce jointe dans la liste indique le type de pièce jointe.

Pour visualiser une pièce jointe, vous devez disposer du programme d'affichage correspondant. Le P910i inclut des programmes d'affichage préinstallés pour les fichiers Microsoft Word, Excel et Adobe Acrobat (PDF).

Pour enregistrer une pièce jointe (par exemple, une image)


1. Ouvrez l'e-mail et accédez à l'onglet .
2. Appuyez sur la pièce jointe. Celle-ci s'ouvre dans l'application Images.
3. Sélectionnez **Images > Enregistrer**.
4. Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le message.
5. Sélectionnez **Enregistrer**.


Vous pouvez enregistrer les éléments en interne ou en externe. Vous pouvez également les transférer de la mémoire interne au Memory Stick, et inversement. Reportez-vous à la section « *Dossiers* » à la page 31.

Téléchargement

Vous pouvez indiquer que seul l'en-tête d'un message doit être téléchargé si ce message est volumineux. Un en-tête de message indique l'objet, l'expéditeur et la date du message mais ne comprend pas le contenu du message.

Pour indiquer la taille limite à partir de laquelle seul l'en-tête de l'e-mail doit être téléchargé

1. Sélectionnez  **Panneau de configuration > Connexions > Comptes de messagerie > E-mail (sélectionnez le compte de messagerie) > Modifier**.
2. Sélectionnez **Boîte de réception**.
3. Sélectionnez une option dans la liste **Télécharger**.

Dans la liste des messages, les en-têtes sont signalés par .

Pour télécharger l'intégralité d'un message

1. Sélectionnez l'en-tête souhaité dans la liste des messages.
2. La boîte de dialogue **Télécharger, Oui/Non** apparaît.
3. Sélectionnez **Oui**.

Pour télécharger une série de messages

1. Dans la liste des messages, activez la case à gauche de chaque entrée (une coche apparaît).
2. Sélectionnez **Envoyer et recevoir**.

Suppression des messages

Vous pouvez supprimer les messages en local et sur le serveur de messagerie.

Pour supprimer un message en local

1. Dans la liste des messages, activez la case située à gauche de l'en-tête du message.
2. Sélectionnez **Message > Suppression locale**.
3. Sélectionnez **Oui**.

Le corps du message et les pièces jointes sont supprimés mais pas l'en-tête. Vous pouvez télécharger à nouveau le message ultérieurement.

Pour supprimer un message en local et sur votre serveur de messagerie

1. Dans la liste des messages, activez la case située à gauche de l'en-tête du message.
2. Sélectionnez **Message > Supprimer message**.
3. Sélectionnez **Oui**.

Le message est supprimé de votre P910i et du serveur de messagerie. Il ne s'affiche plus dans la liste des messages.

Téléchargement automatique des e-mails

Vous pouvez programmer le P910i pour que vos e-mails soient téléchargés automatiquement à un intervalle donné.

Pour programmer le téléchargement automatique des e-mails


1. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez **Connexions > Comptes de messagerie > E-mail**.
2. Sélectionnez le compte de messagerie concerné, puis sélectionnez **Modifier**.
3. Sélectionnez **Boîte de réception > Programmation**.
4. Définissez l'heure ou l'intervalle du téléchargement programmé, puis sélectionnez **Terminé**.

Connexion et déconnexion

Si le P910i est déjà connecté à Internet lorsque vous envoyez un e-mail, il reste connecté après l'envoi. Si le P910i n'est pas connecté avant d'envoyer l'e-mail, il se connecte, envoie le message, puis se déconnecte.

Remarque *Vous pouvez envoyer des messages texte tout en étant connecté à Internet. Si votre connexion est de type CSD ou haut débit (HSCSD), vous devez vous déconnecter avant de pouvoir passer ou recevoir un appel téléphonique.*

Si votre connexion est de type GPRS, il est possible qu'elle soit suspendue lorsque vous passez ou recevez un appel. Vous devrez peut-être répéter l'action entreprise (affichage de page Web, téléchargement d'e-mail) à la fin de l'appel.

Si le P910i ne parvient pas à se connecter au compte de messagerie, le téléchargement automatique échoue et  s'affiche en regard du compte de messagerie.

Le téléchargement programmé échoue si un appel vocal est en cours. Il risque également d'échouer si le téléphone est connecté à un autre fournisseur de services Internet que celui spécifié pour le compte de messagerie.

Si les e-mails n'ont pas pu être téléchargés en raison de l'échec du téléchargement programmé, ils le seront dès qu'une connexion aboutira.

Informations complémentaires sur la messagerie

Recherche de messages


Lorsque vous lancez la fonction **Rechercher** à partir de la liste des comptes ou de la liste des messages, la recherche s'effectue sur les lignes d'objet, sur les coordonnées des expéditeurs, sur le texte des messages et sur les dates.

Lorsque vous lancez la fonction Rechercher à partir d'un message ouvert, la recherche s'effectue sur le texte du message. Les occurrences du texte recherché sont affichées en surbrillance.


La recherche ne peut s'effectuer que sur les e-mails qui ont été entièrement téléchargés.

Envoi et réception

Pour envoyer et recevoir les messages d'un compte spécifique

1. Sélectionnez  **Messages**.
2. Sélectionnez le compte de votre choix (MMS ou e-mail, par exemple).
3. Sélectionnez **Envoyer et recevoir**.

Pour envoyer et recevoir les messages de tous les comptes

1. Sélectionnez  **Messages**.
2. Sélectionnez **Message > Envoyer et recevoir**. Tous les messages non envoyés dans la **Boîte d'envoi** sont envoyés et les nouveaux messages sont téléchargés sur le P910i.

Remarque *Si le compte de messagerie est configuré pour accéder au serveur de messagerie par une connexion à accès sécurisé (reportez-vous à la section « Jetons de sécurité » à la page 194), vous devez être en mode Clapet ouvert pour utiliser la fonction **Envoyer et recevoir**.*

Si vous êtes en mode Clapet fermé, un message d'erreur s'affiche.

Définition des statuts lu et non lu

Utilisez les options du menu **Modifier** pour définir les messages reçus comme lus ou non lus. Vous pouvez également configurer le P910i pour qu'il affiche uniquement les messages non lus. Si vous avez choisi **IMAP** comme type de connexion pour votre compte de messagerie, le statut lu ou non lu des messages sera mis à jour sur le serveur lors de l'activation suivante de l'option **Envoyer et recevoir**.

Si vous avez modifié le statut lu ou non lu des messages du serveur, par exemple depuis votre ordinateur, cette modification est repercutée sur le P910i.

Pour sélectionner un type de connexion, reportez-vous à la section « Paramètres de l'onglet Standard (compte de messagerie électronique) » à la page 184.

Remarque Si vous modifiez le type de connexion, votre **Boîte de réception** est vidée. Utilisez la commande **Envoyer et recevoir** pour télécharger de nouveau vos messages.


Affichage en mode Plein écran

Sélectionnez l'option **Modifier > Plein écran** pour afficher vos e-mails et vos MMS en mode Plein écran. Vous pouvez également modifier les e-mails en mode Plein écran. Pour configurer votre P910i pour qu'il affiche par défaut les e-mails en mode Plein écran, reportez-vous à la section « Paramètres de l'onglet Boîte de réception (compte de messagerie électronique) » à la page 185. Pour qu'il lise par défaut les MMS en mode Plein écran, reportez-vous à la section « Onglets Options avancées (MMS) » à la page 188.

Enregistrement des coordonnées d'un contact

Lorsque vous recevez un message, vous pouvez enregistrer les coordonnées de son expéditeur.



Pour enregistrer les coordonnées de l'expéditeur

Dans l'onglet Détails de l'adresse , sélectionnez **De**.

Remarque Dans le cas d'un e-mail transféré par synchronisation depuis votre PC d'entreprise, c'est la version professionnelle de l'adresse qui est enregistrée dans le répertoire, et non l'adresse e-mail complète. Si la version professionnelle de l'adresse n'est pas une adresse Internet (adresse X.400 ou simplement le nom de l'expéditeur, par exemple), vous pouvez l'utiliser dans les e-mails qui seront envoyés à partir d'un compte synchronisé, mais pas dans les e-mails qui seront envoyés directement à partir du P910i.

Connexion et déconnexion d'Internet

Pour se déconnecter d'Internet


1. Sélectionnez l'icône de connexion (HSCSD/CSD  ou GPRS ) dans la barre d'état.
2. Sélectionnez **Interrompre la connexion** dans le menu contextuel.
3. La boîte de dialogue **Voulez-vous interrompre la connexion Internet ?, Oui/Non** apparaît.
4. Sélectionnez **Oui**.

En cas d'indisponibilité du fournisseur de services ou du réseau

Il peut arriver qu'un message ne puisse pas être envoyé en raison d'un problème de connexion au réseau. Vérifiez que les paramètres du compte de messagerie et du compte Internet sont corrects dans le Panneau de configuration.

Si vous disposez d'un compte GPRS et d'un compte de connexion d'accès à distance, essayez d'envoyer l'e-mail avec l'autre type de compte. Dans le cas d'un compte de connexion GPRS, la connexion est établie par le biais du réseau GPRS ; dans le cas d'un compte de connexion d'accès à distance, la connexion est établie par le biais du réseau GSM.

E-mails synchronisés

Lorsque vous configurez la synchronisation avec votre PC, un compte, signalé par , est automatiquement créé sur le P910i pour stocker les e-mails synchronisés. Vous pouvez disposer de plusieurs comptes pour les e-mails synchronisés. Cependant, vous ne pouvez héberger qu'un seul compte par ordinateur. Si vous envoyez des e-mails sous forme de messages PC, ces messages seront envoyés par le biais du PC lorsque vous synchroniserez celui-ci avec le P910i.

Si vous définissez un compte POP ou IMAP pour accéder au même serveur de messagerie, les deux comptes contiendront les mêmes messages. Les comptes ne sont pas liés entre eux et contiennent des copies séparées des messages.

Informations diffusées

Les messages d'informations diffusées sont des messages texte envoyés à tous les abonnés d'une zone spécifique du réseau pour leur indiquer, par exemple, l'état du trafic. Lorsque vous recevez un message d'informations diffusées, le message s'affiche automatiquement à l'écran. Lorsque vous fermez la fenêtre du message, celui-ci est enregistré dans le dossier **Info. diffusée** jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le message suivant reçu sur le même canal. Adressez-vous à votre opérateur pour connaître les services d'informations diffusées disponibles et obtenir les informations de numérotation des canaux. Reportez-vous à la section « *Onglet Zone* » à la page 190 pour plus d'informations.

Répertoire

Le répertoire joue le rôle d'un carnet d'adresses dans lequel vous pouvez enregistrer les noms, numéros de téléphone et adresses e-mail de vos contacts et toute autre information utile les concernant (vous pouvez notamment associer une photo à chacun d'entre eux).

Les informations stockées sur la carte SIM sont également disponibles. Les entrées du répertoire de la carte SIM peuvent être copiées dans l'application Répertoire et celles de l'application Répertoire dans le répertoire de la carte SIM. Certains opérateurs enregistrent sur la carte SIM des numéros très utiles permettant d'accéder à différents types de services, notamment à des services d'informations. Ces numéros sont accessibles à partir de l'application Répertoire.

Il est possible de synchroniser le contenu du répertoire avec l'une des applications de gestion d'informations personnelles (PIM) présentes sur le PC, si cette application est prise en charge par le P910i. Reportez-vous à la section « *Synchronisation et sauvegarde* » à la page 159.


Utilisation du répertoire en mode Clapet fermé

En mode Clapet fermé, le répertoire permet de passer des appels et d'envoyer des messages texte ou multimédias.

Deux écrans sont disponibles dans ce mode :

- Ecran Liste** Liste alphabétique des contacts. C'est à partir de cet écran que vous pouvez rechercher un contact.
- Ecran Vue détaillée** Informations détaillées sur un contact.

Menus

Dans les deux écrans, vous pouvez appuyer sur  pour accéder à certaines fonctions du P910i relatives au répertoire. Les fonctions disponibles peuvent varier selon la situation.

Options de l'écran Liste

- **Carte SIM** : permet d'afficher les contacts enregistrés sur la carte SIM.

- **Envoyer carte de visite** : permet d'envoyer votre carte de visite (reportez-vous à la section « *Création d'une carte de visite* » à la page 122) par le biais d'une transmission infrarouge ou de la technologie sans fil Bluetooth.
- **Rechercher** : permet de rechercher un contact spécifique.
- **Annuler suppression** : permet de récupérer le dernier contact supprimé. Cette option n'est disponible que si vous avez supprimé un contact.
- **# Applications** : permet d'accéder à la liste des applications.

Options de l'écran Vue détaillée

Les options de l'écran Vue détaillée sont présentées ci-après. Les fonctions disponibles dépendent du type d'informations affichées en surbrillance (numéro de téléphone, etc.).


- **Envoyer SMS** : permet d'envoyer un message texte au contact actif.
- **Envoyer MMS** : permet d'envoyer un message multimédia au contact actif.
- **Appeler** : permet d'appeler le contact actif.
- **Envoyer par** : permet d'envoyer le contact actif au moyen d'une transmission infrarouge ou de la technologie sans fil Bluetooth.
- **Supprimer contact** : permet de supprimer le contact actif.
- **# Applications** : permet d'accéder à la liste des applications.


Options du répertoire de la carte SIM

- **Afficher tout** : permet d'afficher la liste de contacts.
- **Numéros de service** : permet d'afficher les numéros de service enregistrés sur la carte SIM. Cette option n'est pas disponible si aucun numéro de service n'a été enregistré sur la carte SIM.
- **Numéros d'informations** : fonction identique à la fonction ci-dessus, mais appliquée aux numéros d'informations.
- **Rechercher** : permet de rechercher un contact spécifique.
- **# Applications** : permet d'accéder à la liste des applications.

Sélection d'un contact en mode Clapet fermé


Pour sélectionner un contact

1. Sélectionnez .
2. Effectuez ensuite l'une des opérations suivantes :
 - Faites défiler la liste jusqu'à atteindre le contact souhaité.
 - Appuyez sur un chiffre. Le premier contact correspondant à la première lettre de la touche s'affiche. Pour affiner la recherche, entrez d'autres lettres avec les touches.
 - Sélectionnez **Rechercher** dans le menu et recherchez un contact.
3. Sélectionnez un contact, puis appuyez sur le Jog Dial ou sur pour ouvrir l'écran Vue détaillée de ce contact.

Appuyez sur  pour revenir à l'écran Liste.

Remarque Pour appeler un contact enregistré sur la carte SIM, sélectionnez **Carte SIM** dans le menu Options. Si des numéros de service ou d'informations sont enregistrés sur la carte SIM, vous pouvez également y accéder.

Pour passer un appel

1. Sélectionnez un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur le Jog Dial ou appuyez sur .
ou
1. Sélectionnez un numéro de téléphone.
2. Sélectionnez **Appeler** dans le menu Options.

Pour envoyer un message texte

1. Sélectionnez un numéro de téléphone.
2. Sélectionnez **Envoyer SMS** dans le menu Options.

Pour envoyer un message multimédia

1. Sélectionnez un numéro de téléphone.
2. Sélectionnez **Envoyer MMS** dans le menu Options.

Pour ajouter un contact



Vous pouvez créer un contact à l'aide des informations recueillies à partir d'un appel vocal ou d'un message reçu récemment. Reportez-vous également à la section « *Ajouter au répertoire* » à la page 62.

1. Sélectionnez **Oui** lorsque vous êtes invité à ajouter le contact au répertoire.
2. Entrez le nom du contact et modifiez le numéro si nécessaire.

Pour supprimer un contact

1. Sélectionnez le contact.
 2. Sélectionnez **Supprimer contact** dans le menu Options.
- Pour restaurer un contact supprimé, sélectionnez **Annuler suppression** dans le menu Options.

Utilisation du répertoire en mode Clapet ouvert

Ouvrez le clapet, puis appuyez sur  ou sélectionnez **Répertoire** dans l'écran de sélection des applications  pour ouvrir le répertoire.

En mode Clapet ouvert, le répertoire comporte trois écrans :

- | | |
|----------------------------|---|
| Ecran Liste | Liste alphabétique des contacts. C'est à partir de cet écran que vous pouvez rechercher un contact. |
| Ecran Vue détaillée | Informations détaillées sur un contact. |
| Mode Edition | Informations détaillées sur un contact et possibilité d'ajouter ou de modifier ces informations. |

Les onglets en bas de la liste accélèrent la recherche d'informations. Pour mettre en surbrillance la première entrée commençant par la première lettre indiquée sur l'onglet : appuyez une fois sur l'onglet. Appuyez une deuxième fois sur l'onglet pour mettre en surbrillance la première entrée commençant par la deuxième lettre et une troisième fois pour mettre en surbrillance la première entrée commençant par la troisième lettre.









Appel en mode Clapet ouvert

Pour ouvrir le répertoire

Appuyez sur  ou sélectionnez **Répertoire** dans l'écran de sélection des applications .

Pour passer un appel

1. Si nécessaire, sélectionnez un autre dossier dans le menu **Dossier**.
2. Faites défiler la liste jusqu'à atteindre le contact souhaité. Si la liste des contacts est longue, commencez par sélectionner un onglet en bas de l'écran.
3. Sélectionnez le contact pour afficher les informations le concernant.
4. Suivant l'opération que vous souhaitez effectuer, procédez comme suit :

- Sélectionnez ,  ou le numéro de téléphone pour passer un appel.
- Sélectionnez  ou l'adresse e-mail pour envoyer un e-mail.
- Sélectionnez  ou l'URL pour ouvrir une page Web.
- Sélectionnez  pour envoyer un message multimédia.
- Sélectionnez  pour envoyer un message texte.

Utilisation des numéros de service et d'informations

Pour composer un numéro de service ou d'informations enregistré sur la carte SIM

1. Sélectionnez **Carte SIM** dans le menu Dossier.
2. Choisissez **Répertoire > Numéros d'informations / Numéros de service**. Sélectionnez ensuite un numéro de téléphone ou bien une sous-catégorie puis un numéro de téléphone.
3. Sélectionnez **Appeler**.

Création et modification de contacts

Vous pouvez trier les contacts selon leur nom, prénom ou société. Les entrées du répertoire peuvent également être triées par dossier (par exemple, **Professionnel** ou **Personnel**).

Pour créer un contact

1. Sélectionnez **Répertoire > Nouveau**.
2. Entrez les informations souhaitées. Faites des sélections dans les menus déroulants si nécessaire.


Pour ajouter un champ à un contact

1. Sélectionnez le contact.
2. Sélectionnez **Modifier > Modifier contact**.
3. Sélectionnez **Modifier > Ajouter champ**.
4. Sélectionnez le champ à ajouter dans la liste déroulante.
5. Sélectionnez **Ajouter**.

Pour ajouter une suite de tonalités DTMF


1. Sélectionnez un champ et définissez-le sur **Tél (dom)**.
Ajoutez un nouveau champ si nécessaire.
2. Entrez un « **p** », puis les chiffres correspondant aux tonalités.
Entrez un « **p** » pour insérer une pause.
Il est nécessaire de faire précéder les chiffres de la lettre « **p** » pour que ces chiffres soient reconnus comme une suite de tonalités.

Pour envoyer une suite de tonalités DTMF pendant un appel


1. Accédez à l'écran Vue détaillée du contact pendant l'appel.
 2. Appuyez sur  lorsque vous devez envoyer les tonalités.
- Pour plus d'informations sur les tonalités DTMF, reportez-vous à la section « *Utilisation des services d'accès par tonalités* » à la page 57.

Pour ajouter une commande de numérotation vocale


L'option **Commandes vocales** du menu Dossier permet d'afficher la liste des contacts auxquels vous avez associé une commande vocale.

1. Sélectionnez  en bas de l'écran.
 2. Sélectionnez un numéro.
 3. Sélectionnez le bouton **Enregistrer** et enregistrez la commande vocale après la tonalité.
 4. Sélectionnez **Lire** pour vérifier la qualité de l'enregistrement.
- Pour supprimer une commande vocale, sélectionnez le bouton **Suppr**.

Pour ajouter une note à un contact



1. Sélectionnez .
2. Entrez le texte.
3. Si vous ne souhaitez pas que la note soit incluse lorsque vous envoyez, transmettez par infrarouge ou par la technologie Bluetooth ou synchronisez le contact, cochez la case **Privé**.

Pour ajouter une photo ou une image à un contact

1. Sélectionnez l'onglet de l'écran Photo .
 2. Appuyez sur la zone de la photo.
 3. Sélectionnez un autre dossier, si nécessaire.
 4. Sélectionnez la photo à utiliser.
 5. Appuyez sur le bouton **Sélectionner**.
- Pour remplacer une photo, sélectionnez la photo, puis choisissez **Remplacer image**.
 - Pour supprimer une photo, sélectionnez la photo, puis choisissez **Supprimer image**.

Pour associer une mélodie spécifique à un contact

L'option **Type de sonnerie perso** du menu Dossier permet d'afficher la liste des contacts auxquels vous avez associé une sonnerie personnalisée.

1. Sélectionnez **Rech. son** dans le menu déroulant situé en regard de l'option **Tonalité de sonnerie**.
2. Sélectionnez un autre dossier, si nécessaire.
3. Sélectionnez le son souhaité.
4. Appuyez sur  et  pour écouter le son.
5. Choisissez **Sélectionner** pour associer ce son au contact.

Remarque La sonnerie sélectionnée n'est émise que si le réseau prend en charge la fonction de présentation du numéro permettant d'identifier le contact. Dans le cas contraire, c'est la mélodie par défaut qui est émise.

Remarque Si la sonnerie est supprimée ou déplacée après avoir été associée au contact, c'est la mélodie par défaut qui est émise.

Pour modifier les informations relatives à un contact

1. Sélectionnez un contact.
2. Sélectionnez **Modifier > Modifier contact** ou appuyez sur l'onglet.
3. Modifiez les informations à votre convenance. Faites des sélections dans les menus déroulants si nécessaire.

Pour supprimer un contact

1. Sélectionnez le contact.
2. Sélectionnez **Répertoire > Supprimer contact**.

Pour créer ou modifier un contact dans le répertoire de la carte SIM

1. Sélectionnez **Carte SIM** dans le menu **Dossier**.
2. Créez ou modifiez le contact ; pour ce faire, suivez la procédure décrite ci-dessus.
Notez toutefois que certaines des options décrites dans la procédure ne s'appliquent pas aux contacts de la carte SIM.

Gestion des contacts

Le **Gestionnaire de contacts** permet de déplacer des contacts d'un dossier à l'autre, d'envoyer des contacts sous forme de vCard vers d'autres dispositifs ou de supprimer des contacts. Le **Gestionnaire de contacts** permet également d'envoyer ou de supprimer des contacts de la carte SIM.

Reportez-vous à la section « *Envoi et réception d'éléments* » à la page 34 pour plus d'informations sur la réception de contacts provenant d'autres dispositifs.

Pour déplacer, envoyer ou supprimer un contact

1. Sélectionnez **Répertoire > Gestionnaire de contacts**.
2. Sélectionnez les contacts sur lesquels vous souhaitez intervenir.
(Si nécessaire, sélectionnez un autre dossier dans le menu **Dossier**. Sélectionnez **Tous** pour afficher tous les contacts disponibles sur l'ensemble des dossiers, à l'exception des contacts de la carte SIM. Cochez la case **Sélectionner tout** pour sélectionner tous les contacts du dossier en cours.)
3. Sélectionnez **Envoyer / Déplacer / Supprimer**.
4. Suivez les instructions affichées à l'écran ; par exemple, sélectionnez un dossier ou une méthode d'envoi.
5. Sélectionnez **Terminé** ou **Oui** pour confirmer l'opération.

Pour rechercher une entrée contenant un texte spécifique

1. Sélectionnez **Répertoire > Rechercher**.
2. Entrez la chaîne de texte à rechercher.
3. Sélectionnez **Tous les champs** ou **Nom et Société**, puis sélectionnez **Rechercher**.
4. Une fois la recherche terminée, tous les résultats s'affichent.

Remarque *La distinction majuscules/minuscules n'est pas prise en compte et il n'est pas nécessaire de saisir l'intégralité d'un mot pour en retrouver les occurrences.*

Copie de contacts vers la carte SIM ou depuis la carte SIM

Vous pouvez copier des données du répertoire vers la carte SIM, et à l'inverse, copier des données de la carte SIM vers le répertoire.

Pour copier des contacts depuis la carte SIM

1. Sélectionnez **Carte SIM** dans le menu **Dossier** situé à droite dans la barre de menus.
2. Sélectionnez **Modifier > Copier tout dans répertoire** pour importer toutes les entrées de la carte SIM.
ou
Ouvrez une entrée spécifique en appuyant dessus, puis sélectionnez **Modifier > Copier dans le répertoire** pour copier cette entrée.

Pour copier des contacts vers la carte SIM

1. Sélectionnez un contact.
2. Sélectionnez **Modifier > Copier sur carte SIM**.
3. Si plusieurs numéros de téléphone sont associés au contact, sélectionnez le numéro à copier.
4. Sélectionnez **Terminé**.

Création d'une carte de visite

Vous pouvez créer une carte de visite électronique contenant vos coordonnées, des notes et une photo. Vous pouvez ensuite l'envoyer à un autre dispositif.

Pour créer votre carte de visite

1. Sélectionnez **Répertoire > Nouveau** et saisissez vos coordonnées.
2. Sélectionnez **Répertoire > Déf. comme carte visite**.

Conseil Vous pouvez également créer une carte de visite en ouvrant une fiche contact dans l'écran *Vue détaillée*, puis en sélectionnant l'option **Déf. comme carte visite**.

Pour envoyer votre carte de visite

1. Accédez à l'écran *Liste*, puis sélectionnez **Répertoire > Envoyer carte de visite**.
2. Envoyez la carte en utilisant l'option **Envoyer par**.

Pour plus d'informations sur l'envoi d'éléments, reportez-vous à la section « *Envoi et réception d'éléments* » à la page 34.

Pour afficher ou modifier une carte de visite

- Sélectionnez **Répertoire > Afficher carte de visite**.

Préférences

Onglet Répertoire

Pour trier le répertoire et afficher le numéro de téléphone préféré

1. Sélectionnez **Modifier > Préférences**.
2. Sélectionnez un critère de tri (prénom, nom ou société), puis sélectionnez **Terminé**.
3. Si vous souhaitez faire apparaître un numéro de téléphone en regard du nom dans la liste, sélectionnez **Afficher numéro de téléphone préféré**.
Si vous n'avez défini aucun numéro préféré pour le contact, le premier numéro est utilisé.
4. Sélectionnez **Terminé**.


Pour modifier le numéro de téléphone préféré

1. Sélectionnez un contact.
2. Sélectionnez **Modifier > Modifier contact**.

3. Sélectionnez **Modifier > Afficher dans liste** .
4. Sélectionnez le numéro de la liste à afficher.
5. Sélectionnez **Terminé**.

Remarque *Si aucun numéro ne s'affiche, vous devez vous assurer que l'option **Afficher numéro de téléphone préféré** est activée dans les Préférences.*





Calendrier

L'application Calendrier vous permet de suivre vos rendez-vous et vos événements et de définir des alarmes de rappel. Les rappels sont signalés par l'icône .

Différentes vues

En mode Clapet ouvert, les entrées du calendrier se présentent sous trois vues différentes : Jour, Semaine et Mois. En mode Clapet fermé, seule la vue journalière est disponible.

Pour sélectionner une vue en mode Clapet ouvert

- Sélectionnez  pour afficher la vue journalière.
- Sélectionnez  pour afficher la vue hebdomadaire.
- Sélectionnez  pour afficher la vue mensuelle.
- Sélectionnez  pour accéder à la date du jour dans la vue active.

Lorsque vous sélectionnez une entrée dans la vue hebdomadaire, l'heure et l'objet associés à cette entrée s'affichent.

Pour se déplacer vers l'avant ou vers l'arrière dans la vue active

Utilisez les flèches vers la droite et vers la gauche situées dans la barre d'outils au bas de l'écran. Vous pouvez également vous déplacer en faisant tourner le Jog Dial.


Pour accéder à une date spécifique dans la vue active

Appuyez sur l'en-tête Jour, Semaine ou Mois situé en haut de l'écran pour afficher un calendrier contextuel permettant de sélectionner une date spécifique.

Création d'entrées de calendrier

Pour créer une entrée de calendrier

1. Sélectionnez **Calendrier > Nouveau** et saisissez une brève description de l'entrée. Il s'agit de la description qui s'affichera dans le calendrier.
2. Sélectionnez **Non classés** (menu Dossier) dans la barre de menus, puis sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer l'entrée.
3. Continuez d'entrer des informations pour les éléments de la page détaillée.

- **Type** : indiquez s'il s'agit d'un rendez-vous, d'un rappel ou d'un événement journée.
 - **Date** : sélectionnez Date pour afficher un calendrier dans lequel vous pourrez définir la date de l'entrée.
 - **Heure** : indiquez l'heure de début et de fin de l'entrée.
 - **Lieu** : indiquez un lieu ou sélectionnez un lieu que vous avez déjà utilisé.
 - **Alarme** : cochez cette case si vous souhaitez que le P910i vous prévienne de l'entrée par un son. Sélectionnez l'heure et la date de vos paramètres.
 - **Répéter** : indiquez si vous souhaitez répéter l'entrée ou non. Cette option est décrite en détail plus loin dans ce manuel.
 - **Privé** : cochez cette case si vous ne souhaitez pas que cet élément soit vu par d'autres utilisateurs lorsque vous synchronisez votre calendrier avec votre PC, par exemple.
4. Pour ajouter une note à l'entrée, accédez à l'onglet correspondant.
5. Sélectionnez  pour enregistrer et fermer l'entrée.

Il est recommandé d'effacer régulièrement les anciennes entrées afin de libérer de la mémoire.

Pour créer une entrée récurrente

1. Lorsque l'entrée est ouverte, sélectionnez **Répéter**.
 - Définissez la répétition sur **Une fois par jour**, **Une fois par semaine**, **Mensuel par date**, **Mensuel par jour**, **Annuel par date** ou **Annuel par jour**.
 - **Intervalle** : indiquez la fréquence de l'événement. Par exemple, si vous sélectionnez **Une fois par semaine** et **Intervalle 2**, l'événement se produira toutes les deux semaines, le jour indiqué.
 - **Illimité/Jusqu'à** : définissez l'heure limite de l'alarme ou sélectionnez Illimité.
2. **Sélectionner jours** : les événements récurrents hebdomadaires peuvent se produire deux fois ou plus dans la même semaine. Par exemple, déjeuner avec un ami tous les jeudi et vendredi de la semaine.

Remarque Les entrées *Événement journée* ne peuvent pas se répéter.

Pour modifier une entrée

1. Ouvrez l'entrée en la sélectionnant dans le calendrier.
2. Apportez les modifications nécessaires en respectant les instructions ci-dessus.

Gestion des entrées de calendrier

Pour rechercher une entrée

1. Sélectionnez **Calendrier > Rechercher**.
2. Entrez le terme à rechercher dans le menu qui s'affiche.
3. Sélectionnez la période où effectuer la recherche (**Toutes les dates, Dates futures, Dates passées**).
4. Sélectionnez **Rechercher**. La liste des résultats s'affiche.
5. Sélectionnez une entrée dans la liste des résultats pour l'ouvrir.

Pour supprimer une entrée

Ouvrez l'entrée et sélectionnez **Calendrier > Supprimer entrée**.

Vous pouvez restaurer une entrée effacée à l'aide de la commande **Modifier > Annuler suppression**.

Pour supprimer toutes les entrées d'une période donnée

1. Sélectionnez **Calendrier > Supprimer entrées**.
2. Sélectionnez la période, puis appuyez sur **Terminé**. Toutes les entrées comprises dans cette période sont supprimées du calendrier.

Remarque *Les entrées récurrentes ne sont pas supprimées.*

Pour copier, couper ou coller une entrée

1. Ouvrez l'entrée.
2. Sélectionnez **Modifier > Copier entrée / Couper entrée**.
3. Allez au jour auquel vous souhaitez insérer l'entrée.
4. Sélectionnez **Coller entrée**.

Pour déplacer un élément de l'application Calendrier vers l'application Tâches

1. Ouvrez l'entrée, puis sélectionnez **Calendrier > Déplacer vers Tâches**.
2. L'entrée est déplacée et non copiée.

Si vous déplacez une entrée contenant une alarme, celle-ci se déclenchera également dans l'application Tâches.

Pour couper ou coller des entrées de l'application Calendrier vers l'application Tâches

1. Ouvrez l'entrée, puis sélectionnez **Modifier > Couper entrée** ou **Copier entrée**.
2. Ouvrez l'application Tâches.
3. Sélectionnez **Modifier > Coller entrée**.

Envoi et réception d'entrées de calendrier

Vous pouvez envoyer et recevoir des entrées de calendrier à l'aide de l'option **Envoyer par**. Reportez-vous à la section « *Envoi et réception d'éléments* » à la page 34.

Préférences

Vous pouvez personnaliser les vues du calendrier et les paramètres d'alarme en fonction de vos besoins.

Pour personnaliser la vue du calendrier, onglet Général

1. Sélectionnez **Modifier > Préférences**.
2. Accédez à l'onglet **Général** et renseignez les champs adéquats.

Pour personnaliser les paramètres d'alarme


1. Sélectionnez **Modifier > Préférences**.
2. Sélectionnez l'onglet **Alarme**.

A ce stade, vous pouvez modifier le paramètre **L'alarme précède l'évén. de**, c'est-à-dire la durée de l'intervalle entre le déclenchement de l'alarme et le début de l'événement.

Pour attribuer des couleurs aux entrées à l'aide des dossiers

1. Dans le calendrier, sélectionnez le menu Dossier à droite de la barre de menus, puis sélectionnez **Modifier dossiers**.

2. Sélectionnez un dossier, puis sélectionnez **Modifier** ou créez un nouveau dossier en sélectionnant **Ajouter**.
3. Sélectionnez la case de couleur, puis la couleur du dossier, puis sélectionnez **Terminé**.

Les entrées d'un dossier d'une couleur spécifique s'affichent dans cette couleur dans les vues journalière et hebdomadaire (mais pas dans la vue mensuelle), ce qui vous permet de distinguer clairement les types d'événements répertoriés dans votre agenda. Les rappels sont signalés par l'icône , quelle que soit la couleur du dossier.

Enregistrement des modifications

Si vous fermez l'application Calendrier après avoir effectué des modifications, celles-ci sont automatiquement enregistrées.

Tâches

L'application Tâches vous permet de gérer la liste des tâches que vous devez exécuter. Les dossiers vous aident à séparer les différents types d'activités.

Vous pouvez également transférer des entrées entre les applications Tâches et Calendrier : option utile pour programmer une entrée de l'application Tâches. Vous pouvez également envoyer une entrée par le biais d'un message texte ou multimédia, d'un e-mail, d'une transmission infrarouge ou de la technologie sans fil Bluetooth.

Création d'entrées Tâches


La liste Tâches fournit une brève description de chacune des tâches. Sélectionnez une tâche pour afficher toutes les informations qui s'y rapportent.

Une tâche comporte deux pages : une page détaillée dans laquelle vous définissez les propriétés de la tâche et une page dans laquelle vous pouvez ajouter des notes.

Pour créer une entrée Tâches

1. Sélectionnez **Tâches > Nouveau** et saisissez une brève description de la tâche.
Il s'agit de la description qui s'affichera dans la liste des tâches.

2. Sélectionnez **Non classés** (menu Dossier) dans la barre de menus, puis sélectionnez le dossier dans lequel stocker la tâche.
3. Continuez d'entrer des informations pour les éléments de la page détaillée.
 - **Achevée** : cochez cette case lorsque la tâche est terminée. Vous pouvez également le faire directement dans la liste des tâches.
 - **Priorité** : définissez le niveau de priorité de la tâche. Vous pouvez trier les tâches par priorité.
 - **Date d'échéance** : cochez cette case pour définir une date limite pour réaliser la tâche. Sélectionnez la date qui s'affiche pour faire apparaître un calendrier dans lequel vous pourrez sélectionner une date d'échéance.
 - **Alarme** : cochez cette case si vous souhaitez que le P910i vous avertisse d'une tâche. Sélectionnez l'heure et la date de vos paramètres.
 - **Privé** : cochez cette case si vous ne souhaitez pas que cette tâche soit vue par d'autres utilisateurs lorsque vous synchronisez vos données avec un calendrier disponible en partage sur un autre appareil, par exemple sur votre PC.

4. Pour ajouter une note à l'entrée, accédez à l'onglet correspondant.
5. Sélectionnez  pour enregistrer et fermer la tâche.

Remarque La commande **Supprimer** supprime l'intégralité de la tâche.

Pour modifier une entrée

1. Ouvrez l'entrée en la sélectionnant dans la liste des tâches.
2. Apportez les modifications nécessaires en respectant les instructions ci-dessus.

Gestion des entrées Tâches

Pour ouvrir une entrée existante

Sélectionnez l'entrée dans la liste des tâches.

Pour marquer une entrée comme étant achevée

Cochez la case située à gauche de l'entrée dans la liste des tâches.

Pour trier les entrées

Sélectionnez **Modifier > Trier par priorité** ou **Trier par date**.

Pour rechercher une entrée

1. Sélectionnez **Tâches > Rechercher**.
2. Entrez le terme à rechercher.

3. Sélectionnez le dossier dans lequel effectuer la recherche ou utilisez la valeur par défaut

Tous les dossiers.

4. Sélectionnez **Rechercher**. La liste des résultats s'affiche.
5. Sélectionnez une entrée dans la liste des résultats pour l'ouvrir.

Pour copier ou coller une entrée

1. Ouvrez l'entrée, puis sélectionnez **Modifier > Copier entrée**.
2. Dans l'écran Liste, sélectionnez **Modifier > Coller entrée**.

Pour supprimer une entrée

Ouvrez l'entrée dans la liste des tâches, puis sélectionnez **Supprimer**.

Pour restaurer une entrée supprimée

Sélectionnez **Modifier > Annuler suppression**.

Pour supprimer toutes les entrées achevées

Dans la liste des tâches, sélectionnez **Tâches > Supprimer tâches achevées**.

Remarque Lorsque vous supprimez toutes les tâches achevées, celles-ci sont supprimées définitivement et ne peuvent plus être restaurées.

Déplacement d'entrées Tâches

Pour déplacer une entrée vers l'application Calendrier

Ouvrez l'entrée, puis sélectionnez **Tâches > Déplacer vers Calendrier**. L'entrée est déplacée et non copiée.

Pour copier une entrée vers l'application Calendrier

1. Ouvrez l'entrée, puis sélectionnez **Modifier > Copier entrée**.
2. Ouvrez l'application Calendrier.
3. Indiquez le jour où vous souhaitez faire apparaître la tâche.
4. Sélectionnez **Modifier > Coller entrée** dans l'application Calendrier.

Remarque *Si vous déplacez ou copiez une entrée vers l'application Calendrier, celle-ci perd le niveau de priorité défini dans l'application Tâches.*

Si vous n'avez pas défini de date d'échéance pour l'entrée Tâches, c'est la date du jour qui est appliquée à la nouvelle entrée Calendrier. Si vous déplacez ou copiez une entrée accompagnée d'une alarme, l'alarme est également déplacée vers l'application Calendrier.

Envoi et réception d'entrées Tâches

Vous pouvez envoyer et recevoir des entrées Tâches à l'aide de l'option **Envoyer par**. Reportez-vous à la section « *Envoi et réception d'éléments* » à la page 34.

Préférences

Sélectionnez **Modifier > Préférences** pour modifier les paramètres. Les paramètres suivants sont disponibles :

- **Afficher dates d'échéance** : indiquez si vous souhaitez afficher les dates d'échéance dans la liste des tâches.
- **Afficher tâches achevées** : indiquez si vous souhaitez afficher les tâches achevées dans la liste des tâches. Cette option *n'entraîne pas* la suppression des tâches achevées.

Bloc-notes

Le Bloc-notes permet d'écrire des notes et de dessiner. Les dossiers vous aident à classer les différents types de notes.



Une entrée de Bloc-notes comporte deux pages : une page de texte et une page de dessin. En mode Clapet fermé, vous pouvez lire et modifier les notes, mais vous ne pouvez ni visualiser ni modifier les dessins.


Une liste répertoriant les notes saisies et indiquant les premiers mots de chacune d'entre elles s'affiche lorsque vous ouvrez le Bloc-notes. Sélectionnez une note pour l'afficher dans son intégralité ou pour la modifier.

Création et modification de notes

Pour créer une note

1. Ouvrez l'application Bloc-notes, puis sélectionnez **Bloc-notes > Nouveau**.

La nouvelle note s'ouvre automatiquement en tant que note texte. Sélectionnez  pour écrire en gras et  pour créer une liste à puces.

2. Sélectionnez **Non classés** (menu Dossier) dans la barre de menus, puis sélectionnez le dossier dans lequel stocker la note.
3. Pour ajouter un dessin à la note, accédez à l'onglet correspondant.
4. Sélectionnez  pour enregistrer et fermer la note.

Pour modifier une note en cours d'édition


- S'il s'agit de texte, sélectionnez **Modifier > Rétablir**. Le texte reprend son état initial. Tous les changements sont perdus.
- S'il s'agit d'un dessin, sélectionnez **Modifier > Annuler**. Cette commande annule le dernier trait. Si vous changez d'avis, sélectionnez **Modifier > Rétablir**.

Pour créer une note à partir d'un texte ou d'un dessin copié à partir d'une autre application


Ouvrez la liste de notes, puis sélectionnez **Modifier > Coller**.

Remarque Si vous collez un dessin sur un dessin existant, ce dernier est supprimé.

Pour créer une note en mode Clapet fermé (texte uniquement)

1. Sélectionnez **Applications > Bloc-notes** en mode Clapet fermé.
2. Si vous avez déjà enregistré d'autres notes, celles-ci sont répertoriées. Utilisez le Jog Dial pour sélectionner une note précédente et l'ouvrir.
3. Appuyez sur  pour créer une nouvelle note. Sélectionnez **Nouveau**. Insérez le texte à l'aide du clavier.

Pour modifier une note en mode Clapet fermé


1. Sélectionnez **Applications > Bloc-notes** en mode Clapet fermé.
2. Utilisez le Jog Dial pour sélectionner une note précédente et l'ouvrir.
3. Appuyez sur . Sélectionnez **Modifier**. Insérez le texte à l'aide du clavier.


Dessin

Vous pouvez utiliser des traits de différentes épaisseurs et de différentes couleurs pour dessiner. La fenêtre principale est celle du « papier » : vous pouvez y dessiner à l'aide du stylet comme vous le feriez avec un stylo ordinaire.

Sélectionnez  pour changer de couleur.

Sélectionnez  pour changer de mine virtuelle.

Sélectionnez  pour activer la gomme. Appuyez à nouveau sur la gomme pour réactiver le stylo.

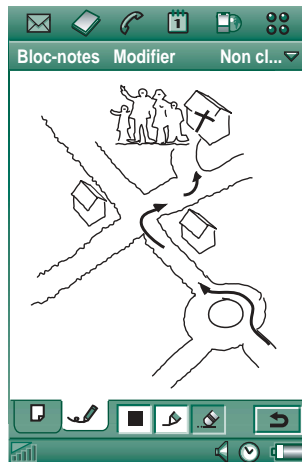

Tous les fichiers Bloc-notes (texte et dessins) sont automatiquement stockés sur le P910i. L'écran Liste apparaît dès que vous lancez l'application Bloc-notes.

Gestion des notes

Pour supprimer une note

1. Sélectionnez la note dans la liste de notes.
La note s'ouvre.
2. Sélectionnez **Bloc-notes > Supprimer note**.

Envoi et réception de notes

Vous pouvez envoyer et recevoir des notes à l'aide de l'option **Envoyer par**. Reportez-vous à la section « *Envoi et réception d'éléments* » à la page 34.

Remarque *Si vous sélectionnez Envoyer comme MMS, seul le texte sera envoyé.*





Magnétophone

L'application Magnétophone vous permet d'effectuer vos propres enregistrements sonores et de les écouter. Vous pouvez également envoyer vos enregistrements sonores à d'autres dispositifs par le biais de la technologie sans fil Bluetooth, d'une connexion infrarouge, d'un e-mail ou d'un message multimédia et utiliser un enregistrement sonore en tant que sonnerie.

Chaque mémo est désigné par la date et l'heure de son enregistrement et par sa position dans l'ordre des enregistrements sonores existants.



Enregistrements sonores

Pour effectuer un enregistrement sonore et le sauvegarder






1. Sélectionnez  >  > **Nouveau**.
Un nouvel enregistrement sonore est créé.
2. Sélectionnez  et commencez l'enregistrement après le bip.
3. Sélectionnez  pour arrêter l'enregistrement.

Le nouvel enregistrement est automatiquement enregistré dans la liste des enregistrements sonores, avec la date et l'heure actuelles.

Pour prolonger un enregistrement sonore existant

1. Sélectionnez l'enregistrement souhaité.
2. Sélectionnez  et commencez l'enregistrement après le bip.
3. Sélectionnez  pour arrêter l'enregistrement.

Fonctions des touches

Sélectionnez...	Pour...
	commencer un enregistrement sonore.
	écouter l'enregistrement sonore en cours.
	arrêter l'enregistrement sonore en cours.
	accéder à l'enregistrement sonore précédent dans la liste.
	accéder à l'enregistrement sonore suivant dans la liste.

Pour supprimer un enregistrement sonore

1. Sélectionnez l'enregistrement sonore à supprimer.
2. Sélectionnez **Supprimer** > **Oui**.

Utilisation d'enregistrements sonores en tant que sonneries

Vous pouvez définir un enregistrement sonore comme sonnerie. Vos enregistrements sonores sont répertoriés dans la liste des sons que vous pouvez sélectionner comme sonneries. Ils se présentent sous la forme suivante : « **note vocale** » et numéro. Par exemple : **note vocale1470**.


Pour utiliser un enregistrement sonore en tant que sonnerie, reportez-vous à la section « *Sons et alertes* » à la page 171.

Envoi d'enregistrements sonores

Vous pouvez envoyer un enregistrement sonore par le biais de la technologie sans fil Bluetooth, d'une connexion infrarouge, d'un e-mail ou d'un message multimédia.

Pour envoyer un enregistrement sonore



1. Sélectionnez **Magnétophone > Envoyer par**.
2. Sélectionnez le moyen par lequel vous souhaitez envoyer l'enregistrement sonore. Reportez-vous à la section « *Pour envoyer un élément à l'aide de la commande Envoyer par* » à la page 34 pour plus d'informations.

Remarque Vous devez utiliser l'application  **Lecteur audio** pour traiter tous les autres supports sonores disponibles sur le P910i. Le **lecteur audio** vous permet d'envoyer des éléments sonores et de lire tous ceux que vous recevez.

Calculatrice

L'application Calculatrice se présente sous la forme d'une calculatrice à dix chiffres standard. Elle permet d'effectuer des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions, mais aussi de calculer une racine carrée et un pourcentage. Elle dispose également d'une fonction mémoire.

Pour utiliser la calculatrice

1. Sélectionnez  > .

2. Entrez les nombres souhaités en appuyant sur les différents chiffres.

Tous les calculs, à l'exception des pourcentages, sont effectués dans l'ordre de la saisie ; par exemple : $5+5 \times 5 = 50$ et non pas 30.

Dans le cas d'un pourcentage, les valeurs doivent être entrées à l'envers. Par exemple, pour calculer 10 % de 50, vous devez entrer 50x10%. Le résultat s'affiche dès que vous appuyez sur la touche %.

Fonctions des touches

mr Appuyez une fois sur cette touche pour afficher le nombre mis en mémoire.

Appuyez deux fois sur cette touche pour effacer le contenu de la mémoire.

m+ Appuyez une fois sur cette touche pour mettre **m+** en mémoire le nombre saisi.

Si la mémoire contient déjà un nombre, une pression sur la touche **m+** a pour effet d'ajouter le nombre affiché au nombre en mémoire.

m- Appuyez une fois sur cette touche pour retrancher le nombre affiché du nombre en mémoire. Le nombre en mémoire est modifié mais ne s'affiche pas.



Appuyez une fois sur cette touche pour supprimer le dernier chiffre entré.

C Appuyez une fois sur cette touche pour remettre la calculatrice à 0.

Vous pouvez copier des nombres dans la calculatrice pour les coller dans d'autres applications, et à l'inverse, copier des nombres dans d'autres applications pour les coller dans la calculatrice. Pour ce faire, sélectionnez **Calculatrice > Copier** ou **Coller**.



Un nombre mémorisé reste en mémoire lorsque vous fermez l'application Calculatrice pour utiliser d'autres applications.

Heure

En mode Clapet fermé, l'heure et la date s'affichent en permanence sur l'écran de veille. Il est possible de personnaliser les paramètres d'affichage de l'heure et de la date, tels qu'ils s'appliqueront dans les différentes applications du P910i. Vous pouvez définir votre emplacement actuel, ainsi qu'un autre emplacement de votre choix. Vous pouvez également définir trois alarmes différentes.

Définition de l'heure et de la date

Pour définir l'heure et la date actuelles



1. Sélectionnez  > .
2. Appuyez sur le cadran ou sélectionnez **Heure > Définir l'heure et la date** pour afficher les paramètres de date et d'heure actuels.
3. Accédez au champ Date, puis définissez l'année et le mois actuels à l'aide des flèches. Ensuite, définissez le jour.
4. Sélectionnez **Heure d'été**, activez la case à cocher située en regard de la zone à laquelle s'applique l'heure d'été, puis sélectionnez **Terminé**. Cette opération n'est nécessaire que si vous résidez dans un pays utilisant l'heure d'été.

5. Accédez au champ Heure, puis appuyez sur la partie supérieure de la zone des heures ou des minutes pour augmenter la valeur indiquée ou sur la partie inférieure pour la réduire.
Sélectionnez am ou pm dans la zone **am/pm**. Cette opération n'est possible que si vous utilisez le format horaire 12 heures. Appuyez en dehors de la zone de sélection de l'heure pour confirmer l'opération.
6. Sélectionnez **Terminé**.

Format

Vous pouvez définir les paramètres d'affichage de l'heure et de la date et indiquer si vous souhaitez utiliser le format 12 heures ou le format 24 heures.

Pour définir le format d'affichage de la date et de l'heure



1. Sélectionnez  > .
2. Appuyez sur le cadran ou sélectionnez **Heure > Définir l'heure et la date** pour afficher les paramètres de date et d'heure actuels.
3. Sélectionnez **Format**.
4. Accédez au champ Format de date, puis sélectionnez un format.

5. Accédez au champ Sépar. de date, puis sélectionnez un séparateur.
6. Sélectionnez un format horaire (zone **Format horaire**).
7. Accédez au champ Sépar. d'heure, puis sélectionnez un séparateur.
8. Sélectionnez **Terminé**.

Définition des jours ouvrables

Vous pouvez indiquer les jours ouvrables de la semaine. Cette opération peut notamment être utile si vous souhaitez définir une alarme ne devant se déclencher que les jours ouvrables. Vous pouvez également définir le premier jour de la semaine pour personnaliser les vues hebdomadaire et mensuelle de l'application Calendrier.

Pour spécifier les jours ouvrables



1. Sélectionnez  > .
2. Appuyez sur le cadran ou sélectionnez **Heure > Définir l'heure et la date** pour afficher les paramètres de date et d'heure actuels.
3. Sélectionnez **Jours ouvrables**.
4. Cochez les cases situées en regard des jours ouvrables de la semaine.
5. Choisissez **1er jr de semaine**, puis sélectionnez un jour.
6. Sélectionnez **Terminé**.

Définition des emplacements

Indiquez le pays et la ville dans lesquels vous résidez. La ville sélectionnée s'affichera en regard du cadran dans l'application Heure.

Si vous êtes en déplacement (en voyage à l'étranger, par exemple), il peut vous être utile de connaître à la fois l'heure actuelle du pays dans lequel vous vous trouvez et celle du pays dans lequel vous résidez habituellement. La ville sélectionnée comme Autre ville s'affichera en dessous du cadran.



Pour définir les emplacements

1. Sélectionnez  > .
2. Sélectionnez **Heure > Définir l'emplacement**.
3. Accédez au champ Pays résid., puis sélectionnez le pays dans lequel vous résidez.
4. Accédez au champ Ville, puis sélectionnez la ville dans laquelle vous résidez. Si la ville dans laquelle vous résidez n'est pas répertoriée, sélectionnez la ville la plus proche.
5. Accédez au champ Autre pays, puis sélectionnez un pays.
6. Accédez au champ Autre ville, puis sélectionnez une ville.
7. Sélectionnez **Terminé**.

Définition des formats de chiffres

Vous pouvez définir les paramètres d'affichage des mesures et des chiffres, tels qu'ils s'appliqueront dans les différentes applications du P910i. Il est possible d'exprimer les distances à l'aide du système métrique ou du système impérial. En outre, différents signes de ponctuation peuvent être utilisés comme séparateurs.

Pour définir les paramètres d'affichage des chiffres

1. Sélectionnez  > .
2. Sélectionnez **Heure** > **Définir l'emplacement**.
3. Sélectionnez **Chiffres**.
4. Sélectionnez les séparateurs et l'emplacement des symboles dans les listes déroulantes adéquates. Appuyez sur l'icône du clavier pour obtenir des symboles de devise.
5. Sélectionnez **Terminé**.

Définition des alarmes


Il est possible de définir trois alarmes différentes sur le P910i. Vous pouvez activer l'une des alarmes prédéfinies ou bien définir une nouvelle alarme en sélectionnant vos propres paramètres.

Vous pouvez faire en sorte que l'alarme soit muette, auquel cas seul un message s'affiche lorsqu'elle se déclenche ou définir une alarme sonore.

Le P910i doit être sous tension pour que les alarmes puissent se déclencher. Si vous souhaitez que les alarmes se déclenchent alors que vous vous trouvez dans un lieu où les émetteurs radio sont interdits, faites passer le P910i en Flight mode ; reportez-vous à la section « *Flight mode* » à la page 56.

Remarque *Si vous avez connecté un casque stéréo au P910i, les alarmes ne seront perceptibles qu'au niveau du casque.*

Pour activer une alarme existante

- Cochez la case située dans le créneau de l'alarme.  s'affiche dans la barre d'état.

Pour définir une nouvelle alarme

1. Sélectionnez  > .
2. Sélectionnez l'un des créneaux d'alarme.

3. Sélectionnez **Heure** et indiquez l'heure à laquelle l'alarme doit se déclencher. Appuyez en dehors de la zone de sélection de l'heure pour confirmer l'opération.
4. Sélectionnez **Répéter** et indiquez la fréquence de déclenchement de l'alarme :
 - **1 fois** : l'alarme se déclenche une fois seulement, au moins 24 heures plus tard, mais dans les 8 jours qui suivent.
 - **Proch 24 h** : dans les prochaines 24 heures.
 - **Quotid.** : une fois par jour à l'heure indiquée.
 - **Jours ouvr.** : tous les jours ouvrables à l'heure indiquée.
 - **Hebdo.** : une fois par semaine à l'heure indiquée.
5. Choisissez **Son d'alarme**, puis sélectionnez un son.
6. Choisissez **Message**, puis sélectionnez un message prédéfini ou entrez un nouveau message.
7. Sélectionnez **Terminé**.
8. Assurez-vous que la case située en regard de l'alarme est cochée.

Lorsque l'alarme se déclenche, sélectionnez **Mode sommeil** pour que l'alarme se déclenche de nouveau cinq minutes plus tard ou **Silence** pour désactiver le son de l'alarme. Pour désactiver entièrement l'alarme, sélectionnez **Terminé**.

Afficheurs et éditeurs – Quickoffice

Les applications Quickword™ et Quicksheet™ vous permettent de visualiser et de modifier des documents Microsoft Word et Excel. Vous pouvez afficher vos documents Adobe™ Acrobat™ (PDF) dans Pdf+.

En mode Clapet ouvert, deux écrans sont disponibles :

Ecran Liste	Liste alphabétique des fichiers. Cet écran permet de sélectionner le fichier à afficher.
Ecran Vue détaillée	Contenu d'un fichier. Cet écran permet de consulter et de modifier un fichier spécifique.

Les applications démarrent automatiquement lorsque vous ouvrez une pièce jointe contenue dans un message.

Pour enregistrer un document à un autre emplacement (mémoire interne ou Memory Stick), utilisez le système de dossiers ; reportez-vous à la section « *Dossiers* » à la page 31.



Les fonctions disponibles varient en fonction du type de document. Les fonctions générales sont communes à toutes les applications et sont décrites en premier lieu.

Fonctions générales des applications d'affichage et d'édition

Pour ouvrir un document à partir d'un e-mail ou d'une page Internet

Appuyez sur le lien du document. L'afficheur ouvre le document dans l'écran Vue détaillée.

Pour ouvrir un document à partir de l'écran Liste


1. Sélectionnez l'icône Applications .
2. Sélectionnez, par exemple, l'icône Quickword .
3. Sélectionnez un autre dossier, si nécessaire.
4. Faites défiler la liste jusqu'au fichier souhaité, puis sélectionnez-le.
5. Le document s'affiche dans l'écran Vue détaillée.

Quickword

Pour enregistrer et copier un document dans un dossier spécifique

1. Dans l'écran Liste, sélectionnez **Quickword > Copier vers**.
2. Choisissez l'emplacement d'enregistrement du document, puis sélectionnez **Copier**.

Pour modifier un document

Dans l'écran Vue détaillée, dans la barre d'outils située en bas de l'écran, sélectionnez l'icône d'édition .

Si vous modifiez un document (au format Microsoft Word natif) transféré sur votre P910i pour la première fois, vous devez le renommer. Lorsque vous sélectionnez **OK**, votre P910i copie le document sous son nouveau nom.

Vous trouverez dans la barre d'outils des icônes correspondant aux fonctions courantes de traitement de texte.

Une fois le document modifié et fermé, le P910i enregistre automatiquement les changements.

Quicksheet

Pour enregistrer et copier un document dans un dossier spécifique

1. Dans l'écran Liste, sélectionnez **Quicksheet > Copier vers**.
2. Choisissez l'emplacement d'enregistrement du document, puis sélectionnez **Copier**.

Pour modifier un document


Si vous modifiez un document (au format Microsoft Excel natif) transféré sur votre P910i pour la première fois, vous devez le renommer. Lorsque vous sélectionnez **OK**, votre P910i copie le document sous son nouveau nom.

Vous trouverez au bas de l'écran le champ de saisie des caractères ainsi que les icônes correspondant aux fonctions courantes des feuilles de calcul.

Une fois le document modifié et fermé, le P910i enregistre automatiquement les changements.

Pdf+

Pour enregistrer et copier un document reçu

1. Dans l'écran Vue détaillée, dans la barre d'outils située en bas de l'écran, sélectionnez l'icône d'enregistrement .
2. Donnez un nom au document, choisissez son emplacement, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Pour déplacer un document

Dans l'écran Vue détaillée, dans le menu Dossier, sélectionnez un nouveau dossier.

Pour visualiser un document

Contrôlez l'affichage à l'aide de la barre d'outils située dans la partie inférieure de l'écran :



Ecran Signets. Sélectionnez un titre pour atteindre la page correspondante. Vous pouvez également utiliser le Jog Dial pour sélectionner un titre, puis sélectionner l'icône placée au-dessous pour atteindre la page correspondante.



Vous amène à la page sélectionnée.



Vous amène au mode Page.



Page précédente.



Page suivante.



Plein écran.



Pour revenir à l'affichage normal, sélectionnez cette icône et désélectionnez **Plein écran**.



Ajuste le contenu du document à l'écran : le format du texte est adapté à la taille de l'écran. Les images et lignes ne sont pas visibles dans ce mode d'affichage.



Annule l'ajustement à l'écran



Rechercher.



Rechercher les liens.

Gestionnaire de fichiers

Le **Gestionnaire de fichiers** permet d'afficher, de renommer, de copier, de déplacer et de supprimer les fichiers et les dossiers disponibles sur le P910i. Il permet également de créer des dossiers, d'envoyer des fichiers, et de renommer et formater le Memory Stick.

L'application s'ouvre sur l'écran correspondant à la racine. Cet écran se compose des sous-dossiers suivants :

- **Son** : les fichiers audio sont enregistrés dans ce dossier.
- **Document** : les documents sont enregistrés dans ce dossier.
- **Image** : les photos, les images et les dessins sont enregistrés dans ce dossier.
- **Autre** : les fichiers qui n'entrent dans aucune des autres catégories sont enregistrés dans ce dossier.
- **Vidéo** : les clips vidéo sont enregistrés dans ce dossier.

Le menu Dossier permet de sélectionner un emplacement de stockage dans la mémoire interne ou sur un support externe (c'est-à-dire sur le Memory Stick). Le chemin du dossier sélectionné s'affiche en haut de la fenêtre.

Remarque *Il existe une différence d'importance entre **Externe - Support** et **Externe - Autre**. **Externe - Autre** permet d'afficher les dossiers qui ont été créés sur le Memory Stick par d'autres dispositifs (appareils photo numériques, par exemple). Ces dossiers ne sont visibles qu'à partir de cet emplacement.*

Le Gestionnaire de fichiers permet également d'accéder au Gestionnaire de mémoire du Panneau de configuration ; reportez-vous à la section « *Gestionnaire de mémoire* » à la page 195. Il permet également de formater le Memory Stick ; reportez-vous à la section « *Formatage d'un Memory Stick* » à la page 25.

Pour se déplacer dans la structure de dossiers

- Pour accéder au niveau supérieur de la structure : appuyez sur le dossier situé en tête de liste.
- Pour afficher le contenu d'un dossier ou d'un fichier : appuyez sur le dossier situé en-tête de liste. Les dossiers s'ouvrent dans le Gestionnaire de fichiers, tandis que les fichiers s'ouvrent dans l'application qui leur est associée.

Pour ajouter un dossier

1. Sélectionnez **Fichier > Nouveau dossier**.
2. Attribuez un nom au dossier et appuyez sur **Terminé**.

Pour copier ou déplacer un ou plusieurs fichiers ou dossiers

1. Sélectionnez les dossiers ou fichiers à copier ou déplacer.
2. Sélectionnez la commande souhaitée dans le menu **Fichier**.
3. Sélectionnez la destination et appuyez sur **Terminé**.

Pour supprimer un ou plusieurs fichiers ou dossiers


Remarque *Seuls les dossiers vides peuvent être supprimés.*

1. Sélectionnez les dossiers ou fichiers à supprimer.
2. Sélectionnez **Fichier > Supprimer**.
3. Sélectionnez **Supprimer**.

Pour modifier les propriétés d'un ou de plusieurs fichiers

1. Sélectionnez les dossiers ou fichiers dont vous souhaitez modifier les propriétés.
2. Sélectionnez **Fichier > Propriétés**.
3. Modifiez les propriétés selon vos besoins.
4. Sélectionnez **Terminé**.


Services en ligne

 Les services en ligne sont des services personnalisés proposés par un opérateur réseau. La disponibilité de ces services varie selon le réseau ou l'abonnement choisi.

Les services en ligne offrent un processus permettant l'interaction entre le P910i et les applications disponibles sur la carte SIM. La gamme de services proposée s'étend des prévisions météo aux dernières informations boursières.

Les services en ligne sont installés sur la carte SIM par l'opérateur.

Remarque *Adressez-vous à l'opérateur pour connaître les services dont vous pouvez bénéficier par l'intermédiaire de votre compte.*

Remarque *Si le service recherché est disponible sur votre carte SIM, l'application Services en ligne apparaît dans la liste des applications sous un autre nom que celui défini par le fournisseur de la carte SIM. En revanche, l'icône représentant l'application Services en ligne  ne change pas.*

Suite PC et Multimédia pour P910i

Suite PC Sony Ericsson

Le CD-ROM du logiciel **Suite PC Sony Ericsson** fourni avec le P910i contient un ensemble d'applications utiles :

- **Synchroniser** : permet de synchroniser les entrées des applications Calendrier, Bloc-notes, Répertoire et Tâches avec Microsoft Outlook, Lotus Notes et Lotus Organizer.
- **Sauvegarde et restauration** : permet de créer des copies de sauvegarde des données par le biais de la Station de synchronisation.
- **Gestionnaire de fichiers** : permet de transférer des fichiers (images, documents, fichiers audio) entre le P910i et le PC, par le biais de l'Explorateur Windows®.
- **Installation de logiciel** : permet d'installer des applications sur le P910i.
- **Chargement de langue** : permet de changer la langue utilisée sur le P910i.
D'autres langues peuvent être téléchargées à partir du site www.sonyericsson.com/support.
- **Assistant Accès réseau à distance** : assistant permettant de définir les paramètres GPRS et HSCSD nécessaires en vue d'utiliser le P910i comme modem.

- **Pilotes** : pilotes du modem et de la Station de synchronisation USB.

Reportez-vous à l'aide en ligne de chaque application.

Installation de Suite PC Sony Ericsson

Les applications **Suite PC Sony Ericsson** sont prises en charge dans les environnements Windows ME, 98, 2000 et XP.

Lorsque le CD-ROM est inséré dans le lecteur du PC, un menu de démarrage s'affiche automatiquement. Sélectionnez la langue de votre choix, puis lancez le **programme d'installation de Suite PC Sony Ericsson**. Suivez les instructions fournies par l'assistant d'installation.

Si le menu de démarrage ne s'affiche pas automatiquement, sélectionnez la commande **Exécuter** du menu **Démarrer** de Windows pour lancer le fichier **Start.exe** à partir du lecteur de CD-ROM.

Pour accéder à **Suite PC Sony Ericsson**, vous devez sélectionner **Démarrer > Programmes > Sony Ericsson > P910i**.

Vous pouvez utiliser l'application **Installation de la Suite PC pour P910i** à tout moment pour ajouter ou supprimer des composants.

Vous pouvez télécharger la dernière version du logiciel Suite PC à l'adresse www.sonyericsson.com/support

Multimédia pour P910i

Le CD-ROM *Multimédia pour P910i* contient un certain nombre d'applications que vous pouvez installer sur le P910i ; il contient également des fichiers que vous pouvez télécharger sur le P910i et utiliser avec les différentes applications de l'appareil.

- Jeux
- Fichiers audio
- Images
- Clips vidéo
- Modèles de MMS
- Editeur de MMS
- Editeur d'images
- Editeur de thèmes

Utilisation du CD-ROM Multimédia pour P910i

Lorsque le CD-ROM est inséré dans le lecteur du PC, un menu de démarrage s'affiche automatiquement. Sélectionnez un élément dans le menu et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran du PC.

Si le menu de démarrage ne s'affiche pas automatiquement, sélectionnez la commande **Exécuter** du menu **Démarrer** de Windows pour lancer le fichier **CDBrowser.exe** à partir du lecteur de CD-ROM.

Installation d'applications

Il est possible d'installer de nouvelles applications sur le P910i. Vous pouvez obtenir ces applications de différentes façons, notamment :

- par Internet ;
- à partir d'un CD-ROM ;
- à partir d'un Memory Stick ;
- à partir d'un fichier joint à un e-mail ;
- à partir d'un autre appareil.

Il existe deux types de fichiers d'installation :

- SIS (Symbian Standard Installation), conçu pour le P910i et pour d'autres appareils Sony Ericsson ;
- MIDP JAR (Mobile Information Device Profile Java Archive).

Remarque *Les fichiers SIS et JAR sont des programmes d'installation contenant un ou plusieurs fichiers.*

Les programmes conçus pour les séries Sony Ericsson P800 et P900 sont compatibles avec le modèle P910i.

Ce chapitre s'applique également aux autres types de logiciels qu'il est possible d'installer, notamment aux composants système et aux modules externes.

Il est possible d'installer des applications dites « tierces », c'est-à-dire non conçues par des développeurs Sony Ericsson. Toutefois, le bon fonctionnement des applications non certifiées par Sony Ericsson n'est pas garanti et les utilisateurs les installent à leurs risques et périls. Les défaillances du produit provoquées par des applications non certifiées par Sony Ericsson ou non conçues spécifiquement pour des produits Sony Ericsson ne sont pas couvertes par la garantie.

Installation d'applications sur le P910i

Questions de sécurité relatives aux fichiers d'installation

En général, les fichiers d'installation au format SIS servent à installer des applications Epop ou PersonalJava™ ou tout autre type de contenu dans le système de fichiers du P910i. Le fournisseur du fichier SIS décide à quel emplacement le contenu du fichier SIS sera installé dans le système de fichiers. Vous devez donc déterminer si le contenu du fichier SIS est inoffensif. Si vous connaissez l'origine du fichier SIS, vous pouvez décider ou non d'installer l'application suivant les informations dont

vous disposez sur le fournisseur. Le P910i prend en charge la vérification cryptographique de l'identité du fournisseur.

Lors de l'installation, le P910i vérifie la signature numérique et le certificat du fichier SIS en les comparant à un certificat racine enregistré sur le téléphone. Si cette opération réussit, vous pouvez considérer que le fichier SIS est d'origine fiable et que le contenu n'a pas été modifié après sa création. Si le fichier SIS ne comporte pas de signature numérique, un message d'avertissement s'affiche pour vous en informer. Vous pouvez malgré tout décider de poursuivre l'installation à vos risques et périls. En général, il est recommandé de ne procéder à l'installation que si l'intégrité du fichier SIS et l'identité de son fournisseur ont pu être vérifiées.

Remarque *L'installation d'applications non certifiées peut entraîner un blocage du système et la perte de l'ensemble des données.*

Les applications MIDP sont exécutées dans un environnement isolé sans points d'accès aux données sensibles. Aucune signature n'est donc requise dans le cas de fichiers MIDP JAR.

A partir d'un PC

Pour installer des applications à partir d'un PC, **Suite PC Sony Ericsson** doit être installé sur le PC et celui-ci doit être connecté au P910i par le biais de la Station de synchronisation, de l'infrarouge ou de la technologie sans fil Bluetooth.

Installation d'applications à partir du PC


1. Connectez le P910i au PC par le biais de la Station de synchronisation, d'une transmission infrarouge ou de la technologie sans fil Bluetooth. Lorsque la connexion est établie, une icône s'affiche dans la zone d'état située à droite dans la barre des tâches du PC.
2. Lancez le logiciel PC **Installation de logiciel** et sélectionnez l'application (fichier .sis) à installer. Vous pouvez également ouvrir un fichier .sis directement sur votre PC.
3. Confirmez que vous souhaitez installer l'application sur le P910i.
4. Sélectionnez le disque cible (mémoire du téléphone ou Memory Stick).
Le téléchargement des données sur le P910i commence.
5. L'installation démarre dès que le téléchargement est terminé.

A partir du P910i

Vous pouvez également télécharger des programmes (des jeux, par exemple) sur le P910i à partir d'Internet ou d'un Memory Stick. En cas de téléchargement d'un fichier à partir d'Internet, l'installation commence automatiquement dès que le fichier est entièrement téléchargé sur le P910i. Pour installer une application à partir d'un programme d'installation transféré sur le P910i mais pas encore exécuté, suivez la procédure ci-dessous.

Reportez-vous à « *Pour télécharger et charger des fichiers (des applications, par exemple)* » à la page 92 pour connaître la procédure de téléchargement de fichiers à partir d'Internet.


Installation d'applications sur le P910i

1. Sélectionnez .
2. Sélectionnez **Applications > Installer** dans le menu qui s'affiche.
3. Sélectionnez l'application dans la liste.
4. Sélectionnez **Installer**. Si le logiciel est certifié, une boîte de dialogue d'informations s'affiche, indiquant le nom, la version et le fournisseur du logiciel. Sélectionnez de nouveau **Installer**.
5. Suivant le logiciel en cours d'installation, vous pouvez être invité à remplacer une installation précédente ou à sélectionner la langue, l'emplacement et d'autres options d'installation.
6. L'installation est terminée. Sélectionnez **Terminé**.

Désinstallation d'applications du P910i

Dans certains cas, il peut être nécessaire de désinstaller des applications ou de supprimer des données utilisateur pour libérer de l'espace.

Désinstallation d'applications du P910i

1. Sélectionnez .
2. Sélectionnez **Applications > Désinstaller** dans le menu qui s'affiche.
3. Sélectionnez l'application à désinstaller.
4. Sélectionnez **Désinstaller**.
5. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.
6. Sélectionnez **Terminé**.

Conseil Les options « Réinitialisation générale » à la page 194 et « Gestionnaire de mémoire » à la page 195 du **Panneau de configuration** permettent également de supprimer des applications et des données utilisateur.

Certaines applications désinstallées peuvent être réinstallées à partir du CD-ROM Suite PC pour P910i ou Multimédia pour P910i.

SEUS (Sony Ericsson Update Service)

Sony Ericsson Update Service vous permet de toujours disposer des versions de logiciel les plus récentes sur votre P910i. Lorsqu'une nouvelle version est disponible, vous pouvez la télécharger et l'installer à l'aide d'une station d'accueil et d'un PC connecté à Internet (haut débit recommandé).

Pour mettre à jour le logiciel du P910i

1. Connectez la station d'accueil à votre PC et positionnez votre P910i dessus.
2. Consultez la page Assistance du P910i sur le site Web de Sony Ericsson : www.SonyEricsson.com/support.
3. Sélectionnez Sony Ericsson Update Service, puis suivez les instructions de mise à jour.

Répondez **Oui** pour installer le programme Sony Ericsson Update Service.

Remarque *Les données utilisateur peuvent être perdues lors de la mise à jour du logiciel. Pensez à sauvegarder vos données avant de procéder à la mise à jour.*

Connexion avec d'autres dispositifs

Le P910i peut être connecté à d'autres dispositifs offrant une interface similaire, tels qu'un PC, un autre P910i ou un ordinateur portable.

Il est possible d'établir la connexion par :

- la technologie sans fil Bluetooth (technologie incompatible avec Windows 98) ;
- câble ;
- liaison infrarouge (IrDA).

Remarque *La technologie sans fil Bluetooth et la transmission infrarouge consomment beaucoup d'énergie. Ne les activez pas inutilement.*

En fonction du type de connexion choisi, vous pouvez utiliser le P910i pour réaliser différentes tâches, telles que :

- envoyer et recevoir des fichiers par transmission infrarouge ou par le biais de la technologie sans fil Bluetooth : « transmission par IR/BT » ;
- transférer des fichiers et sauvegarder, restaurer et synchroniser des données (câble, infrarouge ou technologie sans fil Bluetooth).

Vous pouvez même utiliser le P910i comme modem pour configurer un accès réseau à distance par câble, infrarouge ou

Bluetooth. La technologie sans fil Bluetooth vous permet, par exemple, de connecter une oreillette sans fil.


Logiciel de connectivité (PC)

Le P910i est livré avec un CD-ROM contenant le logiciel **Suite PC Sony Ericsson**. Ce logiciel doit être installé sur le PC auquel vous souhaitez vous connecter. Reportez-vous à la section « *Installation d'applications* » à la page 149 pour plus d'informations. Il n'est pas nécessaire d'installer le logiciel **Suite PC Sony Ericsson** pour échanger des données par transmission IR/BT avec le PC ou pour utiliser une oreillette sans fil.

Connexion via la Station de synchronisation

Connectez la Station de synchronisation au PC par l'intermédiaire d'un câble USB. Lorsque vous raccordez le câble USB pour la première fois, un assistant s'affiche pour vous indiquer comment procéder. Le CD-ROM **Suite PC Sony Ericsson** contient le logiciel nécessaire.

Insérez le P910i dans la Station de synchronisation. Si vous connectez le P910i pour la première fois, un assistant s'affiche

vous indiquant comment procéder. Lorsque le P910i est connecté, l'icône  s'affiche à droite dans la barre d'état.

En cas de connexion par câble, il est possible de faire passer le P910i en mode **Connex. PC** ou **Modem**. Pour définir les paramètres correspondants, sélectionnez **Panneau de configuration > Connexions > Câble** ; reportez-vous à la section « *Câble* » à la page 177.

Faites passer le P910i en mode **Connexion PC** pour effectuer les opérations suivantes :

- synchronisation ;
- installation de logiciels ;
- sauvegarde et restauration.

Faites passer le P910i en mode **Modem** pour effectuer les opérations suivantes :

- utilisation du P910i comme modem ;
- utilisation de l'assistant Accès réseau à distance.

Dans les deux cas répertoriés ci-dessus, il est recommandé de désactiver la connexion par câble USB. Sur le PC, sélectionnez **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Options Phone Monitor > Ports COM** et désactivez le port COM auquel le câble est connecté.

Connexion par le biais du port infrarouge


En cas de connexion par le biais du port infrarouge, vérifiez que les deux dispositifs se situent à moins d'un mètre l'un de l'autre et qu'aucun obstacle physique ne se trouve dans l'alignement des deux ports infrarouges.

Pour que la communication puisse être établie, le port infrarouge doit être activé sur le P910i et sur le dispositif auquel vous souhaitez vous connecter.

Pour activer le port infrarouge sur le P910i

1. Sélectionnez **Panneau de configuration > Connexions > Infrarouge**.
2. Faites passer le P910i en mode **Connex. PC** ou **Modem**, selon vos besoins.
3. Réglez l'état du port sur **Activé** ou **Activé pendant 10 minutes**. Vous pouvez également régler l'état du port infrarouge en mode **Clapet fermé**. Pour ce faire, utilisez l'application **Connexions**.

Pour activer le port infrarouge sur le PC

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône  accessible dans la zone d'état située à droite dans la barre des tâches.
2. Sélectionnez **Propriétés**.
3. Cochez la case **Infrarouge**.

4. Cliquez sur **Fermer**.

Remarque Désélectionnez la case *Infrarouge* lorsque vous avez terminé.

Envoi et réception

Toute application disposant de la commande **Envoyer par** permet d'envoyer des éléments par le port infrarouge. Pour procéder à un envoi, sélectionnez **Infrarouge**. Lorsque le téléphone réceptionne un élément transmis par infrarouge ou par la technologie Bluetooth, une boîte de dialogue s'affiche, vous proposant trois options : **Supprimer**, **Afficher** et **Terminé**. L'option **Supprimer** permet de supprimer l'élément ; l'option **Afficher** permet d'afficher l'élément dans l'application qui lui est associée ; l'option **Terminé** permet d'enregistrer l'élément dans le dossier **Par IR/BT** de l'application **Messages**.

Connexion par le biais de la technologie sans fil Bluetooth


Vous pouvez connecter votre P910i à un autre dispositif équipé de la technologie sans fil Bluetooth (par exemple, un PC, un dispositif mains libres de voiture ou un autre téléphone portable) et échanger des données avec ce dispositif. La technologie sans fil Bluetooth utilisant les ondes radio, il n'est pas nécessaire que l'axe entre les dispositifs émetteur et récepteur soit dégagé. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, laisser le P910i dans votre

poche pendant la communication. Les obstacles physiques situés entre les dispositifs émetteur et récepteur peuvent toutefois affaiblir le signal.

Pour que le P910i puisse se connecter à un autre dispositif, celui-ci doit être situé dans un rayon de 10 mètres. La présence d'obstacles entre les dispositifs émetteur et récepteur n'entraîne pas de dégradation des performances. Pour toutes les tâches (à l'exception de la transmission par infrarouge ou Bluetooth), il est primordial que vous établissiez une relation permanente et fiable entre votre P910i et l'autre dispositif. Cette procédure est appelée couplage. Le P910i mémorise les dispositifs couplés même après avoir été mis hors tension. Vous n'avez donc pas à répéter le processus pour chaque connexion établie avec ces dispositifs. Le but du couplage est non seulement de simplifier les connexions ultérieures, mais aussi de les sécuriser : en effet, seuls les dispositifs couplés peuvent se connecter au P910i.

Activation de la technologie sans fil Bluetooth

Pour activer la technologie sans fil Bluetooth sur votre P910i, sélectionnez **Panneau de configuration > Connexions > Bluetooth > Paramètres**. Définissez **Bluetooth** sur **Activé** et indiquez si le P910i peut être détecté (paramètre **Visible pour les autres appareils**). Reportez-vous à « **Bluetooth** » à la page 175 pour plus d'informations sur les paramètres de la technologie sans fil Bluetooth.

Il est possible de modifier le mode de fonctionnement de la technologie sans fil Bluetooth en mode Clapet fermé. Pour ce faire, utilisez l'application **Connexions**. Lorsque la technologie sans fil Bluetooth est activée,  s'affiche à l'écran et l'indicateur gauche situé sur le dessus du P910i clignote en bleu.

Couplage

Pour coupler le P910i avec un autre dispositif, tel qu'un casque

1. Sélectionnez **Panneau de configuration > Connexions > Bluetooth > Paramètres**, puis définissez **Bluetooth** sur **Activé**. Vérifiez que le paramètre **Visible pour les autres appareils** est sélectionné.
2. Définissez l'autre dispositif en tant que dispositif activé ou prêt à être détecté.
3. Dans l'onglet **Dispositifs**, sélectionnez **Ajouter**. Le P910i recherche tous les dispositifs situés dans son champ et les répertorie.
 - Tous les dispositifs activés accessibles et visibles par d'autres dispositifs s'affichent avec leur nom et une icône. Utilisez l'option **Afficher** pour restreindre le contenu de la liste à une seule catégorie (PC, par exemple).
 - Les dispositifs couplés situés dans le champ sont signalés par du texte normal.

- Les dispositifs non couplés situés dans le champ sont signalés par du texte en *italique*.
 - Les dispositifs non reconnus situés dans le champ sont répertoriés sous un nom prédéfini.
4. Sélectionnez le dispositif avec lequel vous souhaitez coupler le P910i et entrez la clé de liaison à l'invite du programme. Une fois la clé validée, la procédure de couplage est terminée ; reportez-vous à la section « *Clés de liaison* » à la page 157.
 5. Pour ne plus avoir à confirmer la connexion à un dispositif couplé chaque fois que ce dispositif tente de se connecter au P910i, procédez de la façon suivante : choisissez **Panneau de configuration > Connexions > Bluetooth > Dispositifs**, sélectionnez le dispositif, puis cochez la case **Autoriser la connexion sans confirmation**.

Pour permettre le couplage d'un autre dispositif avec votre P910i

1. Sélectionnez **Panneau de configuration > Connexions > Bluetooth > Paramètres**, puis définissez **Bluetooth** sur **Activé**.
2. Procédez au couplage en suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation de l'autre dispositif.
3. Si vous êtes invité à saisir une clé de liaison, entrez la même clé sur les deux dispositifs.

4. Pour ne plus avoir à confirmer la connexion à un dispositif couplé chaque fois que ce dispositif tente de se connecter au P910i, procédez de la façon suivante : choisissez **Panneau de configuration > Connexions > Bluetooth > Dispositifs**, sélectionnez le dispositif, puis cochez la case **Autoriser la connexion sans confirmation**.

Conseil *Vous pouvez modifier le nom d'un dispositif couplé. Si vous coupez le P910i avec d'autres téléphones prenant en charge la technologie sans fil Bluetooth, il peut être utile de faire apparaître le nom de l'utilisateur dans le nom du dispositif. Vous pourrez ainsi sélectionner plus facilement le destinataire chaque fois que vous procéderez à un transfert de données par infrarouge.*

Pour autoriser un casque à se coupler avec votre P910i

1. Vérifiez :
 - que le dispositif à coupler est sous tension et qu'il se situe bien dans le champ ;
 - que la fonction Bluetooth est activée sur le dispositif et que ce dernier est prêt à être détecté.
2. Sélectionnez **Panneau de configuration > Connexions > Bluetooth > Paramètres**, puis définissez **Bluetooth** sur **Activé**.
3. Procédez au couplage en suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation du casque.

4. Dans l'onglet **Dispositifs**, sélectionnez **Ajouter**. Le P910i recherche tous les dispositifs situés dans son champ et les répertorie.
5. Si vous êtes invité à saisir une clé de liaison, entrez la clé du casque sur le P910i.
6. Pour ne plus avoir à confirmer la connexion à un casque chaque fois que ce casque tente de se connecter au P910i, procédez de la façon suivante : choisissez **Panneau de configuration > Connexions > Bluetooth > Dispositifs**, sélectionnez le casque, puis cochez la case **Autoriser la connexion sans confirmation**.

Pour supprimer un profil de dispositif couplé enregistré sur le P910i

Sélectionnez un dispositif dans la liste, puis choisissez **Retirer**.

Clés de liaison

Les clés de liaison permettent de s'assurer que le dispositif cible du couplage est bel et bien le dispositif que vous recherchez. Une clé de liaison est une suite de chiffres et/ou de lettres (au moins quatre caractères) que vous consentez à échanger avec le propriétaire du dispositif avec lequel vous souhaitez vous coupler. Il vous suffit de convenir d'un code avec l'autre utilisateur et d'entrer le même sur les deux dispositifs à l'invite du programme. Vous pouvez sélectionner le code de votre choix. Le plus important est d'entrer le même sur les deux dispositifs. Les accessoires, tels que les casques, disposent d'une clé de

liaison par défaut (généralement 0000). Reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'accessoire utilisé pour plus d'informations.

Envoi et réception

Vous pouvez envoyer des éléments à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth dans n'importe quelle application disposant d'une commande **Envoyer par**. Pour procéder à un envoi, sélectionnez **Bluetooth**. Lorsque le téléphone réceptionne un élément transmis par la technologie sans fil Bluetooth, une boîte de dialogue s'affiche, vous proposant trois options : **Supprimer**, **Afficher** et **Terminé**. L'option **Supprimer** permet de supprimer l'élément ; l'option **Afficher** permet d'afficher l'élément dans l'application qui lui est associée ; l'option **Terminé** permet d'enregistrer l'élément dans le dossier **Par IR/BT** de l'application **Messages**.

Partage via la technologie Bluetooth

Vous pouvez donner la possibilité à d'autres utilisateurs d'importer des éléments depuis votre P910i. Pour rendre un élément accessible, sélectionnez **Envoyer par > Bluetooth partagé**. L'élément est copié dans le dossier **Partage** et mis à la disposition d'autres utilisateurs. Lorsqu'un utilisateur demande l'accès à votre dossier **Partage**, une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez **Accepter** ou **Rejeter** le transfert apparaît.

Synchronisation et sauvegarde

Une fois l'application **Suite PC Sony Ericsson** installée sur le PC, il est possible de synchroniser le P910i avec les gestionnaires d'informations personnelles (PIM) pour PC suivants :

- Lotus® Organizer® 5, 6 et 6.5
- Lotus Notes® 5.0, 6
- Microsoft Outlook 98, 2000, 2002 et 2003
- Carnet d'adresses Microsoft Windows


Il existe deux types de synchronisations : la synchronisation en local et la synchronisation distante. On appelle synchronisation en local la procédure de synchronisation avec un PC directement connecté. On appelle synchronisation distante la procédure de synchronisation avec un serveur distant (appartenant par exemple à un réseau d'entreprise) par liaison radio.

Ce manuel décrit la façon la plus simple d'effectuer les différentes tâches, mais vous pouvez également exécuter la plupart d'entre elles en choisissant **Démarrer > Programmes > Sony Ericsson > P910i** sur le PC, puis en sélectionnant la commande souhaitée.

Reportez-vous à l'aide en ligne (sélectionnez **Aide** dans la barre de menus du logiciel PC) pour plus d'informations sur la synchronisation et sur la sauvegarde.

Remarque Si vous avez importé des entrées du répertoire SIM dans l'application **Répertoire** du P910i, ces entrées ne seront pas synchronisées avec les entrées correspondantes sur le PC lors de la synchronisation de ce dernier avec le P910i. Elles s'afficheront en double sur le P910i.

Synchronisation en local

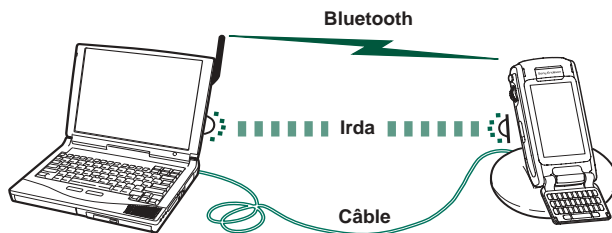

La synchronisation en local s'effectue par le biais d'un câble, d'une communication infrarouge ou de la technologie sans fil Bluetooth. Le principe est le même quelle que soit la méthode utilisée.

Les e-mails, les fiches contact, les entrées Calendrier, les entrées Tâches et les notes (texte uniquement) peuvent être synchronisés en local.

Paramètres de la synchronisation en local

Toute synchronisation en local doit être initialisée à partir du PC. Tous les paramètres doivent être définis dans le logiciel PC du P910i (disponible sur le CD-ROM *Suite PC Sony Ericsson*).

La façon la plus simple de synchroniser les données est de faire en sorte que la synchronisation s'effectue automatiquement chaque fois que le P910i est connecté au PC.

Pour définir les paramètres de synchronisation

Sur le PC, cliquez sur l'icône  disponible dans la zone d'état située à droite dans la barre des tâches, puis sélectionnez

Paramètres de la Station de synchronisation.

Une boîte de dialogue s'affiche, vous permettant de définir les paramètres de synchronisation selon vos besoins. Sélectionnez **Aide** dans la boîte de dialogue pour plus d'informations sur ces paramètres.


Procédure de synchronisation en local

Pour effectuer une synchronisation automatique

1. Connectez le P910i par le biais de la Station de synchronisation, d'une communication infrarouge ou de la technologie sans fil Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « *Connexion avec d'autres dispositifs* » à la page 153.
2. La synchronisation commence automatiquement.


3. Il se peut que l'application PC vous invite au bout de quelques secondes à autoriser le P910i à accéder à l'application. Sélectionnez **Oui** pour poursuivre la procédure de synchronisation.

Pour effectuer une synchronisation manuelle

1. Connectez le P910i au PC par le biais de la technologie sans fil Bluetooth, d'une communication infrarouge ou d'un câble. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « *Connexion avec d'autres dispositifs* » à la page 153.
2. Sur le PC, cliquez sur l'icône  disponible dans la barre d'état, puis sélectionnez **Synchroniser**. La synchronisation commence.
3. Il se peut que l'application PC vous invite au bout de quelques secondes à autoriser le P910i à accéder à l'application. Sélectionnez **Oui** pour poursuivre la procédure de synchronisation.

Synchronisation distante

La synchronisation distante s'effectue par liaison radio. Cette méthode est tout particulièrement recommandée pour tenir à jour les données du P910i lors d'un déplacement. Le P910i peut être connecté en permanence au serveur de synchronisation distant via le GPRS.

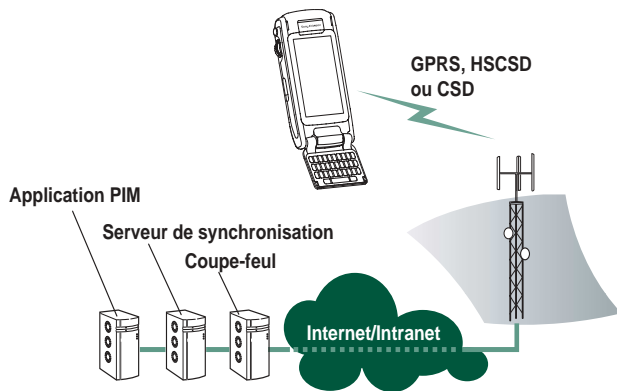


Les services de synchronisation peuvent vous être offerts par des opérateurs réseau ou des fournisseurs de services tiers ou vous être proposés sous la forme de module d'extension pour gestionnaire d'informations personnelles (PIM).

Les fiches contact, les entrées Calendrier et les entrées Tâches peuvent être synchronisées à distance.

Paramètres de la synchronisation distante

Pour configurer le serveur de synchronisation distante

Dans **Applications**, sélectionnez  **Synchr. distante > Modifier > Préférences** et renseignez les champs suivants :

- Adresse du serveur
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe

Dans certains cas, il est nécessaire d'indiquer si les *détails de connexion de transport* doivent être utilisés (onglet Protocole). Contactez le service informatique de votre entreprise ou le fournisseur de services pour plus d'informations sur ces paramètres.

Vous devez également disposer au minimum d'un compte Internet configuré pour que la connexion puisse être établie lors de la procédure de synchronisation distante. Reportez-vous à « *Comptes Internet* » à la page 178.

Pour sélectionner les éléments à synchroniser

1. Accédez à **Synchr. distante**, puis sélectionnez dans la liste qui s'affiche l'élément que vous souhaitez synchroniser.
2. Cochez la case **Activer tâche**.
3. Renseignez le champ **Nom de la tâche** ou laissez le nom proposé par défaut.

4. Renseignez le champ **Base de données du serveur** (contactez le service informatique de votre entreprise ou le fournisseur de services).
5. L'élément que vous avez sélectionné en vue de la synchronisation se situe à présent au-dessus du séparateur dans la liste (les éléments désactivés sont répertoriés en dessous du séparateur).
6. Recommencez l'opération pour chacun des éléments à synchroniser.

Procédure de synchronisation distante

Sélectionnez **Applications > Synchr. distante**, puis appuyez sur le bouton **Synchroniser**.

Une fois l'opération terminée, la date du jour s'affiche dans la colonne **Statut tâche** en regard de chacun des éléments dont la synchronisation a abouti.

Sauvegarde de données

Le logiciel PC **Sauvegarde et restauration** permet de sauvegarder les données du P910i sur votre ordinateur. L'opération de sauvegarde des données du P910i sur l'ordinateur consiste à créer une copie séparée de ces données, ce qui permet ensuite de les restaurer sur le P910i si cela s'avère nécessaire. Il est recommandé de créer des copies de sauvegarde de façon régulière. Reportez-vous à l'aide en ligne de l'application **Sauvegarde et restauration** pour plus d'informations sur son utilisation.

Remarque *Toutes les données utilisateur sont supprimées en cas de mise à jour du logiciel du P910i par un prestataire de services. Veillez à sauvegarder vos données avant de confier votre P910i à un prestataire en vue de la mise à jour du logiciel. Vous pourrez ainsi récupérer les données une fois la mise à jour effectuée.*


Conditions requises

L'application **Suite PC Sony Ericsson** doit être installée sur le PC et celui-ci doit être connecté au P910i par câble.

Remarque *Si vous établissez la connexion par communication infrarouge ou par le biais de la technologie sans fil Bluetooth, l'application Sauvegarde et restauration ne pourra pas fonctionner.*

Procédure de sauvegarde


Pour effectuer une sauvegarde

1. Mettez le P910i hors tension et connectez-le au PC à l'aide d'un câble.
2. Sur le PC, cliquez sur l'icône  disponible dans la barre d'état, puis sélectionnez **Sauvegarde et restauration**.
3. Sélectionnez le P910i dans le menu qui s'affiche. Il est possible de sauvegarder les données de plusieurs P910i sur un même PC.
4. Choisissez **Sauvegarder**, puis sélectionnez le support à sauvegarder : P910i et/ou Memory Stick.
5. Cliquez sur **Oui** et suivez les instructions fournies sur le PC et sur le P910i.
6. La sauvegarde est terminée.

Restauration des données

Si vous avez perdu des données ou supprimé des informations du P910i par erreur, vous pouvez restaurer une sauvegarde existante. Les sauvegardes effectuées à partir du téléphone ne peuvent être restaurées que sur le téléphone. De même, les sauvegardes effectuées à partir d'un Memory Stick ne peuvent être restaurées que sur un Memory Stick.

Pour restaurer une sauvegarde

1. Mettez le P910i hors tension et connectez-le au PC à l'aide d'un câble.
2. Sur le PC, cliquez sur l'icône  disponible dans la barre d'état, puis sélectionnez **Sauvegarde et restauration**.
3. Sélectionnez le P910i dans le menu qui s'affiche. Il est possible de sauvegarder les données de plusieurs P910i sur un même PC.
4. Sélectionnez une sauvegarde dans la liste des sauvegardes existantes et cliquez sur **Restaurer**.
5. Cliquez sur **Oui** et suivez les instructions fournies sur le PC et sur le P910i.
6. La procédure de restauration est terminée.

Remarque *Toutes les données présentes sur le P910i sont écrasées par les données de la sauvegarde sélectionnée. Vous ne pouvez plus annuler la restauration une fois que vous avez cliqué sur Oui pour lancer la procédure.*


Remarque *Si vous avez utilisé des jetons de sécurité (fichiers d'accès sécurisé) depuis la sauvegarde, vous devez les reconfigurer. Si vous restaurez les données d'un autre P910i, vous devez reconfigurer les jetons de sécurité. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Jetons de sécurité » à la page 194.*

Personnalisation de votre P910i

Il existe différentes façons de personnaliser le P910i et de modifier ses paramètres en fonction des besoins.

Thèmes

Les thèmes permettent de personnaliser la couleur de l'écran et du texte, les icônes et l'image du fond d'écran. Les thèmes sonores permettent de personnaliser les alertes. Quatre thèmes sont préinstallés sur le P910i. Des thèmes supplémentaires sont disponibles sur le CD-ROM *Multimédia pour P910i* ; vous pouvez également utiliser l'éditeur de thèmes pour modifier les thèmes ou en créer de nouveaux.


Pour modifier le thème, sélectionnez  **Panneau de configuration > Dispositif > Thèmes** ; reportez-vous à la section « **Thèmes** » à la page 173.

Définition des raccourcis d'application

Vous pouvez modifier et réorganiser les cinq raccourcis d'application qui s'affichent dans l'écran de veille en mode Clapet fermé, ainsi que les cinq raccourcis de la zone d'applications en mode Clapet ouvert (mais pas ceux de l'écran

de sélection des applications ). Si nécessaire, vous pouvez masquer les raccourcis d'application du mode Clapet fermé.

Définition du fond d'écran

Pour changer l'image du fond d'écran qui s'affiche dans l'écran de veille, sélectionnez  **Panneau de configuration > Dispositif > Affichage**. Vous pouvez sélectionner une image stockée dans la mémoire interne ou sur un Memory Stick.

Conseil *Le CD-ROM Multimédia pour P910i fourni avec le P910i contient d'autres fonds d'écran.*

Vous pouvez obtenir un fond d'écran de différentes manières : en le téléchargeant, en le récupérant à partir d'un MMS, en le transférant par Bluetooth ou transmission infrarouge, ou directement à partir du PC via un câble.

Les fonds d'écran qui s'affichent dans l'écran de veille font 208 x 144 pixels (les images sélectionnées sont automatiquement redimensionnées de façon à occuper l'intégralité de l'écran). Les images doivent être au format JPEG, GIF, BMP, WBMP, MBM ou PNG.

Définition de l'intensité de l'éclairage

Vous pouvez définir l'intensité maximale et minimale d'éclairage de l'écran. Cela permet d'économiser la batterie et d'éviter tout éblouissement lorsque vous conduisez de nuit. Reportez-vous à la section « *Onglet Alimentation* » à la page 169.

Définition de l'économiseur d'écran

Vous pouvez faire en sorte qu'un économiseur d'écran se déclenche si le P910i reste inactif pendant un intervalle de temps spécifique. Reportez-vous à la section « *Affichage* » à la page 169. Vous pouvez combiner l'économiseur d'écran avec la fonction de verrouillage de l'écran ou de l'appareil. Lorsque vous appuyerez sur une touche ou sur l'écran, vous serez invité à sélectionner une combinaison de touches et/ou à entrer le code de verrouillage de l'appareil.

L'image doit être au format JPEG, GIF (GIF animés compris), BMP, WBMP, MBM ou PNG. La taille de l'image utilisée comme économiseur d'écran est de 208 x 320 pixels.

Remarque *Si vous utilisez un GIF animé, la batterie sera plus fortement sollicitée.*


Ajout d'images au répertoire

Il est possible d'associer une image à chaque entrée du répertoire. Reportez-vous à la section « *Création et modification de contacts* » à la page 119.

Vous pouvez prendre des photos avec le CommuniCorder (reportez-vous à « *CommuniCorder* » à la page 68) ou utiliser des images d'une autre provenance.

Si votre opérateur réseau fournit le service de présentation du numéro, vous pouvez configurer le P910i pour qu'il affiche à la fois le numéro et la photo d'un contact lorsque ce contact vous appelle, sous réserve que son numéro soit enregistré dans le répertoire (attention : dans certains cas, le numéro de l'appelant ne peut pas être identifié). La photo du contact s'affiche également lorsque vous appelez ce contact.

Pour définir la taille des photos de contacts

1. Sélectionnez  **Téléphone > Modifier > Préférences > Symboles appels entrants.**
2. Cochez la case **Afficher image grande taille lors d'appels entrants.**
3. Sélectionnez **Terminé.**



Sonneries

Le P910i peut lire les sonneries au format iMelody et les sonneries polyphoniques aux formats audio WAV, AU, AMR, MIDI, RMF et MP3. Lorsque vous souhaitez choisir une sonnerie, le P910i recherche toutes les sonneries disponibles dans la mémoire interne et sur le Memory Stick et répertoire celles correspondant à ces formats. Vous pouvez également sélectionner l'un des enregistrements que vous avez créés à l'aide de l'application Magnétophone.

Vous pouvez ajouter de nouvelles sonneries à votre téléphone en les téléchargeant sur Internet ou en les transférant à partir d'un Memory Stick ou d'un PC par le biais d'une transmission infrarouge ou Bluetooth. Des sonneries supplémentaires sont disponibles sur le CD-ROM Multimédia pour P910i. Vous pouvez ajouter autant de sonneries que vous le souhaitez, dans la limite de l'espace disponible sur le P910i.

Conseil *Les enregistrements créés dans l'application Magnétophone se présentent sous la forme suivante : « note vocale » et numéro. Par exemple : note vocale1470.*

Vous pouvez associer une sonnerie à une entrée du Répertoire de façon à identifier l'appelant par la sonnerie émise. Reportez-vous à la section « *Pour associer une mélodie spécifique à un contact* » à la page 120.

Remarque *Pour que le contact puisse être identifié, le réseau de téléphonie mobile doit prendre en charge le service de présentation du numéro.*

Vous pouvez définir la sonnerie par défaut émise pour tous les appels dont l'appelant n'est pas identifié. Pour connaître la procédure, reportez-vous à « *Sons et alertes* » à la page 171.

Remarque *Si la sonnerie associée à un contact est renommée, déplacée ou supprimée, c'est la mélodie par défaut qui est émise lorsque ce contact vous appelle.*

Sonneries d'alarmes et notifications sonores

Vous pouvez définir les sons à associer aux alarmes et aux notifications dans les applications suivantes :





Heure

Reportez-vous à la section « *Définition des alarmes* » à la page 139.



Calendrier

Possibilité de définir le son associé aux rappels. Reportez-vous à la section « *Préférences* » à la page 127.

-  **Tâches** Possibilité de définir le son associé aux rappels.
Reportez-vous à la section « *Préférences* » à la page 130.
-  **Messages** Possibilité de définir un son différent pour chaque type de message, de façon à être averti de l'arrivée de nouveaux messages.
Reportez-vous à la section « *Sons et alertes* » à la page 171.

Remarque *Si vous utilisez un fichier audio comme alarme ou comme notification sonore, ce fichier sera lu au volume défini pour les fichiers multimédias. Le réglage du volume de la sonnerie n'a pas de répercussions sur le volume sonore.*

Panneau de configuration

Le Panneau de configuration permet de définir les principaux paramètres du P910i, c'est-à-dire les paramètres utilisés sur l'ensemble du système et s'appliquant à plusieurs programmes. Vous devez y accéder pour configurer le P910i lors de la première utilisation, puis, par la suite, pour modifier les paramètres suivant vos besoins. Pour ce faire, sélectionnez

 **Applications** >  **Panneau de configuration**.

Conseil *Pour définir les paramètres propres à une application spécifique, accédez au menu **Préférences de cette application**, par exemple : **Téléphone** > **Modifier** > **Préférences**, **CommuniCorder** > **CommuniCorder** > **Préférences** ou **Internet** > **Modifier** > **Préférences**.*

Les sections ci-dessous décrivent les paramètres disponibles pour chacun des éléments par défaut du **Panneau de configuration**.

Onglet Dispositif

L'onglet Dispositif permet de personnaliser le fonctionnement général du P910i.

Raccourcis

Cette boîte de dialogue permet de configurer les raccourcis qui s'affichent dans l'écran de veille en mode Clapet fermé et dans l'écran de sélection des applications en mode Clapet ouvert. Reportez-vous aux sections « *Ecran de veille* » à la page 16 et « *Navigation* » à la page 18. Vous pouvez modifier les cinq raccourcis disponibles. Si vous n'utilisez pas les raccourcis du mode Clapet fermé, vous pouvez décider de les masquer de sorte que le fond d'écran ne soit pas encombré.

Pour modifier un raccourci d'application

1. Dans la boîte de dialogue **Raccourcis**, sélectionnez l'onglet correspondant au mode dont vous souhaitez modifier les raccourcis (**Clapet ouvert** ou **Clapet fermé**).
2. Sélectionnez l'icône à modifier. Le nom de l'application associée à l'icône s'affiche dans la liste déroulante **Définir l'application**.
3. Sélectionnez l'application de votre choix dans la liste.

Pour que les raccourcis du mode Clapet fermé soient masqués lorsque le P910i est inactif

Désélectionnez la case **Raccourcis affichés en permanence**.

Affichage

La section **Affichage** permet de configurer l'écran et la mise en veille du P910i.

Onglet Fond d'écran

Vous pouvez sélectionner l'image qui sera utilisée comme fond d'écran dans l'écran de veille.

1. Sélectionnez le mode dont vous souhaitez modifier le fond d'écran (mode Clapet fermé ou mode Clapet ouvert).
2. Appuyez sur l'image utilisée comme fond d'écran.
3. Recherchez l'image souhaitée parmi celles disponibles sur le P910i.
4. Sélectionnez l'image, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des fonds d'écran, reportez-vous à la section « *Personnalisation de votre P910i* » à la page 164.

Onglet Ecran

Vous pouvez définir une image comme écran de veille.

1. Sélectionnez l'image qui sera utilisée comme écran de veille.
2. Sélectionnez le délai d'activation de l'écran de veille.

Si vous cochez la case **Verr. par écran veille**, l'appareil est verrouillé au terme du délai d'activation de l'écran de veille.

Pour plus d'informations sur le verrouillage de l'appareil, reportez-vous à la section « *Verrouillage de l'appareil* » à la page 43.

Si vous définissez une durée d'inactivité dans le champ **Verrouillage automatique des entrées**, le clavier sera automatiquement verrouillé au terme de cet intervalle. Pour plus d'informations sur le verrouillage automatique du clavier, reportez-vous à la section « *Verrouillage automatique du clavier* » à la page 44.

Il arrive parfois que l'élément activé (un bouton ou une option, par exemple) ne soit pas celui que vous avez sélectionné. Dans ce cas, il est nécessaire de procéder à un calibrage de l'écran. Appuyez sur **Calibrer l'écran** et suivez les instructions.

Onglet Alimentation

Indiquez si la fonction de mise en veille doit avoir pour effet de désactiver l'écran, d'afficher un écran vide ou d'afficher une horloge sur l'écran. Vous pouvez également définir le délai de mise en veille (ce délai doit être compris entre 1 et 30 minutes).

Si vous définissez deux délais d'activation, l'un pour l'économiseur d'écran et l'autre pour la mise en veille, le délai de mise en veille commence à courir dès que l'économiseur s'affiche.

Vous pouvez définir les paramètres d'éclairage de l'écran en mode Voiture et Standard.

Automatique	L'éclairage s'active lorsque vous exercez une pression sur l'écran, appuyez sur une touche ou recevez un appel entrant.
Activé	L'éclairage est systématiquement activé.
Désactivé	L'éclairage est systématiquement désactivé.

Sélectionnez **Régler la luminosité** pour définir l'intensité d'éclairage normale (max.) et réduite (min.) en mode Voiture et Standard. La zone **Luminosité** permet de régler la luminosité à l'aide d'un curseur.

Flight mode

En Flight mode, la fonction radio est désactivée. Il vous est alors impossible de passer ou de recevoir des appels, mais la plupart des autres fonctions du P910i restent disponibles.

Cette section permet d'activer ou de désactiver le Flight mode, mais également d'activer le menu Démarrage. Lorsque le menu Démarrage est activé, il vous est demandé si vous souhaitez allumer le P910i en mode normal ou en Flight mode chaque fois que vous le mettez sous tension. De même, lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation alors que le P910i est allumé, il vous est demandé si vous souhaitez éteindre le P910i ou choisir un autre mode.


Pour activer le menu Démarrage

Cochez la case **Me proposer...**, puis sélectionnez **Terminé**.

Pour désactiver le menu Démarrage

Désélectionnez la case **Me proposer...**, puis sélectionnez **Terminé**.

International

Cette section permet de définir les emplacements qui s'affichent dans l'application  **Heure**, ainsi que les unités de distance, les séparateurs numériques et le format d'affichage des valeurs monétaires. Deux onglets sont disponibles : **Emplacement** et **Chiffres**.

Onglet Emplacement

- Indiquez votre emplacement actuel dans les champs **Pays résid.** et **Ville**.
- Vous pouvez indiquer un autre emplacement dans les champs **Autre pays** et **Autre ville** (par exemple, votre lieu de résidence lorsque vous voyagez à l'étranger).

Si votre ville n'est pas répertoriée, sélectionnez une autre ville située dans le fuseau horaire souhaité.

Onglet Chiffres

Sélectionnez le séparateur décimal et le séparateur de milliers souhaités.

Verrouillage

La boîte de dialogue Verrouillage permet d'activer le verrouillage de l'appareil, de la carte SIM et des touches du clavier et de modifier les codes de verrouillage ; reportez-vous à la section « *Verrouillage du P910i* » à la page 42.

Sons et alertes

Cette section permet de gérer les alertes et les sons émis par le P910i.

- Onglet **Appels** : permet de définir les sonneries et le volume.
- Onglet **Messages** : permet de définir les alertes indiquant l'arrivée de nouveaux messages.
- Onglet **Autre** : permet de définir les sons émis lorsque l'utilisateur appuie sur une touche ou sur l'écran, les sons émis en cas de rappel ou d'alarme, ainsi que les autres types de notifications sonores.



Vous pouvez utiliser tout enregistrement sonore ou fichier audio. Vous pouvez sélectionner des sonneries enregistrées dans la mémoire interne ou sur le Memory Stick. Si le fichier est supprimé ou déplacé après avoir été sélectionné, c'est la mélodie par défaut qui est utilisée.

Remarque *Si vous utilisez un fichier audio comme sonnerie, comme alarme ou comme notification sonore, ce fichier sera lu au volume défini pour les fichiers multimédias. Le réglage du volume de la sonnerie n'affecte pas le volume du son.*

Pour écouter la sonnerie ou l'alerte sélectionnée

1. Appuyez sur l'icône  pour écouter la sonnerie.
2. Appuyez de nouveau sur l'icône pour arrêter la lecture.

Pour modifier la sonnerie ou l'alerte par défaut

1. Appuyez sur le menu déroulant.
2. Sélectionnez **Mélodie par défaut** pour utiliser la mélodie par défaut du P910i ou **Rech. son** pour en sélectionner une autre.
3. Sélectionnez un autre dossier, si nécessaire.
4. Sélectionnez le son souhaité.
5. Appuyez sur  et  pour écouter le son.
6. Appuyez sur **Sélectionner** pour sélectionner le son.

Avertissement *Un niveau de volume trop élevé peut être gênant lorsque vous tenez le téléphone près de votre oreille et peut causer des dommages auditifs.*

Remarque *Pour définir les paramètres de l'alerte vibreur, du mode silencieux et des haut-parleurs ou pour désactiver le micro, sélectionnez l'icône du volume dans la barre d'état.*

Onglet Appels

Cet onglet permet de définir les alertes des appels entrants. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « *Sonneries* » à la page 166.

Il est également possible de personnaliser les sonneries selon les contacts ; reportez-vous à la section « *Pour modifier les informations relatives à un contact* » à la page 120.

- **Sonnerie (voix)** : permet de définir une sonnerie pour les appels vocaux entrants.
- **Sonnerie (voix) ligne 2** : permet de définir une sonnerie pour les appels vocaux entrants.
- **Sonnerie (data)** : permet de définir une sonnerie pour les appels Data entrants.
- **Vol. sonnerie** : permet de définir le niveau sonore souhaité pour les modes Standard, Mains libres et Voiture.
- **Crescendo** : cochez cette case pour utiliser une sonnerie en crescendo. Lorsque cette case est cochée, les autres paramètres de volume sont désactivés.

Onglet Messages

Cet onglet permet de définir les alertes indiquant l'arrivée de nouveaux messages.

- **Afficher message de notif.** : cochez cette case si vous souhaitez être alerté de l'arrivée de nouveaux messages.
- **SMS** : permet de définir l'alerte indiquant l'arrivée de nouveaux SMS.
- **E-mail** : permet de définir l'alerte indiquant l'arrivée de nouveaux e-mails.
- **MMS** : permet de définir l'alerte indiquant l'arrivée de nouveaux MMS.
- **Info. diffusée** : permet de définir l'alerte indiquant l'arrivée de nouveaux messages d'informations diffusées.
- **Config. auto** : permet de définir l'alerte indiquant l'arrivée de nouveaux messages de configuration automatique.

Onglet Autre

Cet onglet permet de définir les sons émis lorsque vous appuyez sur une touche ou sur l'écran, les sons émis en cas de rappel ou d'alarme, ainsi que les autres types de notifications sonores.

- **Press. touche** : sélectionnez le son devant être émis lorsque vous appuyez sur une touche du clavier.
- **Press. écran** : sélectionnez le son émis lorsque vous appuyez sur l'écran.


- **Press. clavier** : sélectionnez le son devant être émis lorsque vous appuyez sur une touche du clavier intégré.
- **Rappel** : permet de définir l'alerte émise en cas de rappel.
- **Messages vocaux** : permet de définir l'alerte émise en cas de réception de messages vocaux.
- **Alarme par déf** : permet de définir le son d'alarme par défaut.

Entrée de texte

Il existe plusieurs méthodes permettant d'entrer du texte sur le P910i. Reportez-vous aux sections « *Saisie de texte en mode Clapet fermé* » à la page 36 et « *Saisie de texte en mode Clapet ouvert* » à la page 38.

Utilisez les onglets **Principale**, **Alternative** et **Clapet fermé** pour définir les méthodes d'entrée de texte sur le P910i.

Principale La méthode sélectionnée dans cet onglet s'active automatiquement dès que vous entrez du texte.

Alternative Pour activer la méthode sélectionnée dans cet onglet, vous devez appuyer sur  au bas de l'écran.

Mode Clapet fermé La méthode sélectionnée dans cet onglet est activée dès que vous entrez du texte en mode Clapet fermé.

Si vous installez un autre logiciel d'entrée de texte, sélectionnez-le et réglez ses paramètres à cet emplacement.

Thèmes

Vous pouvez modifier l'aspect de l'interface utilisateur en lui appliquant un thème.


- Pour appliquer un thème à l'interface, sélectionnez un thème dans la liste. L'image correspond au fond d'écran utilisé dans l'écran de veille en mode Clapet fermé. Appuyez sur **Sélect.**
- Pour écouter un son appartenant à un thème, sélectionnez l'événement correspondant dans la liste déroulante. Appuyez sur l'icône pour écouter le son. Appuyez de nouveau sur l'icône pour arrêter la lecture.
- Pour envoyer un thème, sélectionnez le thème à envoyer, puis appuyez sur **Envoyer par**.
- Pour supprimer un thème, sélectionnez le thème à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Heure et date

Les paramètres de date et d'heure définis dans cette boîte de dialogue sont utilisés sur l'ensemble du système.

Cette boîte de dialogue comporte trois onglets. Vous pouvez définir les paramètres suivants :

Heure et date	Heure et date actuelles. Vous pouvez également activer ou désactiver l'heure d'été pour votre emplacement.
Format	Définissez le format d'affichage de l'heure et de la date.
Jours ouvrables	Indiquez les jours ouvrables de la semaine.

Remarque Ces paramètres sont également disponibles dans l'application  **Heure**.


Onglet Heure et date

Pour définir la date du jour

1. Sélectionnez la date dans l'onglet **Heure et date**. Un calendrier s'affiche. Utilisez les flèches pour définir l'année et le mois actuels.
2. Sélectionnez la date du jour.

Pour définir l'heure actuelle

1. Sélectionnez l'heure dans l'onglet **Heure et date**. Appuyez sur la partie supérieure de la zone des heures ou des minutes pour augmenter la valeur indiquée ou sur la partie inférieure pour la réduire.
2. Accédez à la zone **am/pm**. Cette opération n'est possible que si vous utilisez le format horaire 12 heures.
3. Appuyez en dehors de la zone de sélection de l'heure pour confirmer l'opération.

Si les lieux que vous avez définis sous  **Panneau de configuration > International** se situent dans un pays/une zone qui utilise l'heure d'été, vous pouvez régler l'heure et la date.

Pour activer l'heure d'été

1. Dans l'onglet **Heure et date**, sélectionnez **Heure d'été**, puis cochez les cases situées en regard des zones auxquelles s'applique l'heure d'été.
2. Sélectionnez **Terminé**.

Onglet Format

Vous pouvez définir les paramètres d'affichage de l'heure et de la date et indiquer si vous souhaitez utiliser le format 12 heures (am/pm) ou le format 24 heures.

Pour définir le format d'affichage de la date et de l'heure

1. Sélectionnez **Format de date**, puis choisissez un format.
2. Sélectionnez **Sépar. de date**, puis choisissez un séparateur.
3. Sélectionnez un format horaire (zone **Format horaire**).
4. Sélectionnez **Sépar. d'heure**, puis choisissez un séparateur.
5. Sélectionnez **Terminé**.

Onglet Jours ouvrables

Vous pouvez indiquer les jours ouvrables de la semaine. Cette opération peut notamment être utile si vous souhaitez définir une alarme ne devant se déclencher que les jours ouvrables. Vous pouvez également définir le premier jour de la semaine pour personnaliser les vues hebdomadaire et mensuelle de l'application Calendrier.

Message d'accueil utilisateur

Vous pouvez faire en sorte qu'un message d'accueil utilisateur s'affiche sur l'écran de veille du P910i lorsque vous mettez celui-ci sous tension. Cette boîte de dialogue permet d'activer ou de désactiver la fonction correspondante. Vous pouvez définir votre propre message d'accueil utilisateur (32 caractères maximum).

Onglet Connexions

L'onglet Connexions permet de définir les paramètres de communication entre le P910i et d'autres dispositifs.

Bluetooth

Bluetooth est une technologie sans fil utilisant les ondes radio qui permet d'établir une connexion sans fil entre le P910i et d'autres dispositifs compatibles Bluetooth. Ce type de connexion peut être établi dans un rayon de 10 mètres. La présence d'obstacles entre les dispositifs émetteur et récepteur n'entraîne pas de dégradation des performances. Pour plus d'informations sur la procédure de connexion du P910i à d'autres dispositifs par le biais de la technologie sans fil Bluetooth, reportez-vous à la section « *Connexion par le biais de la technologie sans fil Bluetooth* » à la page 155.

Les paramètres **Bluetooth** sont présentés sur deux onglets :

- Paramètres**
- Nom donné au P910i.
 - Bluetooth activé ou désactivé.
 - Possibilité donnée aux autres appareils compatibles Bluetooth d'accéder au P910i.
- Dispositifs**
- Liste des dispositifs compatibles Bluetooth ayant été couplés avec votre P910i.
- Pour modifier le nom d'un dispositif ou pour autoriser ce dispositif à se connecter sans obtenir de confirmation, sélectionnez son nom dans la liste.
 - Pour retirer un dispositif de la liste, sélectionnez son nom, puis choisissez **Retirer**.
 - Pour détecter d'autres dispositifs avoisinants et les ajouter à la liste, sélectionnez **Ajouter**.

Conseil *Les noms attribués par défaut à votre P910i et aux dispositifs avec lesquels vous le coupez peuvent vous paraître peu significatifs ou peu évocateurs. Vous pouvez dans ce cas modifier les noms proposés pour identifier plus facilement les dispositifs. Le nom que vous attribuez à votre P910i apparaît sur tous les dispositifs avec lesquels vous le coupez.*

Reportez-vous à la section « *Couplage* » à la page 156 pour connaître la procédure de connexion du P910i à d'autres dispositifs par le biais de la technologie sans fil Bluetooth.

Sécurité

L'onglet **Paramètres** permet de définir les paramètres de sécurité liés à l'utilisation de la technologie Bluetooth.

Bluetooth activé

La technologie Bluetooth est entièrement opérationnelle sur le P910i. Les possibilités d'accès au P910i dépendent du paramètre **Visible pour les autres appareils**.

Réglez la fonctionnalité Bluetooth sur **Désactivé** si vous n'utilisez pas Bluetooth, de façon à économiser la batterie. La fonctionnalité Bluetooth est automatiquement activée lorsque vous sélectionnez **Envoyer par > Bluetooth** à partir d'une application.

Visible pour les autres appareils

Case activée : la technologie Bluetooth est entièrement opérationnelle sur le P910i.

Case désactivée : la technologie Bluetooth est toujours opérationnelle, mais vous ne pouvez pas recevoir d'éléments transmis par infrarouge ou par Bluetooth et aucun dispositif tiers ne peut se coupler au P910i.

Câble

L'option **Câble** permet de définir le mode de connexion par câble et les paramètres de connexion devant s'appliquer en cas de communication via le port câble du P910i.

- Définissez le mode de connexion par câble. Notez que vous devez définir le statut sur **Modem** si vous souhaitez utiliser le P910i comme modem et si vous avez recours à l'Assistant Accès réseau à distance.
- Définissez le débit en bauds, la parité, le nombre de bits d'arrêt, le nombre de caractères et le type de contrôle de flux en fonction des besoins de la connexion. Lorsque vous connectez votre P910i par l'intermédiaire de la station d'accueil à un port USB sur votre PC, utilisez les paramètres (par défaut) suivants :

Débit en bauds	115 200
Parité	Aucune
Bits d'arrêt	1
Nombre de caractères	8
Contrôle de flux	CTS/RTS

Conseil Vous pouvez définir le mode de connexion par câble en mode Clapet fermé. Pour ce faire, sélectionnez

 Applications >  Connexions >  Câble.

Réseaux GSM

Cette option vous permet de choisir le réseau à utiliser lorsque vous n'êtes plus dans la zone de couverture de votre opérateur. Indiquez si vous souhaitez que le téléphone recherche un nouveau réseau ou utilise le réseau par défaut. Vous pouvez également créer une liste de réseaux préférés.

- **Mode recherche** : indiquez si la recherche du réseau doit être automatique ou manuelle.
- **Sélectionner réseau** : appuyez sur ce bouton pour obtenir la liste des réseaux disponibles.
- **Nouvelle recherche** : appuyez sur ce bouton pour rechercher les réseaux disponibles.
- **Liste réseaux préférés** : indiquez les réseaux que le P910i doit rechercher lorsque vous êtes à l'extérieur de votre réseau d'origine.

Remarque Selon l'opérateur choisi, vous n'aurez peut-être pas accès à tous les réseaux.

Pour ajouter un réseau à la liste des réseaux préférés

1. Appuyez sur **Ajouter réseau**.
2. Sélectionnez un réseau dans la liste affichée à l'écran.
3. Sélectionnez un emplacement dans la liste des réseaux préférés, puis sélectionnez **Terminé**.

Infrarouge

Ce paramètre permet de définir l'état du port infrarouge du P910i.

Réglez le statut du port infrarouge sur **Connex. PC** ou sur **Modem**, selon vos besoins.

Les paramètres disponibles sont : **Désactivé**, **Activé** ou **Activé pendant 10 min**. Pour plus d'informations sur la procédure de connexion du P910i à d'autres dispositifs par transmission infrarouge, reportez-vous à la section « *Connexion par le biais du port infrarouge* » à la page 154.

Comptes Internet

Pour accéder à Internet, vous devez vous abonner auprès d'un fournisseur de services Internet qui vous communiquera les paramètres de connexion nécessaires : nom d'utilisateur, mot de passe et numéro de téléphone ou adresse du site Web que votre P910i utilisera automatiquement pour accéder à Internet. Vous devez définir un compte Internet avant de pouvoir :

- accéder à des pages Web et télécharger des messages multimédias ;
- configurer un compte de messagerie pour l'envoi et la réception d'e-mails.

Conseil Vous pouvez demander à votre fournisseur de services de vous envoyer un message contenant les paramètres de configuration nécessaires ; dans ce cas, votre compte sera automatiquement créé.

Il existe trois types de comptes Internet :

Connexion d'accès à distance



Dans le cas d'une connexion d'accès à distance (CSD - données à commutation de circuits), vous êtes facturé en fonction du temps passé sur Internet.

Connexion haut débit



Dans le cas d'une connexion haut débit (HSCSD - données à commutation de circuits haut débit), vous êtes également facturé en fonction du temps passé sur Internet, mais vous avez la possibilité d'augmenter le débit de connexion, de sorte que le transfert de données soit plus rapide.

Ce service doit être compris dans votre abonnement. En outre, il se peut que les tarifs de connexion augmentent si vous augmentez le débit de connexion.

GPRS



Dans le cas d'une connexion GPRS, vous êtes facturé en fonction du volume de données consultées, téléchargées ou envoyées.

La boîte de dialogue se compose de deux onglets : **Comptes** et **Autre**.

Onglet Comptes

La boîte de dialogue Comptes Internet répertorie tous les comptes Internet qui ont été définis sur le P910i.

Vous pouvez ajouter un compte à la liste (option **Nouveau**) ou bien modifier (option **Modifier**) ou supprimer (option **Supprimer**) un compte existant.

Si vous souhaitez sélectionner un compte Internet chaque fois que vous vous connectez à Internet, cochez la case **Afficher fenêtre Connexion**. Il peut être utile d'activer cette option si vous utilisez des comptes Internet différents pour les applications



Internet et  **Messages**.

Le compte **par défaut** est le compte que le P910i vous propose d'utiliser pour établir la connexion à Internet.

Pour créer un compte Internet

1. Dans l'onglet **Comptes**, sélectionnez **Nouveau**.
2. Attribuez un nom au compte. Le compte sera désigné sous ce nom dans la liste des comptes. (La mention **-GPRS** est automatiquement ajoutée au nom des comptes GPRS dans les boîtes de dialogue qui s'affichent lors de l'établissement de la connexion.)
3. Dans le champ **Type de connexion**, sélectionnez le type de connexion devant être utilisé pour ce compte : GPRS ou Connexion d'accès à distance.

4. Entrez les autres paramètres souhaités, selon vos besoins. Les options disponibles varient selon le type de connexion sélectionné : GPRS, connexion d'accès à distance ou connexion haut débit.

Nouveau compte GPRS

Certains comptes requièrent des paramètres avancés qui vous sont communiqués par le fournisseur de services. Sélectionnez **Options avancées**, puis entrez les paramètres nécessaires dans les différents onglets disponibles, comme indiqué ci-dessous :

Onglets Options avancées (GPRS)

Serveur

Nom d'utilisateur et mot de passe

En général, il n'est pas nécessaire d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour se connecter à un compte GPRS. Il se peut toutefois que certains fournisseurs vous demandent de les indiquer.

Si vous cochez la case **Nom d'utilisateur et mot de passe requis** sans saisir de nom d'utilisateur et de mot de passe, vous êtes invité à entrer ces données lorsque le P910i établit la connexion.

Adresse

Entrez l'adresse Internet du point d'accès, telle qu'elle vous a été communiquée par votre fournisseur de services.

Onglets Options avancées (GPRS)

Connexion

Les paramètres de cet onglet concernent les adresses IP et DNS.

L'adresse DNS permet d'identifier sans équivoque les ordinateurs du fournisseur de services que le P910i utilise pour se connecter à Internet. Dans la plupart des cas, le P910i peut récupérer automatiquement ces adresses sur le serveur du fournisseur de services. Si, après avoir défini un compte, vous ne parvenez pas à vous connecter à Internet et supposez que ces adresses sont incorrectes, demandez à votre fournisseur de services de vous communiquer les adresses DNS primaire et secondaire.

Une adresse IP se compose de quatre valeurs à trois chiffres, chaque valeur étant comprise entre 000 et 255

Proxy

Un serveur proxy est un ordinateur reliant votre P910i à l'ordinateur avec lequel vous communiquez. Ce schéma peut être utilisé pour se connecter aux serveurs de synchronisation distante ou bien dans le cadre d'un réseau d'entreprise. Si vous devez définir les paramètres de proxy, adressez-vous au service informatique de votre société ou au fournisseur de services de synchronisation distante pour obtenir les instructions nécessaires.

Onglets Options avancées (GPRS)

Autre

Si votre fournisseur de services prend en charge les extensions PPP (Point-to-Point Protocol), vous pouvez cocher la case **Activer les extensions PPP**. Les extensions PPP permettent la mise en œuvre de fonctions telles que le codage, destiné à optimiser le niveau de sécurité des connexions Internet.

L'**authentification** est une procédure utilisée par certains opérateurs réseau pour identifier les téléphones portables qui se connectent à leur réseau GPRS. Il existe différentes méthodes, appelées protocoles d'authentification.

Normale : PAP (Password Authentication Protocol). Le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur sont transmis sur le réseau sous forme codée.

Sécurisée : CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol). Le nom d'utilisateur et le mot de passe ne sont jamais transmis sur le réseau.

Aucune : l'opérateur réseau ne requiert pas d'authentification.

Qualité du service

Renseignez-vous auprès de votre opérateur réseau avant de modifier les paramètres de qualité du service.

Les paramètres **Priorité**, **Durée d'attente**, **Taux maximal** et **Taux moyen** sont tous réglés par défaut sur **Suivant abonnement**, ce qui signifie que ce sont les valeurs de qualité de service par défaut définies par l'opérateur qui s'appliquent. Le paramètre **Fiabilité** est réglé par défaut sur **Classe 3**.

Nouveau compte de connexion d'accès à distance ou haut débit

Votre fournisseur de services doit vous communiquer votre **nom d'utilisateur** et votre **mot de passe**, ainsi que le **numéro de téléphone** que le P910i doit composer pour établir la connexion à Internet. Si vous avez ouvert un compte haut débit auprès de votre opérateur réseau, vous pouvez augmenter la vitesse de connexion en modifiant les paramètres de l'onglet **Vitesse** (section **Options avancées**).

Conseil Pour éviter d'avoir à modifier le numéro de téléphone lors d'un déplacement à l'étranger, entrez l'indicatif de numérotation international (par exemple, « + ») et l'indicatif de pays du fournisseur de services.

Certains comptes requièrent la définition de paramètres avancés.

Sélectionnez **Options avancées**, puis entrez les paramètres nécessaires dans les différents onglets disponibles, comme indiqué ci-dessous :

Onglets *Options avancées* (comptes de connexion d'accès à distance et haut débit)

Connexion Les paramètres de cet onglet concernent les adresses IP et DNS. Pour une description de ces paramètres, reportez-vous au paragraphe **Connexion** de la section « *Onglets Options avancées (GPRS)* » à la page 179.

Script Vous avez la possibilité d'utiliser un script enregistré sur le P910i pour entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe vous permettant d'accéder à Internet. Dans certains cas relativement rares, le fournisseur de services peut demander à ses abonnés d'utiliser un script. Cochez la case **Utiliser un script de connexion**, puis entrez le texte du script dans l'**éditeur de script**. Si vous cochez la case **Authentification en texte brut** (certains fournisseurs de services demandent en effet d'utiliser ce type d'authentification), le niveau de sécurité de la connexion risque de baisser au moment de l'établissement de cette connexion. En revanche, la connexion redevient entièrement sûre une fois établie.

Onglets Options avancées (comptes de connexion d'accès à distance et haut débit)

Cochez la case **Terminal postconnexion** dans le cas suivant :

- Le script de connexion du compte que vous configurez requiert la saisie d'informations spécifiques. Sinon, vous devrez répondre à des messages d'invite en provenance des comptes Internet.

Vous vous connectez à un compte de connexion à distance à accès sécurisé géré par une carte à puce ou un générateur de mots de passe séparé.

Proxy Pour une description de ces paramètres, reportez-vous au paragraphe **Proxy** de la section « Onglets Options avancées (GPRS) » à la page 179.

Vitesse Vous ne pouvez augmenter votre vitesse de connexion que si vous avez souscrit un compte de connexion haut débit auprès d'un opérateur réseau.

Onglets Options avancées (comptes de connexion d'accès à distance et haut débit)

Sécurité Si vous souhaitez sécuriser l'accès à ce compte Internet, vous devez associer ce compte à un jeton de sécurité propre à un fournisseur de systèmes d'accès sécurisé :

1. Cochez la case **Activer accès sécurisé**.

Pour créer ou supprimer des jetons de sécurité sur le P910i, sélectionnez **Panneau de configuration > Autre > Jetons de sécurité**.

2. Sélectionnez dans les listes déroulantes le fournisseur et les noms du jeton de sécurité que vous souhaitez associer à ce compte.

Autre Si votre fournisseur de services prend en charge les extensions PPP (Point-to-Point Protocol), vous pouvez cocher la case **Activer les extensions PPP**. Les extensions PPP permettent la mise en œuvre de fonctions telles que le codage, destiné à optimiser le niveau de sécurité des connexions Internet.

Pour modifier un compte Internet

1. Sélectionnez le compte dans la liste de l'onglet **Comptes**.
2. Sélectionnez **Modifier**.
3. Modifiez les paramètres selon vos besoins.
4. Sélectionnez **Terminé**.

Remarque Si vous modifiez le paramètre **Type de connexion**, toutes les données du compte seront supprimées.



Pour supprimer un compte Internet

1. Sélectionnez le compte dans la liste de l'onglet **Comptes**.
2. Sélectionnez Supprimer.
3. Sélectionnez **Terminé**.

Onglet Autre

Les paramètres **Délai d'attente de la connexion d'accès à distance** et **Délai d'attente de la connexion GPRS** permettent de faire en sorte que le P910i interrompe automatiquement la connexion Internet si celle-ci n'est pas utilisée. La connexion est interrompue lorsque l'intervalle de temps défini est écoulé.

Mode par défaut (support de connexion favori)

Notez que le P910i permet d'établir des appels vocaux (ou des appels GSM de type Data) ou de transférer des données GPRS, mais pas les deux à la fois. Le P910i peut toutefois rester connecté au GPRS. Par exemple, le P910i peut ne pas réceptionner les appels entrants lors d'un transfert de données par GPRS (icône ). Dès la fin du transfert (icône ) , les appels entrants sont de nouveau réceptionnés.


Le paramètre **Mode par défaut** permet de définir le mode de fonctionnement du P910i :

- Sélectionnez **GPRS uniquement** si vous ne souhaitez pas être interrompu par des appels téléphoniques entrants lorsque vous surfez sur Internet. Tous les appels de type voix (et tous les appels GSM de type Data) seront rejetés. Les appels

entrants pourront de nouveau être réceptionnés une fois la connexion à Internet interrompue. Vous pouvez passer des appels, sauf pendant les transferts de données. Ce mode peut être utile si vous devez accéder à des services Internet sensibles, tels que des services bancaires.

- Si vous sélectionnez **GSM uniquement**, le P910i ne se connecte pas au réseau GPRS. Si vous téléchargez des e-mails ou surfez sur Internet, le P910i ne se connecte au GPRS que le temps nécessaire à la connexion de type Data.
- Si vous sélectionnez **Automatique**, vous pourrez répondre aux appels GSM entrants tout en bénéficiant des fonctionnalités GPRS standard. Les connexions GPRS de type Data seront interrompues en cas de réception d'un appel de type voix.

Comptes de messagerie

L'application  **Messages** prend en charge de nombreux types de messages. Toutefois, vous devez préalablement définir les comptes correspondants et indiquer les paramètres requis comme décrit ci-dessous.

La boîte de dialogue Comptes de messagerie comporte quatre onglets, chacun correspondant à un type de compte de messagerie :

- E-mail** Vous pouvez créer autant de comptes de messagerie électronique que vous le souhaitez. Pour recevoir et envoyer des e-mails, vous devez préalablement définir un compte Internet (si ce n'est déjà fait). Reportez-vous à la section « *Comptes Internet* » à la page 178.
- SMS** Vous ne pouvez disposer que d'un seul compte SMS (Short Message Service). Les paramètres de cet onglet s'appliquent également aux EMS (Extended Message Service).
- MMS** Vous ne pouvez disposer que d'un seul compte MMS (Multimedia Messaging Service). Pour recevoir des MMS, vous devez préalablement configurer des comptes Internet et WAP (si ce n'est déjà fait). Reportez-vous à la section « *Comptes Internet* » à la page 178.
- Zone** Vous ne pouvez disposer que d'un seul compte **Infos diffusées**. Le nombre de canaux d'informations diffusées auxquels il est possible de s'abonner dépend de l'espace disponible sur la carte SIM.

Conseil Vous pouvez demander à votre fournisseur de services de vous envoyer un message contenant les paramètres de configuration nécessaires ; dans ce cas, votre compte de messagerie électronique ou multimédia sera automatiquement créé sur votre P910i.

Pour plus d'informations sur les différents types de messages, reportez-vous à « *Messages* » à la page 99.

Onglet E-mail

L'onglet **E-mail** répertorie tous les comptes de messagerie électronique qui ont été définis sur le P910i. Vous pouvez ajouter un compte à la liste (option **Nouveau**) ou bien modifier (option **Modifier**) ou supprimer (option **Supprimer**) un compte existant.

Vous pouvez définir un compte de messagerie électronique comme compte par défaut (option **Par défaut**). Le compte par défaut est celui que le P910i utilise lorsque vous sélectionnez **Envoyer par** pour envoyer une entrée sous forme d'e-mail à partir d'une application.

Pour créer un compte de messagerie

1. Sélectionnez **Nouveau** dans l'onglet **E-mail**.
2. Dans les onglets qui s'affichent, définissez les paramètres suivants :

Paramètres de l'onglet Standard (compte de messagerie électronique)

Nom du compte	Attribuez un nom au compte de messagerie.
Nom	Votre nom tel qu'il figurera sur les e-mails sortants.
Adresse e-mail	L'adresse e-mail vous est communiquée par votre fournisseur d'accès.

Paramètres de l'onglet Standard (compte de messagerie électronique)

Type de connexion	Sélectionnez POP3 ou IMAP. Le paramètre le plus courant est POP3. Le paramètre IMAP permet de stocker vos dossiers directement sur un serveur.
Compte Internet	Sélectionnez le compte Internet à utiliser pour l'envoi/la réception des e-mails.

Paramètres de l'onglet Boîte de réception (compte de messagerie électronique)

Nom d'utilisateur	Votre fournisseur de services doit vous communiquer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, ainsi que l'adresse du serveur de courrier entrant, c'est-à-dire l'adresse de l'ordinateur sur lequel sont stockés les e-mails entrants.
Mot de passe	
Adr serv courrier entrant	
Ouvrir en plein écran	Sélectionnez cette option pour ouvrir les messages en mode portrait Plein écran.

Paramètres de l'onglet Boîte de réception (compte de messagerie électronique)

Télécharger	Si vous souhaitez limiter le volume de données téléchargé, vous pouvez décider de ne télécharger que les en-têtes d'e-mails (option En-têtes uniquement) ; l'en-tête indique l'expéditeur, l'objet et la date du message. Vous pouvez également définir une taille limite ; dans ce cas, si la taille d'un e-mail dépasse la limite définie (option De taille inférieure à), seul l'en-tête de cet e-mail est téléchargé. Après avoir reçu l'en-tête, vous pouvez décider de télécharger ou non l'intégralité du message correspondant. Vous pouvez également définir un nombre maximal de messages pour votre compte de messagerie.
--------------------	--

Programmation Sélectionnez **Programmation** pour planifier un téléchargement automatique des e-mails entrants. Les messages situés dans la **Boîte d'envoi** ne sont pas envoyés lors de ces téléchargements programmés.

Paramètres de l'onglet Boîte d'envoi (compte de messagerie électronique)

Adr serv courrier sortant	Votre fournisseur de services doit vous communiquer l'adresse du serveur de courrier sortant, c'est-à-dire l'adresse de l'ordinateur via lequel les e-mails sortants sont envoyés.
Utiliser l'authentification SMTP	Certains serveurs SMTP (serveur de courrier sortant) requièrent une authentification lors de l'envoi d'e-mails. Dans ce cas, cochez la case Utiliser l'authentification SMTP et renseignez les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe .
Utiliser détails connexion de bte réception	Si le serveur SMTP permet l'utilisation des paramètres de connexion associés à votre boîte de réception pour l'authentification, cochez la case Utiliser détails connexion de bte réception .

Paramètres de l'onglet Options avancées (compte de messagerie électronique)

Connexion sécurisée	Votre fournisseur de services vous indiquera si vous pouvez utiliser une connexion sécurisée (option Connexion sécurisée) ou une authentification sécurisée par mot de passe (option Auth. sécurisée par mot passe).
Port du courrier sortant	Ce paramètre est généralement réglé sur 25. Cette valeur ne doit pas être modifiée, sauf si le fournisseur de services en fait expressément la demande.

Paramètres de l'onglet Options avancées (compte de messagerie électronique)

Utiliser le codage MIME	Le codage MIME est une norme permettant d'insérer des données non textuelles (des graphiques, par exemple) et des caractères accentués dans des e-mails. Si vous ne souhaitez pas utiliser le codage MIME, désélectionnez la case Utiliser le codage MIME .
Port du courrier entrant	Ce paramètre est généralement réglé sur 110. Cette valeur ne doit pas être modifiée, sauf si le fournisseur de services en fait expressément la demande.
Auth. sécurisée par mot passe	Dans le cas d'une connexion sécurisée, toutes les données (nom d'utilisateur, mot de passe et contenu des messages) sont codées de façon à obtenir un niveau de sécurité maximal lors de la connexion à Internet. En revanche, dans le cas d'une authentification sécurisée par mot de passe, seul le mot de passe est codé.

Pour modifier un compte de messagerie électronique

1. Sélectionnez le compte dans la liste de l'onglet **E-mail**.
2. Sélectionnez **Modifier**.
3. Modifiez les paramètres selon vos besoins.
4. Sélectionnez **Terminé**.

Pour supprimer un compte de messagerie électronique

1. Sélectionnez le compte dans la liste de l'onglet **E-mail**.
2. Sélectionnez Supprimer.
3. Sélectionnez **Oui**.

Onglet SMS

Cet onglet permet de configurer les messages texte et les EMS :

Paramètres de l'onglet SMS (boîte de dialogue Comptes de messagerie)

Adresse centre de service SMS L'adresse du centre de service SMS correspond au numéro de téléphone du centre où sont stockés vos messages texte. En général, ce numéro est automatiquement extrait de la carte SIM. Si cette opération échoue, demandez à votre opérateur réseau de vous communiquer l'adresse.

Jeu de caractères Votre opérateur réseau peut vous indiquer le **jeu de caractères** à utiliser.

Messages enregistrés pendant Vous pouvez indiquer le nombre de jours pendant lesquels les messages texte doivent être conservés sur le serveur avant d'être supprimés. Pour ce faire, sélectionnez une valeur dans le champ **Messages enregistrés pendant**.

Type de connexion Indiquez si vous souhaitez utiliser une connexion GPRS ou GSM, conformément aux instructions de l'opérateur réseau.

Conseil Pour éviter d'avoir à modifier le numéro du centre de service chaque fois que vous partez à l'étranger, entrez le préfixe de numérotation international (par exemple, « + ») et l'indicatif du pays de l'opérateur réseau.

Onglet MMS

Cet onglet permet de configurer les messages multimédias :

Paramètres de l'onglet MMS (boîte de dialogue Comptes de messagerie)

Adresse du centre de service L'adresse du centre de service MMS correspond à l'URL du serveur où sont stockés vos messages multimédias. Le fournisseur de services MMS ou l'opérateur réseau peut vous indiquer l'adresse de ce centre.

Compte WAP Sélectionnez le compte WAP que vous souhaitez utiliser parmi ceux que vous avez définis.

- Pour créer un compte WAP, sélectionnez **Panneau de configuration > Connexions > Comptes WAP**.

Paramètres de l'onglet MMS (boîte de dialogue Comptes de messagerie)

Automatique	Sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none">• Désactivé : le téléchargement automatique est désactivé. Vous êtes informé de l'arrivée de nouveaux messages que vous devez ensuite télécharger manuellement.• Origine uniquement : les messages sont automatiquement téléchargés lorsque vous êtes connecté à votre réseau d'origine.• Activé : les messages sont automatiquement téléchargés, y compris lorsque vous vous trouvez en dehors de votre réseau d'origine.
Taille téléchargeable et Sous	Indiquez si vous souhaitez définir une limite au-dessus de laquelle les messages entrants ne doivent pas être téléchargés : <ul style="list-style-type: none">• Aucune restriction : la taille du message n'est pas prise en compte ; tous les messages sont téléchargés.• De taille inférieure à : seuls les messages de taille inférieure à cette limite sont téléchargés ; les autres sont détournés.

Paramètres avancés

Sélectionnez **Options avancées** pour configurer l'envoi et la réception de messages multimédias.

Onglets Options avancées (MMS)

Envoyer Les valeurs que vous attribuez à ces paramètres seront appliquées par défaut à tous les messages multimédias envoyés. Vous pouvez toutefois appliquer des paramètres différents à un message spécifique dans l'application Messages.

Vous pouvez définir une période de validité (champ **Période de validité**), c'est-à-dire indiquer pendant combien de temps le message doit rester à la disposition du destinataire. La valeur par défaut est **Maximum**.

Vous pouvez attribuer un niveau de priorité à vos messages (option **Priorité**). Les niveaux de priorité disponibles sont les suivants : **Basse**, **Normale** (par défaut) et **Haute**.

Vous pouvez définir une **alerte de contenu** pour les messages multimédias que vous créez afin d'en vérifier plus facilement le contenu.

Si vous sélectionnez **Avertissement**, un message vous informe de la présence d'objets non compatibles dans un message multimédia. Vous pouvez alors décider d'envoyer le message en dépit de l'incompatibilité de ces objets. Si vous sélectionnez **Restreint**, le message n'est pas envoyé dans le cas de figure présenté ci-dessus. L'option **Sans limite** supprime toutes les restrictions.

Onglets Options avancées (MMS)

Cochez les cases correspondant aux fonctions que vous souhaitez activer :

Masquer numéro : lorsque cette option est activée, le numéro de l'expéditeur est masqué dans le message envoyé.

Confirmation de lecture : lorsque cette option est activée, une confirmation de lecture est demandée aux destinataires du message.

Rapport de remise : lorsque cette option est activée, un rapport de remise est demandé aux destinataires du message.

Inclure le message d'origine dans la réponse : lorsque cette option est activée, le contenu du message d'origine est inclus dans la réponse.

Onglets Options avancées (MMS)

Recevoir Ces paramètres s'appliquent aux messages multimédias reçus.

Cochez la case **Plein écran** si vous souhaitez que le MMS soit lu en mode Plein écran.

Si vous souhaitez qu'un message de notification soit envoyé aux destinataires pour les informer :

- que vous avez reçu le message : cochez la case **Demander un accusé de réception**.
- que vous avez lu le message : cochez la case **Demander une confirmation de lecture**.

Vous pouvez filtrer les messages entrants par type (**Publicités, Informations**) ou selon que l'expéditeur est enregistré ou non dans le répertoire (**Expéditeurs anonymes**). Cochez la case correspondant à une catégorie si vous ne souhaitez pas recevoir de messages de cette catégorie.

Pour recevoir uniquement les messages multimédias provenant d'expéditeurs enregistrés dans le répertoire, cochez toutes les catégories à l'exception de la catégorie **Expéditeurs anonymes**.

Onglet Zone

L'onglet Zone permet de définir les paramètres liés aux services CBS (Cell Broadcast Service). Ces services regroupent à la fois les messages d'informations diffusées et les informations sur la cellule. La disponibilité de ces services varie selon les opérateurs.

L'indicatif régional peut vous être communiqué sous la forme d'informations sur la cellule. Cet indicatif s'affiche alors sous le nom du réseau dans l'écran de veille du P910i en mode Clapet fermé.

Les messages d'informations diffusées sont des messages texte envoyés à tous les abonnés d'une zone spécifique du réseau pour leur indiquer, par exemple, l'état du trafic.

Pour activer la fonction Informations sur la cellule

Cochez la case **Informations sur la cellule**.

Pour activer la fonction Informations diffusées

1. Cochez la case **Informations diffusées**. Les messages reçus s'affichent automatiquement à l'écran ; dès que vous fermez la fenêtre d'un message, celui-ci est automatiquement ajouté à la liste.

2. La liste répertorie tous les canaux que vous avez définis sur votre P910i. La case à cocher située en regard d'un canal indique si ce dernier est activé, c'est-à-dire prêt à recevoir des messages (la case est cochée), ou désactivé (la case est désélectionnée).

Pour ajouter un canal

1. Sélectionnez **Nouveau**.
2. Entrez le numéro du nouveau canal dans la boîte de dialogue Nouveau canal. Le numéro du canal doit être compris entre 0 et 999. Si le nombre maximal de canaux est atteint, le bouton **Nouveau** est désactivé et le message suivant s'affiche :
« **Nombre maximal de canaux sur carte SIM atteint** ».
La numérotation des canaux est définie par l'opérateur réseau. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre opérateur.

Pour activer ou désactiver un canal

Sélectionnez un canal dans la liste et cochez la case correspondante. Pour désactiver un canal, désélectionnez la case correspondante.

Pour supprimer un canal

Sélectionnez Supprimer. La suppression d'un canal ne pouvant être annulée, un message s'affiche, vous invitant à confirmer l'opération. La suppression d'un canal entraîne la suppression de tous les messages d'informations diffusées issus de ce canal, enregistrés dans le dossier Infos diffusées.

Comptes WAP

Cette boîte de dialogue permet de définir et de gérer les comptes WAP disponibles sur le P910i.

Les comptes WAP permettent d'envoyer et de recevoir des messages multimédias et d'accéder à Internet via une passerelle WAP (ces passerelles utilisent le port proxy 9200-9203). Tous les autres paramètres de proxy doivent être définis dans vos comptes Internet.

Pour des raisons de sécurité, certaines pages Web ou certains services en ligne (services bancaires, par exemple) ne sont accessibles qu'à partir d'un compte WAP spécifique.

Cette boîte de dialogue comporte deux onglets : **Standard** et **Par défaut**.

Onglet Standard


La boîte de dialogue répertorie tous les comptes WAP disponibles sur le P910i. Vous pouvez ajouter un compte à la liste (option **Nouveau**) ou bien modifier (option **Modifier**) ou supprimer (option **Supprimer**) un compte existant.

Remarque *Pour consulter des pages WAP, il est nécessaire de passer par un fournisseur de services. Par conséquent, lorsque vous créez un compte WAP, vous devez sélectionner l'un des comptes Internet existants ou bien en créer un.*

Pour créer un compte WAP

1. Attribuez un nom au compte WAP.
2. Sélectionnez le compte Internet que vous souhaitez utiliser.
Par défaut indique le compte défini comme compte par défaut dans les paramètres Internet.
3. Si vous avez l'intention d'utiliser une passerelle WAP ou un proxy, cochez la case **Utiliser proxy**.
4. Entrez l'**adresse** de la passerelle ou du proxy.
5. Entrez le **port** de la passerelle ou du proxy.
Si vous utilisez une passerelle WAP :
 - entrez 9201 dans le cas d'une connexion normale ;
 - entrez 9203 dans le cas d'une connexion sécurisée par codage.
6. Si la passerelle/le proxy requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe (ce qui est peu courant), renseignez les deux derniers champs de la boîte de dialogue : **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe**.

Onglet Par défaut

Cochez la case si vous souhaitez définir un compte WAP par défaut. Ce compte est celui qui est utilisé par défaut lorsque vous exécutez la commande **Ouvrir page** dans l'application  **Internet** ou lorsque vous ouvrez une page à partir d'une autre application du P910i. Si aucun compte WAP par défaut n'est défini, c'est le compte Internet par défaut qui est utilisé.

Onglet Autre

L'onglet Autre permet de définir les paramètres qui ne concernent ni l'appareil ni les connexions. Il permet également de définir les paramètres des composants système et des modules externes conçus par des développeurs tiers.

Gestionnaire de certificats

Les certificats numériques garantissent l'origine des pages Web ou WAP que vous consultez ou des logiciels que vous installez.

Certaines pages consultées et certains logiciels téléchargés comportent un certificat. Ce certificat est comparé à un ensemble de certificats enregistrés dans le **Gestionnaire de certificats**, afin de garantir l'authenticité de la page ou du logiciel. Si le certificat ne correspond pas, un message vous en avertit. Vous pouvez alors choisir l'une des deux options suivantes :

- interrompre le chargement de la page ou l'installation du logiciel ;
- continuer le chargement ou l'installation à vos risques et périls.

Les certificats disponibles sur le P910i ont été créés et émis par un organisme indépendant garantissant leur authenticité.

Informations relatives à la sécurité

Des informations relatives à la sécurité s'affichent lorsque le **Gestionnaire de certificats** ne parvient pas à déterminer l'origine de la page ou du logiciel. Des informations de sécurité s'affichent notamment dans les cas suivants :

- le certificat d'une page est expiré ;
- l'identité du fabricant du logiciel n'a pas pu être vérifiée.

Elles s'affichent également lorsqu'un certificat présent sur le P910i :

- est expiré ;
- a été révoqué par l'organisme indépendant qui l'a émis.

Ajout et suppression de certificats

Les certificats étant gérés automatiquement, vous pouvez dans la plupart des cas surfer sur Internet en toute sécurité sans utiliser le **Gestionnaire de certificats**. Si vous devez ajouter ou supprimer un certificat, vous en êtes généralement informé par l'opérateur réseau ou l'administrateur système. Vous devez supprimer un certificat du **Gestionnaire de certificats** si l'on vous informe ou si vous estimez que le certificat :

- n'appartient pas à la personne qui l'a fourni ;
- a été émis de façon incorrecte par l'organisme indépendant qui l'a créé.

Type de certificat

Les deux types de certificats sont les suivants : **Utilisateur** ou **Autorité de certificats**.

- Les certificats de type **Utilisateur** contiennent des informations sur votre identité. Ce type de certificat est utilisé lorsque le serveur requiert une authentification client. L'application client vous invite à vous identifier en sélectionnant un certificat utilisateur.
- Les certificats de type **Autorité de certificats** contiennent des informations sur le serveur. Ce type de certificat est utilisé lorsque le serveur requiert simplement une authentification du serveur. Dans ce cas, votre identité n'est pas dévoilée.

Paramètres du clapet

Clavier intégré : spécifiez le clavier intégré sur l'intérieur du clapet du P910i.

Activer clapet virtuel : cochez cette case pour utiliser le clapet virtuel lorsque le clapet du P910i est retiré.

Formater le disque

Cette boîte de dialogue vous permet principalement de renommer et de formater tout Memory Stick que vous installez dans votre P910i. Votre P910i est livré avec un Memory Stick.

Lorsque vous formatez un disque, vous supprimez toutes les données qu'il contient, notamment toutes les applications que vous y avez installées (le cas échéant). Vous supprimez également toutes les informations placées sur le disque par d'autres périphériques (ces dossiers sont masqués, sauf dans le Gestionnaire de fichiers).

Gestionnaire de sécurité IP

Le Gestionnaire de sécurité IP répertorie les règles enregistrées. Une seule règle peut être activée à la fois. Ce système permet d'établir des connexions sécurisées via Internet. On l'utilise généralement pour se connecter à l'intranet d'une entreprise. Si nécessaire, adressez-vous au service informatique de l'entreprise pour obtenir les informations adéquates.

Il existe deux types de mots de passe requis :

- **Mot de passe de sécurité IP** : ce mot de passe doit être défini lors de l'activation de la toute première règle. Il n'est donc défini qu'une seule fois, mais il est possible de le modifier ultérieurement en appuyant sur le bouton **Mot de passe**.
- **Mot de passe d'activation** : ce mot de passe doit être indiqué lorsqu'une règle est activée pour la première fois et que le fournisseur de la règle vous communique ce paramètre.

Langue

Cette liste des langues stockées sur le P910i vous permet de sélectionner la langue de votre choix. L'entrée en surbrillance correspond à la langue utilisée. Vous pouvez supprimer toutes les langues à l'exception de l'anglais.

L'espace disque étant restreint, un nombre limité de langues a été installé sur le P910i. Lorsque vous sélectionnez l'une des langues dans la liste, les langues non utilisées sont supprimées de la mémoire du P910i. Vous pouvez, à tout moment, télécharger d'autres langues à partir du site www.sonyericsson.com/support.

Réinitialisation générale

L'option **Réinitialisation générale** permet de réinitialiser le P910i.

Remarque *Toutes les données utilisateur, ainsi que les fichiers multimédias et les fichiers de données d'application préinstallés (notamment les fonds d'écran, les sonneries et les images) sont supprimés. En outre, la configuration initiale du P910i, telle qu'elle se présentait lorsque vous avez sélectionné la langue, est intégralement rétablie. En cas de réinitialisation, la langue sélectionnée est rétablie.*

Si vous avez sauvegardé les données utilisateur, vous pouvez les restaurer à partir du fichier de sauvegarde. Reportez-vous à la section « *Restauration des données* » à la page 163.

Vous pouvez récupérer les fichiers multimédias et les fichiers de données d'application à partir du CD-ROM Multimédia pour P910i ou par Internet.

Si vous souhaitez conserver les applications installées, désélectionnez la case **Supprimer les applications installées par l'utilisateur**.

Jetons de sécurité

Si vous devez vous connecter à un réseau dont l'accès est sécurisé (authentification « forte »), par exemple, à un intranet d'entreprise, vous pouvez configurer le compte Internet utilisé pour qu'il établisse un accès sécurisé et génère un mot de passe à usage unique au moment de la connexion.

Votre P910i prend en charge les systèmes d'accès sécurisés suivants :

- SecureID de RSA
- SafeWord de Secure Computing

Il est également possible d'ajouter d'autres systèmes d'accès en installant les logiciels tiers correspondants.

Si vous disposez d'une application ou d'un dispositif qui requiert un mot de passe à usage unique dans le cadre de l'un de ces systèmes, vous n'avez pas besoin de générateur de jetons matériels (Hard Token) séparé. Votre P910i peut générer des mots de passe indépendants de tout compte Internet.

La gestion de l'accès sécurisé s'effectue au moyen de jetons de sécurité.

Chaque jeton est associé à un fournisseur/système et peut être associé à un ou plusieurs comptes Internet (sauf si votre P910i fait office de Hard Token, auquel cas le jeton n'est associé à aucun compte). Vous pouvez configurer autant de jetons que vous le souhaitez.

Conseil *Les paramètres dont vous devez disposer pour établir l'accès sécurisé sont propres au fournisseur, au système et au réseau. Nous vous recommandons de vous adresser à l'administrateur du réseau auquel vous souhaitez accéder pour obtenir les informations nécessaires.*




Gestionnaire de mémoire

La liste qui s'affiche répertorie les applications disponibles sur le P910i et indique l'espace qu'elles occupent. Appuyez sur **Fichiers** pour gérer les fichiers enregistrés dans la mémoire interne du P910i ou sur un Memory Stick.

Suppression de données associées à une application

Pour supprimer des données associées à une application : sélectionnez l'application dans la liste. Cette application s'affiche. Supprimez les données ou les entrées que vous n'utilisez plus.

La section ci-dessous fournit quelques conseils de gestion des capacités de stockage dans les différentes applications :

- Il est recommandé de supprimer les notes vocales non utilisées : en effet, celles-ci occupent un espace important même lorsqu'elles sont de courte durée.
- Dans l'application  **Messages**, vous pouvez supprimer les anciens messages enregistrés dans la Boîte de réception ou dans le dossier Envoyés.
- Dans l'application  **Calendrier**, vous pouvez supprimer les entrées comprises dans une période spécifique. Pour ce faire, sélectionnez **Calendrier > Supprimer entrées** à partir de la liste d'entrées.
- Dans l'application  **Tâches**, vous pouvez supprimer les entrées achevées. Pour ce faire, sélectionnez **Tâches > Supprimer tâches achevées** à partir de la liste d'entrées.
- Lorsque vous recevez ou créez des entrées, il est utile de les classer en dossiers pour faciliter la procédure de tri et de suppression des données.

Suppression et copie de fichiers

Sélectionnez **Fichiers** pour obtenir la liste de tous les types de fichiers enregistrés sur le P910i et sur le Memory Stick. Elle permet de copier des fichiers vers un dossier spécifique, de supprimer des fichiers inutilisés ou de lancer l'application associée à un fichier pour le consulter ou le lire.

Pour supprimer des fichiers ou copier des fichiers vers un autre dossier :

1. Sélectionnez **Fichiers**.
2. Sélectionnez le type de fichier à déplacer ou à supprimer (champ **Type**).
3. Sélectionnez le dossier contenant les fichiers (champ **Emplacement**).
4. Cochez les cases situées en regard des fichiers à copier ou à supprimer pour les sélectionner.
5. Pour copier des fichiers, choisissez **Copier**, puis sélectionnez le dossier cible.
Pour supprimer un fichier, sélectionnez **Supprimer**. Un message s'affiche, vous invitant à confirmer l'opération.

Désinstallation d'applications

Si vous avez désinstallé une application, vous pouvez la réinstaller si vous souhaitez de nouveau l'utiliser.

Pour désinstaller une application

1. Sélectionnez **Désinstaller**.
La liste des applications pouvant être désinstallées s'affiche.
2. Sélectionnez l'application à désinstaller.
3. Sélectionnez **Désinstaller**.

Remarque *Il est impossible de désinstaller les applications standard fournies avec le P910i.*

Paramètres de code PIN WIM

WIM (WAP Identity Module) est utilisé à des fins de sécurité, notamment pour l'enregistrement et le traitement des données requises pour l'authentification et l'identification de l'utilisateur. Il s'agit d'une base inviolable dans laquelle sont stockés les clés privées, les certificats et les autres éléments dont l'accès peut être protégé par code PIN.

La boîte de dialogue **Gestion WIM** comporte une liste de codes PIN et une liste d'éléments WIM.

Vous pouvez sélectionner un code PIN dans la liste correspondante. Le contenu de la liste d'éléments WIM est mis à jour de façon dynamique : seules les clés protégées par le code PIN sélectionné et disposant d'un certificat associé sont répertoriées. Les clés qui sont protégées par le code PIN sélectionné, mais qui ne disposent pas de certificat associé, ne sont pas répertoriées dans la liste d'éléments WIM. C'est le cas lorsque le PIN WIM (PIN-G) est sélectionné.

Remarque *Le PIN-G s'applique à l'ensemble de la liste WIM et à tous les éléments qui ne sont pas dotés d'un code PIN différent, ce qui signifie qu'aucun élément spécifique WIM n'est lié au PIN WIM (PIN-G).*

Vous pouvez modifier le statut d'un code PIN :

- **Activer code PIN** Lorsque le code PIN est activé, l'utilisateur est invité à le saisir pour être en mesure d'exécuter une opération.

- **Désactiver code PIN** Lorsque le code PIN est désactivé, l'utilisateur n'est pas invité à le saisir avant d'exécuter une opération.

Pour modifier le code PIN

1. Sélectionnez le code PIN à modifier dans la liste.
2. Sélectionnez **Modifier code PIN**.

Si un code PIN a été bloqué, il doit être débloqué avant de pouvoir être réutilisé. Sélectionnez le code PIN, puis choisissez **Modifier code PIN**.

Internet et Messages - Mise en route

Introduction

Avant d'utiliser les applications  **Internet** et  **Messages** pour accéder à Internet et pour envoyer ou recevoir des messages, vous devez définir des paramètres utilisateur dans le

 **Panneau de configuration.**

Fournisseur de services

Vous devez disposer d'un fournisseur de services pour connecter votre P910i à Internet. Vous pouvez recourir :

- à un fournisseur de services Internet ;
- à un point d'accès fourni par votre opérateur réseau ;
- à un fournisseur de services privé, tel que votre entreprise ou votre banque.

Pour créer un compte Internet, vous devez enregistrer le profil du fournisseur de services (c'est-à-dire entrer les paramètres de ce fournisseur de services) sur le P910i. Vous pouvez enregistrer plusieurs profils de fournisseurs de services sur le P910i, par exemple si vous utilisez un compte différent pour Internet et pour l'accès au réseau de votre entreprise.

Renseignez-vous sur les éventuels services préinstallés que propose votre opérateur réseau ou votre revendeur.

Type de connexion

Lorsque le P910i se connecte au fournisseur de services, il utilise le réseau GSM ou GPRS mis en place par l'opérateur réseau. De nombreux opérateurs réseau offrent à la fois le GPRS et le GSM.

Le type de connexion correspond au type de réseau devant être utilisé pour établir la connexion à Internet. Dans le cas d'un compte de connexion GPRS, la connexion est établie par le biais du réseau GPRS ; dans le cas d'un compte de connexion d'accès à distance, la connexion est établie par le biais du réseau GSM.

GPRS

Si votre opérateur prend en charge ce type de réseau, un compte Internet GPRS permet :

- de rester connecté à Internet en permanence sans être facturé. Si vous disposez d'un compte de connexion GPRS, vous êtes facturé en fonction du volume de données consulté, téléchargé ou envoyé au cours de vos sessions Internet. Adressez-vous à l'opérateur réseau pour connaître les conditions de votre abonnement.
- d'éviter de devoir se reconnecter à Internet lorsque la connexion a été interrompue.

Connexion d'accès à distance

Si vous disposez d'un compte de connexion d'accès à distance ou de connexion haut débit, vous êtes facturé en fonction du temps passé sur Internet. Si l'opérateur prend en charge ce type de connexions, vous avez la possibilité d'augmenter la vitesse de connexion (moyennant certains frais) en définissant un compte de connexion haut débit.

Configuration automatique de comptes Internet et de messagerie

La méthode de configuration de comptes la plus simple consiste à demander à votre fournisseur de services de vous envoyer un message de configuration automatique.

Dans le cas de l'application  **Messages**, le P910i prend en charge la configuration automatique :


- de comptes de messagerie électronique ;
- de comptes de messagerie MMS (Multimedia Messaging Service).

Renseignez-vous sur la configuration automatique à distance de comptes Internet, de comptes de messagerie électronique ou de comptes de messagerie MMS sur le site Web ou auprès du service d'assistance de votre fournisseur de services.


Si la configuration à distance est possible, votre fournisseur de services vous enverra un SMS contenant les paramètres de configuration automatique demandés.

Le programme de configuration disponible à la page Assistance du site www.SonyEricsson.com permet d'obtenir les paramètres de certains opérateurs réseau et de certains services.

Pour vérifier que vos paramètres de messagerie SMS sont corrects

1. Sélectionnez  **Panneau de configuration > Connexions > Comptes de messagerie > SMS**.
2. Vérifiez que les informations sont correctes, notamment l'adresse du centre de service.

Validation des nouveaux paramètres de l'application Internet ou Messages

Les messages de configuration reçus sont enregistrés dans le dossier **Config. automatique** de l'application  **Messages** (contrairement aux messages de configuration de comptes de messagerie électronique qui sont enregistrés dans le dossier **SMS**).


Si vous avez reçu un message de configuration, sélectionnez-le.

Une boîte de dialogue contenant quelques lignes de texte et un message de l'opérateur s'affiche à l'écran. Vous pouvez accepter les nouveaux paramètres ou bien laisser le message dans le dossier.

Si le nom du nouveau compte a déjà été attribué à l'un des comptes existants, vous pouvez décider de créer un nouveau compte portant le même nom ou de remplacer le compte existant.

Remarque *Ne validez jamais les messages de configuration à distance que vous n'avez pas sollicités ou dont l'origine est incertaine.*

Configuration manuelle de comptes Internet


Plutôt que de configurer un compte Internet automatiquement, vous pouvez entrer les paramètres de ce compte manuellement ; pour ce faire, sélectionnez  **Panneau de configuration > Connexions > Comptes Internet.**

Vous devez dans un premier temps regrouper tous les paramètres nécessaires. Pour obtenir ces paramètres, adressez-vous à votre fournisseur de services ou bien, dans le cas d'un compte d'accès au réseau de votre entreprise, au responsable du service informatique de cette dernière.

Tous les paramètres sont décrits à la section « *Comptes Internet* » à la page 178.

Pour définir un nouveau compte, suivez la procédure décrite à la section « *Pour créer un compte Internet* » à la page 179.

Configuration manuelle des paramètres de l'application Messages

Plutôt que de configurer les paramètres de l'application **Messages** automatiquement, vous pouvez entrer manuellement les paramètres des services de messagerie que vous souhaitez utiliser ; pour ce faire, sélectionnez  **Panneau de configuration > Connexions > Comptes de messagerie.**

Vous devez dans un premier temps regrouper tous les paramètres nécessaires. Pour obtenir ces paramètres, vous pouvez vous adresser :

- à votre opérateur réseau si celui-ci offre des services de messagerie électronique ;
- à votre fournisseur de services ;
- au responsable du service informatique de votre entreprise, si vous souhaitez vous connecter au réseau de votre entreprise pour accéder à votre compte de messagerie professionnel ;
- à votre opérateur réseau si celui-ci offre des services de messagerie SMS ou des services CBS (Cell Broadcast Services).

La boîte de dialogue comporte quatre onglets, chacun correspondant à un type de compte de messagerie :

- E-mail** Les paramètres nécessaires vous sont communiqués par le fournisseur de services de messagerie électronique ou le responsable du service informatique (dans le cas d'un compte de connexion au réseau d'entreprise).
Tous les paramètres sont décrits à la section « *Onglet E-mail* » à la page 184.
Pour définir un nouveau compte, suivez la procédure décrite à la section « *Pour créer un compte de messagerie* » à la page 184.
- SMS** Short Message Service
Les paramètres nécessaires sont généralement disponibles sur la carte SIM.
Tous les paramètres sont décrits à la section « *Onglet SMS* » à la page 187.

- MMS** Multimedia Messaging Service
Les paramètres nécessaires vous sont communiqués par le fournisseur de services de messagerie MMS.
Avant de définir un compte de messagerie MMS, vous devez préalablement configurer un compte Internet (**Panneau de configuration > Connexions > Comptes Internet**) et un compte WAP (**Panneau de configuration > Connexions > Comptes WAP**).
Tous les paramètres sont décrits à la section « *Onglet MMS* » à la page 187.
- Zone** Services CBS (Cell Broadcast Service) : informations diffusées et informations sur la cellule.
Adressez-vous à votre opérateur réseau pour connaître la disponibilité de ces services.
Tous les paramètres sont décrits à la section « *Onglet Zone* » à la page 190.

Configuration de comptes WAP

Un compte WAP (également appelé profil WAP) indique le fournisseur de services et la passerelle devant être utilisés pour établir la connexion aux services WAP. Vous devez également disposer d'un compte WAP pour utiliser la messagerie MMS (Multimedia Messaging Service).


La passerelle WAP se situe entre le P910i et le site WAP et a pour but de coder et de décoder les données. Vous pouvez configurer plusieurs passerelles si nécessaire. Vous pouvez par exemple définir une passerelle pour la messagerie MMS, une autre pour l'accès au réseau d'entreprise par le WAP et une autre pour l'accès aux services WAP de votre banque.

La méthode de configuration de comptes WAP la plus simple consiste à demander à votre fournisseur de services de vous envoyer un message de configuration automatique. Consultez le site Web ou contactez le service d'assistance de votre fournisseur de services pour obtenir des renseignements sur la configuration automatique. Vous pouvez également trouver des informations sur les opérateurs et obtenir leurs paramètres à l'adresse suivante :

<http://www.SonyEricsson.com/support>.

Remarque *Pour consulter des pages WAP, il est nécessaire de passer par un fournisseur de services. Par conséquent, lorsque vous créez un compte WAP, vous devez sélectionner l'un des comptes Internet existants ou bien en créer un.*

Configuration manuelle d'un compte WAP

Plutôt que de configurer un compte WAP automatiquement, vous pouvez entrer les paramètres de ce compte manuellement ; pour ce faire, sélectionnez  **Panneau de configuration > Connexions > Comptes WAP.**

Vous devez dans un premier temps regrouper tous les paramètres nécessaires. Pour obtenir ces paramètres, adressez-vous au fournisseur de services WAP ou bien, dans le cas d'un compte d'accès au réseau de votre entreprise, au responsable du service informatique de cette dernière.

Tous les paramètres sont décrits à la section « *Comptes WAP* » à la page 191.

Pour définir un nouveau compte, suivez la procédure décrite à la section « *Pour créer un compte WAP* » à la page 191.

Utilisation du P910i comme modem

Le P910i est équipé d'un modem GSM/GPRS intégral. Vous pouvez donc l'utiliser pour connecter votre PC à Internet ou à l'intranet d'une entreprise. Votre ordinateur portable considère le P910i comme un modem standard.

Pour relier l'ordinateur au P910i, vous pouvez utiliser la technologie sans fil Bluetooth, une connexion infrarouge ou un

câble (USB ou série). Pour établir une connexion par liaison radio, vous pouvez utiliser l'un des supports de connexion pris en charge par le P910i :

- GPRS
- HSCSD (données à commutation de circuits haut débit)
- CSD (données à commutation de circuits)

Vous trouverez sur le CD-ROM *Suite PC Sony Ericsson* un pilote de modem Windows et un utilitaire PC appelé **Assistant Accès réseau à distance**. L'assistant vous permettra de configurer les entrées Accès réseau à distance destinées aux connexions GPRS et HSCSD.

Une fois couplé avec un ordinateur sur lequel Bluetooth est activé, le P910i peut être utilisé pour se connecter à Internet ou à un réseau d'entreprise. Bluetooth est une technologie qui ne requiert pas de câbles et qui ne nécessite pas que l'axe entre les dispositifs soit dégagé : vous pouvez par conséquent placer l'ordinateur à l'endroit qui vous convient le mieux et laisser le P910i dans votre poche ou dans une mallette, ou le poser n'importe où dans un rayon de 10 mètres.

Dans le cas d'une connexion par infrarouge, les deux dispositifs doivent généralement être situés à moins d'un mètre l'un de l'autre. Aucun obstacle physique ne doit être présent dans l'alignement des deux ports infrarouges. En outre, l'angle de l'axe entre ces deux ports doit être inférieur à environ 30 degrés.

Assistant Accès réseau à distance

Cet assistant a pour but de définir des entrées d'Accès réseau à distance pour les connexions GPRS. Pour ce faire, il spécifie les valeurs adéquates dans l'entrée Accès réseau à distance sur le PC et relie cette entrée à l'un des comptes GPRS définis sur le P910i. Vous avez la possibilité d'afficher et de modifier les paramètres du GPRS sur le P910i.

Dans le cas d'une entrée Accès réseau à distance de type HSCSD, l'assistant met à jour les paramètres du modem de sorte que le taux de transfert de données et le type de support (RNIS/analogique) indiqués soient utilisés lors de l'établissement d'une connexion d'Accès réseau à distance.

Vous pouvez consulter ou modifier les entrées Accès réseau à distance créées par l'assistant. Pour ce faire, utilisez l'interface utilisateur Accès réseau à distance standard de Windows.

Le logiciel Assistant Accès réseau à distance disponible sur le CD-ROM *Suite PC Sony Ericsson* doit être installé sur le PC et celui-ci doit être connecté au P910i par le biais de la technologie sans fil Bluetooth, d'une connexion infrarouge ou d'un câble. Reportez-vous à la section « *Connexion avec d'autres dispositifs* » à la page 153.

Vous devez avoir à votre disposition toutes les informations nécessaires pour vous connecter au serveur souhaité, telles que les numéros de téléphone, le nom des serveurs ou les domaines.

Pour définir une connexion GPRS ou HSCSD (données à commutation de circuits haut débit) à l'aide de l'Assistant Accès réseau à distance

1. Lancez l'**Assistant Accès réseau à distance** sur le PC en accédant au dossier Sony Ericsson disponible à partir du menu Démarrer.
2. Sélectionnez Créez une nouvelle connexion d'accès à distance.
3. Suivez les instructions fournies par l'assistant.

Pour modifier une entrée Accès réseau à distance existante

1. Lancez l'**Assistant Accès réseau à distance** sur le PC en accédant au dossier Sony Ericsson disponible à partir du menu Démarrer.
2. Modifiez la connexion d'accès à distance souhaitée.
3. Sélectionnez la connexion souhaitée dans la liste.
4. Suivez les instructions fournies par l'assistant.

Pour définir le P910i comme modem

Pour définir une connexion CSD (données GSM) ou HSCSD, vous devez configurer manuellement le P910i comme modem.

Pour définir une entrée Accès réseau à distance en vue d'une connexion CSD ou HSCSD

1. Ouvrez le Panneau de configuration sur le PC.

2. Lancez la procédure d'installation d'un nouveau modem.
3. Sélectionnez le P910i comme modem.
4. Sélectionnez le port auquel le P910i est connecté.
5. Confirmez la sélection. Une nouvelle entrée Accès réseau à distance est créée.




Connexion








Pour établir une connexion par le biais d'une entrée Accès réseau à distance créée à l'aide de l'assistant

1. Si vous souhaitez établir la connexion par câble, faites passer le P910i en mode **Modem**. Reportez-vous à « *Câble* » à la page 177.
2. Utilisez l'une des méthodes traditionnelles pour établir la connexion :
 - Cliquez sur le raccourci créé par l'assistant et disponible sur le Bureau.
 - Sélectionnez l'entrée souhaitée dans le dossier système Accès réseau à distance.
 - Utilisez une application offrant une prise en charge des entrées Accès réseau à distance (par exemple, un navigateur ou un client de messagerie).

GPRS - Informations sur la connexion

Les icônes de la barre d'état permettent d'obtenir des informations générales sur les connexions de données.

Une icône combinée correspondant à la puissance du signal et au signal du GPRS fournit des informations sur le statut du service GPRS. Le statut de la connexion GPRS s'affiche au-dessus de l'icône correspondant à la puissance du signal. L'icône peut se présenter sous trois états : indisponible , disponible  et connecté .

Les icônes HSCSD/CSD  et GPRS  s'affichent lors d'une connexion Data. L'icône combinée  se présente par exemple sous l'état GPRS suspendu lorsque la connexion GPRS est suspendue. L'icône GPRS peut se présenter sous trois états : actif , actif - données en cours de transfert ( et  en alternance) et suspendu . Toute émission ou réception de données a pour effet de faire passer l'icône GPRS à l'état actif pendant cinq secondes.

Informations sur la connexion

Si vous sélectionnez l'icône correspondant aux connexions de données alors qu'une connexion de ce type est en cours, un menu composé des options *Informations* et *Interrompre la connexion* s'affiche à l'écran.

- Sélectionnez *Informations* pour obtenir des informations sur la connexion.
- Sélectionnez *Interrompre la connexion* pour vous déconnecter.

Informations sur le statut du GPRS

Lorsque vous sélectionnez l'icône correspondant à la puissance du signal, des informations sur le réseau, sur le statut du GPRS et, le cas échéant, sur les erreurs GPRS s'affichent.

Journal du GPRS

Une nouvelle entrée est créée dans le journal des données GPRS lorsqu'une connexion à un compte GPRS est établie pour la première fois. Il n'est pas nécessaire pour cela que des données soient transférées. Si la connexion GPRS active est déjà associée à un journal, celui-ci est mis à jour.

Le journal du GPRS répertorie les comptes Internet GPRS. Lorsqu'une connexion à un compte est active ou suspendue, l'icône de statut correspondante s'affiche à gauche du compte.

Pour obtenir des informations sur un compte

1. Sélectionnez un compte dans la liste.
2. Les informations sur le compte s'affichent. Le journal est mis à jour de façon dynamique.

Les boutons disponibles vous permettent de supprimer ou de réinitialiser les données actuelles. Ils sont désactivés en cas de connexion active ou suspendue.

Pour supprimer le journal correspondant à un compte

1. Sélectionnez un compte dans la liste.
2. Sélectionnez **Journal du GPRS > Supprimer**.

Pour réinitialiser le journal d'un compte


1. Sélectionnez un compte dans la liste.
2. Sélectionnez **Journal du GPRS > Réinitialiser**.

Pour supprimer ou réinitialiser le journal de plusieurs comptes

1. Cochez les cases situées en regard des comptes dont vous souhaitez supprimer ou réinitialiser le journal.
2. Sélectionnez **Journal du GPRS > Réinitialiser** ou **Journal du GPRS > Supprimer**.


Données d'une session

Le volume total de données reçu ou envoyé au cours de la dernière session s'affiche lorsque la connexion est désactivée (par exemple, lorsque la connexion au compte Internet actif est interrompue).

Cette information s'affiche pendant quelques secondes. Pour fermer la fenêtre du message en mode Clapet fermé, appuyez sur .

Dépannage

Ce chapitre propose une série de suggestions qui vous permettront de résoudre les éventuels problèmes liés au P910i. Si le problème rencontré persiste, consultez la *base de données* du site www.sonyericsson.com/support. Ce site contient d'autres informations susceptibles de vous intéresser.

Le P910i propose également des fichiers d'aide fournissant des informations supplémentaires. Pour accéder à l'aide, sélectionnez l'option **Modifier > Aide** ou, dans la plupart des boîtes de dialogue, utilisez l'icône d'aide .

Pour optimiser les performances de l'appareil, vous pouvez mettre à jour le logiciel du P910i. Reportez-vous à la section « *SEUS (Sony Ericsson Update Service)* » à la page 152.

Si vous devez faire réparer votre P910i, vos données personnelles peuvent être effacées lors de la réparation. Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde de vos données avant de faire réparer le P910i.

Problèmes de mise sous tension

Vous ne parvenez pas à mettre le P910i sous tension.

- Téléphone standard : rechargez ou remplacez la batterie.
- Vérifiez que les connecteurs de la batterie et du chargeur sont propres. Evitez de charger la batterie en cas de températures extrêmes.
- Kit véhicule mains libres : vérifiez que le P910i repose correctement sur sa base et que le fusible est bien introduit dans son support (connecté au câble de la batterie).

Problèmes de verrouillage

Insérez une carte SIM.

- Vérifiez que la carte SIM a été insérée dans le P910i et qu'elle est activée. Reportez-vous à la section « *Carte SIM* » à la page 12.



Carte SIM bloquée

La carte SIM se bloque si vous entrez un code PIN incorrect trois fois de suite. Vous pouvez la débloquer en utilisant votre code PUK. Reportez-vous à la section « *Verrouillage de la carte SIM* » à la page 42.



Verrouillage de l'appareil Le message « Appareil verrouillé » s'affiche, suivi du message d'invite « **Entrez code verr.** ».

Le P910i est verrouillé dans le but d'empêcher toute personne non autorisée de l'utiliser.

Pour déverrouiller le P910i :

- Entrez le code de verrouillage de l'appareil (0000 par défaut), puis appuyez sur  ou sur .

Symbole représentant une clé Le clavier est verrouillé pour éviter qu'une touche soit actionnée par erreur.

Appuyez sur , puis sur  pour déverrouiller le clavier.

Indicateur

Rouge clignotant Indique que le niveau de charge de la batterie est faible et qu'il vous faudra bientôt recharger cette dernière ou la remplacer.

- Si vous utilisez un kit véhicule mains libres, assurez-vous que le P910i repose correctement sur sa base, que le fusible est bien introduit dans son support et que l'antenne externe est bien connectée.

Fixe Si l'indicateur situé sur le dessus du P910i ne clignote pas et qu'aucun nom de réseau ne s'affiche, cela signifie qu'aucun réseau n'est disponible.

Reportez-vous à la section « *Le téléphone ne fonctionne pas.* » à la page 208.

Problèmes de communication

Le téléphone ne fonctionne pas.

- Le signal reçu est probablement trop faible (il se peut qu'un obstacle empêche la réception du signal). Vérifiez l'indicateur de puissance du signal. Sortez du bâtiment dans lequel vous vous trouvez ou montez d'un étage pour obtenir un signal suffisamment puissant.
- Vérifiez que le P910i n'est pas en Flight mode.
- Il se peut qu'une opération d'envoi ou de réception de données ou d'e-mails soit en cours.
- Vérifiez les paramètres de renvoi ou de restriction d'appels. Reportez-vous aux sections « *Renvoyer appels* » à la page 63, « *Accepter les appels* » à la page 63 et « *Restreindre appels* » à la page 64.
- Si le message « **Appels urg. exclusiv.** » s'affiche à l'écran, cela signifie que vous n'êtes pas autorisé à accéder au réseau disponible. En général, il est tout de même possible de passer un appel d'urgence en composant le numéro correspondant.
- Si le message « **Sans réseau** » s'affiche à l'écran, cela signifie qu'aucun réseau n'est disponible à votre emplacement ou que le signal reçu est trop faible.

La sonnerie signalant les appels entrants est inaudible.

- Augmentez le volume de la sonnerie.
- Le P910i est en mode silencieux.
- Le P910i est en Flight mode.

Mon interlocuteur a du mal à m'entendre.

- Veillez à ne pas couvrir le micro pendant les conversations. Le micro se situe au bas du téléphone, à côté du connecteur.
- Il se peut également que vous soyez situé à la limite de la zone de couverture du réseau. Plus la connexion réseau est bonne, plus la qualité du son s'améliore.

Vous ne parvenez pas à utiliser le WAP.

- Votre abonnement ne comprend pas le WAP. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services.
- Les paramètres sont incorrects. Modifiez les paramètres. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services ou utilisez le programme de configuration WAP disponible sur le site www.sonyericsson.com/support.

Vous ne parvenez pas à envoyer ou à recevoir de SMS ou de MMS.

- Votre abonnement ne comprend pas la fonctionnalité SMS ou MMS. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services.
- Contactez votre fournisseur de services pour lui demander si le numéro du centre de service que vous avez indiqué est correct.
- Vérifiez les paramètres définis dans le Panneau de configuration. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services ou utilisez le programme de configuration MMS disponible sur le site www.sonyericsson.com/support.

Vous ne parvenez pas à utiliser la messagerie électronique.

- Vérifiez que le *Flight mode* est désactivé.
- Il se peut que la mémoire du téléphone soit saturée. Supprimez des fichiers, tels que des images ou des fichiers son.
- Vérifiez auprès de votre fournisseur de services que votre abonnement inclut bien un service de messagerie électronique.
- Les paramètres sont peut-être incorrects. Modifiez les paramètres. Utilisez le programme de configuration de messagerie électronique disponible sur le site www.sonyericsson.com/support pour recevoir un message de configuration automatique ou contactez votre fournisseur de service. Reportez-vous également à la section « Onglet E-mail » à la page 184.

Appels de type fax/télécopie

- Votre P910i ne prend pas en charge les transmissions de type télécopie. Même si vous êtes autorisé à envoyer ou recevoir des télécopies conformément à l'abonnement auquel vous avez souscrit, les appels de type télécopie seront rejetés. Toutefois, vous avez la possibilité de les renvoyer vers un autre numéro, tel que le numéro d'un télécopieur. Reportez-vous à la section « *Renvoyer appels* » à la page 63 pour plus d'informations.
- Assurez-vous que les personnes susceptibles de vous faire parvenir une télécopie ne tentent pas de vous l'envoyer sur votre P910i, sans quoi il se peut que plusieurs tentatives d'envoi soient effectuées avant que la transmission de la télécopie ne soit entièrement interrompue.

Problèmes de connexion à un PC ou à un autre dispositif

Vous ne parvenez pas à établir de connexion via un câble.

- Vérifiez que le câble et la Station de synchronisation sont correctement connectés au PC.
- Vérifiez que le port COM utilisé sur le PC est activé. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de connexion au P910i qui s'affiche dans la barre des tâches du PC, puis sélectionnez *Propriétés*. Sélectionnez le port COM USB.
- Vérifiez que le verrouillage de l'appareil n'est pas actif.
- Désinstallez **Suite PC Sony Ericsson**. Placez le P910i dans la Station de synchronisation et connectez celle-ci au PC. Réinstallez **Suite PC Sony Ericsson** en veillant à respecter scrupuleusement les instructions d'installation fournies.
- Accédez au site www.sonyericsson.com/support et recherchez d'éventuelles mises à jour de **Suite PC Sony Ericsson**. Si vous trouvez une nouvelle version du programme, téléchargez-la et installez-la de sorte qu'elle remplace l'ancienne version.

Vous ne parvenez pas à transférer d'images.

Placez le P910i dans la Station de synchronisation. Accédez à l'application *Mon P910i* disponible sur le PC et recherchez l'image souhaitée dans l'arborescence de fichiers du P910i.

Vous ne parvenez pas à transférer d'éléments par le biais de la technologie sans fil Bluetooth.

- Vérifiez que la technologie sans fil Bluetooth est activée.
- Vérifiez que les dispositifs se situent dans le champ du P910i. Les dispositifs doivent être situés à moins de 10 mètres du P910i.

Vous ne parvenez pas à connecter le P910i à un kit mains libres ou à un casque Bluetooth.

- Vérifiez que les dispositifs ont été correctement couplés au P910i. Reportez-vous à la section « *Connexion par le biais de la technologie sans fil Bluetooth* » à la page 155.
- Vérifiez que le casque ou le dispositif mains libres est bien chargé.
- Vérifiez que les dispositifs se situent dans le champ du P910i.

Vous ne trouvez pas le logiciel PC à télécharger.

- Vous trouverez le logiciel PC à l'adresse www.sonyericsson.com/support et sur les sites régionaux.


Vous ne parvenez pas à utiliser le P910i comme modem.

- Commencez par demander à votre fournisseur de services d'activer votre connexion Data.
- Connectez ensuite le P910i au PC via une liaison câble, infrarouge ou Bluetooth. Reportez-vous aux sections « *Utilisation du P910i comme modem* » à la page 202 et « *Connexion avec d'autres dispositifs* » à la page 153, ainsi qu'à la *base de données* disponible sur le site www.sonyericsson.com/support.

Vous n'arrivez pas à synchroniser le téléphone avec le PC.


- Connectez le téléphone au PC via une liaison câble, infrarouge ou Bluetooth. Reportez-vous à la section « *Connexion avec d'autres dispositifs* » à la page 153.
- Installez ensuite **Suite PC Sony Ericsson**, puis définissez les paramètres requis. Reportez-vous à la section « *Synchronisation et sauvegarde* » à la page 159 et aux fichiers d'aide de **Suite pC Sony Ericsson**. Vous pouvez également consulter la *base de données* disponible sur le site www.sonyericsson.com/support.

Mémoire saturée

Lorsque l'espace de stockage du P910i est saturé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état. Vous devez alors libérer de l'espace pour que le P910i puisse fonctionner correctement.



- Effectuez des sauvegardes régulières à l'aide de l'utilitaire correspondant pour réduire le risque de perte de données.

Assistant de mémoire

- Pour démarrer l'assistant de mémoire, appuyez sur l'icône  dans la barre d'état ou sélectionnez-le dans l'écran de sélection des applications. L'assistant de mémoire vous permet de déplacer des éléments de la mémoire interne du P910i vers un Memory Stick ou de supprimer des éléments de la mémoire du P910i.

Gestionnaire de mémoire

Le gestionnaire de mémoire permet également de libérer de la mémoire.

- Sélectionnez  **Applications** >  **Panneau de configuration** > **Autre** > **Gestionnaire de mémoire**.
- Une liste répertoriant les applications et indiquant l'espace qu'elles occupent s'affiche.
- Reportez-vous aux sections « *Suppression et copie de fichiers* » à la page 195 et « *Suppression de données associées à une application* » à la page 195.

Données des applications

Accédez aux différentes applications pour supprimer les éléments anciens ou inutilisés de la mémoire interne du P910i :

- historique ou signets WAP ;
- messages ;
- fiches contact ;
- journaux des appels ;
- tâches ou rendez-vous ;
- notes du Bloc-notes.

Divers

Vous ne parvenez pas à enregistrer de données sur le Memory Stick.

- Il se peut que le Memory Stick soit équipé d'un verrou. Placez le verrou sur la position adéquate.
- Il se peut que le Memory Stick soit saturé. Supprimez des fichiers enregistrés sur le Memory Stick.

La sélection à l'écran n'est plus possible.

Il arrive parfois qu'un élément s'active (un bouton ou une option, par exemple) alors que vous avez appuyé sur un autre. Dans ce cas, il est nécessaire de procéder à un calibrage de l'écran. Sélectionnez **Panneau de configuration** > **onglet Dispositif** > **Affichage** > **onglet Ecran** > **Calibrer l'écran** et suivez les instructions.

Vous ne parvenez pas à changer la langue du P910i.

- Lorsque vous initialisez le P910i, vous êtes invité à sélectionner une langue. Les autres langues sont ensuite supprimées afin de libérer de l'espace. Toutes les langues sont disponibles sur le CD-ROM **Suite PC Sony Ericsson**. Vous pouvez installer la langue de votre choix à partir de ce CD-ROM. Vous trouverez d'autres langues sur le site www.sonyericsson.com/support.
- Lorsque vous installez une nouvelle langue, vous devez éteindre, puis rallumer le P910i pour que les modifications prennent effet.

Les caractères qui s'affichent sont différents des caractères du clavier.

- Il se peut qu'un clavier incorrect soit sélectionné dans le Panneau de configuration. Vérifiez les paramètres définis dans **Panneau de configuration > Onglet Dispositif > Paramètres du clapet > Clavier intégré**.

Les applications ne répondent plus.

- Fermez le clapet, puis rouvrez-le.
- Mettez le P910i hors tension, puis de nouveau sous tension.
- Retirez la batterie, attendez dix secondes, puis réinsérez-la.
- Il se peut que la mémoire du téléphone soit saturée. Supprimez des fichiers, tels que des images ou des fichiers son.
- Si le problème persiste, procédez à une réinitialisation générale. Reportez-vous à la section « *Réinitialisation générale* » à la page 194. Toutes les données seront perdues.

Panne système En cas de panne système, le P910i se met à clignoter en continu. Pour rétablir les fonctionnalités du P910i, relancez ce dernier comme indiqué ci-dessous :

- Appuyez sur le bouton de mise sous/hors tension et maintenez ce bouton enfoncé pendant *au moins* 10 secondes pour mettre le P910i hors tension.
- Relancez le téléphone selon la procédure habituelle : appuyez sur le bouton de mise sous/hors tension pour mettre le P910i sous tension.

Instructions pour une utilisation efficace et sans danger

Veillez lire ces renseignements avant d'utiliser votre téléphone portable.

Remarque Important : pour éviter tout dommage auditif, recevez les appels ou baissez le volume avant de placer l'appareil contre l'oreille.

Recommandations

- Manipulez l'appareil avec précaution en toutes circonstances. Rangez-le dans un endroit propre exempt de poussière.
- N'exposez pas votre appareil à des liquides ou à l'humidité.
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes.
- Ne tenez pas votre appareil à proximité d'une chandelle, d'une cigarette ou d'un cigare allumés, d'une flamme vive, etc.
- Evitez de laisser tomber, de lancer ou de plier l'appareil.
- N'appliquez pas de peinture sur l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'équipements médicaux sans en avoir obtenu l'autorisation.
- N'utilisez pas l'appareil si vous vous trouvez dans un avion ou à proximité d'un avion, ou dans un lieu où il est indiqué par voie d'affichage que l'utilisation des téléphones portables est interdite.
- N'utilisez pas l'appareil dans une zone dont l'atmosphère est potentiellement explosive.
- Ne placez pas d'objet, notamment des appareils de télécommunication de bord ou portables, dans la zone de déploiement des coussins de sécurité d'un véhicule.
- Ne tentez pas de démonter l'appareil. Toute intervention doit être obligatoirement confiée à un personnel agréé Sony Ericsson.

Antenne

Utilisez exclusivement une antenne Sony Ericsson conçue spécifiquement pour votre téléphone portable. L'utilisation d'antennes modifiées ou non autorisées peut endommager votre téléphone portable. Elle peut également constituer une infraction aux règlements applicables et entraîner une baisse des performances ou un débit d'absorption spécifique (DAS) supérieur aux seuils recommandés (voir ci-dessous).

Utilisation efficace

Tenez votre téléphone portable de la même façon que n'importe quel autre téléphone. Ne recouvrez pas le dessus du téléphone lorsque vous l'utilisez : vous risquez d'affecter la qualité de la transmission, d'augmenter inutilement la consommation d'énergie et de réduire l'autonomie en conversation et en veille.

Exposition aux ondes HF et DAS

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Quand il est sous tension, il émet de faibles signaux HF (haute fréquence), également appelés ondes radio ou champs HF.

Les gouvernements du monde entier ont adopté des consignes de sécurité internationales, établies par des organisations scientifiques telles que la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP) ou l'IEEE (Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens) et basées sur l'analyse régulière et l'évaluation approfondie d'études scientifiques. Ces consignes fixent les seuils d'exposition aux ondes radio autorisés pour le public. Ces seuils prévoient une marge de sécurité destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé, ainsi qu'à prévoir tout écart de mesure.

Le DAS est l'unité de mesure de la quantité d'énergie haute fréquence absorbée par le corps humain en cas d'utilisation d'un téléphone portable. La valeur de DAS est déterminée au niveau de puissance certifié le plus élevé mesuré dans des conditions de laboratoire, mais elle peut être inférieure dans des conditions réelles

d'utilisation. En effet, le téléphone portable est conçu pour consommer le moins d'énergie possible pour atteindre le réseau.

Les différences de DAS en dessous des consignes d'exposition aux hautes fréquences n'affectent pas le niveau de sécurité. S'il est vrai que des différences peuvent être constatées selon les modèles de téléphone portable, tous les téléphones portables Sony Ericsson respectent scrupuleusement les normes en vigueur sur l'exposition aux hautes fréquences.

Un feuillet séparé, reprenant le DAS, est fourni avec votre téléphone portable. Cette information, ainsi que d'autres informations sur l'exposition aux hautes fréquences et sur le DAS, est également disponible sur le site www.sonyericsson.com.

Sécurité routière

Vérifiez s'il existe dans votre pays/votre état des lois et des réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables pendant la conduite. Sony Ericsson vous recommande d'utiliser une solution mains libres Ericsson ou Sony Ericsson exclusivement conçue pour votre téléphone portable. Veuillez noter qu'en raison de la possibilité d'interférences avec d'autres équipements, certains constructeurs automobiles interdisent l'utilisation de téléphones portables dans leurs véhicules, à moins qu'un dispositif mains libres doté d'une antenne extérieure soit installé dans la voiture.

Restez concentré sur votre conduite en toutes circonstances. Rangez-vous sur le bas-côté et immobilisez votre véhicule avant d'émettre ou de recevoir un appel, si les conditions routières l'exigent.

Appareils médicaux

Les téléphones portables peuvent nuire au fonctionnement de certains stimulateurs cardiaques et autres prothèses. Evitez de placer le téléphone portable au niveau du stimulateur cardiaque, par exemple dans une poche située à hauteur de la poitrine. Lorsque vous utilisez le téléphone portable, placez-le sur l'oreille du côté opposé à celui du stimulateur. Réduisez les interférences en conservant toujours une distance de 15 cm entre le téléphone et le stimulateur. Si vous soupçonnez la présence de parasites, mettez immédiatement le téléphone hors tension. Pour plus d'informations, contactez votre cardiologue.

Si vous possédez tout autre appareil médical, contactez le fabricant.

Protection des enfants

NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS JOUER AVEC VOTRE TELEPHONE PORTABLE OU SES ACCESSOIRES. ILS RISQUERAIENT DE SE BLESSER OU DE BLESSER AUTRUI, ET D'ENDOMMAGER L'APPAREIL OU SES ACCESSOIRES. VOTRE TELEPHONE PORTABLE ET SES ACCESSOIRES PEUVENT CONTENIR DE PETITES PIECES SUSCEPTIBLES DE SE DETACHER ET DE PRESENTER DES RISQUES D'ETOUFFEMENT.

Elimination du téléphone

Votre téléphone portable ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Vérifiez auprès des autorités locales la réglementation applicable sur la mise au rebut des produits électroniques.

Source d'alimentation

Branchez l'adaptateur d'alimentation CA uniquement sur une source d'alimentation désignée, tel qu'indiqué sur le produit. Veillez à ce que le cordon soit placé de telle sorte qu'il ne risque pas d'être endommagé ou de subir des tensions excessives. Pour réduire les risques de choc électrique, débranchez l'unité de la source d'alimentation avant de la nettoyer. L'adaptateur d'alimentation CA ne doit pas être utilisé à l'extérieur ou dans des endroits humides. Ne modifiez jamais la fiche ou le cordon secteur. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

Appels d'urgence

Les téléphones portables utilisent des signaux radio pour établir les communications. Par conséquent, il est impossible de garantir la connexion dans toutes les conditions. Ne vous fiez pas exclusivement à votre téléphone portable pour effectuer des appels d'urgence.

Il peut s'avérer impossible de passer un appel d'urgence sur certains réseaux cellulaires ou pendant l'utilisation de certains services ou de certaines fonctions téléphoniques. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services local.


Utilisation et maintenance de la batterie

Il est conseillé de charger entièrement la batterie avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois. Vous ne pouvez charger la batterie que si la température ambiante est comprise entre + 5 et + 45 °C.

Une batterie neuve ou qui n'a pas été utilisée pendant une longue période peut fournir un niveau de performance réduit pendant les premiers cycles d'utilisation. L'autonomie en conversation et en veille dépend des conditions de transmission réelles lors de l'utilisation du téléphone portable. Si le téléphone portable est utilisé près d'une station de base, il consomme moins d'énergie, ce qui prolonge son autonomie.

Les batteries rechargeables peuvent être rechargées des centaines de fois. Toutefois, elles finissent par s'user. Il ne s'agit pas d'un défaut. Lorsque l'autonomie en conversation ou en veille devient sensiblement plus courte, remplacez la batterie. Sony Ericsson recommande l'utilisation exclusive de batteries et de chargeurs certifiés par Sony Ericsson.

- **Avvertissement** N'exposez pas la batterie aux flammes nues, car elle risquerait d'exploser.
- Utilisez exclusivement des batteries et des chargeurs de marque Ericsson ou Sony Ericsson conçus pour votre téléphone portable. Les chargeurs d'autres marques peuvent ne pas fournir un niveau de charge suffisant et risquent d'occasionner une surchauffe. Il peut s'avérer dangereux d'utiliser des batteries et des chargeurs d'une autre marque.
- N'exposez pas la batterie à des liquides.
- Ne laissez pas les contacts métalliques de la batterie toucher un autre objet métallique. Ceci peut causer un court-circuit et endommager la batterie.
- Ne tentez pas de démonter ou de modifier la batterie.
- N'exposez pas la batterie à des températures extrêmes. Ne l'exposez en aucun cas à des températures supérieures à 60 °C. Pour assurer un fonctionnement optimal de la batterie, utilisez-la à la température ambiante.
- Mettez votre téléphone portable hors tension avant de retirer la batterie.
- Ne laissez pas la batterie à la portée des enfants.
- Utilisez la batterie uniquement pour l'usage recommandé.
- La batterie ne doit pas être mise en bouche. Les électrolytes qu'elle contient peuvent s'avérer toxiques s'ils sont ingérés.



Élimination de la batterie

Vérifiez auprès des autorités locales la réglementation applicable sur la mise au rebut des batteries ou appelez votre centre d'assistance Sony Ericsson pour plus d'informations. La batterie ne doit jamais être jetée avec les déchets ménagers. Si vous en avez la possibilité, confiez les batteries usagées à un service spécialisé dans l'élimination des batteries.



Garantie limitée

Sony Ericsson Mobile Communications AB (Sony Ericsson), S-221 88 Lund (Suède) offre cette Garantie limitée pour votre téléphone portable et tout accessoire de marque Ericsson ou Sony Ericsson fourni avec votre téléphone portable (ci-après désigné sous le nom de « Produit »).

Si votre Produit Sony Ericsson nécessite une réparation couverte par la garantie, retournez-le à l'endroit où il a été acheté, contactez le centre d'appels certifié Sony Ericsson (Certified Call Centre) de votre région ou consultez le site www.sonyericsson.com afin d'obtenir des informations complémentaires.

Notre garantie

Sous réserve des conditions de la présente Garantie limitée, Sony Ericsson garantit que ce Produit est exempt de vices de main-d'œuvre et de fabrication au moment de l'achat initial, et ce pour une durée d'un (1) an à partir de la date d'achat.

Remplacement ou réparation

Si, pendant la période de garantie, ce Produit s'avère défectueux dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, et si la défaillance résulte d'un vice de main-d'œuvre ou de fabrication, les filiales, distributeurs autorisés, points de service (Service Points) ou centres de maintenance (Service Partners) Sony Ericsson de votre pays/région* procéderont, à leur discrétion, à la réparation ou au remplacement du Produit conformément aux modalités décrites ici.

Sony Ericsson et ses prestataires de services se réservent le droit de facturer des frais de main-d'œuvre s'il s'avère que le Produit renvoyé n'est pas couvert par la garantie conformément aux conditions stipulées ci-dessous.

Notez que les fichiers téléchargés sur l'appareil risquent d'être supprimés et les réglages personnalisés d'être annulés en cas de réparation ou de remplacement.

Modalités et conditions

1. La garantie est valable uniquement si le reçu du produit remis à l'acheteur par le revendeur agréé Sony Ericsson et sur lequel figure la date d'achat et le numéro de série** est présenté avec le produit à réparer ou à remplacer. Sony Ericsson se réserve le droit de refuser le service sous garantie si ces renseignements ont été supprimés ou modifiés après l'achat initial du Produit.
2. Si Sony Ericsson répare ou remplace le Produit, le Produit réparé ou remplacé sera couvert pendant la durée restante de la garantie initiale accordée au moment de l'achat ou pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réparation, selon la durée la plus longue. La réparation ou le remplacement peut être effectué au moyen de pièces remises en état aux fonctionnalités équivalentes. Les pièces ou éléments remplacés deviennent la propriété de Sony Ericsson.
3. La présente garantie ne s'étend pas aux défaillances du Produit causées par l'usure normale ou par une mauvaise utilisation, notamment une utilisation ou un entretien non conforme aux directives de Sony Ericsson. Cette garantie ne couvre pas les défaillances du Produit causées par un accident, une modification ou un réglage des logiciels ou du matériel, un cas fortuit ou des dommages résultant du contact avec un liquide.
4. Comme le système cellulaire dont ce produit est tributaire relève d'un opérateur indépendant de Sony Ericsson, Sony Ericsson n'est pas responsable du fonctionnement, de la disponibilité, de la couverture, des services ou portée de ce système.
5. La présente garantie ne couvre pas les défaillances du Produit provoquées par des installations de logiciels, des modifications, des interventions, des réparations ou l'ouverture du Produit par une personne non agréée par Sony Ericsson.
6. La présente garantie ne couvre pas les défaillances du Produit dues à l'utilisation d'accessoires ou de périphériques autres que des accessoires d'origine, de marque Ericsson ou Sony Ericsson, conçus spécifiquement pour être utilisés avec le Produit.
7. Toute modification des sceaux sur le produit entraînera l'annulation de la garantie.
8. CETTE GARANTIE LIMITEE ECRITE EST LA SEULE OFFERTE PAR ERICSSON. AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE, ECRITE OU VERBALE N'EST DONNEE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES,

NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITEES A LA DUREE DE LA PRESENTE GARANTIE. SONY ERICSSON OU SES CONCEDANTS DE LICENCE NE SONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU IMMATERIELS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, NOTAMMENT LES PERTES DE BENEFICES OU COMMERCIALES, DANS LA MESURE OU LA LOI AUTORISE L'EXCLUSION DE TELS DOMMAGES.

Certains pays/états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites. Il est donc possible que les limitations et exclusions qui précèdent ne s'appliquent pas dans votre cas.

La garantie fournie n'affecte pas les droits légaux du consommateur soumis à la législation nationale en vigueur ni les droits du consommateur vis-à-vis du revendeur consécutifs au contrat de vente/achat passé entre eux.

* Union Européenne (UE)

Si vous avez acheté le Produit dans un pays de l'Union Européenne, vous pouvez faire réparer votre Produit, conformément aux conditions décrites ci-dessus et dans les limites de la période de garantie, dans tout pays de l'Union Européenne où ce Produit est mis en vente par un revendeur Sony Ericsson agréé. Pour déterminer si votre Produit est en vente dans le pays de l'Union Européenne dans lequel vous vous trouvez, contactez le centre d'assistance client Sony Ericsson le plus proche de chez vous. Il se peut toutefois que certaines interventions ne puissent être effectuées que dans le pays d'achat. C'est le cas notamment si les parties internes ou externes de votre Produit sont différentes de celles des modèles équivalents vendus dans les autres pays de l'Union Européenne. Il se peut que les Produits dont la carte SIM est verrouillée ne puissent pas être réparés.

** Dans certains pays/certaines régions, d'autres renseignements peuvent vous être demandés. Dans ce cas, les renseignements en question sont clairement indiqués sur la preuve d'achat.

Déclaration du FCC



Cet appareil est conforme au règlement du FCC, alinéa 15. Son fonctionnement est soumis aux règles suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas émettre de parasites nuisibles et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence en réception, y compris les interférences pouvant entraîner une altération dans le fonctionnement.

Informations relatives à la protection de l'environnement



- Les circuits imprimés et les boîtiers de téléphone ne contiennent pas de produits ignifugeants.
- La consommation du chargeur en mode veille est inférieure à 0,3 W.

Pour plus d'informations relatives à la protection de l'environnement, reportez-vous au document « Environmental Declaration for P910i », disponible sur le site www.sonyericsson.com.

Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet S-221 88 Lund, Sweden**

declare under our sole responsibility that our product **Sony Ericsson type FAB-1021012-BV and FAB-1021012-CN** and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51,010-1, EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Kista, June 2004

Place & date of issue

CE 0682

Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (**99/5/EC**).

Glossaire

Accès réseau à distance

Fonction d'accès réseau à distance de Windows.

Assistant personnel (PDA)

Ordinateur portable offrant différentes fonctions, telles que les fonctions de répertoire et de calendrier.

AU

Format de fichier audio. Les fichiers AU portent l'extension .au.

Bits/s

Bits par seconde : taux de transfert des données.

Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth est une technologie de communication radio rapide et sécurisée. Elle correspond à une norme de l'industrie de l'informatique et des télécommunications qui définit le mode d'interconnexion entre les téléphones portables, les ordinateurs et les assistants personnels par le biais d'un système de communication sans fil de faible puissance.

BMP

Bitmap Microsoft Windows. Format graphique conçu par Microsoft et prenant en charge les profondeurs de couleur

suyvantes : 1, 4, 8 et 24 bits. Les données n'étant pas compressées, les fichiers bitmap peuvent être très volumineux.

Carte SIM

Une carte SIM (Subscriber Identity Module) est une « carte à puce » que l'abonné introduit dans son téléphone GSM et qui contient les données de son compte. Une carte SIM peut être programmée pour afficher des menus donnant accès à des services personnalisés, ce qui permet notamment aux opérateurs de fournir des services de commerce sans fil à leurs abonnés.

cHTML

Version de HTML optimisée pour les dispositifs portatifs.

Code PIN

Un code PIN est un numéro d'identification personnel.

CS

Centre de service (destiné à l'envoi/la réception de SMS).

CS

Commutation de circuits (Circuit Switched). Connexion entre un point A et un point B maintenue dans la durée et occupant une bande passante fixe (un appel téléphonique de type voix, par exemple).

CSD

Données à commutation de circuits (Circuit Switched Data). Le service CSD est un service GSM permettant d'obtenir des transmissions de données à commutation de circuits au taux de 9,6 ou 14,4 Kbits/s.

CSS

Feuille de style en cascade (Cascading Style Sheet). Fonction des navigateurs.

DTMF

Multifréquence à deux tonalités (Dual Tone Multi Frequency). Méthode de codage de chiffres sous forme de deux tonalités audibles combinées.

e-GSM

GSM étendu (Extended GSM). Nouvelles fréquences définies par le CER (Comité Européen des Radiocommunications) pouvant être utilisées pour les besoins du GSM lorsque la largeur du spectre est insuffisante (varient selon le réseau). Permet aux opérateurs d'émettre en dehors de la bande de fréquence principale du GSM (900 MHz). Cette amélioration contribue à accroître les capacités du réseau.

EMS

Enhanced Messaging Service. Prolongement de la norme SMS permettant d'insérer des images, des animations, du son et du texte formaté dans les messages.

FCC

Federal Communications Commission. Agence du gouvernement fédéral américain ayant pour objectif de réguler les communications radio.

GIF

Graphics Interchange Format. Format permettant l'enregistrement d'images. Prend également en charge les images animées. La palette de couleurs étant limitée à 16 ou 256 couleurs, le niveau de compression obtenu est très élevé. Il s'agit de l'un des deux formats de fichiers image les plus couramment utilisés sur Internet, l'autre étant le format JPEG.

GPRS

General Packet Radio Services. Technologie radio conçue pour les réseaux GSM qui introduit les protocoles de commutation de paquets, permet de réduire le temps d'établissement des connexions au fournisseur de services et offre la possibilité de facturer en fonction du volume de données plutôt qu'en fonction du temps de connexion. Le GPRS doit permettre d'obtenir des taux de transfert modulables situés en moyenne aux alentours de 20 ou 30 Kbits/s (le taux de 171,2 Kbits/s pouvant théoriquement être atteint) et de rester connecté au réseau en permanence.

GSM

Global System for Mobile Communications. GSM est le système de téléphonie cellulaire numérique le plus répandu dans le monde (il est actuellement en service dans plus de 160 pays).

GSM 900

La famille de systèmes GSM comprend le GSM 900, le GSM 1800 et le GSM 1900. GSM 900 correspond au système GSM utilisant les fréquences 900 MHz.

GSM 1800

Connu également sous le nom de DCS 1800 ou PCN, ce système de téléphonie cellulaire numérique GSM utilise les fréquences 1 800 MHz. Il est utilisé en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

GSM 1900

Connu également sous le nom de SCP (Services de communications personnelles). Correspond au système GSM utilisant la bande de fréquence 1 900 MHz. Utilisé notamment aux Etats-Unis et au Canada.

HSCSD

Données à commutation de circuits haut débit (High-Speed Circuit-Switched Data). Service de transmission sans fil à commutation de circuits destiné aux utilisateurs de téléphone portable et offrant un taux de transfert de 64 Kbits/s.

HTML

Le langage HTML (HyperText Markup Language) correspond à l'ensemble des balises et des codes qu'il est possible d'insérer dans un fichier destiné à être affiché sous forme de page Web dans un navigateur Internet. Le navigateur se réfère aux balises

pour déterminer l'agencement des images et du texte des pages Web.

HTTP

Le protocole de communication HTTP (HyperText Transfer Protocol) permet de connecter les serveurs sur le Web. Sa principale fonction est l'établissement d'une connexion avec un serveur Web et le transfert de pages HTML vers le navigateur client.

IMAP4

Internet Message Access Protocol (la dernière version étant IMAP4) est un protocole client/serveur standard permettant de recevoir des e-mails à partir d'un serveur local. Les e-mails sont réceptionnés et conservés sur le serveur IMAP jusqu'à ce que vous les récupérez. Vous pouvez ne télécharger que l'en-tête et le nom de l'expéditeur du message, puis, en fonction de ces éléments, décider de télécharger ou non l'intégralité du message. Vous pouvez également configurer votre application de messagerie cliente pour effectuer automatiquement cette opération.

IrDA

L'IrDA (Infrared Data Association) est une association ayant pour objectif de développer des normes pour les systèmes de transmission de données entre plusieurs dispositifs par infrarouge. Un dispositif tel que le P910i peut, par l'intermédiaire d'un port IrDA, échanger des données avec d'autres dispositifs sans utiliser de câbles. La technologie IrDA nécessite que l'axe entre les dispositifs soit dégagé.

Fournisseur de services Internet

Fournisseur d'accès. Société permettant d'accéder à Internet.

Gestionnaire d'informations personnelles (PIM)

Terme générique utilisé pour désigner les applications de gestion des contacts, des rendez-vous, des emplois du temps, etc.

JFIF

JPEG File Interchange Format.

JPEG

Joint Photographic Experts Group. Groupe d'experts dont la réalisation la plus connue est le format .JPG utilisé pour la compression d'images fixes.

MBM

Multiple Bit Map. Format de bitmap conçu pour le système d'exploitation Symbian OS.

MeT

Mobile Electronic Transactions. Initiative lancée par Ericsson, Nokia et Motorola dans le but de développer un cadre de sécurisation et d'homogénéisation des transactions mobiles.

MIDI

Le protocole MIDI (Musical Instrument Digital Interface) permet d'enregistrer et de lire des données audio sur les synthétiseurs numériques pris en charge par les cartes son pour PC équipées de la technologie MIDI.

MIME

Multipurpose Internet Mail Extensions. Protocole définissant les modalités d'envoi des messages sur Internet. Il permet notamment d'indiquer la méthode de codage des pièces jointes et le contenu de ces pièces jointes.

MMS

Multimedia Messaging Service. Prolongement logique de la norme SMS et EMS. La norme MMS définit un service permettant d'insérer du son, des images et de la vidéo dans des messages multimédias. Il prend en charge les images de qualité photo et les sons au format WAV, MIDI ou MAR ou de type mélodie.

MP3

MPEG-1 Audio Layer-3 est une technologie et un format standard qui permettent de compresser une séquence audio de façon à obtenir un fichier de petite taille (environ un douzième de la taille du fichier initial) offrant un niveau de qualité sonore presque équivalent à celui de la séquence d'origine.

MPEG-4

Le groupe d'experts Moving Picture Experts Group développe des normes de compression de données vidéo et audio. Il exerce ses activités sous l'égide de l'ISO (Organisation internationale de normalisation). Le principe de la norme MPEG-4 dépasse le simple cadre des techniques de compression. La norme MPEG-4 permet en effet d'intervenir sur des éléments audio/vidéo pouvant être manipulés indépendamment les uns des autres, plutôt que de traiter les données comme un flux continu. L'utilisateur peut ainsi intervenir sur les données codées et dispose d'un champ de possibilités plus vaste en matière d'édition. MPEG-4 prend en charge un large éventail de modes audio et vidéo et de vitesses de transmission.

Opérateur

Société offrant des services et des abonnements aux utilisateurs de téléphones portables.

OS

Operating System. Système d'exploitation, tel que Symbian OS, Linux, Microsoft Windows.

OTA

Over The Air. Technologie permettant de transmettre et de recevoir des paramètres de configuration d'applications par le biais d'un système de communication sans fil.

PC

Ordinateur personnel.

PDF

Portable Document Format. Format créé par Adobe pour l'enregistrement et la diffusion de documents.

PNG

Portable Network Graphics. Format permettant de compresser les images sans perte de qualité.

POP3

Post Office Protocol 3. Protocole client/serveur standard permettant de recevoir des e-mails. Les e-mails sont réceptionnés et conservés sur le serveur POP jusqu'à ce que vous les récupérez. L'application Messages du P910i peut être définie pour récupérer à intervalles réguliers les messages disponibles dans votre boîte sur le serveur de messagerie.

Protocole

En informatique, un protocole est un ensemble de règles que les parties situées aux deux extrémités d'une connexion utilisent pour communiquer. On trouve des protocoles à différents niveaux d'une connexion.

Port COM

Correspond à un port série/RS-232 dans l'environnement Windows.

Présentation du numéro

Fonction indiquant le numéro de l'appelant sur l'écran du téléphone portable. Le P910i permet également d'afficher le nom et la photo de l'appelant (sous réserve qu'ils aient été enregistrés dans le répertoire). En fonction de ces éléments, vous pouvez décider de répondre ou non à l'appel. Veuillez toutefois noter que certains numéros ne peuvent pas être obtenus. Ce service ne peut être utilisé que s'il est pris en charge par l'opérateur réseau.

QQVGA

Quart Quart VGA, 160 x 120 pixels.

QVGA

QVGA (Quart VGA) désigne un affichage au format portrait de 240 pixels de largeur sur 320 pixels de hauteur.

Répertoire

Section de la carte SIM où sont enregistrés les numéros de téléphone de contacts, classés par nom.

RNIS

Réseau numérique à intégration de services. Protocole de communication défini par les opérateurs de télécommunications permettant d'acheminer des données, de la voix et d'autres

sources par l'intermédiaire des réseaux téléphoniques. Dans le cas d'une connexion CSD/HSCSD, l'utilisation du RNIS permet d'établir les appels plus rapidement.

RS232

Norme de transmission série entre un ordinateur et un périphérique.

SCP

Services de communications personnelles. Abréviation souvent utilisée pour désigner les réseaux GSM 1 900

Signet

URL et en-tête/titre que l'utilisateur peut enregistrer sur le téléphone pour pouvoir ensuite accéder directement à la page Web ou WAP correspondante.

Support

Circuit par lequel transitent les données. Dans le cas des services CSD et HSCSD, correspond au type de liaison téléphonique utilisé entre le réseau GSM et le serveur : réseau commuté ou RNIS.

SGML

Langage de balisage générique utilisé pour décrire la structure d'un document.

SMIL

Synchronized Multimedia Integration Language. Langage utilisé dans le cadre de la messagerie MMS pour décrire les différentes caractéristiques de restitution des éléments multimédias.

SMS

Short Message Service. Message constitué de 160 caractères au maximum qu'il est possible d'envoyer vers un téléphone portable ou de recevoir sur un téléphone portable via le centre de messages de l'opérateur réseau.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol. Protocole utilisé pour envoyer des e-mails à partir d'une application de messagerie cliente, via un serveur SMTP.

SWIM

Une carte SWIM est une carte SIM équipée d'un WIM.

SyncML

SyncML est un protocole universel de synchronisation des données développé par SyncML Initiative Ltd.

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol. TCP/IP est le langage (ou protocole) de communication de base utilisé sur Internet. Il peut également être utilisé comme protocole de communication dans le cadre d'un réseau privé (intranet ou extranet).

TLS

Transport Layer Security. Utilisé notamment par les navigateurs Web.

URL

Uniform Resource Locator. Adresse d'un site d'informations ou de services sur Internet, par exemple : <http://www.SonyEricsson.com>.

USB

Universal Serial Bus. Interface Plug-and-Play permettant la connexion entre un ordinateur et un périphérique (tel qu'un lecteur audio, un joystick, un clavier, un téléphone, un scanner ou une imprimante). L'USB permet de connecter un nouveau périphérique à l'ordinateur sans installer de carte d'extension et sans redémarrer l'ordinateur.

USSD

Unstructured Supplementary Services Data. Services de données GSM en bande étroite. Par exemple, l'utilisateur peut saisir *79*1234# pour obtenir la cotation de l'action 1234.

vCal ou vCalendar

vCalendar est un format indépendant de toute plate-forme et de tout protocole qui permet d'échanger les données de calendrier et d'agenda utilisées dans les gestionnaires d'informations personnelles (PIM), les gestionnaires de travail par groupe et les assistants personnels (PDA). La norme vCalendar est définie par l'IETF, une organisation participant à la définition des normes Internet.

vCard

La norme vCard permet de normaliser l'échange des données personnelles disponibles sur les cartes de visite traditionnelles utilisées notamment par les applications de messagerie, les systèmes de messagerie vocale, les navigateurs, les applications de téléphonie, les centres d'appels, les systèmes de vidéoconférence, les gestionnaires d'informations personnelles (PIM), les assistants personnels (PDA), les pagers, les télécopieurs, les équipements bureautiques et les cartes à puce. La norme vCard est définie par l'IETF (groupe de travail pour la participation à la standardisation d'Internet).

VGA

Video Graphics Array. Norme graphique introduite par IBM et se caractérisant par une résolution de 640 x 480 pixels.

VPN

Réseau privé virtuel (Virtual Private Network). Réseau privé mis en place via un réseau public. Un VPN se présente à l'utilisateur comme un réseau entièrement privé de dimension

nationale ou internationale, mais s'appuie physiquement sur l'infrastructure commune d'un réseau public. Le VPN permet de tirer parti des avantages d'un réseau privé par le biais de fonctions de contrôle d'accès et de codage tout en bénéficiant des avantages d'un vaste réseau public en termes de coût et de flexibilité. Les VPN axés sur Internet suscitent un intérêt considérable dans le contexte des menaces permanentes que représentent les attaques des pirates informatiques.

WAP

Le WAP (Wireless Application Protocol) est une norme définissant un ensemble de protocoles de communication destinés à normaliser les méthodes d'accès à Internet (messagerie, Web, forums, etc.) à partir de dispositifs sans fil, tels que les téléphones cellulaires et les émetteurs-récepteurs radio.

WAV

Le format Wave est un format de fichier audio créé par Microsoft. Il s'agit du format standard utilisé sur les PC pour les sons système, les sons utilisés dans les jeux, les fichiers audio de qualité CD, etc. L'extension .wav est utilisée pour désigner un fichier audio de ce type.

WBXML

Wireless Binary Extensible Markup Language.

WIM

Un WIM (Wireless Identity Module) est un module de données contenant des certificats d'identité électroniques. Il regroupe des certificats de confiance, des certificats client, des clés privées et des algorithmes nécessaires à l'établissement d'une liaison WTLS, au codage et au décodage et à la génération de signatures. Les modules WIM peuvent être installés sur certaines formes de cartes SIM appelées cartes SWIM.

WML

Wireless Markup Language. Langage de balisage utilisé à des fins de création. Il remplit les mêmes objectifs que le langage HTML (HyperText Markup Language) dans le cadre du World Wide Web (WWW). A la différence du HTML, le WML a été conçu pour être utilisé sur des dispositifs portatifs.

WTLS

Wireless Transport Layer Security. Partie intégrante du WAP, le WTLS gère l'authentification et garantit l'intégrité et la confidentialité des données sur la couche de transport entre deux applications.

W3C

Principal organisme chargé de la standardisation du Web.

xHTML

Extensible HyperText Markup Language. Reformulation de HTML 4,01 en XML. Le code XHTML étant axé sur XML, il est possible de l'afficher, de le modifier et de le valider au moyen d'outils XML standard. En outre, il fonctionne aussi bien, voire mieux, que le code HTML 4 dans les agents utilisateurs compatibles HTML4.

XML

Extensible Markup Language. Initiative du W3C définissant un dialecte de SGML d'une grande simplicité, destiné à être utilisé sur le Web.

Spécifications techniques

Généralités

Produit	P910i version standard, jeu de caractères latins
Taille	115 x 57 x 26 mm
Poids	155 grammes (batterie et clapet compris)
Système et classe d'alimentation	E-GSM 900 classe 4 GSM 1800 classe 1 GSM 1900 classe 1
Antenne	Intégrée
Codage vocal	Formats HR, FR, EFR pris en charge s'ils sont disponibles, pour une qualité sonore optimale
Carte SIM	Petite carte d'extension, type 3 V ou 5 V
Système d'exploitation	Symbian OS version 7.0 comprenant l'interface utilisateur et l'environnement d'applications UIQ
Processeur	ARM 9
Capacités de stockage en interne	Capacités destinées au stockage des paramètres, des données utilisateur (images, fiches contact, messages, etc.) et des applications tierces : 64 Mo maximum

Produit	P910i version standard, jeu de caractères latins
Capacités de stockage supplémentaires	Memory Stick Duo, jusqu'à 128 Mo Memory Stick PRO Duo, jusqu'à 1 Go Memory Stick Duo 32 Mo et adaptateur fournis
Température de fonctionnement	de -15 à +55 °C

Ecran

Type d'écran	TFT
Taille de l'écran	Clapet fermé : 208 x 208 pixels, 40 x 40 mm Clapet ouvert : 208 x 320 pixels, 40 x 61 mm
Taille en pixels	0 192 x 0 192 mm, soit 132 ppp (pixels par pouce)
Résolution couleur	18 bits (262 144 couleurs)
Surface de l'écran	Tactile
Eclairage	Rétroéclairage à intensité variable

Prise en charge des applications tierces

SDK	C++, PersonalJava™, J2ME CLDC/MIDP 2.0, AppForge™ Microsoft Visual Basic 6 et .NET
Formats de chargement	Applications C++, Java ou VB au format SIS Symbian ; installation MIDP (JAR/JAD) à partir du Navigateur ou d'un PC connecté
Sécurité	Prise en charge des applications signées

Technologie sans fil Bluetooth

Déclaration de compatibilité Bluetooth	Ce produit a été conçu pour répondre à la norme Bluetooth 1.1.
Couverture	Jusqu'à 10 mètres.

Emetteur-récepteur infrarouge

Taux de transmission de données	Taux de transmission maximal entre le téléphone et le dispositif IrDA (PC ou autre téléphone) SIR : 115 200 bits/s maximum
---------------------------------	---

Taux de transmission GPRS maximal (en Kbits/s)

		CS-1	CS-2	CS-3	CS-4
		9,05	13,4	15,6	21,4
		<i>Kbits/s</i>	<i>Kbits/s</i>	<i>Kbits/s</i>	<i>Kbits/s</i>
4 + 1	Rx	36,2	53,6	62,4	85,6
	Tx	9,05	13,4	15,6	21,4

Le taux obtenu dépend du code pris en charge par le réseau GSM.

Taux de transmission HSCSD maximal (en Kbits/s)

		9,6 Kbits/s par intervalle de temps	14,4 Kbits/s par intervalle de temps
2 + 1	Rx	19,2	28,8
	Tx	9,6	14,4

Téléphone

Formats de sonnerie personnelle pris en charge	Fichiers audio utilisés comme sonneries personnelles et sonnerie par défaut : MP3, AMR, AU, iMelody, MIDI, RMF (Beatnik) et WAV.
--	---

CommuniCorder intégré

Taille d'image	640 x 480 pixels (VGA) 320 x 240 pixels (QVGA) 160 x 120 pixels (QQVGA) 176 x 144 pixels (QCIF, vidéo)
Profondeur de couleur	24 bits (16 millions de couleurs)
Format d'enregistrement	Photos : JPEG/JFIF, 3 niveaux de qualité (compression), possibilité de sélectionner le niveau. Vidéo : 3GPP/MPEG4 et son AMR

Lecteur audio

Format de fichier	MP3, MP4, M4A, WAV, AAC, AU, AMR et G-MIDI niveau 1 avec polyphonie 24 voix, RMF, iMelody
-------------------	---

Images (afficheur d'images)

Formats	BMP, GIF (GIF animés compris), JPEG, MBM, PNG, WBMP
Echange possible par	Connexion infrarouge, technologie sans fil Bluetooth, MMS, e-mail, transfert de fichiers vers le PC, Memory Stick

Lecteur vidéo

Format de fichier	MP4 (MPEG4), 3GP (3GPP PSS)
Diffusion en continu	Protocole RTSP, conforme aux normes 3GPP

Navigateur intégré

Langages de balisage	HTML 3.2 (à l'exception des fonctions non adaptées aux appareils dotés d'un écran de petite taille) WML 1.3 WBXML xHTML Basic xHTML Mobile Profile cHTML
Version WAP	2.0
Créations de scripts	Scripts WML compilés
Feuilles de style	WCSS
Images	BMP, WBMP, GIF (GIF animés compris), JPEG, PNG
Sécurité	WTLS classe 1, 2, 3 WTLS, algorithme RC5 avec clé 128 bits TLS/SSL TLS, algorithme RC4 avec clé 128 bits SignText
WIM	Interface WIM prenant en charge SIM-WIM (SWIM)
Mémoire cache	15 à 120 Ko, possibilité de configurer la taille ; 30 Ko par défaut
Téléchargement de contenu	OMA Download OTA version 1.0

SMS

Support	GSM et GPRS
Forme concaténée	255 messages maximum

MMS

Formats d'image	BMP, GIF (GIF animés compris), JPG, WBMP, PNG
Formats audio	3GPP, AMR, AU, iMelody, MIDI, MP3, RMF, WAV
Formats vidéo	3GP (3GPP PSS), MP4 (réception uniquement), Packet video, SDP

EMS

Éléments pris en charge	Sons, mélodies, images, animations
-------------------------	------------------------------------

E-mail

Serveurs de courrier entrant pris en charge	POP3, IMAP4
Serveurs de courrier sortant pris en charge	SMTP
Codage du contenu	Compatible MIME
Sécurité	Authentification SMTP, IMAP4 et SMTP codés (codage SSL)
Pièces jointes	Envoi et réception

Afficheur et éditeur de document

Microsoft® Word
Microsoft® Excel
Adobe® Acrobat® (PDF)

Remarque *L'afficheur préinstallé permettant de visionner des documents Microsoft Word ne permet pas de visionner les fichiers Rich Text Format (.RTF).*

Index

A

- Accessoires 27
- Activation 15
- Affichage 169
 - documents pdf 141
 - documents Word 141
 - feuilles de calcul 141
- Agrandissement 33
- Aide 36
- Ajouter au répertoire 62
- Alarmes 139
- Alerte vibreur 52
- ALS
 - paramètres 67
 - prise en charge 59
- Antenne 214
- AoC
 - paramètres du compteur d'appel 67
- Appareil photo
 - paramètres 72
- Appareil photo, statut 72
- Appareil, verrouillage 43, 208
- Appareils médicaux 215

- Appel 117
- Appelants acceptés 63
- Appels
 - conférence 54
 - contrôle vocal 61
 - d'urgence 48
 - émission 47, 50
 - entrants 51
 - gestion de plusieurs appels 53
 - internationaux 47
 - mode Clapet fermé 47
 - mode Clapet ouvert 50
 - numérotation abrégée 51
 - options 49, 52
 - préférences 61
 - rappel automatique 50
 - rejet 49, 52
 - renvoi 63
 - réponse 49, 52
 - restriction 64
- Applications
 - en mode Clapet fermé 16

- installation 149
- suppression 151, 196
- vue d'ensemble 28

- Applications, raccourcis 164
- Assistant Accès réseau à distance 203
- Assistant d'installation 14
- Assistant de mémoire 212

B

- Batterie
 - chargement 13
 - informations générales 215
 - insertion 12
 - retrait 13
- Bloc-notes 131
 - création et modification de notes 131
 - dessin 132
 - envoi et réception de notes 133
 - gestion des notes 133
- Bluetooth, technologie sans fil 155, 175
 - casque 157

- clés de liaison 157
- couplage 156
- partage via Bluetooth 158

C

- Câble 177
- Calculatrice 136
- Calendrier 124
 - création d'entrées 124
 - envoi et réception d'entrées 127
 - gestion des entrées 126
 - préférences 127
- Calibrage 169
- Caméra, statut 70
- Caractères étendus
 - reconnaissance manuscrite 41
- Carte de visite 122
- Carte SIM 12
- Carte SIM, verrouillage 42
- Cartes téléphoniques 65

- Chiffres
 - formats 139
 - reconnaissance manuscrite 2, 40
- Clapet
 - virtuel 19
- Clapet fermé, mode 16
- Clapet ouvert, mode 17
- Clavier
 - clavier intégré 41
 - sur l'écran 38
- Clavier, fonctions 22
- Clavier, verrouillage 44
- Clips vidéo
 - enregistrement 80
 - envoi et réception 80
 - gestion 79
 - lecture 78
 - téléchargement 82
- CommuniCorder
 - enregistrement de clips vidéo 69
 - paramètres 72
 - prise de photos 70
- Comptes WAP 191
- Conférence, appels 54
- Connectivité, logiciel 153
- Connexion
 - via la Station de synchronisation 153
 - via la technologie sans fil Bluetooth 155
 - via le port infrarouge 154
- Contenu du coffret du P910i 10
- Contrôle vocal 61
 - appel 48
- Coûts des communications 67
- Crescendo 172
- D**
- Date, paramètres 137
- Débit d'absorption spécifique 214
- Déclencheur
 - caméra 70
 - photo 71
- Démonstration, application 28
- Dépannage 207
- Désactivation 15
- Désinstallation
- d'applications 151, 196
- Dessin 132
- Discussion, paramètres 177
- Disque, formatage 192
- Distante, synchronisation 161
- Documents pdf
 - affichage 141
- Documents Word
 - affichage 141
 - modification 142
- Données, enregistrement 35
- Données, restauration 163
- Données, sauvegarde 162
- Dossiers 31
- Dossiers de l'application
- Messages 100
- Double appel 64
- DTMF 57
 - activation 50
- E**
- Echecs 97
- Economiseur d'écran 165
- Ecran de veille 16
- Ecran tactile, verrouillage 44
- Ecran, présentation 20
- Editeur d'images 75
- Elimination de la batterie 216
- E-mail 99, 107, 184
- Emplacements 138
- EMS 102
- Enregistrement de données 35
- Enregistrement sonore 134
 - envoi et réception 135
 - utilisation comme sonnerie 135
- Entrants, appels 51
- Entrée de texte 36, 171
- Entretien de l'appareil 214
- Envoi de notes 133
- Envoyer par 34
- F**
- Feuilles de cacul
 - modification 142
- Feuilles de calcul
 - affichage 141
- Fichiers audio
 - gestion 85
 - lecture 83
 - lecture continue 84
- Flight Mode 56

Flux continu (« streaming »)
81

Fonctions des touches 136

Fonctions générales 31

Fond d'écran 164, 169

Formatage du disque 192

Fournisseur de services 198

G

Garantie 216

Gestion de la mémoire 195

Gestion WIM 196

Gestionnaire de certificats

192

Gestionnaire de fichiers 144

Gestionnaire de mémoire

212

Gestionnaire de sécurité IP

192

GPRS 198, 205

H

Haut-parleur 55

Heure 137

- alarmes 139

- emplacements 138

- formats de chiffres 139

- jours ouvrables 138

- paramètres 137

Heure et date, paramètres
192

I

Icônes et indicateurs 23

Images 73

- affichage 73

- dessin 132

- envoi et réception 74

Importation d'entrées de

répertoire 15

Indicateur 208

Indicateurs et icônes 23

Informations diffusées 190

Informations relatives à la

sécurité 192

Informations sur la cellule

190

Infrarouge 154, 178

Insertion de symboles 37

Installation d'applications

149

Intensité de l'éclairage 165

International, paramètres

170

Internationaux, appels 47

Internet 88

- comptes 178

- demande
d'authentification de

l'utilisateur 93

- écran Navigateur 89

- navigation 88

- signature de documents

93

- signets 93

J

Jetons de sécurité 194

Jeux 97

Jog Dial 21

L

Langues 194

Lecteur audio 83

Lettres

- reconnaissance

manuscrite 2, 40

Lettres accentuées

- reconnaissance

manuscrite 2, 40

Liste d'appels 54

Locale, synchronisation 159

M

Magnétophone 134

Mains libres 63

Mémoire tampon 82

Memory Stick Duo 24

- adaptateur 25

- formatage 192

Message d'accueil utilisateur

174

Message multimédia 99

Messagerie vocale 65

Messages

- comptes 102, 183

- e-mail 107

- messages multimédias

103

- messages texte 102

- MMS 103

- pièces jointes 109

- SMS 102

mise à jour du logiciel 152

Mise sous et hors tension 15

MMS 99, 187

Modem 202

Modification

- documents Word 142

- feuilles de calcul 142

Multimédia pour P910i 148

Multimédias, messages 103

Musique mobile 83

N

- Navigateur, écran 89
- Navigation 18
- Navigation sur Internet 88
- Notes 131
 - création et modification 131
 - envoi et réception 133
 - gestion 133
- Notification sonore 166
- Numérotation abrégée
 - appel 51
 - définition 56

O

- Ondes HF 214
- Options, menu 17

P

- P910i, verrouillage 42
- Panneau de configuration 168
- Paramètres 36
- PC, logiciel de connectivité 153
- Personnalisation de votre P910i 164
- Photos
 - prise 70

- Pièces jointes 109
- PIN, code 42
- PIN2, code 43
- Première utilisation 14
- Présentation du P910i 9
- PUK, code 42

R

- Raccourcis 196
- Rappel automatique 50
- Rechercher 33
- Reconnaissance d'écriture manuscrite 39
- Reconnaissance manuscrite
 - caractères étendus 41
 - chiffres 2, 40
 - lettres 2, 40
 - lettres accentuées 2, 40
- Renvoi d'appels 63
- Répertoire 115
 - ajout d'images 165
 - ajout de contacts 117
 - création et gestion de contacts 119
 - importation d'entrées 15
 - suppression de contacts 117

- Réseaux 177
- Restauration des données 163
- Restriction des appels 64

S

- Saisie de texte
 - clavier intégré 41
 - clavier sur l'écran 38
 - écriture manuscrite 39
 - mode Clapet fermé 36
 - mode Clapet ouvert 38
- Sauvegarde des données 162
- Sécurité routière 215
- Services 28
- Services d'accès par tonalités 57
- Services en ligne 146
- Services téléphoniques pour les entreprises 59
 - configuration 66
- Signets 93
- Silencieux, mode 55
- SMS 99, 102, 187
- Solitaire 98
- Son, enregistrement 134
- Sonneries 166
- Sonneries d'alarme 166

- Sons et alertes 171
- Sony Ericsson Update Service 152
- Sony Style Imaging 77
- Spécifications techniques 228
- Suite PC pour P910i 147
- Suppression d'applications 151
- Symbole des appels entrants 61
- Symboles 37
- Synchronisation
 - distante 161
 - en local 159
- Système d'aide 36

T

- T9®, méthode d'entrée de texte 37
- Tâches 128
- Téléscripteur (mode), paramètres 66
- Téléscripteur (mode), prise en charge 58
- Texte, messages 102
- Thèmes 164

Transfert d'éléments avec Envoyer par 34

Type de connexion 198

U

Urgence, appels 48

Utilisation efficace 214

V

Verrouillage 42

- appareil 43

- carte SIM 42

- clavier 44

Verrouillage, problèmes 207

Vidéo 69

Virtuel, clapet 19

Volume

- réglage 49

Volume de sonnerie 172

Vue d'ensemble du P910i 11

Z

Zoom 36