

# Gigaset

## GS160

Vous trouverez le mode d'emploi  
également en ligne sur votre smartphone



# Contenu

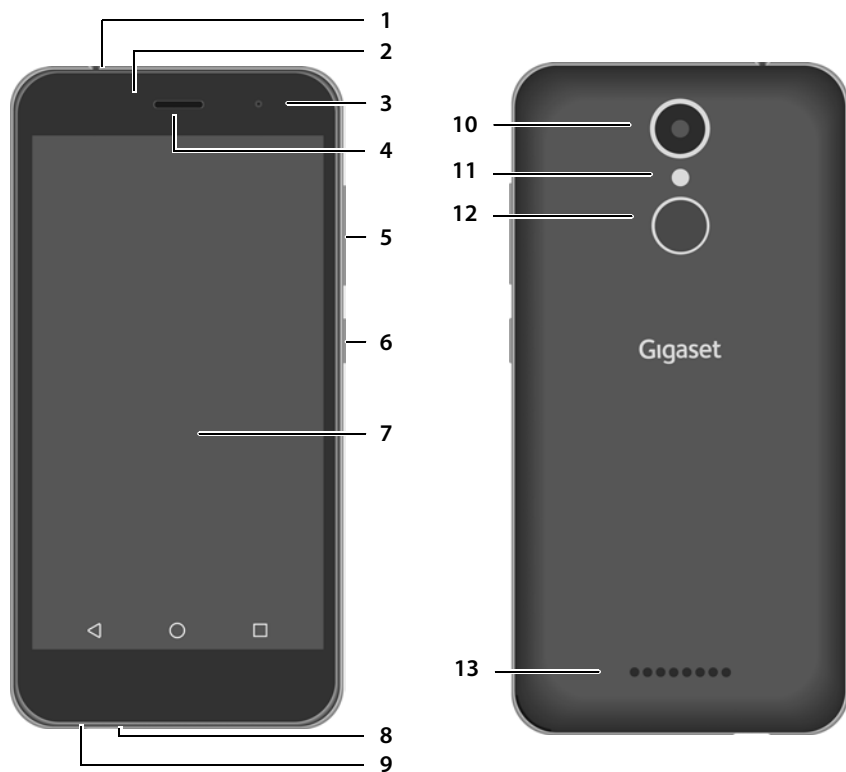
<b>Aperçu</b> .....	<b>3</b>
Gigaset GS160 .....	3
L'écran d'accueil .....	4
Présentation dans le manuel d'utilisation .....	5
<b>Consignes de sécurité</b> .....	<b>6</b>
<b>Premières étapes</b> .....	<b>11</b>
<b>Utilisation de l'appareil</b> .....	<b>15</b>
Présentation de l'appareil .....	15
Configurer l'écran d'accueil .....	21
Notifications .....	23
Applications .....	25
Téléchargements .....	29
Capteur d'empreintes digitales .....	30
"Ne pas déranger" .....	32
Autres fonctions .....	33
<b>Communication</b> .....	<b>36</b>
Utilisation du téléphone .....	36
Contacts .....	42
Messages (SMS/MMS) .....	46
<b>Paramètres</b> .....	<b>52</b>
Appareil .....	52
Sécurité .....	60
Comptes et localisation .....	67
Applications .....	71
Connexions réseau .....	73
Système .....	84
<b>Annexe</b> .....	<b>87</b>
Service clients .....	87
Remarques du fabricant .....	89
Symboles .....	91
<b>Index</b> .....	<b>93</b>



Toutes les fonctions décrites dans le mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, ni auprès de tous les fournisseurs.

# Aperçu

## Gigaset GS160



- |   |  |    |                                |
|---|--|----|--------------------------------|
| 1 | Prise kit oreillette (fiche jack 3,5 mm)   | 10 | Caméra arrière                 |
| 2 | Détecteur de luminosité/de proximité       | 11 | Flash / lampe de poche         |
| 3 | Caméra avant                               | 12 | Capteur d'empreintes digitales |
| 4 | Combiné                                    | 13 | Haut-parleur                   |
| 5 | Touche de volume (en haut : +, en bas : -) |    |                                |
| 6 | Touche Marche/Arrêt                        |    |                                |
| 7 | Écran tactile                              |    |                                |
| 8 | Prise de raccordement micro USB            |    |                                |
| 9 | Microphone                                 |    |                                |

## L'écran d'accueil



### Barre de notification et barre d'état

Les symboles indiquent l'entrée de notifications et différents états de fonctionnement (→ p. 91)

Accès aux notifications (→ p. 23)

Accès aux réglages rapides (→ p. 18)

### Recherche Google (→ p. 17)

### Emplacement pour applications et widgets

Personnalisable librement (→ p. 21)

### Affichage de l'écran d'accueil

Nombre d'écrans d'accueil/position de l'écran d'accueil actuel (→ p. 22)





### Barre des favoris

Accès au menu application et aux applications fréquemment utilisées (→ p. 21)

### Boutons de navigation (→ p. 18)

# Présentation dans le manuel d'utilisation





## Symboles

	Avertissements dont le non-respect peut provoquer des blessures ou endommager les appareils.
	Informations importantes sur la fonction et l'utilisation correcte ou les fonctions pouvant être à l'origine de coûts.
	Conditions requises pour pouvoir effectuer l'action suivante.
	Nombreuses informations utiles.









## Procédures

**Exemple :** Modifier le moment pour le passage au mode veille

►  ►  Paramètres ► Appareil – Affichage ► Veille ► sélectionner la période

Etape	Ce que vous devez faire
► 	Appuyer sur le symbole au centre de la barre des favoris. Le menu d'application s'ouvre. <b>Remarque :</b> Lorsque l'application que vous souhaitez ouvrir se trouve sur un écran d'accueil, vous pouvez passer cette étape.
►  Paramètres	Appuyer sur l'application <b>Paramètres</b> . Le menu de réglage s'ouvre.
► Appareil – Affichage	Dans la zone <b>Appareil</b> appuyer sur <b>Affichage</b> .
► Veille	Appuyer sur <b>Veille</b> .
► Sélectionner la période	Appuyer sur la période souhaitée  = sélectionné,  = non sélectionné

## Consignes de sécurité

	<p>Veillez lire attentivement les remarques suivantes. En cas de non respect de ces indications, il existe un risque de blessures et d'endommagement de l'appareil ainsi que de non-respect des lois en vigueur.</p> <p>Veillez expliquer à vos enfants le contenu de ce document ainsi que les risques potentiels liés à l'utilisation de cet appareil.</p>
	<p>Utilisez uniquement les chargeurs autorisés et certifiés par Gigaset.</p> <p>L'utilisation de chargeurs non compatibles peut endommager le téléphone mobile et être à l'origine de situations dangereuses.</p>
	<p>Ce produit contient des batteries et ne peut pas être mis au rebut avec les ordures ménagères lorsqu'il arrive en fin de vie.</p> <p>Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être mis au rebut dans un centre de collecte approprié pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.</p>
	<p>Les fonctions des dispositifs médicaux à proximité de votre produit peuvent être perturbées. Tenez compte des conditions techniques dans votre environnement, par exemple dans les cabinets médicaux.</p> <p>Si vous utilisez un dispositif médical (un stimulateur cardiaque par exemple), veuillez contacter le fabricant du dispositif avant l'utilisation. Vous pourrez obtenir des renseignements sur la sensibilité de l'appareil vis-à-vis des sources d'énergie externes haute fréquence.</p>
	<p>Cet appareil n'est pas étanche à l'eau. Ne conservez donc pas l'appareil et des accessoires dans des environnements humides, comme par exemple dans des salles de bains ou des salles de douche.</p> <p>La pluie, l'humidité, tous les liquides et l'eau peuvent contenir des minéraux pouvant être à l'origine de corrosion au niveau des circuits électriques.</p>
	<p>Éteignez votre téléphone mobile dans des zones soumises au risque d'explosion et tenez compte de tous les avertissements. Les zones soumises au risque d'explosion sont tous les endroits dans lesquels il est recommandé d'éteindre les moteurs électriques. Dans de tels endroits, les étincelles peuvent être à l'origine d'explosions ou d'incendies à l'origine de blessures, voire de la mort le cas échéant. Cela concerne par exemple les station-service, les usines chimique etc.</p> <p>De telles zones sont par exemple : Les surfaces sous les ponts des navires, les installations de transport et de stockage de produits chimiques dangereux, les zones dans lesquelles l'air contient des substances chimiques ou des particules fines (par exemple particules de poussière ou de poudre métallique).</p>
	<p>Éliminez les appareils défectueux ou faites-les réparer par notre service-clients ; de tels appareils pourraient perturber d'autres services sans fil.</p>
	<p>N'utilisez pas l'appareil lorsque l'écran est cassé ou fêlé. Des éclats de verre ou de plastique peuvent causer des blessures aux mains et au visage.</p> <p>Envoyez l'appareil au service clientèle en vue de sa réparation.</p>



Des volumes sonores élevés peuvent endommager votre audition.

Le fait d'écouter de la musique ou des conversations dans un casque avec un volume élevé peut être désagréable et endommager durablement l'audition.

Pour éviter toute perte d'audition, évitez les volumes élevés pendant des périodes prolongées.

Si vous utilisez votre casque lorsque vous marchez ou courez, veillez à ce que le cordon ne s'enroule pas autour de votre corps ou d'objets.

Utilisez le casque uniquement dans des environnements secs. L'électricité statique qui se charge au niveau du casque peut se décharger en un choc électrique au niveau des oreilles. L'électricité statique peut se décharger en cas de contact entre le casque et la main ou en cas de contact avec du métal nu avant la connexion avec le téléphone portable.

## Appels d'urgence

Assurez-vous que le téléphone mobile est connecté au réseau GSM et est allumé. Entrez le numéro d'appel d'urgence le cas échéant et passez votre appel.

Indiquez à l'employé de la centrale d'appel d'urgence l'endroit où vous vous trouvez.

Ne mettez fin à la communication qu'après y avoir été invité par l'employé de la centrale d'appel d'urgence.

## Enfants et animaux domestiques

Conservez le téléphone mobile, les batteries, les chargeurs et les accessoires hors de portée des enfants et des animaux. Les enfants et/ou les animaux domestiques peuvent avaler les petites pièces et il existe des dangers d'étouffement notamment.

Les enfants ne peuvent utiliser le téléphone mobile que sous la surveillance d'un adulte.

## Hôpitaux et dispositifs médicaux

- Stimulateurs cardiaques, défibrillateurs cardioverters implantés :  
Lorsque vous allumez le téléphone mobile, veillez à ce que la distance entre ce dernier et l'implant soit au moins de 152 mm. Pour réduire les perturbations potentielles, utilisez le téléphone mobile du côté opposé à celui de l'implant. En cas de perturbations potentielles, veuillez éteindre immédiatement le téléphone mobile.  
Ne placez pas le téléphone mobile dans la poche de votre chemise.
- Aides auditives, implants cochléaires :  
Certains appareils numériques sans fil peuvent perturber les aides auditives et les implants cochléaires. En cas de perturbations, veuillez vous adresser au fabricant de ces produits.
- Autres dispositifs médicaux :  
Si vous et les personnes dans votre environnement utilisez d'autres appareils médicaux, veuillez vous informer auprès du fabricant correspondant afin de savoir si ces appareils sont protégés contre les signaux de radiofréquence dans l'environnement. Vous pouvez également consulter un médecin à ce sujet.

## Eteignez le téléphone mobile dans l'avion

Veillez respecter les prescriptions et les restrictions.

Les appareils sans fil peuvent perturber le fonctionnement des équipements d'aviation. Lors de l'utilisation du téléphone mobile, respectez impérativement les consignes du personnel de l'avion.

### Véhicules et sécurité routière

En tant que conducteur/conductrice, la sécurité routière et celle des usagers de la route sont primordiales. L'utilisation de votre téléphone mobile pendant la conduite peut vous distraire et donc donner lieu à des situations dangereuses. De plus, cela peut vous conduire à enfreindre les lois en vigueur.

### Utilisez un service de maintenance qualifié

L'installation ou la réparation des produits est exclusivement réservée au personnel de maintenance qualifié.

### Batterie



Risque d'explosion en cas de remplacement non conforme de la batterie.  
Élimination des batteries utilisées selon les consignes.

- Ne brûlez ou ne chauffez jamais les batteries et ne les éliminez pas dans des environnements soumis à un risque d'incendie ou à des températures élevées, afin d'éviter la fuite de liquide de batterie, la surchauffe, les explosions ou les incendies. Ne démontez, ne soudez et/ou ne modifiez pas la batterie. Ne conservez pas la batterie dans des environnements ayant une forte influence mécanique.
- Ne percez pas la batterie avec des objets pointus - le liquide de batterie peut s'échapper, la batterie peut surchauffer, exposer ou prendre feu. Il est strictement interdit d'écraser, de chauffer ou de brûler les batteries.
- N'utilisez pas d'objets pointus comme un tournevis par exemple pour toucher et percer la batterie. Dans tous les cas mentionnés préalablement, il existe un risque que la batterie prenne feu.
- Tout contact entre l'électrolyte de la batterie et l'œil peut entraîner une perte de la vision. Si de l'électrolyte parvient dans les yeux, ne frottez pas les yeux avec la main. Rincez immédiatement abondamment l'œil concerné à l'eau claire et consultez un médecin. En cas de contact entre la peau (ou les vêtements) et l'électrolyte, il existe un risque de brûlures de la peau. Rincez immédiatement abondamment la peau ou le vêtement avec du savon et de l'eau claire et consultez un médecin le cas échéant.
- N'utilisez jamais les batteries à des fins autres que celles indiquées. N'utilisez jamais une batterie endommagée. Si, pendant l'utilisation, le chargement ou la conservation, la batterie devient très chaude, se déforme ou fuit, elle doit être immédiatement remplacée par une batterie neuve pour des raisons de sécurité.
- La batterie n'est pas étanche à l'eau. N'utilisez jamais ou ne chargez jamais la batterie dans une cuisine, une salle de bains ou dans des lieux dans lesquels règnent des températures élevées ou une grande humidité.
- La température de la batterie augmente pendant le chargement. Ne conservez pas la batterie avec des produits inflammables dans le même compartiment en raison du risque d'incendie.
- La connexion USB doit être établie avec la version USB 2.0 ou plus.
- Prudence : Éliminez les batteries utilisées conformément à la notice (chapitre Déchets et protection environnementale → p. 90).



## Chargeur

- Utilisez le chargeur à l'intérieur uniquement.
- Pendant le chargement, la prise doit être facilement accessible.
- N'utilisez pas votre téléphone mobile lors du chargement (conversations et composition de numéros d'appel).
- Risque d'électrocution en cas d'orage.
- La mise en court-circuit, le démontage ou la modification du téléphone mobile sont interdits – risque de blessures, de chocs électriques, d'incendie ou d'endommagement du chargeur.
- Le chargeur n'est pas étanche à l'eau. N'utilisez jamais le chargeur dans une cuisine, une salle de bains ou dans des lieux dans lesquels règnent des températures élevées ou une grande humidité, en raison du risque de chocs électriques, d'incendie et d'endommagements du chargeur.
- Ne chargez jamais un téléphone mobile lorsque la batterie n'est pas en place.
- N'utilisez pas le chargeur lorsque le câble électrique est endommagé ou lorsque la batterie n'est pas à sa place dans le téléphone mobile - dans ces cas, il existe un risque de choc électrique et d'incendie.
- Ne chargez l'appareil qu'en présence de températures ambiantes comprises entre 0 et 40 °C.

## Carte SIM, carte mémoire et câble de connexion des données

- Utilisez l'emplacement correct ou l'interface correcte pour la mise en place/le retrait de la carte SIM, de la carte mémoire ou du câble de connexion des données.
- Ne retirez pas la carte du téléphone mobile lors de l'envoi ou de la réception des données : Des données peuvent être perdues, ou alors le téléphone mobile ou la carte mémoire peuvent être endommagés.
- Ne procédez pas avec force lors de l'insertion de la carte SIM et de la carte mémoire ou lors du raccordement du câble de connexion des données, cela pourrait endommager la prise au niveau du téléphone ainsi que d'autres pièces.
- L'établissement des connexions Internet à l'aide de la carte SIM peut entraîner des frais.

## Jeux

Des parties de jeu prolongées sur le téléphone mobile peuvent, le cas échéant, être à l'origine de postures mauvaises pour la santé. Faites une pause de 15 minutes toutes les heures. En cas de sentiment de malaise pendant le jeu, la partie doit être immédiatement interrompue.

Si cet état perdure, consultez un médecin sans tarder.

## Autres informations importantes sur la sécurité

- Pour votre propre sécurité, utilisez uniquement des accessoires d'origine Gigaset autorisés pour votre téléphone mobile. Il est possible de se procurer les accessoires d'origine auprès du service clientèle Gigaset (voir Service clients → p. 87).
- Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 12 heures.
- En cas de dysfonctionnements du téléphone mobile, de la batterie et des accessoires, veuillez vous adresser à un centre de services Gigaset en vue d'une inspection.
- Ne dirigez jamais le flash directement dans les yeux des hommes ou des animaux. Si le flash est dirigé trop près en direction de l'œil humain, il existe un risque de perte temporaire de la vision ou d'altération de la capacité visuelle.

## Consignes de sécurité

- Lors de l'exécution d'applications consommant beaucoup d'énergie ou de programmes sur l'appareil pendant une période prolongée, celui-ci peut chauffer. Cela est normal et n'a aucune influence sur les performances de l'appareil.
- Si l'appareil devient chaud, veuillez le poser de côté pendant quelques instants et interrompez le programme en cours d'exécution le cas échéant. En cas de contact avec un appareil très chaud, il existe un risque de légères irritations de la peau, comme des rougeurs par exemple.

## Informations importantes sur l'utilisation et le rangement

- Le téléphone mobile ne doit pas être utilisé ou conservé dans des endroits poussiéreux ou encrassés. La poussière peut être à l'origine de dysfonctionnements du téléphone mobile.
- Le téléphone mobile ne doit pas être utilisé ou conservé dans des endroits chauds. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager la batterie et certaines pièces en plastique peuvent se déformer ou fondre.
- Le téléphone mobile ne doit pas être utilisé ou conservé dans des endroits dans lesquels il existe un risque de gel. Lorsque la température du téléphone mobile s'est stabilisée sur la température ambiante, de la condensation peut se former à l'intérieur du téléphone, ce qui détruit le circuit électronique. Température de charge mobile : 0-40° C, température utilisation mobile (décharge) : 0-40 °C.
- Ne laissez pas tomber votre téléphone mobile, ne le secouez pas et évitez les chocs. En cas de manipulation brutale du téléphone mobile, l'écran peut se casser et le circuit électronique ainsi que les éléments intérieurs fragiles peuvent être endommagés.
- Ne peignez pas le téléphone mobile. Le vernis/la peinture peut endommager le téléphone mobile et peut être à l'origine de dysfonctionnements.

# Premières étapes

## Contenu de l'emballage

- un smartphone Gigaset GS160
- une batterie
- un câble de chargement avec bloc secteur

## Mise en service

### Ouverture de l'appareil

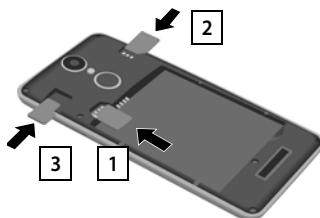
- ▶ Insérer un ongle dans l'encoche à gauche en bas au niveau du cache et tirer ce dernier vers le haut.



### Insérer les cartes SIM et SD

- ▶ Insérer une micro carte SD dans le compartiment de carte SD [1] et la pousser vers l'arrière.

Gigaset GS160 est un smartphone double SIM : ▶ Le cas échéant, insérer une deuxième carte SIM dans le compartiment de carte SIM [2].



### Insérer une carte SD (option)

Pour enregistrer des données personnelles, des photos, des vidéos ou de la musique, il est possible d'insérer une micro carte SD dans le smartphone.

- ▶ Insérer une micro carte SD dans le compartiment SD [3] et pousser vers l'arrière.



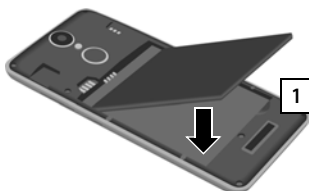
L'appareil reconnaît les cartes SD avec une capacité de stockage de 32 Go. Des cartes plus grandes (jusqu'à 128 Go) peuvent être utilisées si elles ont été formatées dans GS160 (pas au niveau du PC).

### Insérer la batterie

- ▶ Insérer la batterie dans l'appareil, contacts de raccordement vers l'avant ▶ Rabattre la batterie vers le bas dans le compartiment de batterie.

### Retirer la batterie :

- ▶ Pour changer de batterie, insérer un ongle dans l'encoche [1] à droite au niveau du compartiment de batterie et tirer la batterie vers le haut.



### Fermer le cache

- ▶ Aligner le cache avec les ergots latéraux dans les encoches de la face intérieure du boîtier.
- ▶ Appuyer sur le couvercle, jusqu'à ce qu'il s'emboîte.


### Charger les batteries

- ▶ Insérer le connecteur micro-USB du câble de chargement fourni dans le port micro-USB du smartphone
- ▶ Raccorder le port USB du câble de chargement au port USB d'un ordinateur. .



ou

- ▶ Raccorder le bloc secteur au port USB du câble de chargement et relier à une prise électrique.

L'appareil est chargé lorsque le symbole de chargement  est plein dans la barre d'état.



Pour éviter que le téléphone ne se décharge lors de la configuration, il est conseillé de le laisser branché jusqu'à la fin de la configuration.

### Mettre l'appareil en marche

- ▶ Appuyer sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'appareil vibre.

Lorsque l'appareil invite à déverrouiller la carte SIM :

- ▶ Taper le code PIN de la carte SIM sur le clavier ✓

Lors de la première activation, un assistant démarre et guide l'utilisateur pendant la première configuration.

---

## Assistant pour la configuration de l'appareil

Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, vous serez automatiquement guidé dans les étapes de configuration les plus importantes.

< Retour : contrôler les réglages déjà effectués et modifier le cas échéant.


Suivant > Reprendre le réglage de la page et passer à la page suivante.

Ignorer Effectuer le réglage ultérieurement.

---

### Sélectionner la langue

La langue sélectionnée s'affiche.

- ▶ Sélectionner une autre langue le cas échéant ▶ appuyer sur 

## Insérer les cartes SIM


Cette page s'affiche uniquement s'il n'y a pas encore de carte SIM intégrée.

- ▶ Insérer maintenant la carte (→ p. 11)

Insérer ultérieurement la carte SIM : ▶ **Ignorer**

## Établir une connexion Wi-Fi

Les réseaux sans fil (Wi-Fi) à portée s'affichent.

- ▶ Appuyer sur le Wi-Fi souhaité ▶  entrer le mot de passe du Wi-Fi ▶ **Se connecter ...** la connexion avec le Wi-Fi sélectionné est établie

## Configurer un compte Google

Si vous avez un autre appareil sur lequel vous gérez des e-mails, vos contacts, vos entrées de calendrier et vos autres données, vous pouvez reprendre les données.



L'autre appareil dispose de NFC (Near Field Communication).


### Reprendre les réglages de compte d'un autre appareil

- ▶ Sélectionner **Copier des comptes Google, des applications et des données depuis un autre appareil** ▶ **Suivant** ▶ ... exécuter les étapes comme cela est décrit

ou


- ▶ **Non, merci** sélectionner ▶ **Suivant**

### S'inscrire auprès d'un compte Google existant

- ▶  Saisir l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Google


ou

### Configurer un nouveau compte

- ▶  Saisir l'adresse e-mail et le mot de passe pour un nouveau compte Google.

## Entrer le nom

Pour personnaliser les applications, vous pouvez entrer un nom. A l'aide du clavier, entrer :

- ▶  **Prénom** et, le cas échéant **Nom** ▶ **Suivant**

## Configurer un e-mail

Gmail est configuré si vous vous êtes connecté à votre compte Google.

Vous pouvez configurer des adresses e-mail pour d'autres comptes mail ici. Les mails s'affichent également dans l'application **Gmail**.

- ▶ Sélectionner l'opérateur ▶  Saisir les données d'accès ▶ **Suivant**

Si vous ne souhaitez pas configurer d'autres comptes e-mail maintenant : ▶ **Pas maintenant**

### Paramétrer la protection pour le téléphone

Protéger le smartphone contre toute utilisation non autorisée.

#### Empreinte digitale

- ▶ **Ajouter une empreinte digitale** ▶ **Suivant** ▶ ... un assistant s'ouvre et guide l'utilisateur dans les étapes nécessaires  
Informations complémentaires → p. 30

ou

#### PIN, motif ou mot de passe

- ▶ Sélectionner **Configurer code PIN, motif ou mot de passe** ▶ **Suivant** ▶ **Schéma | Code PIN | Mot de passe** ▶ **Suivant** ▶ Définir si la protection sélectionnée doit également être valable au démarrage de l'appareil
- ▶ Entrer le motif, le code PIN ou le mot de passe ▶ **Suivant** ▶ répéter ▶ **Confirmer**

---

### Réglages pour les notifications

- ▶ Sélectionnez comment les messages doivent s'afficher lorsque l'appareil est verrouillé ▶ **Suivant**

---

### Utilisation des services Google

Différents services s'affichent.

- ▶ activer/désactiver le service que vous souhaitez utiliser avec le commutateur ▶ **Suivant**



Lors de cette étape, vous acceptez également les conditions d'utilisation et la déclaration de confidentialité de Google.

---

### Réglages relatifs à l'écran d'accueil

L'écran d'accueil s'affiche. Vous pouvez définir différents points pour l'écran d'accueil.

- ▶ Effleurer et maintenir la pression sur l'écran d'accueil

#### Modifier l'arrière-plan :

- ▶ **Fonds d'écran** ... les photos enregistrées dans l'appareil s'affichent ▶ sélectionner l'image d'arrière-plan ▶ appuyer sur **Sélect. fond d'écran**

#### Mettre des widgets à disposition sur l'écran d'accueil :

- ▶ **Widgets** ... les widgets disponibles s'affichent ▶ effleurer le widget souhaité et maintenir ... l'écran d'accueil s'affiche ▶ positionner le widget et le relâcher sur la position souhaitée

**Votre smartphone est maintenant prêt à fonctionner !**

# Utilisation de l'appareil

## Présentation de l'appareil

### Activer/désactiver l'appareil

#### Mise en marche

- ▶ Appuyer **longuement** sur la touche Marche/Arrêt ▶ annuler le verrouillage d'écran le cas échéant (si un verrouillage d'écran est configuré contre tout démarrage non autorisé) ... l'appareil est démarré

Touche Marche/Arrêt : ➔ p. 3

Verrouillage de l'écran : ➔ p. 60

#### Déverrouiller la carte SIM

- ▶  Entrer le code PIN pour la carte SIM ▶ OK

#### Supprimer les notifications (le cas échéant)

Effacer une notification : ▶ balayer vers la droite ou la gauche

Éditer ultérieurement une notification : ▶ balayer vers le haut vers la barre de notification

Notifications: ➔ p. 23

#### Si aucun verrouillage d'écran est configuré contre toute utilisation non autorisée

- ▶ Annuler le verrouillage d'écran ... l'écran d'accueil s'affiche

Verrouillage de l'écran : ➔ p. 60

#### Désactiver



- ▶ Appuyer **longuement** sur la touche Marche/Arrêt ▶ appuyer sur  **Éteindre** ▶ OK



Vous pouvez également commuter le smartphone en **Mode Avion**. Seules les fonctions radio sont désactivées, les autres fonctions de l'appareil restent disponibles.

#### Activer/désactiver selon calendrier

Activer et désactiver automatiquement le smartphone à certains moments.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Systeme – Programmation mise en marche/arrêt** ▶ activer/désactiver les fonctions avec le commutateur ▶ pour l'activation et la désactivation, appuyer respectivement sur l'heure actuellement réglée ...

Régler l'heure à laquelle l'appareil doit être activé ou désactivé :

- ▶ **Heure** ▶ Réglage de l'heure ▶ OK

Sélectionner les jours auxquels le calendrier doit s'appliquer :

- ▶ **Répéter** ▶ sélectionner les jours ▶ OK

Enregistrer les paramètres : ▶ OK



Avant de pouvoir utiliser l'appareil après l'activation automatique, vous devez déverrouiller la carte SIM et l'écran.

## Placer l'appareil en mode veille/terminer le mode veille

### Placer l'appareil en mode veille

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Marche/Arrêt



Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période donnée, il passe automatiquement en mode veille.

### Définir la période d'inactivité pour le passage en mode veille

- ▶   Paramètres ▶ Appareil – Affichage ▶ Veille ▶ sélectionner la période

### Terminer le mode veille

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Marche/Arrêt ▶ le cas échéant, supprimer les notifications ▶ annuler le verrouillage d'écran



Certaines applications peuvent être appelées directement avec une empreinte digitale (→ p. 31) ou une abréviation (→ p. 25) depuis le mode veille.

---

## Utiliser l'écran tactile

Mouvements et gestes pour l'utilisation de l'écran tactile :

### Appuyer

- ▶ Toucher brièvement l'écran avec le doigt

Exemples :

Démarrer l'application, sélectionner la fonction ou le réglage: ▶ appuyer sur l'élément

Saisir du texte : ▶ appuyer sur un champ textuel ... un clavier s'affiche

### Effleurer et maintenir

- ▶ Maintenir le doigt sur un élément jusqu'à ce qu'il réagisse.

### Tirer et relâcher

- ▶ Effleurer l'élément et maintenir ▶ déplacer le doigt sur l'écran jusqu'à l'endroit souhaité ▶ relâcher l'élément

Exemple : Déplacer les applications sur l'écran d'accueil

### Effleurer ou pousser

- ▶ Déplacer rapidement et sans pause le doigt sur l'écran

Exemple : commuter entre les écrans d'accueil

### Appuyer deux fois

- ▶ Appuyer brièvement deux fois successivement sur l'écran.

Exemple : Zoomer. Possible uniquement pour des pages spéciales, par exemple les pages Internet ou les cartes.

Zoomer en avant : ▶ Appuyer deux fois brièvement à la suite

Zoomer en arrière : ▶ Effectuer à nouveau une double pression



**Serrer/écarter les doigts**

- ▶ Placez deux doigts ou plus simultanément sur l'écran

Agrandir la vue : ▶ Écarter les doigts

Réduire la vue : ▶ Serrer les doigts

Exemple : Redimensionnement du contenu des pages Possible uniquement sur des pages spéciales, comme par exemple Google Maps et Chrome.


**L'écran d'accueil**

Un écran d'accueil s'affiche lorsque vous activez ou déverrouillez l'appareil ou lorsqu'aucune application n'est ouverte.

Éléments de l'écran d'accueil → p. 4

Vous pouvez créer plusieurs écrans d'accueil et les configurer selon vos souhaits, afin de pouvoir accéder rapidement à vos applications et contenus favoris (→ p. 21).

**Revenir à l'écran d'accueil depuis une situation quelconque**

- ▶ Appuyer sur le bouton de navigation  ... le dernier écran d'accueil ouvert s'affiche



**Commuter entre des écrans d'accueil**

- ▶ Balayer vers la gauche ou la droite jusqu'à l'écran d'accueil souhaité.


**Parcourir le smartphone et Internet**

En haut de chaque écran d'accueil se trouve la recherche Google qui vous permet de faire des recherches sur votre smartphone ou sur Internet.

**Saisir le terme recherché**

- ▶ Appuyer sur la barre de recherche  entrer le terme de recherche sur le clavier 

**Rechercher avec saisie vocale**




- ▶ Appuyer sur le symbole du microphone  énoncer le terme de recherche

Informations complémentaires → [Aide Google](#)

## Commuter entre des écrans d'accueil et des applications

En bas de chaque écran se trouvent trois boutons de navigation :



-  Ouvre le dernier écran visualisé, même si celui-ci appartient à une autre application. Il est possible de revenir plusieurs fois en arrière, au maximum jusqu'à l'écran d'accueil.
-  Ouvre le dernier écran d'accueil qui était ouvert.
-  Ouvre un aperçu des applications et des onglets de navigateur que vous avez utilisés en dernier lieu.
  - Ouvrir l'application : ► Appuyer dessus
  - Fermer l'application : ► Balayer l'application vers la droite ou la gauche

Si les boutons de navigation sont masqués : ► appuyer en bas sur l'écran

---

## Réglages rapides

A l'aide des réglages rapides, vous pouvez, dans toutes les situations, accéder aux réglages fréquemment utilisés, par exemple pour l'éclairage de l'écran, le Wi-Fi ou Bluetooth, etc.

### Ouvrir les réglages rapides

- Depuis la barre d'état, balayer avec deux doigts vers le bas ... les réglages rapides s'affichent

Symboles des réglages rapides → p. 91

### Activer/désactiver la fonction

- Appuyer sur les réglages ... les réglages sont blancs lorsqu'ils sont activés et masqués lorsqu'ils sont désactivés

### Modifier le réglage


Le réglage pour lequel il existe d'autres options (p. ex. Wi-Fi ou Bluetooth) sont dotés d'une petite flèche à côté du nom.


- Appuyer sur le nom sous le symbole ► adapter le réglage comme souhaité


## Réglages rapides pour le volume de la sonnerie

Adapter le volume de la sonnerie aux conditions ambiantes ou à la situation.


### Sélectionner le profil audio grâce à la page des réglages rapides

- ▶ Depuis la barre d'état, balayer avec deux doigts vers le bas ... les réglages rapides s'affichent ▶ appuyer sur 

 Volume défini comme dans le profil **Paramètres généraux** (→ p. 53)

 **Mode silencieux** : sonnerie et vibration désactivées

 **Réunion** vibration uniquement

 **Extérieur**: volume maximal de la sonnerie et vibration


### Régler la sonnerie et la vibration via la touche Marche/Arrêt

- ▶ Appuyer **longuement** sur la touche Marche/Arrêt

 Activer la sonnerie

 Activer la vibration

 Désactiver la sonnerie

 Volume maximal de la sonnerie et vibration

Le réglage actuellement sélectionné est souligné.

- ▶ Appuyer sur le réglage que vous souhaitez activer.

## Rédaction et édition de texte

Pour écrire un texte, utilisez le clavier Google.

### Ouvrir le clavier



- ▶ Appuyer sur l'emplacement au niveau duquel le texte peut être saisi

Il est possible d'entrer des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux.

Passer de la saisie de lettres à celle de chiffres/caractères spéciaux et inversement. ▶ appuyer sur [?123](#)



### Ajouter un texte

- Saisir des lettres ou des symboles : ▶ Appuyer sur une touche
  - Saisir des lettres majuscules : ▶ Appuyer sur la touche Majuscule 
  - Activer/désactiver le verrouillage des majuscules : ▶ Effectuer une double pression sur la touche Majuscule 
  - Afficher les lettres accentuées : ▶ Effleurer et maintenir la touche
- Pendant la saisie du texte, des propositions provenant du dictionnaire du clavier s'affichent.
- Reprendre la proposition : ▶ Appuyer sur le mot . . . le mot est repris, un espace est automatiquement inséré

---

### Éditer du texte

- Positionner le curseur : ▶ Appuyer sur l'emplacement du texte au niveau duquel vous souhaitez positionner le curseur
- Déplacer le curseur : ▶ Balayer vers la gauche ou la droite sur le texte
- Sélectionner le texte : ▶ Effleurer un mot et maintenir la pression ▶ à l'aide des tabulations des deux cotés, sélectionner plus ou moins de texte
- Effacer des caractères : ▶ Effleurer et maintenir la touche de retour arrière
- Couper ou copier du texte : ▶ Effleurer le texte et maintenir la pression ▶ appuyer sur **Couper** ou **Copier**
- Insérer du texte : ▶ Effleurer le curseur et maintenir la pression ▶ appuyer sur **Coller**

---

### Modifier les réglages du clavier

Vous pouvez modifier différents réglages pour le clavier, par exemple la langue pour la configuration du clavier, la réaction à une pression de touche ou le design du clavier.

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Langue et saisie ▶ Clavier Android


## Configurer l'écran d'accueil

Vous pouvez créer plusieurs écrans d'accueil et les configurer selon vos souhaits, afin de pouvoir accéder rapidement à des applications et des contenus préférentiels.

### Adapter la barre des favoris

Au bas de chaque écran d'accueil se trouve une barre des favoris qui vous permet d'accéder rapidement aux applications les plus fréquemment utilisées.




Ouvrir le menu avec toutes les applications : ► appuyer sur le symbole  au centre  
Les applications dans le menu application sont classés par ordre alphabétique.  
Parcourir la liste : ► balayer vers le haut ou le bas

### Supprimer une application de la barre des favoris

- Effleurer et maintenir l'application dans la barre des favoris
  - tirer sur le bouton **Supprimer** en haut de l'écran et relâcher
  - ou
  - tirer sur un autre emplacement de l'écran et relâcher

### Ajouter une application

-  ► sélectionner l'application souhaitée ► effleurer et maintenir la pression sur l'application ... l'écran d'accueil s'affiche en arrière-plan ► tirer l'application vers un emplacement libre de la barre de favoris et relâcher.


### Modifier l'arrière-plan

- Effleurer l'arrière-plan et le maintenir ► appuyer sur **Fonds d'écran** ► sélectionner une photo des arrière-plans prédéfinis ou une photo dans **Mes photos** ► appuyer sur **Sélectionner**



Vous pouvez télécharger d'autres images d'arrière-plan sur Google Play.

### Ajouter une application à l'écran d'accueil

- Ouvrir le menu d'application  ► rechercher l'application souhaitée ► effleurer l'application et maintenir ... ► tirer l'application sur un emplacement libre d'un écran d'accueil et relâcher

### Ajouter un widget à un écran d'accueil

Les widgets sont des éléments pensés spécialement pour l'affichage sur une page d'accueil, comme une horloge, un extrait de calendrier pour le jour actuel, une entrée importante dans la liste des contacts ou un appel direct.

- ▶ Effleurer un emplacement libre sur un écran d'accueil et maintenir la pression ▶ appuyer sur **Widgets**
- ▶ Effleurer et maintenir le widget souhaité ... des photos pour les écrans d'accueil s'affichent en arrière-plan ▶ tirer le widget sur un emplacement libre de l'écran d'accueil et relâcher

La taille de certains widgets peut être adaptée :

- ▶ Effleurer le widget et maintenir ▶ relâcher ... si la taille du widget peut être adaptée, vous voyez un cadre en pointillés sur les bords ▶ tirez les points pour adapter la taille du widget

Lorsque la taille correcte est réglée : ▶ appuyer sur un emplacement en dehors du widget

### Déplacer des applications et des widgets

- ▶ Effleurer l'application/le widget sur l'écran d'accueil et relâcher ▶ tirer l'application/le widget sur la position souhaitée et relâcher ou tirer vers la gauche ou la droite sur un autre écran d'accueil et relâcher


### Créer un dossier pour applications

- ▶ Effleurer l'application sur l'écran d'accueil et maintenir ▶ tirer le symbole de l'application sur un autre symbole d'application

Ajouter des applications :

- ▶ Effleurer l'application et maintenir ▶ tirer le dossier

Renommer le dossier :

- ▶ Ouvrir le dossier ▶ appuyer sur le nom ... le clavier s'ouvre ▶ effacer l'ancien nom ▶  saisir le nouveau nom ▶

### Supprimer une application ou un widget


- ▶ Effleurer l'application/le widget sur l'écran d'accueil et maintenir ▶ tirer vers le haut vers l'option **Supprimer** et relâcher

### Ajouter, re-disposer et supprimer des écrans d'accueil

Le nombre d'écrans d'accueil configurés est indiqué par des points au-dessus des favoris. La position de l'écran d'accueil actuel est mise en valeur.



## Ajouter des écrans d'accueil

- ▶  ▶ Effleurer l'application et la maintenir ▶ Tirer l'application entièrement vers la droite jusqu'à ce qu'un écran d'accueil vide apparaisse ▶ relâcher ... un nouvel écran d'accueil est enregistré, l'application est enregistrée par dessus

## Redisposer les écrans d'accueil

- ▶ Exercer une pression et maintenir le doigt sur un emplacement libre sur un écran d'accueil ... des photos pour les écrans d'accueil s'affichent en arrière-plan ▶ effleurer la photo d'un écran d'accueil et maintenir la pression ▶ tirer vers la droite ou la gauche sur la position souhaitée et relâcher

## Supprimer un écran d'accueil

- ▶ Supprimer toutes les applications et widgets de l'écran d'accueil (effacer ou déplacer sur un autre écran d'accueil) ... lorsque la dernière application/le dernier widget est supprimé, l'écran d'accueil est supprimé

# Notifications

Les notifications vous informent sur différents événements, par exemple l'entrée d'un nouveau message vocal ou e-mail, des rendez-vous ou des réveils.

Les notifications sont affichées de la manière suivante :

- Dans la barre de notification : ▶ balayer de haut en bas sur l'écran  
Un symbole dans la barre de notification indique les notifications présentes (→p. 91).
- Sur l'écran de verrouillage : lors du démarrage de l'appareil ou lorsque l'appareil était en état de repos.
- En haut sur l'écran pendant que vous faites autre chose sur votre appareil, par exemple lire un mail ou visualiser une vidéo.

Modifier les réglages pour l'affichage des notifications : →p. 24

## Éditer des notifications

### Visualiser/répondre à des notifications

Les informations affichées et les actions possibles dépendent de l'application ayant déclenché la notification.

Certaines applications permettent des actions afin de réagir à la notification. Vous pouvez par exemple répondre directement à un mail, désactiver un réveil ou afficher un point de rencontre sur la carte.

Afficher l'application dont provient la notification :

- ▶ Effleurer la notification et maintenir ... le nom de l'application s'affiche


Modifier les options d'affichage de l'application pour les notifications : →p. 24

### Effacer/réinitialiser une notification

Effacer une notification :

- ▶ Balayer la notification vers la droite ou la gauche

Effacer toutes les notifications sur la page des notifications :




- ▶ Faire défiler vers le bas à la fin des notifications ▶ appuyer sur 

Réinitialiser la notification sur l'écran de verrouillage ou en haut de l'écran, afin de la lire plus tard :

- ▶ Balayer la notification vers le haut

### Réglages pour les notifications

#### Modifier le son de notification standard


- ▶  ▶  Paramètres ▶ Appareil – Sons et notifications ▶ appuyer sur  à côté de Paramètres généraux ▶ Son de notification par défaut ▶ sélectionner la sonnerie ▶ OK





- Si vous souhaitez ne pas être dérangé, vous pouvez mettre votre appareil en mode silencieux. Plus aucun son de notification ne retentit.  
Mise en mode silencieux de l'appareil avec le mode "Ne pas déranger" → p. 32
- Sur certaines applications, les réglages du son et des vibrations pour les notifications peuvent être définis directement dans l'application grâce au menu **Paramètres**.
- Si le volume de la sonnerie est abaissé jusqu'au mode vibration (→ p. 53, l'appareil n'émet plus de son en cas de notification, mais vibre. En cas de notifications pour lesquelles le mode vibration a déjà été sélectionné, le smartphone continue de vibrer.

#### Modifier les réglages pour les notifications d'application

Définir comment et quand des notifications d'une application doivent être affichées.

- ▶ Effleurer une notification d'une application et maintenir ▶ appuyer sur 



ou

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Appareil – Sons et notifications ▶ Notification ▶ Notifications appli ... toutes les applications s'affichent ▶ sélectionner l'application ▶ activer/désactiver l'option souhaitée avec le commutateur




- Sélectionnez l'option **Considérer comme prioritaire** si vous souhaitez également recevoir les notifications d'une application lorsque la fonction "Ne pas déranger" est active (→ p. 32).

#### Contrôler les réglages pour toutes les applications



- ▶  ▶  Paramètres ▶ Appareil – Sons et notifications ▶ Notification ▶ Notifications appli ... toutes les applications s'affichent



Filtrer l'affichage selon le réglage pour les notifications :

- ▶ A côté de **Toutes les applications**, appuyer sur  ▶ appuyer sur l'un des réglages ... seules les applications pour lesquelles ce réglage est valable s'affichent encore

## Régler des notifications sur l'écran de verrouillage

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Appareil – Sons et notifications ▶ Notification ▶ Si l'appareil est verrouillé ▶ sélectionner l'option souhaitée



Si vous sélectionnez l'option **N'afficher aucune notification** en tant que réglage standard pour l'écran de verrouillage, ce réglage est valable pour toutes les applications.

## Applications

Les applications disponibles sur l'appareil sont enregistrées dans le menu application. L'appareil est livré avec une série d'applications standard. Dès que vous insérez une carte SIM, des applications supplémentaires de votre opérateur sont installées.

Vous pouvez télécharger et installer d'autres applications ou désactiver ou désinstaller des applications existantes.





Les applications fréquemment utilisées peuvent être placées directement sur un écran d'accueil (→p. 21), les quatre principales dans la barre des favoris (→ p. 21).

## Ouvrir et fermer une application

### Ouvrir une application du menu application



L'écran d'accueil est ouvert. Si ce n'est pas le cas : ▶ appuyer sur 

- ▶ Appuyer sur  ... toutes les applications s'affichent (par ordre alphabétique) ▶ appuyer sur l'application devant être ouverte

### Accès rapide aux applications

Vous pouvez ouvrir des applications avec une abréviation lorsque l'appareil est en mode veille.



Les fonctions intelligentes et l'abréviation pour l'application sont désactivées.

### Activer/désactiver les fonctions intelligentes

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Fonctions intelligentes ▶ Fonctions de déplacement ▶ activer/désactiver **Fonctions intelligentes** à l'aide du commutateur

## Applications

### Activer/désactiver l'abréviation

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Fonctions intelligentes ▶ Fonctions de déplacement ▶ activer/désactiver le commutateur à côté de l'abréviation souhaitée

Les lettres suivantes peuvent servir d'abréviation : c, e, w, o, m, s, z, v. Certaines lettres sont déjà affectées aux applications. L'application attribuée est indiquée entre crochets. Vous pouvez modifier cette pré-affectation. Dans le cas des abréviations non attribuées, les crochets sont vides.

### Attribuer une application


- ▶ Appuyer sur l'entrée de l'abréviation souhaitée ... la liste des applications disponibles s'affiche ▶ sélectionner l'application souhaitée

### Ouvrir une application grâce à son abréviation

- ▶ A l'état de repos, écrire avec le doigt l'abréviation de l'application en grand sur l'écran ▶ déverrouiller l'écran le cas échéant ... l'application s'ouvre

---

## Commuter entre différentes applications


- ▶ Appuyer sur  dans la barre de navigation ... les dernières applications utilisées s'affichent ▶ appuyer sur l'application devant être ouverte

Barre de navigation : → p. 18


---

## Quitter/terminer des applications

### Quitter une application

- ▶ Appuyer sur  dans la barre de navigation ... l'écran d'accueil s'affiche. L'application reste ouverte et est reprise dans l'aperçu des applications.

### Terminer une application

- ▶ Appuyer sur  dans la barre de navigation ... l'aperçu des applications s'affiche ▶ balayer une application vers la droite ou la gauche ... l'application est terminée



Terminer toutes les applications : ▶ faire défiler entièrement vers le haut ▶ appuyer sur 

---

## Installer/désinstaller des applications

### Installer de nouvelles applications

Télécharger des applications depuis Google Play :

- ▶  ▶  Play Store ... Google Play Store s'ouvre ▶ rechercher l'application souhaitée ▶ ouvrir la page de l'application ▶ Installer

---

### Désinstaller ou désactiver des applications

Les applications qui ne sont plus nécessaires peuvent être supprimées de l'appareil.


Vous pouvez désinstaller les applications ayant été téléchargées. Elles sont entièrement supprimées de l'appareil. Vous pouvez désactiver les applications pré-installées sur l'appareil (applications système), mais pas les effacer entièrement. Dès qu'une application a été désactivée, elle est masquée sur l'appareil.



La désactivation d'une application système peut être à l'origine d'erreurs dans les autres applications.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Appareil – Applications** ▶ sélectionner l'application devant être désinstallée ▶ **Désinstaller / Désactiver**

ou (pour les applications pouvant être désinstallées)












- ▶  ▶ effleurer l'application devant être désinstallée et maintenir ▶ tirer sur **Désinstaller** et relâcher

Afficher les applications et les processus système :

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Appareil – Applications** ▶ appuyer sur  ▶ **Afficher les processus système**

## Applications standard Google pré-installées

Le smartphone met à disposition de nombreuses applications standard de Google, notamment :

	Recherche	Parcourir Internet et le smartphone
	Chrome	Navigateur pour surfer sur Internet
	Gmail	Recevoir, rédiger et envoyer des e-mails
	Maps	Chercher et découvrir des lieux dans le monde entier
	YouTube	Lire des vidéos YouTube et des playlists
	Drive	Sauvegarder des données de manière centralisée
	Play Music	Écouter la radio
	Play Films & Séries	Visualiser des films et des séries
	Hangouts	Communiquer avec des amis par des appels vocaux, des messages et des vidéos.
	Photos	Sauvegarder et gérer des photos de manière centralisée
	Play Store	Télécharger des applications

Pour obtenir de plus amples informations sur les applications Google → [Aide Google](#)



## Protection contre des applications malveillantes

### Télécharger des applications depuis des sources autres que Google Play

Si vous voulez télécharger des applications depuis des sources autres que Google Play, vous devez l'autoriser explicitement.



Les applications provenant de sources inconnues peuvent représenter un risque pour la sécurité du smartphone. Tout téléchargement peut endommager le smartphone, les données personnelles peuvent être utilisées abusivement ou perdues.

►  ►  **Paramètres** ► **Personnel – Sécurité** ► activer le commutateur **Sources inconnues** ... vous pouvez maintenant installer des applications provenant d'autres sources

### Activer le contrôle d'application

Si la fonction est activée, votre appareil contrôle les applications lors de l'installation et la présence d'applications potentiellement malveillantes est régulièrement contrôlée sur l'appareil.

►  ►  **Paramètres** ► **Personnel – Google** ► **Sécurité** ► **Vérifier les applications** – activer le commutateur **Rechercher sur l'appareil les menaces pour la sécurité**

Lorsque vous installez une application ne provenant pas de Google Play, les actions suivantes sont possibles :

- Recommandation mettant en garde contre l'installation de l'application.
- L'installation de l'application est entièrement bloquée, en présence d'une menace pour la sécurité de l'appareil.
- Des informations sur l'identification de l'application sont envoyées à Google, par exemple des informations de protocole, des URL en lien avec l'application, les ID des appareils, la version de votre système d'exploitation et l'adresse IP.

Les applications installées sur l'appareil sont régulièrement contrôlées. Si une application potentiellement malveillante est détectée, le contrôle des applications peut prendre les mesures suivantes :

- Recommandation : désinstaller immédiatement l'application.
- Supprimer de votre appareil une application dont la sécurité est incertaine.

### Améliorer la détection des applications malveillantes



La fonction **Rechercher sur l'appareil les menaces pour la sécurité** est activée.

Si la fonction est activée, Google reçoit également des informations anonymes sur les applications installées ne provenant pas de Google Play Store. Cela aide Google à améliorer la protection de l'utilisateur contre les applications malveillantes.

►  ►  **Paramètres** ► **Personnel – Google** ► **Sécurité** ► **Vérifier les applications** ► activer le commutateur **Améliorer la détection des applications malveillantes**



Il est possible que cette option ne fonctionne pas pour toutes les applications, car les développeurs peuvent désactiver cette fonction afin d'éviter que leurs applications ne soient soumises à un contrôle.

## Téléchargements

Vous pouvez télécharger des fichiers depuis des pages Internet sur l'appareil. Les fichiers téléchargés sont préférentiellement enregistrés dans l'application **Téléchargements**.



Les contenus tels que la musique, les émissions TV ou les livres ne sont généralement pas enregistrés dans **Téléchargements** mais dans l'application avec laquelle le téléchargement a été réalisé.

### Travailler avec des fichiers téléchargés

▶ ▶ ▶ **Téléchargements**

Trier des entrées : ▶ appuyer sur ▶ sélectionner le critère de tri

Ouvrir le fichier : ▶ appuyer sur le fichier

Effacer un fichier : ▶ effleurer le fichier et le maintenir ▶ appuyer sur

Diviser un fichier : ▶ effleurer le fichier et le maintenir ▶ appuyer sur

### Activer/désactiver TéléchargementTurbo

Télécharger rapidement de grands fichiers. Lorsque **TéléchargementTurbo** est activé, les données sont téléchargées parallèlement via Wi-Fi et la connexion mobile des données.



Le Wi-Fi et la connexion des données sont activés.

▶ ▶ ▶ **Paramètres** ▶ **Sans fil et réseaux – TéléchargementTurbo** ▶ activer/désactiver la fonction avec le commutateur

Lorsque **TéléchargementTurbo** est activé, le symbole s'affiche dans la barre de notification. Lors d'un processus de transmission, le message indique le volume de données transmis par Wi-Fi ou le réseau mobile.





**TéléchargementTurbo** est automatiquement désactivé lorsque les fonctions Roaming, Tethering ou VPN sont actives.

Lors du téléchargement via des réseaux mobiles, des coûts supplémentaires peuvent être facturés (→p. 77)

## Capteur d'empreintes digitales

L'appareil dispose d'un capteur d'empreintes digitales (→ p. 3). Ce dernier permet par exemple de déverrouiller l'appareil avec une empreinte digitale, d'autoriser des achats, de se connecter sur différentes applications ou d'ouvrir rapidement un contact à l'état de repos.

### Configurer une empreinte digitale

▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Empreinte digitale ▶ Gestionnaire des empreintes digitales ... un assistant s'ouvre et guide l'utilisateur dans les étapes nécessaires ▶ Suivant

Si un verrouillage d'écran est configuré : ▶ Saisir le motif, le PIN ou le mot de passe.

Si aucun verrouillage d'écran n'est encore configuré : ▶ **Verrouillage de l'écran** (→ p. 60)



Le motif, le code PIN ou le mot de passe remplacent l'empreinte digitale.

Dans les cas suivants, la méthode alternative doit être utilisée :

- Lorsque l'empreinte digitale n'est pas reconnue après plusieurs essais.
- Pour modifier les empreintes digitales
- Lorsque plus de 48 heures se sont déjà écoulées, le méthode alternative doit être utilisée pour le déverrouillage.

### Scanner l'empreinte digitale

▶ Poser le doigt sur le capteur au dos de l'appareil. Tenir l'appareil comme vous le tiendrez également ultérieurement lors du déverrouillage. ▶ Suivant

▶ Appuyer sur le capteur jusqu'à ce que le message **Empreinte ajoutée** apparaisse. Lors de cette opération, modifier continuellement la position du doigt.

Terminer l'opération : ▶ **OK**

Ajouter d'autres empreintes digitales ▶ **Ajouter une empreinte**






Il est possible d'ajouter jusqu'à cinq empreintes digitales. Elles sont enregistrées sous le nom doigt 1 – doigt 5

Noter que toutes les personnes dont les empreintes digitales sont ajoutées sont en mesure de déverrouiller l'appareil et d'autoriser des achats avec votre compte.

L'empreinte digitale est sauvegardées en toute sécurité et jamais hors de l'appareil.



### Modifier le nom de l'empreinte digitale

Attribuer un nom adapté pour l'empreinte digitale, p. ex. "Index gauche".

▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Empreinte digitale ▶ Gestionnaire des empreintes digitales ▶ appliquer la méthode alternative (motif, PIN ou mot de passe) pour le déverrouillage ▶ effleurer et maintenir le nom ▶  entrer un nouveau nom dans le champ textuel (max. 15 caractères) ▶ **OK**

## Verrouillage d'application avec empreinte digitale

Définir les applications devant pouvoir être ouvertes uniquement avec l'empreinte digitale.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Personnel – Empreinte digitale** ▶ **App encryption** ▶ appliquer la méthode alternative (motif, PIN ou mot de passe) pour le déverrouillage ... la liste des applications s'affiche ▶ activer/désactiver avec le commutateur les applications qui doivent uniquement être ouvertes avec une empreinte digitale



Le réglage est valable pour toutes les empreintes digitales enregistrées.

## Démarrage rapide des fonctions

Sélectionner les fonctions devant être démarrées avec une pression prolongée sur le capteur d'empreintes digitales. Fonctions possibles : ouvrir la caméra, déclencher l'enregistrement d'une photo sur l'écran de recherche de la caméra, prendre un appel, désactiver le réveil.



- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Personnel – Empreinte digitale** ▶ activer/désactiver la fonction avec le commutateur




Le réglage est valable pour toutes les empreintes digitales enregistrées.

## Démarrage rapide d'applications ou de contacts depuis l'état de repos

Ouvrir une application ou un contact avec une empreinte digitale dans l'état de repos. Pour le démarrage rapide de différentes applications ou contacts, enregistrez plusieurs empreintes digitales.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Personnel – Empreinte digitale** ▶ **Gestionnaire des empreintes digitales** ▶ appliquer la méthode alternative (motif, PIN ou mot de passe) pour le déverrouillage ▶ effleurer et maintenir le nom
- ▶ Appuyer sur **Paramètres** ▶ activer/désactiver la fonction **Démarrage rapide** à l'aide du commutateur ▶ sélectionner une application ou un contact pour le démarrage rapide avec empreinte digitale
  - Application : ▶ appuyer sur **Applications** ... la liste des applications s'affiche ▶ sélectionner l'application
  - Contact : ▶ appuyer sur **Contacts** ... la liste des contacts s'affiche ▶ sélectionner le contact

## Utiliser une empreinte digitale

Lorsqu'une action peut être autorisée par empreinte digitale, le symbole  ou le motif de recharge s'affiche, par exemple lorsqu'un verrouillage d'écran avec empreinte digitale est configuré ou lorsqu'une application est verrouillée.

- ▶ A l'aide d'un doigt, dont l'empreinte a été scannée, appuyer sur le capteur d'empreintes digitales ▶ répéter si nécessaire

Si l'empreinte digitale n'est pas reconnue après plusieurs essais, la méthode alternative est automatiquement activée.

## "Ne pas déranger"

La fonction "Ne pas déranger" met l'appareil en sourdine ; il ne sonne et ne vibre pas. Cela vous permet par exemple d'éviter les sonneries la nuit ou pendant un rendez-vous ou toutes les perturbations à l'exception du réveil. Vous pouvez choisir parmi trois modes :

### Aucune interruption (mettre entièrement en mode silencieux)

Pas de sonnerie, pas de vibration, pas de signalisation audible des réveils et des notifications, pas de son pour la musique, les vidéos, les jeux et autres médias.

### Alarmes uniquement

Signalisation des sonneries de réveil, parallèlement le son de la musique, des vidéos, des jeux et des autres médias est activé.

### Priorité uniquement


Signalisation de notifications importantes, parallèlement le son de la musique, des vidéos, des jeux et des autres médias est activé.



Les notifications importantes sont les messages des applications avec le réglage **Considérer comme prioritaire** (→ p. 24). Vous pouvez également définir d'autres événements comme interruption importante, par exemple des appels de certaines personnes.



"Ne pas déranger" peut également être activé automatiquement selon les règles définies. Définir des règles : → p. 54

## Activer "Ne pas déranger"

- ▶ Depuis la barre d'état, balayer avec deux doigts vers le bas ... les réglages rapides s'affichent ▶ appuyer sur  **Ne pas déranger**
- ▶ Sélectionner le mode souhaité (**Aucune interruption** / **Alarmes uniquement** / **Priorité uniquement**) ▶ définir combien de temps le réglage doit être appliqué (**Jusqu'à la désactivation** ou sélectionner une période en heures avec +/-) ▶ **OK** ... le symbole suivant s'affiche dans la barre d'état :




**Aucune interruption** :  / **Alarmes uniquement, Priorité uniquement** : 



Le mode **Alarmes uniquement** peut également être réglé de la manière suivante :

- ▶ L'écran étant activé, maintenir la touche de réduction du volume actionnée à droite au niveau de l'appareil jusqu'à ce que le volume atteigne le réglage le plus bas ▶ appuyer une nouvelle fois sur la touche de réduction du volume ... le mode **Alarmes uniquement** est activé

## Désactiver "Ne pas déranger"



- ▶ Depuis la barre d'état, balayer vers le bas avec deux doigts ... les réglages rapides s'affichent ▶ appuyer sur le symbole  ou  ... tous les signaux sont réactivés, le symbole  s'affiche

ou

- ▶ Appuyer sur la touche de réduction du volume à droite au niveau de l'appareil ▶ appuyer sur **Arrêter maintenant** ▶ régler le volume le cas échéant




### Désactiver la fonction "Ne pas déranger" pour certaines applications

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Appareil – Sons et notifications ▶ Notification ▶ Notifications appli ... toutes les applications s'affichent ▶ sélectionner l'application ▶ sélectionner l'option **Considérer comme prioritaire** ... les notifications de cette application sont autorisées dans le mode **Prioritaires uniquement**

### Définir des interruptions importantes

Définir les événements devant être signalés de manière sonore dans le mode **Interruptions prioritaires uniquement**.

- ▶ Depuis la barre d'état, faites glisser deux doigts vers le bas ... les réglages rapides s'affichent ▶ appuyer sur  **Ne pas déranger** ▶ **Plus de paramètres** ▶ **Prioritaires uniquement** ▶ activer/désactiver les événements pour **Alarmes, Rappels, Événements et Appelants fréquents** avec le commutateur

Les messages et les appels ne sont pas signalés de manière sonore par défaut (réglage **Aucun**). Modifier les paramètres :

- ▶ Appuyer sur **Messages / Appels** ▶ sélectionner l'option souhaitée (**De tout le monde, Des contacts uniquement, Des contacts favoris uniquement**)  
Les contacts marqués sont caractérisés dans la liste des contacts en tant que favoris (→ p. 44).

## Autres fonctions

### Créer des captures d'écran


Enregistrer, éditer, partager et envoyer le contenu de l'écran du smartphone sous forme de photo.



### Enregistrer une capture d'écran


- ▶ Ouvrir l'écran que vous souhaitez enregistrer.
- ▶ Appuyer simultanément sur la touche Marche/Arrêt et la touche de volume en bas.

ou

- ▶ Avec **trois** doigts, balayer de haut en bas ou de bas en haut sur l'écran

 La fonction est activée.

▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Fonctions intelligentes ▶ Gestes ▶ activer le commutateur à côté de **Tactile 3 points**

Le contenu de l'écran est enregistré dans la mémoire interne de l'appareil. Le symbole  s'affiche dans la barre de notification.

### Visualiser une capture d'écran

- Balayer la barre de notification vers le bas ► appuyer sur la notification **Capture d'écran réussie** ... la capture d'écran s'affiche

Lorsque plusieurs applications sont disponibles pour l'édition de photos, par exemple **Photos** et **Galerie** : ► sélectionner l'application souhaitée



Les captures d'écran peuvent être éditées au moyen de l'application.

Informations complémentaires sur l'application **Photos** → [Aide Google](#)


### Transférer des fichiers entre l'ordinateur et le smartphone

A l'aide d'un câble USB, transférer des photos, de la musique, des sonneries et d'autres fichiers entre un ordinateur et le smartphone.



L'ordinateur reconnaît l'appareil au niveau du port USB. L'annonce standard est utilisée.

### Raccorder le câble USB

- Raccorder l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni ... le symbole  s'affiche dans la barre de notification.



### Transférer des fichiers



Échange de données avec un Mac : Android File Transfer est installé et démarré sur l'ordinateur.

- Faites glisser votre doigt vers le bas sur la barre de notification ► appuyer sur la notification **USB** ► sélectionner **Transférer des fichiers**

**Windows** : sur l'ordinateur, la détection automatique du lecteur s'ouvre ► ouvrir Windows-Explorer ► déplacer des fichiers selon la méthode glisser-déposer comme pour les autres appareils externes

**Mac** : la fenêtre **Android File Transfer** s'ouvre sur l'ordinateur ► déplacer les fichiers par glisser-déposer

### Gérer la musique

Télécharger de la musique depuis l'ordinateur à l'aide du gestionnaire de musique dans la médiathèque Google Play.

Informations pour la gestion de la musique avec Google Play Music : → [Aide Google](#)

---

## Imprimer

Il est possible d'imprimer depuis l'appareil grâce à des applications avec fonction d'impression.



Une imprimante pouvant recevoir les données d'impression via une connexion Wi-Fi ou un réseau mobile est disponible.

---

## Imprimer grâce à des applications

La procédure d'impression dépend de l'application utilisée.

▶ Ouvrir le menu à l'aide du symbole ☰ ou ⋮ ▶ appuyer sur **Impression**

Imprimer le contenu de l'écran : ▶ enregistrer la capture d'écran (→ p. 33) puis l'imprimer.

---

## Ajouter, activer ou désactiver une imprimante

▶  ▶  Paramètres ▶ Système – Impression

Ajouter un service d'impression :

▶ **Ajouter un service** ▶ sélectionner le service d'impression ▶ installer

Activer/désactiver le service d'impression :

▶ sélectionner le service d'impression ▶ activer/désactiver avec le commutateur **Activé/ Désactivé**

# Communication



## Utilisation du téléphone

Pour téléphoner, utilisez l'application  **Téléphone**. Elle se trouve par défaut dans la barre des favoris de l'écran d'accueil (→ p. 21).

### Appel

▶  **Téléphone** ...


#### Saisir le numéro

▶ appuyer sur  ... les touches de numérotation s'affichent ▶ saisir le numéro d'appel ▶ appuyer sur 




Pendant la saisie, les contacts avec un numéro d'appel éventuellement correspondant s'affichent. En l'absence de saisies appropriées, il est possible de reprendre dans la liste des contacts le numéro d'appel entré.

#### Utiliser le numéro d'appel d'un contact

▶ appuyer sur  ... la liste des contacts s'ouvre ▶ sélectionner l'entrée ... tous les numéros d'appel enregistrés pour le contact s'affichent ▶ appuyer sur le numéro d'appel souhaité


Contacts → p. 42

#### Utiliser le numéro d'appel d'un contact favori

▶ appuyer sur  ... la liste de favoris s'ouvre ▶ appuyer sur le contact souhaité ... le numéro d'appel principal du contact est sélectionné

Ajouter un contact aux favoris → p. 44

#### Utiliser un numéro d'appel du journal des appels


▶ appuyer sur  ... le journal des appels s'ouvre ▶ appuyer sur le numéro d'appel souhaité

Journal des appels → p. 41

#### Terminer un appel

▶ appuyer sur 



Les appels peuvent également être passés depuis d'autres applications ou widgets, par exemple depuis l'application  **Contacts**.

## Prendre un appel

En cas d'appel entrant, le numéro de l'appelant s'affiche s'il est disponible. Des informations concernant le contact ou l'ID de l'appelant peuvent également s'afficher.


### Prendre un appel

- Verrouillage de l'écran activé : ▶ toucher le cercle blanc et le tirer vers la droite vers le cercle bleu
- Pas de verrouillage d'écran : ▶ appuyer sur **Répondre**

### Refuser un appel

- Verrouillage de l'écran activé : ▶ toucher le cercle blanc et le tirer vers la gauche vers le cercle rouge
- Pas de verrouillage d'écran : ▶ appuyer sur **Ignorer**

### Refuser un appel et envoyer un SMS à l'appelant

- ▶ Effleurer le cercle blanc et faire glisser vers le haut vers le symbole de message  ▶ sélectionner la réponse courte prédéfinie ou écrire un message ▶ **OK** ... l'appelant reçoit un message avec le texte sélectionné

Modifier des messages préregistrés → p. 39




Si votre opérateur de téléphonie mobile a configuré une messagerie pour vous, les appelants dont vous avez refusé l'appel peuvent laisser un message.

Lorsque vous acceptez un appel alors que vous téléphonez avec une autre personne, l'appel actuel est mis en attente.

## Options pendant un appel



### Afficher les touches de numérotation pendant un appel

- ▶ appuyer sur 

### Commuter entre le casque, le haut-parleur et le kit oreillette Bluetooth raccordé

- ▶ appuyer sur 

### Désactiver / réactiver le microphone

- ▶ appuyer sur  / 

### Interrompre / poursuivre la communication

- ▶ appuyer sur 

### Enregistrer la communication

- ▶ appuyer sur  ▶ **Démarrer l'enregistrement**

Terminer l'enregistrement : ▶ **ARRÊTER ENREGISTREMENT**



Informez votre interlocuteur que vous enregistrez la conversation.



## Utilisation du téléphone

### Écouter l'enregistrement de la conversation :

- ▶  ▶  **Gestionnaire de fichiers** ▶ **Mémoire de stockage interne** ▶ **PhoneRecord** ▶ appuyer sur le fichier audio souhaité

Le nom du fichier audio contient la date et l'heure de l'enregistrement.

### Double appel, va-et-vient

- ▶ appuyer sur  ▶ **Autre appel** ▶ saisir le numéro d'appel du deuxième correspondant ou sélectionner parmi les contacts ▶ appuyer sur  ... l'appel est lancé. Le premier appel est mis en attente.

En bas de l'écran, la communication active s'affiche avec le numéro d'appel, la communication en attente sous forme de **En attente**.



Basculer entre les communications (va-et-vient) :

- ▶ appuyer sur **En attente** ... l'appel en attente devient l'appel actif

### Regrouper deux communications dans une conférence téléphonique

Une communication active, une communication en attente.

- ▶ appuyer sur  ▶ **Fusionner les appels** ... les communications sont regroupées

Terminer la conférence : ▶ appuyer sur  ▶ **Gérer conférence tél.** ... les numéros d'appel des correspondants s'affichent ▶ appuyer sur  à côté du numéro d'appel qui ne doit plus participer à la conférence

---

## Téléphoner à l'aide du Wi-Fi

Passer des appels via Wi-Fi et Internet à la place du réseau de téléphonie mobile.



Votre opérateur de téléphonie mobile prend en charge les appels via Wi-Fi et/ou la téléphonie SIP.

Des frais supplémentaires peuvent être facturés. Pour de plus amples informations, adressez-vous à votre opérateur mobile.

Utiliser la fonction d'appel Wi-Fi d'un opérateur mobile :

- ▶  **Téléphone** ▶ appuyer sur  ▶ **Paramètres** ▶ **Appels** ▶ activer/désactiver l'option **Appels Wi-Fi** avec le commutateur



Si cette option n'est pas disponible, la fonction n'est pas prise en charge par votre opérateur mobile.

Pour téléphoner via le Wi-Fi, utiliser le service VoIP de l'opérateur de téléphonie mobile (SIP) :

- ▶  **Téléphone** ▶ appuyer sur  ▶ **Paramètres** ▶ **Comptes téléphoniques** ▶ **Utiliser les appels SIP**



Il peut être nécessaire de fournir de plus amples renseignements sur le compte SIP

## Paramétrages des appels

### Affichage du nom de l'appelant dans la liste des contacts et des appels de l'application du téléphone

▶  **Téléphone** ▶ appuyer sur  ▶ **Paramètres** ▶ **Options d'affichage ...**

Définir comment les appels doivent être triés ; sélectionner :

▶ **Trier par** ▶ **Prénom ou Nom**

Définir la manière dont les noms des contacts doivent être affichés :

▶ Sélectionner **Format du nom** ▶ **Prénom en premier** ou **Nom en premier**

### Paramétrer les sonneries et la vibration

▶  **Téléphone** ▶ Appuyer sur  ▶ **Paramètres** ▶ **Sons et vibreur ...**

Modifier la sonnerie : ▶ **Sonnerie du téléphone** ▶ sélectionner une sonnerie ▶ **OK**

Vibrer lors d'un appel : ▶ activer l'option **Vibrer aussi pour les appels**

Tonalités lors de l'effleurement des touches de numérotation : ▶ activer l'option **Son du clavier**



Autres réglages de tonalité via l'application  **Paramètres** → p. 53

### Éditer des réponses courtes (SMS)

Si vous ne souhaitez pas prendre un appel, vous pouvez envoyer à la place un SMS prédéfini (→ p. 37).

Éditer le texte du SMS envoyé automatiquement :

▶  **Téléphone** ▶ appuyer sur  ▶ **Paramètres** ▶ **Réponses rapides ...** quatre messages pré-réglés sont listés ▶ appuyer sur une réponse ▶  éditer une réponse ▶ **OK**



### Utiliser TTY pour les appels

En mode TTY (Telephone TYPewriter), les personnes présentant des troubles de l'audition et de la parole peuvent communiquer grâce à la saisie de texte via le smartphone.



Le smartphone est relié à un téléphonescripteur spécial ou à un autre service TTY via le port USB.

Activer le mode TTY :

▶  **Téléphone** ▶ appuyer sur  ▶ **Paramètres** ▶ **Accessibilité** ▶ **Mode TTY** ▶ sélectionner le mode souhaité



**TTY (complet)** Voir la communication sous forme de texte et l'écouter en audio.

**TTY HCO** Entendre ce que l'interlocuteur dit, répondre par saisie de texte.

**TTY VCO** Voir sous forme de texte ce que dit l'autre personne, répondre oralement.

### Réglages en fonction du réseau

Selon votre opérateur de téléphonie mobile, vous pouvez utiliser d'autres services réseau, par exemple une messagerie, le renvoi d'appel, le signal d'appel, etc. Vous pouvez configurer ces services via le menu de réglage de l'application téléphone et les activer ou les désactiver le cas échéant.



- ▶  **Téléphone** ▶ appuyer sur  ▶ **Paramètres** ▶ **Comptes téléphoniques** ▶ appuyer sur la carte SIM dont vous souhaitez éditer les services réseau






## Journal des appels

Le journal des appels indique tous les appels manqués, acceptés et sortants.

### Afficher le journal des appels



- ▶  **Téléphone** ▶ appuyer sur  ... les appels sont listés avec le numéro, le lieu et la date. Des flèches indiquent le type d'appel :

-  Appels en absence
-  Appel reçu
-  Appels sortants

### Afficher les détails d'un appel

- ▶ Appuyer sur l'appel ▶ **Informations sur l'appel** ... Des informations sur l'appel s'affichent, par exemple la date/l'heure et la durée de l'appel



### Contacter un appelant

- ▶  **Téléphone** ▶ appuyer sur  ...

Appeler : ▶ appuyer sur  à côté de l'entrée

Envoyer un SMS : ▶ appuyer sur l'appel ▶ **Envoyer le message** ▶ entrer le message ▶ appuyer sur 

### Ajouter un numéro d'appel aux contacts




- ▶  **Téléphone** ▶ appuyer sur  ▶ appuyer sur l'appel ▶ **Ajouter au contact** ou **Créer un contact**

### Supprimer des appels dans le journal d'appels



- ▶  **Téléphone** ▶ appuyer sur  ...

Effacer un appel : ▶ appuyer sur l'appel ▶ **Informations sur l'appel** ▶ appuyer sur 



Effacer plusieurs appels :

- ▶ appuyer sur  ▶ **Liste des appels** ▶ appuyer sur  ▶ **Supprimer** ... des cases à cocher s'affichent à côté des entrées ▶ sélectionner les entrées devant être effacées ▶ appuyer sur  ▶ confirmer avec OK


Effacer toutes les entrées :

- ▶ appuyer sur  ▶ **Liste des appels** ▶ appuyer sur  ▶ **Supprimer l'historique des appels** ▶ confirmer avec OK

## Contacts

L'application  **Contacts** vous permet d'enregistrer et d'organiser toutes les informations sur vos contacts, comme par exemple différents numéros d'appel, adresses, adresses mail etc. D'autres applications, par exemple l'application  **Téléphone**, accèdent aux informations et les mettent à la disposition là où elles sont utilisées.

### Utiliser des contacts

Si vous avez fréquemment besoin d'accéder aux contacts, placez l'application  **Contacts** sur l'écran d'accueil (→ p. 21).

### Visualiser des contacts


▶  ▶  **Contacts** ... les contacts sont listés par ordre alphabétique.

Afficher uniquement les favoris et les contacts fréquemment appelés : ▶ appuyer sur **Favoris**

Définir comment les contacts doivent être classés :


▶ Appuyer sur  ▶ Sélectionner **Paramètres** ▶ **Trier par** ▶ **Prénom** ou **Nom**

Définir la manière dont les contacts doivent être affichés :

▶ Appuyer sur  ▶ Sélectionner **Paramètres** ▶ **Format du nom** ▶ **Prénom en premier** ou **Nom en premier**





Les contacts peuvent être enregistrés dans différents emplacements, localement sur le smartphone, sur la carte SIM ou dans le Cloud d'un compte.

Limiter l'affichage des contacts à une source : ▶ Appuyez sur  ▶ **Contacts** à **afficher** ▶ sélectionner l'affichage souhaité



### Utiliser un contact pour la communication

Appeler un contact, envoyer un e-Mail ou un SMS à un contact.

▶  **Contacts** ▶ parcourir la liste, sélectionner le contact souhaité ▶ sélectionner l'action ...

Appeler : ▶ appuyer sur le numéro d'appel ou  ... l'appel est lancé

Envoyer un SMS : ▶ appuyer sur  ... saisir le message ▶ appuyer sur 



Envoyer un e-mail : ▶ appuyer sur l'adresse e-mail ou sur  ▶ écrire un e-mail ▶ appuyer sur 

### Regrouper des contacts



Rassembler les contacts dans des groupes de contacts. Il est par exemple possible d'envoyer un SMS ou un e-mail de groupe aux membres d'un groupe de contacts. Différents groupes sont pré-définis, par exemple la famille et les amis.

▶  **Contacts** ▶ appuyer sur  ▶ **Groupes** ... les groupes existants sont listés

Créer un nouveau groupe :

- ▶ appuyer sur  ▶ choisir le compte avec lequel le groupe doit être synchronisé ▶ appuyer sur **Nom du groupe** ▶  entrer le nom ▶ appuyer sur ✓

Ajouter un contact au groupe :

- ▶ appuyer sur le groupe ▶ appuyer sur  ▶ **Modifier** ▶ appuyer sur  ... tous les contacts du groupe sont listés ▶ cocher la case à côté des contacts devant être attribués au groupe ▶ **OK** ▶ appuyer sur ✓



Un contact peut appartenir à plusieurs groupes.

Retirer un contact d'un groupe :

- ▶ appuyer sur le groupe ▶ appuyer sur  ▶ **Modifier** ▶ appuyer sur  à côté du contact ▶ appuyer sur ✓

Effacer un groupe de contacts :



- ▶  **Contacts** ▶ appuyer sur  ▶ **Groupes** ▶ sélectionner le groupe ▶ appuyer sur  ▶ **Supprimer** ▶ **OK**

## Ajouter des contacts





Lorsque vous avez configuré un compte Google, vous pouvez également configurer et entretenir vos contacts sur un ordinateur. Les contacts sont automatiquement synchronisés avec le smartphone.

## Créer un contact

- ▶  **Contacts** ▶ appuyer sur  ▶  saisir le nom, les numéros d'appel et d'autres données pour le contact ▶ appuyer sur ✓

## Importer / exporter des contacts

Les contacts peuvent être exportés depuis tout emplacement de stockage et être importés sur un autre emplacement de stockage ; vous pouvez par exemple importer les contacts enregistrés sur la carte SIM dans votre compte Google ou déposer les contacts du compte Google sous forme de vCards dans la mémoire interne de l'appareil.

- ▶  **Contacts** ▶ appuyer sur  ▶ **Importer/Exporter** ▶ sélectionner la source pour l'export ▶ **Suivant** ▶ sélectionner la destination de l'import ▶ **Suivant** ... les contacts du répertoire source s'affichent ▶ sélectionner les contacts devant être exportés ▶ **OK**

### Importer des contacts à partir d'un fichier VCF :





- ▶ Raccorder l'appareil à l'ordinateur via le câble USB ▶ transférer vCard ou le fichier VCF dans la mémoire interne de l'appareil (→ p. 34) ▶ en tant que source pour l'importation, sélectionner **Mémoire de stockage interne**

---

## Éditer des contacts

---

### Éditer des détails sur les contacts



- ▶  **Contacts** ▶ Sélectionner le contact à éditer ▶ appuyer sur 
  - ▶ appuyer sur le champ devant être édité ▶  modifier le contenu ▶ appuyer sur ✓
- ou
- ▶ faire défiler vers le bas ▶ appuyer sur **Autres champs** ▶  compléter les champs souhaités ▶ appuyer sur ✓

---

### Éditer les entrées MOI

La première entrée de la liste des contacts porte la désignation **Moi**. Vous pouvez enregistrer ici des données sur vous-même. Si, lors de la mise en service, vous avez déjà entré un nom pour la personnalisation de votre smartphone, il figure dans l'entrée **Moi**.

Vous pouvez compléter ce nom avec d'autres informations.

- ▶ Depuis la barre d'état, faites glisser deux doigts vers le bas ... les réglages rapides s'affichent ▶ appuyer sur le symbole  ▶  entrer les données ▶ appuyer sur ✓

ou

- ▶  **Contacts** ▶ sélectionner l'entrée **Moi** ▶ appuyer sur  ▶  éditer le contact ▶ appuyer sur ✓

---




### Ajouter un contact aux favoris

Ajouter aux favoris les personnes que vous contactez fréquemment. Les favoris sont affichés dans une liste séparée (→ p. 42).

- ▶  **Contacts** ▶ sélectionner le contact ▶ appuyer sur ★ ... le contact apparaît dans la liste **Tous les contacts** ainsi que sous **Favoris**




---

### Régler une sonnerie particulière pour un contact

- ▶  **Contacts** ▶ sélectionner le contact ▶ appuyer sur  ▶ appuyer sur  ▶ **Régler sonnerie** ▶ sélectionner la sonnerie ▶ OK


---

### Renvoyer les appels d'un contact vers la messagerie


- ▶  **Contacts** ▶ sélectionner le contact ▶ appuyer sur  ▶ appuyer sur  ▶ **Tous appels vers messag. voc.**

---

### Effacer des contacts


- ▶  **Contacts** ▶ sélectionner le contact ▶ appuyer sur  ▶ **Supprimer** ▶ OK

Effacer simultanément plusieurs contacts :




- ▶ Effleurer le premier contact et maintenir ... des cases à cocher s'affichent à côté des entrées de contact ▶ sélectionner tous les contacts devant être effacés ▶ appuyer sur  ▶ **Supprimer** ▶ OK

## Regrouper des contacts



Regrouper plusieurs entrées de contacts pour une personne dans un contact.

- ▶  **Contacts** ▶ Effleurer et maintenir le doigt sur le contact devant être regroupé avec d'autres ▶ cocher la case à côté des contacts avec lesquels le premier contact doit être regroupé ▶ appuyer sur  ▶ **Fusionner**


ou

- ▶  **Contacts** ▶ ouvrir le contact ▶ appuyer sur  ▶ appuyer sur  ▶ **Fusionner** ▶ sélectionner le contact à regrouper

### Annuler le regroupement

- ▶ ouvrir le contact regroupé ▶ appuyer sur  ▶ appuyer sur  ▶ **Dissocier**

## Messages (SMS/MMS)

Pour envoyer et recevoir des messages, utilisez l'application  SMS/MMS. Elle se trouve par défaut dans la barre des favoris de l'écran d'accueil (→ p. 21).

A la place de SMS/MMS utiliser, comme application standard pour l'envoi et la réception de messages, des **Hangouts** :

▶  SMS/MMS ▶ appuyer sur  ▶ Paramètres ▶ SMS activés ▶ Hangouts

Informations sur Hangouts → [Aide Google](#)




## Envoyer ou répondre à des messages





Il arrive que des applications envoient des SMS via des services Premium payants. Android reconnaît toute tentative d'une application d'envoyer un SMS en votre nom. Lorsqu'il est possible que l'envoi du SMS entraîne des frais supplémentaires, un avertissement est émis. Dans ce cas, vous pouvez rejeter les SMS ou les envoyer tout de même.

## Rédaction d'un SMS


Les messages textuels (SMS) peuvent contenir jusqu'à 160 caractères. Si vous saisissez un nombre plus important de caractères, le message est transmis en plusieurs SMS si votre opérateur prend en charge cette fonction.

- ▶  SMS/MMS ... la liste avec les conversations s'affiche ▶ appuyer sur 
- ▶  Entrer le numéro d'appel, le nom ou l'adresse e-mail ... pendant la saisie, des contacts adaptés provenant de la liste des contacts sont éventuellement proposés ▶ appuyer sur la proposition ou poursuivre la saisie

ou


- ▶ appuyer sur  ... la liste des contacts s'ouvre ▶ sélectionner le contact (ou plusieurs contacts) auquel le message doit être envoyé ▶ OK
- ▶ appuyer sur **Entrez le message texte** ▶  saisir le texte du message

### Insérer un smiley (Emoticon)

- ▶ Pendant la saisie du texte, appuyer en bas à droite sur l'écran sur  ▶ sélectionner le symbole

Retour au clavier : ▶ appuyer sur ABC

### Enregistrer un message comme brouillon

- ▶ Pendant la saisie d'un message texte, appuyer sur  ... le message apparaît dans la liste des conversations en tant que brouillon

Poursuivre la saisie : ▶ appuyer sur la conversation.

## Rédiger un MMS

Les messages multimédia (MMS) peuvent contenir du texte, une photo, un message vocal enregistré, un fichier audio, un diaporama avec des photos, un contact ou un rendez-vous.

▶ Lors de l'écriture d'un message, appuyer sur  ▶ sélectionner la pièce jointe souhaitée ...

### Images

... les dernières photos enregistrées s'affichent ▶ sélectionner la photo

### Prendre une photo

... l'application caméra s'ouvre ▶ enregistrer la photo et joindre

### Vidéos

... les dernières vidéos enregistrées s'affichent ▶ sélectionner la vidéo

### Prendre une vidéo

... l'application caméra s'ouvre ▶ enregistrer la vidéo et la joindre au message

### Enregistrer message

... l'enregistreur s'ouvre ▶ enregistrer le message vocal

### Diaporama

... un écran pour l'édition du diaporama s'ouvre ▶ appuyer sur le diaporama ▶ composer le diaporama

Composer du texte, des photos, des vidéos et des enregistrements audio sur un maximum de dix diapos pour former un diaporama.

### Contact

... la liste de contacts s'ouvre ▶ sélectionner les contacts ▶ **OK** ... le contact est ajouté sous forme de fichier vcf


### Agenda

... la liste des rendez-vous du calendrier s'ouvre ▶ sélectionner le rendez-vous ▶ **OK** ... le rendez-vous est joint en tant que fichier vcs

Le fichier joint s'affiche dans le message. Des boutons permettent d'afficher un aperçu des pièces jointes, de remplacer ou d'effacer des fichiers.



Lorsque des pièces jointes multimédia sont proposés par plusieurs applications, par exemple des photos dans **Photos** ou **Galerie** :

▶ Appuyer en haut à gauche sur  ▶ sélectionner l'application


## Envoyer un message

▶ Écrire un message texte ou multimédia ▶ appuyer sur  ... le message est envoyé

Retour à la liste des conversations : ▶ appuyer sur 


Le message constitue le début d'une conversation. Il est enregistré dans la liste des messages sous le nom ou le numéro d'appel du destinataire. Les réponses du destinataire du message s'affichent dans la même conversation.

### Répondre aux messages reçus

En cas de réception d'un nouveau message, vous recevez une notification et le symbole  s'affiche dans la barre de notification.

▶ appuyer sur la notification ... le message s'ouvre

ou

▶  SMS/MMS ... la liste des conversations s'affiche ▶ appuyer sur la nouvelle conversation

▶  entrer la réponse ▶ appuyer sur 

### Traiter les messages multimédia

Si l'option **Récupération automatique** est désactivée dans les réglages MMS :

▶ Appuyer sur **Télécharger**

Afficher ou reproduire le fichier lorsque le message contient un fichier multimédia :

▶ Appuyer sur **Écouter**


Enregistrer un fichier multimédia :

▶ Effleurer le fichier multimédia et maintenir la pression ▶ enregistrer le message sur la carte SD ou dans la mémoire USB

---

## Lire et gérer des messages

### Lire des SMS/MMS

▶  SMS/MMS ... la liste des conversations s'affiche ▶ appuyer sur une conversation ... tous les messages de cette conversation sont affichés par ordre chronologique

---

### Gérer les SMS/MMS

▶ Effleurer et maintenir le message ▶ sélectionner l'option ...


Copier le texte d'un message :

▶ **Copier le texte** ... le texte est copié dans le presse-papier. Vous pouvez l'utiliser lors d'une saisie de texte.

Transférer un message à un contact ou un autre destinataire :

▶ **Transférer** ▶ entrer le destinataire ▶ appuyer sur 

Empêcher que le message soit effacé lorsque la limite de mémoire est atteinte :

▶ **Verrouiller** ... le message est protégé contre toute suppression automatique. Il est identifié par le symbole .

Supprimer le verrouillage : ▶ **Déverrouiller**

Afficher des informations complémentaires relatives au message et à l'expéditeur :

▶ **Afficher les détails**

Enregistrer un message sur carte SIM :

▶ **Sauvegarder le message sur la carte SIM**



Les messages sont enregistrés par défaut sur le téléphone.

Enregistrer tous les messages sur la carte SIM → p. 50



Ouvrir un texte de message pour le modifier :

- ▶ **Sélection texte** ▶ éditer le message ▶ **OK**

Effacer un message de la conversation :

- ▶ **Supprimer** ▶ confirmer une nouvelle fois avec **Supprimer**




## Supprimer la conversation

- ▶  **SMS/MMS** ... la liste des conversations s'affiche ▶ effleurer une (ou plusieurs) conversation(s) et maintenir la pression ▶ appuyer sur 

Effacer toutes les conversations :

- ▶ appuyer sur  ▶ **Supprimer tous les fils de discussion**



## Rechercher dans SMS/MMS

- ▶  **SMS/MMS** ▶ appuyer sur  ▶  saisir le terme recherché ... les extraits de texte qui correspondent au terme recherché s'affichent ▶ appuyer sur l'extrait de texte ... le texte s'affiche ▶ appuyer sur le texte ... la conversation à laquelle appartient le texte s'affiche

## Réglages pour SMS/MMS



### Modifier la taille de police

La taille de police dans les messages est adaptée par défaut à la taille de la police du système. Vous pouvez choisir une police plus grande.

- ▶  **SMS/MMS** ▶ Appuyer sur  ▶ **Paramètres** ▶ **Paramètres généraux** ▶ **Taille police du message** ▶ Choisir la taille de police

### Réglages de la mémoire

Définir les valeurs limites pour les messages et effacer des messages lorsque les valeurs limites sont dépassées.

- ▶  **SMS/MMS** ▶ Appuyer sur  ▶ **Paramètres** ▶ **Paramètres généraux** ▶ Cocher la case à côté de **Anciens messages** ▶ Définir les valeurs limites ...

Définir le nombre de messages textuels devant être enregistrés par conversation :

- ▶ Appuyer sur **Limite pour les SMS** ▶ Sélectionner le nombre ... dès que le nombre maximal est atteint, les messages textuels les plus anciens sont effacés

Définir le nombre de messages multimédia devant être enregistrés par conversation :

- ▶ Appuyer sur **Limite pour les MMS** ▶ Sélectionner le nombre ... dès que le nombre maximal est atteint, les messages multimédia les plus anciens sont effacés



Exclure des messages individuels de la suppression automatique → p. 48


## Réglages pour SMS

- ▶  SMS/MMS ▶ appuyer sur  ▶ Paramètres ▶ Message texte(SMS) ...

Demander un accusé de réception des messages textuels envoyés :

- ▶ Cocher la case à côté de **Demander un accusé de réception**

Gérer tous les messages textuels enregistrés sur la carte SIM :

- ▶ **Gestion messages carte SIM** ... les messages enregistrés sur la carte SIM s'affichent
  - ▶ appuyer sur  ▶ sélectionner l'option pour tous les messages
  - ou : ▶ effleurer et maintenir le message ▶ sélectionner l'option pour ce message

Définir l'emplacement de stockage des messages :

- ▶ **Emplacement de sauvegarde SMS** ▶ Sélectionner le téléphone ou la carte SIM
- Enregistrer certains messages sur la carte SIM → p. 48

## Réglages pour MMS

- ▶  SMS/MMS ▶ Appuyer sur  ▶ Paramètres ▶ Message multimédia(MMS) ...

Demander un accusé de réception/une confirmation de lecture des messages multimédia envoyés :

- ▶ Cocher la case à côté de **Demander un accusé de réception/Demander une confirmation de lecture**

Pour les messages multimédia reçus, envoyer une confirmation de lecture lorsque cela est demandé :

- ▶ Cocher la case à côté de **Envoyer une confirmation de lecture**

Régler la taille maximale d'un message multimédia :

- ▶ **Limite de taille** ▶ Sélectionner la taille max.

### Ouvrir automatiquement un MMS



Les messages multimédia provenant de sources inconnues peuvent contenir un logiciel malveillant compromettant la sécurité de votre smartphone. C'est pourquoi les pièces jointes ne doivent être téléchargées que si vous avez pu identifier l'expéditeur d'un MMS comme étant sûr.

Ne pas ouvrir automatiquement des pièces jointes des messages multimédia reçus :

- ▶ Décocher la case à côté de **Récupération automatique**

Ne pas ouvrir automatiquement les pièces jointes des messages multimédia reçus lors du roaming :

- ▶ Décocher la case à côté de **Récupération auto. en itinérance**

## Réglages pour les notifications concernant des SMS/MMS reçus

- ▶  SMS/MMS ▶ Appuyer sur  ▶ Paramètres ▶ Notifications ...

Afficher des notifications concernant des nouveaux messages dans la barre de notification :

- ▶ Cocher la case à côté de **Notifications**

Sélectionner la sonnerie pour les notifications concernant des nouveaux messages :

- ▶ **Sonnerie** ▶ Sélectionner la sonnerie pour les notifications concernant de nouveaux messages

Désactiver totalement ou temporairement le son des notifications :

- ▶ **Silencieux** ▶ Désactiver le son ou sélectionner la période pendant laquelle le son de notification doit être désactivé

Vibration en cas de réception de messages :

- ▶ appuyer sur **Vibreur**

# Paramètres

## Appareil

### Langue

Définir la langue pour l'affichage à l'écran.

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Langue et saisie ▶ Langue ▶ sélectionner la langue



## Écran

### Luminosité

Modifier la luminosité de l'écran ou l'adapter à l'environnement.

- ▶ Depuis la barre d'état, faites glisser deux doigts vers le bas ... les réglages rapides s'ouvrent



ou

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Appareil – Affichage ▶ Niveau de luminosité





- ▶ Régler la luminosité avec le curseur

**Adapter automatiquement le niveau de luminosité en fonction de la lumière ambiante disponible**

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Appareil – Affichage ▶ activer/désactiver l'option **Adaptation de la luminosité** à l'aide du commutateur



### Taille de police

Modifier la taille d'affichage du texte.

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Appareil – Affichage ▶ Taille de la police ▶ sélectionner la taille de police

### Orientation de l'écran

Définir comment se comporte le contenu de l'écran lorsque l'appareil est tourné.

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Appareil – Affichage ▶ Lorsque l'utilisateur fait pivoter l'appareil ▶ sélectionner **Faire pivoter le contenu affiché à l'écran** ou **Rester en mode portrait**



Cette option n'est pas disponible lorsque l'option "**Rotation auto de l'écran**" est désactivée dans les réglages des fonctionnalités d'accessibilité.

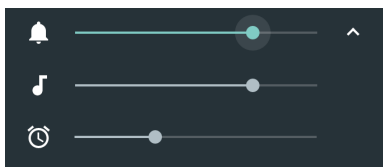
## Sonneries et volume

### Volume

Modifier le volume de la sonnerie, de la musique et du réveil.

#### A l'aide de la touche de volume

- ▶ Appuyer sur la touche de volume à droite sur l'appareil ... le curseur pour le réglage du volume s'ouvre ▶ appuyer à droite à côté du curseur sur la flèche ▶ régler le volume à l'aide du curseur



#### Via le menu de réglage

- ▶ ▶ Paramètres ▶ Appareil – Sons et notifications ▶ appuyer sur à côté de Paramètres généraux ▶ régler le volume de la sonnerie et du réveil à l'aide du curseur

### Sélectionner le profil audio

Adapter le volume de la sonnerie aux conditions ambiantes ou à la situation.

- ▶ ▶ Paramètres ▶ Appareil – Sons et notifications ▶ sélectionner un profil

**Paramètres généraux** appuyer sur et effectuer des réglages détaillés

**Mode silencieux** Désactiver la sonnerie et la vibration

**Réunion** Vibration uniquement

**Extérieur** Volume maximal de la sonnerie et vibration



Réglage rapide pour les profils audio via la page de réglage rapide ou la touche Marche/Arrêt : ➔ p. 19

### Activer/désactiver la vibration

Désactiver la sonnerie, activer la vibration :

- ▶ Appuyer sur la touche de volume en bas jusqu'à ce que le volume de la sonnerie atteigne le réglage le plus bas et que l'appareil vibre ... le symbole s'affiche dans la barre d'état

Activer la sonnerie et la vibration :

- ▶ ▶ Paramètres ▶ Appareil – Sons et notifications ▶ appuyer sur à côté de Paramètres généraux ▶ activer/désactiver l'option **Vibreur** avec le commutateur

## Sonneries

### Modifier la sonnerie standard

- ▶ ▶ Paramètres ▶ Appareil – Sons et notifications ▶ appuyer sur à côté de Paramètres généraux ▶ Sonnerie du téléphone ▶ sélectionner la sonnerie ▶ OK

### Ajouter de nouvelles sonneries

Applications sonnerie : ► télécharger et installer l'application sonnerie de Google Play Store 



Transférer un fichier audio (MP3) depuis un ordinateur :

- Raccorder l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni ➔ p. 34
- Transférer un fichier audio (MP3) dans le dossier **Sonneries**

---

### Définir des règles pour la mise automatique en mode silencieux


Mettre le smartphone en mode silencieux à certains moments ("Ne pas déranger").

-  ►  Paramètres ► Appareil – Sons et notifications ► Ne pas déranger ► Règles automatiques


#### Mettre les sonneries en mode silencieux à des moments précis

- Sélectionner la règle standard **Soirée de semaine** ou **Week-end** ► le cas échéant, modifier les réglages pour les règles ► activer/désactiver la règle avec le commutateur **Activé/Désactivé**

ou créer une règle spécifique

- Appuyer sur **Ajouter une règle** ►  saisir le nom de la règle ► appuyer sur **Règle basée sur l'heure** ► OK ► définir le jour, l'heure de début et de fin ► sélectionner le mode **Ne pas déranger** ► activer/désactiver la règle avec le commutateur **Activé/Désactivé**  
Modes "Ne pas déranger" ➔ p. 32

#### Désactiver le son pendant les rendez-vous et les discussions

- Appuyer sur **Ajouter une règle** ►  entrer le nom de la règle ► appuyer sur **Règle de l'événement** ► OK ► sélectionner l'option

**Durant les événements pour :** ► sélectionner le compte auquel la règle est appliquée si vous utilisez plusieurs comptes avec des dates de calendrier

**Si la réponse est :** ► sélectionner les rendez-vous au cours desquels la règle doit être appliquée (les rendez-vous que vous avez confirmés avec "Oui" ou "Peut-être" ou que vous n'avez pas encore confirmés)

**Ne pas déranger :** ► sélectionner la fonction "Ne pas déranger" (**Aucune interruption, Alarmes uniquement, Interruptions prioritaires uniquement**) (➔ p. 32)

#### Activer la règle

- Activer/désactiver la règle avec le commutateur **Activé/Désactivé**





Si nécessaire, mettre manuellement le smartphone en mode silencieux ➔ p. 32

---

### Définir les tonalités des touches






Vous utilisez le clavier Android standard.

-  ►  Paramètres ► Personnel – Langue et saisie ► Clavier Android ► Préférences ► activer/désactiver l'option **Émettre un son à chaque touche** et/ou **Vibrer à chaque touche** avec le commutateur

## Activer/désactiver d'autres tonalités

Définir si, en cas d'utilisation des touches de numérotation, lors de chaque effleurement, lorsque le verrouillage d'écran est activé, des sons doivent être émis ou l'appareil doit vibrer.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Appareil – Sons et notifications** ▶ appuyer sur  à côté de **Paramètres généraux** ▶ activer/désactiver l'option souhaitée avec le commutateur.

## Gestion d'énergie

Pour une durée de fonctionnement aussi longue que possible de votre smartphone, l'appareil propose différentes possibilités afin d'utiliser de manière optimale la capacité de la batterie. Utilisez l'application **Gestionnaire de batterie** pour l'optimisation de la consommation d'énergie.




L'accès aux informations et à certains réglages est également possible via :

-  ▶  **Paramètres** ▶ **Appareil – Batterie**



## Afficher le niveau de charge de la batterie

Le niveau de charge est indiqué dans la barre d'état à l'aide du symbole  (→ p. 91).

Afficher l'état de charge en pourcentage à côté du symbole de la batterie :

- ▶ Depuis la barre d'état, faites glisser deux doigts vers le bas ▶ appuyer sur le symbole de la batterie  ▶ activer/désactiver **Battery Percentage** avec le commutateur

## Affichage de la consommation d'énergie

- ▶  ▶  **Gestionnaire de batterie** ... le niveau de charge actuel est affiché en pourcentage, ainsi que la durée de fonctionnement prévisible restante
- ▶ **Liste de consommation d'énergie** ... la consommation depuis le dernier chargement complet et la consommation en pourcentage de différents composants du système sont représentées graphiquement (système, système à l'état de repos, éclairage de l'écran et Wi-Fi)

Afficher de plus amples informations sur la consommation des composants du système : ▶ appuyer sur l'entrée.



Si l'appareil est en cours de chargement, la durée restante avant que l'appareil soit entièrement chargé s'affiche à la place de la durée de fonctionnement restante.

## Utiliser le mode d'économie d'énergie




Économiser l'énergie jusqu'à ce que l'appareil puisse être rechargé.

Dans l'économiseur d'énergie, certaines fonctions de l'appareil sont restreintes :

- Google Maps Navigation ne peut pas être utilisé.
- La fonction de vibration, les services de localisation et la plupart des données de base sont limités.
- Les e-mails, les SMS/MMS et les autres applications nécessitant la fonction de synchronisation ne sont actualisés qu'après l'ouverture.

## Appareil

Activer/désactiver le mode économiseur d'énergie :

- ▶  ▶  **Gestionnaire de batterie** ▶ **Liste de consommation d'énergie** ▶ appuyer sur 
- ▶ **Économiseur de batterie** ▶ activer/désactiver la fonction avec le commutateur



Lorsque le mode d'économie d'énergie est activé, la partie supérieure et inférieure de l'écran apparaît en orange,

Le mode d'économie d'énergie se termine automatiquement lorsque l'appareil est chargé.

---

## Utiliser l'économiseur d'énergie intelligent

Dans le mode économiseur d'énergie intelligent, les performances du système sont optimisées, les appareils périphériques non utilisés sont désactivés.

- ▶  ▶  **Gestionnaire de batterie**

Sélectionner les composants pour économiser de l'énergie :

- ▶ Appuyez sur la flèche à côté de **Mode éco intelligent** ▶ activer/désactiver les fonctions avec interrupteur et définir les limites du processus

Activer les économies d'énergie intelligentes :

- ▶ Appuyer sur **Mode éco intelligent** ▶ **Confirmer**

Désactiver les économies d'énergie intelligentes :

- ▶ Appuyer sur **Mode normal**

---


## Utiliser le mode d'économie d'énergie Super

Dans le mode d'économie d'énergie Super, l'accès aux applications **Téléphone**, **Contacts**, **Messages** et **Horloge** est restreint, la luminosité est réduite, les graphiques sur l'écran d'accueil sont minimalisés.

- ▶  ▶  **Gestionnaire de batterie** ▶ **Mode super éco** ▶ **Confirmer**

ou




- ▶ Depuis la barre d'état, faites glisser deux doigts vers le bas ... les réglages rapides s'ouvrent ▶ appuyer sur le symbole 

Terminer le mode d'économie d'énergie Super : ▶ appuyer sur 

---

## Optimiser la durée de fonctionnement de la batterie

Lorsque l'optimisation des performances de batterie est activée, les applications sont désactivées, lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou lorsque les applications ne sont plus utilisées depuis quelques jours. Les applications sont réactivées dès qu'elles sont utilisées. L'optimisation des performances de la batterie est activée par défaut.

- ▶  ▶  **Gestionnaire de batterie** ▶ **Liste de consommation d'énergie** ▶ appuyer sur 
- ▶ **Optimisation de la batterie** ▶ ... toutes les applications sans optimisation des performances de la batterie s'affichent

Activer l'optimisation des performances de la batterie :

- ▶ Appuyer sur l'application ▶ sélectionner l'option **Optimiser** ▶ **OK**



Afficher toutes les applications : ► appuyer sur la flèche vers le bas ► appuyer sur **Toutes les applications** ... toutes les applications s'affichent



Pour certains services importants, l'optimisation des performances de la batterie n'est pas disponible, car sinon le fonctionnement correct de l'appareil ne serait plus garanti.

---

## Autres réglages concernant la consommation d'énergie et de ressources

► ► **Gestionnaire de batterie** ► appuyer sur

### Gestion des lancements automatiques

Sélectionner les applications qui doivent être automatiquement démarrées/non démarrées lors du démarrage du système

### Arrêter les processus d'arrière-plan en veille

Sélectionner les applications dont les données de base sont effacées si vous ne commutez pas en mode veille.

### Fermer application en arrière-plan

Sélectionner les applications qui ne doivent pas être démarrées/non démarrées en arrière-plan

### Mode nuit

Commuter la téléphone mobile la nuit en mode 2G uniquement. Choisir la période de temps pour cette commutation.

### Alerte énergie : batterie faible

Éditer une notification lorsque la batterie passe dans l'état de charge bas.

### Sélectionner valeur critique

A l'aide de la barre coulissante, définir la valeur pour l'état de charge faible.

### Basculer lorsque la batterie est faible

Définir le mode d'économie d'énergie devant être activé en présence d'un état de charge faible.

---

## Mémoire

L'appareil fait la différence entre une mémoire d'appareil permanente pouvant être élargie grâce à une carte SD et une mémoire vive. La mémoire permanente de l'appareil sert à conserver des données, comme par exemple des photos et des morceaux de musique. La mémoire vive est une mémoire temporaire utilisée par l'appareil pour exécuter des applications ainsi que le système complet.

---

## Gestion de la mémoire de l'appareil sans carte SD

Contrôler l'espace de stockage disponible et la consommation de mémoire des applications.

► ► **Paramètres** ► **Appareil – Stockage et USB** ... l'espace de stockage complet disponible et l'espace de stockage actuellement utilisé sont affichés ainsi qu'une liste des composants qui utilisent l'espace de stockage

Afficher des informations complémentaires : ► appuyer sur une entrée

---

## Gestion de la mémoire de l'appareil avec carte SD



L'appareil reconnaît les cartes SD avec une capacité de stockage de 32 Go. Des cartes plus grandes (jusqu'à 128 Go) peuvent être utilisées si elles sont formatées dans GS160 (pas au niveau du PC).

- ▶ ▶ **Paramètres** ▶ **Appareil – Stockage et USB** ...

Définir où les données personnelles doivent être enregistrées :

- ▶ **Mémoire de stockage interne** ou sélectionner **Carte SD**

Contrôler l'espace mémoire et la consommation de mémoire disponibles des applications :

- ▶ Dans la partie inférieure de la page, à côté de , appuyer sur **Mémoire de stockage interne**

Éjecter la carte SD :

- ▶ A côté de **Carte SD...** appuyer sur ... la carte SD est désactivée. Elle ne peut plus être utilisée comme mémoire, les données sur la carte SD ne sont plus disponibles.

Remettre la carte SD en service :

- ▶ Appuyer sur **Carte SD ...** ▶ **Installer**

Insertion de la carte SD → p. 11

---

## Libérer l'espace de stockage de l'appareil

- ▶ Désinstaller des applications non utilisées (→ p. 26)
- ▶ Effacer des photos et des vidéos enregistrées et/ou les enregistrer dans un cloud, par exemple avec Google Fotos
- ▶ Supprimer des morceaux de musique, des films et d'autres médias téléchargés.
- ▶ Vider ou supprimer la cache ou les données pour des applications individuelles (→ p. 71)

---

## Mémoire vive

Si la mémoire vive disponible est insuffisante, l'appareil peut éventuellement ne plus fonctionner parfaitement.

Afficher la consommation de mémoire vive :

- ▶ ▶ **Paramètres** ▶ **Appareil – Mémoire** ... la consommation de mémoire vive rapportée à une période sélectionnée s'affiche

Sélectionner une autre période :

- ▶ Appuyer sur l'affichage de temps dans la ligne d'en-tête ▶ sélectionner la période

Contrôler quelles sont les applications exécutées et quelles sont les applications qui occupent la mémoire vive :


- ▶ Appuyer sur **Mémoire utilisée par les applications** ... Toutes les applications s'affichent avec leur consommation  
Classer en fonction de la consommation : ▶ appuyer sur ▶ **Trier par utilisation maximale**

Terminer l'application pour libérer de la mémoire vive :

- ▶ Sélectionner l'application ▶ appuyer sur ▶ **Forcer l'arrêt**

## Fonctionnalités d'accessibilités

Pour les personnes avec handicap, il existe une série de réglages utiles permettant d'adapter l'utilisation du smartphone aux besoins personnels.

- ▶  Paramètres ▶ **Système – Accessibilité** ▶ activer/désactiver ou configurer la fonction souhaitée

### Talk Back

Activer le feedback vocal pour les utilisateurs malvoyants. L'appareil décrit les éléments de commande utilisés par l'utilisateur.

### Sous-titres

Activer le sous-titre pour l'appareil et effectuer des réglages pour la langue, la police du texte et le style de sous-titre.

### Gestes d'agrandissement

A l'aide de déplacements d'agrandissement, agrandir provisoirement les contenus à l'écran.

### Grands caractères

Utiliser la police agrandie pour les textes sur l'écran.

### Texte avec contraste élevé

En fonction de la couleur du texte d'origine, utiliser le noir ou le blanc pour le texte.

### Bouton Marche/arrêt pour raccrocher

Terminer les appels en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

### Rotation auto de l'écran

Commuter automatiquement entre le format portrait et le format paysage lorsque le smartphone est tourné.

### Énoncer les mots de passe

Lors de la saisie de mots de passe, recevoir un feedback parlé de TalkBack.

Activé : Les caractères du mot de passe, comme tous les autres caractères entrés, sont prononcés de manière audible.

Désactivé : les caractères du mot de passe sont uniquement audibles dans un casque.

### Raccourci d'accessibilité

Activer rapidement le TalkBack sans regarder sur l'écran.

Si **Raccourci d'accessibilité** est activé, démarrer TalkBack comme suit :

- ▶ Appuyer sur la touche Marche/Arrêt et la maintenir jusqu'à ce qu'un son retentisse ou que l'appareil vibre ▶ Effleurer l'écran avec deux doigts et maintenir jusqu'à ce qu'un signal de confirmation retentisse.

### Synthèse vocale

Effectuer des réglages détaillés pour les instructions vocales.

### Délai de pression

Adapter la durée à partir de laquelle "Effleurer et maintenir" est activée lors de l'effleurement de l'écran.

## Sécurité

### Inversion des couleurs

Intervention des valeurs de couleur. Le texte noir sur fond blanc est alors transformé en texte blanc sur fond noir par exemple.

### Correction couleur

Compenser les effets du daltonisme.

Autres informations concernant les fonctionnalités d'accessibilité : → [Aide Google](#)

---

## Sécurité

---

### Verrouillage de l'écran

Le verrouillage de l'écran protège l'appareil contre toute utilisation non autorisée. Lorsque vous allumez l'appareil ou activez l'écran, vous êtes invité à débloquer l'appareil.

Le verrouillage d'écran est activé après une période définie à compter du moment où l'appareil a été commuté à l'état de repos.

Un motif, un code PIN ou un mot de passe sert de verrouillage d'écran.



Il est également possible d'utiliser une empreinte digitale comme verrouillage d'écran (→ p. 30). Dans ce cas, le verrouillage d'écran configuré sert de méthode alternative.

Configurer le verrouillage d'écran lors de la mise en service (→ p. 14).

---

### Configurer le verrouillage d'écran

► Paramètres ► Personnel – Sécurité ► Verrouillage de l'écran ► saisir le PIN, le motif ou le mot de passe si vous avez déjà défini un verrouillage ► sélectionner la méthode ...

**Aucun** ... aucune sécurité

**Balayer l'écran** ... l'écran peut uniquement être déverrouillé en faisant glisser les doigts sur l'écran

#### Schéma, Code PIN, Mot de passe

► Sélectionner l'option **Exiger un schéma pour démarrer l'appareil** lorsque l'appareil doit inviter au déverrouillage dès le démarrage ► **Continuer**

Pour **Schéma** :

► Dessiner le motif en reliant au moins quatre points ► **Continuer** ► répéter le motif ► **Confirmer**

Pour **Code PIN** :

► entrer au moins quatre lettres ou chiffres ► **Continuer** ► répéter le PIN ► **OK**




Pour **Mot de passe** :

► entrer au moins quatre lettres ou chiffres ► **Continuer** ► répéter le mot de passe ► **OK**

## Réglages pour le verrouillage de l'écran

### Saisir un message d'écran de verrouillage

Saisir le texte devant être affiché lorsque le verrouillage d'écran est activé, par exemple votre nom et votre adresse ou un message d'urgence. Chaque personne prenant le téléphone en main peut lire le message sans déverrouiller le smartphone.

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Sécurité ▶ Message sur écran verrouillé ▶  saisir le texte ▶ Enregistrer



### Rendre le motif visible/invisible

Uniquement dans le cas du verrouillage d'écran avec modèle. Lors de la saisie du motif de déverrouillage, le motif est affiché par défaut sous forme de ligne. Cela peut être empêché pour des raisons de sécurité.

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Sécurité ▶ activer/désactiver le commutateur à côté de Faire apparaître le schéma

### Définir le moment du verrouillage d'écran automatique

Le verrouillage d'écran devient actif lorsque l'appareil est en état de repos pendant un certain temps.

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Sécurité ▶ Verrouiller automatiquement ▶ sélectionner la durée de l'état de repos

### Activer le verrouillage d'écran lors de l'activation/la désactivation


- ▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Sécurité ▶ activer/désactiver le commutateur à côté de Verr. instantané avec Marche/Arrêt





Les réglages pour **Verrouiller automatiquement** et **Verr. instantané avec Marche/Arrêt** peuvent être annulés via Smart Lock.

## Déverrouiller automatiquement l'appareil avec Smart Lock

Smart Lock permet de déverrouiller automatiquement le smartphone dans certaines conditions, par exemple lorsque vous le portez sur vous ou lorsque vous vous trouvez chez vous.

 Smart Lock doit être activé sous Agents de confiance :

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Sécurité ▶ Agents de confiance

Configurer Smart Lock :


- ▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Sécurité ▶ Smart Lock

Autres informations concernant Smart Lock : → [Aide Google](#)



## Fixation de l'écran

Lorsque vous remettez le smartphone à quelqu'un, vous pouvez restreindre l'utilisation à certaines applications. Pour cela, fixez une certaine vue de cette application.



### Activer/désactiver la fixation de l'écran

- ▶  Paramètres ▶ Personnel – Sécurité ▶ Paramètres avancés – Épinglage d'écran ▶ activer/désactiver la fonction avec le commutateur
- ▶ A l'aide du commutateur, définissez si le code PIN, le motif ou le mot de passe doit être entré avant l'annulation de la fixation.

### Fixer l'écran

- ▶ Ouvrir l'écran devant être fixé ▶ appuyer sur le bouton de navigation  ▶ faites glisser le doigt vers le haut jusqu'à ce que le symbole en forme d'épingle  apparaisse ▶ appuyer sur le symbole ▶ OK

### Désactiver la fixation de l'écran





- ▶ Actionner simultanément les boutons de navigation  et  maintenir ▶ le cas échéant, entrer le code PIN, le motif ou le mot de passe ... la fixation est désactivée

## Protection anti-vol



En cas de vol du smartphone, il est possible de le verrouiller à distance et d'effacer des données personnelles. Pour cela, définissez le numéro d'appel d'un ou de plusieurs autres smartphones, par exemple celui d'un ami ou d'un membre de la famille comme contact d'urgence. En cas de changement de la carte SIM de votre smartphone, le contact d'urgence reçoit un message demandant d'enregistrer le nouveau numéro d'appel de l'expéditeur. Vous pouvez également faire en sorte que des messages soient automatiquement envoyés par SMS au smartphone via les contacts d'urgence, et déclenchent les actions suivantes :

- Verrouiller le smartphone
- Supprimer des données personnelles
- Réinitialiser le PIN anti-vol


### Configurer la protection antivol

- ▶  Paramètres ▶ Personnel – Sécurité ▶ Protection contre le vol de mobile ▶  entrer le code PIN pour la protection anti-vol (6 - 12 chiffres) ▶ répéter le code PIN dans le champ Saisir à nouveau ▶ Suivant
- ▶  Entrer le numéro d'appel du contact d'urgence ou, avec , sélectionner dans la liste des contacts ▶ appuyer sur ✓ ▶ Suivant
- ▶ Sélectionner l'option Réinitialiser les commandes de contrôle à distance par envoi d'un SMS aux contacts d'urgence ▶ Terminé

## Modifier/désactiver la protection antivol

- ▶  ▶ **Paramètres** ▶ **Personnel – Sécurité** ▶ **Protection contre le vol de mobile** ▶   
saisir le PIN antivol ... les réglages actuels sont affichés

Modifier les paramètres :

- ▶ appuyer sur le réglage souhaité ▶  modifier ▶ **Terminé**


Désactiver l'anti-vol :

- ▶ Appuyer sur **Désactiver la protection contre le vol de mobile** ▶ **OK**


## Verrouillage de la carte SIM

Le verrouillage de la carte SIM empêche l'utilisation non autorisée de l'appareil. Pour chaque carte SIM verrouillée, le code PIN doit être saisi lors du démarrage de l'appareil.



Le verrouillage PIN est activé à la livraison. Le code PIN est communiqué par l'opérateur.

- ▶  ▶ **Paramètres** ▶ **Personnel – Sécurité** ▶ **Configurer verrouillage carte SIM** ▶  
lorsque deux cartes SIM sont présentes, sélectionner dans la ligne d'en-tête l'utilisateur de la carte SIM

Activer/désactiver le verrouillage de la carte SIM :

- ▶ Activer/désactiver le commutateur à côté de **Verrouiller la carte SIM** ▶  entrer le code PIN actuel ▶ **OK**

Modifier le code PIN :

- ▶ **Modifier code PIN carte SIM** ▶  entrer le code PIN actuel ▶ **OK** ▶  entrer le nouveau code PIN (quatre caractères) ▶ **OK**

## Autorisations d'application

Lors du téléchargement d'une application de Google Play, définissez les fonctions et les données auxquelles cette application peut accéder, par exemple aux contacts ou à la localisation.

Vous pouvez contrôler et modifier des autorisations pour les applications sur l'appareil. La gestion des autorisations des applications permet d'accéder rapidement à toutes les autorisations permettant des applications sur votre appareil.

## Autorisations lors de l'installation des applications


Certaines applications téléchargées depuis Play Store demandent d'accéder à certaines données déjà avant l'installation. Pour les applications développées pour Android 6.0 et plus, vous pouvez accorder ou refuser des autorisations lors de la première utilisation.

Remarques concernant la manipulation des autorisations d'applications dans Google Play Store :

- Sur la page "Détails d'autorisation" d'une application dans Play Store, vous pouvez vérifier les autorisations dont a besoin l'application et décider si vous souhaitez installer l'application. Faites défiler la liste jusqu'en bas à la fin de la description de l'application.
- Pour de nombreuses applications, toutes les autorisations dans Google Play s'affichent avant l'installation. A l'aide de ces informations, vous pouvez décider si vous souhaitez installer les applications.

## Sécurité

- Certaines applications sont installées sans interrogation concernant les autorisations. Vous pouvez alors autoriser ou refuser des autorisations individuelles lorsque vous utilisez ces applications pour la première fois.
- Lorsque des applications sont actualisées automatiquement, les autorisations peuvent également être modifiées. Le cas échéant, vous devez, lors de la première utilisation d'une fonction nécessitant une nouvelle autorisation, accorder ou refuser l'accès à ces données ou fonctions.
- Si vous souhaitez contrôler toutes les mises à jour avant l'installation, désactivez l'option de mises à jour automatiques dans Play Store.

Pour certaines applications : dans le menu  sous **Mes applications et mes jeux**

Pour certaines applications : dans le menu  sous **Paramètres**

---

## Activer/désactiver des autorisations pour les applications au niveau du smartphone

▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Appareil – Applications** ... toutes les applications installées sont listées


Régler les autorisations d'une application :

▶ Sélectionner l'application dont les autorisations doivent être modifiées ▶ **Autorisations** ... toutes les autorisations utiles pour l'application s'affichent ▶ autoriser/refuser les autorisations souhaitées avec le commutateur

Afficher toutes les autorisations dans le détail :

▶ appuyer sur  ▶ **Toutes les autorisations**

Régler toutes les applications avec certaines autorisations :

▶ appuyer sur  ▶ **Autoris. des applis** ... toutes les autorisations possibles s'affichent ▶ sélectionner l'autorisation ▶ autoriser/refuser l'autorisation pour les applications souhaitées avec le commutateur



Si vous n'accordez pas ou retirez des autorisations pour une application, il se peut que celle-ci ne fonctionne plus correctement.

---

## Contrôler et gérer les autorisations

La gestion des autorisations des applications permet d'obtenir à tout moment un aperçu rapide de toutes les autorisations. Pour chaque application, définissez si une autorisation doit toujours (**Always allow**) être accordée, jamais (**Always deny**) ou seulement sur demande (**Always ask**).

Activer/désactiver la gestion des autorisations des applications :

▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Personnel – Sécurité** ▶ activer/désactiver la fonction **Autoris. des applis** à l'aide du commutateur

Afficher des informations détaillées sur les autorisations d'application :

▶ Appuyer sur **Autoris. des applis**



Autorisations et applications attribuées :

... tous les groupes d'autorisations s'affichent sous **Autorisations**, avec le nombre des applications qui utilisent cette autorisation


- ▶ appuyer sur un groupe d'autorisations ... toutes les applications qui utilisent cette autorisation sont listées
- ▶ appuyer sur une application ▶ sélectionner si cette application doit toujours recevoir cette autorisation, jamais ou seulement sur demande

Applications et autorisations attribuées :

... sous **Apps** s'affichent toutes les applications, avec le nombre d'autorisations qui les utilisent

- ▶ appuyer sur une application ... toutes les autorisations de l'application sont listées ▶ appuyer sur l'autorisation ▶ sélectionner si cette autorisation est toujours accordée à l'application, jamais ou uniquement sur demande



Si la gestion des autorisations des applications est activée, le symbole  s'affiche dans la barre des notifications. Vous pouvez également ouvrir la gestion des autorisations des applications via la notification.

## Gestionnaire des appareils Android

En cas de perte du smartphone, vous pouvez, à l'aide du gestionnaire des appareils Android, le localiser, le faire sonner, le verrouiller ou effacer des données.



L'appareil est enregistré sur un compte Google (→ p. 67)

La géolocalisation est activée (→ p. 69).

Activer/désactiver la surveillance par le gestionnaire des appareils Android :

- ▶   **Paramètres** ▶ **Personnel – Google** ▶ **Sécurité** ▶ activer/désactiver la fonction **Localiser l'appareil à distance** et **Verrouiller et effacer à distance** à l'aide du commutateur

Vérifier si le gestionnaire des appareils Android peut localiser l'appareil :



- ▶ Sous [android.com/devicemanager](https://android.com/devicemanager), connectez-vous à votre compte Google et vérifiez si l'appareil s'affiche



Vous pouvez également installer le gestionnaire d'appareils Android sur des appareils mobiles, par exemple sur votre smartphone et sur une tablette (télécharger de Google Play).

## Administrateurs de l'appareil

Les administrateurs de l'appareil sont des applications autorisées à établir une connexion avec votre smartphone et à échanger des données, pour la synchronisation, par ex. Vous attribuez cette autorisation lorsque vous configurez un compte hébergé par un service d'entreprise, par ex. pour une application de messagerie, de calendrier ou d'entreprise.

- ▶   **Paramètres** ▶ **Personnel – Sécurité** ▶ **Administrateurs de l'appareil** ... une liste des administrateurs d'appareils s'affiche ▶ cocher la case à côté des applications qui doivent être autorisées comme administrateurs d'appareils

Afficher des informations sur l'administrateur de l'appareil :

- ▶ Effleurer et maintenir le service dans la liste



Lorsque vous désactivez un administrateur d'appareil, vous retirez aux services correspondants l'autorisation de synchroniser des données sur votre téléphone.

Les services Google (Gmail, contacts, calendrier, ...) ne sont pas traités comme des administrateurs d'appareil. L'autorisation pour ces services d'effectuer des modifications sur les smartphone est réglée via les paramètres du compte Google.

---

## Certificats

Des certificats numériques sont utilisés pour identifier le smartphone en cas de connexions réseau sécurisées. Il vous faut un certificat par ex. pour des connexions VPN ou Wi-Fi ou pour l'authentification auprès de serveurs e-mail, de navigateurs ou d'autres applications. Certains certificats sont déjà enregistrés dans votre téléphone à l'état de livraison. Vous pouvez en installer d'autres.

Formats pris en charge :

- Certificats codés DER X.509 dans fichiers avec l'extension .CRT ou .CER.
- Certificats X.509 dans fichiers de mémoire clé PKCS#12 avec l'extension .P12 ou .PFX. Si vous installez un certificat d'une mémoire clé PKCS#12, les certificats clé privés correspondants ou les certificats d'un bureau de certification sont aussi installés.

Les fichiers dotés d'autres extensions ne peuvent pas être installés. Modifiez le cas échéant l'extension du fichier.

---

## Administration de certificats

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Sécurité ▶ Certificats de confiance

Les certificats installés s'affichent.

**Système :** Comprend tous les certificats établis par un bureau de certification (CA) durablement installés sur la mémoire à lecture seule de votre téléphone.

**Utilisateur :** Comprend tous les certificats CA que vous avez personnellement installés, par exemple lors de l'installation d'un certificat client.

Si un certificat est endommagé ou si vous n'avez pas confiance en un certificat, vous pouvez le désactiver ou le supprimer.




- ▶ Appuyer sur le certificat ... des informations sur le certificat s'affichent ▶ faire défiler vers le bas

Certificat système : ▶ Désactiver/Activer ▶ OK

Certificat utilisateur : ▶ Supprimer ▶ OK ... le certificat est définitivement supprimé et doit être réinstallé si nécessaire

## Installation de certificats client et CA

Installer d'autres certificats depuis une carte SD, la mémoire interne, le dossier de téléchargement ou Google Drive.

- ▶ Enregistrer le fichier du certificat ou le fichier de mémoire clé sur l'un des supports indiqués plus haut.
- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Personnel – Sécurité** ▶ **Installer depuis la carte SD** ▶  ouvrir le menu ▶ sélectionner l'emplacement de stockage des certificats ▶ appuyer sur le nom de fichier du certificat souhaité ou de la mémoire clé ▶ entrer le mot de passe de la mémoire clé ▶ **OK** ▶ entrer le nom du certificat ▶ **OK**

Les certificats CA sur lesquels reposent les certificats client, sont installés avec celui-ci.



Un verrouillage d'écran haute sécurité doit être configuré (PIN ou mot de passe, lorsque vous voulez installer des certificats). Vous êtes éventuellement prié de configurer un verrouillage d'écran (→ p. 60).

## Comptes et localisation

### Comptes

Pour utiliser sur plusieurs appareils des données personnelles comme des contacts, des photos ou une messagerie, utilisez un ou plusieurs comptes. Les informations sont synchronisées et mises à la disposition de tous les appareils enregistrés, et cela grâce à un compte.

### Types de comptes

#### Compte Google

Un compte Google est nécessaire pour les services Google comme Gmail™, Google+™ ou YouTube™ ainsi que pour le téléchargement des applications sur Google Play™. Lorsque vous vous connectez à un compte Google, les e-mails, les contacts, les rendez-vous et les autres données attribuées à ce compte sont synchronisés avec votre appareil. Vous pouvez configurer un nouveau compte sur le smartphone ou enregistrer le smartphone sur un compte existant.

#### Compte e-mail

Si vous n'utilisez pas le compte Google pour l'envoi et la réception d'e-mails, vous devez inscrire votre smartphone auprès de votre serveur de messagerie. Les serveurs de messagerie POP3 et IMAP sont supportés.

Vous pouvez tout de même recevoir et envoyer des mails via l'application **Gmail**.

Gérer des e-mails via l'application **Gmail** : ▶ Utilisez un type de compte avec le symbole 

Gérer des e-mails via l'application **Adresse e-mail** : ▶ Utilisez un type de compte avec le symbole 





Vous avez besoin d'informations sur le service que le compte utilise, par ex. l'adresse du serveur, l'identification et un mot de passe. Le téléphone doit pouvoir établir une connexion Internet via Wi-Fi.

## Comptes et localisation

### Compte Exchange

Pour synchroniser les contacts, le calendrier, les tâches et les e-mails avec Microsoft Outlook™, configurez un compte Exchange.




### Ajouter un compte

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Comptes ▶ Ajouter un compte ▶ appuyer sur le type de compte devant être ajouté ▶ entrer les données de compte. Suivez les consignes à l'écran

### Supprimer un compte



Lorsqu'un compte est supprimé de l'appareil, tous les contenus correspondants sont également supprimés, comme par exemple les e-mails, les contacts et les réglages.

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Comptes ▶ appuyer sur le compte devant être effacé ▶ appuyer sur  ▶ Supprimer le compte

## Synchroniser

Vous pouvez définir comment les applications synchronisent les messages, les e-mails et les autres données actuelles dans votre compte Google.



Les applications Google sont automatiquement synchronisées par défaut avec le compte Google. Vous pouvez activer ou désactiver la synchronisation automatique pour différentes applications Google.





Les applications qui ne sont pas de Google, ne peuvent pas être synchronisées grâce à un compte Google. Le cas échéant, vous trouverez une option de synchronisation pour ces applications dans le menu de réglage correspondant.

## Activer/désactiver la synchronisation automatique

Régler la synchronisation pour différentes applications :

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Comptes ▶ Google ▶ le cas échéant, sélectionner le compte si plusieurs comptes sont configurés ... une liste des applications Google au moment de la dernière synchronisation s'affiche ▶ activer/désactiver la synchronisation d'une application avec le commutateur

Régler la synchronisation pour le compte Google :

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Comptes ▶ appuyer sur  ▶ activer/désactiver l'option **Synchro auto des données**



Il est possible de prolonger la durée de fonctionnement de la batterie en désactivant la synchronisation automatique. Réactivez la synchronisation automatique si vous souhaitez la poursuivre après le chargement de la batterie.

## Synchroniser manuellement le compte


Lors de la synchronisation manuelle, les données de toutes les applications Google sont actualisées, y compris toutes les applications avec synchronisation automatique désactivée.

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Comptes ▶ Google ▶ sélectionner le compte le cas échéant si plusieurs comptes sont configurés ▶ **Synchroniser maintenant**

## Géolocalisation

Les applications disposant de l'autorisation pour la **géolocalisation** peuvent, à l'aide des informations de position de l'appareil, proposer des services liés à l'emplacement, comme des options de check-in ainsi que des remarques sur les conditions de circulation ou les restaurants à proximité.

### Activer/désactiver la localisation

- ▶ Depuis la barre d'état, balayer avec deux doigts vers le bas ... les réglages rapides s'affichent ▶ appuyer sur 

ou

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Localisation ▶ activer/désactiver la fonction avec le commutateur

### Modifier le mode de localisation

En fonction du mode, différentes sources sont utilisées pour la localisation de l'appareil.



- **Haute précision**  
Le GPS, le Wi-Fi, les réseaux de téléphonie mobile ainsi que d'autres capteurs sont utilisés pour déterminer aussi précisément que possible l'emplacement de votre appareil.
- **Économie de batterie**  
L'appareil détermine l'emplacement à l'aide de sources consommant peu de courant, comme le Wi-Fi et les réseaux mobiles.
- **Appareil uniquement**  
Seul le GPS est utilisé. Le service de géolocalisation de Google n'est pas utilisé. Ce mode consomme éventuellement plus de courant et est plus lent.

Lorsque la géolocalisation est activée :

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Localisation ▶ Mode ▶ sélectionner le mode

### Contrôler la géolocalisation par des applications

Vérifier quelles sont les applications qui accèdent actuellement à votre emplacement ou qui y ont accédé dernièrement.

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Localisation ... sous **Demandes de localisation récentes** sont listées les dernières applications ayant accédé à la localisation de l'appareil. Vous recevez également des informations sur la consommation de l'énergie de la batterie

### Gestion du suivi de position

Lorsque le **Suivi de position** est activé, Google peut également déterminer la position de l'appareil lorsque aucune application Google n'est active. Les informations sur le suivi de position sont enregistrées dans votre compte Google pour tous les appareils affectés au compte.

▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Localisation ▶ Google-Historique des positions

ou

▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Google ▶ Localisation ▶ Google-Historique des positions

La page est le point de départ de toutes les activités concernant le suivi de position. Vous pouvez par exemple désactiver le suivi de position pour des appareils uniques ou pour tous les appareils, visualiser les positions sur lesquelles vous vous êtes rendu pendant une période donnée, afficher des informations sur les positions sur lesquelles vous vous êtes rendu ou effacer toutes les informations sur le suivi de votre position.

Informations sur le suivi de position → [Aide Google](#)

# Applications

Informations complémentaires sur l'utilisation des applications → p. 25

## Application standard

Si vous avez plusieurs applications avec des fonctions identiques, vous pouvez choisir l'application devant être utilisée par défaut pour une application. Si vous avez par exemple téléchargé un autre calendrier ou une autre application pour le téléphone depuis Google Play, vous pouvez faire de cette application l'application standard.


### Sélectionner une application standard pour une action

Si plusieurs applications sont disponibles pour une action et si aucune application standard n'est définie, vous êtes invité à sélectionner une application.

- ▶ Appuyer sur l'application que vous souhaitez utiliser.
- ▶ Sélectionner si cette application doit être utilisée **Une seule fois** ou **Toujours** ou pour cette action.

Si vous sélectionnez **Toujours**, l'application est réglée comme application standard pour toutes les actions de ce type.

### Réinitialiser le réglage comme application standard



- ▶  Paramètres ▶ Appareil – Applications ... toutes les applications installées sont listées ▶ sélectionner l'application pour lesquelles **Toujours** a préalablement été sélectionné pour une action ▶ Ouvrir par défaut ▶ Effacer les actions par défaut



Lorsque vous redémarrez ensuite l'action, vous devez indiquer l'application devant être utilisée.

### Définir l'application standard pour une fonction fréquemment utilisée

Pour les fonctions suivantes, vous pouvez à tout moment sélectionner une application standard sans exécuter une action correspondante : **Assistance et saisie vocale**, **Application de navigateur**, **Application Téléphone**, **Application de SMS**.

- ▶  Paramètres ▶ Appareil – Applications ▶ appuyer sur  ▶ Applications par défaut ▶ sélectionner la fonction ▶ ... s'il existe plusieurs applications pour cette fonction, elles s'affichent ▶ sélectionner l'application

## Modifier les réglages d'une application

Contrôler les réglages d'application actuels et les modifier en cas de besoin.

- ▶  Paramètres ▶ Appareil – Applications ▶ sélectionner l'application

Les réglages disponibles dépendent de l'application concernée.

### Désinstaller / Désactiver

Supprimer une application de l'appareil / mettre une application hors service → p. 26

## Applications

### Forcer l'arrêt

Stoppe l'application, y compris tous les processus en arrière-plan. Il s'agit par exemple d'une mesure utile si une application ne réagit plus ou fonctionne en arrière-plan et consomme trop de ressources du système (mémoire par exemple). L'application peut être redémarrée dans le menu application.

### Stockage

Espace de stockage occupé par l'application dans la mémoire interne.

Libérer de l'espace de stockage : ► appuyer sur **Stockage** ► **Effacer les données**

Libérer de la mémoire temporaire de l'application : ► appuyer sur **Stockage** ► **Vider le cache**

### Consommation des données

Volume de données ayant été téléchargé en amont ou en aval par l'application via le réseau mobile de données ou Wi-Fi (→ p. 77).

### Autorisations

Applications ou ressources du système auxquelles l'application peut accéder (→ p. 64)

### Notifications

Définir la manière de traiter les notifications de l'application (→ p. 24)

### Ouvrir par défaut

Définir comment l'application doit procéder avec les liens.




### Batterie

Consommation de l'énergie de batterie depuis le dernier chargement complet (→ p. 55).

### Mémoire

Consommation de mémoire moyenne dans la mémoire temporaire de l'appareil pendant les trois dernières heures (→ p. 55).



Vous trouverez de plus amples réglages dans l'application concernée dans le menu **Paramètres**. L'accès aux réglages se fait via  ou  ou à l'aide du symbole  en fonction de l'application.

---

## Réglages généraux des applications

Contrôler et modifier les autorisations et les valeurs standard pour les applications.

►  ►  **Paramètres** ► **Appareil – Applications** ► appuyer sur 

### Autoris. des applis

Accorder ou refuser des autorisations d'applications (→ p. 63).

### Liens de l'application

Définir comment les applications doivent procéder avec des liens.

### Applications par défaut

Lorsque plusieurs applications avec une fonction identique sont disponibles, sélectionner l'application devant être utilisée par défaut (→ p. 71).



**Se superposer aux autres applis**

Afficher les applications qui doivent être placées au-dessus des autres applications déjà ouvertes lorsqu'elles sont démarrées.

**Modifier paramètres système**

Afficher les applications autorisées à modifier les réglages du système.


**Optimisation de la batterie**

Afficher les applications qui ne sont pas optimisées du point de vue des performances (→ p. 56).

Afficher les détails sur un réglage ou modifier le réglage : ► appuyer sur le réglage souhaité

**Réinitialiser les réglages de l'application**

Réinitialiser toutes les modifications effectuées au niveau des réglages d'application.

►  ►  Paramètres ► Appareil – Applications ► appuyer sur  ► Réinitialiser préférences

**Connexions réseau**



Le smartphone peut établir des connexions avec des réseaux mobiles, Wi-Fi et d'autres appareils via Bluetooth.

**Réseaux mobiles**

Pour téléphoner avec le smartphone via la téléphonie mobile, il est nécessaire de disposer d'une carte SIM d'un opérateur. Pour connaître les services disponibles et les conditions d'accessibilité, cf. le contrat de téléphonie mobile.

Vous pouvez insérer deux cartes SIM dans l'appareil (→ p. 11), c'est-à-dire utiliser en parallèle deux réseaux de téléphonie mobile.

**Ajuster la configuration**

►  ►  Paramètres ► Sans fil et réseaux – Plus ► Réseaux mobiles



Lorsque deux cartes SIM sont insérées dans l'appareil, la page **Paramètres réseau mobile** contient un registre pour chaque carte SIM ► sélectionner l'onglet approprié le cas échéant.

**Itinérance des données**

Autoriser le fait que l'appareil transfère des données via des réseaux de téléphonie mobile d'autres opérateurs, alors que vous vous trouvez dans une zone dans laquelle le réseau de votre opérateur n'est pas disponible.



Selon votre réseau de téléphonie mobile, le Roaming peut engendrer des frais supplémentaires.

## Connexions réseau

### Préférences

Sélectionner le réseau de téléphonie mobile à utiliser préférentiellement lorsque vous ne vous trouvez pas dans la zone de votre opérateur.

### Type de réseau préféré

Sélectionnez la norme de téléphonie mobile favorite, comme LTE, 3G et 2G. Le smartphone utilise par défaut le meilleur réseau disponible.

### Mode LTE 4G avancé

Améliorez la qualité vocale et la suite de la communication.

### Noms des points d'accès



En fonction de ces réglages, votre opérateur peut déterminer l'adresse IP correcte de votre appareil et établir une connexion sûre pour votre appareil.

### Réseaux mobiles

Sélectionnez votre opérateur réseau parmi les réseaux disponibles.

---

## Utiliser deux cartes SIM

►  ►  Paramètres ► Sans fil et réseaux – Cartes SIM ... les cartes SIM détectée dans les emplacements 1 et 2 s'affichent

Mettre la carte SIM hors service/en service : ► Activer/désactiver le commutateur

Afficher des informations :

► appuyer sur une entrée ... le nom de la carte SIM, la couleur utilisée pour la carte, l'opérateur et le numéro d'appel s'affichent. Vous pouvez modifier le nom et la couleur d'affichage.

Définir la carte SIM à utiliser préférentiellement pour les fonctions suivantes :

- **Données mobiles**

Pour la transmission mobile des données, seule une carte SIM peut être utilisée :

- **Appels**

Vous pouvez définir une carte SIM pour tous les appels sortants ou, avant chaque appel, configurer une interrogation portant sur la carte SIM à utiliser.

- **SMS**

Une carte SIM peut être définie pour l'envoi de SMS.



Si vous insérez une nouvelle carte SIM ou remplacez une carte existante, il peut être nécessaire de procéder à une nouvelle attribution.


---

## Wi-Fi



Établir avec le smartphone une connexion avec un Wi-Fi et utiliser la connexion pour la transmission des données ou pour surfer sur Internet.


Si le smartphone se trouve à portée d'un Wi-Fi enregistré, et si la fonction Wi-Fi est activée, une connexion s'établit automatiquement.

## Activer/désactiver la fonction Wi-Fi

- ▶ Depuis la barre d'état, faites glisser deux doigts vers le bas ... les réglages rapides s'affichent ▶ appuyer sur le symbole Wi-Fi 

ou


- ▶  ▶  Paramètres ▶ Sans fil et réseaux – Wi-Fi ▶ activer/désactiver le Wi-Fi avec le commutateur **Activé/Désactivé**

Lorsque le Wi-Fi est activé, le symbole  s'affiche dans la barre d'état. Le symbole indique la force du signal en quatre niveaux. Des petites flèches dans le symbole indiquent lorsque des données sont transmises.



Pour prolonger la durée de la batterie, désactivez la fonction Wi-Fi si vous ne l'utilisez pas. Le Wi-Fi est désactivé en mode avion.


## Établir une connexion Wi-Fi


- ▶ Depuis la barre d'état, faites glisser deux doigts vers le bas ... les réglages rapides s'affichent ▶ appuyer sur la flèche sous le symbole Wi-Fi 

ou


- ▶  ▶  Paramètres ▶ Sans fil et réseaux – Wi-Fi

... tous les Wi-Fi à portée s'affichent.

Les réseaux sécurisés par un mot de passe sont signalés par un cadenas à côté du symbole . Les réseaux sans symbole de cadenas sont des Hot Spots ouverts.





- ▶ Appuyer sur le Wi-Fi souhaité ▶  entrer le mot de passe du réseau ▶ **Se connecter** ... lorsque la connexion est établie, **Connecté** s'affiche sous le nom du réseau

Les Wi-Fi enregistrés pour le smartphone sont affichés dans la liste **Réseaux enregistrés**, même s'ils sont hors de portée et en l'absence de connexion.

Afficher les Wi-Fi enregistrés : ▶ appuyer sur  ▶ **Réseaux enregistrés**




## Ajouter d'autres Wi-Fi

Les Wi-Fi qui ne transmettent pas leur nom (les SSID) ou qui ne sont pas à portée ne s'affichent pas dans la liste des Wi-Fi. Ils peuvent tout de même être enregistrés avec un nom et un mot de passe. Si le réseau Wi-Fi est à proximité, la connexion est établie.



- ▶  ▶  Paramètres ▶ Sans fil et réseaux – Wi-Fi ▶ appuyer sur  ▶ **Ajouter un réseau** ▶  entrer le nom du réseau (SSID) et les détails de sécurité ▶ **Enregistrer** ... le réseau apparaît dans la liste **Réseaux enregistrés**

## Supprimer un Wi-Fi

Si l'appareil ne doit pas se connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi enregistré, vous pouvez le supprimer de la liste des réseaux enregistrés.

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Sans fil et réseaux – Wi-Fi ▶ appuyer sur  ▶ **Réseaux enregistrés** ▶ appuyer sur le réseau enregistré devant être supprimé ▶ **Retirer**

### Visualiser les détails Wi-Fi

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Sans fil et réseaux – Wi-Fi** ▶ appuyer sur le nom du réseau d'un Wi-Fi connecté ... des informations sur la connexion s'affichent, comme par exemple le statut de connexion, la force du signal, la vitesse de transmission



Modifier les réglages réseau :

- ▶ Effleurer et maintenir le nom du réseau ▶ **Modifier le réseau**

Effacer un réseau : ▶ **Retirer le réseau**

### Configuration de la connexion


Adapter les réglages du réseau aux exigences du Wi-Fi avec lequel une connexion doit être établie.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Sans fil et réseaux – Wi-Fi** ▶ effleurer et maintenir le nom du réseau ▶ **Modifier le réseau** ▶ à côté de **Options avancées**, appuyer sur la flèche vers le bas ...

### Proxy

Lorsque la connexion avec un Wi-Fi est établie via un Proxy : ▶ appuyer sur **Proxy**


Copier manuellement les données Proxy : ▶ **Manuel** ▶  entrer les données ▶ **Enregistrer**

Configuration Proxy automatique : ▶ **Config. Proxy autom.** ▶  Entrer l'URL d'un fichier PAC ▶ **Enregistrer**






Un fichier Proxy-Auto-Config (fichier PAC) permet à un navigateur Internet de trouver automatiquement le serveur Proxy adapté pour une URL souhaitée.

### DHCP

S'il n'y a pas de serveur DHCP actif dans le Wi-Fi : ▶ appuyer sur **Protocole DHCP** ▶ **Statique** ▶  saisir les données pour la configuration de réseau ▶ **Enregistrer**

### Options étendues

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Sans fil et réseaux – Wi-Fi** ▶ appuyer sur  ▶ **Options avancées** ▶ sélectionner l'option ...

Éditer des notifications lorsque l'appareil trouve un Wi-Fi avec lequel une connexion peut être établie.

- ▶ Activer/désactiver la fonction à l'aide du commutateur à côté de **Notification de réseau**

La connexion Wi-Fi est une connexion fortement consommatrice d'énergie. Définissez la manière dont vous souhaitez procéder avec la connexion Wi-Fi lorsque l'appareil est en mode repos.

- ▶ **Wi-Fi actif en veille** ▶ sélectionner l'option souhaitée

Les certificats numériques servent à identifier l'appareil pour l'accès Wi-Fi. Si tous les certificats nécessaires ne sont pas disponibles, vous pouvez installer d'autres certificats.

- ▶ **Installer des certificats** ▶ Sélectionner la source pour le certificat

Certificats → p. 66

Établir la connexion entre l'appareil et d'autres appareils compatibles Wi-Fi Direct.

- ▶ **Wi-Fi Direct** ... les appareils ou les groupes compatibles Wi-Fi Direct à portée s'affichent ▶ sélectionner l'appareil ou le groupe souhaité

Connexion à un WLAN Access Point avec fonction WPS-Push.

- ▶ **Utiliser WPS** ▶ activer la fonction WPS-Push au niveau du point d'accès ... la connexion est établie

Connexion à un point d'accès Wi-Fi avec numéro d'identification personnel (PIN).

- ▶ **Utiliser WPS avec un code** ... le PIN-WPS de l'appareil s'affiche ▶ entrer le PIN-WPS au niveau du point d'accès ... la connexion est établie

### Informations sur l'interface Wi-Fi de l'appareil

La page affiche l'adresse MAC, l'adresse IP et l'adresse IP-V6- actuelles de l'appareil

## Consommation de données

La consommation de données correspond à la quantité de données que l'appareil télécharge en amont ou en aval pendant une période définie via la connexion de données mobile ou Wi-Fi. La plupart de tarifs impliquent une limitation du volume de données. Pour éviter les frais supplémentaires, vous pouvez contrôler et modifier le cas échéant la consommation de données de l'appareil.

### Vérifier la consommation des données

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Sans fil et réseaux – Consommation des données**



Sous **Mobile** est affiché pour chaque carte SIM insérée le volume de données transféré jusqu'alors lors du mois en cours.

Sous **Wi-Fi** est affiché le volume de données transféré par Wi-Fi au cours du jour et du mois actuels.

Afficher des informations complémentaires, par exemple les applications impliquées dans la consommation des données :

- ▶ Dans la ligne d'en-tête, appuyer sur le nom d'un opérateur ou sur **Wi-Fi** ▶ faire défiler vers le bas pour afficher les applications

### Définir la limite et un avertissement pour la consommation de données

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Sans fil et réseaux – Consommation des données** ▶ appuyer dans l'en-tête sur le nom d'un opérateur de téléphonie mobile ▶ activer la fonction avec le commutateur à coté de **Définir limite données mob.** ... le volume de données convenu avec l'opérateur de téléphonie mobile s'affiche dans le graphique. Lorsque la limite est atteinte, l'utilisation des données est automatiquement désactivée. Vous recevez une notification.

Définir la limite d'avertissement :

- ▶ Dans le graphique, appuyer sur la ligne **Alerte** et tirer sur la position souhaitée ... lorsque le volume de données atteint la valeur définie, vous recevez une notification

## Connexions réseau

Réactiver l'utilisation des données :

- ▶ Désactiver à nouveau la fonction avec le commutateur à côté de **Définir limite données mob.**



Le transfert de données peut maintenant entraîner des frais supplémentaires.

## Activer/désactiver la connexion mobile des données

Lorsque vous désactivez le transfert des données via le réseau de téléphonie mobile, des actions avec consommation importante de données, comme par exemple l'actualisation des applications ne sont exécutées que lorsqu'une connexion existe avec un Wi-Fi.

- ▶ Depuis la barre d'état, faites glisser deux doigts vers le bas ... les réglages rapides s'affichent ▶ appuyer sur

ou

- ▶ ▶ Paramètres ▶ Sans fil et réseaux – Consommation des données ▶ dans la ligne d'en-tête, appuyer sur le nom d'un opérateur de réseau mobile ▶ activer/désactiver le transfert des données avec le commutateur à côté de **Données mobiles**

## Mesures complémentaires pour la réduction de la consommation des données

### Désactiver la synchronisation automatique

Lorsque la synchronisation automatique est activée, des données des applications sont actualisées automatiquement, par exemple contacts et rendez-vous.

Désactiver la synchronisation automatique : ➔ p. 68

### Limiter l'utilisation des données de base

- ▶ ▶ Paramètres ▶ Sans fil et réseaux – Consommation des données ▶ appuyer dans la ligne d'en-tête sur le nom d'un opérateur ...

Pour toutes les applications : ▶ appuyer sur ▶ **Limiter données arrière-plan** ▶ OK

Pour des applications individuelles :

- ▶ Faire défiler vers le bas ▶ sélectionner l'application souhaitée ... des détails sur l'utilisation des données s'affichent ▶ activer/désactiver la fonction avec le commutateur à côté de **Limiter données arrière-plan**



La limitation des données de base peut perturber les performances de l'application. Vous ne recevez par exemple plus aucune notification jusqu'à la prochaine ouverture de l'application.

### Désactiver le roaming des données

Si le réseau de votre opérateur de téléphonie mobile n'est pas disponible, l'appareil peut utiliser les réseaux d'autres opérateurs grâce au roaming.

- ▶ ▶ Paramètres ▶ Sans fil et réseaux – Consommation des données ▶ dans la ligne d'en-tête, appuyer sur le nom d'un opérateur de téléphonie mobile ▶ appuyer sur ▶ **Réseaux mobiles** ▶ activer/désactiver l'option avec le commutateur à côté de **Itinérance des données**



Le roaming des données peut engendrer des frais supplémentaires, mais dans certains endroits il s'agit de la seule possibilité pour établir une connexion Internet.

## Bluetooth

Établir une connexion vers un appareil Bluetooth grâce à un smartphone.

Lorsque vous utilisez pour la première fois un appareil Bluetooth, il doit d'abord être couplé avec le smartphone par un processus d'appariement, afin de permettre une connexion sûre entre les deux appareils. La connexion s'établit ensuite automatiquement.

### Activer/désactiver Bluetooth

► Depuis la barre d'état, faites glisser deux doigts vers le bas ... les réglages rapides s'affichent ► appuyer sur le symbole Bluetooth

ou

► ► Paramètres ► Sans fil et réseaux – Bluetooth ► activer/désactiver le Bluetooth avec le commutateur **Activé/Désactivé**

Lorsque Bluetooth est activé, le symbole est affiché dans la barre d'état.



L'appareil est visible pour tous les appareils avec fonction Bluetooth à proximité.

Pour prolonger la durée de la batterie, désactivez la fonction Bluetooth si vous ne l'utilisez pas. Bluetooth est désactivé en mode avion.

### Effectuer un appariement (Pairing)

Avant de pouvoir connecter un téléphone ou une tablette avec un appareil Bluetooth, vous devez d'abord effectuer un appariement entre ces appareils. Après un tel appariement, les appareils conservent ce statut jusqu'à ce que vous mettiez fin à l'appariement.

► ► Paramètres ► Sans fil et réseaux – Bluetooth ... les appareils Bluetooth disponibles aux environs s'affichent ► appuyer sur le nom de l'appareil Bluetooth souhaité ► suivre les instructions à l'écran pour terminer l'appariement ... en cas de réussite, l'appareil est intégré dans la liste **Périphériques associés**



Si vous êtes invité à entrer un code, essayez avec les codes usuels 0000 ou 1234 ou reportez-vous à la documentation de l'appareil Bluetooth.

### Modifier le nom des appareils Bluetooth connectés ou mettre fin à l'appariement





► ► Paramètres ► Sans fil et réseaux – Bluetooth ► à côté de l'appareil Bluetooth dans la liste **Périphériques associés** appuyer sur

Modifier le nom : ► Entrer le nom de l'appareil ► OK



Désactiver l'appariement : ► **Supprimer**

## Modifier le nom Bluetooth du smartphone

Le smartphone est visible pour d'autres appareils Bluetooth sous le nom de Gigaset GS160. Vous pouvez modifier le nom.


- ▶  ▶  Paramètres ▶ Sans fil et réseaux – Bluetooth ▶ appuyer sur  ▶ Renommer cet appareil ▶  entrer le nom de l'appareil ▶ Renommer

## Afficher des informations sur le transfert des données



- ▶  ▶  Paramètres ▶ Sans fil et réseaux – Bluetooth ▶ appuyer sur  ▶ Afficher les fichiers reçus ... les données reçues via Bluetooth s'affichent

## Mode avion

En mode avion, les réseaux mobiles, le Wi-Fi et Bluetooth sont désactivés.


- ▶ Depuis la barre d'état, faites glisser deux doigts vers le bas ... les réglages rapides s'affichent ▶ appuyer sur le symbole du mode avion 

ou

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Sans fil et réseaux – Plus ▶ Mode Avion ▶ activer/désactiver le mode avion avec le commutateur


ou

- ▶ Appuyer **longuement** sur la touche Marche/Arrêt ▶ appuyer sur  Mode Avion ▶ OK


Lorsque le mode avion est activé, le symbole  s'affiche dans la barre d'état.

## Réseau privé virtuel (VPN)





Un réseau privé virtuel (VPN) vous permet de raccorder le smartphone à un réseau privé ou un réseau d'entreprise. Si vous vous déplacez hors de chez vous et si vous avez accès à un Wi-Fi, utilisez la connexion VPN pour surfer en toute sécurité, pour téléphoner gratuitement grâce à votre numéro de fixe, pour accéder à votre messagerie ou à des données dans le réseau d'entreprise.

 Un serveur VPN est configuré dans le réseau privé ou professionnel.

Un VPN-Client est pré-installé sur le smartphone. Pour configurer la connexion VPN, vous avez besoin des données de configuration de VPN.



-  Vous pouvez éventuellement avoir besoin d'un autre VPN-Client pour le VPN avec lequel vous voulez connecter le smartphone. Différentes applications VPN sont proposées dans Google Pays Store. Lorsque vous avez installé une application VPN, la configuration est réalisée via l'application.


## Ajouter un VPN

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Sans fil et réseaux – Plus ▶ VPN ▶ appuyer sur  ▶  saisir les données de configuration ▶ Enregistrer





## Établir une connexion avec un VPN



- ▶  Paramètres ▶ Sans fil et réseaux – Plus ▶ VPN ... les VPN configurés sont listés ▶ sélectionner VPN ▶  entrer le **Nom d'utilisateur** et le **Mot de passe** ▶ **Se connecter**

Si l'appareil est connecté à un VPN, le symbole  s'affiche dans la barre d'état.




## Séparer la connexion VPN

- ▶ Depuis la barre d'état, faites glisser deux doigts vers le bas ... les réglages rapides s'ouvrent ▶ à côté de **Il est possible que le réseau soit surveillé**, cliquer sur le symbole  ▶ à côté du VPN à déconnecter, appuyer sur  ▶ **Déconnecter**

## Suppression d'un VPN

- ▶  Paramètres ▶ Sans fil et réseaux – Plus ▶ VPN ... les VPN configurés sont listés ▶ à côté du VPN devant être effacé, appuyer sur  ▶ **Supprimer**

## Modification des paramètres VPN

- ▶  Paramètres ▶ Sans fil et réseaux – Plus ▶ VPN ▶ à côté du VPN devant être modifié, appuyer sur   éditer les réglages VPN ▶ **Enregistrer**




Si vous utilisez une application VPN, celle-ci s'ouvre et vous pouvez alors réaliser les modifications souhaitées.

## Activer/désactiver le VPN actif en continu


Dans certains VPN, l'appareil reste connecté en continu si la connexion VPN n'est pas inactive. Cela peut être utile si vous vous déplacez entre des Wi-Fi publics non sécurisés.

Activer un VPN actif en continu :

- ▶ Lors de la connexion auprès d'un VPN, sélectionnez l'option **Enregistrer les informations de compte**
- ▶ Appuyer sur  ▶ **VPN permanent** ▶ Sélectionner VPN ▶ **OK**

Vous recevez une notification indiquant qu'un VPN actif en continu est activé ainsi que lorsque la connexion avec un VPN actif en continu est interrompue.

Désactiver un VPN actif en continu :

- ▶ Appuyer sur  ▶ **VPN permanent** ▶ **Aucun** ▶ **OK**



Si vous avez configuré un VPN via une application, l'option **VPN permanent** ne s'affiche pas.

## Tethering avec Hotspot Wi-Fi, Bluetooth ou USB

Un Hotspot Wi-Fi mobile, Bluetooth-Tethering ou USB-Tethering vous permettent de débloquer la connexion des données du smartphone sur d'autres appareils. Utilisez par exemple une connexion du smartphone pour surfer sur Internet avec votre Notebook.





L'utilisation de connexions Hotspot ou Tethering peut engendrer des frais supplémentaires. Le cas échéant, adressez-vous à votre opérateur.

Les Hotspots et Tethering peuvent entraîner une forte consommation de la batterie.


- ▶ Pendant l'utilisation de Hotspot et Tethering, raccorder le smartphone à une alimentation électrique.
- ▶ Désactivez Hotspot et Tethering lorsque ces fonctions ne sont plus nécessaires.

### Activer ou désactiver Hotspot Wi-Fi

Configurer son propre appareil comme Hotspot Wi-Fi.



- ▶   Paramètres ▶ Sans fil et réseaux – Plus ▶ Partage de connexion ▶ Point d'accès Wi-Fi ▶ activer/désactiver la fonction avec le commutateur

Lorsque le Hotspot est activé, le symbole  apparaît dans la barre d'état.

Le symbole  s'affiche dans la barre de notification. Dans le message, vous voyez le nombre d'utilisateurs connectés et bloqués.



### Ajuster les réglages du hotspot Wi-Fi

Modifier le nom du réseau, la sécurité, le mot de passe, la bande de fréquence pour le point d'accès.

- ▶   Paramètres ▶ Sans fil et réseaux – Plus ▶ Partage de connexion ▶ Point d'accès Wi-Fi ▶ Configurer le point d'accès Wi-Fi ▶ adapter l'option souhaitée ▶ Enregistrer

### Connecter un appareil avec le Hotspot Wi-Fi

Afficher le nom du réseau et le mot de passe sur le smartphone :

- ▶   Paramètres ▶ Sans fil et réseaux – Plus ▶ Partage de connexion ▶ Point d'accès Wi-Fi ▶ Configurer le point d'accès Wi-Fi ▶ appuyer sur Afficher le mot de passe ... le nom de réseau et le mot de passe s'affichent

Établir la connexion avec le hotspot au niveau de l'autre appareil :

- ▶ Ouvrir la liste avec les Wi-Fi à portée ▶ sélectionner le réseau avec le nom de réseau du Hotspot ▶ saisir le mot de passe du Hotspot ▶ connecter.

## Configurer et utiliser Bluetooth-Tethering



Partager une connexion Internet avec d'autres appareils via Bluetooth



La connexion mobile des données est activée → p. 78

- ▶ Réaliser l'appariement entre le smartphone et l'appareil avec lequel vous souhaitez partager la connexion Internet (→ p. 79)
- ▶ Configurer l'autre appareil de sorte qu'il établisse une connexion réseau via Bluetooth. Pour cela, veuillez lire la notice de l'appareil le cas échéant.

Débloquer la connexion Internet du téléphone via Bluetooth-Tethering/terminer le déblocage :


- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Sans fil et réseaux – Plus** ▶ **Partage de connexion** ▶ activer/désactiver la fonction **Partage connexion Bluetooth** avec le commutateur ... vous pouvez maintenant établir une connexion Internet avec l'autre appareil

## Configurer et utiliser USB-Tethering



Partager une connexion Internet avec un autre appareil via un câble USB




La connexion mobile des données est activée → p. 78

- ▶ Raccorder le smartphone à un autre appareil à l'aide d'un câble USB ... le symbole USB  s'affiche dans la barre de notification ▶ ouvrir le message via la connexion USB et s'assurer que **USB pour le transfert de fichiers** ou **USB pour le transfert de photos** est réglé (→ p. 34)

Activer/désactiver USB-Tethering :

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Sans fil et réseaux – Plus** ▶ **Partage de connexion** ▶ activer/désactiver la fonction **Partage connexion Bluetooth par USB** avec le commutateur ... vous pouvez maintenant établir une connexion Internet avec l'autre appareil

Lorsque USB-Tethering est activé, le symbole  s'affiche dans la barre de notification.



USB-Tethering est désactivé durablement lorsque vous tirez le câble USB.

USB-Tethering n'est pas disponible sur les ordinateurs Mac.

---

# Systeme

---

## Date et heure

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Systeme – Date et heure ...

### Régler automatiquement

Faire régler la date et l'heure automatiquement grâce à un serveur d'horloge :

- ▶ **Date/Heure automatique** ▶ Sélectionner la source (réseau ou GPS)

ou : ▶ désactiver et régler manuellement la date et l'heure

### Régler manuellement

- ▶ **Définir la date** ▶ Sélectionner la date dans le calendrier ▶ **OK**
- ▶ **Définir l'heure** ▶ tirer l'affichage de l'heure sur la position correcte ▶ **OK**  
Pour le mode 12 heures, utiliser la couronne extérieure  
Pour le mode 24 heures, utiliser la couronne intérieure et extérieure
- ▶ appuyer sur l'affichage des minutes de l'heure affichée ▶ tirer l'aiguille sur la position correcte ▶ **OK**

### Configurer le fuseau horaire

Le fuseau horaire est réglé automatiquement par défaut. Choisir soi-même le fuseau horaire :

- ▶ Désactiver le commutateur à côté de **Fuseau horaire automatique** ▶ appuyer sur **Définir le fuseau horaire** ▶ sélectionner le fuseau horaire dans la liste

### Définir le format de la date et de l'heure

Afficher l'heure en format 24 heures (p. ex. 18:30) / 12 heures (6:30 après-midi) :

- ▶ Activer/désactiver le commutateur à côté de **Utiliser le format 24 h**

Modifier le format de la date :

- ▶ appuyer sur **Sélectionner le format de date** ▶ sélectionner le format de la date

---

## Mises à jour du logiciel

---

### Vérifier la version Android

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Systeme – À propos du téléphone ... la version actuelle est affichée sous **Version d'Android**

## Télécharger les mises à jour Android actuelles

Lorsqu'une nouvelle mise à jour du système Android est disponible pour votre appareil, vous recevez une notification.



La mise à jour consomme de l'énergie et un volume de données important.

Avant l'installation, contrôlez donc l'état de charge de la batterie (→ p. 55) et la consommation de données (→ p. 77). Le cas échéant, branchez l'appareil à l'alimentation électrique et établissez une connexion Wi-Fi.

### Installer une mise à jour après la réception d'une notification

- L'écran n'est pas verrouillé : ▶ depuis la barre de notification, faites glisser votre doigt vers le bas ▶ appuyer sur la notification de mise à jour
- L'écran est verrouillé : ▶ effectuez une double pression sur l'écran de verrouillage sur la notification de la mise à jour
- Lancer l'installation : ▶ appuyer sur **Télécharger**

### Installer une mise à jour sans réception d'une notification

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Système – À propos du téléphone ▶ Mises à jour du système ... le système est contrôlé

Si il existe une version plus actuelle : ▶ appuyer sur **Télécharger**

## Sauvegarder et restaurer le système

### Sauvegarder les données et les paramètres

Sécuriser les données reliées avec un ou plusieurs comptes Google via le Android Backup Service. Si vous voulez remplacer l'appareil ou effacer des données, vous pouvez rétablir les données de tous les comptes Google préalablement sauvegardés.




Les données suivantes sont sauvegardées :

- Réglages calendrier Google
- Réseaux et mots de passe Wi-Fi
- Arrière-plans de l'écran d'accueil
- Réglages Gmail
- Applications installées via Google Play (sauvegardées dans l'application Play Store)
- Réglages de l'écran, par exemple luminosité et mode repos
- Réglages voix et saisie
- Date/Heure
- Réglages et données d'applications de fournisseurs tiers, qui divergent en fonction de l'application



Android Backup Service n'est pas utilisé par toutes les applications. Sur certaines applications, il est possible que toutes les données ne soient pas sauvegardées et restaurées.

## Système

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Sauvegarde et réinitialisation ▶ Sauvegarder mes données ▶ activer/désactiver la fonction avec le commutateur ▶ retour avec 

Configurer un compte de sauvegarde :

- ▶ **Compte de sauvegarde** ▶ **Ajouter un compte** ▶ saisir le code PIN, le motif ou le mot de passe ▶ saisir les données du compte



Vous pouvez configurer plusieurs comptes de sauvegarde.

---

## Restaurer les données et les réglages

Restaurer les données sauvegardées via Android Backup Service.

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Sauvegarde et réinitialisation ▶ activer/désactiver le commutateur à côté de **Restaurer automatiquement**

---

## Réinitialiser les réglages de réseau


Réinitialiser les données Wi-Fi, téléphonie mobile et Bluetooth.

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Sauvegarde et réinitialisation ▶ Réinitialisation des paramètres réseau ▶ Réinitialiser les paramètres

---

## Effacer les licences DRM

Si, pour l'utilisation de vidéos, de musique ou de documents électroniques, vous avez reçu et installé des licences DRM, vous pouvez les effacer (DRM = gestion des droits numériques).

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Sauvegarde et réinitialisation ▶ Réinitialisation DRM ▶ OK



---

## Rétablir les paramètres usine de l'appareil

Si vous remettez l'appareil à une autre personne, vous pouvez supprimer toutes les données personnelles.



Lors de la réinitialisation sur les réglages d'usine, la mémoire interne est effacée, les applications, la musique, les photos etc. téléchargées sont supprimées, la connexion au compte Google est annulée.

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Personnel – Sauvegarde et réinitialisation ▶ Rétablir configuration d'usine ▶ Réinitialiser le téléphone

# Annexe

## Service clients

Pièces de rechange et accessoires pour votre produit, cf. [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

Vous obtiendrez de l'aide sous [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) ou par téléphone :

Assistance technique

(0)1 57 32 45 22

Les tarifs locaux/nationaux s'appliquent. D'autres prix sont susceptibles de s'appliquer aux appels depuis les réseaux mobiles.

## Certificat de garantie

### Certificat de garantie

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur final ayant procédé à l'acquisition de ce Produit Gigaset Communications (ci-après le Client).

Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles suivants du Code Civil Français et du Code de la Consommation Français :

#### Article L.211-4 du Code de la Consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

#### Article L.211-5 du Code la Consommation :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

#### Article L.211-12 du Code de la Consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

#### Article 1641 du Code Civil :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

#### Article 1648 du Code Civil, alinéa premier :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

- Si ce Produit Gigaset Communications et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant son achat neuf, Gigaset Communications procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement et de sa propre initiative par un modèle identique ou par modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie n'est valable que pendant une période de 6 mois à compter de sa date d'achat neuf pour les pièces et éléments de ce Produit Gigaset Communications qui sont soumis à l'usure (par ex. batteries, claviers et boîtiers).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, ou en cas de dommage manifestement provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate.

## Service clients

- La présente garantie ne s'applique pas aux éléments et données fournis par le vendeur du Produit Gigaset Communications, ou installés par le Client lui-même (par ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels, l'enregistrement de données). Sont également exclus de la présente garantie le manuel d'utilisation ainsi que tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données, ainsi que les Produits Gigaset Communications dotés d'éléments ou d'accessoires non homologués par Gigaset Communications, les Produits dont les dommages sont causés volontairement ou par négligence (bris, casses, humidité, température inadéquate, oxydation, infiltration de liquide, sur-tension électrique, incendie, ou tout autre cas de force majeure), les Produits Gigaset Communications présentant des traces d'ouverture (ou de réparation et/ou modifications effectuées par un tiers non agréé par Gigaset Communications), et les Produits envoyés en port dû à Gigaset Communications ou à son centre agréé.
- La facture ou le ticket de caisse comportant la date d'achat par le Client sert de preuve de garantie. Une copie de ce document justifiant de la date de départ de la garantie est à fournir pour toute mise en œuvre de la présente garantie. Un justificatif d'achat doit au moins comporter le nom et le logo de l'enseigne, la date d'achat, le modèle concerné et le prix. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois de la découverte du vice du Produit, sauf disposition impérative contraire.
- Le présent Produit Gigaset Communications ou ses composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications ou son prestataire deviennent propriété de Gigaset Communications.
- La présente garantie s'applique uniquement aux Produits Gigaset Communications neufs achetés au sein de l'Union Européenne. Elle est délivrée par Gigaset Communications France SAS, Energy Park, 132/134 boulevard de Verdun, Bât 7, 5ème étage, 92400 Courbevoie.
- La présente garantie représente l'unique recours du Client à l'encontre de Gigaset Communications pour la réparation des vices affectant le Produit Gigaset Communications. Gigaset Communications exclut donc toute autre responsabilité au titre des dommages matériels et immatériels directs ou indirects, et notamment la réparation de tout préjudice financier découlant d'une perte de bénéfice ou d'exploitation, ainsi que des pertes de données. En aucun cas Gigaset Communications n'est responsable des dommages survenus aux biens du Client sur lesquels est connecté, relié ou intégré le Produit Gigaset Communications, sauf disposition impérative contraire.  
De même, la responsabilité de Gigaset Communications ne peut être mise en cause pour les dommages survenus aux logiciels intégrés dans le Produit Gigaset Communications par le Client ou tout tiers à l'exception de Gigaset Communications.
- La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le Produit Gigaset Communications ne font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.
- Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du Produit Gigaset Communications lorsque le défaut du Produit Gigaset Communications n'est pas couvert par la garantie.

De même Gigaset Communications pourra facturer au Client les frais découlant de ses interventions sur un Produit Gigaset Communications remis par le Client et en bon état de fonctionnement.

Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter en priorité votre revendeur, ou bien le service téléphonique de Gigaset Communications dont vous trouverez le numéro dans le manuel d'utilisation ci-joint.

### **Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1) Art. L. 111-3.-**

« Conformément à l'article L.111-3 du Code de la consommation, Gigaset Communications s'engage à mettre à disposition, dans un délai maximal de deux mois à compter de la demande, les pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits, et ce, pour une durée de trois ans à partir de la fin de la production du produit considéré. »



## Déni de responsabilité

L'écran est composé de pixels. Chaque pixel est composé de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu).

Il peut arriver qu'un sous-pixel soit défaillant ou qu'il y ait une variation de couleurs.

Un cas de prise en garantie n'existe que lorsque le nombre maximum de défauts de pixels permis est dépassé.

Description	Nombre max. d'erreurs de pixels autorisées
Sous-pixel allumé	1
Sous-pixel sombre	1
Nombre total de sous-pixels allumés et sombres	1



Les traces d'usure sur l'écran et le boîtier dues à l'utilisation de l'appareil sont exclues de la garantie.

Certains contenus et services, auxquels il est possible d'accéder grâce à cet appareil, sont la propriété de tiers et sont protégés par les droits d'auteur, des brevets, des marques commerciales et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services sont exclusivement mis à disposition pour l'utilisation privée et non commerciale. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser les contenus et les services d'une manière n'ayant pas été autorisée par le propriétaire du contenu concerné ou d'un fournisseur de services.

Sans restreindre la validité de base des dispositions précédentes, sauf spécifié expressément par le propriétaire du contenu ou le fournisseur de services, la modification, la reproduction, la diffusion, le téléchargement, la publication, la transmission, la traduction, la vente, la création d'œuvres dérivées, la distribution ou la propagation des contenus ou services représentés sur cet appareil, indépendamment du support et de la forme, sont interdits.

---

## Remarques du fabricant

---

### Homologation

Cet appareil est destiné à une utilisation au sein de l'Espace économique européen et en Suisse. Dans d'autres pays, son emploi est soumis à une homologation nationale.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Cette déclaration est également disponible dans les fichiers « International Declarations of Conformity » ou « European Declarations of Conformity ».

Veillez consulter ces fichiers.

CE 0700

---

## Déchets et protection environnementale

---

### Élimination correcte de ce produit

(Directive relative aux appareils électriques et électroniques (WEEE))

(Valable dans les pays avec systèmes de tri des déchets)



Ce marquage sur le produit, l'accessoire ou dans la littérature indique que le produit et ses accessoires électroniques (chargeur, casque, câble USB par exemple) ne doivent pas être éliminés dans les ordures ménagères.

Pour éviter les éventuels risques pour la santé et dommages environnementaux dus à une élimination incontrôlée des déchets, veuillez recycler ce produit de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des matières premières.

Les utilisateurs privés sont tenus de s'adresser au revendeur auprès duquel le produit a été acheté ou de contacter les autorités compétentes, afin de savoir où les pièces peuvent être remises en vue d'une mise au rebut dans le respect de l'environnement.

Les utilisateurs professionnels sont tenus de s'adresser aux fournisseurs et de contrôler les conditions générales du contrat de vente.

Ce produit et les accessoires électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec d'autres déchets commerciaux.

Ce „EEE“ est compatible avec la directive RoHS.

---

### Élimination correcte des batteries de ce produit

(Valable dans les pays avec systèmes de tri des déchets)



Ce marquage sur la batterie, dans le manuel ou sur l'emballage indique que les batteries contenues dans ce produit ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères.

En cas d'élimination incorrecte des batteries, les substances qu'elles contiennent peuvent nuire à la santé humaine ou être la cause de pollution.

Pour la protection des ressources naturelles et promouvoir la réutilisation respectueuse de l'environnement des ressources matérielles, veuillez séparer les batteries des autres types de déchets et les mettre au rebut via votre système local et gratuit de récupération des piles usagées.

---

## Rayonnement

### Informations sur la certification SAR (taux d'absorption spécifique)

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR LA CHARGE DUE AUX ONDES RADIO.

Votre appareil mobile a été conçu de manière à ne pas dépasser les valeurs limites d'exposition recommandées au niveau international et relatives aux ondes radio.

Ces directives ont été définies par une organisation scientifique indépendante (ICNIRP) et contiennent une grande marge de sécurité en vue de garantir la sécurité de toutes les personnes, indépendamment de leur âge et de leur état de santé. Les directives relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure, à savoir le taux d'absorption spécifique ou SAR. La valeur limite SAR pour les appareils mobiles est de 2,0 W/kg. Les valeurs SAR maximales dans le cadre des directives ICNIRP pour ce modèle d'appareil sont les suivantes : Valeur SAR maximale pour ce modèle de téléphone et les conditions de relevé

Tête SAR 0,408 W/kg

Port au niveau du corps SAR 1,450 W/kg

Les valeurs SAR pour le port au niveau du corps ont été déterminées à une distance de 5 mm. Pour le respect des directives d'exposition HF concernant le port sur le corps, l'appareil doit au moins être placé à cette distance du corps.
















# Symboles

## Barre d'état et réglages rapides

	Niveau de charge de la batterie / batterie en cours de chargement
	La connexion Wi-Fi est activée. La qualité de réception est affichée en quatre niveaux.
	La connexion Wi-Fi est désactivée.
	Bluetooth activé / désactivé
	La connexion de téléphonie mobile est activée. La qualité de réception est affichée en quatre niveaux.
	Connexion de téléphonie mobile désactivée / aucune carte SIM insérée
	Connexion VPN active
	Connexion de données activée / désactivée
	Mode avion activé / désactivé
	Format vertical réglé / pivotement automatique de l'écran possible
	Sonnerie : volume maximal / désactivée / vibration uniquement
	Lampe de poche activée / désactivée
	Géolocalisation autorisée / non autorisée
	Fonction "Ne pas déranger" : <b>désactivée / Alarmes uniquement, Prioritaires uniquement / Aucune interruption</b>
	Hotspot Wi-Fi activé
	Activer/désactiver le mode d'économie d'énergie Super

## Notifications

---

	Gestion des autorisations des applications
	Appels en absence
	Nouveaux messages
	Nouvel e-mail
	Nouvelle carte SD découverte
	Capture d'écran créée
 / 	Câble USB raccordé / USB-Tethering activé
	Hotspot Wi-Fi activé
	Plusieurs connexions Tethering activées (USB et/ou Wi-Fi)
 / 	Données téléchargées en amont / en aval
	Téléchargement Turbo activé
 / 	Mise à jour pour Google disponible / applications Google actualisées

... autres notifications spécifiques à l'application

# Index

## Nombres

2G .....	74
3G .....	74
4G LTE .....	74

## A

Abréviation pour accès rapide aux applications .....	26
Accès rapide aux applications .....	25
Activer .....	12, 15
Activer/Désactiver .....	15
Activer/désactiver selon calendrier .....	15
Administrateur d'appareil .....	65
Adresse IP Wi-Fi .....	77
Adresse IP-V6 Wi-Fi .....	77
Adresse MAC Wi-Fi .....	77
Affichage de l'écran d'accueil .....	4
Aide .....	87
Ajouter un service d'impression .....	35
Alarme économie d'énergie .....	57
Appareil configurer .....	12
faire sonner à distance .....	65
localiser .....	65
mettre en marche .....	12
ouverture .....	11
verrouiller à distance .....	65
Appariement .....	79
désactiver .....	79
Appel à partir du journal des appels .....	41
effacer du journal des appels .....	41
effectuer .....	36
lancer à partir des contacts .....	42
prendre l'appel .....	37
refuser .....	37
refuser avec SMS .....	37
terminer .....	36
verrouiller .....	62
Appels d'urgence .....	7
Appels, ordre de classement dans l'application téléphone .....	39
Application accès rapide .....	25
consommation de données .....	72
contrôle .....	28
définir une abréviation pour l'accès rapide .....	26
déplacer sur l'écran d'accueil .....	22
dernière ouverte .....	18
désactiver .....	26
désinstaller .....	26
détecter les malveillantes .....	28
e-mail .....	67
enregistrer dans un dossier sur l'écran .....	22

forcer la clôture .....	72
gestionnaire de batterie .....	55
gestionnaire des fichiers .....	38
Installer .....	26
installer depuis une autre source .....	28
origine inconnue .....	28
paramètres .....	52
personnaliser .....	13
quitter .....	26
sécurité .....	28
standard .....	71
sur l'écran d'accueil .....	21
téléchargement .....	29
Téléphone .....	36
terminer .....	26
Application Auto-Start .....	57
Application standard .....	71
Applications contacts .....	42
SMS/MMS .....	46
Applications Google .....	27
Appuyer .....	16
Appuyer deux fois .....	16
Arrière-plan définir dans l'assistant .....	14
modifier .....	21
Assistant pour la configuration .....	12
Autorisations d'application .....	63
Autorisations d'applications autoriser/refuser .....	64
lors de l'installation .....	63
Autorisations pour les applications .....	63

## B

Barre d'état .....	4
Barre de notification .....	4
ouvrir .....	23
Barre des favoris .....	4
adapter .....	21
Batterie consignes de sécurité .....	8
élimination .....	90
optimisation des performances .....	56
Batteries chargement .....	12
insertion .....	11
Bluetooth activer/désactiver .....	79
désactiver l'appariement .....	79
effectuer un appariement .....	79
modifie le nom de son propre appareil .....	80
modifier le nom des appareils connectés .....	79
Tethering .....	83
Boutons de navigation .....	4, 18
Brouillon, SMS .....	46

<b>C</b>	
Cache	
fermer	12
ouverture	11
Caméra	
arrière	3
avant	3
Capteur d'empreintes digitales	3, 30
Carte SD	
capacité de stockage	58
éjecter	58
insérer	11
remettre en service	58
utiliser comme extension de mémoire	58
Carte SIM	
à utiliser préférentiellement	74
déverrouiller	15
insérer	11
utiliser deux	74
Carte SIM à utiliser préférentiellement	74
Certificat	66
activer/désactiver	66
afficher la liste	66
installer de carte SD	67
suppression	66
Wi-Fi	76
Certificat de garantie	87
Certificat X.509	66
Certification SAR	90
Chargeur	
consignes de sécurité	9
Clavier	19
Clavier Google	19
Compte	67
ajouter	68
supprimer	68
synchroniser	68
Compte d'appels	40
Compte e-mail	
configurer avec l'assistant	13
configurer via des réglages	67
Compte Exchange	68
Compte Google	67
configurer avec l'assistant	13
Conférence	38
Connexion	
Bluetooth	79
consommation de données	77
téléphonie mobile	73
VPN	80
Wi-Fi	75
Connexion de données	
contrôler la consommation	77
libérer	82
Connexion des données	
activer/désactiver	78
Connexions réseau	73
Consignes de sécurité	6
Consommation d'énergie	55
Consommation de données	72, 77
limite	77
réduire	78
Contact	
ajouter au groupe	43
ajouter aux favoris	44
appeler	42
créer	43
effacer	44
entrée MOI	44
régler la sonnerie	44
renvoyer l'appel vers la messagerie	44
supprimer plusieurs	44
Contact d'urgence	62
Contacts	42
classement	42
format de nom	42
grouper	42
importer/exporter	43
regrouper	45
Contenu de l'écran	
créer une capture d'écran	33
faire pivoter	52
Contenu de l'emballage	11
Contrôle des applications	28
Conversation	47
supprimer	49
Créer un dossier pour applications	22
Créer une capture d'écran	33
Customer Care	87
<b>D</b>	
Date et heure	
régler automatiquement	84
régler manuellement	84
Démarrage rapide d'une fonction avec empreinte digitale	31
Déni de responsabilité	89
Déplacer	16
Désactiver	15
Détails d'un appel	41
Détecteur de proximité	3
Deux cartes SIM	74
DHCP, dans le Wi-Fi	76
Disposer les écrans d'accueil	23
Dispositifs médicaux	
consignes de sécurité	7
Données	
restaurer	86
sauvegarder	85
Données, chargées via Bluetooth	80
Double appel	38
Download	29
Durée de fonctionnement de la batterie	56

<b>E</b>	
Économiseur d'énergie intelligent . . . . .	56
Économiseur d'énergie . . . . .	55
Écouter l'enregistrement de la conversation . . . . .	38
Écran	
faire pivoter . . . . .	52
luminosité . . . . .	52
mode veille . . . . .	16
police plus grande . . . . .	59
Écran d'accueil . . . . .	17
ajouter . . . . .	23
ajouter, supprimer, déplacer un widget . . . . .	22
aperçu . . . . .	4
commuter . . . . .	17
configurer . . . . .	21
modifier l'arrière-plan . . . . .	21
réglages dans l'assistant . . . . .	14
revenir à . . . . .	17
supprimer . . . . .	23
Écran d'accueil	
ajouter, supprimer, déplacer des applications . . . . .	21
Effacer les données à distance . . . . .	65
Effacer les licences DRM . . . . .	86
Effleurer et maintenir . . . . .	16
Effleurer ou pousser . . . . .	16
Emoticon dans un SMS . . . . .	46
Empreinte digitale	
configurer avec assistant . . . . .	14
configurer via les réglages . . . . .	30
éditer . . . . .	30
méthode alternative . . . . .	30
nom . . . . .	30
pour le démarrage rapide d'un contact . . . . .	31
pour le démarrage rapide des applications . . . . .	31
pour le démarrage rapide des fonctions . . . . .	31
utiliser . . . . .	31
verrouillage d'application . . . . .	31
Enregistrer la communication . . . . .	37
Entrer MOI dans des contacts . . . . .	44
Entrer le nom pour la personnalisation . . . . .	13
Environnement . . . . .	90
Envoyer un e-mail à un contact . . . . .	42
Espace de stockage	
disponible . . . . .	57
libérer . . . . .	58
occupation . . . . .	57
Export de contacts . . . . .	43
<b>F</b>	
Favori, dans les contacts . . . . .	44
Fichier de mémoire clé PKCS#12 . . . . .	66
Fixation de l'écran . . . . .	62
Flash . . . . .	3
Fonction	
activer/désactiver via les réglages rapides . . . . .	18
démarrage rapide avec empreinte digitale . . . . .	31
Fonctionnalités d'accessibilités . . . . .	59
Fonctions intelligentes	
accès rapide aux applications . . . . .	26
activer/désactiver . . . . .	25
tactile 3 points . . . . .	33
Format d'heure . . . . .	84
Format de date . . . . .	84
Format de nom	
contact dans l'application contacts . . . . .	42
contact dans l'application téléphone . . . . .	39
Fuseau horaire . . . . .	84
<b>G</b>	
Gestion des autorisations des applications . . . . .	64
Gestionnaire de batterie . . . . .	55
Gestionnaire des appareils . . . . .	65
Gestionnaire des appareils Android . . . . .	65
Gestionnaire des fichiers . . . . .	38
Groupes de contacts . . . . .	42
<b>H</b>	
Haut-parleur . . . . .	3
Homologation . . . . .	89
Hotspot . . . . .	82
<b>I</b>	
Import de contacts . . . . .	43
Importer des vCard . . . . .	43
Imprimer . . . . .	35
Installation, application . . . . .	26
Installer un certificat CA . . . . .	67
Installer un certificat client . . . . .	67
Interruptions importantes . . . . .	33
<b>J</b>	
Journal des appels . . . . .	41
rappeler l'appelant . . . . .	41
supprimer des appels . . . . .	41
<b>L</b>	
Lampe de poche . . . . .	3
Langue	
régler avec l'assistant . . . . .	12
régler via le menu de réglage . . . . .	52
Localisation . . . . .	69
LTE . . . . .	74
Luminosité . . . . .	52
adapter aux conditions ambiantes . . . . .	52
<b>M</b>	
Mains libres . . . . .	37
Mémoire d'appareil . . . . .	57
Mémoire permanente . . . . .	57
Mémoire temporaire . . . . .	57
Mémoire vive . . . . .	57
consommation . . . . .	58
Message d'écran de verrouillage . . . . .	61
Message d'urgence . . . . .	61

## Index

Message multimédia, cf. MMS	
Message textuel, voir SMS	
Messages . . . . .	46
Mettre en mode silencieux selon des règles . . . . .	54
Mettre en veille via des réglages rapides . . . . .	32
Microphone . . . . .	3
désactiver . . . . .	37
Mise à jour . . . . .	85
Mise à jour logiciel . . . . .	85
Mise au rebut . . . . .	90
MMS	
créer . . . . .	47
gérer . . . . .	48
parcourir tous . . . . .	49
réglages . . . . .	50
taille maximale . . . . .	50
Mode avion . . . . .	80
Mode d'économie d'énergie Super . . . . .	56
Mode de localisation . . . . .	69
Mode nuit . . . . .	57
Mode TTY . . . . .	39
Mode veille	
activer . . . . .	16
définir la période d'inactivité . . . . .	16
terminer . . . . .	16
Mot de passe	
configurer avec l'assistant . . . . .	14
verrouillage de l'écran . . . . .	60
Motif	
configurer avec l'assistant . . . . .	14
verrouillage de l'écran . . . . .	60
visible/invisible . . . . .	61
Musique	
gérer . . . . .	34
réglage du volume . . . . .	53
<hr/>	
<b>N</b>	
Ne pas déranger . . . . .	32
activer . . . . .	32, 33
autoriser uniquement les interruptions importantes . . . . .	32
définir les interruptions importantes . . . . .	33
désactiver . . . . .	32
fonction réveil uniquement . . . . .	32
silencieux . . . . .	32
Niveau de charge de la batterie . . . . .	55
Notification . . . . .	23
effacer . . . . .	24
mode vibration . . . . .	24
réinitialiser . . . . .	24
SMS/MMS . . . . .	51
son . . . . .	24
visualiser . . . . .	23
Notifications	
définir les réglages avec l'assistant . . . . .	14
réglages . . . . .	24
Notifications d'application . . . . .	24
<hr/>	
Numéro d'appel	
saisir à l'aide du clavier . . . . .	36
Numéro d'appel	
ajouter aux contacts depuis le journal des appels . . . . .	41
<hr/>	
<b>O</b>	
Ordre de classement, application téléphone . . . . .	39
Ordre de classement, contacts . . . . .	42
Ouvrir le menu d'application . . . . .	5
<hr/>	
<b>P</b>	
Paramètres usine . . . . .	86
PIN	
configurer avec l'assistant . . . . .	14
verrouillage de l'écran . . . . .	60
PIN anti-vo . . . . .	62
PIN-WPS . . . . .	77
Premium-SMS . . . . .	46
Prise de raccordement micro USB . . . . .	3
Prise kit oreillette . . . . .	3
Profil audio	
réglage rapide . . . . .	19
sélectionner via la touche Marche/Arrêt . . . . .	19
sélectionner via le menu de réglage . . . . .	53
sélectionner via le réglage rapide . . . . .	19
Programmation . . . . .	12
Protection anti-vo . . . . .	62
Protection contre toute utilisation non autorisée . . . . .	60
Protection contre toute utilisation non autorisée configurer avec l'assistant . . . . .	14
Proxy, Wi-Fi . . . . .	76
<hr/>	
<b>R</b>	
Raccordement	
kit oreillette . . . . .	3
micro USB . . . . .	3
Raccorder le câble USB . . . . .	12, 34
Rayonnement . . . . .	90
Recherche Google . . . . .	17
Recherche . . . . .	17
Redimensionnement du contenu des pages . . . . .	17
Réglages d'application	
réinitialiser . . . . .	73
Réglages de l'application . . . . .	71
Réglages du clavier . . . . .	20
Réglages rapides . . . . .	18
symboles . . . . .	91
Régler une grande taille . . . . .	59
Réinitialiser les réglages de réseau . . . . .	86
Répondre aux SMS/MMS . . . . .	48
Réponse courte	
éditer . . . . .	39
envoyer . . . . .	37
Réseau de téléphonie mobile . . . . .	73
Réseau privé virtuel, voir VPN	
Réveil, volume . . . . .	53



Roaming . . . . .	73	Télécharger un fichier depuis Internet . . . . .	29
Roaming des données . . . . .	73	Téléphoner	
<hr/>			
<b>S</b>		à l'aide d'un casque . . . . .	37
Serrer/écarter les doigts . . . . .	17	à l'aide d'un kit oreillette . . . . .	37
Serveur d'horloge . . . . .	84	par haut-parleur . . . . .	37
Service clients . . . . .	87	par Internet . . . . .	38
Services Google . . . . .	67	par Wi-Fi . . . . .	38
activer/désactiver avec l'assistant . . . . .	14	Tethering	
Services réseau . . . . .	40	Bluetooth . . . . .	83
Silencieux		USB . . . . .	83
activer via "Ne pas déranger" . . . . .	32, 33	Texte	
activer via le profil audio . . . . .	53	écrire et éditer . . . . .	19
activer via les réglages rapides . . . . .	19	taille de police . . . . .	52
Smart Lock . . . . .	61	Tonalités des touches . . . . .	54
Smiley dans un SMS . . . . .	46	Tonalités des touches de numérotation	
SMS		activer dans l'application téléphone . . . . .	39
brouillon . . . . .	46	Touche Marche/Arrêt . . . . .	3
écrire . . . . .	46	Touche Volume . . . . .	3
envoyer à un contact . . . . .	42	Touche WPS-Push . . . . .	77
gérer . . . . .	48	Touches de numérotation . . . . .	36, 55
parcourir tous . . . . .	49	Transférer des fichiers de/vers l'ordinateur . . . . .	34
payant . . . . .	46	Trust Agents . . . . .	61
réglages . . . . .	50	Turbo	
SMS/MMS . . . . .	46	téléchargement . . . . .	29
envoyer . . . . .	47	Types de comptes . . . . .	67
lire . . . . .	48	<hr/>	
notification . . . . .	51	<b>U</b>	
répondre . . . . .	48	USB-Tethering . . . . .	83
son de notification . . . . .	51	Utilisation du téléphone . . . . .	36
taille de police . . . . .	49	Utiliser l'écran tactile . . . . .	16
valeurs limites . . . . .	49	<hr/>	
Sonnerie		<b>V</b>	
modification . . . . .	39, 53	Va-et-vient . . . . .	38
régler pour un contact . . . . .	44	Valeur critique pour état de charge faible . . . . .	57
volume . . . . .	53	Verrouillage d'écran	
Sous-titres . . . . .	59	automatique . . . . .	61
Suivi de position . . . . .	70	remplacement de l'empreinte digitale . . . . .	30
Symbole de chargement . . . . .	12	Verrouillage d'écran, voir verrouillage de display	
Symboles		Verrouillage d'application avec empreinte	
barre d'état . . . . .	91	digitale . . . . .	31
manuel d'utilisation . . . . .	5	Verrouillage de l'écran . . . . .	60
notifications . . . . .	92	mot de passe . . . . .	60
réglages rapides . . . . .	91	motif . . . . .	60
Synchronisation . . . . .	68	PIN . . . . .	60
Synthèse vocale . . . . .	59	Verrouillage de la carte SIM . . . . .	63
Système		Version Android	
mise à jour . . . . .	85	contrôler . . . . .	84
restaurer . . . . .	86	mise à jour . . . . .	85
sauvegarder . . . . .	85	Vibration	
<hr/>			
<b>T</b>		activer/désactiver dans l'application	
Taille de police . . . . .	52, 59	téléphone . . . . .	39
Talk Back . . . . .	59	régler à l'aide de la touche de volume . . . . .	53
activer rapidement . . . . .	59	régler à l'aide du menu de réglage . . . . .	53
Téléchargement Turbo . . . . .	29	Volume	
volume de données . . . . .	29	régler à l'aide de la touche de volume . . . . .	53
Télécharger . . . . .	29	régler via le menu de réglage . . . . .	53
		Volume de la sonnerie	
		réglage rapide . . . . .	19

## Index

Volume de sonnerie	
définir à l'aide des réglages	53
VPN	80
ajouter	80
établir une connexion	81
séparer la connexion	81

## W

Widget	22
adapter la taille	22
déplacer sur l'écran d'accueil	22
placer sur l'écran d'accueil	14
sur l'écran d'accueil	22
Wi-Fi	
activer/désactiver	75
adresse IP	77
adresse IP-V6	77
adresse MAC	77
ajouter	75
certificat	76
configuration	76
DHCP	76
établir une connexion	13, 75
établir une connexion avec l'assistant	13
Hotspot	82
Proxy	76
supprimer	75
Wi-Fi Direct	77

---

## Z

Zoomer	16
--------	----

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.