

**SICHERHEITSHINWEISE**

- 1. LEGGERE LE ISTRUZIONI** - Tutte le istruzioni di sicurezza e il funzionamento devono essere lette prima che l'apparecchio venga fatto funzionare.
- 2. CONSERVARE LE ISTRUZIONI** - Le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere conservate per riferimenti futuri.
- 3. PRESTARE ATTENZIONE** - Tutte le avvertenze sull'apparecchio e nelle istruzioni di funzionamento devono essere rispettate.
- 4. SEGUIRE LE ISTRUZIONI** - Tutte le operazioni di funzionamento devono essere seguite.
- 5. ACQUA E UMIDITA'** - L'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di acqua, per esempio nei pressi di una vasca da bagno, lavabo, lavello della cucina, lavatoio, piscina o in uno scantinato umido.
- 6. VENTILAZIONE** - L'apparecchio deve essere disposto in modo che la sua collocazione o posizione non interferisca con un'adeguata ventilazione. Non collocarlo sul letto, divani, tappeti o superfici simili che possano bloccare le aperture di ventilazione, in una installazione ad incasso, come una libreria o un armadietto che possano impedire il flusso d'aria attraverso le aperture di ventilazione.
- 7. CALORE** - L'apparecchio deve essere collocato lontano da fonti di calore come radiatori, stufe od altri apparecchi (compresi amplificatori) che producano calore.
- 8. ALIMENTAZIONE** - L'apparecchio deve essere collegato alla presa di corrente solo del tipo descritto nelle istruzioni d'uso oppure come indicato sul dispositivo.
- 9. PROTEZIONE CAVO DI ALIMENTAZIONE** - I cavi di alimentazione devono essere collocati in modo che non vengano calpestati o pizzicati da oggetti posti al sopra o contro di loro.
- 10. LINEA ELETTRICA** - Un antenna esterna deve essere posizionata lontano dalla linea elettrica.
- 11. IMMISSIONI DI OGGETTI e LIQUIDI** - Si deve prestare attenzione in modo che non cadano oggetti e che non siano riversati liquidi all'interno dell'involucro attraverso le aperture.
- 12. ATTENZIONE ALLE SCARICHE ELETTROSTATICHE** - Quando il display non funziona correttamente o non reagisce al funzionamento di qualsiasi controllo può essere dovuto a delle scariche elettrostatiche. Spegnerlo e staccare l'apparecchio. Ricollegarlo dopo pochi secondi.
- 13. DANNO CHE RICHIEDE SERVIZIO** - L'apparecchio deve essere riparato da personale qualificato nei seguenti casi:
  - a. Il cavo di alimentazione o la spina è stata danneggiata.
  - b. Oggetti sono caduti dentro, o è stato versato del liquido all'interno dell'involucro dell'apparecchio.
  - c. L'apparecchio è stato esposto alla pioggia.
  - d. L'apparecchio è caduto, o il corpo danneggiato.
  - e. L'apparecchio non sembra funzionare normalmente.
- 14. MANUTENZIONE** - L'utente non deve tentare di riparare l'apparecchio al di là di quello descritto nelle istruzioni d'uso dell'utente. Tutti gli altri tipi di manutenzione dovrebbero essere riferiti al personale di servizio qualificato.



**FLASH LAMPEGGIANTE CON IL SIMBOLO A FORMA DI FRECCIA -**

Il simbolo del lampo a freccia all'interno di un triangolo equilatero segnala all'utente la presenza, all'interno dell'apparecchio, di alta tensione pericolosa non isolata quanto basta per costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.



**PUNTO ESCLAMATIVO -**

Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero segnala all'utente la presenza di importanti istruzioni di funzionamento e di manutenzione (assistenza) nella documentazione allegata all'apparecchio.



**ETICHETTA APPARATO LASER CLASSE 1 -**


Questa etichetta è posizionata nel posto, come illustrato, per informare che l'apparecchio contiene un componente laser.

**ETICHETTA DI AVVISO SULLE RADIAZIONI -**

Questa etichetta è posta all'interno dell'unità, come illustrato nella figura, per mettere in guardia contro le ulteriori misure sull'unità. L'apparecchiatura contiene un laser che irradia raggi laser in base al limite previsto dai prodotti laser di classe 1.



**BATTERIA**

Inserire 6 batterie di tipo "C" nello scomparto batterie. Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente per evitare di danneggiare l'apparecchio. Rimuovere sempre le batterie quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, in quanto ciò causa fuoriuscite di liquido dalle batterie e, successivamente, danni al vostro apparecchio.

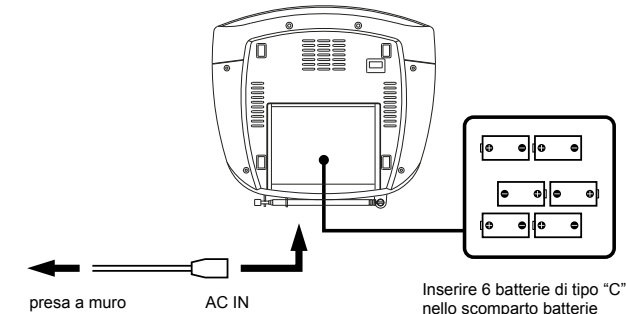

**Note :**

- Utilizzare batterie dello stesso tipo. Non utilizzare mai tipi diversi di batterie insieme.
- Per utilizzare l'apparecchio con le batterie, scollegare il cavo di alimentazione AC da esso.

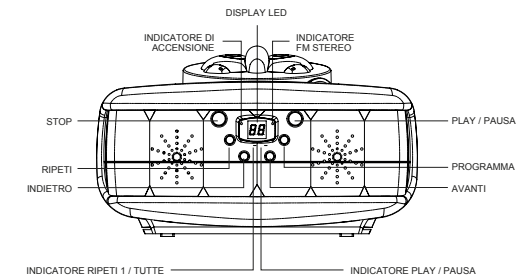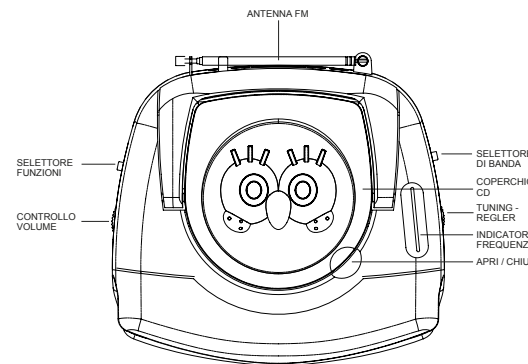

**FUNZIONAMENTO GENERALE**

PLAY / PAUSA ►||

- Premere per avviare la riproduzione del CD.
- Premere di nuovo per interrompere temporaneamente la riproduzione del CD.
- Premere di nuovo per riprendere la riproduzione.

AVANTI + ►► & INDIETRO – ◀◀

- Premere per passare al brano successivo o tornare al brano precedente.
- Tenere premuto durante la riproduzione fino a trovare il punto desiderato.

STOP ■

- Premere per interrompere tutte le operazioni CD.

## PROGRAMMA

Possono essere programmati fino a 20 brani per la riproduzione del disco in qualsiasi ordine. Assicurarsi di premere il pulsante "STOP" prima dell'uso.

1. Premere il pulsante "PROGRAMMA", il display mostrerà "01" e il flash.
2. Selezionare il brano desiderato utilizzando il pulsante "AVANTI" o "INDIETRO".
3. Premere il pulsante "PROGRAMMA" di nuovo per confermare il brano desiderato nella memoria del programma.
4. Ripetere il passaggio 2 e 3 per immettere ulteriori tracce nella memoria del programma.
5. Quando tutti i brani desiderati sono stati programmati, premere il tasto "PLAY/PAUSA" per la riproduzione del disco nell'ordine in cui è stato programmato e l'indicatore di programma lampeggia



6. Premere il pulsante "STOP" per due volte per interrompere la riproduzione programmata e l'indicatore di programma si spegnerà.


## RIPRODUZIONE

1. Impostare il selettore "FUNZIONE" sulla modalità "CD".
2. Aprire il vano CD e inserire il CD con l'etichetta rivolta sopra nello scomparto CD.
3. Chiudere il coperchio.
4. Viene eseguita una ricerca mirata se il disco è inserito. Viene letto il numero delle tracce e questo appare sul display.
5. Premere il pulsante "PLAY/PAUSA" per iniziare a riprodurre il CD.
6. Regolare il controllo "VOLUME" al livello desiderato.
7. Premere il pulsante "PLAY/PAUSA" di nuovo quando si vuole interrompere temporaneamente la riproduzione.
8. Premere il pulsante "STOP" quando avete finito.

## RIPETIZIONE


Premere il pulsante "RIPETI" prima o durante la riproduzione del CD, possono essere ripetute o una sola traccia o tutte le tracce. Ogni pressione cambia la modalità di ripetizione così come segue:

- 1 - RIPETI 1 ( L'indicatore di ripetizione lampeggia. )
- 2 - RIPETI TUTTE ( L'indicatore di ripetizione rimane costantemente acceso. )
- 3 - RIPRODUZIONE NORMALE

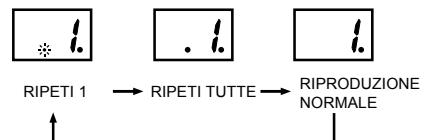

## SPECIFICHE

### Generale

Alimentazione di tensione: AC 240V ~ 50 Hz, 12W  
DC 9 V  (6 pezzi x 1.5V, tipo "C" size, Batterie non comprendono)  
Altoparlante: 8 Ohm

### Sezione radio

Gamma di frequenza: AM: 530 - 1620 kHz  
FM: 88 - 108 MHz

## Entsorgung des Gerätes

Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen werden. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer Umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes. Vor der Entsorgung des Gerätes sollten die Batterien entfernt werden.

## Hinweis

Dieses Gerät ist für die Verwendung in gemäßigten Klimazonen vorgesehen. Erstickungsgefahr- Klein Teile und Verpackungsmaterial – Nicht für Kinder. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerät benutzen. Alle Befestigungs- und Verpackungsmaterialien gehören nicht zu dem Gerät und sollten für die Sicherheit von Kindern umgehend entsorgt werden.

Wir behalten das Recht vor wegen möglichen Änderungen in der Konstruktion und am Design die Bedienungsanleitung ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



I RIFIUTI DEI PRODOTTI ELETTRICI NON DEVONO ESSERE SMALTITI INSIEME AI RIFIUTI DOMESTICI. SI PREGA DI RICICLARE LADDOVE ESISTANO LE ATTREZZATURE PREDISPOSTE. RIVOLGERSI ALLE AUTORITA' LOCALI PER UNA CONSULENZA SUL RICICLAGGIO.

A causa di possibili modifiche alla progettazione, ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso il manuale di istruzioni.