

Félicitations, vous et votre iMac êtes faits l'un pour l'autre.

Dites bonjour à votre iMac.

www.apple.com/fr/imac



Caméra FaceTime HD intégrée

Passez des appels vidéo vers un Mac, iPhone 4 ou nouvel iPod touch avec FaceTime pour Mac.

Aide Mac

Q caméra



Finder

Parcourez vos fichiers de la même manière que vous naviguez parmi vos morceaux de musique avec Cover Flow.

Aide Mac

Q finder



Mail

Gérez tous vos comptes de messagerie d'un même point.

Aide Mac

Q mail



iCal et Carnet d'adresses

Votre emploi du temps et vos contacts toujours synchronisés.

Aide Mac

Q sync

Mac OS X Snow Leopard

www.apple.com/fr/macosex



Time Machine

Sauvegardez et restaurez automatiquement vos fichiers.

Aide Mac





Coup d'œil

Prévisualisez vos fichiers en un clin d'œil.

Aide Mac





Spotlight

Trouvez tout ce que vous recherchez sur votre Mac immédiatement.

Aide Mac





Safari

Profitez pleinement du web grâce au navigateur le plus rapide du monde.

Aide Mac



iLife '11

www.apple.com/fr/ilife



iPhoto

Vos clichés avec ce quelque chose en plus.

Aide iPhoto





iMovie

Vos films époustoufflants en quelques minutes.

Aide iMovie





GarageBand

Créez facilement un morceau au son peaufiné.

Aide GarageBand



Table des matières

Chapitre 1 : Prêt, feu, configurez !

- 9 Contenu du coffret
- 10 Configuration de l'iMac
- 15 Extinction ou suspension d'activité de votre iMac

Chapitre 2 : Votre iMac au quotidien

- 18 Caractéristiques de base de votre iMac
- 20 Ports de votre iMac
- 22 Autres composants de votre iMac
- 24 Fonctionnalités du clavier Apple Wireless Keyboard et de la souris Apple Magic Mouse
- 26 Utilisation du clavier Apple Wireless Keyboard
- 28 Utilisation de la souris Apple Magic Mouse
- 30 Utilisation de la télécommande Apple Remote
- 32 Comment obtenir des réponses à vos doutes

Chapitre 3 : Augmentez votre mémoire

- 37 Installation de mémoire
- 42 Reconnaissance de la nouvelle mémoire par l'iMac

Chapitre 4 : À tout problème sa solution

- 45 Problèmes vous empêchant d'utiliser votre iMac
- 47 Remplacement des piles
- 50 Utilisation d'Apple Hardware Test
- 51 Problèmes de connexion à Internet
- 54 Problèmes de communication sans fil avec AirPort
- 54 Maintien à jour de vos logiciels
- 55 Réinstallation des logiciels fournis avec l'iMac
- 57 Utilisation d'Utilitaire de disque
- 57 Autres problèmes
- 59 Informations, services et assistance
- 62 Localisation du numéro de série de votre produit

Chapitre 5 : Dernières recommandations

- 64 Informations importantes concernant la sécurité
- 68 Informations importantes sur la manipulation
- 70 Nettoyage de votre iMac
- 71 Ergonomie
- 73 Apple et l'environnement

1

Prêt, feu, configurez !

www.apple.com/fr/imac

Aide Mac  Assistant migration

Votre iMac est conçu pour que vous puissiez le configurer facilement et commencer à travailler immédiatement. Si vous n'avez jamais utilisé d'iMac ou que vous n'êtes pas familiarisé avec les ordinateurs Mac, vous trouverez dans ce chapitre des informations qui vous aideront à débiter.

Important : Lisez toutes les instructions d'installation, ainsi que les informations concernant la sécurité à la page 64 avant de brancher votre iMac sur une prise de courant.

Si vous êtes un utilisateur expérimenté, peut-être êtes-vous déjà en mesure d'utiliser votre nouvel ordinateur. Veuillez néanmoins à consulter les informations du chapitre 2, « Votre iMac au quotidien, » pour découvrir les nouvelles fonctionnalités de cet iMac.

L'Aide Mac contient de nombreuses réponses aux questions concernant votre iMac. Pour en savoir plus sur l'Aide Mac, consultez la rubrique « Comment obtenir des réponses à vos doutes » à la page 32.

Retirez tout film protecteur présent sur l'extérieur de votre iMac avant de configurer ce dernier.

Contenu du coffret

Votre iMac est fourni avec un clavier Apple Wireless Keyboard, une souris sans fil Apple Magic Mouse et un câble d'alimentation secteur CA. Si vous avez commandé une télécommande Apple Remote, elle est également présente dans le coffret



Clavier Apple Wireless Keyboard Souris Apple Magic Mouse




Câble d'alimentation secteur CA


Configuration de l'iMac

Suivez les étapes suivantes pour configurer votre iMac. Attendez l'étape 4 pour allumer votre iMac.

Étape 1 : Faites passer le câble d'alimentation à travers le trou présent sur le socle, branchez-le sur le port d'alimentation au dos de votre iMac, puis insérez-le dans une prise de courant.

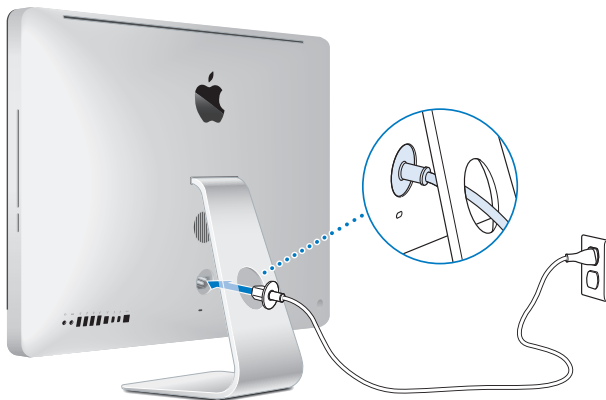

Étape 2 : Pour accéder à Internet ou à un réseau, connectez l'une des extrémités d'un câble Ethernet au port Ethernet de votre iMac. Connectez l'autre extrémité à un modem câble, un modem DSL ou un réseau.

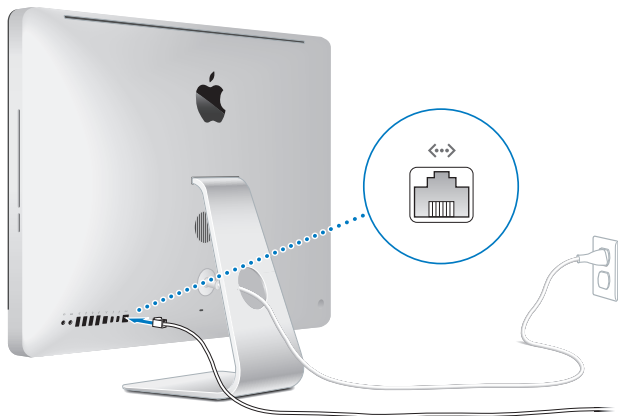


Votre iMac est équipé de la technologie AirPort (802.11n) de mise en réseau sans fil. Pour en savoir plus sur la configuration d'une connexion sans fil, choisissez Aide > Aide Mac, puis recherchez le terme « AirPort ».

Pour utiliser une connexion commutée, vous avez besoin d'un modem USB externe. Branchez le modem sur un port USB de votre iMac, puis utilisez un câble téléphonique pour connecter le modem à une prise de téléphone.

Étape 3 : Allumez votre clavier et votre souris sans fil.

Appuyez sur le bouton de mise sous tension situé sur le côté droit du clavier Apple Wireless Keyboard et faites glisser le commutateur se trouvant sur la partie inférieure de la souris Apple Magic Mouse pour les activer.

Votre clavier et votre souris sans fil, fournis avec des piles AA, sont déjà jumelés avec votre iMac. Le jumelage leur permet de communiquer sans fil avec votre iMac.

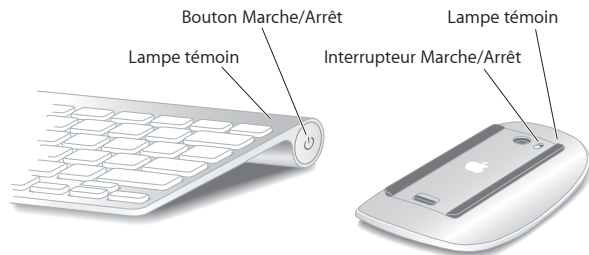


Lorsque vous allumez votre clavier ou votre souris pour la première fois, le voyant reste allumé pendant 5 secondes, pour indiquer que les piles sont en bon état. Si votre clavier ou votre souris ne s'allume pas, vérifiez que les piles sont bien mises en place (voir page 47).

Le voyant clignote ensuite jusqu'à ce que vous allumiez votre iMac et qu'une connexion soit établie.

Remarque : Si vous avez acheté un clavier ou une souris USB, connectez le câble à un port USB (ψ) situé sur la partie arrière de votre iMac.

Étape 4 : Appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻) situé au dos pour allumer votre iMac.

Un signal sonore retentit lorsque vous allumez l'iMac. Cliquez avec votre souris pour établir une connexion avec votre iMac.

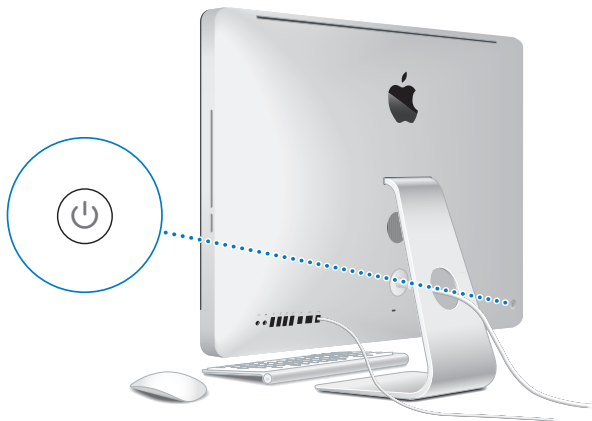

Important : Si votre clavier ou votre souris n'est pas jumelé, suivez les instructions à l'écran pour les jumeler. Vous devrez peut-être cliquer une fois avec la souris pour établir une connexion. Pour en savoir plus sur le jumelage, consultez la section « Jumelage de votre clavier sans fil avec votre iMac » à la page 27.

Étape 5 : Utilisez l'Assistant réglages pour configurer votre iMac.

La première fois que vous démarrez votre iMac, l'Assistant réglages se met en route. Il vous aide à saisir les informations de connexion à Internet et au courrier électronique ainsi qu'à configurer un compte d'utilisateur sur votre iMac. Si vous possédez déjà un Mac, l'Assistant réglages peut vous aider à transférer automatiquement les fichiers, les applications et d'autres informations de votre ancien ordinateur vers votre nouvel iMac.

Si vous ne comptez pas conserver ou utiliser votre autre Mac, il est préférable de lui retirer son autorisation à lire la musique, les clips vidéo ou les livres audio achetés sur l'iTunes Store. Le retrait de l'autorisation d'un ordinateur empêche la lecture par un tiers de tout morceau, vidéo ou livre audio acheté et permet de libérer l'autorisation afin qu'elle puisse être utilisée. Pour en savoir plus sur le retrait de l'autorisation d'accès, choisissez Aide iTunes dans le menu Aide de l'application iTunes.

Si vous n'utilisez pas l'Assistant réglages pour transférer vos informations lors du premier démarrage de l'ordinateur, vous pouvez le faire ultérieurement. Allez dans le dossier Applications, ouvrez le dossier Utilitaires, puis double-cliquez sur Assistant migration.

Une fois la configuration terminée, vérifiez les mises à jour de logiciels. Choisissez le menu Pomme (🍏) > « Mise à jour de logiciels... » dans la barre des menus et suivez les instructions à l'écran.

Étape 6 : Personnalisez votre bureau et réglez les préférences.

Vous pouvez facilement personnaliser votre bureau en utilisant les Préférences Système, véritable centre de commande permettant de paramétrer la plupart des réglages sur votre iMac. Choisissez le menu Pomme (🍏) > Préférences Système dans la barre des menus ou cliquez sur l'icône Préférences Système dans le Dock. Pour en savoir plus, ouvrez l'Aide Mac et recherchez « Préférences Système » ou la préférence que vous souhaitez modifier.

Extinction ou suspension d'activité de votre iMac

Lorsque vous avez terminé d'utiliser votre iMac, suspendez son activité ou éteignez-le.

Suspension de l'activité de votre iMac

Si vous envisagez de ne pas utiliser votre iMac pendant quelques jours, suspendez-en l'activité. Lorsque l'activité de votre iMac est suspendue, son écran est noir. Vous avez la possibilité de réactiver votre iMac rapidement sans passer par la procédure de démarrage.

Pour suspendre l'activité de votre iMac, procédez de l'une des manières suivantes :

- Choisissez le menu Pomme (🍏) > Suspendre l'activité dans la barre des menus.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻) situé à l'arrière de l'iMac.
- Choisissez le menu Pomme (🍏) > Préférences Système, cliquez sur Économiseur d'énergie, puis définissez un délai pour la suspension d'activité.
- Maintenez enfoncé pendant 3 secondes le bouton Lecture/Pause (⏮) de la télécommande Apple Remote facultative.

Pour réactiver votre iMac, procédez de l'une des manières suivantes :

- Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier.
- Cliquez à l'aide de la souris.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻) situé à l'arrière de l'iMac.
- Appuyez sur un des boutons de la télécommande Apple Remote facultative.

À la réactivation de votre iMac, vos applications, vos documents et vos réglages sont conservés tels que vous les aviez laissés.

Extinction de votre iMac

Si vous ne comptez pas utiliser votre iMac pendant plus de quelques jours, éteignez-le. Choisissez le menu Pomme (🍏) > Préférences Système. Pour rallumer votre iMac, appuyez sur le bouton (⏻) d'alimentation.

AVIS : Éteignez votre iMac avant de le déplacer. Tout déplacement de votre iMac lorsque le disque dur est en train de tourner risque d'endommager ce dernier et d'entraîner une perte de données ou l'impossibilité de démarrer à partir du disque dur.


2

Votre iMac au quotidien

www.apple.com/fr/macosx

Aide Mac  Mac OS X

Caractéristiques de base de votre iMac

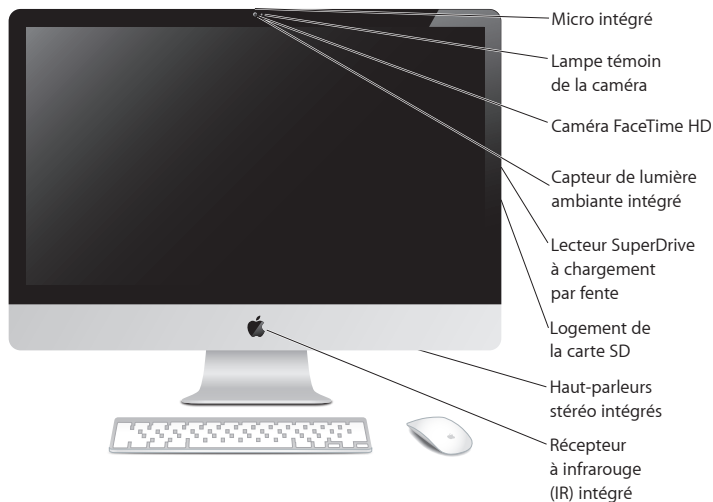

Micro intégré

Enregistrez des sons directement sur votre iMac ou utilisez l'application iChat incluse pour converser avec vos amis sur Internet.

Caméra FaceTime HD intégrée et lampe témoin de la caméra

Utilisez l'application FaceTime pour passer des appels vidéo vers d'autres utilisateurs de FaceTime (sur n'importe quel iPhone 4, nouvel iPod touch ou Mac doté de FaceTime), prendre des photos avec Photo Booth ou capturer de la vidéo avec iMovie. La lampe témoin brille lorsque la caméra FaceTime HD fonctionne.

Capteur de lumière ambiante intégré

Ajustez automatiquement la luminosité de votre écran en fonction de la lumière ambiante.

SuperDrive à chargement par fente

Le lecteur SuperDrive à chargement par fente lit et écrit sur des CD et des DVD de taille standard.

Logement de carte SD

Transférez facilement vos photos, vidéos et données vers et à partir de votre iMac avec une carte SD.

Haut-parleurs stéréo intégrés

Permettent d'écouter de la musique, des films, des jeux et d'autres types de données multimédias.

Récepteur à infrarouge (IR) intégré

Associé à une télécommande Apple Remote (vendue séparément), le récepteur à infrarouge vous permet de contrôler, jusqu'à une distance de 9,1 mètres, les applications Front Row et Keynote sur votre iMac.

Ports de votre iMac

↔ Port Ethernet
(10/100/1000
Base-T)

⚡ Port Thunderbolt
(1 ou 2)

🔌 Ports USB 2.0 (4)

🔊 Port d'entrée audio/
audio numérique
optique

🎧 Port de sortie
casque/audio
numérique optique

🔗 Port FireWire 800





Port Ethernet (10/100/1000Base-T)

Connectez-vous à un réseau Ethernet 10/100/1000 Base-T à grande vitesse ou à un modem câble ou DSL, ou bien connectez-vous à un autre ordinateur et transférez les fichiers. Le port Ethernet détecte automatiquement les autres périphériques Ethernet.



Un ou deux ports Thunderbolt (données, vidéo et audio haut débit)

Connectez-y des périphériques compatibles Thunderbolt pour des transferts de données haut débit, ou un moniteur externe utilisant un port Mini DisplayPort. Vous pouvez acheter des adaptateurs pour connecter des moniteurs utilisant DVI, HDMI ou VGA, L'iMac 21,5 pouces est doté d'un port Thunderbolt et l'iMac 27 pouces de deux.



Quatre ports USB (Universal Serial Bus) 2.0 à haut débit.

Utilisez ces ports pour connecter un iPod, un iPhone, une souris, un clavier, une imprimante, un lecteur de disque, une caméra numérique, une manette de jeu, un modem USB externe et bien plus encore. Vous pouvez également y brancher des périphériques USB 1.1.



Port d'entrée audio/entrée audio numérique optique

Branchez-y un micro externe alimenté ou tout autre équipement audio numérique. Ce port peut également servir de mini-prise stéréo 3,5 S/PDIF.



Port de sortie casque / sortie audio numérique optique


Branchez-y des écouteurs, des haut-parleurs amplifiés externes ou tout autre équipement audio numérique. Ce port peut également servir de mini-prise stéréo 3,5 S/PDIF.



Port FireWire 800

Connectez-y des périphériques externes tels que des caméras vidéo numériques et des périphériques de stockage. Ce port offre une puissance maximale de 7 watts.

Autres composants de votre iMac

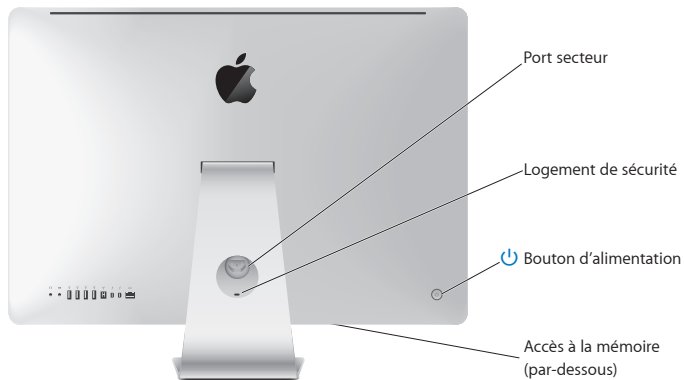

Port secteur

Utilisez-le pour brancher le câble d'alimentation à votre iMac.

Logement de sécurité

Attachez votre ordinateur à l'aide d'un câble et d'un cadenas pour décourager les tentatives de vol (disponible séparément).

**Bouton d'alimentation**

Il permet d'allumer votre iMac ou de suspendre son activité. Maintenez ce bouton enfoncé pour redémarrer votre iMac lors des procédures de dépannage.

Accès à la mémoire

Votre iMac est équipé d'au moins 4 Go de mémoire installée sous la forme de deux modules de mémoire de 2 Go chacun.


**Wi-Fi 802.11n (à l'intérieur)**

Connectez-vous à un réseau sans fil grâce à la technologie Wi-Fi 802.11n intégrée.

**Technologie sans fil Bluetooth® (à l'intérieur)**

Connectez-y des appareils sans fil, tels que le clavier Apple Wireless Keyboard, la souris Apple Magic Mouse, les téléphones portables Bluetooth, les assistants numériques personnels et les imprimantes.

Fonctionnalités du clavier Apple Wireless Keyboard et de la souris Apple Magic Mouse

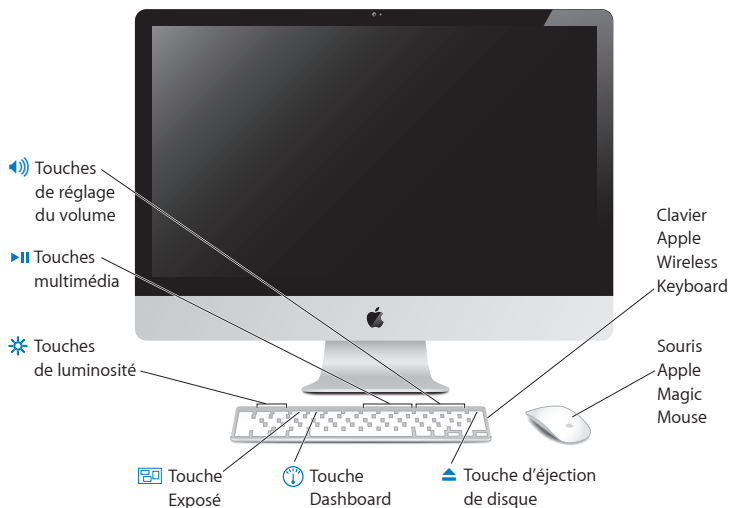

Souris Apple Magic Mouse

Intègre un moteur de suivi laser, la technologie sans fil Bluetooth, un interpréteur transparent qui utilise la technologie Multi-Touch pour prendre en charge plusieurs boutons, le défilement 360°, l'agrandissement écran et le contrôle du curseur de votre iMac. Utilisez les préférences Souris pour ajuster le suivi, les clics et la vitesse de défilement ou pour ajouter la prise en charge d'un bouton secondaire (voir page 29).

Clavier Apple Wireless Keyboard

Combinez la liberté du sans fil avec les fonctions clés pré-programmées pour fonctionner avec vos applications.



Touche d'éjection de disques

Maintenez cette touche enfoncée pour éjecter un disque. Vous pouvez également éjecter un disque en faisant glisser son icône vers la Corbeille.



Touche Dashboard (F4)

Vous permet d'ouvrir le Dashboard pour accéder à vos widgets.



Touche Exposé (F3)

Ouvrez Exposé pour afficher simultanément toutes les fenêtres ouvertes sur votre bureau.



Touches de réglage de luminosité (F1, F2)

Permettent d'augmenter (☼) ou de réduire (☹) la luminosité de l'écran.



Touches multimédia (F7, F8, F9)

Retour rapide (◀), lecture ou pause (▶) ou avance rapide (▶▶) d'un morceau de musique, d'un film ou d'un diaporama.



Touches de réglage du volume (F10, F11, F12)


Coupez le son (🔊), baissez (🔊) ou augmentez (🔊) le volume du son diffusé par les haut-parleurs ou à travers le port de sortie casque de votre iMac.

Utilisation du clavier Apple Wireless Keyboard

Votre clavier Apple Wireless Keyboard, fourni avec deux piles AA, est déjà jumelée avec votre iMac. Le jumelage signifie que votre clavier et votre iMac sont connectés sans fil et peuvent communiquer entre eux.

À propos du voyant lumineux

Le voyant DEL de votre clavier sans fil fonctionne comme indicateur de piles et comme voyant d'état. Lorsque vous allumez votre clavier pour la première fois, le voyant reste allumé pendant 5 secondes, pour indiquer que les piles sont en bon état, puis il s'éteint. Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻) de votre clavier sans fil et que le voyant lumineux ne s'allume pas, vous devez changer les piles. Consultez la rubrique « Remplacement des piles » à la page 47.

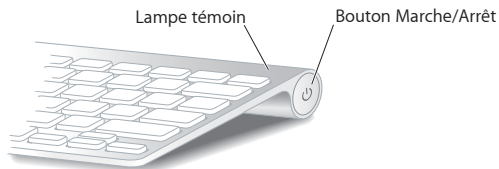

Jumelage de votre clavier sans fil avec votre iMac

Si votre clavier sans fil n'est pas jumelé avec votre iMac, le voyant lumineux se met à clignoter. Cela indique que votre clavier est en mode découverte et qu'il est prêt pour le jumelage avec votre iMac.

Pour jumeler votre clavier sans fil :

- 1 Appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻) pour allumer votre clavier sans fil.
- 2 Choisissez le menu Pomme (🍏) > Préférences Système, puis cliquez sur Clavier.
- 3 Cliquez sur « Configurer le clavier Bluetooth... », dans l'angle inférieur droit.
- 4 Sélectionnez votre clavier sans fil, puis suivez les instructions à l'écran.

Si vous ne jumelez pas votre clavier avec votre iMac en moins de 3 minutes, le voyant lumineux et le clavier s'éteignent pour économiser les piles. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (⏻) pour allumer à nouveau votre clavier et le jumeler avec votre iMac. Une fois le jumelage entre votre clavier et votre iMac terminé, le voyant lumineux reste allumé pendant 3 secondes puis s'éteint.

Utilisation du clavier Apple Wireless Keyboard

Personnalisez votre clavier Apple Wireless Keyboard en utilisant les préférences Clavier. Vous pouvez notamment changer les touches de modification et assigner les raccourcis clavier aux commandes du menu liées à une application Mac OS X ou au Finder.

Pour personnaliser votre clavier :


- 1 Choisissez le menu Pomme (🍏) > Préférences Système.
- 2 Cliquez sur Clavier, puis sur Clavier ou Raccourcis clavier.

Utilisation de la souris Apple Magic Mouse

Votre souris sans fil Apple Magic Mouse, fournie avec deux piles AA, est déjà jumelée avec votre iMac. Le jumelage signifie que votre Apple Magic Mouse et votre iMac peuvent communiquer grâce à une connexion sans fil établie entre eux.

À propos du voyant lumineux

Lorsque vous allumez votre souris Apple Magic Mouse pour la première fois, le voyant reste allumé pendant 5 secondes, indiquant que les piles sont en bon état. Lorsque vous allumez votre souris et que le voyant ne s'allume pas, vous devez changer les piles. Consultez la rubrique « Remplacement des piles » à la page 47.

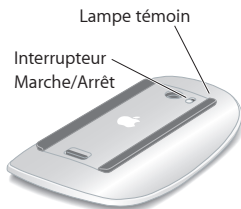

Jumelage de votre souris Apple Magic Mouse avec votre iMac

Si votre souris Apple Magic Mouse n'est pas jumelée avec votre iMac, le voyant lumineux se met à clignoter. Cela indique que votre souris est en mode découverte et qu'elle est prête pour le jumelage.

Pour jumeler votre souris :

- 1 Allumez la souris en faisant glisser l'interrupteur Marche/Arrêt situé sur sa partie inférieure.
- 2 Choisissez le menu Pomme (🍏) > Préférences Système, puis cliquez sur Souris.
- 3 Cliquez sur « Configurer la souris Bluetooth... », dans l'angle inférieur droit.
- 4 Sélectionnez votre souris sans fil, puis suivez les instructions à l'écran.


Si vous ne jumelez pas votre souris avec votre iMac en moins de 3 minutes, le voyant lumineux et la souris s'éteignent pour économiser les piles. Faites glisser l'interrupteur Marche/Arrêt pour allumer à nouveau votre souris et la jumeler avec votre iMac. Une fois le jumelage entre votre souris et votre iMac terminé, le voyant reste allumé.

Utilisation de la souris Apple Magic Mouse

Pour en savoir plus sur les gestes Multi-Touch que vous pouvez faire avec votre souris Apple Magic Mouse ou pour modifier son fonctionnement, utilisez les Préférences Souris. Choisissez le menu Pomme (🍏) > Préférences Système, puis cliquez sur Souris.

Utilisation de la télécommande Apple Remote

Si votre iMac a été livré avec une télécommande Apple Remote, vous pouvez l'utiliser avec les produits Apple équipés d'un récepteur infrarouge (IR). Contrôlez et lisez un film DVD ou de la musique à partir de votre bibliothèque iTunes, regardez des diaporamas et des bande-annonces de film, et plus encore.

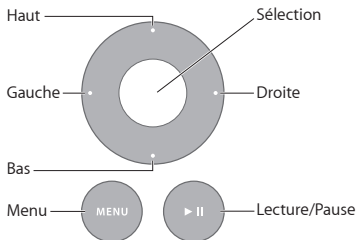

Pour utiliser votre télécommande :

- 1 Appuyez sur Lecture/Pause pour lire ou mettre en pause un morceau, un diaporama ou un film.
- 2 Appuyez sur Droite ou Gauche pour passer au morceau suivant ou précédent de votre bibliothèque iTunes ou au chapitre suivant ou précédent sur un DVD.
- 3 Maintenez le bouton Droite ou Gauche enfoncé pour effectuer une avance ou un retour rapide sur un morceau ou un film.
- 4 Appuyez sur Haut ou Bas pour régler le volume.

Jumelage de votre télécommande Apple Remote

Jumelez votre télécommande Apple Remote avec votre iMac ou tout autre produit Apple. Après le jumelage de votre iMac ou produit Apple, ce dernier est seulement commandé par la télécommande jumelée.

Pour jumeler votre télécommande :

- 1 Rapprochez-vous jusqu'à 8 ou 10 cm de votre iMac ou produit Apple.
- 2 Pointez la télécommande en direction du récepteur infrarouge situé sur le devant de votre iMac ou produit Apple.
- 3 Maintenez Droite et Menu enfoncés pendant 5 secondes.

Une fois votre télécommande jumelée, un symbole de maillon apparaît à l'écran.

Pour supprimer le jumelage de votre télécommande sur un iMac :


- 1 Choisissez le menu Pomme (🍏) > Préférences Système dans la barre des menus.
- 2 Cliquez sur Sécurité puis sur Supprimer le jumelage.

Pour l'Apple TV et d'autres produits Apple, maintenez Menu et Gauche enfoncés pour supprimer le jumelage.

Remplacement de la pile

Pour remplacer la pile :

- 1 Utilisez une pièce pour retirer le couvercle du compartiment de la pile.



- 2 Insérez une pile CR2032, face positive (+) vers le haut.
- 3 Remplacez le couvercle et utilisez une pièce pour le visser.

Comment obtenir des réponses à vos doutes

De plus amples informations concernant votre iMac sont disponibles dans l'aide Mac et sur Internet, à l'adresse www.apple.com/fr/support/imac.

Pour ouvrir l'Aide Mac :

- 1 Cliquez sur l'icône du Finder dans le Dock (la barre des icônes située au bord de l'écran).
- 2 Choisissez Aide > Aide Mac (cliquez sur le menu Aide dans la barre des menus puis sélectionnez Aide Mac).
- 3 Cliquez dans le champ de recherche, tapez votre question puis appuyez sur la touche Retour du clavier.

Informations supplémentaires

Pour en savoir plus sur l'utilisation de votre iMac, consultez le tableau suivant :

Pour obtenir des informations sur :	Reportez-vous aux sources suivantes :
L'installation de mémoire	« Augmentez votre mémoire » à la page 35.
Le dépannage de votre iMac en cas de problème	« À tout problème sa solution » à la page 43.
L'obtention de services et d'une assistance pour votre iMac	« Informations, services et assistance » à la page 59. Vous pouvez également consulter le site web d'assistance Apple à l'adresse www.apple.com/fr/support .
L'utilisation de Mac OS X	Site web de Mac OS X à l'adresse www.apple.com/fr/macosex . Vous pouvez également rechercher « Mac OS X » dans l'Aide Mac.
La migration depuis un PC vers un Mac	« Pourquoi vous adorerez le Mac » à l'adresse www.apple.com/fr/getamac/whymac .
L'utilisation des applications iLife	Site web d'iLife à l'adresse www.apple.com/fr/ilife . Vous pouvez également ouvrir une application iLife, ouvrir l'Aide de cette application, puis saisir une question dans le champ de recherche.
La modification des Préférences Système	Préférences Système, accessibles en choisissant le menu Pomme () > Préférences Système. Vous pouvez également rechercher « préférences système » dans l'Aide Mac.
Utilisation de la caméra FaceTime HD	Recherchez « FaceTime » dans l'Aide Mac.
L'utilisation de votre clavier ou de votre souris	Ouvrez les Préférences Système et choisissez Clavier ou Souris. Vous pouvez également ouvrir l'Aide Mac et rechercher le terme « clavier » ou « souris ».
L'utilisation d'AirPort	Page web d'assistance AirPort à l'adresse www.apple.com/fr/support/airport . Vous pouvez également ouvrir l'Aide Mac et rechercher le terme « AirPort ».

Pour obtenir des informations sur :	Reportez-vous aux sources suivantes :
L'utilisation de la technologie sans fil Bluetooth	Ouvrez l'Aide Mac et recherchez le terme « Bluetooth ». Vous pouvez également consulter la page web d'assistance Bluetooth à l'adresse www.apple.com/fr/support/bluetooth .
La connexion d'une imprimante	Recherchez « impression » dans l'Aide Mac.
Les connexions FireWire et USB	recherchez « FireWire » ou « USB » dans l'Aide Mac.
La connexion à Internet	Recherchez « Internet » dans l'Aide Mac.
Le moniteur externe	Ouvrez l'Aide Mac et recherchez les termes « port de sortie vidéo » ou « mode moniteur externe ».
L'utilisation du port Thunderbolt	Recherchez « Thunderbolt » dans l'Aide Mac.
La télécommande Apple	Recherchez « télécommande » dans l'Aide Mac.
Front Row	Recherchez « Front Row » dans l'Aide Mac.
L'utilisation du lecteur SuperDrive	Ouvrez l'Aide Mac et recherchez « lecteur optique ».
Les caractéristiques	La page des Caractéristiques à l'adresse support.apple.com/fr_FR/specs pour les caractéristiques techniques standard. Vous pouvez également ouvrir Informations Système en choisissant le menu Pomme (🍏) > « À propos de ce Mac » dans la barre des menus, puis en cliquant sur Plus d'infos.
Téléchargement de mises à jour logicielles pour Mac	Mises à jour logicielles en choisissant Pomme (🍏) > Mettre à jour le logiciel.
La recherche et le téléchargement d'applications Mac	Le Mac App Store (disponible dans Mac OS X v10.6.6 ou ultérieur) ou à l'adresse www.apple.com/fr/mac/app-store .
Les instructions, l'assistance technique et les manuels des produits Apple	Site web d'assistance Apple à l'adresse www.apple.com/support/fr .

3

Augmentez votre mémoire

www.apple.com/fr/store

Aide Mac  RAM

Votre iMac est équipé d'au moins 4 gigaoctets (Go) de mémoire DRAM (Dynamic Random Access) DDR 3 (Double Data Rate 3) installés sous la forme de deux modules de mémoire de 2 Go chacun. Vous pouvez augmenter la mémoire jusqu'à 16 Go en remplaçant ou en installant de la mémoire supplémentaire par des modules de mémoire de 2 ou 4 Go. Les modules de mémoire doivent être conformes aux spécifications suivantes :

- format Small Outline Dual Inline Memory Module (SO-DIMM) ;
- 1333 MHz, PC3-10600, compatible DDR3 (également appelé DDR3 1333) ;
- sans tampon et non enregistrée.

AVERTISSEMENT : Apple vous recommande de confier l'installation de mémoire à un technicien agréé Apple. Consultez la section « Service et assistance AppleCare » à la page 60 pour plus de renseignements sur la manière de contacter Apple pour toute demande de service. Les éventuels dommages causés à votre matériel en tentant d'installer vous-même de la mémoire ne sont pas couverts par la garantie limitée de votre iMac.

Installation de mémoire

Votre iMac possède quatre logements mémoire. Deux sont occupés respectivement par un module de mémoire d'au moins 2 Go. Vous pouvez installer de la mémoire supplémentaire dans les logements libres ou remplacer la mémoire des logements occupés par des modules de mémoire de 2 ou 4 Go, avec 16 Go au maximum.


Vous pouvez acheter de la mémoire Apple supplémentaire chez un revendeur agréé Apple, dans un magasin Apple Store ou sur l'Apple Store en ligne à l'adresse www.apple.com/fr/store.

AVERTISSEMENT : Éteignez toujours votre iMac et retirez le câble d'alimentation avant d'installer de la mémoire. N'essayez pas d'installer de la mémoire alors que votre iMac est branché.

Pour installer de la mémoire :


- 1 Éteignez votre iMac en choisissant Apple (🍏) > Éteindre.
- 2 Débranchez tous les câbles de votre iMac, y compris le câble d'alimentation.
- 3 Placez un linge ou un chiffon propre et doux sur votre surface de travail. Tout en tenant votre iMac par les côtés, posez-le à plat de manière à faire reposer l'écran contre la surface de la table et à tourner la partie inférieure de l'ordinateur vers vous.

- 4 Soulevez le socle et utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour desserrer les trois vis imperdables sur le cache d'accès à la mémoire. Faites-les tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

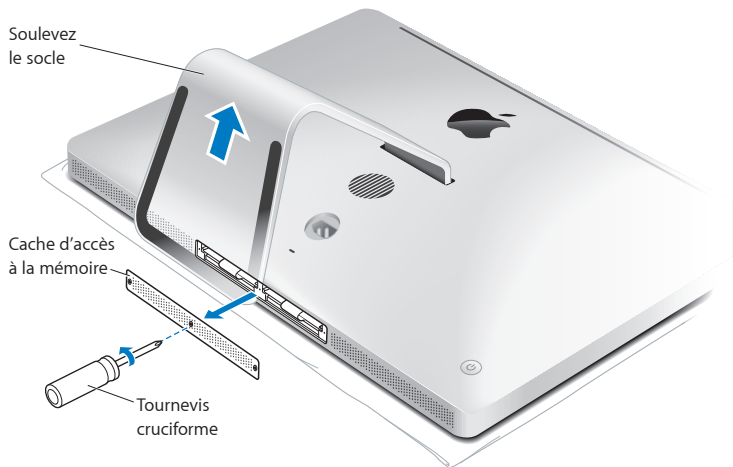


- 5 Retirez le cache d'accès à la mémoire et mettez-le de côté.

- 6 Sortez les languettes du compartiment de mémoire.
- 7 Pour remplacer un module de mémoire, vous devez tirer sur la languette afin d'éjecter le module de mémoire installé. Retirez les modules de mémoire que vous souhaitez remplacer.

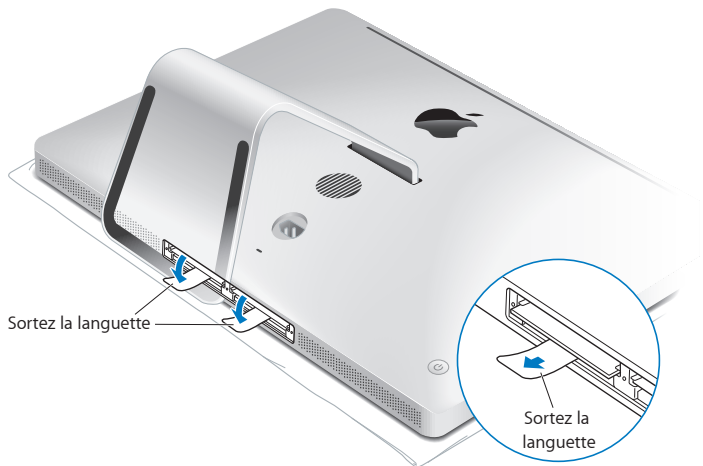


- 8 Insérez les nouveaux modules de mémoire dans les logements, avec l'encoche tournée vers la droite, comme indiqué sur l'illustration.
 - Si vous installez des modules de mémoires supplémentaires, insérez-les dans les logements vides.
 - Si vous remplacez des modules de mémoires existants, insérez un nouveau module dans chacun des logements avants se trouvant le plus près du moniteur.
- 9 Enfoncez fortement chaque module de mémoire dans son logement. Vous entendrez un léger clic indiquant que le module de mémoire est correctement installé.
- 10 Remettez les languettes dans le compartiment de mémoire.

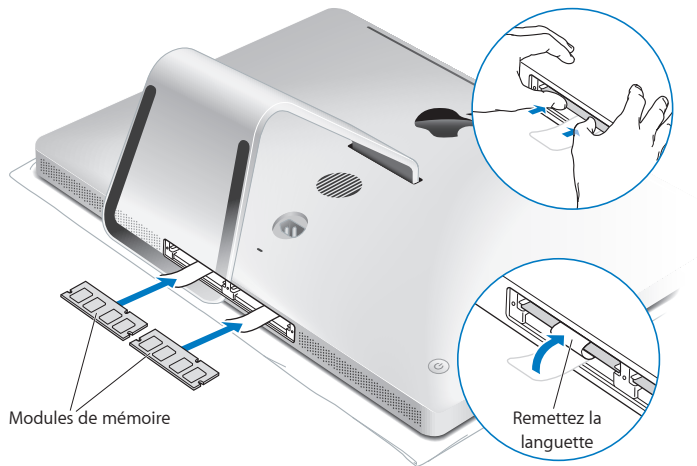

- 11 Remettez le cache d'accès à la mémoire en place et resserrez les trois vis imperdables à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.

AVERTISSEMENT : N'oubliez pas de remettre le cache d'accès à la mémoire en place après avoir installé la mémoire. Votre iMac ne fonctionnera pas correctement sans le cache d'accès à la mémoire.

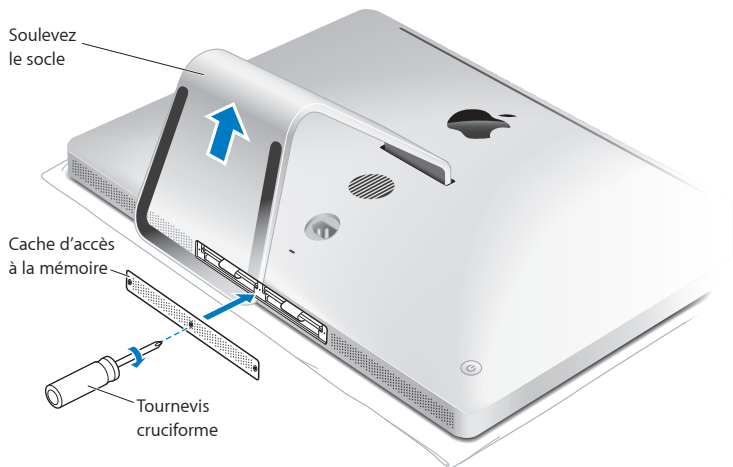

- 12 Tenez votre iMac par les côtés pour le remettre en position de marche. Reconnectez ensuite les câbles et le cordon d'alimentation.
- 13 Allumez votre iMac en appuyant sur le bouton d'alimentation (⏻) situé à l'arrière.

Reconnaissance de la nouvelle mémoire par l'iMac

Après avoir installé la mémoire, assurez-vous que l'ordinateur la reconnaît.

Pour vérifier la mémoire installée sur votre iMac :

- 1 Démarrez votre iMac.
- 2 Lorsque le bureau Mac OS X s'affiche, choisissez le menu Pomme (🍏) > À propos de ce Mac. La quantité totale de mémoire installée sur votre iMac s'affichera alors. Pour un aperçu plus détaillé de la quantité de mémoire installée, ouvrez Informations Système en cliquant sur Plus d'infos.

Si la mémoire que vous avez installée n'atteint pas le niveau de la configuration requise (voir page 36), votre iMac sonnera trois fois toutes les cinq secondes. Si tel est le cas, éteignez votre iMac et vérifiez à nouveau les instructions d'installation pour vous assurer que la mémoire est compatible avec votre iMac et qu'elle est correctement installée. Si les problèmes persistent, retirez la mémoire et consultez les informations d'assistance technique fournies avec la mémoire ou contactez le fournisseur de la mémoire.

4

À tout problème sa solution

www.apple.com/fr/support

Aide Mac  aide

Vous pouvez rencontrer, à titre exceptionnel, des problèmes en utilisant votre iMac. Lisez la suite pour obtenir des conseils de dépannage utiles en cas de problème. Vous trouverez également d'autres informations de dépannage dans l'Aide Mac ou sur le site web d'assistance iMac à l'adresse www.apple.com/fr/support/imac.

Il existe généralement une solution simple et rapide aux problèmes qui peuvent survenir au cours de l'utilisation de votre iMac. Si vous rencontrez un problème, essayez de noter les opérations que vous avez effectuées avant que le problème ne survienne. Ce récapitulatif permet de restreindre les causes possibles du problème et de trouver la solution. Les éléments à noter comprennent :

- les applications que vous étiez en train d'utiliser quand le problème est apparu ; les problèmes qui ne surgissent qu'avec une application particulière peuvent indiquer que cette application n'est pas compatible avec la version de Mac OS installée sur votre ordinateur ;
- tout logiciel que vous avez récemment installé ;
- tout nouveau composant matériel connecté ou installé (mémoire supplémentaire ou périphérique, par exemple).

AVERTISSEMENT : N'essayez pas d'ouvrir votre iMac, sauf pour y installer de la mémoire. Si votre iMac a besoin d'être inspecté, consultez la section « Informations, services et assistance » à la page 59 pour savoir comment contacter Apple ou un Centre de Services Agréé Apple. L'utilisateur ne peut remplacer aucune pièce de l'iMac excepté la mémoire.

Problèmes vous empêchant d'utiliser votre iMac

Si votre iMac ne répond plus ou que le pointeur se fige

- Vérifiez que votre clavier Apple Wireless Keyboard ou votre souris Apple Magic Mouse est activé et que les piles sont en état de marche. Consultez la section « Remplacement des piles » à la page 47.

Si vous utilisez un clavier ou une souris USB, assurez-vous qu'ils sont connectés.

Débranchez puis rebranchez les connecteurs et vérifiez qu'ils sont correctement mis en place.

- Essayez de forcer la fermeture des applications qui posent problème. Maintenez les touches Option et Commande (⌘) enfoncées, puis appuyez sur Échap. Si une zone de dialogue apparaît, sélectionnez-y l'application et cliquez sur Forcer à quitter. Enregistrez alors le travail de toute application ouverte, puis redémarrez l'iMac afin de vous assurer que le problème est entièrement réglé.
- Si vous ne parvenez pas à forcer la fermeture de l'application, éteignez votre ordinateur en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation (⏻) situé à l'arrière de votre iMac pendant cinq secondes. Débranchez le câble d'alimentation de l'iMac. Rebranchez ensuite le câble, puis appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻) pour rallumer l'iMac.

Si le problème survient chaque fois que vous utilisez une application particulière, consultez le fabricant de cette application pour vérifier si elle est compatible avec votre ordinateur.

Pour obtenir des informations de contact et d'assistance concernant les logiciels fournis avec votre ordinateur, consultez la page www.apple.com/guide ou consultez le site le site du fabricant.

Si le problème survient fréquemment, essayez de réinstaller votre logiciel système (consultez la section « Réinstallation des logiciels fournis avec l'iMac » à la page 55).

Si votre iMac se bloque au démarrage ou si un point d'interrogation clignotant apparaît

- Patientez quelques secondes. Si votre iMac ne démarre pas dans un bref délai, éteignez l'iMac en maintenant le bouton d'alimentation (⏻) enfoncé pendant 5 secondes. Maintenez ensuite la touche Option enfoncée tout en appuyant à nouveau sur le bouton d'alimentation (⏻) pour démarrer votre ordinateur. Maintenez la touche Option enfoncée jusqu'au démarrage de votre iMac puis cliquez sur la flèche située sous l'icône du disque dur que vous voulez utiliser.
- Une fois que l'iMac démarre, ouvrez Préférences Système et cliquez sur Disque de démarrage. Sélectionnez un dossier Système local de Mac OS X.
- Si le problème survient fréquemment, vous devriez peut-être réinstaller votre logiciel système (consultez la section « Réinstallation des logiciels fournis avec l'iMac » à la page 55).

Si votre iMac ne s'allume ou ne démarre pas

- Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement connecté à l'iMac et branché sur une prise électrique en état de marche.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻) et maintenez immédiatement les touches Commande (⌘), Option, P et R enfoncées jusqu'à entendre à nouveau le son de démarrage. Cette action réinitialise la RAM des paramètres (PRAM).
- Si vous avez récemment installé de la mémoire et que votre iMac fait retentir une sonnerie toutes les cinq secondes, assurez-vous que la mémoire est correctement installée et qu'elle est compatible avec votre iMac. Vérifiez si le retrait de cette mémoire permet à l'iMac de démarrer (voir page 42).

- Débranchez le câble d'alimentation et attendez au moins 30 secondes. Rebranchez le câble, puis appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻) pour allumer votre iMac.
- Si vous ne parvenez toujours pas à redémarrer votre iMac, consultez la rubrique « Informations, services et assistance » à la page 59 pour obtenir les coordonnées du service de réparation Apple.

Remplacement des piles

Votre clavier Apple Wireless Keyboard et votre souris Apple Magic Mouse sont fournis avec deux piles AA déjà installées. Vous pouvez les remplacer avec des piles AA alcalines, au lithium ou rechargeables.


Conservez les piles et le couvercle du compartiment des piles hors de portée des enfants en bas âge.

AVERTISSEMENT : Lorsque vous remplacez les piles, remplacez-les toutes en même temps. Ne mélangez pas les anciennes piles avec les nouvelles et ne mélangez pas différents types de piles (par exemple, des piles alcalines et des piles au lithium). N'ouvrez pas les piles, ne les percez pas, ne les installez pas à l'envers ou ne les exposez pas à des flammes, à des températures élevées ou à de l'eau. Conservez-les hors de portée des enfants.

Pour changer les piles de votre clavier sans fil Apple Wireless Keyboard :

- 1 Appuyez sur bouton Marche/Arrêt (⏻) pour éteindre votre clavier.
- 2 Utilisez une pièce pour retirer le couvercle du compartiment des piles.

Couvercle du compartiment des piles

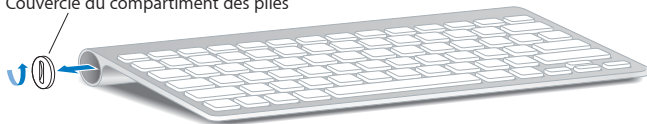

- 3 Placez deux piles AA dans le compartiment des piles comme illustré ci-dessous.

Insérez les piles




- 4 Remplacez le couvercle du compartiment des piles.

Pour contrôler l'état des piles, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (⏻). Si le voyant lumineux ne s'allume pas, vous devez changer les piles. Vous pouvez contrôler l'état des piles dans les préférences Clavier. Choisissez le menu Pomme (🍏) > Préférences Système, puis cliquez sur Clavier. L'état des piles apparaît dans le coin inférieur gauche.

Pour remplacer les piles de la souris Apple Magic Mouse :

- 1 Faites glisser l'interrupteur Marche/Arrêt situé sur la partie inférieure de la souris pour l'éteindre.
- 2 Faites glisser le loquet et retirez le couvercle des piles.

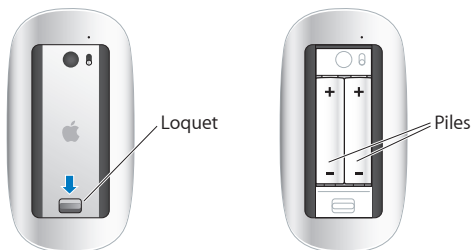

- 3 Insérez les piles avec le pôle positif (+) vers le haut, comme indiqué précédemment.
- 4 Remplacez le couvercle et allumez votre souris.

Vous devez cliquer une fois avec votre souris Apple Magic Mouse pour la reconnecter à votre iMac.

Faites glisser l'interrupteur Marche/Arrêt situé sur la partie inférieure de la souris pour vérifier l'état des piles. Si le voyant lumineux ne s'allume pas, vous devez changer les piles. Vous pouvez contrôler l'état des piles dans les préférences Souris. Choisissez le menu Pomme (🍏) > Préférences Système, puis cliquez sur Souris. L'état des piles apparaît dans le coin inférieur gauche.

Utilisation d'Apple Hardware Test

Si vous pensez que votre iMac souffre d'un problème matériel, utilisez l'application Apple Hardware Test pour vérifier si l'un des composants de l'ordinateur (tels que la mémoire ou le processeur) pose problème.

Pour utiliser Apple Hardware Test :

- 1 Déconnectez tous les périphériques de votre iMac, y compris un clavier et une souris USB, le cas échéant. Si un câble Ethernet est connecté, déconnectez-le.
- 2 Redémarrez votre iMac en maintenant la touche D enfoncée.
- 3 Lorsque l'écran de sélection de langue de l'application Apple Hardware Test apparaît, sélectionnez la langue à utiliser.
- 4 Appuyez sur la touche Retour ou cliquez sur la flèche droite.
- 5 Lorsque l'écran principal d'Apple Hardware Test s'affiche (après 45 secondes environ), suivez les instructions à l'écran.
- 6 En cas de détection d'un problème, Apple Hardware Test affiche un code d'erreur. Notez le code d'erreur avant d'entreprendre les démarches d'assistance. Si aucune panne matérielle n'est détectée par Apple Hardware Test, il s'agit peut-être d'un problème de logiciel.

Si cette procédure ne donne aucun résultat, vous pouvez insérer le DVD d'installation d'applications fourni avec votre iMac pour utiliser l'application Apple Hardware Test. Pour en savoir plus, consultez le fichier Ouvrez-moi de l'Apple Hardware Test situé sur le DVD d'installation des applications.

Problèmes de connexion à Internet

Votre iMac est doté de l'application Assistant réglages réseau qui vous guide tout au long de la configuration d'une connexion Internet. Ouvrez Préférences Système, puis cliquez sur Réseau. Cliquez sur le bouton « Assistant » pour ouvrir Assistant réglages de réseau.

En cas de problème avec votre connexion à Internet, vous pouvez essayer les méthodes exposées dans cette rubrique pour votre type de connexion ou vous pouvez utiliser Diagnostic réseau.

Pour utiliser Diagnostic réseau :

- 1 Choisissez le menu Pomme (🍏) > Préférences Système.
- 2 Cliquez sur Réseau puis cliquez sur « Assistant ».
- 3 Cliquez sur Diagnostic pour lancer Diagnostic réseau.
- 4 Suivez les instructions à l'écran.

Si Diagnostic réseau n'est pas en mesure de résoudre le problème, celui-ci se situe peut-être au niveau du fournisseur d'accès à Internet auquel vous essayez de vous connecter, du périphérique externe utilisé pour la connexion au fournisseur d'accès à Internet ou du serveur auquel vous essayez d'accéder. Vous pouvez essayer les instructions décrites dans les rubriques suivantes.

Connexions à Internet par modem câble, modem DSL ou réseau local (LAN)

Assurez-vous que tous les câbles du modem sont correctement branchés, y compris le câble d'alimentation du modem, le câble reliant le modem à l'ordinateur et le câble raccordant le modem à la prise murale. Vérifiez également les câbles et l'alimentation de vos éventuels routeurs et concentrateurs Ethernet.

Éteignez puis rallumez le modem et réinitialisez les composants matériels du modem. Éteignez le modem câble ou DSL, puis rallumez-le après quelques minutes. Certains fournisseurs d'accès à Internet conseillent de débrancher le câble d'alimentation du modem. Si votre modem dispose d'un bouton de réinitialisation, vous pouvez l'actionner avant ou après avoir éteint puis rallumé le modem.

Important : les instructions relatives aux modems ne concernent pas les utilisateurs de réseau LAN. Ces derniers peuvent disposer de concentrateurs, de commutateurs, de routeurs ou de blocs de connexion que les utilisateurs de modem DSL ne possèdent pas. Ils doivent faire appel à leur administrateur réseau plutôt qu'à un FAI.

Connexions PPPoE

Si vous ne parvenez pas à vous connecter à votre fournisseur d'accès à Internet via PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet), assurez-vous que les données saisies dans les préférences Réseau sont correctes.

Pour saisir les réglages PPPoE :

- 1 Choisissez le menu Pomme (🍏) > Préférences Système.
- 2 Cliquez sur Réseau.
- 3 Cliquez sur Ajouter (+) en bas de la liste des services de connexion réseau et choisissez PPPoE dans le menu local Interface.
- 4 Choisissez une interface pour le service PPPoE dans le menu local Ethernet. Choisissez Ethernet si vous vous connectez à un réseau câblé ou AirPort si vous vous connectez à un réseau sans fil.
- 5 Saisissez les informations transmises par votre fournisseur d'accès, telles que le nom de compte, le mot de passe et le nom du service PPPoE (si votre fournisseur d'accès l'exige).
- 6 Cliquez sur Appliquer pour activer les réglages.

Connexions réseau

Assurez-vous que le câble Ethernet est branché sur l'iMac et sur le réseau. Vérifiez les câbles et l'alimentation de vos routeurs et concentrateurs Ethernet.

Si vous disposez de plusieurs ordinateurs tentant de partager une connexion à Internet, assurez-vous que votre réseau est correctement configuré. Vous devez savoir si votre FAI fournit une seule ou plusieurs adresses IP, autrement dit, une pour chaque ordinateur.

Si une seule adresse IP est fournie, vous devez disposer d'un routeur capable de partager la connexion ; on parle alors de conversion d'adresse réseau (NAT) ou de masquage d'adresses IP. Pour obtenir des informations sur la configuration, consultez la documentation fournie avec votre routeur ou contactez la personne qui a configuré votre réseau.

La borne d'accès AirPort peut être utilisée pour que plusieurs ordinateurs partagent une adresse IP. Pour en savoir plus sur l'utilisation d'une borne d'accès AirPort, consultez l'Aide Mac ou le site web AirPort d'Apple, à l'adresse www.apple.com/fr/support/airport.

Si ces méthodes s'avèrent insuffisantes pour résoudre les problèmes rencontrés, adressez-vous à votre fournisseur d'accès à Internet ou à votre administrateur réseau.

Problèmes de communication sans fil avec AirPort

En cas de problèmes avec les communications sans fil AirPort :

- Vérifiez que l'ordinateur ou le réseau auquel vous souhaitez vous connecter est activé et dispose d'un point d'accès sans fil.
- Assurez-vous que le logiciel est correctement configuré conformément aux instructions incluses avec votre borne d'accès ou point d'accès.
- Assurez-vous que l'autre ordinateur ou le point d'accès au réseau se trouve dans la zone de couverture de l'antenne de votre iMac. Des appareils électroniques ou des structures métalliques se trouvant à proximité peuvent interférer avec les communications sans fil et réduire la portée de votre antenne. Vous pouvez éventuellement améliorer la réception en tournant et en réorientant votre iMac.
- Vérifiez l'icône d'état AirPort (📶) dans la barre des menus. Jusqu'à quatre barres de mesure apparaissent pour afficher la puissance du signal. Si l'intensité du signal est faible, essayez de changer de place.
- Voir l'Aide AirPort (choisissez Aide > Aide Mac et recherchez « AirPort »). Ainsi que les instructions fournies avec votre appareil sans fil.

Maintien à jour de vos logiciels

Vous pouvez vous connecter à Internet pour télécharger et installer automatiquement les dernières versions de logiciels, gestionnaires et autres améliorations fournies par Apple.

Chaque fois que vous vous connectez à Internet, « Mise à jour de logiciels » consulte les mises à jour disponibles pour votre ordinateur. Vous pouvez configurer l'iMac afin qu'il recherche régulièrement des mises à jour et que vous puissiez télécharger et installer les logiciels mis à jour.

Pour rechercher des logiciels mis à jour :

- 1 Choisissez le menu Pomme (🍏) > Préférences Système.
- 2 Cliquez sur l'icône « Mise à jour de logiciels » et suivez les instructions à l'écran.
 - Pour plus d'informations, recherchez « Mise à jour de logiciels » dans l'Aide Mac.
 - Pour obtenir les toutes dernières informations sur Mac OS X, consultez la page www.apple.com/fr/macosx.

Réinstallation des logiciels fournis avec l'iMac

Les disques d'installation de logiciels fournis avec votre iMac permettent de réinstaller Mac OS X et les applications livrées avec votre ordinateur.

Important : Apple vous recommande de sauvegarder les données de votre disque dur avant de procéder à la restauration des logiciels. Apple décline toute responsabilité en cas de perte de données.

Installation de Mac OS X

Pour installer Mac OS X :

- 1 Sauvegardez vos fichiers importants.
- 2 Insérez le *DVD d'installation de Mac OS X* fourni avec votre iMac.
- 3 Double-cliquez sur Installation Mac OS X.
- 4 Suivez les instructions à l'écran.

Remarque : Pour rétablir les réglages d'origine de Mac OS X sur votre iMac, vous devez d'abord effacer le volume sur lequel vous voulez l'installer. Pour ce faire, vous pouvez avoir recours à Utilitaire de disque pendant l'installation. Pour savoir comment procéder, consultez l'article correspondant de la base de connaissance à l'adresse support.apple.com/kb/HT3910?viewlocale=fr_FR.

- 5 Une fois l'installation terminée, cliquez sur Redémarrer pour redémarrer votre ordinateur.
- 6 Suivez les instructions données par l'Assistant réglages pour configurer votre compte utilisateur.

Si vous effacez votre disque dur pendant l'installation, vous devez réinstaller vos applications ; consultez la section suivante.

Réinstallation des applications

Si vous avez effacé le contenu de votre disque dur lors de la réinstallation de Mac OS X, vous devez réinstaller les applications qui étaient fournies avec votre iMac, telles que les applications iLife.

Pour installer les applications fournies avec votre ordinateur :

- 1 Sauvegardez vos fichiers importants.
- 2 Insérez le *DVD d'installation des applications* fourni avec votre iMac.
- 3 Double-cliquez sur « Install Bundled Software ».
- 4 Suivez les instructions à l'écran.
- 5 Cliquez sur Fermer une fois l'installation terminée.

Utilisation d'Utilitaire de disque

Vous pouvez utiliser Utilitaire de disque pour réparer, vérifier et effacer le disque dur de votre iMac.

Pour utiliser Utilitaire de disque :

- 1 Insérez le *DVD d'installation de Mac OS X* fourni avec votre iMac.
- 2 Double-cliquez sur Installation Mac OS X.
- 3 Après avoir sélectionné votre langue, choisissez Utilitaires > Ouvrir Utilitaire de disque, puis suivez les instructions affichées dans la sous-fenêtre S.O.S. pour savoir si Utilitaire de disque peut réparer votre disque.
- 4 Quittez le programme d'installation de Mac OS X.

Si Utilitaire de disque n'a pas été utile, tentez de réinstaller le système d'exploitation de votre iMac. Consultez la rubrique « Réinstallation des logiciels fournis avec l'iMac » à la page 55.

Autres problèmes

Pour les problèmes liés aux logiciels provenant d'éditeurs tiers, contactez l'éditeur concerné. Les fabricants de logiciels proposent souvent des mises à jour de leurs produits sur leurs sites web.

Vous pouvez utiliser la fenêtre Mise à jour de logiciels des Préférences Système pour rechercher et installer les logiciels Apple les plus récents. Par défaut, votre iMac recherche automatiquement les mises à jour une fois par semaine, mais vous pouvez le configurer pour qu'il effectue cette recherche une fois par jour ou une fois par mois. Vous pouvez également rechercher manuellement les mises à jour. Pour plus d'informations, choisissez Aide > Aide Mac, puis recherchez « Mise à jour de logiciels ».

En cas de problème avec l'insertion d'un disque

- En effectuant un mouvement continu, enfoncez le disque dans le lecteur jusqu'à ce que vos doigts touchent le bord de votre iMac
- Utilisez uniquement un disque de taille standard.

En cas de problème à l'éjection d'un disque

- Quitter toutes les applications susceptibles d'utiliser le disque, puis appuyez sur la touche d'éjection de disque (⏏) de votre clavier.
- Ouvrez une fenêtre du Finder et cliquez sur l'icône d'éjection (située à côté de celle du disque dans la barre latérale), ou bien faites glisser l'icône du disque du bureau vers la Corbeille.
- Fermez la session de votre compte utilisateur en choisissant le menu Pomme (🍏) > Fermer la session « Utilisateur » (le nom de votre compte apparaît dans le menu), puis appuyez sur la touche d'éjection de disque (⏏) de votre clavier.
- Redémarrez votre iMac en maintenant le bouton de la souris enfoncé.

En cas de problème de défilement avec votre souris

- Si votre souris est dotée d'une boule de défilement et que celle-ci ne défile pas vers le haut, vers le bas, ou latéralement, retournez la souris et faites rouler la boule énergiquement tout en la nettoyant.
- Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique « Entretien de votre souris » à la page 70.

En cas de problème de fonctionnement de votre iMac ou de Mac OS X

- Si la réponse à votre question ne figure pas dans ce manuel, recherchez des instructions et des informations de dépannage dans l'Aide Mac. Dans le Finder, choisissez Aide > Aide Mac.

- Pour obtenir les dernières informations de dépannage et des mises à jour de logiciels, consultez le site web d'assistance Apple, à l'adresse www.apple.com/fr/support.

Si vous perdez fréquemment vos réglages de date et d'heure

- La batterie de secours interne de votre ordinateur a peut-être besoin d'être remplacée. Consultez la section « Informations, services et assistance » pour contacter Apple à propos de service après-vente.

Informations, services et assistance

Votre iMac ne contient aucune pièce susceptible d'être remplacée par l'utilisateur, à l'exception du clavier, de la souris et de la mémoire. Si vous avez besoin de services de réparation, adressez-vous à Apple ou portez votre iMac dans un Centre de Services Agréé Apple. Vous trouverez de plus amples informations sur votre iMac en ligne, dans l'aide à l'écran, dans Informations Système et via Apple Hardware Test.

Informations en ligne

Pour obtenir des informations en ligne sur le service et l'assistance, consultez le site www.apple.com/fr/support. Choisissez votre pays dans le menu local. Vous pouvez faire des recherches dans la base de données AppleCare Knowledge Base, vérifiez si de nouvelles mises à jour de logiciels sont disponibles ou obtenir de l'aide dans les forums de discussion Apple.

Aide à l'écran

Vous trouverez bien souvent des réponses à vos questions ainsi que des instructions et des informations concernant le dépannage dans l'Aide Mac. Choisissez Aide > Aide Mac.

Informations Système

Pour obtenir des informations sur votre iMac, utilisez Informations Système. Cette application vous fournit la liste des composants matériels et des logiciels installés, le numéro de série et de version du système d'exploitation, la quantité de mémoire installée, etc. Pour ouvrir Informations Système, choisissez le menu Pomme (🍏) > À propos de ce Mac dans la barre des menus, puis cliquez sur Plus d'infos.

Service et assistance AppleCare

Votre iMac s'accompagne d'une assistance technique de 90 jours et d'un an de couverture pour les réparations de matériel effectuées dans un Apple Store ou les centres de réparations agréés Apple, tel qu'un fournisseur de services agréé Apple (AASP). Vous avez la possibilité d'étendre la durée de cette couverture en adhérant à un programme AppleCare Protection Plan. Pour en savoir plus, consultez le site www.apple.com/fr/support/products ou bien visitez le site web de votre pays (dans la liste ci-dessous).

Si vous avez besoin d'assistance, le personnel d'assistance par téléphone AppleCare peut vous aider à installer et à ouvrir les applications, et propose des services de dépannage élémentaires. Appelez le centre d'assistance le plus proche de chez vous (gratuit pendant les 90 premiers jours). Gardez la date d'achat et le numéro de série de votre iMac à portée de main lorsque vous appelez.

Remarque : La période de 90 jours d'assistance gratuite par téléphone débute à la date d'achat. Des frais téléphoniques peuvent éventuellement s'appliquer.

Pays	Téléphone	Site web
Allemagne	(49) 01805 009 433	www.apple.com/de/support
Autriche	(43) 0810 300 427	www.apple.com/at/support
Belgique (flamand)	(32) 070 700 772	www.apple.com/benl/support
(français)	(32) 070 700 773	www.apple.com/befr/support
France (Métropolitaine) (DOM-TOM)	(33) 0805 540 003	www.apple.com/fr/support
Luxembourg	(352) 800 24550	www.apple.com/befr/support
Suisse (français)	(41) 0848 000 132	www.apple.com/chfr/support
(allemand)	(41) 0848 000 132	www.apple.com/chde/support

Les numéros de téléphone sont susceptibles d'être modifiés. Les tarifs téléphoniques locaux et nationaux peuvent s'appliquer. Une liste complète est disponible sur Internet :

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html (en anglais)

Localisation du numéro de série de votre produit

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour trouver le numéro de série de votre iMac :

- Choisissez le menu Pomme (🍏) > À propos de ce Mac. Cliquez sur le numéro de version sous « Mac OS X » pour passer du numéro de version de Mac OS X au numéro de révision, puis au numéro de série.
- Cliquez sur l'icône du Finder, puis ouvrez /Applications/Utilitaires/Informations Système. Cliquez ensuite sur Matériel dans la sous-fenêtre Contenu.
- Regardez sous le socle de l'iMac.

5

Dernières recommandations

www.apple.com/fr/environment

Aide Mac  ergonomie

Afin d'assurer votre sécurité et de préserver votre matériel, veillez à observer ces consignes concernant le nettoyage et la manipulation de votre iMac ainsi que l'aménagement d'un espace de travail confortable. Gardez ces instructions dans un endroit facile d'accès pour vous et pour les utilisateurs éventuels.

AVIS : La garantie du fabricant pourra être annulée si votre ordinateur a été utilisé ou stocké de manière impropre.

Informations importantes concernant la sécurité

AVERTISSEMENT : Ne pas suivre ces consignes pourrait déclencher un feu, occasionner des décharges électriques ou entraîner tout type de blessure ou dommage.

Manipulation correcte Installez votre iMac sur une surface de travail stable. N'introduisez jamais d'objets d'aucune sorte dans les ouvertures servant à la ventilation.

Eau et endroits humides Évitez de placer votre iMac à proximité de sources de liquide telles que des boissons, un évier, un lavabo, une baignoire ou une douche, par exemple. Protégez votre iMac de l'humidité et des intempéries (neige, pluie et brouillard, par exemple).

Alimentation La seule manière de couper complètement l'alimentation de l'ordinateur consiste à débrancher le câble d'alimentation. Veillez à tirer sur la fiche plutôt que sur le câble. Débranchez toujours le câble d'alimentation avant d'ouvrir l'iMac pour installer de la mémoire.

Débranchez le câble d'alimentation (en tirant sur la fiche plutôt que sur le câble) et déconnectez le câble Ethernet ou le cordon téléphonique si l'un des cas suivants se présente :

- Vous souhaitez ajouter de la mémoire.
- La prise ou le câble d'alimentation est endommagé.
- Vous avez renversé quelque chose dans le boîtier de l'ordinateur.
- Votre iMac est exposé à la pluie ou à une humidité excessive.
- Votre iMac a subi une chute ou le boîtier a été endommagé.
- Vous pensez que votre iMac a besoin d'être inspecté ou réparé.
- Vous souhaitez nettoyer le boîtier (pour ce faire, suivez à la lettre les instructions fournies plus bas).

Important : La seule manière de couper complètement l'alimentation de l'ordinateur consiste à débrancher le câble d'alimentation. Assurez-vous qu'au moins une extrémité du cordon d'alimentation est à portée de la main afin de pouvoir débrancher votre iMac lorsque vous en avez besoin.

AVERTISSEMENT : Votre câble secteur dispose d'une fiche de terre à trois broches (fiche équipée d'une troisième broche de mise à la terre). Cette fiche ne peut être branchée que sur une prise secteur reliée à la terre. Si vous ne pouvez pas brancher la fiche car la prise n'est pas reliée à la terre, contactez un électricien agréé pour qu'il remplace cette prise par une prise correctement reliée à la terre. Ne dérogez en aucun cas à cette consigne.

Spécifications de l'alimentation :

- *Tension* : 100 à 240 V CA
- *Courant* : 4 A, maximum
- *Fréquence* : de 50 à 60 Hz

Diminution de l'acuité auditive Vous risquez une perte d'audition irréparable si vous utilisez un casque ou des écouteurs à un volume sonore élevé. Réglez le volume à un niveau sans danger. L'oreille peut s'adapter petit à petit à des volumes sonores de plus en plus élevés qui peuvent sembler normaux, mais qui risquent à la longue d'endommager votre système auditif. En cas de sifflements ou de perte d'acuité auditive, arrêtez d'utiliser le casque ou les écouteurs et consultez un médecin. Plus le volume est élevé, plus votre audition risque d'être affectée rapidement. Pour protéger votre système auditif, les spécialistes conseillent de prendre les mesures suivantes :

- Limitez la durée d'utilisation à volume élevé de vos écouteurs ou de votre casque d'écoute.
- Évitez d'augmenter le volume afin de bloquer les bruits environnants.
- Baissez le volume si vous ne parvenez pas à entendre une personne qui parle à côté de vous.

Activités à haut risque Cet ordinateur n'est pas conçu pour être utilisé dans des installations nucléaires, pour la navigation ou la communication aérienne, pour le contrôle du trafic aérien, ni dans aucune autre situation où une panne du système informatique pourrait entraîner la mort, des blessures ou de graves dommages écologiques.

Informations sur le laser classe 1 de la souris

La souris Apple Magic Mouse est un produit laser de classe 1 conformément aux directives IEC60825-1 A1 A2 et 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf pour les déviations conformes à l'avis sur le laser No. 50, daté du 26 juillet 2001.

Attention : Toute modification de cet appareil peut conduire à une exposition dangereuse à des radiations. Afin d'assurer votre sécurité, ce dispositif ne doit être réparé que par un Centre de Services Agréé Apple.

Un laser de classe 1 ne présente pas de danger dans des conditions raisonnablement prévisibles, d'après les exigences des directives IEC 60825-1 et 21 CFR 1040. Il est cependant recommandé de ne pas diriger votre faisceau laser vers les yeux de quiconque.

Informations concernant le laser pour lecteurs optiques

AVERTISSEMENT : La mise en place de réglages ou la réalisation d'opérations qui ne sont pas spécifiés dans le manuel de votre appareil risque de vous exposer à des rayonnements dangereux.

Le lecteur optique de votre iMac contient un laser qui est entièrement sans danger si l'on en fait un usage normal mais qui peut s'avérer dangereux pour les yeux s'il est démonté. Afin d'assurer votre sécurité, ce dispositif ne doit être réparé que par un Centre de Services Agréé Apple.

Important : Le matériel électrique peut s'avérer dangereux s'il n'est pas utilisé correctement. L'utilisation de ce produit ou de tout produit similaire doit toujours être supervisée par un adulte. Évitez que des enfants ne manipulent les composants internes ou les câbles de ces appareils.

AVERTISSEMENT : N'introduisez jamais d'objets d'aucune sorte dans les ouvertures de ventilation du boîtier. Cela peut s'avérer dangereux et endommager votre ordinateur.

Ne procédez à aucune réparation par vous-même

Votre iMac ne contient aucune pièce susceptible d'être remplacée par l'utilisateur, à l'exception du clavier, de la souris et de la mémoire (voir « Installation de mémoire » à la page 37). N'essayez pas d'ouvrir votre iMac. Si votre iMac a besoin d'être réparé, contactez un Centre de Services Agréé Apple ou Apple. Consultez la rubrique « Informations, services et assistance » à la page 59.

Si vous ouvrez votre iMac ou que vous installez d'autres éléments que la mémoire, vous risquez d'endommager votre matériel. Les dommages de ce type ne sont pas couverts par la garantie limitée de votre iMac.

Informations importantes sur la manipulation

AVIS : Ne pas suivre les présentes instructions sur la manipulation peut provoquer des dommages à votre iMac ou à d'autres objets.

Environnement de fonctionnement L'utilisation de votre iMac en dehors des limites suivantes risque d'influer sur ses performances :

- *Température de fonctionnement* : de 10° à 35 °C
- *Température de stockage* : de -20° à 47° C
- *Humidité relative* : de 5 % à 95% (sans condensation)
- *Altitude maximale de fonctionnement* : 3048 mètres

N'utilisez pas votre iMac à des endroits présentant des quantités importantes de poussière dans l'air ou de la fumée de cigarettes, cigares, cendriers, cuisinières ou cheminées, ni à proximité d'un humidificateur ultrasonique employant de l'eau du robinet non filtrée. Les minuscules particules en suspension dans l'air produites par la fumée, la cuisine, la combustion ou l'utilisation d'un humidificateur ultrasonique avec de l'eau non filtrée sont susceptibles, en de rares occasions, de pénétrer dans les orifices de ventilation de votre iMac et, dans certaines circonstances, provoquer un légère « brume » sur la surface interne du panneau de verre recouvrant l'écran de l'iMac.

Mise sous tension de votre iMac N'allumez jamais votre iMac tant que tous ses composants internes et externes ne sont pas en place. L'utilisation de l'ordinateur alors que certains composants manquent peut s'avérer dangereuse et risquer de l'endommager.

Transport de votre iMac Veillez à éteindre votre iMac et à déconnecter tous les câbles et cordons qui y sont rattachés avant de le soulever ou de le changer de place. Pour soulever ou déplacer votre iMac, tenez-le par ses côtés.

Utilisation des connecteurs et des ports Ne forcez jamais un connecteur à entrer dans un port. Lorsque vous branchez un appareil, assurez-vous que le port ne contient aucun résidu quelconque, que le connecteur correspond bien au port et qu'il est placé de manière à entrer correctement dans le port.

Utilisation du lecteur optique Le lecteur SuperDrive de votre iMac prend en charge les disques standard de 12 cm. Les disques de forme irrégulière et de moins de 12 cm ne peuvent pas être lus.

Rangement de votre iMac Si vous comptez ranger votre iMac pendant une longue période de temps, veillez à le conserver dans un endroit frais (idéalement, 22° C).

Nettoyage de votre iMac

Respectez les règles suivantes lors du nettoyage de votre iMac et de ses composants :

- Éteignez votre iMac et débranchez tous les câbles.
- Pour nettoyer la partie extérieure de l'iMac, utilisez un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux. Évitez les infiltrations d'humidité par quelque ouverture que ce soit. Ne vaporisez jamais de liquide directement sur l'iMac.
- N'utilisez ni aérosols, ni dissolvant, ni abrasifs.

Nettoyage de l'écran de votre iMac

Utilisez un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux.

Pour nettoyer l'écran de votre iMac, procédez comme suit :

- Éteignez votre iMac et débranchez tous les câbles.
- Humidifiez un chiffon doux et non pelucheux, uniquement avec de l'eau, puis essuyez l'écran. Ne vaporisez jamais de liquide directement sur l'écran.

Entretien de votre souris

Vous devez nettoyer votre souris de temps en temps pour éliminer la saleté et la poussière qui se sont accumulées. Utilisez un chiffon non pelucheux légèrement humidifié avec de l'eau. Évitez que la moindre humidité ne pénètre dans une ouverture et n'utilisez pas d'aérosols, de dissolvants ou d'abrasifs.

Si vous utilisez une souris Apple câblée avec votre iMac, tenez celle-ci à l'envers et faites rouler vigoureusement la boule de défilement avec un chiffon propre, doux et non pelucheux, pour déloger les particules qui pourraient gêner le défilement.

Ergonomie

Voici quelques conseils pour la mise en place d'un environnement de travail sain.

Clavier

Veillez à maintenir vos épaules relâchées lorsque vous utilisez le clavier. Votre bras et votre avant-bras doivent former un angle plus ou moins droit, tandis que votre poignet et votre main doivent se trouver sur une ligne à peu près droite.

Modifiez fréquemment la position de vos mains pour éviter la fatigue. Après un travail continu et intensif sur ordinateur, certains utilisateurs peuvent ressentir des douleurs aux mains, aux poignets ou aux bras. Si ces douleurs persistent, consultez un spécialiste.


Souris

Veillez à ce que la souris se trouve à hauteur du clavier. Ménagez un espace suffisant pour la manipuler avec aisance.

Écran

Placez le moniteur de manière que le haut de l'écran se trouve légèrement en dessous du niveau de vos yeux lorsque vous êtes assis au clavier. La distance idéale entre vos yeux et l'écran est une question d'appréciation personnelle, mais la plupart des utilisateurs semblent adopter une distance comprise entre 45 et 70 cm.

Orientez l'écran de manière qu'il reflète le moins possible la lumière provenant de l'éclairage et des fenêtres proches. Le pied vous permet d'orienter l'écran de façon à obtenir un angle de vision idéal et de réduire ou d'éliminer ainsi les reflets provoqués par des sources lumineuses que vous ne pouvez pas déplacer.

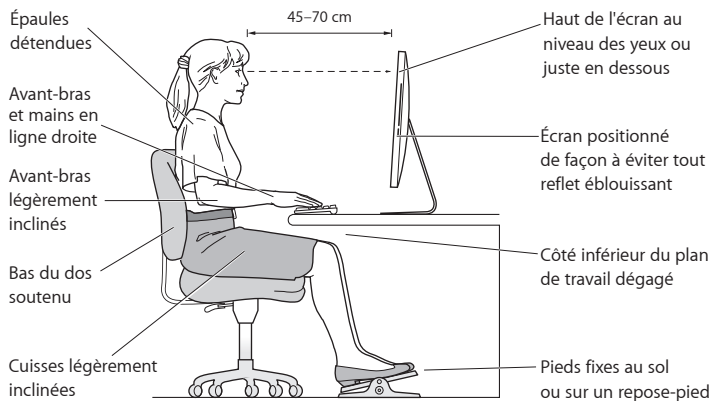

Siège

Optez pour un siège de bureau réglable et offrant un dossier et une assise confortables. Réglez la hauteur du siège de telle sorte que vos cuisses reposent à l'horizontale et vos pieds à plat sur le sol. Le dossier du siège doit soutenir votre région lombaire, c'est-à-dire la partie inférieure de votre dos. Suivez les instructions du fabricant de sorte que le réglage du dossier soit parfaitement adapté à votre morphologie.

Au besoin, relevez le siège de manière à ce que vos avant-bras et vos mains soient placés correctement par rapport au clavier. Si, dans ce cas, vos pieds ne reposent plus à plat sur le sol, utilisez un repose-pied inclinable et réglable en hauteur. Si vous disposez d'un bureau modulaire, vous pouvez abaisser le niveau du plan de travail pour éviter l'emploi d'un repose-pied. Une troisième solution consiste à utiliser un bureau dont le poste de saisie est situé plus bas que le plan de travail.

Vous trouverez d'autres informations concernant l'ergonomie sur Internet :

www.apple.com/about/ergonomics (en anglais)

Apple et l'environnement

Apple Inc. reconnaît sa responsabilité en matière de réduction de l'impact de ses produits et de ses activités sur l'environnement.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur Internet:

www.apple.com/fr/environment

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables (including Ethernet network cables) between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 26-A
Cupertino, CA 95014

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

この製品は、周波数帯域 5.18 ~ 5.32 GHz で動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of this device is well below the FCC and EU radio frequency exposure limits. However, this device should be operated with a minimum distance of at least 20 cm between its antennas and a person's body and the antennas used with this transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

FCC Bluetooth Wireless Compliance

The antenna used with this transmitter must not be collocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Bluetooth Europe—EU Declaration of Conformity

This wireless device complies with the R&TTE Directive.

Europe : déclaration de conformité EU

Consultez www.apple.com/euro/compliance (en anglais).



Korea Warning Statements

당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

B급 기기(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Singapore Wireless Certification

Complies with
IDA Standards
DB00063

Taiwan Wireless Statements

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

如有這 頻率:

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之
無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

Taiwan Class B Statement

Class B 設備的警告聲明

NIL

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

Japan VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Russia



ME67

Informations sur le modem USB externe

Si vous connectez votre iMac à une ligne téléphonique par le biais d'un modem USB externe, veuillez vous reporter aux informations fournies par l'agence de télécommunications mentionnées dans la documentation livrée avec votre modem.

ENERGY STAR® Compliance



As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined that standard configurations of this product meet the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR® program is a partnership with electronic equipment manufacturers to promote energy-efficient products. Reducing energy consumption of products saves money and helps conserve valuable resources.

This computer is shipped with power management enabled with the computer set to sleep after 10 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the mouse or press any key on the keyboard.

For more information about ENERGY STAR®, visit:
www.energystar.gov

Informations sur l'élimination et le recyclage



Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque votre produit n'est plus utilisable, contactez Apple ou les autorités locales afin de connaître les possibilités de recyclage.

Pour en savoir plus sur le programme de recyclage Apple, consultez le site www.apple.com/fr/environment/recycling.

Union européenne—instructions concernant l'élimination des déchets :



Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

Türkiye

EEE Yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Brasil—Informações sobre eliminação e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Informations sur l'enlèvement de la batterie

Jetez vos batteries usagées en respectant les lois et les consignes environnementales de votre pays.

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponereerd.

台灣



廢電池請回收

California: The coin cell battery in the optional Apple Remote contains perchlorates. Special handling and disposal may apply. Refer to: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

中国

有毒或 有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	附件	键盘/鼠标
铅 (Pb)	X	X	X	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Tous droits réservés.

En application des lois et conventions en vigueur, aucune reproduction totale ni partielle du manuel n'est autorisée, sauf consentement écrit préalable d'Apple.

Tout a été mis en œuvre pour que les informations présentées dans ce manuel soient exactes. Apple n'est pas responsable des erreurs de reproduction ou d'impression.

Apple

1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
408-996-1010
www.apple.com

Le logo Apple est une marque d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. En l'absence du consentement écrit d'Apple, l'utilisation à des fins commerciales de ce logo via le clavier (Option + Maj + K) peut constituer un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale.

Apple, le logo Apple, AirPort, Cover Flow, Exposé, FaceTime, Finder, FireWire, GarageBand, iCal, iChat, iLife, iMac, iMovie, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, Keynote, Mac, Mac OS, Photo Booth, QuickTime, Safari, Snow Leopard, Spotlight, SuperDrive et Time Machine sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Le logo FireWire, iPad et Multi-Touch sont des marques d'Apple Inc.

AppleCare, Apple Store et iTunes Store sont des marques de service d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

App Store est une marque de service d'Apple Inc.

ENERGY STAR® est une marque déposée aux États-Unis.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Apple Inc.

Les autres noms de produits et de sociétés peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs. Les produits commercialisés par des entreprises tierces ne sont mentionnés que pour information, sans aucune intention de préconisation ni de recommandation. Apple décline toute responsabilité quant à l'utilisation et au fonctionnement de ces produits.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. « Dolby », « Pro Logic » et le logo double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Ouvrages confidentiels inédits, © 1992–1997 Dolby Laboratories, Inc. Tous droits réservés.

Publié simultanément aux États-Unis et au Canada.