



nüvi® série 140/150

Manuel d'utilisation



© 2012 Garmin Ltd. ou ses filiales

Tous droits réservés. Sauf stipulation contraire expresse dans le présent document, aucun élément de ce manuel ne peut être reproduit, copié, transmis, diffusé, téléchargé ou stocké sur un support quelconque, dans quelque but que ce soit, sans l'accord exprès écrit préalable de Garmin. Garmin autorise le téléchargement d'un seul exemplaire du présent manuel sur un disque dur ou tout autre support de stockage électronique pour la consultation à l'écran, ainsi que l'impression d'un exemplaire du présent manuel et de ses révisions éventuelles, à condition que cet exemplaire électronique ou imprimé du manuel contienne l'intégralité du texte de la présente mention relative aux droits d'auteur, toute distribution commerciale non autorisée de ce manuel ou de ses révisions étant strictement interdite.

Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au présent contenu sans obligation d'en avertir quelque personne ou quelque entité que ce soit. Visitez le site Web de Garmin (www.garmin.com) pour obtenir les dernières mises à jour ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation et le fonctionnement de ce produit ou d'autres produits Garmin.

Table des matières

Mise en route	1
Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule.....	1
A propos du Tableau de bord.....	2
A propos du mode veille	4
Réglage de la luminosité de l'écran.....	4
Réglage du volume.....	4
Icônes de la barre d'état.....	5
Signaux satellites.....	5
Utilisation des boutons à l'écran.....	6
Utilisation du clavier virtuel.....	7
A propos des raccourcis	7
Recherche de positions	8
A propos des positions	8
A propos des outils de recherche	11
Enregistrement d'une position d'origine.....	13
Recherche de destinations récentes	13
Recherche d'un parking.....	14
Définition d'une position simulée	14
Enregistrement de positions.....	14

Navigation	17
Démarrage d'un itinéraire	17
Suivi d'un itinéraire en mode Automobile	18
A propos des services à proximité des sorties	19
Contournement de caractéristiques routières.....	20
Itinéraires en mode Piéton.....	20
Pages cartographiques	22
Personnalisation de la carte	22
Affichage des changements de direction.....	23
Affichage d'informations sur la position actuelle.....	26
Utilisation des applications	26
Utilisation de l'aide.....	26
A propos d'ecoRoute	26
A propos des livres audio	29
Planification d'un trajet	31
Affichage d'images	33
Affichage des destinations et itinéraires précédents	33
Utilisation de l'horloge universelle	34
Définition d'une alarme	34
Recherche de votre dernière place de stationnement.....	34
Utilisation de la calculatrice	34

Conversion des unités de mesure	35
Utilisation du guide lexical	36
Trafic.....	37
Désactivation de la fonction Trafic.....	37
Trafic sur votre itinéraire	38
Trafic dans votre région.....	39
Compréhension des informations de trafic.....	40
Abonnements aux services d'info-traffic.....	40
Gestion de données	41
Types de fichiers.....	41
A propos des cartes mémoire.....	42
Transfert de fichiers à partir d'un ordinateur.....	42
Suppression de fichiers	43

Personnalisation de l'appareil.....	43
Paramètres de carte et de véhicule.....	43
Paramètres de navigation.....	44
Paramètres d'affichage.....	45
Paramètres de trafic	46
Paramètres d'unités et d'heure.....	46
Paramètres de langue et de clavier.....	47
Paramètres de points d'intérêt/radars	47
Paramètres de l'appareil.....	47
Restauration des paramètres	48
Annexes.....	48
Câbles d'alimentation	48
Entretien de votre appareil	48
Suppression des données utilisateur.....	49

Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare	50
Montage sur le tableau de bord.....	51
Retrait de l'appareil, du socle et du support de montage.....	51
Mises à jour cartographiques	52
Achat de cartes supplémentaires	52
Alertes radars	53
Points d'intérêt personnalisés.....	53
Achat d'accessoires.....	54
Dépannage	55
Index	57

Mise en route

AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes relatives au produit et à la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

- 1 Raccordez l'appareil à l'alimentation du véhicule (page 1).
- 2 Installez l'appareil (page 1).
- 3 Enregistrez l'appareil (page 3).
- 4 Recherchez des mises à jour.
 - Mises à jour logicielles (page 3).
 - Mise à jour cartographique gratuite (page 3).

Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule

AVERTISSEMENT

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager votre produit en exposant la batterie à une chaleur extrême, sortez l'appareil de votre véhicule lorsque vous quittez ce dernier ou placez-le à l'abri du soleil.

Vous devez charger l'appareil avant de l'utiliser sur batterie.

- 1 Branchez le câble allume-cigare ① sur le port USB de l'appareil ②.
- 2 Engagez le support de montage ③ dans le support à ventouse ④.
- 3 Pressez la ventouse contre le pare-brise et abaissez le levier ⑤ vers le pare-brise.
- 4 Insérez la partie inférieure de l'appareil dans le support de montage.
- 5 Inclinez l'appareil vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se mette en place.



- 6 Branchez l'autre extrémité du câble allume-cigare sur une prise disponible dans votre véhicule.

A propos du Tableau de bord

Utilisez le Tableau de bord pour enregistrer votre appareil, rechercher des mises à jour logicielles et cartographiques, accéder aux manuels des produits et à l'assistance, et bien plus encore.

Configuration du Tableau de bord

- 1 Connectez le câble USB ① au port USB ② de l'appareil.



- 2 Connectez le câble USB à un port USB de votre ordinateur.
- 3 Rendez-vous sur le site www.garmin.com/dashboard.
- 4 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Enregistrement de l'appareil

- 1 Ouvrez le Tableau de bord (page 2).
- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Mise à jour du logiciel

- 1 Ouvrez le Tableau de bord (page 2).
2. Dans la section Mises à jour logicielles, cliquez sur **Mettre à jour maintenant**.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

nüMaps Guarantee™

Si vous vous enregistrez via le Tableau de bord, votre appareil peut bénéficier d'une mise à jour cartographique gratuite valable dans les 90 jours suivant votre première acquisition des signaux satellites lors d'un déplacement. Rendez-vous sur le site www.garmin.com/numaps pour connaître les détails de cette offre et les conditions générales.

Mises à jour cartographiques

- 1 Ouvrez le Tableau de bord (page 2).
- 2 Enregistrez l'appareil (page 3).
- 3 Dans la section Mises à jour cartographiques, cliquez sur **Mettre à jour maintenant**.
- 4 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Mise hors tension de l'appareil

Il est possible d'éteindre complètement l'appareil.

- 1 Maintenez le bouton **Marche/Arrêt** ① enfoncé pendant 3 secondes.



REMARQUE : si vous maintenez le bouton **Marche/Arrêt** enfoncé pendant moins de 3 secondes, l'appareil se met en mode veille ([page 4](#)).

- 2 Sélectionnez **Désactivé**.

Réinitialisation de l'appareil

Vous pouvez réinitialiser votre appareil s'il cesse de fonctionner.

Maintenez le bouton **Marche/Arrêt** enfoncé pendant 10 secondes.


A propos du mode veille

Utilisez le mode veille pour économiser l'énergie de la batterie lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. Le mode veille consomme très peu d'énergie. Dans ce mode, votre appareil est capable de fonctionner plusieurs semaines avec une seule charge.

Entrée en mode veille

Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.



Sortie du mode veille

Lorsque l'appareil est en mode veille, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**, puis appuyez deux fois sur .

Réglage de la luminosité de l'écran





- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Affichage** > **Luminosité**.
- 2 Réglez la luminosité à l'aide du curseur.

Réglage du volume


- 1 Sélectionnez **Volume**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Réglez ensuite le volume à l'aide du curseur.
 - Sélectionnez  pour désactiver le son de l'appareil.
 - Sélectionnez  > **Mélangeur audio**, puis utilisez les curseurs pour régler le volume des instructions de navigation, du téléphone et de la solution multimédia.

Icônes de la barre d'état

La barre d'état est située en haut du menu principal. Les icônes de la barre d'état donnent des informations sur les fonctionnalités de l'appareil. Vous pouvez sélectionner certaines de ces icônes si vous souhaitez modifier les paramètres ou afficher des informations supplémentaires.

	Etat du signal GPS.
	Indicateur de mode de transport.
	Heure actuelle.
	Etat de la batterie.

Signaux satellites



Une fois allumé, l'appareil se met à capter les signaux satellites. Pour acquérir des signaux satellites, l'appareil doit disposer d'une vue dégagée sur le ciel. Lorsqu'au moins une barre  est verte, votre appareil capte les signaux satellites.

Pour plus d'informations sur la fonction GPS, visitez la page Web (en anglais) www.garmin.com/aboutGPS.

Affichage de l'état du signal GPS

Maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes.

Modes de transport

	Mode Automobile
	Mode Piéton

Les itinéraires et la navigation sont calculés différemment en fonction de votre mode de transport.


Par exemple, en mode Automobile, l'estimation de l'heure d'arrivée est calculée en utilisant la limite de vitesse sur les routes de l'itinéraire. En mode Piéton, l'heure d'arrivée est calculée en utilisant la vitesse de marche.

Choix d'un mode de transport








Sélectionnez  ou .

Informations relatives à la batterie

Une fois l'appareil raccordé à l'alimentation, il commence à se charger.








 figurant dans la barre d'état indique l'état de la batterie interne. Pour améliorer la précision du niveau de charge de la batterie, déchargez, puis rechargez complètement la batterie. Ne débranchez pas l'appareil tant qu'il n'est pas complètement chargé.

Utilisation des boutons à l'écran

- Sélectionnez  pour revenir à l'écran précédent.
- Maintenez la touche  enfoncée pour revenir au menu principal.
- Sélectionnez  ou  pour afficher d'autres choix.
- Maintenez la touche  ou  enfoncée pour accélérer le défilement.
- Sélectionnez  pour afficher un menu d'options pour l'écran actuel.

Utilisation du clavier virtuel

Pour changer la configuration du clavier, reportez-vous à la section « Paramètres de langue et de clavier » (page 46).

- Pour taper une lettre ou un chiffre, saisissez un caractère sur le clavier.
- Sélectionnez  pour ajouter un espace.
- Sélectionnez  pour supprimer une entrée.
- Sélectionnez  pour supprimer un caractère.
- Maintenez  enfoncé pour effacer complètement l'entrée.
- Sélectionnez  pour modifier la langue du clavier.
- Sélectionnez  pour saisir des caractères spéciaux tels que des signes de ponctuation.
- Sélectionnez  pour changer le format des caractères (usage des majuscules).

A propos des raccourcis


Vous pouvez ajouter des raccourcis au menu Où aller ?. Un raccourci peut pointer sur une position, une catégorie ou un outil de recherche.

Ajout d'une icône de raccourci

Le menu Où aller ? peut contenir jusqu'à 36 icônes.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Ajouter un raccourci**.
- 2 Sélectionnez un élément.

Suppression d'un raccourci

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** >  > **Supprimer raccourci(s)**.
- 2 Sélectionnez le raccourci à supprimer.
- 3 Sélectionnez à nouveau le raccourci pour confirmer votre choix.

Recherche de positions

Votre appareil propose de nombreuses méthodes de recherche de positions.

- Par catégorie ([page 8](#))
- A proximité d'une autre position ([page 10](#))
- Par nom ([page 11](#))
- Par adresse ([page 11](#))
- Utilisation de la carte ([page 12](#))
- Utilisation de destinations récentes ([page 13](#))
- Utilisation de coordonnées ([page 12](#))
- Utilisation de photos ([page 12](#))
- Utilisation de positions enregistrées ([page 14](#))

A propos des positions


Les cartes détaillées chargées dans votre appareil contiennent des positions, telles que des restaurants, des hôtels et des centres auto. Utilisez la fonction Catégories pour parcourir les entreprises et attractions de tourisme/culture à proximité de votre position.

Recherche d'une position par catégorie


- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez une catégorie ou **Catégories**.
- 3 Sélectionnez une sous-catégorie, si nécessaire.
- 4 Sélectionnez une position.

Recherche dans une catégorie

Pour affiner les résultats, vous pouvez effectuer une recherche dans une catégorie donnée.


- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez une catégorie ou **Catégories**.
- 3 Sélectionnez une sous-catégorie, si nécessaire.
- 4 Sélectionnez la barre de recherche .




- 5 Saisissez une partie ou l'intégralité du nom.
- 6 Sélectionnez .

Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche

Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver une position en indiquant une catégorie, le nom d'une enseigne, une adresse ou le nom d'une ville.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez la barre de recherche .
- 3 Saisissez un terme pour votre recherche.
Les termes de recherche suggérés s'affichent sous la barre de texte pendant que vous tapez.
- 4 Sélectionnez une option :
 - Pour rechercher un type d'activité, entrez un nom de catégorie, tel que « cinémas ».

- Pour rechercher une entreprise par son nom, entrez le nom entier ou une partie de celui-ci.
 - Pour rechercher une adresse à proximité, entrez le numéro et le nom de la rue.
 - Pour rechercher une adresse dans une autre ville, entrez le numéro et le nom de la rue, ainsi que la ville et le département.
 - Pour rechercher une ville, entrez son nom et le département où elle se trouve.
 - Pour rechercher des coordonnées, entrez la latitude et la longitude.
- 5 Sélectionnez une option :
 - Pour effectuer une recherche à l'aide d'un terme de recherche suggéré, sélectionnez ce terme.
 - Pour effectuer une recherche à l'aide du texte que vous avez saisi, sélectionnez .
 - 6 Sélectionnez une position, le cas échéant.



Modification de la zone de recherche

Par défaut, votre appareil recherche les lieux les plus proches de votre position actuelle. Vous pouvez rechercher un lieu à proximité d'une autre ville ou d'une autre position.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Rechercher à proximité de**.
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Sélectionnez une position le cas échéant.



Signalement d'une position fermée ou manquante

Si les résultats de votre recherche contiennent une position obsolète ou incorrecte, vous pouvez signaler l'erreur à Garmin et éliminer cette position de vos recherches suivantes.

- 1 Recherchez une position ([page 9](#)).
- 2 Sélectionnez une position dans les résultats de la recherche.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionnez  > **Modifier**.
- 5 Sélectionnez **Signaler comme fermé** ou **Signaler comme manquant**.



Modification des informations de position

Vous pouvez modifier l'adresse ou le numéro de téléphone d'une position qui s'affiche dans les résultats de recherche.

- 1 Recherchez une position ([page 8](#)).
- 2 Sélectionnez une position dans la liste.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionnez  > **Modifier**.
- 5 Sélectionnez **Adresse** ou **Numéro de téléphone**, puis entrez les nouvelles informations.

Notation d'un point d'intérêt

Vous pouvez attribuer à un point d'intérêt une note sous forme d'étoiles.

- 1 Recherchez une position ([page 8](#)).
- 2 Sélectionnez  > .
- 3 Pour noter les points d'intérêt, sélectionnez les étoiles.

Les notes des points d'intérêt se mettent alors à jour automatiquement sur votre appareil.

A propos des outils de recherche

Les outils de recherche vous permettent de rechercher des villes, des adresses, des intersections ou des coordonnées. Par défaut, l'outil de recherche d'adresse s'affiche dans le menu Où aller ?. Pour rechercher des villes, des intersections et des coordonnées, vous devez ajouter ces outils de recherche au menu Où aller ? ([page 7](#)).


Recherche d'une adresse

REMARQUE : l'ordre des étapes peut changer en fonction des données cartographiques chargées sur votre appareil.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Adresse**.
- 2 Entrez les informations conformément aux instructions qui s'affichent à l'écran.
- 3 Si nécessaire, sélectionnez **Rechercher à proximité de**, puis entrez une autre ville ou un autre code postal.
- 4 Si nécessaire, sélectionnez l'adresse.

Recherche d'une ville

Pour pouvoir rechercher une ville, vous devez d'abord ajouter l'outil de recherche de ville au menu Où aller ? ([page 7](#)).

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Villes**.
- 2 Sélectionnez **Saisir la recherche**.
- 3 Saisissez le nom de la ville, puis sélectionnez .
- 4 Sélectionnez une ville.

Recherche d'une intersection

Pour pouvoir rechercher une intersection, vous devez d'abord ajouter un raccourci à l'outil de recherche d'intersection ([page 7](#)).

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Intersections**.
- 2 Sélectionnez un état ou une province.


REMARQUE : au besoin, sélectionnez **Etat/pays** pour modifier le pays, l'état ou la province.

- 3 Saisissez le premier nom de rue, puis sélectionnez **Suivant**.
- 4 Si nécessaire, sélectionnez la rue.

- 5 Saisissez le second nom de rue, puis sélectionnez **Suivant**.
- 6 Si nécessaire, sélectionnez la rue.
- 7 Si nécessaire, sélectionnez l'intersection.

Recherche d'un lieu à l'aide de coordonnées


Il est possible de rechercher un lieu à partir de la latitude et de la longitude. Cette méthode peut se révéler intéressante en cas de chasse au trésor.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Coordonnées**.
- 2 Le cas échéant, sélectionnez  > **Format**, sélectionnez le format de coordonnées adapté au type de carte que vous utilisez et enfin sélectionnez **Enregistrer**.
- 3 Sélectionnez la latitude.
- 4 Saisissez les nouvelles coordonnées, puis sélectionnez **Terminé**.
- 5 Sélectionnez la longitude.
- 6 Saisissez les nouvelles coordonnées, puis sélectionnez **Terminé**.
- 7 Sélectionnez **Afficher carte**.

Recherche d'un lieu en parcourant la carte

Pour pouvoir rechercher des lieux figurant dans les données cartographiques, tels que des restaurants, des hôpitaux et des stations-service, vous devez d'abord activer le calque de carte pour les lieux se trouvant sur l'itinéraire que vous empruntez ([page 22](#)).

- 1 Sélectionnez **Afficher la carte**.
- 2 Sélectionnez l'écran.
- 3 Parcourez la carte et effectuez un zoom afin d'afficher la zone à explorer.

Des marqueurs de position s'affichent sur la carte pour signaler les lieux se trouvant sur l'itinéraire que vous empruntez.
- 4 Si nécessaire, sélectionnez , puis sélectionnez une icône de catégorie pour afficher uniquement une catégorie de lieux spécifique.
- 5 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez un marqueur de position.
 - Sélectionnez un point, tel qu'une rue, une intersection ou une adresse.

- 6 Le cas échéant, sélectionnez la description de la position pour afficher des informations supplémentaires.


Recherche d'une position à l'aide de la fonction Recherche rapide

Une fois la recherche d'un point d'intérêt effectuée, certaines catégories peuvent afficher une liste de Recherche rapide qui renvoie les quatre destinations dernièrement sélectionnées.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez une catégorie ou **Catégories**.
- 3 Le cas échéant, sélectionnez une destination dans la liste de Recherche rapide.
- 4 Si nécessaire, sélectionnez la destination appropriée.

Enregistrement d'une position d'origine

Vous pouvez définir comme position d'origine l'endroit où vous vous rendez le plus souvent.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** >  > **Définir la position d'origine**.


- 2 Sélectionnez **Saisir mon adresse, Utiliser ma position actuelle** ou **Destinations récentes**.

La position est enregistrée sous « Domicile » dans le dossier Lieux enregistrés ([page 14](#)).

Retour à la position d'origine

Sélectionnez **Où aller ?** > **Retour maison**.

Modification des données concernant votre position d'origine


- 1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Enregistré** > **Domicile**.
- 2 Sélectionnez  > **Modifier**.
- 3 Saisissez vos modifications.
- 4 Sélectionnez **Terminé**.

Recherche de destinations récentes

Votre appareil stocke les 50 dernières destinations.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Éléments récents**.
- 2 Sélectionnez une position.

Suppression de la liste des destinations récentes

Sélectionnez **Où aller ? > Eléments récents >  > Effacer > Oui.**

Recherche d'un parking

Vous pouvez rechercher des informations détaillées relatives au stationnement et aux prix pratiqués.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Parking.**
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Sélectionnez la position d'un parking.

Définition d'une position simulée

Si vous êtes en intérieur ou que vous ne recevez pas de signal satellite, vous pouvez utiliser le GPS pour définir une position simulée.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation.**
- 2 Sélectionnez **Simulateur GPS.**
- 3 Sélectionnez **Afficher la carte.**
- 4 Sélectionnez une zone sur la carte.



L'adresse de la position s'affiche en bas de l'écran.

- 5 Sélectionnez l'adresse.
- 6 Sélectionnez **Définir la position.**

Enregistrement de positions

Vous pouvez enregistrer des positions afin de les retrouver rapidement et de créer des itinéraires vous y guidant.

Enregistrement d'une position

- 1 Recherchez une position ([page 8](#)).
- 2 Sélectionnez une position dans la liste.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionnez  **> Enregistrer.**
- 5 Si nécessaire, entrez un nom, puis sélectionnez **Terminé.**

Enregistrement de votre position actuelle



- 1 Sur la carte, sélectionnez l'icône du véhicule.
- 2 Sélectionnez **Enregistrer.**
- 3 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé.**

- 4 Sélectionnez **OK**.

Démarrage d'un itinéraire vers une position enregistrée

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré**.
- 2 Le cas échéant, sélectionnez une catégorie ou **Toutes les catégories**.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez **Aller !**.

Modification d'une position enregistrée

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré**.
- 2 Sélectionnez une catégorie, si nécessaire.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez .
- 5 Sélectionnez  **> Modifier**.
- 6 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Nom**.
 - Sélectionnez **Numéro de téléphone**.

- Pour attribuer des catégories au favori, sélectionnez **Catégories**.
- Pour enregistrer une photo avec le favori, sélectionnez **Affecter une photo** (page 33).
- Pour changer le symbole qui sert à marquer l'emplacement du favori sur les cartes, sélectionnez **Modifier le symbole cartographique**.


- 7 Modifiez les informations.


- 8 Sélectionnez **Terminé**.

Attribution de catégories à une position enregistrée

Vous pouvez ajouter des catégories personnalisées pour y classer vos positions enregistrées.

REMARQUE : les catégories n'apparaissent dans le menu des positions enregistrées qu'une fois enregistrées plus de 12 positions.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré**.
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez .


- 4 Sélectionnez  > **Modifier** > **Catégories**.
- 5 Entrez un ou plusieurs noms de catégorie, séparés par des virgules.

Les catégories suggérées s'affichent sous la barre de texte pendant que vous tapez. Pour utiliser une suggestion, sélectionnez-la.

- 6 Sélectionnez **Terminé**.

Partage d'une position enregistrée


Si vous enregistrez la position d'une entreprise qui ne se trouve pas dans les données cartographiques, vous pouvez partager la position avec Garmin, afin qu'elle soit ajoutée dans les futures mises à jour cartographiques et partagée avec la communauté Garmin.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Enregistré**.
- 2 Sélectionnez une catégorie, si nécessaire.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez .

- 5 Sélectionnez **Partager le lieu**.
- 6 Entrez une ou plusieurs catégories qui s'appliquent à la position, puis sélectionnez **Terminé**.
- 7 Sélectionnez **Partager**.

Suppression d'une position enregistrée

REMARQUE : une fois supprimées, les positions sont définitivement perdues.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Enregistré**.
- 2 Sélectionnez  > **Supprimer les lieux enregistrés**.
- 3 Cochez la case située en regard des positions enregistrées à supprimer, puis sélectionnez **Supprimer**.

Navigation

Démarrage d'un itinéraire

- 1 Recherchez une position ([page 8](#)).
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez **Aller !**.
- 4 Sélectionnez une option, si nécessaire.
 - Sélectionnez **Voiture**.
 - Sélectionnez **Marche à pied**.
- 5 Au besoin, sélectionnez un itinéraire.

Démarrage d'un itinéraire vers une position enregistrée

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré**.
- 2 Le cas échéant, sélectionnez une catégorie ou **Toutes les catégories**.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez **Aller !**.

Utilisation de l'aperçu d'itinéraires multiples

- 1 Recherchez une position.
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez **Itinéraires** et sélectionnez **Voiture**, le cas échéant ([page 8](#)).

Une carte apparaît avec les itinéraires Temps le plus court, Distance la plus courte et Economique en surbrillance.

- 4 Utilisez les boutons à l'écran pour sélectionner un itinéraire.
- 5 Sélectionnez **Aller !**.

Suivi d'un itinéraire en mode Automobile

Une ligne magenta marque l'itinéraire. Votre destination est signalée par un drapeau à damiers.






Tout au long de votre trajet, l'appareil vous guide jusqu'à la destination à l'aide d'instructions vocales, de flèches sur la carte et d'indications apparaissant en haut de la carte. Si vous quittez l'itinéraire initial, l'appareil calcule un nouvel itinéraire et vous donne les instructions pour l'emprunter.




Utilisation de la carte de navigation

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Afficher carte**.
- 2 Si les commandes de zoom sont masquées, sélectionnez la carte pour les afficher.
- 3 Sélectionnez la carte pour passer en mode de navigation.


Les boutons de la carte s'affichent.

- 4 Sélectionnez une option :
 - Pour effectuer un zoom avant ou arrière, sélectionnez **+** ou **-**.
 - Pour faire pivoter l'affichage de la carte, sélectionnez .
 - Pour basculer entre l'affichage Nord en haut et l'affichage 3D, sélectionnez .
 - Pour ajouter ou supprimer des calques de carte, sélectionnez .
 - Pour afficher une catégorie de positions spécifique, sélectionnez , puis choisissez une icône de catégorie.
 - Pour recentrer la carte sur votre position actuelle, sélectionnez .

- Pour afficher les raccourcis vers la carte et les fonctions de navigation, sélectionnez .

Ajout d'un point à un itinéraire

Pour pouvoir ajouter une étape à un itinéraire, vous devez suivre un itinéraire en mode Automobile.

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez  pour revenir au menu principal.
- 2 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 3 Recherchez la position (page 8).
- 4 Sélectionnez **Aller !**.
- 5 Sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire actif**.

Suivi d'un détour

Lorsque vous suivez un itinéraire en mode Automobile, vous pouvez utiliser des détours pour éviter les obstacles (travaux, par exemple).

REMARQUE : si l'itinéraire emprunté est la seule option possible, l'appareil ne calcule pas de détour.

Sur la carte, sélectionnez  > **Détour**.

Arrêt de l'itinéraire

Sur la carte, sélectionnez  > .

A propos des services à proximité des sorties




Pendant vos déplacements, vous pouvez rechercher des stations-service, des restaurants, des hébergements ou des toilettes situés à proximité des sorties avoisinantes.





Ces services sont répertoriés dans des onglets par catégorie.

Navigation jusqu'à une sortie

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Sorties de Services**.
- 2 Utilisez  et  pour sélectionner une sortie.
- 3 Sélectionnez  > **Aller !**.

Recherche de services à proximité des sorties

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Sorties de Services**.
- 2 Utilisez  et  pour sélectionner une sortie proche.
- 3 Sélectionnez un onglet des services à proximité des sorties.

- Pour afficher les stations-service à proximité, sélectionnez .
- Pour afficher les restaurants à proximité, sélectionnez .
- Pour afficher les hébergements à proximité, sélectionnez .
- Pour afficher les toilettes à proximité, sélectionnez .

4 Sélectionnez un point d'intérêt.

Contournement de caractéristiques routières

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Contournements**.
- 2 Sélectionnez les caractéristiques routières que vous souhaitez éviter dans vos itinéraires, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Contournement de types de transport

REMARQUE : les types de transport sont disponibles uniquement si des cartes cityXplorer sont chargées (page 25).

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Transports publics**.

- 2 Sélectionnez le type de transport public que vous souhaitez éviter dans vos itinéraires.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Navigation à vol d'oiseau

Si vous vous déplacez sans suivre la route, vous pouvez utiliser le mode Vol d'oiseau.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation**.
- 2 Sélectionnez **Méthode de calcul > Vol d'oiseau > Enregistrer**.

L'itinéraire sera calculé sur une ligne droite menant à la position.

Itinéraires en mode Piéton

Suivi d'un itinéraire en mode Piéton

En mode Piéton, votre itinéraire est affiché sur une carte en deux dimensions.

REMARQUE : les cartes cityXplorer ne sont pas fournies avec l'appareil. Rendez-vous sur le site <http://my.garmin.com> pour acheter des cartes cityXplorer.

REMARQUE : il est possible de modifier les types de transports publics et de limiter la distance à parcourir à pied sur un itinéraire en mode Piéton ([page 53](#)).




Utilisation de la carte de navigation piéton

Reportez-vous à la [page 22](#) pour en savoir plus sur les différentes fonctions de cartes.



- Sélectionnez ① pour basculer entre les sections de l'itinéraire.
- Sélectionnez ② pour afficher l'itinéraire.

A propos des icônes de la carte


- Lorsque vous suivez un trajet en mode Piéton, l'icône  indique sur la carte votre position approximative et la direction dans laquelle vous vous déplacez.
- Le cercle qui entoure l'icône  reflète le degré de précision de votre position sur la carte. Plus le cercle est petit, plus la position affichée est précise.
- Les icônes jaunes indiquent le mode de transport utilisé pour chaque section de l'itinéraire. Par exemple, lorsque vous voyez , vous devez monter dans un bus à ce point précis de l'itinéraire.
- Les points noirs sur la carte indiquent les arrêts de transport public figurant sur votre itinéraire.

Pages cartographiques

Personnalisation de la carte

Personnalisation des calques de la carte

Vous pouvez choisir les données qui apparaîtront sur la carte, telles que les icônes de points d'intérêt et de conditions de circulation.

- 1 Sur la carte, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Calques de carte**.
- 3 Sélectionnez les calques que vous voulez ajouter à la carte, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Affichage du journal de trajet

Votre appareil tient à jour un journal de trajet, c'est-à-dire un journal où est enregistré le trajet parcouru.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Calques de carte**.
- 2 Cochez la case Journal de trajet.

Modification du champ de données de la carte

- 1 Sur la carte, sélectionnez le champ de données dans le coin inférieur gauche.


- 2 Sélectionnez un type de données à afficher.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Modification de la perspective de la carte

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Affichage de la carte routière**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Tracé en haut** pour afficher la carte en deux dimensions (2-D). La direction à suivre est indiquée en haut de la carte.
 - Sélectionnez **Nord en haut** pour afficher la carte en 2-D avec le nord en haut de la carte.
 - Sélectionnez **3-D** pour afficher la carte en trois dimensions.

Changement des outils sur la carte

Les outils de cartographie s'affichent sous forme de boutons sur la carte, ce qui vous permet d'accéder rapidement aux fonctions de l'appareil. Vous pouvez, par exemple, ajouter un bouton pour faire un détour, régler la luminosité ou afficher les services disponibles à proximité des sorties. Vous pouvez sélectionner jusqu'à trois outils à afficher sur la carte.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Boutons de la carte**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Pour ajouter un outil, sélectionnez , puis sélectionnez un outil.
 - Pour supprimer un outil, sélectionnez l'outil, puis sélectionnez **Supprimer**.
 - Pour réinitialiser les outils par défaut, sélectionnez **Restaurer**.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Modification du tableau de bord de la carte


- 1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Tableaux de bord**.
- 2 Utilisez les flèches pour sélectionner un tableau de bord.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Affichage des changements de direction

Affichage de la liste des changements de direction


Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez visualiser tous les changements de direction et toutes les manœuvres à effectuer sur cet itinéraire, ainsi que la distance à parcourir entre deux changements de direction.

- 1 Sélectionnez la barre de texte en haut de la carte.
- 2 Sélectionnez un changement de direction.

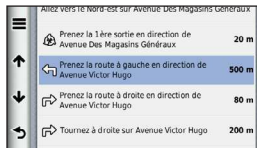


Les détails relatifs à ce changement de direction s'affichent à l'écran. Le cas échéant, une image de l'intersection s'affiche pour les intersections sur les grands axes.


Affichage de l'itinéraire complet sur la carte

- 1 Sélectionnez la barre de navigation en haut de la carte tout en suivant un trajet en voiture.
- 2 Sélectionnez  > Carte.

Affichage de la page du prochain changement de direction


Lorsque vous suivez un itinéraire en mode Automobile, un aperçu du prochain changement de direction, changement de voie ou autre manœuvre s'affiche en haut à gauche de la carte. Cet aperçu donne également la distance à parcourir avant le changement ou la manœuvre et, le cas échéant, la voie sur laquelle vous devez vous trouver.

A partir de la carte, sélectionnez  pour afficher le prochain changement de direction sur la carte.

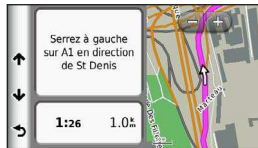

Affichage des intersections

Lorsque vous suivez un itinéraire en mode Automobile, vous avez la possibilité de visualiser les intersections sur les grands axes. Lorsque vous approchez d'une intersection, l'image de celle-ci s'affiche brièvement (selon disponibilité).

Sélectionnez  sur la carte pour afficher l'intersection, le cas échéant.



Affichage des alertes routières

Lorsque vous suivez un trajet en mode Automobile, une alerte routière peut apparaître dans la barre de navigation.

Sélectionnez une alerte pour afficher d'autres informations.

Affichage d'informations sur le trajet



La page d'informations sur le trajet indique votre vitesse actuelle et vous fournit des données statistiques concernant votre voyage.

ASTUCE : si vous vous arrêtez fréquemment, ne mettez pas l'appareil hors tension, de sorte qu'il puisse évaluer avec précision la durée effective de votre voyage.

Sur la carte, sélectionnez  > **Calculateur de voyage**.



Réinitialisation des informations sur le trajet

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Calculateur de voyage**.
- 2 Sélectionnez  > **Réinitialiser le(s) champ(s)**.
- 3 Sélectionnez une option :
 - Si vous ne suivez pas d'itinéraire, sélectionnez **Tout sélectionner** pour réinitialiser tous les champs de données, à l'exception de l'indicateur de vitesse, sur la page.
 - Sélectionnez **Réinitialiser les données de trajet** pour réinitialiser les informations contenues dans le calculateur de voyage.
 - Sélectionnez **Réinitialiser la vitesse maximale** pour réinitialiser la vitesse maximale.
 - Sélectionnez **Réinitialiser le trajet B** pour réinitialiser l'odomètre.

Affichage d'informations sur la position actuelle

Utilisez la page Où suis-je ? pour afficher les informations sur votre position actuelle. Cette fonction est utile si vous souhaitez communiquer rapidement votre position aux services d'urgence.

Sur la carte, sélectionnez  > Où suis-je ?.

Recherche de services à proximité

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > Où suis-je ?.
- 2 Sélectionnez **Hôpitaux**, **Postes de police** ou **Carburant** pour afficher les positions les plus proches dans la catégorie sélectionnée.

Utilisation des applications

Utilisation de l'aide

Sélectionnez **Applications** > **Aide** pour afficher des informations sur l'utilisation de l'appareil.

Recherche de rubriques d'aide

Sélectionnez **Applications** > **Aide** > .

A propos d'ecoRoute

La fonction ecoRoute™ calcule la consommation et le coût du carburant jusqu'à une destination donnée. Elle offre également des outils permettant d'optimiser votre consommation de carburant.

Les données fournies par la fonction ecoRoute sont uniquement des estimations. Pour obtenir des rapports de carburant plus précis tenant compte de votre véhicule et de vos habitudes de conduite, ajustez les paramètres d'économie de carburant ([page 27](#)).

Configuration du profil de véhicule

Lorsque vous utilisez les fonctions ecoRoute pour la première fois, vous devez saisir les informations concernant votre véhicule.

- 1 Sélectionnez **Applications > ecoRoute™**.
- 2 Saisissez les informations relatives au carburant et au kilométrage.

Modification du prix du carburant

- 1 Sélectionnez **Applications > ecoRoute™ > A la pompe**.
- 2 Saisissez le prix actuel du carburant, puis sélectionnez **Suivant**.
- 3 Sélectionnez **Oui**.

Ajustement de la consommation

Vous pouvez étalonner votre consommation de carburant pour recevoir des rapports de carburant plus précis tenant compte de votre véhicule et de vos habitudes de conduite. Il est recommandé de procéder à l'ajustement lorsque vous faites le plein de carburant.



- 1 Sélectionnez **Applications > ecoRoute™ > A la pompe**.
- 2 Saisissez le prix actuel du carburant.

- 3 Saisissez la quantité de carburant utilisée depuis le dernier plein.
- 4 Saisissez la distance parcourue depuis le dernier plein.
- 5 Sélectionnez **Suivant**.
L'appareil calcule votre consommation moyenne.
- 6 Sélectionnez **Enregistrer**.

A propos de l'ecoChallenge

La fonction ecoChallenge attribue une note à vos habitudes de conduite pour vous permettre d'optimiser la consommation du véhicule. Vos scores ecoChallenge sont proportionnels à vos économies de carburant. La fonction ecoChallenge collecte des données et calcule un score à chaque déplacement de votre appareil lorsqu'il est en mode Automobile.

Affichage des scores ecoChallenge

- Affichez votre score actuel sur l'icône ecoChallenge  de la carte.
- Sélectionnez  pour afficher les scores détaillés.

A propos du score ecoChallenge

- **Actuel** : affiche le score attribué à votre conduite actuelle.
- **Général** : affiche une moyenne des scores de vitesse, d'accélération et de freinage.
- **Vitesse** : affiche votre score par rapport à la vitesse la plus économique en carburant de votre véhicule (entre 70 et 100 km/h pour la plupart des véhicules).
- **Accélération** : affiche votre score pour la régularité et la progressivité de votre accélération. Vous perdez des points si l'accélération est rapide.
- **Freinage** : affiche votre score pour la régularité et la progressivité de votre freinage. Vous perdez des points à chaque freinage brusque.

Suppression du score ecoChallenge de la carte

Sélectionnez  >  > Paramètres > Masquer > Enregistrer.

Réinitialisation des scores ecoChallenge

- 1 Sélectionnez **Applications** > **ecoRoute** > **Profil de véhicule**.
- 2 Sélectionnez **Réinitialiser**.

Affichage des informations relatives à la consommation de carburant

Vous pouvez afficher votre consommation de carburant, les frais afférents ainsi que votre consommation moyenne.

- 1 Sélectionnez **Applications** > **ecoRoute** > **Consommation**.
- 2 Sélectionnez une section du graphique pour effectuer un zoom avant.

Rapports kilométriques

Le rapport kilométrique indique la distance, la durée, la consommation moyenne et le prix du carburant jusqu'à votre destination.

Un rapport kilométrique est créé pour chaque itinéraire que vous suivez. Si vous interrompez un itinéraire sur

l'appareil, un rapport kilométrique est créé pour la distance que vous avez parcourue.


Affichage d'un rapport kilométrique

Vous pouvez afficher les rapports kilométriques enregistrés sur l'appareil.

ASTUCE : vous pouvez accéder aux rapports kilométriques depuis le dossier Reports dans le lecteur ou le volume de l'appareil ([page 42](#)).

- 1 Sélectionnez **Applications > ecoRoute™ > Rapport kilométrique**.
- 2 Sélectionnez un rapport.

Réinitialisation des informations ecoRoute

- 1 Sélectionnez **Applications > ecoRoute™ > Profil de véhicule**.
- 2 Sélectionnez  > **Réinitialiser**.

A propos des livres audio

L'appareil offre une fonction de lecture de livres audio Audible.com. Cette fonction exige la souscription d'un abonnement auprès d'Audible.com. Rendez-vous sur www.audible.com/garmin pour activer votre abonnement gratuit de 30 jours.

Chargement de livres audio sur l'appareil

Pour pouvoir charger des livres audio sur votre appareil, vous devez souscrire un abonnement auprès d'Audible.com. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.audible.com/garmin.

- 1 Connectez votre appareil à votre ordinateur ([page 2](#)).
- 2 Depuis l'ordinateur, connectez-vous à votre compte Audible.com.
- 3 Suivez les instructions du site Audible.com.

Ecoute d'un livre audio








- 1 Sélectionnez **Applications > Audible**.
- 2 Sélectionnez **Parcourir**.

3 Sélectionnez une option :

- Sélectionnez **Titres**.
- Sélectionnez **Auteurs**.
- Sélectionnez **Narrateurs**.

4 Sélectionnez un livre.


5 Sélectionnez l'une des options suivantes pour contrôler la lecture.

- Pour ajouter un signet, sélectionnez .
- Pour interrompre la lecture, sélectionnez .
- Pour reprendre la lecture, sélectionnez .
- Pour vous déplacer rapidement en avant ou en arrière dans le livre, utilisez le curseur en haut de la page.
- Pour passer au chapitre suivant, sélectionnez .
- Pour passer au chapitre précédent, sélectionnez .
- Pour avancer, maintenez la touche  enfoncée.
- Pour reculer, maintenez la touche  enfoncée.


Ajout d'un signet

Lorsque vous écoutez un livre audio, le lecteur reprend automatiquement la lecture à l'endroit où vous vous étiez arrêté précédemment. Il est possible d'ajouter un signet afin de marquer un endroit précis du livre.

Lorsque vous écoutez un livre audio, sélectionnez



 > **Ajouter un signet**.

Reprise de l'écoute à partir d'un signet



- 1 Lors de l'écoute d'un livre audio, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez un signet.

Modification du nom d'un signet

Par défaut, l'appareil nomme les signets en se basant sur leur date et leur heure d'enregistrement. Vous avez la possibilité de modifier le nom des signets.



- 1 Lors de l'écoute d'un livre audio, sélectionnez  >  > **Renommer les signets**.
- 2 Sélectionnez un signet.
- 3 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

Suppression d'un signet

- 1 Lors de l'écoute d'un livre audio, sélectionnez  >  > **Supprimer les signets**.
- 2 Sélectionnez un signet.


Planification d'un trajet

Vous pouvez utiliser le planificateur de trajets pour créer et enregistrer un itinéraire contenant plusieurs destinations.

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Planificateur de trajets**.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Sélectionnez **Sélectionner la position de départ**.
- 4 Recherchez une position ([page 8](#)).
- 5 Sélectionnez **Sélectionner**.
- 6 Pour ajouter des positions, sélectionnez .
- 7 Sélectionnez **Suivant**.
- 8 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

Modification d'un itinéraire de trajet

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Planificateur de trajets**.
- 2 Sélectionnez un trajet enregistré.

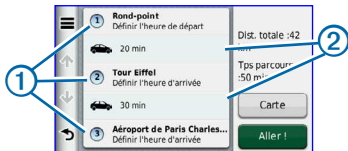

3 Sélectionnez une option :

- Sélectionnez ① pour modifier l'heure de départ ou l'heure d'arrivée.
- Sélectionnez ① > **Durée** pour enregistrer la durée de votre séjour à un endroit.
- Sélectionnez ② pour modifier le mode de transport ou les préférences d'itinéraire pour cette portion du trajet.
- Sélectionnez **Carte** pour afficher l'itinéraire sur la carte.

Suivi d'un itinéraire enregistré

- 1 Sélectionnez **Applications > Planificateur de trajets**.
- 2 Sélectionnez un trajet enregistré.
- 3 Sélectionnez **Aller !**.
- 4 Si vous y êtes invité, sélectionnez un itinéraire (page 17).

Modification d'un trajet enregistré


- 1 Sélectionnez **Applications > Planificateur de trajets**.
- 2 Sélectionnez un trajet enregistré.
- 3 Sélectionnez ☰.
- 4 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Renommer le trajet**.
 - Sélectionnez **Modifier les destinations** pour ajouter ou supprimer des positions, ou pour modifier l'ordre des positions.
 - Sélectionnez **Supprimer un trajet**.
 - Sélectionnez **Optimiser l'ordre** pour organiser les arrêts de votre trajet de la manière la plus efficace possible.

Affichage d'images

La visionneuse photos vous permet d'afficher les photos enregistrées sur l'appareil ou sur une carte mémoire. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour charger des photos sur l'appareil, reportez-vous à la [page 41](#).


- 1 Sélectionnez **Applications > Visionneuse photos**.
- 2 Utilisez les flèches pour faire défiler les images.
- 3 Sélectionnez une photo.

Affichage d'un diaporama

- 1 Sélectionnez **Applications > Visionneuse photos**.
- 2 Sélectionnez .

Vous pouvez, en sélectionnant l'écran, interrompre un diaporama que vous êtes en train de visionner.


Définition d'une photo comme papier peint

- 1 Sélectionnez **Applications > Visionneuse photos**.
- 2 Sélectionnez une photo.
- 3 Sélectionnez  > **Définir comme papier peint**.

- 4 Utilisez les boutons à l'écran pour ajuster le papier peint.

- 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

Suppression de photos

- 1 Sélectionnez **Applications > Visionneuse photos**.
- 2 Sélectionnez une photo.
- 3 Sélectionnez  > **Supprimer > Oui**.

Affichage des destinations et itinéraires précédents

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord activer l'historique de voyage ([page 48](#)).

Vous pouvez afficher vos itinéraires précédents ainsi que les lieux où vous vous êtes arrêté sur la carte.

Sélectionnez **Applications > Où je suis allé**.

Utilisation de l'horloge universelle

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Horloge universelle**.
- 2 Le cas échéant, sélectionnez une ville, saisissez un nom de ville, puis sélectionnez **Terminé**.

Affichage du planisphère

Sélectionnez **Applications** > **Horloge universelle** >



Les horaires nocturnes apparaissent dans la zone ombrée de la carte.

Définition d'une alarme


- 1 Sélectionnez **Applications** > **Horloge universelle**.
- 2 Indiquez une heure.
- 3 Cochez la case **Alarme activée**.

Recherche de votre dernière place de stationnement

Lorsque vous retirez votre appareil de son support automobile et qu'il est allumé, votre position actuelle est enregistrée et considérée comme une place de stationnement.

Sélectionnez **Applications** > **Dernière place**.

Enregistrement d'une place de stationnement

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Dernière place**.
- 2 Sélectionnez  > **Enregistrer**.
- 3 Saisissez un nom, si nécessaire.

Utilisation de la calculatrice

Sélectionnez **Applications** > **Calculatrice**.

Conversion des unités de mesure

- 1 Sélectionnez **Applications > Convertisseur d'unités**.
- 2 Au besoin, sélectionnez le bouton à côté de **Conversion**, puis une catégorie de mesure et enfin **Enregistrer**.
- 3 Au besoin, sélectionnez un bouton d'unité, puis une unité de mesure et enfin **Enregistrer**.
- 4 Sélectionnez le champ sous l'unité à convertir.
- 5 Saisissez le nombre, puis sélectionnez **Terminé**.
- 4 Au besoin, sélectionnez un bouton de devise, choisissez une autre devise, puis sélectionnez **Enregistrer**.
- 5 En bas de l'écran, sélectionnez le bouton qui affiche le taux de change des devises.
- 6 Cochez la case à côté d'une devise.
- 7 Saisissez une valeur, puis sélectionnez **Terminé**.
- 8 Sélectionnez **OK**.

Définition manuelle des taux de conversion

Vous pouvez mettre à jour les taux de conversion des devises manuellement de manière à toujours utiliser les taux les plus récents.

- 1 Sélectionnez **Applications > Convertisseur d'unités**.
- 2 Cochez la case située en regard de **Conversion**.
- 3 Sélectionnez **Devise**, puis **Enregistrer**.


Utilisation du guide lexical

Utilisez le guide lexical pour rechercher et traduire des mots ou des phrases.

Sélectionnez **Applications > Guide lexical**.



Sélection de langues dans un guide lexical

Vous pouvez sélectionner les langues vers lesquelles vous souhaitez traduire des mots et expressions.



- 1 Sélectionnez **Applications > Guide lexical > Mots et expressions**.
- 2 Sélectionnez  > **Langue**.
- 3 Sélectionnez **Depuis**, la langue d'origine, puis **Enregistrer**.
- 4 Sélectionnez **Vers**, la langue d'arrivée, puis **Enregistrer**.

Traduction de mots et d'expressions

- 1 Sélectionnez **Applications > Guide lexical > Mots et expressions**.

- 2 Sélectionnez une catégorie et des sous-catégories.
- 3 Si nécessaire, sélectionnez , saisissez un mot clé, puis sélectionnez **Terminé**.
- 4 Sélectionnez un mot ou une expression.
- 5 Sélectionnez  pour écouter la traduction.

Utilisation du dictionnaire bilingue

- 1 Sélectionnez **Applications > Guide lexical > Dictionnaires bilingues**.
- 2 Sélectionnez un dictionnaire.
- 3 Si nécessaire, sélectionnez , saisissez un mot, puis sélectionnez **Terminé**.
- 4 Sélectionnez un mot.
- 5 Sélectionnez  pour écouter la traduction.

Trafic

AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et l'opportunité des informations sur le trafic.

Les informations sur le trafic peuvent n'être disponibles que dans certaines zones ou certains pays.

Un récepteur d'info-traffic est fourni avec certains appareils. Il est disponible en option pour tous les modèles de la série. Il est intégré au câble allume-cigare ou à l'appareil.

- Le câble allume-cigare doit être branché sur le circuit électrique du véhicule et sur l'appareil pour que le récepteur d'info-traffic fonctionne.
- Le récepteur d'info-traffic et l'appareil doivent se trouver à portée d'une station qui transmet des données sur le trafic pour recevoir ces informations.

- Vous n'avez pas besoin d'activer l'abonnement inclus avec le récepteur d'info-traffic.
- Pour plus d'informations sur les récepteurs d'info-traffic et les zones de couverture, visitez le site www.garmin.com/traffic.

Désactivation de la fonction Trafic

- 1 Sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Décochez la case **Trafic**.


A propos de l'icône de trafic

Lorsque vous recevez des informations sur la circulation, une icône de trafic apparaît sur la carte. L'icône de trafic change de couleur selon la densité de circulation.

Couleur	Gravité	Signification
Vert	Basse	Le trafic est fluide.
Jaune	Moyenne	La circulation n'est pas bloquée, mais il y a des ralentissements. La circulation est légèrement perturbée.
Rouge	Elevée	La circulation est bloquée ou perturbée. Les ralentissements sont importants.
Gris	Pas de signal	Aucune information sur le trafic n'est pas disponible.

Trafic sur votre itinéraire

Lors du calcul de l'itinéraire, l'appareil examine les conditions de circulation actuelles et optimise automatiquement l'itinéraire pour qu'il soit le plus rapide possible. En cas de problème de circulation important pendant que vous suivez un itinéraire, l'appareil recalcule automatiquement l'itinéraire.

L'icône de trafic  change de couleur selon le degré de gravité des problèmes de circulation sur votre itinéraire ou la route sur laquelle vous conduisez.

S'il n'existe pas de meilleur itinéraire, il peut arriver que l'appareil vous fasse passer par un itinéraire où se présente un problème de circulation. Le retard dû à ce problème est automatiquement pris en compte dans l'estimation de votre heure d'arrivée.


Affichage du trafic sur votre itinéraire

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Trafic sur l'itinéraire**.
Une liste d'événements trafic organisée en fonction de leur position sur votre itinéraire, s'affiche.
- 3 Sélectionnez un événement.

Contournement manuel du trafic sur votre itinéraire

- 1 Sur la carte, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Trafic sur l'itinéraire**.
- 3 Utilisez les flèches pour afficher d'autres problèmes de trafic sur votre itinéraire, le cas échéant.
- 4 Sélectionnez  > **Eviter**.

Recherche d'un autre itinéraire

- 1 Alors que vous suivez un trajet au volant de votre véhicule, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Autre itinéraire**.
- 3 Sélectionnez un itinéraire.



Visualisation du trafic sur la carte

La carte de trafic indique l'état de la circulation et les problèmes de circulation sur les routes à proximité au moyen de codes couleur.

- 1 Sur la carte, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Conditions de circulation**.

Trafic dans votre région

Recherche des problèmes de circulation

- 1 Sur la page de la carte, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Conditions de circulation** > .
- 3 Sélectionnez un élément dans la liste.
- 4 Si plusieurs problèmes de circulation se présentent, utilisez les flèches pour afficher les autres ralentissements.


Visualisation d'un problème de circulation sur la carte

- 1 Sur la carte, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Conditions de circulation**.

- 3 Sélectionnez une icône de trafic.

Compréhension des informations de trafic

La légende du trafic explique les icônes et couleurs utilisées sur la carte du trafic.

- 1 Sur la carte, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Légende du trafic**.

Abonnements aux services d'info-traffic

Activation de l'abonnement

Vous n'avez pas besoin d'activer l'abonnement inclus avec le récepteur d'info-traffic FM. L'abonnement s'active automatiquement lorsque votre appareil acquiert des signaux satellites en recevant les signaux sur le trafic du prestataire de service payant.

Abonnements à vie

Certains modèles incluent des abonnements à vie à certaines fonctionnalités.

LT	Ce modèle inclut un abonnement à vie au service d'info-traffic, ainsi qu'un récepteur d'info-traffic.
LMT	Ce modèle inclut un abonnement à nūMaps Lifetime™, un abonnement à vie au service d'info-traffic (page 52), ainsi qu'un récepteur d'info-traffic.

Ajout d'un abonnement

Vous pouvez acheter des abonnements à des services d'info-trafic pour d'autres régions ou pays.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Trafic**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Pour les appareils utilisés ailleurs qu'en Amérique du Nord, sélectionnez **Abonnements > +**.
 - Pour les appareils situés en Amérique du Nord, sélectionnez **+**.
- 3 Notez l'ID du récepteur d'info-trafic FM.
- 4 Rendez-vous sur le site www.garmin.com/fmtraffic pour vous abonner et recevoir un code composé de 25 caractères.

Le code d'abonnement info-trafic ne peut pas être réutilisé. Vous devez obtenir un nouveau code chaque fois que vous renouvelez votre abonnement au service. Si vous possédez plusieurs récepteurs d'info-trafic, vous devez obtenir un nouveau code pour chaque récepteur.

- 5 Sélectionnez **Suivant** sur l'appareil.
- 6 Saisissez le code.

- 7 Sélectionnez **Terminé**.

Gestion de données

Vous pouvez stocker des fichiers, notamment des fichiers images JPEG, sur votre appareil. L'appareil est muni d'un lecteur de carte mémoire permettant de stocker davantage de données.

REMARQUE : l'appareil n'est pas compatible avec Windows® 95, 98, Me, Windows NT®, Mac® OS 10.3 et versions antérieures.

Types de fichiers

L'appareil prend en charge les types de fichiers suivants :

- Fichiers images JPEG et JPG ([page 33](#))
- Cartes et fichiers waypoints GPX du logiciel de cartographie Garmin, y compris MapSource®, BaseCamp™ et HomePort™ ([page 72](#))
- Fichiers de points d'intérêt personnalisés GPI du logiciel Garmin POI Loader ([page 53](#))

A propos des cartes mémoire

Vous pouvez acheter des cartes mémoire auprès d'un vendeur d'articles électroniques, ou un logiciel de cartographie Garmin préchargé. En plus du stockage de cartes et de données, les cartes mémoire peuvent être utilisées pour stocker des fichiers tels que des cartes, des images, des chasses au trésor, des itinéraires, des waypoints et des points d'intérêt personnalisés.

Installation d'une carte mémoire

L'appareil prend en charge les cartes mémoire microSD™ et microSDHC.

- 1 Insérez une carte mémoire dans le lecteur de l'appareil.
- 2 Appuyez dessus jusqu'au dé clic.

Transfert de fichiers à partir d'un ordinateur

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur (page 2).
Votre appareil et la carte mémoire apparaissent en tant que lecteurs amovibles dans le Poste de travail

sous Windows et en tant que volumes installés sur les ordinateurs Mac.



REMARQUE : les lecteurs nüvi ne s'affichent pas sur certains ordinateurs comprenant plusieurs lecteurs réseau. Reportez-vous au fichier d'aide de votre système d'exploitation pour savoir comment mapper les lecteurs.

- 2 Sur votre ordinateur, ouvrez le gestionnaire de fichiers.
- 3 Sélectionnez le fichier.
- 4 Sélectionnez **Edition > Copier**.
- 5 Ouvrez le lecteur ou le volume de carte mémoire ou **Garmin**.
- 6 Sélectionnez **Edition > Coller**.

Le fichier apparaît dans la liste de fichiers présents dans la mémoire de l'appareil ou sur la carte mémoire.

Déconnexion du câble USB

- 1 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Ordinateurs sous Windows : double-cliquez sur l'icône Retirer le périphérique en toute sécurité  dans la barre d'état système.
- Ordinateurs Mac : faites glisser l'icône du volume dans la **Corbeille** .

2 Débranchez le câble de l'ordinateur.

Suppression de fichiers

AVIS

Si vous avez des doutes sur la fonction d'un fichier, ne le supprimez pas. La mémoire de l'appareil contient des fichiers système importants que vous ne devez pas supprimer.

- 1 Ouvrez le lecteur ou volume **Garmin**.
- 2 Le cas échéant, ouvrez un dossier ou un volume.
- 3 Sélectionnez un fichier.
- 4 Appuyez sur la touche **Supprimer** de votre clavier.

Personnalisation de l'appareil

- 1 Sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètres.
- 3 Sélectionnez le paramètre pour le modifier.

Paramètres de carte et de véhicule

Sélectionnez **Paramètres** > **Carte et véhicule**.

- **Véhicule** : permet de changer l'icône qui représente votre position sur la carte. Rendez-vous sur la page Web www.garmin.com pour obtenir davantage d'icônes.
- **Affichage sur la carte routière** : permet de définir la perspective sur la carte routière.
- **Affichage sur la carte pédestre** : permet de définir la perspective sur la carte pédestre.
- **Détails cartographiques** : permet de définir le niveau de détail de la carte. Une plus grande précision peut ralentir le tracé de la carte.
- **Thème de la carte** : permet de modifier la couleur des données cartographiques.

- **Boutons de la carte** : permet de choisir les boutons qui seront ajoutés à la carte. Chaque carte peut afficher jusqu'à trois boutons.
- **Calques de carte** : permet de définir les données qui apparaîtront sur la carte ([page 22](#)).
- **Tableaux de bord** : permet de définir la présentation du tableau de bord de la carte.
- **Mes cartes**

Activation des cartes

ASTUCE : pour acheter de nouvelles cartes, rendez-vous sur www.garmin.com/us/maps.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Mes cartes**.
- 2 Sélectionnez une carte.

Paramètres de navigation

Sélectionnez **Paramètres > Navigation**.

- **Méthode de calcul** : permet de définir les préférences d'itinéraire.
- **Contournements** : permet de définir les caractéristiques routières à éviter dans vos itinéraires.
- **Contournements personnalisés** : vous permet d'éviter des routes ou zones particulières.
- **Détours avancés** : permet de définir la longueur d'un détour.
- **Limiter la marche à pied** : définit la distance de marche maximale pour les itinéraires pédestres.
- **Transports publics** : active ou désactive les types de transports publics.
- **Mode Sécurité** : permet de désactiver toutes les fonctions qui requièrent l'attention du conducteur et qui risqueraient de le distraire pendant la conduite.

- **Simulateur GPS** : permet d'arrêter la réception des signaux GPS sur l'appareil et d'économiser la batterie.

Préférences d'itinéraire

Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Méthode de calcul**.

L'itinéraire est calculé en fonction des données de vitesse de circulation et d'accélération du véhicule.

- **Temps le plus court** : calcule les itinéraires les plus rapides à parcourir, la distance pouvant être plus longue.
- **Distance plus courte** : calcule les itinéraires les plus courts en termes de distance, la durée du parcours pouvant être plus longue.
- **Economique** : calcule les itinéraires les plus économiques en termes de carburant.
- **Vol d'oiseau** : calcule une ligne directe de votre position jusqu'à votre destination.

Paramètres d'affichage

Sélectionnez **Paramètres > Affichage**.

- **Orientation** : permet de passer en mode paysage ou portrait.
- **Mode Couleur** : permet de définir un environnement lumineux (**Jour**) ou sombre (**Nuit**), ou de passer automatiquement de l'un à l'autre en fonction de l'heure du lever et du coucher du soleil de votre position actuelle (**Auto**).
- **Luminosité** : permet de modifier la luminosité de l'écran. Réduisez la luminosité pour économiser la batterie.
- **Temporisation de l'affichage** : permet de définir la durée d'inactivité avant que votre appareil ne passe en mode veille.
- **Capture d'écran** : permet de prendre une photo de l'écran de l'appareil. Les captures d'écran sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil, dans le dossier **Screenshot**.

Captures d'écran

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Affichage > Capture d'écran > Activé**.
- 2 Sélectionnez  pour prendre une capture d'écran. Le fichier bitmap d'image est enregistré dans le dossier **Screenshot** sur le lecteur de l'appareil ([page 42](#)).

Paramètres de trafic

Sélectionnez **Paramètres > Trafic**.

- **Trafic** : permet d'activer les infos-traffic et les offres.
- **Abonnements** : permet d'afficher les abonnements en cours aux services d'info-traffic.

Abonnement à un service d'infos trafic

Vous pouvez acheter des abonnements supplémentaires ou un renouvellement si votre abonnement expire. Rendez-vous sur le site www.garmin.com/fmtraffic.

Affichage des abonnements aux services d'info-traffic

Sélectionnez **Paramètres > Trafic > Abonnements**.

Paramètres d'unités et d'heure

Sélectionnez **Paramètres > Unités et heure**.

- **Heure actuelle** : permet de définir l'heure de l'appareil.
- **Unités** : permet de définir l'unité de mesure utilisée pour les distances.
- **Format d'heure** : permet de sélectionner une heure d'affichage au format 12 heures, 24 heures ou UTC.

Paramètres de langue et de clavier

Sélectionnez **Paramètres** > **Langue**.

- **Profil de voix** : permet de définir la langue du guidage vocal.
- **Langue du texte** : utilise la langue sélectionnée pour tout le texte à l'écran.

REMARQUE : les changements de langue n'ont aucun impact sur les données saisies par l'utilisateur ou les données cartographiques, telles que les noms de rues.

- **Langue du clavier** : définit la langue du clavier.
- **Configuration du clavier** : permet de définir la configuration du clavier.

Paramètres de points d'intérêt/radars

Sélectionnez **Paramètres** > **Alertes points d'intérêt/radars**.

- **Audio** : permet de définir la tonalité d'une alarme.
- **Alarmes** : vous alerte lorsque vous arrivez à proximité d'alertes radars personnalisées.

Paramètres de l'appareil

Sélectionnez **Paramètres** > **Appareil**.


- **Info produit** : permet d'afficher le numéro de version du logiciel, le numéro d'identification de l'appareil et des informations sur d'autres fonctionnalités du logiciel.
- **CLUF** : permet d'afficher les contrats de licence utilisateur final s'appliquant à votre appareil.

REMARQUE : ces informations sont nécessaires lorsque vous mettez à jour le logiciel système ou achetez des données cartographiques supplémentaires ([page 52](#)).

- **Historique voyage** : permet à l'appareil d'enregistrer des informations provenant des fonctions Où je suis allé (page 33) et Journal de trajet (page 22).
- **Effacer l'historique de voyage**

Restauration des paramètres

Vous pouvez rétablir les réglages par défaut d'une certaine catégorie de paramètres ou de l'ensemble des paramètres.

- 1 Sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez une catégorie de paramètres.
- 3 Sélectionnez  > **Restaurer**.

Annexes

Câbles d'alimentation

Il existe trois méthodes d'alimentation pour votre appareil.

- Adaptateur
- Câble USB
- Adaptateur secteur (accessoire en option)

Entretien de votre appareil

AVIS

Évitez de laisser tomber votre appareil et de l'exposer à des vibrations et/ou des chocs importants.

Ne mettez pas l'appareil en contact avec l'eau.

Un tel contact peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.

N'entrez pas l'appareil dans un endroit où il est susceptible d'être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes, au risque de provoquer des dommages irréversibles.

N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu sur l'écran tactile, car vous pourriez l'endommager.

Nettoyage du boîtier externe

AVIS

Évitez d'utiliser des nettoyants chimiques ou des solvants susceptibles d'endommager ses parties en plastique.

- 1 Nettoyez le boîtier externe de l'appareil (hormis l'écran tactile) à l'aide d'un chiffon imbibé d'un détergent non abrasif.
- 2 Essayez l'appareil.

Nettoyage de l'écran tactile

- 1 Utilisez un chiffon doux, propre et non pelucheux.
- 2 Si nécessaire, utilisez de l'eau, de l'alcool isopropylique ou un nettoyant pour lunettes.
- 3 Appliquez le liquide sur le chiffon.
- 4 Nettoyez délicatement l'écran avec le chiffon.

Prévention des vols

- Rangez l'appareil et le support de montage à l'abri des regards lorsque vous ne vous en servez pas.
- Effacez la marque laissée par la ventouse sur le pare-brise.
- Ne rangez pas l'appareil dans la boîte à gants.
- Enregistrez votre produit sur le site <http://my.garmin.com>.

Suppression des données utilisateur

REMARQUE : tous les éléments enregistrés sont effacés.

- 1 Mettez votre appareil sous tension.
- 2 Maintenez un doigt appuyé sur le coin inférieur droit de l'écran.
- 3 Maintenez votre doigt appuyé jusqu'à l'apparition de la fenêtre contextuelle.
- 4 Sélectionnez **Oui** pour effacer toutes les données utilisateur.

Tous les paramètres d'origine sont restaurés.

Prolongation de l'autonomie de la batterie

- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes.
- Mettez l'appareil en mode veille (page 4).
- Réduisez la luminosité de l'écran (page 4).
- Ne laissez pas votre appareil directement exposé aux rayons du soleil.
- Réduisez le volume (page 4).
- Réduisez le délai de temporisation de l'affichage (page 45).

Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare

AVIS

Lors du remplacement du fusible, ne perdez pas les petites pièces et veillez à les remettre correctement à leur place. Le câble allume-cigare ne fonctionnera pas s'il n'est pas monté correctement.

Si vous n'arrivez pas à charger l'appareil dans le véhicule, vous devez peut-être remplacer le fusible situé à l'extrémité de l'adaptateur du véhicule.

- 1 Dévissez l'extrémité.

ASTUCE : vous pouvez utiliser une pièce de monnaie pour retirer l'extrémité.


- 2 Retirez l'extrémité, la pointe argentée et le fusible (cylindre en verre et argenté).

- 3 Installez un fusible à fusion rapide de 1 A.

REMARQUE : le fusible requis pour votre câble est indiqué juste après « output », à l'arrière de l'adaptateur allume-cigare.

- 4 Placez la pointe argentée dans l'extrémité.

- 5 Revissez l'extrémité dans le câble allume-cigare.

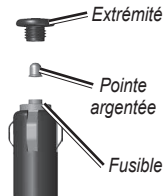

Montage sur le tableau de bord

AVIS

L'adhésif de montage permanent est extrêmement difficile à retirer une fois installé.

Utilisez le disque de montage fourni pour monter l'appareil sur le tableau de bord et respecter certaines législations nationales.

- 1 Nettoyez et séchez le tableau de bord à l'endroit où vous souhaitez positionner le disque.
- 2 Retirez le film de protection de l'adhésif sous le disque.
- 3 Placez le disque sur le tableau de bord.
- 4 Retirez le plastique transparent du disque.
- 5 Placez le support à ventouse sur le disque.
- 6 Abaissez le levier (vers le disque).

Retrait de l'appareil, du socle et du support de montage

Retrait de l'appareil du socle

- 1 Appuyez sur la petite languette située en haut du socle.
- 2 Faites basculer l'appareil vers l'avant.

Retrait du socle du support

- 1 Tournez le socle vers la droite ou vers la gauche.
- 2 Appliquez une pression jusqu'à ce que la partie creuse du socle libère la rotule du support de montage.

Retrait du support à ventouse du pare-brise

- 1 Faites basculer le levier du support à ventouse dans votre direction.
- 2 Tirez la languette du support à ventouse vers vous.

Mises à jour cartographiques

Les cartes de votre appareil peuvent être mises à jour. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.garmin.com/mapupdates et sélectionnez **Map Update User Guide**.

A propos de nüMaps Lifetime

Certains modèles comprennent un abonnement à nüMaps Lifetime, qui propose chaque trimestre des mises à jour des cartes pendant la durée de vie de votre appareil.

Rendez-vous sur le site www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime pour connaître les conditions générales.

LM	Ce modèle inclut un abonnement à vie à nüMaps Lifetime.
LMT	Ce modèle inclut un abonnement à vie au service d'info-traffic, un abonnement à nüMaps Lifetime, ainsi qu'un récepteur d'info-traffic.

Achat de cartes supplémentaires

- 1 Consultez la page de votre produit sur le site Web de Garmin (www.garmin.com).
- 2 Cliquez sur l'onglet **Cartes**.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Alertes radars



Garmin décline toute responsabilité quant à l'exactitude ou aux conséquences de l'utilisation d'un point d'intérêt personnalisé ou d'une base de données d'alertes radars.

Des informations sur les alertes radars sont disponibles dans certaines zones. Consultez le site à l'adresse <http://my.garmin.com> pour en connaître les disponibilités. Le nüvi comprend les positions de centaines de radars pour ces zones. Votre nüvi vous prévient lorsque vous approchez d'un radar et peut vous avertir lorsque vous roulez trop vite. Les données sont mises à jour au moins une fois par semaine. Vous avez donc toujours accès aux informations les plus récentes.

Vous pouvez à tout moment acheter des cartes d'autres régions ou prolonger les abonnements existants. Chaque région acquise a une date d'expiration.

Points d'intérêt personnalisés

Les points d'intérêt personnalisés sont des points personnalisés de la carte. Ils peuvent contenir des alertes qui vous informent lorsque vous vous trouvez à proximité d'un point donné ou si vous voyagez à une vitesse supérieure à une vitesse définie.

Installation de POI Loader

Vous pouvez créer ou télécharger des listes de points d'intérêt personnalisés et les installer sur votre appareil à l'aide du logiciel POI Loader.

- 1 Rendez-vous sur le site www.garmin.com/extras.
- 2 Cliquez sur **Services** > **POI Loader**.
- 3 Installez POI Loader sur votre ordinateur.

Utilisation des fichiers d'aide de POI Loader

Pour plus d'informations sur POI Loader, reportez-vous au fichier d'aide.

Tandis que POI Loader est ouvert, cliquez sur **Aide**.

Recherche de suppléments

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégorie > Points d'intérêt personnalisés**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.

Achat d'accessoires

Rendez-vous sur le site <http://buy.garmin.com>.

Dépannage

Problème	Solution
Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le simulateur GPS est désactivé (page 44).• Dans le menu principal, sélectionnez Paramètres > Navigation > Simulateur GPS > Désactivé.• Eloignez l'appareil des garages couverts, des grands bâtiments et des arbres.• Restez immobile pendant quelques minutes.
La ventouse n'adhère pas au pare-brise.	<ul style="list-style-type: none">• Nettoyez la ventouse et le pare-brise avec de l'alcool à 90°.• Séchez-les à l'aide d'un chiffon sec et propre.• Montez le support à ventouse (page 1).
L'appareil ne se charge pas dans mon véhicule.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le fusible du câble allume-cigare (page 50).• Vérifiez que le moteur du véhicule tourne et alimente la prise électrique.• Votre appareil ne peut être chargé qu'à des températures comprises entre 0 °C et 45 °C (entre 32 °F et 113 °F). Si l'appareil est exposé directement aux rayons du soleil ou se trouve dans un environnement où la température est élevée, il ne peut pas se charger.
Ma batterie ne reste pas chargée très longtemps.	Pour optimiser le temps d'autonomie de l'appareil, désactivez le rétroéclairage (page 45).
La jauge de la batterie semble manquer de précision.	Déchargez, puis chargez complètement la batterie de l'appareil (sans interrompre le cycle de charge).
Comment savoir si mon appareil est en mode de stockage USB grande capacité ?	Lorsque votre appareil est en mode de stockage USB grande capacité, un symbole représentant un périphérique connecté à un ordinateur s'affiche. Vous devriez également voir apparaître un nouveau lecteur amovible dans Poste de travail .

<p>L'appareil est connecté à mon ordinateur, mais je n'arrive pas à le mettre en mode de stockage USB grande capacité.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Débranchez le câble USB de l'ordinateur. 2 Eteignez l'appareil. 3 Branchez le câble USB à un port USB de l'ordinateur, puis à votre appareil. L'appareil s'allume et bascule automatiquement en mode de stockage USB grande capacité. 4 Assurez-vous que l'appareil est connecté à un port USB, et non à un hub USB.
<p>Aucun nouveau lecteur amovible n'apparaît dans ma liste de lecteurs.</p>	<p>Si plusieurs lecteurs réseau sont mappés sur votre ordinateur, Windows peut rencontrer des problèmes lors de l'attribution d'une lettre aux lecteurs de votre appareil. Reportez-vous au fichier d'aide de votre système d'exploitation pour savoir comment mapper ou attribuer des lettres aux lecteurs.</p>

Index

A

- accessoires 54
- adresses 11
- affichage carte 2-D, 3-D 22
- affichage réaliste des intersections 24
- aide 26
- ajout d'une étape 19
- alarmes
 - alerte radar 53
- alertes routières 25
- attribution d'un nouveau nom à un trajet 32

B

- barre de recherche 9
- base de données des zones à proximité d'écoles 54
- batterie 55
- boutons à l'écran 6
- boutons de la carte 22

C

- calculateur de voyage 25
- calculatrice 34
- captures d'écran 45
- carte mémoire 42
- cartes
 - erreurs 10
- cartes détaillées 41, 44
- catégorie
 - recherche dans 8
- chargement de l'appareil 1, 55
- chasse au trésor 12
- clavier 7
 - langue 7
- commande vocale
 - conseils d'utilisation 17
- commentaires sur les points d'intérêt 10
- contournement
 - trafic 39
 - types de transports publics 20, 21
 - vol 49
- conversion
 - devise 35
 - unités 34

- convertisseur d'unités 34
- coordonnées 12

D

- dépannage 55
- des cartes
 - affichage 22
 - ajout 52
 - niveau de détail 43
 - thème 43
- détours 19
- directions de conduite 23
- disque pour tableau de bord 51
- domicile
 - définition d'une position 13
- données utilisateur, suppression 49

E

- ecoRoute 26–29
 - ajuster la consommation 27
 - informations relatives à la consommation 28
 - profil de véhicule 26
 - rapport kilométrique 28

- score ecoChallenge 28
- enregistrement
 - de la position actuelle 14
- enregistrement de l'appareil 3
- entretien de l'appareil 48

F

- fichiers
 - suppression 43
 - types pris en charge 41
- fichiers images JPEG 41
- fusible, remplacement 50

G

- GPS
 - paramètres 45
 - simulateur 14

H

- horloge universelle 34

I

- ID de l'appareil 47
- installation de l'appareil
 - retrait du support de montage 51
 - sur le pare-brise 55
 - sur le tableau de bord 51
- instructions détaillées 23
- itinéraires
 - arrêt 19
 - vol d'oiseau 20, 45

J

- journal de trajet 22
 - activation 48

L

- latitude et longitude 12
- liste des changements de direction 23
- livre audio 29
 - chargement 29
 - lecture 29
 - signet 30

- logiciel
 - version 47

M

- MapSource 52
- mesures, conversion 34
- mise à jour
 - des cartes 3
 - logiciel 3
- mode de stockage grande capacité 41
- mode de transport 6
- mode Piéton
 - paramètres 20, 21
- mode Sécurité 44
- modification
 - destinations 32
 - itinéraire enregistré 32
 - modification des catégories 15
 - modification du symbole
 - cartographique 15
 - position d'origine 13
 - positions enregistrées 15

myTrends

activation 48

N

navigation 18

vol d'oiseau 20

navigation à vol d'oiseau 20, 45

nettoyage de l'appareil 49

nouveau calcul de l'itinéraire 19

nüMaps Lifetime 52

O

ordinateur, connexion 2

Où aller ? menu 7

personnalisation

icône de raccourci, ajout 7

icône de raccourci, suppression 7

Où je suis allé

activation 48

Où suis-je ? 26

outils 26–31

P

paramètres d'affichage 20, 21

paramètres de l'heure 46

paramètres système 44

parking 14

dernière place 34

enregistrement 34

planificateur de trajets 31

points d'intérêt

POI Loader 41

recherche 8

points d'intérêt personnalisés 54

position actuelle, enregistrement 14

positions 8, 10

signallement d'une position fermée 10

signallement d'une position

manquante 10

prochain changement de direction 24

profil de voix 47

protection de votre appareil

48

R

rapport kilométrique 28

recherche de positions

par adresse 11

par coordonnées 12

positions enregistrées 15

réinitialisation

de la position d'origine 13

des données de trajet 25

la vitesse max. 25

retour maison 13

retrait du support de montage 51

S

services à proximité 26

signaux satellites 5

Smartphone Link 26

stockage de l'appareil 48

suppléments 54

suppression

caractère 7

fichiers 43

liste des destinations récentes 14

- photos 33
- positions enregistrées 16
- toutes les données utilisateur 49
- trajets 32

T

- Tableau de bord 2
- technologie Bluetooth 26–62
 - paramètres 46
- temporisation de l'affichage 45
- Tracé en haut 22
- Tracker 37
- trafic 37–62
 - activation d'un abonnement 40
 - ajout d'abonnements aux services d'info-trafic 46
 - incidents 38

U

- USB 55

V

- visionneuse photos 33
- volume
 - mélangeur audio 4
 - réglage 4
- volume automatique 5

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Etats-Unis

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Royaume-Uni

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
(République de Chine)

Garmin®, le logo Garmin, MapSource® et nüvi® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. ecoRoute™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, et nüvi sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac® est une marque déposée d'Apple Computer, Inc., microSD™ est une marque commerciale de SD-3C, LLC., Audible.com® et AudibleReady® sont des marques déposées d'Audible, Inc. © 1997–2005 Audible.

