

# Indice

<b>Introduzione</b> .....	<b>4</b>	<b>Messaggi</b> .....	<b>24</b>
Anteprima di XPERIA™ X1.....	4	SMS.....	24
Simboli.....	4	MMS.....	25
Guida aggiuntiva.....	4	Posta elettronica.....	26
Carta SIM e batteria.....	4	<b>Posta aziendale e appuntamenti</b> .....	<b>28</b>
Carica della batteria.....	4	Sincronizzazione del telefono con un server di Exchange.....	28
Memory card.....	5	Utilizzo della posta aziendale.....	28
Accensione e spegnimento del telefono.....	5	Gestione delle convocazioni di riunione.....	29
Navigazione.....	5	Ricerca di contatti nell'Elenco contatti aziendale.....	30
Chiusura di un'applicazione.....	6	Protezione della posta elettronica.....	30
Icone di stato.....	6	<b>Navigazione sul Web</b> .....	<b>31</b>
Illuminazione.....	6	Connessione a Internet.....	31
Programmi.....	7	Opzioni di menu.....	31
Impostazioni.....	8	Gestione di Internet Explorer.....	31
<b>Pannelli</b> .....	<b>10</b>	Feed Web.....	31
Vista verticale e orizzontale.....	10	Chiamata durante l'esplorazione.....	32
Scelta dei pannelli.....	10	Browser Opera.....	32
Gestione dei pannelli.....	11	<b>Connessione</b> .....	<b>33</b>
Pannello Pesci 3D.....	11	Tecnologia Bluetooth™.....	33
Pannello Radio XPERIA.....	11	Modalità Bluetooth™.....	33
Pannello Sony Ericsson.....	12	Relazione Bluetooth™.....	33
Pannello Media Xperience.....	14	Connessione di un viva voce o un auricolare stereo Bluetooth™.....	34
Pannello Google™.....	14	Trasmissione di informazioni tramite una connessione Bluetooth™.....	34
Pannello Microsoft Oggi.....	14	Wi-Fi (Wireless LAN).....	34
Download di nuovi pannelli.....	14	Windows Live Messenger.....	35
<b>Telefono</b> .....	<b>15</b>	Condivisione Internet.....	35
Utilizzo del telefono.....	15	<b>Fotocamera</b> .....	<b>36</b>
Reti.....	15	Utilizzo della fotocamera.....	36
Copertura di rete.....	15	Archiviazione di foto e video.....	36
Roaming.....	15	Altre funzionalità della fotocamera.....	36
Impostazioni di rete.....	15	Icone del mirino della fotocamera.....	37
Esecuzione delle chiamate.....	15	Anteprima delle impostazioni della fotocamera.....	37
Videochiamata.....	16	<b>Multimediale</b> .....	<b>38</b>
Ricezione delle chiamate.....	16	Immagini.....	38
Altre funzionalità del telefono.....	17	Musica.....	38
<b>Impostazione del telefono</b> .....	<b>17</b>	Video.....	39
Impostazioni di base.....	17	Streaming di contenuto multimediale.....	39
Personalizzazione.....	17	Windows Media® Player Mobile.....	39
Personalizzazione delle impostazioni e dei servizi del telefono.....	18	Sincronizzazione di musica e video.....	40
Protezione del telefono.....	18	Trasferimento di contenuto.....	40
Altre impostazioni.....	19	Giochi.....	40
<b>Sincronizzazione</b> .....	<b>20</b>	<b>GPS (servizi basati sulla posizione)</b> .....	<b>41</b>
Prima di eseguire la sincronizzazione.....	20	Utilizzo dell'A-GPS.....	41
Modi per sincronizzare.....	20	QuickGPS.....	41
Impostazione della sincronizzazione.....	20	Google Maps™ per cellulari.....	41
Avvio della sincronizzazione.....	21	<b>Gestione del telefono</b> .....	<b>41</b>
Sincronizzazione tramite una connessione Bluetooth.....	21	Installazione di applicazioni.....	41
Sincronizzazione pianificata.....	21	Rimozione di applicazioni.....	41
Modifica delle informazioni da sincronizzare.....	21	Risparmio energia.....	41
Utilizzo di Centro gestione dispositivi Windows Mobile.....	21	<b>Informazioni importanti</b> .....	<b>42</b>
<b>Organizzazione del PIM</b> .....	<b>22</b>	Avvertenze per la sicurezza e il corretto uso - aggiunta.....	42
Contatti.....	22	Declaration of Conformity for X1.....	42
Gestione dei contatti.....	22	Declaration of Conformity for X1a.....	42
<b>Immissione e ricerca delle informazioni</b> .....	<b>23</b>	FCC Statement.....	42
Immissione delle informazioni.....	23	Industry Canada Statement.....	43
Ricerca di informazioni.....	24		

**Sony Ericsson X1/**

X1: GSM 850/900/1800/1900 &amp; UMTS I/II/VIII

Questo manuale dell'utente è pubblicato da Sony Ericsson Mobile Communications AB o relativa affiliata, senza alcuna precisa garanzia. Sony Ericsson Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza notifica eventuali modifiche e miglioramenti a questo manuale dovuti a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive del presente manuale.

Tutti i diritti riservati.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Numero di pubblicazione: 1218-2865.3

Importante:

alcuni dei servizi descritti nella presente guida non sono supportati da tutte le reti. Ciò vale anche per il numero di emergenza internazionale GSM 112.

Contattare l'operatore di rete o il provider di servizi per informazioni relative alla disponibilità di un determinato servizio.

Leggere queste *importanti informazioni* prima di utilizzare il telefono cellulare.

Il telefono cellulare ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuto aggiuntivo, quali suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o proibito dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi applicabili sul copyright. L'utente, e non Sony Ericsson, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel telefono cellulare o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati.

Sony Ericsson non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony Ericsson sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

Alcune funzionalità GPS richiedono la connessione a Internet. Sony Ericsson non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei servizi che forniscono indicazioni stradali inclusi, in via esemplificativa, i servizi di navigazione turn-by-turn.

Normative per l'esportazione: il presente prodotto, compreso l'eventuale software o i dati tecnici in esso contenuti o ad esso allegati, può essere soggetto alle leggi sul controllo delle esportazioni degli Stati Uniti, incluso il U.S. Export Administration Act e la normativa associata e i programmi di sanzioni decisi dagli Stati Uniti e applicati dall'Office of Foreign Assets Control del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti. Può inoltre essere soggetto alla normativa di altri paesi in materia di importazioni o esportazioni. L'utente e qualsiasi possessore del prodotto accettano di rispettare rigorosamente tutte le normative di cui sopra e si assumono la responsabilità di acquisire le eventuali licenze necessarie per l'esportazione, la riesportazione o l'importazione del prodotto. Senza limitazioni, questo prodotto, incluso l'eventuale software in esso contenuto, non può essere scaricato o altrimenti esportato o riesportato (i) nei seguenti paesi o a un cittadino o residente o persona giuridica degli stessi: Cuba, Iraq, Iran, Corea del Nord, Sudan, Siria (tale elenco potrà essere periodicamente riveduto) o in qualsiasi paese/regione al quale gli Stati Uniti hanno applicato l'embargo oppure (ii) a qualsiasi persona fisica o giuridica inclusa nell'elenco Specially Designated Nationals del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti o (iii) a qualsiasi persona fisica o giuridica inclusa in qualsiasi altro elenco contenente il divieto di esportazione eventualmente istituito di volta in volta dal Governo degli Stati Uniti, compresi a titolo esemplificativo gli elenchi Denied Persons List ed Entity List del Ministero del Commercio degli Stati Uniti o l'elenco Nonproliferation Sanctions List del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Il telefono supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 e 911. Tali numeri possono essere generalmente utilizzati in qualsiasi paese, con o senza una carta SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da rete 3G (UMTS) o GSM. In alcuni paesi potrebbero essere utilizzati altri numeri di emergenza. È possibile che il gestore di rete abbia salvato nella scheda SIM ulteriori numeri di emergenza locali. Bluetooth e il logo Bluetooth sono marchi o marchi registrati di Bluetooth SIG Inc. e l'utilizzo di tale marchio da parte di Sony Ericsson è autorizzato.

Wi-Fi è un marchio o marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

Il logo aziendale, XPERIA e X Panel sono marchi o marchi registrati di Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony è un marchio o marchio registrato di Sony Corporation.

YouTube, Picasa, Gmail, Google™ e Google Maps™ sono marchi o marchi registrati di Google, Inc.

Wayfinder e Wayfinder Navigator sono marchi o marchi registrati di Wayfinder Systems AB.

Ericsson è un marchio o marchio registrato di Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Microsoft, ActiveSync, Windows, il logo Windows, Windows Live, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook e Vista sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft.

L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto è vietato, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influisce su contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere ai loro contenuti. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà in grado di accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. A tal fine, visitare il sito <http://www.mpegla.com>. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

I marchi Java, JavaScript e tutti i marchi e logo basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Contratto di licenza con l'utente finale per Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Restrizioni: il software costituisce informazioni riservate protette da copyright di Sun e la proprietà di tutte le copie è detenuta da Sun e/o dai suoi licenziatari. Il Cliente non dovrà modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre o altrimenti decodificare il Software. Il Software non può essere concesso in leasing, assegnato o ceduto in sublicenza, interamente o parzialmente.

2. Normative per l'esportazione: il Software, compresi i dati tecnici, è soggetto alle leggi statunitensi sul controllo dell'esportazione, tra cui l'Export Administration Act degli Stati Uniti e normative associate, e può essere soggetto a normative sull'esportazione o sull'importazione vigenti in altri paesi. Il Cliente accetta di rispettare rigorosamente tutte le normative di cui sopra e si assume la responsabilità di acquisire licenze per l'esportazione, la riesportazione o l'importazione del Software. Il Software non può essere scaricato o altrimenti esportato o riesportato (i) nei seguenti paesi o a un cittadino o residente degli stessi: Cuba, Iraq, Iran, Corea del Nord, Libia, Sudan, Siria (tale elenco potrà essere periodicamente riveduto) o in qualsiasi paese/regione al quale gli Stati Uniti hanno applicato l'embargo; oppure (ii) in qualsiasi nazione inclusa nell'elenco delle Specially Designated Nations del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti o nella Table of Denial Orders del Ministero del Commercio degli Stati Uniti. 3.

Restrizione dei diritti: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte del governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni stabilite nei Diritti dei dati tecnici e nelle Clausole per software in DFARS 252.227-7013(c) (1) e FAR 52.227-19(c) (2), a seconda dei casi.

Restrizione dei diritti: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte del governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni stabilite nei Diritti dei dati tecnici e nelle Clausole per software in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2), a seconda dei casi.

Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente manuale è riservato.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.

Il presente Manuale dell'utente contiene immagini di schermate simulate.

# Introduzione

## Anteprima di XPERIA™ X1



- 1 Tasto di accensione
- 2 Connettore auricolare da 3,5 mm
- 3 Connettore per cavo USB
- 4 Tastiera
- 5 Joystick ottico/INVIO
- 6 Tasti di selezione
- 7 Tasto di chiamata
- 8 Tasto del pannello XPERIA™ X1
- 9 Obiettivo videocamata/fotocamera anteriore
- 10 Altoparlante auricolare
- 11 Sensore luminoso
- 12 Touch screen
- 13 Tasto di fine chiamata
- 14 Tasto OK



- 15 Tasto del volume
- 16 Flash della fotocamera
- 17 Obiettivo della fotocamera
- 18 Stilo
- 19 Tasto Fotocamera

- 20 Altoparlante
- 21 Supporto per il laccetto

## Simboli

Nel Manuale dell'utente vengono utilizzati i seguenti simboli:

- Nota
- Suggerimento
- > Toccare gli elementi o utilizzare il tasto di navigazione o il joystick per scorrere e selezionare

## Guida aggiuntiva

*Per utilizzare la guida nel telefono*

- Toccare > Guida.

*Per avviare l'Introduzione*

- Toccare > Programmi > Introduzione.

## Carta SIM e batteria

Prima di iniziare a utilizzare il telefono, è necessario inserire la carta SIM e la batteria.

*Per inserire la carta SIM*



- 1 Rimuovere il copribatteria.
- 2 Far scorrere la carta SIM nel relativo supporto con i contatti dorati rivolti verso il basso.

*Per inserire la batteria*



- 1 Inserire la batteria con l'ologramma Sony Ericsson rivolto verso l'alto e i connettori posti uno di fronte all'altro.
- 2 Far scorrere il copribatteria in posizione.

## Carica della batteria

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto. È possibile caricare il telefono utilizzando l'apposito adattatore di corrente o collegandolo a un computer.



**Per caricare il telefono utilizzando l'adattatore di corrente**

- Collegare il telefono a una presa di corrente utilizzando il cavo USB fornito e l'adattatore di corrente.

**Per caricare il telefono utilizzando un computer**

- Collegare il telefono a una porta USB su un computer utilizzando il cavo USB fornito.


## Memory card

**Per inserire una memory card**



- 1 Rimuovere il copribatteria.
- 2 Inserire la memory card con i contatti dorati rivolti verso il basso.

**Per rimuovere una memory card**

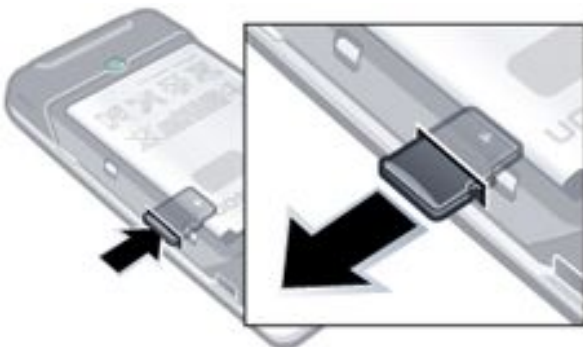

- 1 Rimuovere il copribatteria.
- 2 Premere sul bordo della memory card per sollevarla e rimuoverla.

## Accensione e spegnimento del telefono

**Per accendere il telefono**



- 1 Tenere premuto il tasto di accensione finché il telefono non si accende.
- 2 Al primo avvio, viene visualizzata una procedura guidata che assisterà l'utente nelle impostazioni iniziali.

**Per spegnere il telefono**

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione finché non appare un messaggio.
- 2 Per spegnere il telefono, toccare **Si**.

**Per attivare la modalità sospensione**

- Premere il tasto di accensione per disattivare temporaneamente lo schermo e impostare il telefono in modalità sospensione.

**Per disattivare la modalità sospensione**

- Per attivare lo schermo, premere il tasto di accensione. Il telefono viene attivato anche aprendo la tastiera o alla ricezione di una chiamata o di un messaggio.

**Per attivare o disattivare la modalità Aereo**

- Nel pannello Sony Ericsson toccare o .

## Navigazione

È possibile utilizzare i seguenti metodi per spostarsi all'interno dello schermo:

- Lo stilo o il dito sul touch screen
- Il tasto di navigazione multi-direzionale
- Il joystick ottico

### Utilizzo del touch screen



- Per evidenziare o aprire un elemento, toccarlo.
- Per copiare, rinominare o inviare un file, toccare e tenere premuto il file o la cartella. Selezionare l'azione preferita dalla finestra di dialogo delle opzioni.

- Per scorrere, toccare lo schermo e scivolare verso l'alto o verso il basso. In alcune pagine è anche possibile scivolare lateralmente.
- Per interrompere lo scorrimento dello schermo, toccare lo schermo.
- Per eseguire la panoramica di una pagina, toccare lo schermo e tenere premuto, quindi trascinare il dito.
- Per eseguire la panoramica in modo continuo, trascinare il dito verso i margini esterni di una pagina e tenerlo premuto. Sollevare il dito per interrompere la panoramica.

## Utilizzo del tasto di navigazione

*Per utilizzare il tasto di navigazione*




- Premere il tasto di navigazione a sinistra, a destra, in alto o in basso per spostarsi all'interno dello schermo. Premere il centro del tasto di navigazione per selezionare un elemento.

## Utilizzo del joystick ottico


È possibile spostare l'indicatore di evidenziazione in qualsiasi direzione facendo scivolare il dito sul tasto di navigazione. In Internet Explorer, Messaggi e Contatti, è invece possibile utilizzare il joystick ottico per scorrere.




*Per attivare o disattivare il joystick ottico*

- 1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Sistema > Joystick ottico.
- 2 Selezionare o deselezionare la casella di controllo Attiva joystick ottico.


*Per utilizzare lo scorrimento anziché l'evidenziazione*

- 1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Sistema > Joystick ottico.
- 2 Selezionare la casella di controllo Abilita funzione di scorrimento in Internet Explorer, Messaggi e Contatti.

## Chiusura di un'applicazione

Se si preme  in una qualsiasi finestra dell'applicazione, quest'ultima viene chiusa.

*Per cambiare la funzionalità del pulsante X*

- 1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Sistema > Gestione attività > la scheda Pulsante.
- 2 Selezionare la casella di controllo se si desidera Termina programmi toccando e tenendo premuto "X".

## Icone di stato

È possibile toccare un'icona nella barra di stato per ottenere maggiori informazioni o per avviare un'applicazione.



Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icone di stato:

	GPRS disponibile		Funzione Wi-Fi abilitata
	HSDPA disponibile		Ricerca di una connessione Wi-Fi disponibile in corso
	EDGE disponibile		Wi-Fi connesso
	3G/UMTS disponibile		Potenza del segnale
	GPRS in uso		Nessun segnale
	HSDPA in uso		Telefono spento
	3G/UMTS in uso		Chiamata vocale in corso
	EDGE in uso		Chiamata in attesa
	Connessione attiva		Suono attivato
	Connessione non attiva		Suono disattivato
	Chiamata persa		Batteria sotto carica
	Nuovo MMS in arrivo		Batteria carica
	Nuovo SMS. Notifica SMS della segreteria telefonica		Batteria insufficiente
	Più notifiche. Toccare per visualizzarle tutte		Auricolare stereo Bluetooth rilevato
	Gestione attività		Sincronizzazione in corso
	Roaming		Bluetooth attivato
	Interrompi l'esecuzione del programma		Auricolare Bluetooth connesso

## Illuminazione


Il telefono dispone di quattro spie luminose che è possibile impostare affinché si accendano per notificare gli eventi.



### Per impostare l'illuminazione

- Toccare  > [Impostazioni](#) > la scheda [Sistema](#) > [Illuminazione](#).

### Per visualizzare in anteprima uno schema di illuminazione

- 1 Toccare  > [Impostazioni](#) > la scheda [Sistema](#) > [Illuminazione](#).
- 2 Selezionare un evento.
- 3 Toccare [Anteprima attivata](#).

⚠ *Non caricare il telefono durante la visualizzazione in anteprima di uno schema di illuminazione. Quando è attivo lo schema di illuminazione della ricarica, la visualizzazione in anteprima non funziona.*

### Schema di illuminazione

Tutte le spie luminose lampeggiano contemporaneamente, tranne quando viene premuto il pulsante del pannello; in tal caso, lampeggia solo la spia luminosa in basso a sinistra.

Evento	Colore	Schema
Carica	Misto	Un lampeggiamento lungo, ripetuto
Livello batteria basso	Rosso	Un lampeggiamento breve, ripetuto
Pannello (pulsante premuto)	Misto	Un lampeggiamento lungo, una sola volta
Pannello (pannello selezionato)	Misto	Un lampeggiamento lungo, una sola volta
Chiamata persa	Misto	Due lampeggiamenti brevi, ripetuti
Segreteria telefonica	Misto	Tre lampeggiamenti brevi, ripetuti
Sveglia/Calendario	Violetto	Tre lampeggiamenti brevi, ripetuti
Messaggio di posta elettronica ricevuto	Violetto	Un lampeggiamento breve, ripetuto
SMS ricevuto	Blu	Un lampeggiamento breve, ripetuto
Messaggio immediato	Blu	Un lampeggiamento breve, ripetuto
Chiamata in arrivo	Verde	Tre lampeggiamenti brevi, ripetuti
MMS ricevuto	Blu	Un lampeggiamento breve, ripetuto
Avvio	Misto	Un lampeggiamento lungo, una sola volta

### Priorità di illuminazione


Un evento di priorità più alta ha la precedenza su un evento di priorità più bassa. Ad esempio, all'arrivo di una chiamata (priorità più alta), appare lo schema di illuminazione relativo alla chiamata in arrivo, anche se è in corso la carica della batteria (priorità più bassa).

Allo scadere dell'evento di priorità più alta, potrebbe apparire di nuovo lo schema di illuminazione per un evento di priorità più bassa. Ad esempio, dopo aver risposto a una chiamata, appare lo schema di illuminazione per la ricarica, se la ricarica è ancora in corso e non si verificano altri eventi di priorità più alta, ad esempio la ricezione di un messaggio di posta elettronica.

### Priorità di illuminazione degli eventi

Avvio
Chiamata in arrivo
Messaggio immediato
MMS ricevuto
SMS ricevuto
Messaggio di posta elettronica ricevuto
Pannello (pannello selezionato)
Pannello (pulsante premuto)
Sveglia/Calendario
Livello batteria basso
Segreteria telefonica
Chiamata persa
Sotto carica/Carica in sospeso

### Per modificare la durata di illuminazione

- 1 Toccare  > [Impostazioni](#) > la scheda [Personale](#) > [Suoni e notifiche](#) > la scheda [Notifiche](#).
- 2 Nella casella [Evento](#) selezionare un evento, ad esempio [Telefono: Chiamata senza risposta](#).
- 3 Selezionare [Acc. schermo per](#).
- 4 Nella casella [Acc. schermo per](#) selezionare per quanto tempo si desidera che lo schermo rimanga acceso.

💡 *La durata di illuminazione predefinita è impostata su 5 minuti per i seguenti eventi:*






- *Messaggi immediati*
- *Messaggi: Nuovo MMS*
- *Messaggi: Nuovo SMS*
- *Telefono: Chiamata persa*
- *Telefono: Segreteria telefonica*
- *Promemoria*







### Programmi






Nel telefono sono disponibili i seguenti programmi:

### Programmi nel menu Start



















#### Icona Descrizione

-  **Office Mobile:** per utilizzare la serie completa di applicazioni Microsoft® Office per il telefono.
-  **Excel® Mobile:** per creare nuove cartelle di lavoro e per visualizzare e modificare cartelle di lavoro Excel.
-  **OneNote® Mobile:** per scrivere note e raccogliere informazioni, in un unico dispositivo.
-  **PowerPoint® Mobile:** per visualizzare diapositive e presentazioni PowerPoint.
-  **Word Mobile:** per creare, visualizzare e modificare documenti Word.

-  **Calendario:** per annotarsi appuntamenti personali e creare richieste di riunioni.
-  **Contatti:** per tenere traccia di amici e colleghi.
-  **Internet Explorer Mobile:** per visualizzare siti Web e WAP e per scaricare nuovi programmi e file da Internet.
-  **Messaggi:** per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica, SMS e MMS.
-  **Telefono:** per effettuare e ricevere chiamate, passare da una chiamata all'altra e impostare una conferenza telefonica.
-  **Guida:** per visualizzare gli argomenti della Guida per la schermata o il programma corrente.

-  **Gestione SIM:** per gestire i contatti memorizzati sulla carta USIM/SIM. È anche possibile copiare il contenuto della carta USIM/SIM in Contatti nel telefono.
-  **Streaming di contenuto multimediale:** per eseguire lo streaming di video in diretta o su richiesta.
-  **Attività:** per tenere traccia delle attività.
-  **Windows Live:** utilizzare questa versione di Windows Live™ per cellulari per trovare informazioni sul Web. Accedere all'account di Windows Live per accedere ai messaggi di Live Mail e per inviare/ricevere messaggi immediati in Live Messenger.
-  **Windows Media Player Mobile:** per riprodurre file audio e video.


## Schermata Programmi

Icona	Descrizione
	<b>Giochi:</b> per eseguire uno dei quattro giochi preinstallati: Astraware Sudoku, Bejeweled 2, Bubble Breaker e Solitaire.
	<b>ActiveSync:</b> per sincronizzare le informazioni tra il telefono e un computer o il server Exchange.
	<b>Adobe Reader LE:</b> per visualizzare i file PDF (Portable Document Format) nel telefono.
	<b>Calcolatrice:</b> per eseguire calcoli di base come addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni.
	<b>Calendario:</b> per annotarsi appuntamenti personali e creare richieste di riunioni.
	<b>Gestione connessioni:</b> per gestire le connessioni del telefono (incluse Wi-Fi, GPRS, Bluetooth e ActiveSync), disattivare tutte le connessioni con la modalità Aereo, accendere o spegnere il telefono e abilitare o disabilitare la funzione Direct Push.
	<b>Esplora file:</b> per organizzare e gestire i file nel telefono.
	<b>Introduzione:</b> descrive come gestire le funzioni di base come l'esecuzione di una chiamata e l'impostazione della data e dell'ora, la posta elettronica, la password, l'auricolare Bluetooth, lo sfondo, la suoneria e come trasferire musica. Toccare i collegamenti per configurare le impostazioni di ogni area.
	<b>Google Maps:</b> per visualizzare la posizione corrente dell'utente, individuare altre posizioni e calcolare itinerari.
	<b>Handango InHand:</b> consente di scaricare software e giochi per il telefono.
	<b>Condivisione Internet:</b> per connettere il telefono a Internet tramite una connessione dati del telefono.
	<b>Java:</b> per scaricare e installare applicazioni Java, come giochi e strumenti, nel telefono.
	<b>Messenger:</b> si tratta della versione di Windows Live™ Messenger per cellulari.
	<b>Note:</b> per creare note scritte a mano o digitate, disegni e registrazioni vocali.
	<b>Opera:</b> browser Opera Mobile che consente la visualizzazione HTML completa.
	<b>Immagini e video:</b> per visualizzare, organizzare e ordinare immagini, file GIF animati e file video nel telefono o su una memory card.
	<b>QuickGPS:</b> scarica dati satellitari su Internet tramite ActiveSync, Wi-Fi o GPRS per ridurre il tempo necessario per determinare la posizione GPS corrente.
	<b>Cerca:</b> per cercare contatti, dati e altre informazioni nel telefono.









## Impostazioni

È possibile modificare le impostazioni del telefono nel modo desiderato.





### Per visualizzare tutte le impostazioni disponibili

- 1 Toccare  > **Impostazioni**.
- 2 Toccare le schede **Personale**, **Sistema** e **Connessioni** situate nella parte inferiore dello schermo e immettere le impostazioni.

## Scheda Personale

Icona	Descrizione
	<b>Pulsanti:</b> per assegnare un programma o una funzione a un pulsante hardware.
	<b>Immissione:</b> per impostare le opzioni per ciascuno dei metodi di immissione.
	<b>Blocco:</b> per impostare una password per il telefono.
	<b>Menu:</b> per impostare quali programmi visualizzare nel menu Start.
	<b>Informazioni utente:</b> per immettere le informazioni personali nel telefono.
	<b>Telefono:</b> per personalizzare le impostazioni del telefono come la suoneria, impostare un numero PIN per la carta USIM/SIM e altro ancora.
	<b>Suoni e notifiche:</b> per abilitare suoni per eventi, notifiche e altro ancora e per impostare il tipo di notifica per eventi diversi.
	<b>Oggi:</b> per personalizzare l'aspetto e le informazioni da visualizzare nella schermata Oggi.


## Scheda Sistema

Icona	Descrizione
	<b>Informazioni su:</b> per visualizzare informazioni di base come la versione di Windows® Mobile e il tipo di processore utilizzato nel telefono. È anche possibile specificare un nome per il telefono.
	<b>Certificati:</b> per visualizzare informazioni sui certificati che sono installati nel telefono.
	<b>Elimina memoria:</b> toccare questa icona quando è necessario rimuovere tutti i dati e i file dalla memoria e ripristinare le impostazioni predefinite del telefono.
	<b>Orologio e avvisi:</b> per impostare l'orologio del telefono sulla data e ora locali oppure su un fuso orario secondario quando si è in viaggio. È possibile impostare gli avvisi anche su determinati giorni e ore di una settimana.



-  **Suggerimenti clienti:** per migliorare Windows® Mobile attraverso la partecipazione al programma Analisi utilizzo software.
-  **Informazioni sul dispositivo:** per visualizzare informazioni sulla versione del firmware, sull'hardware, sull'identità e sul cliente.
-  **Crittografia:** per consentire la crittografia dei file sulla memory card. I file crittografati sono leggibili soltanto nel telefono.
-  **Segnalazione errori:** per abilitare o disabilitare la funzione di segnalazione errori del telefono. Quando questa funzionalità è abilitata e si verifica un errore del programma, i dati tecnici sullo stato del programma e sul telefono verranno registrati in un file di testo e recapitati all'assistenza tecnica Microsoft se si sceglie di inviarli.
-  **GPS esterno:** per impostare le porte di comunicazione GPS appropriate, se necessario. Potrebbe essere necessario eseguire questa operazione quando nel telefono sono presenti programmi che accedono ai dati GPS o quando è stato collegato un ricevitore GPS al telefono. Per informazioni dettagliate, consultare la Guida.
-  **Illuminazione:** per abilitare o disabilitare l'illuminazione per eventi quali carica, batteria insufficiente, chiamata persa, segreteria telefonica, avviso/calendario, messaggio di posta elettronica ricevuto, chiamata in arrivo e altro ancora.
-  **Blocco tastiera:** per bloccare i tasti sul telefono tranne il tasto di accensione quando il telefono è in modalità sospensione. In tal modo, non si rischia di accendere il telefono accidentalmente e di consumare inutilmente energia.
-  **Programmi gestiti:** per visualizzare la cronologia di installazione dei programmi gestiti nel telefono.
-  **Memoria:** per verificare lo stato di allocazione della memoria e le informazioni sulla memory card. È anche possibile interrompere i programmi in esecuzione.
-  **AGC microfono:** per regolare automaticamente il volume della voce durante la registrazione.
-  **Joystick ottico:** per abilitare o disabilitare il joystick ottico, per abilitare la funzione del cursore in Internet Explorer, Messaggi e Contatti. Imposta anche la sensibilità dello schermo.
-  **Alimentazione:** per verificare la carica rimanente della batteria. È anche possibile impostare il timeout per lo spegnimento del display (passaggio del telefono in modalità sospensione) per risparmiare la carica della batteria.
-  **Opzioni internazionali:** per impostare nel telefono la configurazione locale da utilizzare, inclusi il formato per la visualizzazione dei numeri, la valuta, la data e l'ora.
-  **Rimuovi programmi:** per rimuovere i programmi installati nel telefono.
-  **Schermo:** per cambiare l'orientamento dello schermo, ricalibrare lo schermo e modificare la dimensione del testo visualizzato.
-  **Gestione attività:** per interrompere i programmi in esecuzione e impostare il pulsante  per terminare i programmi immediatamente dopo aver toccato il pulsante.
-  **Windows Update:** per collegarsi al sito Web di Microsoft e aggiornare Windows® Mobile nel telefono con le patch di protezione o le correzioni più recenti.

## Scheda Connessioni

- | Icona                                                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Rete avanzata:</b> per eseguire impostazioni avanzate per la rete                                                                                                                                                                                    |
|   | <b>Trasmissione:</b> per impostare il telefono sulla ricezione dei dati Bluetooth in arrivo.                                                                                                                                                            |
|   | <b>Bluetooth:</b> per attivare la funzionalità Bluetooth, impostare il telefono sulla modalità Visibile e cercare altri dispositivi Bluetooth.                                                                                                          |
|   | <b>Gestione connessioni:</b> per gestire le connessioni del telefono (incluse Wi-Fi, GPRS, Bluetooth e ActiveSync), accendere o spegnere il telefono, passare alla modalità suoneria/vibrazione e per abilitare o disabilitare la funzione Direct Push. |
|   | <b>Configurazione connessione:</b> per configurare le connessioni dati del telefono, come GPRS, WAP e MMS, in base all'operatore di rete rilevato o selezionato.                                                                                        |
|   | <b>Connessioni:</b> per configurare uno o più tipi di connessioni modem del telefono, come accesso remoto, GPRS e altri, per consentire al telefono di connettersi a Internet o a una rete locale privata.                                              |
|   | <b>Registr. dominio:</b> la registrazione a un dominio consente di connettere il telefono alle risorse aziendali.                                                                                                                                       |
|   | <b>USB a PC:</b> per impostare una connessione di serie USB tra il telefono e il computer in caso di problemi di connessione tramite ActiveSync.                                                                                                        |
|   | <b>Wi-Fi:</b> per cercare le reti wireless disponibili.                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>LAN wireless:</b> per visualizzare informazioni sulla rete wireless attiva e per personalizzare le impostazioni Wi-Fi.                                                                                                                               |

## Pannelli

I pannelli sono una nuova funzionalità di XPERIA X1 che consentono l'accesso rapido al contenuto preferito sul telefono cellulare. I pannelli possono essere disposti nel modo desiderato ed è possibile scaricarne di nuovi nel telefono dal sito [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun).

### Vista verticale e orizzontale

#### Viste in verticale



Pannello Media Xperience

Pannello Sony Ericsson

Vista pannelli

#### Viste in orizzontale



Pannello Media Xperience



Pannello Sony Ericsson



Vista pannelli

Le funzioni sono le stesse per la vista orizzontale e per quella verticale; verranno descritti solo i pannelli nella vista verticale.

## Scelta dei pannelli

Per aprire e chiudere la vista pannelli



- Premere **X** PANEL.

### Vista pannelli



- 1 Pannello
- 2 Consente di passare alla vista schede
- 3 Consente di passare alla vista impostazione

### Vista schede



- 1 Passa alla vista schede e alla vista pannelli a sinistra

## Vista impostazione



- 1 Posizione per il pannello fisso Microsoft Oggi.
- 2 Posizione occupata, ad esempio, da [Pannello Sony Ericsson 1](#).
- 3 Posizione disponibile per un pannello
- 4 Tasto Invio
- 5 Posizione occupata, ad esempio, da [Pannello Radio XPERIA](#).

## Gestione dei pannelli

### Per aprire un pannello

- Nella vista pannelli o schede, toccare il pannello.

### Per chiudere un pannello

- Premere

### Per aggiungere un pannello

- 1 Nella vista pannelli, toccare .
- 2 Toccare in una posizione disponibile.
- 3 Nell'elenco a scorrimento, toccare il pannello che si desidera utilizzare.
- 4 Toccare [Selezione](#).
- 5 Toccare per tornare alla vista pannelli.

### Per sostituire un pannello

- 1 Nella vista pannelli, toccare .
- 2 Toccare l'icona nel pannello che si desidera sostituire.
- 3 Toccare l'icona nel pannello selezionato.
- 4 Nell'elenco, toccare il pannello che si desidera utilizzare.
- 5 Toccare [Selezione](#).
- 6 Toccare per tornare alla vista pannelli.

### Per rimuovere un pannello

- 1 Nella vista pannelli, toccare .
- 2 Toccare l'icona nel pannello che si desidera rimuovere.
- 3 Toccare l'icona nel pannello selezionato.
- 4 Nell'elenco, toccare l'opzione [Nessun pannello](#).
- 5 Toccare [Selezione](#).
- 6 Toccare per tornare alla vista pannelli.

### Per eseguire le impostazioni, se questa opzione è disponibile

- 1 Nella vista pannelli, toccare .
- 2 Toccare l'icona nel pannello che si desidera impostare.
- 3 Toccare .
- 4 Immettere le impostazioni desiderate e toccare [ok](#).

- 5 Toccare per tornare alla vista pannelli.

## Passaggio da un pannello all'altro e da un'applicazione all'altra

- In un pannello o in un'applicazione, premere per accedere alla vista pannelli.
- Nella vista pannelli, premere per tornare al pannello utilizzato più di recente.
- In un'applicazione avviata dal menu [Start](#), premere per tornare al pannello utilizzato più di recente.

## Pannello Pesci 3D

Questo pannello, in grado di catturare lo sguardo dell'utente, fornisce alcune informazioni di base. Toccando lo schermo, è possibile modificare il comportamento del pesce. A seconda dello stato del telefono, sono visualizzati tre o quattro pesci. Il formato dell'ora e della data segue l'impostazione predefinita di Windows. Il pesce seguirà il movimento del dito e reagirà ai tocchi sullo schermo.



- 1 Demekin. Il colore di questo pesce diventa rosso quando la carica rimanente della batteria è al di sotto del 10%.
- 2 Ranchu. Il colore di questo pesce diventa dorato in presenza di un messaggio non letto.
- 3 Wakin. Il colore di questo pesce diventa argentato quando l'audio è disattivato.
- 4 Ryukin. La presenza di questo pesce indica una chiamata persa.

## Pannello Radio XPERIA

Tramite questo pannello disponibile direttamente sul desktop, è possibile controllare la radio FM.








- 1 Stazioni preimpostate. È possibile memorizzare sei canali radio differenti. Un punto nell'angolo superiore sinistro di un tasto indica che il tasto è occupato.
- 2 Informazioni sui canali
- 3 Indicatore RDS
- 4 Indicatore stereo/mono
- 5 Sintonizzatore. Toccare per sintonizzare la radio
- 6 Ricerca all'indietro
- 7 Volume giù. Toccare e tenere premuto per ridurre gradualmente il volume
- 8 Uscita audio negli auricolari o nell'altoparlante incorporato del telefono
- 9 Orologio (formato 12 o 24 ore)
- 10 Frequenza del canale radio corrente
- 11 Ricerca in avanti
- 12 Barra del livello del volume. Toccare e trascinare per regolare il volume
- 13 Volume su. Toccare e tenere premuto per aumentare gradualmente il volume
- 14 Accensione.

#### Per memorizzare un canale radio corrente

- 1 Dalla barra delle stazioni preimpostate, toccare un tasto disponibile.
- 2 Toccare e tenere premuto il tasto per più di 3 secondi.

#### Per eseguire le impostazioni

- 1 Premere  .
- 2 Toccare  .
- 3 Toccare  nel pannello radio.
- 4 Toccare  nel pannello radio evidenziato.
- 5 Immettere le impostazioni desiderate e toccare **ok**.
- 6 Toccare  per tornare alla vista pannelli.

#### Indicatori RDS

RDS (Radio Data System) consente di ricevere informazioni aggiuntive durante l'ascolto di comuni programmi radio. AF significa Alternative frequency (frequenza alternativa). Quando il segnale radio ricevuto diventa troppo debole, la radio si sintonizza su una frequenza diversa continuando a trasmettere dalla stessa stazione.

#### Pannello Sony Ericsson

Questo pannello mostra l'ora, il calendario, le informazioni meteo e utili collegamenti per controllare il telefono e visualizzarne lo stato. Può essere impostato in base alle proprie esigenze. Il pannello è costituito da numerose piccole applicazioni, denominate widget. Toccando un widget, viene avviata l'applicazione sottostante. L'immagine è un esempio di come può essere impostato un pannello.



- 1 Meteo, data e temperatura. Riflette i dati della prima città (Città 1) impostata in [Opzioni](#).
- 2 Ora e calendario. Riflette i dati della città impostata in [Opzioni](#). Il formato della data segue l'impostazione di Windows. Toccare l'orologio o il calendario per modificare le impostazioni.
- 3 Collegamento a [Messaggi](#). Si illumina quando si riceve un messaggio. Mostra inoltre il numero di messaggi non letti.
- 4 Collegamento all'elenco chiamate. Si illumina quando si perde una chiamata. Mostra inoltre il numero di chiamate perse.
- 5 Pulsanti di connettività
- 6 Appuntamenti e collegamento a [Calendario](#). Possono essere visualizzati due appuntamenti per blocco. I dati vengono recuperati da [Calendario](#).
- 7 [Attività](#) e collegamento ad [Attività](#). Possono essere visualizzate due attività per blocco. I dati vengono recuperati da [Attività](#).
- 8 Lettore di [Feed Web](#). Vengono visualizzati i [Feed Web](#) impostati.
- 9 Collegamenti alle applicazioni impostate e utilizzate di recente.
- 10 Consente di aggiornare le informazioni meteo e i [Feed Web](#).
- 11 Voci di composizione veloce
- 12 Applicazioni utilizzate di recente.
- 13 Consente di eseguire l'impostazione.

#### Pulsanti di connettività

-  Modalità Aereo disattivata
-  Modalità Aereo attivata. Wi-Fi, Bluetooth™ e il ricetrasmittitore del telefono sono disattivati. Le icone corrispondenti appaiono in grigio
-  Wi-Fi attivata
-  Wi-Fi disattivata
-  Bluetooth attivato
-  Bluetooth disattivato
-  Ricetrasmittitore del telefono attivato
-  Ricetrasmittitore del telefono disattivato
-  Suono attivato
-  Suono disattivato
-  Solo vibrazione

#### Struttura

Il pannello è costituito da dieci blocchi. È possibile utilizzare questi blocchi per visualizzare i widget selezionati. Alcuni widget richiedono più blocchi, altri possono essere configurati in modo da essere visualizzati in più posizioni.



Blocchi nella vista verticale




Blocchi nella vista orizzontale

## Impostazione

*Per impostare il pannello Sony Ericsson.*


- Toccare [Opzioni](#).

## Scheda Generale

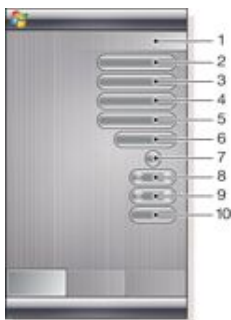

- 1 Blocchi utilizzati. Quando vengono impostati troppi blocchi, i numeri appaiono in rosso.
- 2 [Colore](#). Tema colore per il pannello.
- 3 [Ora e calendario](#). Layout ora e calendario.
- 4 [Città 1](#). Toccare per selezionare una città e un paese. Selezionare manualmente l'ora legale.
- 5 [Città 2](#). Toccare per selezionare una città e un paese. Selezionare manualmente l'ora legale.
- 6 Intervallo di aggiornamento dei [Feed Web](#). I [Feed Web](#) vengono aggiornati quando il telefono dispone di una connessione a Internet e quando viene utilizzato [Pannello Sony Ericsson 1](#) o [Pannello Sony Ericsson 2](#).
- 7 [Pulsanti di connettività](#)
- 8 [Appuntamenti](#). Selezionare il numero di blocchi da visualizzare per gli appuntamenti. 1 blocco mostra due appuntamenti, 2 blocchi ne mostrano quattro. 0 indica che il widget dell'appuntamento non viene affatto visualizzato.
- 9 [Attività](#). Selezionare il numero di blocchi da visualizzare per le attività. 1 blocco mostra due attività, 2 blocchi ne mostrano quattro. 0 indica che il widget dell'attività non viene affatto visualizzato.
- 10 [Scala temperatura](#). Celsius o Fahrenheit.

## Scheda Feed Web

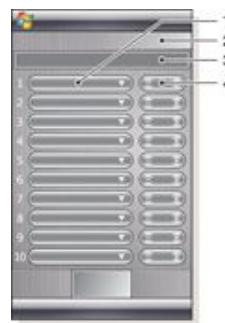

- 1 Posizione dei feed Web. Alcune posizioni sono preimpostate.
- 2 Blocchi utilizzati
- 3 Casella in cui immettere gli indirizzi dei feed Web (URL). Toccare e tenere premuto per aprire un menu di opzioni.
- 4 Selezionare il numero di blocchi da visualizzare per i feed Web. Ciascun blocco mostra due righe di un feed Web.

### *Per impostare un feed Web preimpostato*

- 1 Toccare un feed preimpostato.
- 2 Selezionare il numero di blocchi.

### *Per impostare un nuovo feed Web*

- 1 Toccare una posizione.
- 2 Selezionare [Altro](#).
- 3 Immettere l'indirizzo del feed Web (URL).
- 4 Selezionare il numero di blocchi.

## Scheda Launcher



- 1 Blocchi utilizzati
- 2 Consente di selezionare il numero di blocchi per i collegamenti ad applicazioni, voci di composizione veloce e programmi utilizzati di recente
- 3 Programmi utilizzati di recente
- 4 Consente di spostare lo stato attivo verso l'alto
- 5 Area dell'icona. Ciascun blocco di icone è numerato. Evidenziare un'icona e selezionarla per aprire un menu di opzioni
- 6 Collegamenti ad applicazioni
- 7 Voci di composizione veloce
- 8 Consente di spostare lo stato attivo verso il basso
- 9 Consente di impostare i collegamenti ai file. Toccando un collegamento, verrà avviata l'applicazione corrispondente.
- 10 Consente di impostare voci di composizione veloce

### *Per impostare un collegamento a un'applicazione*

- 1 Nell'area dell'icona, toccare una posizione vuota.
- 2 Toccare [Imposta scelta rapida file](#) > +.

- 3 Selezionare il file dell'applicazione.

#### **Per impostare una voce di composizione veloce**

- 1 Nell'area dell'icona, toccare una posizione vuota.
- 2 Toccare **Imposta composizione veloce** > +.
- 3 Selezionare un a voce.

## Pannello Media Xperience

Attraverso questo pannello è possibile presentare diversi elementi multimediali, come foto, video, musica e così via. È possibile utilizzare il dito o lo stilo per spostarsi tra i diversi elementi. Per ulteriori informazioni, vedere *Multimediale*.

## Pannello Google™

Tramite questo pannello è possibile attivare ricerche, mappe, Picasa™, calendario e Gmail™.

! *A seconda della configurazione, potrebbe essere necessario scaricare alcuni pannelli.*

! *Non tutte le applicazioni sono disponibili in tutte le lingue.*

## Pannello Microsoft Oggi

Questo pannello mostra utili informazioni e collegamenti.



- 1 Ora e data. Collegamento a [Impostazioni](#) > la scheda [Sistema](#) > [Orologi e avvisi](#)
- 2 Introduzione.
- 3 Informazioni utente. Collegamento a [Impostazioni](#) > la scheda [Personale](#) > [Informazioni utente](#)
- 4 Messaggi non letti. Collegamento a [Messaggi](#)
- 5 Attività in corso. Collegamento a [Attività](#)
- 6 Appuntamenti in corso. Collegamento a [Calendario](#)
- 7 Accesso a Windows Live
- 8 Ricerche in Windows Live
- 9 Stato blocco dispositivo
- 10 Tasto di accesso a [Contatti](#)
- 11 Tasto di accesso a [Calendario](#)

## Download di nuovi pannelli

#### **Per scaricare un nuovo pannello con il telefono**

- 1 Nel browser Internet, toccare il segnalibro della pagina Web Sony Ericsson non in linea.
- 2 Toccare il collegamento con il pulsante del pannello.
- 3 Nella pagina Web Fun & Downloads, scegliere il pannello desiderato.

#### **Per scaricare un nuovo pannello con un computer**

- 1 Verificare che **Active Sync** sia installato nel computer.
- 2 Visitare il sito [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) e selezionare Fun & downloads.
- 3 Dalla scheda Pannelli scegliere il pannello desiderato.
- 4 Scaricare il pannello nel computer desktop.

- 5 Connettere il telefono al computer.
- 6 All'avvio di Active Sync, se si dispone di una connessione tra il telefono e il computer:
  - Se il file del pannello ha estensione **exe** (eseguibile), fare doppio clic sull'icona del pannello sul computer desktop.
  - Se il file del pannello ha estensione **CAB**, copiarlo sul telefono, quindi toccare l'icona del file del pannello nel telefono.

💡 *Seguire la procedura per impostare il pannello nel telefono. Vedere [Scelta dei pannelli](#) a pagina 10.*

#### **Per aggiungere un pannello**

- Seguire le istruzioni in [Scelta dei pannelli](#).

## Pannello Presentazione

Nel pannello Presentazione, è possibile mostrare le immagini scattate con la fotocamera.



- 1 Immagine selezionata
- 2 Rotazione di anteprime

#### **Per modificare la rotazione**

- Scorrere verso destra o verso sinistra in qualunque punto dello schermo.

#### **Per selezionare un'immagine**

- Toccare un'immagine tra quelle incluse nella rotazione.

## Archiviazione di immagini

- Nella memoria del telefono: `\Documenti\Immagini`  
`\Fotocamera`
- Nella memory card: `\Scheda di memoria\DCIM`

# Telefono

## Utilizzo del telefono

Il telefono può essere utilizzato come qualsiasi altro telefono cellulare per effettuare, ricevere e tenere traccia di chiamate e messaggi. È anche possibile effettuare videochiamate e comporre direttamente un numero da Contatti o Registro chiamate.

## Reti

### Copertura di rete

Per effettuare o ricevere una telefonata, è necessario che il telefono si trovi nel raggio di copertura di una rete.



### Roaming

Una volta acceso, il telefono seleziona automaticamente la rete predefinita se si trova nel raggio di copertura. In caso contrario, è possibile utilizzare un'altra rete accettata dall'operatore. Questa viene definita roaming.

### Impostazioni di rete


È possibile impostare il modo in cui il telefono deve scegliere una rete disponibile quando ci si trova in una zona fuori copertura.


#### Per immettere le impostazioni della rete

- 1 Premere  e toccare .
- 2 Toccare la scheda [Reti](#) e immettere le impostazioni.

## Esecuzione delle chiamate

### Schermata Telefono

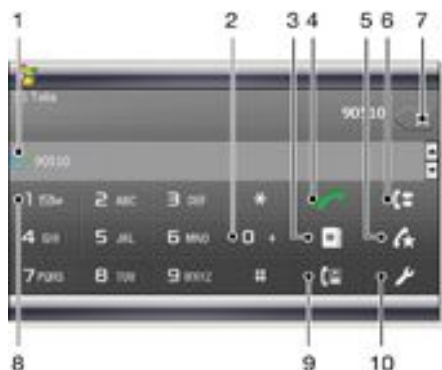


La schermata Telefono viene visualizzata se si apre [Telefono](#) o se si preme . Vi sono disponibili le seguenti funzionalità di composizione:



- 1 Il contatto chiamato più di recente. Toccare per accedere al Registro chiamate corrispondente.
- 2 Toccare e tenere premuto per visualizzare il segno + (il prefisso internazionale).
- 3 Toccare per accedere a Contatti.
- 4 Tasto di chiamata. Dopo la composizione del numero, toccare questo tasto per effettuare la chiamata.
- 5 Composizione veloce. Toccare per accedere alle voci di Composizione veloce.
- 6 Registro chiamate. Toccare per accedere alle informazioni sulle chiamate registrate.

- 7 Elimina. Toccare per eliminare le singole cifre di un numero immesso oppure toccare e tenere premuto per eliminare l'intero numero.
- 8 Segreteria telefonica. Toccare e tenere premuto per accedere alla segreteria telefonica.
- 9 Tasto di videochiamata. Dopo la composizione del numero, toccare questo tasto per effettuare una videochiamata.
- 10 Impostazioni. Toccare per immettere le impostazioni.




#### Per effettuare una chiamata vocale utilizzando la tastiera

- 1 Premere .
- 2 Se la tastiera non è visibile, toccare [Tastiera](#) o .
- 3 Immettere il numero di telefono, a partire dall'indicativo di località, toccando i tasti numerici.
- 4 Toccare .

#### Per terminare una chiamata

- Per terminare una chiamata in corso, premere .

#### Per effettuare una chiamata internazionale



- 1 Premere .
- 2 Toccare e tenere premuto  per visualizzare il segno + (il prefisso internazionale).
- 3 Immettere l'indicativo del paese, l'indicativo di località (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono.
- 4 Toccare .

#### Per effettuare una chiamata di emergenza

- 1 Premere .
- 2 Per visualizzare la tastiera del telefono, se non è già visualizzata, toccare [Tastiera](#) o .
- 3 Comporre il numero di emergenza locale o cercarlo sulla carta SIM, se disponibile.
- 4 Toccare .

! Di solito non viene richiesta la carta SIM o il codice PIN per le chiamate di emergenza, ma ciò dipende dall'operatore. Per informazioni, contattare il proprio operatore.




#### Per effettuare una chiamata vocale da Contatti

- 1 Aprire Contatti toccando  o toccando  >
- 2 Scorrere fino al contatto che si desidera chiamare.
- 3 Toccare il contatto per visualizzare tutti i relativi numeri di telefono.
- 4 Scorrere fino al numero di telefono che si desidera chiamare e toccare [Chiama](#).

## Utilizzo di Gestione SIM

Con [Gestione SIM](#) è possibile visualizzare il contenuto della carta USIM/SIM, trasferire le voci dei contatti in Contatti sul telefono o effettuare una chiamata dalla carta USIM/SIM.

#### Per chiamare un contatto USIM/SIM

- 1 Toccare  > [Gestione SIM](#) e attendere che il contenuto venga caricato.
- 2 Se [Gestione SIM](#) non è disponibile nel menu Start, toccare  > [Contatti](#), quindi toccare [Menu](#) > [Gestione SIM](#).
- 3 Scorrere fino al contatto che si desidera chiamare.
- 4 Se il contatto ha più di un numero di telefono, premere  per mostrare tutti i numeri.
- 5 Toccare il numero di telefono che si desidera chiamare o scorrere fino a tale numero e toccare [Chiama](#).



## Registro chiamate

Nel Registro chiamate è possibile trovare informazioni sulle chiamate, come il tipo di chiamata, il numero di telefono, la data, l'ora e la durata della chiamata.

### Per aprire il Registro chiamate

- 1 Premere .
- 2 Toccare .


### Per effettuare una chiamata dal Registro chiamate

- 1 Premere .
- 2 Toccare .
- 3 Scorrere tutte le chiamate o toccare **Menu** > **Filtro** per trovare la voce desiderata.
- 4 Toccare la voce, quindi toccare **Chiama**.

## Composizione veloce




È possibile utilizzare la **Composizione veloce** per comporre più velocemente i numeri dei contatti chiamati più di frequente. È possibile memorizzare i numeri di composizione veloce nelle posizioni da 2 a 99 (la posizione 1 è riservata alla segreteria telefonica). Se, ad esempio, si desidera chiamare il contatto memorizzato nella posizione 3, è sufficiente toccare e tenere premuto il numero 3 sulla tastiera del telefono. Per chiamare un contatto memorizzato nelle posizioni da 10 a 99, toccare il primo tasto numerico, quindi toccare e tenere premuto il secondo tasto numerico. Prima di creare una voce di **Composizione veloce**, è necessario che il contatto esista già in **Contatti**.

### Per creare una voce di Composizione veloce



- 1 Premere .
- 2 Toccare **Menu** > **Composizione veloce**.
- 3 Toccare **Menu** > **Nuovo**.
- 4 Toccare un contatto e selezionare il numero di telefono che si desidera assegnare al tasto di composizione veloce.
- 5 Nella casella **Posizione**, selezionare una posizione disponibile che verrà utilizzata come numero di composizione veloce per questo contatto.

## Videochiamata



### Per effettuare una videochiamata utilizzando la tastiera del telefono

- 1 Premere .
- 2 Se la tastiera del telefono non è visibile, toccare **Tastiera** o  per visualizzarla.
- 3 Immettere il numero di telefono che si desidera chiamare toccando i tasti sulla tastiera del telefono.
- 4 Toccare .

### Per effettuare una videochiamata da Contatti

- 1 Premere .
- 2 Toccare  per aprire **Contatti**.
- 3 Scorrere fino al contatto che si desidera chiamare.
- 4 Toccare la voce per visualizzare tutti i relativi numeri di telefono.
- 5 Scorrere fino al numero di telefono che si desidera chiamare.
- 6 Toccare **Menu** > **Videochiamata**.

### Per effettuare una videochiamata dal Registro chiamate

- 1 Premere .
- 2 Toccare l'icona  e scorrere alla voce desiderata.
- 3 Toccare **Menu** > **Videochiamata**.

## Impostazioni per le videochiamate

Esistono due modi per modificare le impostazioni per le videochiamate:

- Nel corso di una videochiamata, è possibile toccare i pulsanti di controllo sulla schermata della videochiamata per attivare

o disattivare il microfono, controllare la presentazione dell'immagine e scegliere quale fotocamera utilizzare.

- Dalla schermata **Telefono** o durante una videochiamata, è possibile toccare **Menu** > **Opzioni videochiamata** per specificare altre impostazioni. È preferibile effettuare questa operazione prima di iniziare la chiamata.

## Utilizzo dei pulsanti di controllo delle videochiamate




- 1 Attiva/disattiva fotocamera. Toccare per interrompere o riprendere la trasmissione video in uscita. Quando viene interrotta, viene visualizzata un'immagine fissa.
- 2 Attiva/disattiva microfono. Toccare per attivare o disattivare il microfono.
- 3 Alterna fotocamera. Toccare per alternare tra la fotocamera anteriore e quella principale.
- 4 Opzioni di visualizzazione dell'immagine. Toccare ripetutamente per scorrere le opzioni di visualizzazione delle immagini disponibili.

### Per immettere le impostazioni della videocamera


- 1 Dalla schermata **Telefono** o durante una videochiamata, toccare **Menu** > **Opzioni videochiamata**.
- 2 Dal menu a discesa **Mostra immagine fissa**, selezionare un'immagine da visualizzare se si interrompe l'utilizzo della fotocamera.
- 3 Dal menu a discesa **Preferenza schermata video**, selezionare in che modo si desidera che le trasmissioni video vengano riprodotte sullo schermo (questa operazione può essere eseguita anche con i pulsanti di controllo sullo schermo).
- 4 Selezionare o deselezionare le caselle di controllo **Opzioni fotocamera** a seconda del modo in cui si desidera utilizzare le fotocamere.
- 5 Selezionare o deselezionare le caselle di controllo **Visualizza informazioni** a seconda di quali informazioni si desidera visualizzare durante una videochiamata.

## Ricezione delle chiamate

### Per rispondere a una chiamata vocale o a una videochiamata

- Premere .



### Per rifiutare una chiamata con il segnale di occupato

- Quando si riceve una chiamata, premere .

## Rifiuto di una chiamata con un SMS

Questa funzionalità consente di rifiutare una chiamata inviando all'interlocutore un SMS con contenuto predefinito. Per poter utilizzare questa funzionalità, è necessario attivarla.

### Per attivare la funzionalità Rifiuta chiamata con SMS

- 1 Premere .
- 2 Toccare  o **Menu** > **Opzioni**, quindi toccare la scheda **Avanzate**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Rifiuta chiamata con SMS**.
- 4 Immettere il testo del messaggio da inviare all'interlocutore quando si rifiuta una chiamata.





- 5 Toccare **OK**.

*Per rifiutare una chiamata con un SMS*

- 1 Quando si riceve una chiamata, toccare **Invia SMS**.
- 2 Modificare il testo, se necessario.
- 3 Toccare **Invia** per inviare l'SMS al chiamante.

## Altre funzionalità del telefono

*Per regolare il volume dell'altoparlante auricolare durante una chiamata*

- 1 Toccare l'icona di stato .
- 2 Spostare il dispositivo di scorrimento del volume sullo schermo fino al livello desiderato toccandolo e trascinandolo.
- 3 Toccare .

## Composizione intelligente

Il telefono dispone della funzionalità Composizione intelligente che consente di comporre facilmente un numero di telefono. Quando si inizia a immettere un numero di telefono o il nome di un contatto, il telefono cerca automaticamente una corrispondenza in Contatti, sulla carta SIM o nel Registro chiamate. Viene quindi visualizzato un elenco filtrato di tutti i numeri di telefono o i nomi di contatto, da cui è possibile selezionare un numero da comporre. Per questa funzionalità non è possibile immettere alcuna impostazione.

## Conferenza telefonica

È possibile avviare una conferenza telefonica quando si ha una chiamata in corso e una in attesa o si riceve una chiamata mentre è in corso un'altra chiamata.



*Per impostare una conferenza telefonica*

- 1 Effettuare una chiamata.
- 2 Mettere una chiamata in attesa ed effettuare un'altra chiamata oppure accettare una nuova chiamata in arrivo.
- 3 Toccare **Menu** > **Conferenza**.

## Aggiunta di un contatto a Contatti dopo una chiamata

Questa funzionalità consente di salvare automaticamente un nuovo numero di telefono in Contatti dopo una chiamata. Per poter utilizzare questa funzionalità, è necessario attivarla.

*Per attivare la funzionalità Aggiungi nuovo numero di telefono in Contatti alla fine di una chiamata*

- 1 Premere .
- 2 Toccare  o **Menu** > **Opzioni**.
- 3 Toccare la scheda **Avanzate**.
- 4 Selezionare la casella di controllo **Aggiungi nuovo numero di telefono in Contatti alla fine di una chiamata**.
- 5 Toccare **OK**.


# Impostazione del telefono



## Impostazioni di base

### Informazioni utente


La visualizzazione delle informazioni utente nella schermata Oggi facilita la restituzione del telefono cellulare al relativo proprietario in caso di smarrimento.

*Per immettere le informazioni utente*

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Personale** > **Informazioni utente**.
- 2 Nella scheda **Identificazione**, immettere le informazioni personali.


 Se non si desidera visualizzare le informazioni utente nella schermata Oggi, toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Personale** > **Oggi**. Nella scheda **Elementi**, selezionare la casella di controllo **Info utente** e selezionare **ok**.

*Per visualizzare le informazioni utente quando il telefono è acceso*


- 1 Toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Personale** > **Informazioni utente**.
- 2 Nella scheda **Opzioni**, selezionare la casella di controllo **Informazioni di identificazione**.
- 3 Se si desidera visualizzare altro testo, toccare la scheda **Note** e immettere il testo desiderato.
- 4 Nella scheda **Opzioni**, selezionare la casella di controllo **Note** e toccare **ok**.

### Ora e data.

*Per impostare ora e data*

- Toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Sistema** > **Orologi e avvisi** > la scheda **Ora**.


*Per impostare l'ora e la data per una diversa località*


- 1 Toccare  > **Impostazioni** > scheda **Sistema** > **Orologi e avvisi** > scheda **Ora**.
- 2 Toccare **Secondario**.
- 3 Selezionare il fuso orario corrente, quindi modificare l'ora e la data.


### Opzioni internazionali

Lo stile di visualizzazione di numeri, valuta, date e ore è specificato nelle opzioni internazionali.

*Per modificare le opzioni internazionali*

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Sistema** > **Opzioni internazionali**.
- 2 Nella scheda **Area** selezionare il proprio paese dall'elenco.
- 3 Per personalizzare ulteriormente le impostazioni, toccare le schede appropriate e selezionare le opzioni desiderate.

 La modifica del paese non influisce sulla lingua del sistema operativo del telefono.


 Il paese selezionato determina quali opzioni saranno disponibili sulle altre schede.

## Personalizzazione

### Personalizzazione della schermata Oggi

Nella schermata Oggi vengono visualizzati gli appuntamenti futuri, le attività in corso e informazioni sui messaggi in arrivo. È possibile modificare gli elementi visualizzati nella schermata Oggi.


*Per personalizzare la schermata Oggi*

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Personale** > **Oggi**.
- 2 Nella scheda **Aspetto**, selezionare il motivo desiderato per lo sfondo della schermata Oggi.


- 3 Nella scheda **Elementi**, selezionare gli elementi che si desidera visualizzare nella schermata **Oggi**.

☛ *Per modificare l'ordine degli elementi visualizzati nella schermata **Oggi**, toccare un elemento, quindi **Sposta su** o **Sposta giù**.*


#### **Per utilizzare un'immagine di sfondo personalizzata**

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Personale** > **Oggi**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Usa immagine come sfondo**, quindi toccare **Sfoglia** per visualizzare un elenco dei file di immagini.
- 3 Toccare il nome file dell'immagine che si desidera utilizzare.
- 4 Toccare **ok**.

#### **Per impostare le opzioni per la visualizzazione degli appuntamenti nella schermata **Oggi****

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Personale** > **Oggi**.
- 2 Toccare la scheda **Elementi**.
- 3 Selezionare **Calendario** e toccare **Opzioni...**
- 4 Procedere quindi nel modo seguente:
  - Selezionare **Appuntamento successivo** per mostrare solo l'appuntamento successivo nella pianificazione o **Appuntamenti futuri** per mostrare più appuntamenti.
  - Deselezionare la casella di controllo **Mostra eventi giornata intera** se non si desidera mostrare gli eventi della giornata intera.


#### **Per impostare le opzioni per la visualizzazione delle attività nella schermata **Oggi****

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Personale** > **Oggi**.
- 2 Toccare la scheda **Elementi**.
- 3 Selezionare **Attività** e toccare **Opzioni...**
- 4 Procedere quindi nel modo seguente:
  - In **Mostra numero di**, selezionare le caselle di controllo per il tipo di attività che si desidera visualizzare nella schermata **Oggi**.
  - Nell'elenco **Categoria**, scegliere se visualizzare solo le attività assegnate a una categoria specifica o se visualizzare tutte le attività.

### **Personalizzazione del menu Start**

È possibile scegliere quali elementi visualizzare nel menu **Start**.

#### **Per personalizzare il menu Start**

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Personale** > **Menu**.
- 2 Selezionare le caselle di controllo degli elementi che si desidera visualizzare nel menu **Start**. È possibile selezionare un massimo di sette elementi.

### **Personalizzazione delle impostazioni e dei servizi del telefono**


È possibile personalizzare le impostazioni del telefono, ad esempio il tipo di suoneria e la suoneria per le chiamate in arrivo e il tono della tastiera da riprodurre quando si immettono i numeri di telefono. È inoltre possibile impostare sul telefono servizi quali **Chiamata in attesa**, **Trasferimento chiamate** e altri.

#### **Per accedere alle impostazioni e ai servizi del telefono**

- Toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Personale** > **Telefono**.

### **Impostazioni suoneria**

#### **Per modificare il tipo di suoneria e la suoneria per una chiamata in arrivo**


- 1 Toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Personale** > **Suoni e notifiche** > la scheda **Notifiche**.
- 2 Selezionare **Tipo suoneria**.
- 3 Selezionare **Suoneria**.

### **Tono tastiera**

È possibile modificare il tono acustico riprodotto quando si immette un numero di telefono sulla tastiera. Se è impostato su **Toni lunghi**, il tono viene riprodotto continuamente per tutta la durata di immissione del numero sulla tastiera. Si consiglia di

utilizzare questa impostazione nel caso si verificano problemi nell'esecuzione di attività basate sui toni riprodotti dal telefono, ad esempio l'accesso a un messaggio da una segreteria telefonica. Se è impostato su **Toni brevi**, il tono verrà riprodotto solo per uno o due secondi. Se è impostato su **Disattivato**, non verrà riprodotto alcun tono acustico.


#### **Per impostare un tono di tastiera**

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Personale** > la scheda **Telefono** > **Telefono**.
- 2 Nell'elenco **Tastiera**, toccare l'opzione desiderata.

### **Servizi del telefono**

Il telefono può collegarsi direttamente alla rete del telefono cellulare e consentire di accedere e modificare le impostazioni di diversi servizi. Tra i servizi del telefono sono inclusi **Trasferimento chiamate**, **Chiamata in attesa**, **Segreteria telefonica** e altri. Per sapere quali servizi sono disponibili per il proprio telefono, contattare il provider di servizi wireless.


#### **Per accedere e modificare le impostazioni dei servizi del telefono**

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Personale** > **Telefono** > la scheda **Servizi**.
- 2 Selezionare il servizio che si desidera utilizzare, quindi toccare **Visualizza impostazioni...**
- 3 Scegliere le opzioni desiderate, quindi toccare **ok**.


### **Reti**

È possibile visualizzare le reti del telefono cellulare disponibili e disporle nell'ordine di accesso desiderato. Ad esempio, se la prima rete preferita non è disponibile, il telefono tenterà di accedere alla seconda rete preferita.

#### **Per visualizzare le reti disponibili**

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Personale** > **Telefono** > la scheda **Rete**.
- 2 In **Selezione della rete**, selezionare **Manuale**. Viene quindi visualizzato l'elenco delle reti disponibili.


#### **Per impostare le reti preferite**

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Personale** > **Telefono** > la scheda **Rete**.
- 2 Toccare **Imposta reti** e seguire le istruzioni sullo schermo per disporre le reti in base alle preferenze.
- 3 Dopo aver disposto le reti nell'ordine preferito, toccare **ok** per tornare alla scheda **Rete**.
- 4 Nell'elenco **Selezione della rete**, selezionare **Automatico**.
- 5 Toccare **ok**.

### **Protezione del telefono**


È possibile proteggere il telefono da un uso accidentale o non autorizzato attivando i blocchi.

#### **Per attivare il blocco della carta SIM**

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Personale** > **Telefono** > la scheda **PIN/PIN2**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Richiedi PIN per usare il telefono**.
- 3 Toccare **ok**.

⚠ *Il PIN viene fornito dall'operatore di rete.*



#### **Per attivare il blocco telefono**

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Personale** > **Blocca**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Avviso se non utilizzato per** e toccare un'ora.
- 3 Selezionare **Tipo di password**, confermare la password e toccare **ok**.

#### **Per utilizzare il blocco tastiera**

- 1 Premere il tasto di accensione per disattivare temporaneamente lo schermo e impostare il telefono in modalità sospensione.

- 2 Per riattivare il telefono, premere il tasto di accensione. Il telefono viene riattivato anche aprendo la tastiera o alla ricezione di una chiamata o di un messaggio.

 In alternativa, è possibile bloccare i tasti tenendo premuto . Per sbloccare i tasti, toccare **Sblocca**.


## Numero IMEI

Conservare una copia del numero IMEI (International Mobile Equipment Identity) in caso di furto del telefono.

### Per visualizzare il numero IMEI

- 1 Premere .
- 2 Toccare .

### Per crittografare i dati sulla scheda di memoria

- 1 Nella schermata Oggi, toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Sistema** > **Crittografia**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Crittografa file archiviati in una scheda di memoria**.

- ! I file crittografati possono essere letti solo sul telefono con cui sono stati crittografati.
- ! I file crittografati vengono aperti come qualsiasi altro file, purché si utilizzi il telefono con cui sono stati crittografati. Non è necessario effettuare un passaggio distinto per leggere questi file.

- ! Se l'opzione **Crittografa file archiviati in una scheda di memoria** è attivata o lo è stata in precedenza, eseguire il backup di tutti i file dalla scheda di memoria utilizzando **Cancella memoria**, eseguendo la reimpostazione completa o l'aggiornamento del software di sistema ROM. In caso contrario, non sarà più possibile accedere ai file crittografati sulla scheda di memoria. Utilizzare **ActiveSync** o **Centro gestione dispositivi per trasferire i file tra la scheda di memoria e il computer**. Al termine, copiare di nuovo i file sulla scheda di memoria.

## Altre impostazioni


### Nome del telefono

Il nome del telefono consente di identificare il telefono nelle seguenti situazioni:

- Sincronizzazione con un computer
- Connessione a una rete
- Ripristino delle informazioni da un backup

- ! Se si sincronizzano più telefoni con lo stesso computer, ciascun telefono deve avere un nome univoco.


### Per cambiare il nome del telefono

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Sistema** > **Informazioni su**.
- 2 Toccare la scheda **ID dispositivo**.
- 3 Immettere un nome.

- ! Il nome del telefono deve iniziare con una lettera, essere composto da lettere dalla A alla Z e numeri da 0 a 9 e non può contenere spazi. Utilizzare il carattere di sottolineatura per separare le parole.

### Impostazioni dello schermo


#### Per aumentare o ridurre la dimensione del testo sullo schermo

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Sistema** > **Schermo** > la scheda **Dimensione testo**.
- 2 Spostare il dispositivo di scorrimento per aumentare o ridurre la dimensione del testo.


### Impostazioni dei pulsanti

Il telefono potrebbe essere fornito con dei programmi già assegnati ai pulsanti hardware. È possibile personalizzare tali pulsanti per aprire i programmi utilizzati più di frequente o per eseguire determinate operazioni.

### Per riassegnare programmi o collegamenti a pulsanti di programma

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Personale** > **Pulsanti**.
- 2 Nella scheda **Pulsanti di programma** viene visualizzato un elenco di pulsanti e delle relative assegnazioni correnti.
- 3 Toccare il pulsante che si desidera riassegnare. Per facilitare l'identificazione dei pulsanti, ci sono numeri e icone che rappresentano la funzione originale del pulsante.
- 4 Nella casella **Assegnare un programma**, toccare il programma o il collegamento che si desidera riassegnare.
- 5 Toccare **ok**.

### Per riassegnare un pulsante di programma per alternarsi tra le modalità Orizzontale e Verticale


- 1 Toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Personale** > **Pulsanti**.
- 2 Nella scheda **Pulsanti di programma**, nella casella **Selezionare un pulsante**, toccare il pulsante che si desidera riassegnare, ad esempio **Tasto sinistro**.
- 3 Nella casella **Assegnare un programma**, selezionare **Rotazione schermo**.
- 4 Toccare **ok**.

- ! È ora possibile utilizzare il pulsante di programma sinistro (pulsante hardware) per alternarsi tra le modalità **Orizzontale** e **Verticale**. Non sarà più possibile utilizzarlo per controllare i tasti software corrispondenti.

## Opzioni di Completamento parola

La funzione Completamento parola consente di immettere il testo più velocemente, suggerendo le parole man mano che si immettono le lettere utilizzando la tastiera hardware o i diversi metodi di immissione. È possibile impostare il numero di parole suggerite da visualizzare, quando mostrare l'elenco delle parole suggerite e altro ancora.


### Per attivare Completamento parola

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Personale** > **Immissione** > la scheda **Completamento parola**.
- 2 Assicurarsi che la casella di controllo **Suggerisci parole durante immissione** sia selezionata.
- 3 Per impostazione predefinita, ogni volta che si immette uno spazio viene visualizzato un elenco di parole suggerite. Per visualizzare l'elenco di parole dopo l'immissione delle lettere, selezionare il numero di lettere da immettere prima che venga visualizzato.
- 4 Per impostazione predefinita, nell'elenco delle parole suggerite vengono visualizzate massimo quattro parole. È possibile modificare il numero di parole da visualizzare nell'elenco.
- 5 Accertarsi che la casella di controllo **Abilita correzione automatica** sia selezionata se si desidera che le parole digitate in modo errato vengano corrette automaticamente.


- ! Il database delle parole riconosce e aggiunge altre parole man mano che queste vengono digitate. Per eliminare le parole aggiunte e ripristinare le impostazioni iniziali del database, toccare **Cancella voci memorizzate**.

## Avvisi e notifiche

### Per impostare una sveglia

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Sistema** > **Orologi e avvisi** > la scheda **Avvisi**.
- 2 Toccare **<Descrizione>** e immettere un nome per la sveglia.
- 3 Toccare il giorno della settimana in cui impostare la sveglia. È possibile selezionare più giorni toccando ciascun giorno desiderato.
- 4 Toccare l'ora per aprire un orologio e impostare l'ora della sveglia.
- 5 Toccare l'icona della sveglia per specificare il tipo di sveglia desiderato. È possibile scegliere tra spia lampeggiante, singolo suono, suono ripetuto o vibrazione.
- 6 Se si sceglie di riprodurre un suono, toccare l'elenco accanto alla casella di controllo **Riproduci suono** e toccare il suono desiderato.

*Per scegliere in che modo ricevere una notifica in merito a eventi o azioni*

- 1 Toccare  > [Impostazioni](#) > la scheda [Personale](#) > [Suoni e notifiche](#).
- 2 Nella scheda [Suoni](#), scegliere in che modo si desidera ricevere una notifica selezionando le caselle di controllo appropriate.
- 3 Nella scheda [Notifiche](#), in [Evento](#), toccare il nome di un evento e scegliere in che modo si desidera ricevere una notifica selezionando le caselle di controllo appropriate. È possibile scegliere tra diverse opzioni, come un suono speciale, un messaggio o una spia lampeggiante.

## Sincronizzazione

La sincronizzazione dei dati è un modo per mantenere le informazioni sempre aggiornate e poterle portare sempre con se nel telefono, ovunque si vada. È possibile sincronizzare i seguenti tipi di informazioni tra un computer e il telefono:

- Informazioni di Microsoft® Outlook®, come messaggi, contatti, calendario, attività e note di Outlook
- [File multimediali](#), come foto, video e musica
- [Preferiti](#), ovvero i segnalibri delle pagine Web in [Preferiti del portatile](#)
- File, come documenti di Microsoft® Office, pdf e altri

### Prima di eseguire la sincronizzazione

Prima di poter eseguire la sincronizzazione, è necessario installare e impostare il software di sincronizzazione sul proprio computer. Con il sistema operativo Windows XP, prima di impostare la sincronizzazione, è necessario innanzitutto installare ActiveSync. Per informazioni, vedere [Per installare ActiveSync](#). Con il sistema operativo Windows Vista, potrebbe non essere necessario installare alcun software per impostare la sincronizzazione. Per ulteriori informazioni sull'impostazione della sincronizzazione, vedere [Per impostare la sincronizzazione in Windows XP](#) e [Per impostare la sincronizzazione in Windows Vista](#).


#### *Per installare ActiveSync*

- 1 Inserire il CD del software nell'unità disco sul computer.
- 2 ActiveSync è disponibile in inglese e in alcune altre lingue. Selezionare la lingua desiderata e fare clic su [Avanti](#).
- 3 Fare clic su [Installazione](#).
- 4 Selezionare la scheda [ActiveSync](#) e fare clic su [Installa](#).
- 5 Leggere le condizioni di licenza e fare clic su [Accetta](#).
- 6 Al termine dell'installazione, fare clic su [OK](#).
- 7 Terminare l'installazione facendo clic su [Chiudi](#).

### Modi per sincronizzare

Dopo aver installato il software di sincronizzazione in un computer, è possibile sincronizzare il telefono con il computer utilizzando uno dei seguenti metodi:

- **Connessione USB:** quando si connette il telefono e un computer con un cavo USB, il processo di sincronizzazione viene avviato automaticamente.
- **Connessione Bluetooth:** è necessario innanzitutto impostare una relazione Bluetooth tra il telefono e il computer prima di poter sincronizzare le informazioni tra di loro. Per ulteriori informazioni sull'impostazione di una relazione Bluetooth, vedere [Relazione Bluetooth™](#). Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione tramite Bluetooth, vedere [Per eseguire la sincronizzazione tramite un collegamento Bluetooth](#).
- **Connessione wireless:** eseguire la sincronizzazione con Exchange Server utilizzando ActiveSync o Centro gestione dispositivi Windows Mobile.

 *Provare a eseguire la sincronizzazione frequentemente per mantenere le informazioni sempre aggiornate sia nel telefono che nel computer.*

### Impostazione della sincronizzazione

- Se il computer utilizza Windows XP® o altri sistemi operativi Windows compatibili, si consiglia di utilizzare Microsoft ActiveSync® 4.5 o versione successiva. Microsoft ActiveSync® è disponibile sul CD fornito con il telefono.
- Se il computer utilizza Windows Vista®, si consiglia di utilizzare Centro gestione dispositivi Windows® Mobile, un componente di Windows Vista.

#### *Per impostare la sincronizzazione in Windows XP*

- 1 Installare Microsoft ActiveSync® sul computer dal CD fornito con il telefono.
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito con il telefono. Verrà automaticamente avviata l'impostazione guidata Sincronizzazione che guida l'utente nella creazione di una relazione di sincronizzazione.
- 3 Fare clic su [Avanti](#) sul computer.

- 4 Per sincronizzare il telefono con il computer, selezionare la casella di controllo [Sincronizza direttamente con un server che esegue Microsoft Exchange](#) e fare clic su [Avanti](#).
- 5 Selezionare i tipi di informazione che si desidera sincronizzare, quindi fare clic su [Avanti](#).
- 6 Fare clic su [Fine](#).

#### Per impostare la sincronizzazione in Windows Vista


- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito con il telefono.
- 2 Viene automaticamente avviato Centro gestione dispositivi Windows® Mobile. Fare clic su [Imposta dispositivo](#).
- 3 Selezionare i tipi di informazioni che si desidera sincronizzare.
- 4 Digitare un nome per il telefono e fare clic su [Imposta](#).

## Avvio della sincronizzazione


#### Per avviare la sincronizzazione da ActiveSync® sul computer tramite un cavo USB

- Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito con il telefono. ActiveSync® viene avviato automaticamente e la sincronizzazione ha inizio.

#### Per avviare la sincronizzazione dal telefono

- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito con il telefono.
- 2 Telefono: Toccare  > Programmi > ActiveSync.
- 3 Telefono: Toccare [Sincr.](#).

#### Per avviare la sincronizzazione da Centro gestione dispositivi Windows® su un computer


- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito con il telefono.
- 2 Computer: Fare clic su [Start](#) > [Tutti i programmi](#) > [Centro gestione dispositivi Windows Mobile](#).
- 3 Computer: fare clic su  nella parte inferiore sinistra della finestra Centro gestione dispositivi Windows® Mobile.

## Sincronizzazione tramite una connessione Bluetooth

È possibile connettersi e sincronizzare il telefono con un computer tramite una connessione Bluetooth.

- ! Il computer deve disporre di una funzionalità Bluetooth incorporata oppure è necessario utilizzare un adattatore Bluetooth insieme al computer.

#### Per eseguire la sincronizzazione tramite un collegamento Bluetooth

- 1 Impostare Centro gestione dispositivi Windows® o ActiveSync sul computer. Per le istruzioni consultare la Guida nel telefono.
- 2 Nel telefono, toccare  > Programmi > ActiveSync.
- 3 Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attivata nel telefono e nel computer e che sia impostata sulla modalità visibile. Per ulteriori informazioni, vedere [Per attivare la funzionalità Bluetooth™ e rendere visibile il telefono](#).
- 4 Toccare [Menu](#) > [Connetti tramite Bluetooth](#).
- 5 Se è la prima volta che si esegue la connessione a questo computer tramite il collegamento Bluetooth, è necessario prima eseguire la procedura guidata Bluetooth nel telefono e impostare una relazione Bluetooth tra il telefono e il computer. Per ulteriori informazioni, vedere [Relazione Bluetooth™](#).

- ! Per risparmiare la carica della batteria, disattivare la funzione Bluetooth quando non viene utilizzata.


## Sincronizzazione pianificata

La sincronizzazione pianificata consente di impostare le ore specifiche in cui il telefono deve connettersi e sincronizzarsi con il server di Exchange. Questa soluzione è un'alternativa a Direct Push, in cui tutte le modifiche e i nuovi elementi vengono immediatamente spostati dal telefono a un computer e da un computer al telefono.

Con la sincronizzazione pianificata, è possibile impostare una pianificazione regolare per sincronizzare i messaggi di posta

elettronica di Outlook e altre informazioni. È possibile impostare la frequenza di sincronizzazione durante le ore di punta (solitamente le ore lavorative) nel caso di un volume elevato di messaggi di posta elettronica, nonché in altre fasce orarie quando il volume dei messaggi di posta elettronica è inferiore.

#### Per impostare la sincronizzazione pianificata

- 1 Toccare  > Programmi > ActiveSync.
- 2 Toccare [Menu](#) > [Pianificazione](#).
- 3 Selezionare un intervallo di tempo nella casella [Ore di punta](#) per impostare la frequenza con cui si desidera ricevere i messaggi di posta elettronica.
- 4 Selezionare un intervallo di tempo nella casella [Altre fasce orarie](#).
- 5 Selezionare [Invia/ricevi quando si sceglie Invia](#).
- 6 Toccare [Regola ore di punta](#) per impostare i giorni e le ore per le ore di punta e le altre fasce orarie.

- ! Per disattivare tutta la sincronizzazione pianificata, impostare i valori nelle caselle [Ore di punta](#) e [Altre fasce orarie](#) su [Manualmente](#).

## Modifica delle informazioni da sincronizzare

È possibile modificare i tipi di informazioni e la quantità di informazioni da sincronizzare per ciascun tipo sul telefono o su un computer. Seguire i passaggi riportati di seguito per modificare le impostazioni di sincronizzazione sul telefono.

- ! Prima di modificare le impostazioni di sincronizzazione sul telefono, è necessario scollegarlo dal computer.

#### Per modificare le informazioni da sincronizzare

- 1 Toccare [Start](#) > [Programmi](#) > [ActiveSync](#).
- 2 Toccare [Menu](#) > [Opzioni](#).
- 3 Selezionare la casella di controllo per qualsiasi elemento che si desidera sincronizzare.
- 4 Per cambiare le impostazioni di sincronizzazione per un tipo di informazioni, selezionarlo e toccare [Impostazioni](#). Ciò consente di impostare il limite di dimensioni del download, specificare la durata del download delle informazioni e altro ancora.

## Utilizzo di Centro gestione dispositivi Windows Mobile

In Centro gestione dispositivi Windows Mobile, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Accedere alle impostazioni di sincronizzazione per visualizzarle e modificarle
- Contrassegnare e trasferire foto dal telefono alla Raccolta foto nel PC con Windows Vista
- Sincronizzare musica e file video utilizzando Windows Media® Player. Per ulteriori informazioni, vedere [Windows Media® Player Mobile](#).
- Visualizzare documenti e altri file nel telefono

- ! Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Centro gestione dispositivi Windows Mobile.

#### Per accedere alle impostazioni di sincronizzazione utilizzando Windows Vista

- 1 Fare clic su [Start](#) > [Tutti i programmi](#) > [Centro gestione dispositivi Windows Mobile](#) sul computer con Windows Vista.
- 2 Fare clic su [Impostazioni dispositivo mobile](#).

#### Per contrassegnare e trasferire foto dal telefono

- 1 Fare clic su [Start](#) > [Tutti i programmi](#) > [Centro gestione dispositivi Windows Mobile](#) sul computer con Windows Vista.
- 2 Fare clic su [Immagini, musica e video](#) > [\\_nuove immagini/video sono disponibili per l'importazione](#). Una procedura guidata assisterà l'utente nel corso dell'intero processo.

#### Per sincronizzare file musicali e video utilizzando Windows Media Player

- 1 Fare clic su [Start](#) > [Tutti i programmi](#) > [Centro gestione dispositivi Windows Mobile](#) sul computer con Windows Vista.
- 2 Fare clic su [Immagini, musica e video](#) > [Aggiungi file multimediali al dispositivo da Windows Media Player](#). Per ulteriori informazioni, vedere [Windows Media® Player Mobile](#).

### Per visualizzare documenti e file nel telefono

- 1 Fare clic su [Start](#) > [Tutti i programmi](#) > [Centro gestione dispositivi Windows Mobile](#) sul computer con Windows Vista.
- 2 Fare clic su [Gestione file](#) > [Sfoglia contenuto dispositivo](#).


## Organizzazione del PIM

Il Personal Information Management (PIM) include la gestione di contatti, appuntamenti del calendario, attività e altro ancora.

### Contatti

Contatti è l'archivio personale di numeri e informazioni relative a persone e aziende con cui si è in contatto. Nel telefono è possibile creare tre tipi di contatti:

- **Contatti di Microsoft® Office Outlook®.** Sono quelli memorizzati nel telefono, che possono essere creati nel telefono o sincronizzati con il computer o il server di Exchange. Per ciascun contatto è possibile memorizzare numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, nomi di messaggistica immediata, indirizzi di casa e di ufficio e informazioni personali quali professione, compleanno e altro ancora. È anche possibile aggiungere un'immagine e assegnare una suoneria a un contatto di Outlook.
- **Contatti SIM.** Sono quelli memorizzati sulla carta SIM. Per ciascuna voce è possibile memorizzare solo il nome e un numero di telefono.
- **Contatti di Windows Live™.** Sono i contatti con cui si è in comunicazione utilizzando Windows Live™ Messenger o MSN. Come per i contatti di Outlook, anche per i contatti di Windows Live è possibile immettere informazioni complete. Per ulteriori informazioni, vedere *Windows Live Messenger*.

 È anche possibile aggiungere contatti di Windows Live™ dopo aver impostato Windows Live™ sul telefono.


### Gestione dei contatti

Il telefono consente di memorizzare e gestire i numeri di telefono e altre informazioni sui contatti in diversi modi:

- Utilizzare [Contatti](#) per creare e salvare i contatti nella memoria del telefono e sulla carta SIM.
- Utilizzare [Gestione SIM](#) per memorizzare e gestire i contatti SIM.

#### Per aggiungere un contatto di Outlook

- 1 Toccare [Start](#) > [Contatti](#).
- 2 Toccare [Nuovo](#), selezionare [Contatto di Outlook](#) e immettere le informazioni sul contatto.
- 3 Nel campo [Archivia come](#), scegliere il modo in cui si desidera visualizzare il contatto nell'elenco.
- 4 Per aggiungere una foto del contatto, toccare [Seleziona immagine](#), quindi selezionare il file di immagine o toccare [Fotocamera](#) per scattare una foto del contatto. La foto verrà visualizzata nella schermata Telefono quando si riceve una chiamata da tale contatto.
- 5 Per assegnare una suoneria al contatto, toccare il campo [Suoneria](#), scorrere l'elenco dei toni e selezionare quello desiderato.
- 6 Per terminare l'operazione, toccare [OK](#).

 Se si riceve una chiamata da qualcuno che non è presente nell'elenco dei contatti, è possibile creare un nuovo contatto dal Registro chiamate toccando e tenendo premuto il numero di telefono, quindi toccando [Salva in Contatti](#) dal menu di scelta rapida.









# Immissione e ricerca delle informazioni

## Immissione delle informazioni




Per immettere testo e caratteri, è possibile utilizzare:

- La tastiera.
- La tastiera su schermo.
- Funzioni di riconoscimento della grafia quali [Riconoscitore elaborato](#), [Riconoscitore naturale](#) o [Transcriber](#).


### Utilizzo della tastiera

- Per digitare le lettere in minuscolo, premere i tasti desiderati.
- Per digitare una singola lettera in maiuscolo, premere , quindi premere il tasto della lettera desiderata.
- Per digitare tutte le lettere in maiuscolo, premere due volte . Per riportare tutte le lettere in minuscolo, premere di nuovo .
- Per digitare i caratteri accentati, premere prima il tasto della lettera, quindi  finché non appare il carattere desiderato.
- Per immettere un numero o un simbolo (in blu nella parte superiore destra di alcuni tasti), premere , quindi premere il tasto desiderato.
- Per utilizzare solo numeri o simboli, premere due volte .
- Per aprire il tastierino dei simboli, premere .
- Per verificare le voci o uscire dal programma in uso, premere .


### Utilizzo della tastiera su schermo

- In un programma, toccare  nella parte inferiore dello schermo. Se viene visualizzata un'icona di immissione differente, toccare l'icona, quindi toccare  alla destra dell'icona e toccare [Tastiera](#).
- Per immettere testo e numeri, toccare i tasti corrispondenti sulla tastiera su schermo.
- Per nascondere la tastiera su schermo, toccare .

#### Per ingrandire la tastiera su schermo

- 1 In un programma, toccare l'icona di immissione nella parte inferiore dello schermo, quindi  accanto all'icona di immissione.
- 2 Toccare [Opzioni](#).
- 3 Nell'elenco [Metodo di immissione](#) selezionare [Tastiera](#).
- 4 Toccare [Tasti grandi](#), scegliere se si desidera utilizzare i segni per alcuni tasti, quindi toccare [OK](#).

### Utilizzo delle funzionalità di scrittura

- In un programma, toccare un'icona di immissione nella parte inferiore dello schermo, quindi  e toccare un metodo.
- Per facilitare la scrittura utilizzando [Riconoscitore elaborato](#), [Riconoscitore naturale](#) o [Transcriber](#), toccare il punto interrogativo accanto all'area di scrittura.




! Il riconoscimento della grafia non è disponibile per tutte le lingue.

### Utilizzo del Riconoscitore naturale

Con il [Riconoscitore naturale](#), è possibile scrivere singole lettere, numeri e punteggiatura, che vengono poi convertiti in testo digitato.

! Il [Riconoscitore naturale](#) è disponibile quando è possibile immettere testo.

#### Per utilizzare il Riconoscitore naturale




- 1 In un programma, toccare l'icona di immissione nella parte inferiore dello schermo, toccare quindi  e [Riconoscitore naturale](#).
  - 2 Scrivere caratteri, numeri e simboli nell'area di scrittura designata:
    - Per immettere lettere in maiuscolo, scrivere nell'area [ABC](#) (a sinistra) della casella.
    - Per immettere lettere in minuscolo, scrivere nell'area [abc](#) (al centro) della casella.
    - Per immettere i numeri, scrivere nell'area [123](#) (a destra) della casella.
    - Per immettere simboli e punteggiatura, toccare una delle aree della casella e scrivere il carattere desiderato oppure toccare  e selezionarlo dalla tastiera dei simboli su schermo.
- ! È possibile visualizzare informazioni della guida e demo sulla scrittura, toccando  accanto all'area di scrittura.

### Utilizzo del Riconoscitore elaborato


Con il [Riconoscitore elaborato](#), viene utilizzato un singolo tratto per scrivere lettere, numeri, simboli e punteggiatura, che vengono poi convertiti in testo digitato.

! Il [Riconoscitore elaborato](#) è disponibile quando è possibile immettere testo.





#### Per utilizzare il Riconoscitore elaborato

- 1 In un programma, toccare l'icona di immissione nella parte inferiore dello schermo, quindi  e toccare [Riconoscitore elaborato](#).
  - 2 Scrivere caratteri, numeri e simboli nell'area di scrittura designata:
    - Per immettere le lettere, scrivere nell'area [abc](#) (a sinistra) della casella.
    - Per immettere i numeri, scrivere nell'area [123](#) (a destra) della casella.
    - Per immettere simboli e punteggiatura, toccare una delle aree della casella e scrivere il carattere desiderato oppure toccare  e selezionarlo dalla tastiera dei simboli su schermo.
- ! È possibile visualizzare informazioni della guida e demo sulla scrittura, toccando  accanto all'area di scrittura.


### Utilizzo di Transcriber

Con [Transcriber](#), è possibile scrivere in qualsiasi punto dello schermo, in corsivo, in carattere di stampa o in una combinazione di entrambi. La grafia verrà convertita in testo digitato. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di [Transcriber](#), toccare  sulla barra degli strumenti di [Transcriber](#).


#### Per utilizzare Transcriber


- 1 In un programma, toccare l'icona di immissione nella parte inferiore dello schermo, quindi  e toccare [Transcriber](#).
  - 2 Toccare [OK](#) per chiudere la schermata introduttiva di [Transcriber](#).
  - 3 Scrivere in qualunque punto dello schermo utilizzando lo stilo. La propria grafia verrà convertita in testo subito dopo aver sollevato lo stilo dallo schermo.
- ! Per modificare le impostazioni di [Transcriber](#), ad esempio il colore dell'inchiostro o i collegamenti, toccare  sulla barra degli strumenti di [Transcriber](#), selezionare le tre schede nella parte inferiore dello schermo ed apportare le modifiche.
- #### Per visualizzare le demo di scrittura di Transcriber
- 1 In un programma, toccare l'icona di immissione nella parte inferiore dello schermo, quindi  e toccare [Transcriber](#).
  - 2 Toccare  sulla barra degli strumenti [Transcriber](#).
  - 3 Toccare una lettera, quindi toccare una delle forme nella parte superiore dello schermo per una demo.

4 Per chiudere la schermata Forme lettera, toccare **OK**.

! Per ulteriori informazioni sul riconoscimento della scrittura e dei gesti in *Transcriber*, toccare  sulla barra degli strumenti di *Transcriber*.

#### Per immettere la punteggiatura e i simboli utilizzando *Transcriber*

1 In un programma, toccare l'icona di immissione nella parte inferiore dello schermo, quindi  e toccare *Transcriber*.

2 Toccare  sulla barra degli strumenti *Transcriber*.

3 Selezionare la punteggiatura o i simboli necessari.


💡 Per riposizionare la tastiera, toccare e tenere premuta la barra del titolo, quindi trascinarla nella posizione desiderata.


#### Utilizzo del tastierino dei simboli



Il *Tastierino dei simboli* fornisce un elenco completo di simboli comuni come parentesi, segni di valuta e altro, nonché segni di punteggiatura e caratteri speciali.

##### Per utilizzare il tastierino dei simboli

1 Per aprire il tastierino dei simboli, è possibile:

- In un programma, toccare l'icona di immissione nella parte inferiore dello schermo, quindi toccare  e *Tastierino dei simboli*.

- Premere  sulla tastiera dell'hardware.

2 Per sfogliare le pagine di simboli, toccare  o  sul tastierino dei simboli.

3 Toccare un simbolo per selezionarlo e chiudere il tastierino dei simboli.

#### Utilizzo delle note per immettere altri tipi di informazioni

Con le note, è possibile disegnare o scrivere direttamente sullo schermo e salvare le note nella propria grafia. È anche possibile creare una registrazione indipendente (nota vocale) o aggiungere una registrazione a una nota.

#### Ricerca di informazioni

È possibile cercare file e altri elementi memorizzati nel telefono in base al nome del file o alle parole contenute nell'elemento. È possibile, ad esempio, effettuare la ricerca nei messaggi di posta elettronica, nelle note, negli appuntamenti, nei contatti e nelle attività, nonché nella guida in linea.

##### Per cercare un file o un elemento

1 Toccare  > *Programmi* > *Cerca*.

2 Nel campo *Cerca*, è possibile:

- Immettere il nome del file, una parola o altre informazioni che si desidera cercare.
- Dall'elenco a discesa, selezionare l'elemento cercato.

3 Nel campo *Tipo*, selezionare un tipo di dati.

4 Toccare *Cerca*.

5 Nell'elenco *Risultati*, toccare l'elemento che si desidera aprire.

## Messaggi

Messaggi è l'area dove si trovano i messaggi di testo (SMS), i messaggi multimediali (MMS) e i messaggi di posta elettronica. Quando si ricevono nuovi messaggi, è possibile aprirli dalla schermata *Oggi*. Basta semplicemente toccare il tipo di messaggio che si desidera aprire.

##### Per selezionare un account messaggi

1 Toccare  > *Messaggi*.

2 Selezionare un account nella schermata di selezione degli account.

##### Per selezionare un account messaggi da un elenco di messaggi

- Toccare *Menu* > *Vai a* per passare ad altri tipi di account messaggi.

##### Per aprire un SMS o un MMS

1 Toccare  > *Messaggi* > *SMS/MMS*.

2 Toccare il messaggio SMS o MMS desiderato.

##### Per spostarsi tra le cartelle

1 Toccare  > *Messaggi* > *SMS/MMS*.

2 Toccare *Posta in arrivo*.

3 Toccare la cartella che si desidera aprire.

##### Per configurare le impostazioni dell'account messaggi

- Toccare *Menu* > *Opzioni* nella schermata di selezione degli account.

##### Per configurare le impostazioni dell'account messaggi da un elenco di messaggi

- Toccare *Menu* > *Strumenti* > *Opzioni*.

## SMS

È possibile inviare brevi messaggi di testo (SMS) contenenti un massimo di 160 caratteri ad altri telefoni cellulari. Per velocizzare e semplificare la digitazione, è possibile utilizzare la tastiera a scorrimento per immettere il testo del messaggio.

Per poter utilizzare gli SMS, è necessario disporre del numero del centro servizi. Tale numero viene fornito dal provider di servizi e solitamente viene salvato sulla carta SIM durante l'avvio. In caso contrario, si consiglia di contattare l'operatore.

##### Per creare e inviare un SMS

1 Toccare  > *Messaggi* > *SMS/MMS*.

2 Toccare *Menu* > *Nuovo* > *SMS*.

3 Immettere il numero di telefono manualmente oppure toccare *A:* per aggiungere un numero di telefono da *Contatti*.

4 Immettere il testo.

5 Toccare *Invia*.

##### Per richiedere una conferma di recapito mentre si compone un nuovo messaggio

1 Toccare *Menu* > *Opzioni messaggio...*

2 Selezionare la casella di controllo *Notifica recapito dei messaggi*.

##### Per ricevere sempre una conferma di recapito

1 Nell'elenco dei messaggi di testo, toccare *Menu* > *Strumenti* > *Opzioni*.

2 Toccare *SMS/MMS*.

3 Selezionare la casella di controllo *Notifica recapito dei messaggi*.

## Ricezione di messaggi di testo

I messaggi di testo vengono ricevuti automaticamente nel telefono è attivata tale funzionalità. Quando il telefono è spento, i messaggi di testo vengono trattenuti dal provider di servizi wireless finché il telefono non viene riaccessato.

##### Per copiare gli SMS sulla carta SIM


1 Toccare  > *Messaggi* > *SMS/MMS*.

2 Nell'elenco dei messaggi, selezionare l'SMS che si desidera copiare.



- Nell'elenco delle conversazioni, selezionare l'SMS che si desidera copiare.
- Toccare **Menu** > **Copia su SIM**.

#### Per copiare SMS dalla carta SIM

- Toccare  > **Messaggi** > **SMS/MMS**.
  - Nell'elenco dei messaggi, selezionare l'SMS che si desidera copiare.
  - Toccare **Copia nel telefono**.
- ! Gli SMS memorizzati nella carta SIM vengono visualizzati automaticamente nella cartella **Posta in arrivo**. La copia di questi messaggi sul telefono genererà dei duplicati nella cartella **Posta in arrivo** quando la carta SIM è in uso.



## MMS

In un messaggio multimediale (MMS) è possibile inserire immagini, video e clip audio.





- ! MMS è un servizio a pagamento che deve essere predisposto sull'account del telefono cellulare. Contattare il provider di servizi wireless per includere il servizio MMS nel proprio piano chiamate.
- Accertarsi che la dimensione dei messaggi MMS da inviare rientri nei limiti consentiti dal provider di servizi wireless.

### Creazione e invio

#### Per creare e inviare un MMS


- Toccare  > **Messaggi** > **SMS/MMS**.
- Toccare **Menu** > **Nuovo** > **MMS**.
- Toccare un modello oppure **Personalizza** per aprire un MMS vuoto.
- Immettere il numero di telefono manualmente oppure toccare **Menu** > **Aggiungi destinatario** per aggiungere un numero da **Contatti** o **Registro chiamate**.
- Immettere l'oggetto.
- Toccare  per inserire una foto o un video.
- Toccare **Inserisci testo** per immettere il testo.
- Toccare **Inserisci audio** per inserire l'audio.
- Toccare **Invia**.

#### Per aggiungere altre diapositive

- Toccare .
- ! Quando è aperta una diapositiva, è possibile:
- Toccare  per visualizzare la diapositiva in anteprima.
  - Toccare  per tornare alla diapositiva precedente.
  - Toccare  per passare alla diapositiva successiva.

### Aggiunta di testo

Quando si tocca **Inserisci testo** nel messaggio multimediale, viene visualizzata una schermata vuota dove è possibile immettere il testo. Procedere quindi nel modo seguente:

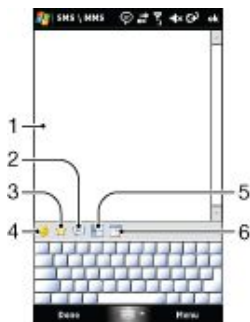

- Immettere il testo
- Scegliere tra le parole o frasi comuni dell'elenco **Testo pronto**
- Inserire un collegamento a **Preferiti**
- Aggiungere un'emoticon




5 Inserire informazioni sul contatto

6 Inserire un appuntamento nel calendario

- ! Per modificare o eliminare una frase dell'elenco **Testo pronto**, toccare una stringa e tenerla premuta, quindi toccare **Modifica** o **Elimina dal menu di scelta rapida**. Per creare e aggiungere una nuova frase all'elenco, toccare **Nuova**.

### Aggiunta di foto e videoclip






Quando si tocca **Inserisci immagine/video**, è possibile scattare una foto o registrare un videoclip e inserirlo direttamente nel messaggio multimediale.

Comando	Funzione
Toccare 	Avvia la fotocamera per consentire di scattare una foto
Toccare 	Avvia la videocamera per consentire di registrare un videoclip
Toccare 	Annulla la selezione e consente di tornare al messaggio MMS

### Aggiunta di un clip audio

È possibile aggiungere un clip audio per diapositiva nel messaggio multimediale.

#### Per aggiungere un clip audio

- Toccare **Inserisci audio**.
  - Selezionare un file audio.
- ! Dopo aver selezionato un file audio, è possibile:
- Toccare  per riprodurre il clip audio.
  - Toccare  per mettere in pausa la riproduzione.
  - Toccare  per interrompere la riproduzione.
  - Toccare **Seleziona** per inserirlo nel messaggio.
  - Toccare  per uscire dalla selezione e tornare al messaggio.
  - Per registrare un nuovo clip audio e aggiungerlo al messaggio, toccare . Viene quindi visualizzata la finestra **Registra**. Toccare **Registra** per avviare la registrazione e **Interrompi** per terminare la registrazione. Toccare **Riproduci** per ascoltare il clip audio registrato, quindi toccare **Aggiungi**. Il nuovo clip audio viene quindi inserito nel messaggio.

### Opzioni durante la composizione

Durante la composizione di un messaggio multimediale, è anche possibile effettuare le seguenti operazioni:

Comando	Funzione
Toccare <b>Menu</b> > <b>Opzioni</b> > <b>Sfondo</b> .	Consente di scegliere un colore di sfondo
Toccare <b>Menu</b> > <b>Opzioni</b> > <b>Layout testo</b> .	Consente di scegliere se posizionare il testo sopra, sotto, a sinistra o a destra della foto o del videoclip
Toccare <b>Menu</b> > <b>Opzioni</b> > <b>Opzioni di invio</b> .	Consente di specificare l'ora di invio, la scadenza, la priorità, la categoria e se si desidera ricevere un rapporto di recapito o di lettura
Toccare <b>Menu</b> > <b>Allegato</b> .	Consente di includere una scheda contatto, un appuntamento del calendario o un




qualsiasi file come allegato

## Visualizzazione e risposta

### Per visualizzare un messaggio

- 1  > **Messaggi** > SMS/MMS
- 2 Toccare il messaggio.
- 3 Nell'elenco delle conversazioni, toccare il messaggio.


Mentre si visualizza il messaggio:

- Se il messaggio contiene più di una diapositiva, utilizzare i controlli di riproduzione ,  e .
- Se il messaggio contiene un allegato, toccare **Contenuto** per visualizzare un elenco di file inclusi nel messaggio.
- Nella schermata Contenuto messaggio, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
  - Per salvare un file, selezionarlo e toccare **Menu** > **Salva**.
  - Per salvare il contenuto di un file di testo nell'elenco **Testo pronto**, toccare **Menu** > **Salva** > **Salva in Testo pronto**.
  - Per associare una foto a uno dei contatti, toccare **Menu** > **Assegna a contatto**.
  - Impostare una foto ricevuta come sfondo della schermata Oggi.

### Per impostare una foto ricevuta come sfondo della schermata Oggi

- 1 Aprire il messaggio multimediale.
- 2 Toccare **Contenuto**.
- 3 Toccare la foto e aprirla.
- 4 Toccare **Menu** > **Imposta come sfondo Oggi**.
- 5 Impostare il livello di trasparenza.
- 6 Toccare **OK**.

### Per rispondere a un messaggio


- Toccare **Menu** > **Rispondi** > **Rispondi** o **Rispondi a tutti**.
-  Utilizzare **Rispondi a tutti** per rispondere a tutte le persone elencate nei campi A, Cc e Ccn del messaggio.

## Blocco di un numero di telefono

Se non si desidera ricevere messaggi multimediali da un mittente specifico, è possibile aggiungere il numero di telefono di tale mittente alla lista nera MMS.

### Per bloccare un numero di telefono


- 1 Quando si riceve un nuovo messaggio multimediale, è possibile aprire e visualizzare il messaggio.
- 2 Per evitare di ricevere ancora messaggi multimediali da questo mittente, toccare **Menu** > **Mostra** > **Dettagli messaggi**.
- 3 Nella schermata **Dettagli messaggi** toccare **Menu** > **Mostra dettagli contatto**.
- 4 Toccare **Menu** > **Salva in lista nera**.
- 5 Toccare **OK**.

-  Per visualizzare i numeri inseriti nella lista nera, nella schermata **SMS \ MMS** toccare **Menu** > **Opzioni MMS** > la scheda **Lista nera**.
- Per sbloccare un numero di telefono e poter ricevere messaggi MMS da un determinato mittente, rimuovere il relativo numero dalla lista nera. Toccare e tenere premuto il numero di telefono nella lista nera, quindi toccare **Elimina**.


## Modifica delle impostazioni MMS

Quando viene avviato per la prima volta, il telefono recupera automaticamente le impostazioni MMS dal provider di servizi wireless. Se accidentalmente vengono eliminate le impostazioni predefinite o se si desidera aggiungere un altro provider di servizi wireless, è possibile configurare le impostazioni durante la composizione di un messaggio multimediale.

### Per configurare le impostazioni MMS

- 1 Toccare  > **Messaggi** > SMS/MMS.
- 2 Toccare **Menu** > **Opzioni MMS**.
- 3 Nella scheda **Preferenze** selezionare o deselezionare le caselle di controllo in base alle proprie esigenze.

- 4 Nella scheda **Server** verificare che nel dispositivo siano preimpostate le impostazioni del server MMS.
- 5 In caso contrario, toccare **Nuovo** e immettere le seguenti informazioni, che è possibile ottenere dall'altro provider di servizi wireless:
  - **Nome server**. Un nome descrittivo, come il nome del provider di servizi wireless.
  - **Gateway**. Posizione del server MMS, di solito nel formato di un indirizzo IP.
  - **Numero di porta**. Il numero di porta HTTP per la connessione al server MMS e per il trasferimento di file.
  - **Indirizzo server**. L'indirizzo URL del server in cui sono memorizzati i messaggi multimediali.
  - **Connetti tramite**. Selezionare la connessione utilizzata dal telefono per i messaggi multimediali.
  - **Limite di invio**. Selezionare la dimensione massima dei messaggi multimediali consentita dal provider di servizi wireless.
  - **Versione WAP**. Selezionare WAP 1.2 o WAP 2.0, a seconda di quale versione viene utilizzata dall'altro provider di servizi wireless.

-  È possibile scegliere di scaricare i messaggi multimediali sia nella rete predefinita che in quella di roaming, tenere traccia dei messaggi multimediali, richiedere un rapporto di recapito o di lettura, impostare la risoluzione per le immagini inviate e altro ancora.
- Se nel telefono sono già preimpostate le impostazioni MMS, si consiglia di non modificare queste impostazioni. Se si modificano le impostazioni preimpostate, il telefono potrebbe non essere in grado di inviare e ricevere messaggi multimediali.
- Se si aggiungono diversi provider di servizi MMS alla schermata **Impostazioni**, è possibile sceglierne uno come provider predefinito.

### Per impostare un provider di servizi MMS come provider predefinito

- 1 Toccare  > **Messaggi** > SMS/MMS > **Menu** > **Opzioni MMS** > la scheda **Server**.
- 2 Selezionare il provider di servizi dall'elenco.
- 3 Selezionare **Imposta come pred.**

## Posta elettronica

È possibile ricevere messaggi di posta elettronica nel telefono. A tal fine, potrebbe essere necessario richiedere le seguenti informazioni all'amministratore di rete:


- Indirizzo server
- Nome dominio
- Nome utente e password

### Prima di utilizzare la posta elettronica

Prima di poter inviare e ricevere messaggi di posta elettronica, è necessario impostare almeno un account di posta elettronica nel telefono. È possibile impostare i seguenti tipi di account di posta elettronica:

- Account di Posta Outlook che è possibile sincronizzare con un PC o con il server di Microsoft® Exchange utilizzato nella propria azienda
- Account di posta elettronica fornito da un ISP (Internet Service provider, provider di servizi Internet)
- Account di posta elettronica basati sul Web
- Account dell'ufficio a cui è possibile accedere utilizzando una connessione VPN (Virtual Private Network)


### Per configurare la posta elettronica di Microsoft® Outlook® tramite un server Microsoft® Exchange

- 1 Toccare  > **Messaggi** > **Imposta posta elettronica**.
- 2 Immettere l'indirizzo di posta elettronica e la password, selezionare l'opzione **Salva password**, quindi toccare **Avanti**.
- 3 Selezionare **Prova a ottenere le impostazioni di posta automaticamente da Internet**, quindi toccare **Avanti**.
- 4 Se non sono disponibili impostazioni automatiche, selezionare **Server Microsoft Exchange dall'elenco Provider di posta elettronica**, quindi toccare **Avanti**.
- 5 Toccare nuovamente **Avanti**.

- 6 Selezionare la casella di controllo **Tenta di rilevare le impostazioni di Exchange Server**, quindi toccare **Avanti**.
- 7 Se le impostazioni del server non vengono rilevate, immetterle manualmente e toccare **Avanti**.
- 8 Immettere il nome utente, la password e il dominio, quindi toccare **Avanti**.
- 9 Se richiesto, immettere l'indirizzo del server, quindi toccare **Avanti**.
- 10 Selezionare i dati da sincronizzare, quindi toccare **Fine**.


! Alcune funzionalità di posta elettronica dipendono dalla versione di Microsoft® Exchange Server utilizzata nella propria azienda. Per informazioni in merito alla disponibilità di tali funzionalità, rivolgersi all'amministratore di rete.

#### **Per impostare manualmente un account di posta elettronica di un tipo comune**


- 1 Toccare  > **Messaggi** > **Imposta posta elettronica**.
- 2 Immettere l'indirizzo di posta elettronica e la password. Selezionare l'opzione **Salva password**, quindi toccare **Avanti**.
- 3 Selezionare **Prova a ottenere le impostazioni di posta automaticamente da Internet**, quindi toccare **Avanti**.
- 4 Se non sono disponibili impostazioni automatiche, selezionare un'opzione dall'elenco **Provider di posta elettronica**, quindi toccare **Avanti**.
- 5 Immettere il proprio nome e il nome visualizzato dell'account, quindi toccare **Avanti**.
- 6 Se possibile, immettere l'indirizzo del server della posta in arrivo e il tipo di account, quindi toccare **Avanti**.
- 7 Immettere il nome utente e la password dell'account di posta elettronica, selezionare l'opzione **Salva password**, quindi toccare **Avanti**.
- 8 Toccare **Impostazioni avanzate server**.
- 9 Selezionare **Connessione di rete**, quindi toccare **OK**.
- 10 Immettere l'indirizzo del server di posta in uscita, quindi toccare **Avanti**.
- 11 Selezionare un'opzione di **Invia/ricevi automatico**, quindi toccare **Fine**.

### **Gestione dei messaggi di posta elettronica**


#### **Per controllare la presenza di nuovi messaggi di posta elettronica**

- 1 Toccare  > **Messaggi**.
- 2 Toccare l'account di posta elettronica.
- 3 Toccare **Menu** > **Invia/ricevi**.


#### **Per visualizzare un allegato**

- 1 Toccare  > **Messaggi**.
- 2 Toccare l'account di posta elettronica e la cartella che si desidera aprire.
- 3 Toccare il messaggio di posta elettronica contenente l'allegato che si desidera visualizzare.
- 4 Toccare l'allegato e attendere che venga scaricato e visualizzato sullo schermo.


#### **Per scrivere un nuovo messaggio di posta elettronica**

- 1 Toccare  > **Messaggi**.
- 2 Toccare l'account di posta elettronica desiderato.
- 3 Toccare **Menu** > **Nuovo**.
- 4 Immettere manualmente l'indirizzo di posta elettronica oppure toccare **A:** per aggiungere un indirizzo da **Contatti**.
- 5 Immettere l'oggetto.
- 6 Immettere il testo del messaggio.
- 7 Per aggiungere un allegato, toccare **Menu** > **Inserisci**, quindi selezionare un'opzione.
- 8 Toccare **Invia**.


#### **Per eliminare un messaggio di posta elettronica**

- 1 Toccare  > **Messaggi**.
- 2 Toccare l'account di posta elettronica e la cartella che si desidera aprire.
- 3 Scorrere fino al messaggio di posta elettronica che si desidera eliminare.
- 4 Toccare **Elimina**.



#### **Per rispondere a un messaggio di posta elettronica**

- 1 Toccare  > **Messaggi**.
- 2 Toccare l'account di posta elettronica e la cartella che si desidera aprire.
- 3 Toccare il messaggio di posta elettronica a cui si desidera rispondere.
- 4 Toccare **Menu** > **Rispondi** > **Rispondi**.
- 5 Immettere il testo e toccare **Invia**.

#### **Per inoltrare un messaggio di posta elettronica**

- 1 Toccare  > **Messaggi**.
- 2 Toccare l'account di posta elettronica e la cartella che si desidera aprire.
- 3 Scorrere fino al messaggio di posta elettronica che si desidera inoltrare.
- 4 Toccare **Menu** > **Rispondi** > **Inoltra**.
- 5 Immettere l'indirizzo dopo **A:** o toccare **A:** per selezionare l'indirizzo di un contatto da **Contatti**.
- 6 Toccare **Invia**.


#### **Per trovare un messaggio di posta elettronica**

- 1 Toccare  > **Messaggi**.
- 2 Toccare l'account di posta elettronica e la cartella che si desidera aprire.
- 3 Toccare  per utilizzare la tastiera su schermo o far scorrere verso l'esterno la tastiera.
- 4 Iniziare a immettere i primi caratteri del nome del mittente o dell'oggetto del messaggio che si desidera cercare.
- 5 Se il messaggio che si sta cercando si trova nella cartella selezionata, verrà visualizzato nell'elenco filtrato che appare sullo schermo.

### **Direct Push**

La tecnologia Direct Push consente di ricevere nuovi messaggi di posta elettronica nel proprio telefono non appena questi arrivano nella Posta in arrivo sul server di Microsoft® Exchange. Questa funzionalità si applica anche ad elementi come contatti, appuntamenti del calendario e attività.

#### **Per attivare e disattivare Direct Push**

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Connessioni** > **Gestione connessioni**.
- 2 Selezionare un'opzione per **Microsoft Direct Push**.

! *Aggiornamenti frequenti possono essere costosi e dipendono dall'operatore.*

## Posta aziendale e appuntamenti

### Sincronizzazione del telefono con un server di Exchange


Per mantenersi aggiornati con i messaggi di posta elettronica e le pianificazioni di riunioni aziendali quando si è fuori sede, è possibile connettere il telefono a Internet in modalità wireless e sincronizzare queste informazioni con il server di Exchange. È anche possibile accedere alla rubrica aziendale in qualsiasi momento. L'azienda deve avere un server di posta su cui viene eseguito Microsoft® Exchange Server con Exchange ActiveSync.

#### Impostazione di una connessione con il server di Exchange

Prima di avviare la sincronizzazione con un server di Exchange o di accedere alle informazioni ivi disponibili, è necessario impostare nel proprio telefono una connessione con il server di Exchange. A tal fine, potrebbe essere necessario richiedere le seguenti informazioni all'amministratore di rete:


- Nome del server di Exchange (deve essere il nome del server di Outlook Web Access)
- Nome dominio
- Nome utente e password utilizzati in ufficio

##### Per impostare una connessione con il server di Exchange

- 1 Toccare  > [Messaggi](#) > [Imposta posta elettronica](#).
- 2 Immettere l'indirizzo di posta elettronica e toccare [Avanti](#).
- 3 Deselezionare la casella di controllo [Prova a ottenere le impostazioni di posta automaticamente da Internet](#) e toccare [Avanti](#).
- 4 Nell'elenco [Provider di posta elettronica](#), selezionare [Server Microsoft Exchange](#), quindi toccare [Avanti](#).
- 5 Toccare di nuovo [Avanti](#).
- 6 Assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica sia corretto, quindi toccare [Avanti](#).
- 7 Nella casella [Indirizzo server](#), immettere il nome del server di Exchange, quindi toccare [Avanti](#).
- 8 Immettere il nome utente, la password e il dominio, quindi toccare [Avanti](#).
- 9 Selezionare le caselle di controllo per i tipi di informazioni che si desidera sincronizzare con il server di Exchange.
- 10 Per cambiare le impostazioni di sincronizzazione per un tipo di informazioni, ad esempio [Posta elettronica](#), selezionare il tipo di informazioni e toccare [Impostazioni](#).
- 11 Toccare [Fine](#). Il telefono avvia automaticamente la sincronizzazione.

- ! *Se i messaggi di posta elettronica sono già stati sincronizzati con il PC, aprire [ActiveSync](#) nel telefono e toccare [Menu](#) > [Aggiungi origine server](#) per impostare una connessione con il server di Exchange. Quando viene chiesto di selezionare i tipi di informazioni per la sincronizzazione, è necessario deselezionare la casella di controllo [Posta elettronica nel PC Windows](#) prima di selezionare la casella di controllo [Posta elettronica in Exchange Server](#).*

##### Per modificare le impostazioni di Exchange Server

- 1 Toccare  > [Programmi](#) > [ActiveSync](#).
- 2 Toccare [Menu](#) > [Configura server](#).

#### Avvio della sincronizzazione

Prima di avviare la sincronizzazione con il server di Exchange, accertarsi che il telefono sia stato impostato con una connessione dati a Internet in modo da poter eseguire la connessione in modalità wireless. Il telefono avvia automaticamente la sincronizzazione al termine dell'impostazione di una connessione al server di Exchange.

- ! *Se si connette il telefono a un computer dell'ufficio utilizzando una connessione USB o Bluetooth, è possibile utilizzare questa connessione al PC per accedere alla rete e scaricare i messaggi di posta elettronica di Outlook e altre informazioni sul telefono.*

##### Per avviare la sincronizzazione manualmente

- 1 Toccare  > [Programmi](#) > [ActiveSync](#).
- 2 Toccare [Sincronizzazione](#).

## Utilizzo della posta aziendale

È possibile utilizzare il telefono per accedere immediatamente alla propria posta aziendale e gestire facilmente i messaggi. Per gestire i messaggi di posta elettronica sul telefono sono disponibili numerosi strumenti, quali [Direct Push](#), [Fetch Mail](#), la [ricerca in remoto](#) e il [contrassegno dei messaggi](#).

- ! *Alcune di queste funzionalità dipendono dalla versione di Microsoft Exchange Server utilizzata nella propria azienda. Per informazioni in merito alla disponibilità di tali funzionalità, rivolgersi all'amministratore di rete.*

#### Sincronizzazione automatica tramite Direct Push


La tecnologia [Direct Push](#) (funzione [Push e-mail](#)) consente di ricevere nel proprio telefono i nuovi messaggi di posta elettronica non appena questi arrivano nella Posta in arrivo sul server di Exchange. Questa funzionalità si applica anche ad elementi come [contatti](#), [calendario](#) e [attività](#).

La funzionalità [Direct Push](#) richiede che nel telefono vi sia una connessione GPRS. È anche necessario eseguire una sincronizzazione completa tra il telefono e il server di Exchange prima di poter abilitare [Direct Push](#).

- ! *Quando le connessioni GPRS e Wi-Fi vengono attivate contemporaneamente, la funzionalità [Direct Push](#) sceglierà sempre Wi-Fi.*


- ! *È possibile utilizzare [Direct Push](#) sul telefono solo se la propria azienda utilizza Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) con Exchange ActiveSync o versione successiva.*

##### Per attivare Direct Push tramite ActiveSync

- 1 Toccare  > [Programmi](#) > [ActiveSync](#).
- 2 Toccare [Menu](#) > [Pianificazione](#).
- 3 Selezionare [All'arrivo di elementi](#) in entrambe le caselle [Ore di punta](#) e [Altre fasce orarie](#).

- ! *Aggiornamenti frequenti possono essere costosi.*

##### Per attivare Direct Push tramite Gestione connessioni


- 1 Toccare  > [Programmi](#) > [Gestione connessioni](#).
- 2 Selezionare [Attivato per Microsoft Direct Push](#).

- ! *Aggiornamenti frequenti possono essere costosi.*

#### Sincronizzazione pianificata

Se non si desidera utilizzare [Direct Push](#), è possibile impostare una pianificazione regolare per sincronizzare informazioni e messaggi di posta elettronica di Outlook. Impostare la frequenza di sincronizzazione durante le [Ore di punta](#) (solitamente le ore lavorative) nel caso di un volume elevato di messaggi di posta elettronica, nonché durante le [Altre fasce orarie](#) quando il volume dei messaggi di posta elettronica è inferiore.

##### Per impostare la pianificazione per la sincronizzazione

- 1 Toccare  > [Programmi](#) > [ActiveSync](#).
- 2 Toccare [Menu](#) > [Pianificazione](#).
- 3 Nelle caselle [Ore di punta](#) e [Altre fasce orarie](#), selezionare l'intervallo di tempo desiderato.
- 4 Toccare [OK](#).


- ! *Per impostare i giorni e le ore per le ore di punta e le altre fasce orarie, toccare [ore di punta](#) nella frase nella parte inferiore dello schermo.*

#### Download immediato tramite Fetch Mail


Con la funzionalità [Fetch Mail](#), è possibile scaricare un intero messaggio di posta elettronica immediatamente, senza dover attendere il completamento dell'azione [Invia/Ricevi](#). In questo modo, il download è limitato al messaggio desiderato, riducendo il costo di trasmissione dei dati.

- ! *È possibile utilizzare [Fetch Mail](#) sul telefono solo se la propria azienda utilizza Microsoft Exchange Server 2007 o versione successiva.*

##### Per scaricare immediatamente tramite Fetch Mail

- 1 Toccare  > [Messaggi](#) > [Posta Outlook](#).
- 2 Toccare un messaggio di posta elettronica per aprirlo.

- Se il messaggio di posta elettronica è solo parzialmente scaricato, scorrere alla parte inferiore del messaggio, quindi toccare [Recupera resto del messaggio](#).
- Attendere che il resto del corpo del messaggio venga scaricato.


 Il limite iniziale delle dimensioni di download per i messaggi di posta elettronica può essere modificato.

#### Per modificare il limite iniziale delle dimensioni di download per i messaggi di posta elettronica


- In ActiveSync nel telefono, toccare [Menu](#) > [Opzioni](#).
- Toccare [Posta elettronica](#), quindi [Impostazioni](#).
- Nella casella [Limite dimensioni download](#) selezionare un'opzione.
- Toccare [OK](#).

### Ricerca di messaggi di posta elettronica sul server di Exchange

È possibile accedere a messaggi non disponibili nel telefono cercandoli nella cassetta postale del server di Microsoft Exchange. I risultati della ricerca vengono scaricati e visualizzati in una cartella Risultati ricerca.


 È necessario che la propria azienda utilizzi Microsoft Exchange Server 2007 o versione successiva.

#### Per cercare messaggi di posta elettronica sul server di Exchange


- Toccare  > [Messaggi](#) > [Posta Outlook](#).
- Toccare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Cerca nel server](#).
- Nella casella di testo [Cerca](#), immettere la parola chiave da cercare.
- Scegliere l'intervallo di date dei messaggi in cui eseguire la ricerca.
- Dall'elenco [Cerca in](#), scegliere se eseguire la ricerca solo nella Posta in arrivo o nella Posta in uscita o in tutte le cartelle.
- Toccare [Cerca](#).


### Contrassegno messaggi

I contrassegni fungono da promemoria per completare questioni o richieste importanti indicate nel messaggio. Questa utile funzionalità di Posta Outlook per computer desktop può essere applicata anche ad Outlook Mobile nel telefono cellulare. È possibile contrassegnare i messaggi ricevuti nel telefono.

 I contrassegni vengono attivati solo se i messaggi di posta elettronica sono sincronizzati con Microsoft Exchange Server 2007 o versione successiva. I contrassegni vengono disattivati o nascosti se i messaggi di posta elettronica sono sincronizzati con versioni precedenti di Microsoft Exchange Server.

#### Per contrassegnare o rimuovere il contrassegno da un messaggio


- Toccare  > [Messaggi](#) > [Posta Outlook](#).
- Toccare un messaggio per aprirlo.
- Toccare [Menu](#) > [Completare](#) e selezionare una delle seguenti opzioni:
  - [Imposta contrassegno](#): selezionare il messaggio con un contrassegno rosso per indicare che deve essere completato.
  - [Completa contrassegno](#): selezionare il messaggio con un segno di spunta per indicare che il problema o la richiesta nel messaggio di posta elettronica è già completata.
  - [Cancella contrassegno](#): rimuovere il contrassegno per deselegnare il messaggio.

 I promemoria dei messaggi di posta elettronica vengono visualizzati nel telefono se i messaggi sono contrassegnati con promemoria e sincronizzati dal server di Exchange.

### Risposta automatica Fuori sede

Microsoft® Office Outlook® Mobile consente di recuperare e modificare lo stato fuori sede. Analogamente a Posta Outlook per computer desktop, Outlook Mobile invia automaticamente un messaggio di risposta automatica quando non si è disponibili.


#### Per inviare messaggi di risposta automatica Fuori sede

- Toccare  > [Messaggi](#) > [Posta Outlook](#).
- Toccare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Fuori sede](#).


- Dall'elenco [Attualmente](#), selezionare [Fuori sede](#).
- Immettere il messaggio di risposta automatica e toccare [OK](#).

### Visualizzazione di un documento collegato a un messaggio di posta elettronica

Quando si riceve un messaggio di posta elettronica contenente un collegamento a un documento, quale un PDF o un documento di Microsoft® Office situato in SharePoint o in un file server interno, è possibile visualizzare tale documento nel telefono.

 Il documento potrà essere visualizzato solo se si dispone di un account di Microsoft Outlook da sincronizzare con Microsoft Exchange Server 2007 o versione successiva. Inoltre, Exchange Server deve essere impostato per consentire l'accesso a librerie di documenti di SharePoint o file server interni.


#### Per visualizzare un documento collegato a un messaggio di posta elettronica


- Toccare  > [Messaggi](#).
- Selezionare un account di posta elettronica, quindi aprire un messaggio con un collegamento a un documento di SharePoint.
- Toccare il collegamento per aprire e visualizzare il documento.

### Gestione delle cartelle

Nel telefono, è possibile selezionare le cartelle che si desidera sincronizzare con il server di Exchange. È anche possibile creare, rinominare o eliminare facilmente le cartelle.

#### Per sincronizzare le cartelle


- Toccare  > [Messaggi](#) > [Posta Outlook](#).
- Toccare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Gestione cartelle](#).
- Selezionare le caselle di controllo per le cartelle che si desidera sincronizzare.
- Toccare [OK](#).


 È possibile toccare due volte in rapida successione una cartella per visualizzare le relative sottocartelle.

### Gestione delle convocazioni di riunione


Quando si pianifica e si invia una convocazione di riunione dal telefono, è possibile invitare i partecipanti alla propria riunione e verificare il loro stato per conoscerne la disponibilità. Quando si riceve una convocazione di riunione, è possibile rispondere accettandola o rifiutandola. La convocazione di riunione indica inoltre chiaramente la presenza o meno di riunioni vicine o in concomitanza.


#### Per rispondere a una convocazione di riunione

- Toccare  > [Messaggi](#) > [Posta Outlook](#).
- Toccare il messaggio di posta elettronica contenente una convocazione di riunione per aprirlo.
- Per verificare la propria disponibilità nel periodo della riunione, toccare [Visualizzare calendario](#).
- Toccare [Accetta](#) per rispondere e accettare la convocazione di riunione oppure toccare [Menu](#) > [Rifiuta](#) per declinare l'invito a partecipare alla riunione.
- Scegliere se modificare o meno la risposta nel messaggio di posta elettronica prima di inviarlo, quindi toccare [OK](#).
- Una convocazione di riunione accettata viene automaticamente aggiunta come appuntamento in [Calendario](#) nel telefono.

 Se l'orario della riunione coincide con altri appuntamenti, nella parte superiore del messaggio di posta elettronica viene visualizzato lo stato [Conflitto di programmazione](#).

#### Per visualizzare l'elenco dei partecipanti alla riunione

- Toccare  > [Calendario](#).
- Toccare un elemento dell'appuntamento per aprirlo, quindi toccare [Partecipanti](#).

 Quando si visualizza una riunione organizzata, l'elenco mostra chi ha accettato o rifiutato la riunione se l'azienda utilizza Microsoft Exchange Server 2007 o versione successiva.

### Per visualizzare le informazioni di contatto dei partecipanti


- 1 Nell'elenco dei partecipanti alla riunione, toccare il nome di un partecipante alla riunione.
- 2 Se il partecipante non è nell'elenco dei contatti, toccare [Elenco contatti aziendale](#) per visualizzare le informazioni di contatto.

## Ricerca di contatti nell'Elenco contatti aziendale

Oltre ai contatti presenti nel telefono, è anche possibile accedere alle informazioni sui contatti nell'Elenco contatti aziendale. È possibile eseguire la ricerca di un contatto utilizzando le seguenti informazioni, purché inserite nell'Elenco contatti aziendale: Nome, Cognome, Nome di posta elettronica, Nome visualizzato, Indirizzo di posta elettronica o Ubicazione ufficio.

! *L'accesso all'Elenco contatti aziendale è disponibile solo se la propria azienda utilizza Microsoft Exchange Server 2003 SP 2 o versione successiva ed è stata eseguita la prima sincronizzazione con il server di Exchange.*

### Per trovare contatti nell'Elenco contatti aziendale

- 1 Eseguire la sincronizzazione con il server di Exchange, se non è ancora stata eseguita.
- 2 Procedere quindi nel modo seguente:
  - Toccare  > [Contatti](#) > [Menu](#) > [Elenco contatti aziendale](#).
  - In un nuovo messaggio, toccare [A:](#) o [Menu](#) > [Aggiungi destinatario](#), quindi [Elenco contatti aziendale](#).
  - In una nuova convocazione di riunione, toccare [Partecipanti](#), selezionare [Aggiungi partecipante necessario](#) o [Aggiungi partecipante facoltativo](#), quindi toccare [Elenco contatti aziendale](#).
- 3 Immettere parte del nome di un contatto o il nome intero e toccare [Cerca](#).
- 4 Nell'elenco dei risultati della ricerca, toccare un contatto per selezionarlo.

! *È possibile salvare un contatto dall'Elenco contatti aziendali nel telefono scorrendo fino al contatto e toccando [Menu](#) > [Salva in Contatti](#).*

## Protezione della posta elettronica

### Firma digitale e crittografia dei messaggi

Windows Mobile® nel telefono cellulare protegge i messaggi di posta elettronica di Outlook con Secure/Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME), che consente di aggiungere una firma digitale ai messaggi e di crittografarli.


La firma digitale in un messaggio consente di applicare al messaggio il proprio certificato con la chiave di autorizzazione. In questo modo, il destinatario del messaggio avrà prova dell'identità del mittente, quindi del fatto che non si tratta di un impostore o un pirata informatico, e che il messaggio non è stato alterato.

La crittografia protegge la riservatezza dei propri messaggi convertendoli da testo normale leggibile in testo cifrato (codificato). Solo il destinatario che dispone della chiave di autorizzazione potrà decifrare il messaggio.

! *La crittografia S/MIME e le firme digitali per i dispositivi basati sulla tecnologia Windows Mobile® sono disponibili solo con Exchange Server 2003 SP2 o una versione successiva che supporti S/MIME. Se non si utilizza uno di questi prodotti o non è ancora stata effettuata la sincronizzazione, queste opzioni non saranno disponibili.*


! *È possibile crittografare un messaggio con o senza un certificato. Tuttavia, per leggere un messaggio crittografato, è necessario un certificato valido per decrittografarlo.*

### Per firmare e crittografare un nuovo messaggio

- 1 Toccare  > [Messaggi](#) > [Posta Outlook](#).
- 2 Toccare [Menu](#) > [Nuovo](#) per creare un nuovo messaggio.
- 3 Toccare [Menu](#) > [Opzioni messaggio](#).
- 4 Dall'elenco [Protezione](#), selezionare se si desidera solo crittografare il messaggio, solo firmarlo o eseguire entrambe le operazioni.


- 5 Toccare [OK](#).

### Per verificare la firma digitale su un messaggio firmato ricevuto

- 1 Toccare  > [Messaggi](#) > [Posta Outlook](#).
- 2 Aprire un messaggio di posta elettronica di Outlook con firma digitale.
- 3 Nella parte superiore del messaggio, toccare [Visualizza stato firma](#).
- 4 Toccare [Menu](#) > [Controlla certificato](#).
- 5 Per visualizzare i dettagli del certificato nel messaggio, toccare [Menu](#) > [Visualizza certificato](#).

! *Esistono diversi motivi per cui una firma digitale può non essere valida. Ad esempio, se il certificato del mittente è scaduto o è stato revocato dall'autorità del certificato oppure se il server che verifica il certificato non è disponibile. Riferire il problema al mittente del messaggio.*

### Per firmare digitalmente e crittografare tutti i messaggi

- 1 Toccare  > [Programmi](#) > [ActiveSync](#).
- 2 Toccare [Menu](#) > [Opzioni](#).
- 3 Selezionare il tipo di informazioni di [Posta elettronica](#) e toccare [Impostazioni](#). Nella schermata Opzioni di sincronizzazione mess. toccare [Avanzate](#).
- 4 Selezionare una o entrambe le seguenti opzioni:
  - [Firma tutti i messaggi in uscita](#): per firmare tutti i messaggi di posta elettronica in uscita in modo che i destinatari possano essere certi della provenienza dei messaggi e che questi non siano stati in alcun modo alterati.
  - [Crittografia tutti i messaggi in uscita](#): per crittografare tutti i messaggi di posta elettronica in uscita in modo da impedire che il contenuto dei messaggi possa essere visualizzato da persone diverse dei destinatari.
- 5 Toccare [Scegli certificato](#) per selezionare un certificato per firmare o crittografare i messaggi di posta elettronica in uscita.


! *È necessario richiedere un certificato valido per firmare e crittografare i messaggi di posta elettronica.*

## Impostazione delle autorizzazioni per un messaggio di posta elettronica

Un altro modo per proteggere i messaggi di posta elettronica consiste nell'inviare i messaggi con autorizzazioni limitate utilizzando il servizio Information Rights Management (IRM).

! *Questo servizio funziona solo con un account di posta elettronica di Microsoft Outlook e se la propria azienda utilizza RMS Server SP1.*

### Per impostare le autorizzazioni per un messaggio di posta elettronica

- 1 Toccare  > [Messaggi](#) > [Posta Outlook](#).
  - 2 Toccare [Menu](#) > [Nuovo](#) per creare un nuovo messaggio.
  - 3 Toccare [Menu](#) > [Opzioni messaggio](#).
  - 4 Nell'elenco [Autorizzazioni](#), selezionare una delle seguenti opzioni:
    - [Accesso illimitato](#): per consentire a chiunque di leggere il messaggio.
    - [Non inoltrare](#): per impedire che il messaggio venga inoltrato, stampato o copiato.
  - 5 Toccare [OK](#).
- ! *È possibile rispondere a un messaggio protetto da IRM ricevuto sul telefono o inoltrarlo solo se il messaggio lo consente.*

# Navigazione sul Web


## Connessione a Internet

È possibile connettersi a Internet utilizzando GPRS/HSPA o Wi-Fi. Prima di connettersi a Internet tramite GPRS/HSPA, è necessario ricevere le impostazioni corrette dal provider di servizi. Tali impostazioni vengono solitamente salvate sulla carta SIM durante l'avvio. In caso contrario, si consiglia di contattare l'operatore.

### Per avviare la navigazione

- 1 Toccare  > Internet Explorer.
- 2 Immettere l'indirizzo Web nel campo dell'indirizzo e toccare .

## Opzioni di menu

 Toccare e tenere premuto lo schermo per aprire un menu di opzioni utili.

Menu nella parte inferiore dello schermo fornisce numerose opzioni per Internet Explorer.

- **Zoom indietro:** per visualizzare una parte più ampia del sito Web.
- **Pagina principale:** per aprire la pagina iniziale.
- **Barra degli indirizzi:** per aprire un nuovo sito Web. Immettere un indirizzo Web nella barra degli indirizzi evidenziata.
- **Preferiti...:** per aprire un elenco di segnalibri ai siti Web preferiti.
- **Aggiungi a Preferiti:** per aggiungere ai Preferiti un segnalibro a un sito Web visualizzato. È anche possibile creare delle sottocartelle per organizzare i preferiti.
- **Avanti:** per tornare alla pagina Web precedentemente visitata dopo aver utilizzato il comando Indietro.
- **Aggiorna:** per ricaricare il sito Web corrente.
- **Visualizza:** per aprire un sottomenu e scegliere la modalità di visualizzazione delle pagine Web.
- **Modifica:** per tagliare, copiare o incollare il testo selezionato.
- **Strumenti:** per aprire un sottomenu in cui è possibile specificare le impostazioni per Internet Explorer.

## Opzioni di visualizzazione

È possibile modificare la modalità di visualizzazione delle pagine Web in Internet Explorer per ridurre lo scorrimento e incrementare la velocità di download delle pagine.

- **Dimensioni testo:** consente di selezionare un livello di zoom adatto al sito Web corrente.
- **Una colonna:** consente di disporre le pagine in una sola colonna della larghezza dello schermo. Con questa opzione, raramente sarà necessario scorrere la pagina in orizzontale e il download è generalmente più veloce che in altre visualizzazioni.
- **Adatta allo schermo:** consente di mantenere un layout simile a quanto visualizzato su un computer desktop. Gli elementi vengono rimpiccioliti e la pagina viene disposta in modo da poter essere in gran parte visualizzata senza dover eseguire lo scorrimento in orizzontale.
- **Desktop:** consente di mantenere lo stesso layout e la stessa dimensione di un computer desktop. Con questa opzione, sarà necessario eseguire lo scorrimento sia in orizzontale che in verticale.
- **Schermo intero:** consente di nascondere la barra dei menu e la barra di stato e di utilizzare l'intero schermo per visualizzare la pagina Web.
- **Mostra immagini:** deselezionare questa opzione per eseguire il download delle pagine Web più velocemente.

## Opzioni degli strumenti

Il menu Strumenti contiene utili impostazioni e opzioni per Internet Explorer.

- **Cronologia:** per visualizzare un elenco dei siti Web visitati di recente. Selezionare un sito nell'elenco per aprirlo.
- **Invia collegamento:** utilizzare uno dei metodi elencati per inviare un collegamento al sito Web corrente a un altro dispositivo.


- **Proprietà:** per visualizzare informazioni sul sito Web corrente.
- **Opzioni:** per specificare le impostazioni per Internet Explorer.
  - **Scheda Generale:** per impostare la pagina iniziale e il set di caratteri predefinito utilizzato da Internet Explorer.
  - **Scheda Memoria:** liberare spazio di memoria impostando per quanto tempo i collegamenti Web devono essere salvati ed eliminando i file Web salvati.
  - **Scheda Protezione:** le impostazioni di protezione consentono di evitare pagine Web non protette. I cookie sono pagine Web memorizzate nel telefono, che forniscono accesso a differenti servizi su una pagina Web.

## Gestione di Internet Explorer

### Zoom

*Per eseguire lo zoom avanti e indietro in una pagina Web*

- 1 In una pagina Web, toccare **Menu** > **Visualizza** > **Dimensioni testo**.
- 2 Selezionare un'opzione.

 *Per eseguire la panoramica di una pagina, toccare e mantenere premuto il dito o lo stilo sullo schermo, quindi iniziare a muoverlo.*

*Per modificare la visualizzazione delle pagine Web*

- 1 In una pagina Web, toccare **Menu** > **Visualizza**.
- 2 Selezionare un'opzione.

### Preferiti

È possibile creare, nonché modificare, dei preferiti come collegamenti rapidi alle pagine Web preferite.

*Per aggiungere una pagina Web preferita*

- 1 In Internet Explorer toccare **Menu** > **Aggiungi a Preferiti**.
- 2 Immettere un nome e l'indirizzo di una pagina, quindi selezionare la cartella in cui verrà memorizzata e toccare **Add**.

*Per accedere a una pagina Web preferita*

- 1 In Internet Explorer toccare **Menu** > **Preferiti...**
- 2 Toccare un preferito nell'elenco.

### Visualizzazione di pagine Web visitate in precedenza

È possibile visualizzare le pagine Web che sono state già visitate in precedenza.

*Per visualizzare le pagine Web visitate in precedenza*

- 1 In Internet Explorer toccare **Menu** > **Strumenti** > **Cronologia**.
- 2 Toccare il titolo di una pagina nell'elenco.

### Personalizzazione

*Per modificare la pagina iniziale*

- 1 Visualizzare una pagina Web.
- 2 Toccare **Menu** > **Strumenti** > **Opzioni** > la scheda **Generale**.
- 3 Toccare **Pagina corrente**.
- 4 Toccare **ok**.

*Per cancellare la cronologia*

- 1 In Internet Explorer toccare **Menu** > **Strumenti** > **Opzioni** > la scheda **Memoria**.
- 2 Toccare **Cancella Cronologia**.
- 3 Toccare **ok**.

*Per eliminare i cookie*

- 1 In Internet Explorer toccare **Menu** > **Strumenti** > **Opzioni** > la scheda **Protezione**.
- 2 Toccare **Elimina cookie**.
- 3 Toccare **ok**.

## Feed Web

È possibile sottoscrivere un abbonamento a contenuto aggiornato di frequente, come le ultime notizie, e scaricarlo, utilizzando i feed Web. I feed Web sono accessibili tramite il pannello Sony Ericsson.

### Per aggiungere un feed Web



- 1 In Internet Explorer aprire una pagina Web contenente feed Web.
- 2 Per copiare l'indirizzo Web, toccarlo e tenerlo premuto, quindi toccare [Copia](#).
- 3 Andare al **Pannello Sony Ericsson**.
- 4 Toccare **Opzioni** > la scheda **Feed Web**.
- 5 Toccare la successiva posizione disponibile.
- 6 Incollare l'indirizzo Web nel campo dell'indirizzo nella parte superiore dello schermo toccando l'URL e tenendolo premuto, quindi toccando **Incolla**.
- 7 Selezionare il numero di blocchi sul pannello Sony Ericsson per il feed Web. Ogni blocco contiene due righe.
- 8 Toccare **ok**.

#### Per visualizzare i feed Web

- 1 Nel pannello Sony Ericsson toccare il feed Web desiderato.
- 2 Scegliere le informazioni che si desidera visualizzare, quindi toccare [Vai al sito](#).

#### Per aggiornare i feed Web

- Nel pannello Sony Ericsson toccare [Aggiorna](#).

#### Per pianificare l'aggiornamento dei feed Web




- 1 Nel pannello Sony Ericsson toccare **Opzioni** > la scheda **Orologio**.
- 2 Selezionare un'opzione in **Tempo di aggiornamento feed Web**.
- 3 Toccare **ok**.

! *Aggiornamenti frequenti possono essere costosi.*


## Chiamata durante l'esplorazione

#### Per effettuare una chiamata durante la navigazione

- Premere .

## Browser Opera

Il browser Opera è un'alternativa a Internet Explorer.

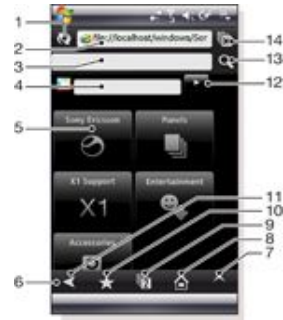

- 1 Pulsante di aggiornamento o interruzione
- 2 Campo dell'indirizzo
- 3 Campo di ricerca
- 4 Campo di ricerca di Google
- 5 Collegamento
- 6 Barra degli strumenti
- 7 Menu
- 8 Home page
- 9 Nuova scheda
- 10 Segnalibri
- 11 Pagina precedente
- 12 Pulsante di ricerca di Google
- 13 Pulsante di ricerca
- 14 Per chiudere una scheda o accedere a una pagina Web


#### Per avviare la navigazione con Opera

- 1 Toccare  > **Programmi** > **Browser Opera**.
- 2 Immettere l'indirizzo Web nel campo dell'indirizzo e toccare .

#### Opzioni di menu

Toccare e tenere premuto lo schermo per aprire un menu con le opzioni comuni del browser:

- **Indietro** - Consente di passare alla pagina precedente.
- **Aggiorna** - Consente di ricaricare la pagina corrente.
- **Aggiungi ai segnalibri** - Consente di salvare l'indirizzo Web come un segnalibro.
- **Modalità Orizzontale** - Consente di passare alla modalità Orizzontale.
- **Salva pagina** - Consente di salvare la pagina corrente.
- **Selezione del testo On** - Attiva la selezione del testo per copiarlo da una pagina Web.
- **Selezione del testo Off** - Disattiva la selezione del testo e consente di tornare alla modalità di scorrimento normale.
- **Trova nella pagina** - Consente di cercare una parola o una frase specifica nella pagina corrente.

-  È possibile toccare e tenere premuto immagini, collegamenti e selezioni per aprire i menu delle opzioni.
- Il pulsante del volume consente di eseguire lo zoom avanti e indietro.

È possibile toccare  per ulteriori opzioni:

- **Avanti** - Consente di andare avanti (disponibile solo quando si torna a una pagina precedente).
- **Impostazioni** - Consente di impostare il browser nel modo desiderato.
- **Download** - Consente di visualizzare i file scaricati.
- **Informazioni sulla pagina** - Consente di visualizzare informazioni sulla pagina Web corrente.
- **Cronologia** - Consente di visualizzare la cronologia del browser.



- [Pagine salvate](#) - Consente di visualizzare le pagine Web salvate.
- [Guida](#) - Consente di aprire la Guida.
- [Esci](#) - Consente di uscire dal browser Opera.

### Icone della barra degli strumenti

Le icone descritte di seguito possono essere visualizzate sulla barra degli strumenti. È possibile toccarle per:

Icona	Funzione
	Passare alla pagina precedente
	Passare ai segnalibri
	Creare una nuova scheda
	Passare alla home page
	Aprire un menu
	Applicare le modifiche
	Chiudere
	Aggiungere un segnalibro per la pagina corrente
	Creare una cartella per le pagine salvate
	Strumenti per la gestione di cartelle per le pagine salvate
	Invia un segnalibro per la pagina corrente
	Elimina

### Utilizzo del browser Opera

*Per aggiungere un segnalibro per una pagina corrente*

- 1 Toccare
- 2 Toccare
- 3 Toccare >

*Per salvare una pagina Web*

- 1 Nella pagina Web corrente toccare e tenere premuto.
- 2 Toccare [Salva pagina](#).

*Per creare una cartella per le pagine Web salvate*

- 1 Toccare > [Pagine salvate](#).
- 2 Toccare
- 3 Denominare la cartella.
- 4 Toccare >

*Per spostare una pagina Web salvata in una cartella*

- 1 Toccare > [Pagine salvate](#).
- 2 Toccare e tenere premuta una pagina salvata > [Modifica pagina salvata](#).
- 3 Nella casella [Cartella](#), selezionare la propria cartella.
- 4 Toccare >

## Connessione

### Tecnologia Bluetooth™

La tecnologia Bluetooth™ consente comunicazioni wireless su brevi distanze. I dispositivi con funzionalità Bluetooth possono scambiarsi informazioni su una distanza di circa otto metri senza necessitare di un collegamento fisico.

### Modalità Bluetooth™

La funzionalità Bluetooth™ è disponibile nel telefono in tre diverse modalità:

- **Attivato** : la funzionalità Bluetooth è attivata. Il telefono è in grado di rilevare altri dispositivi compatibili Bluetooth ma questi non possono rilevare il proprio telefono.
- **Disattivato** : la funzionalità Bluetooth è disattivata. Non è possibile inviare né ricevere informazioni tramite un collegamento Bluetooth. Disattivare la funzionalità Bluetooth quando non viene utilizzata per risparmiare la carica della batteria oppure negli ambienti in cui è vietato l'uso dei dispositivi wireless, ad esempio a bordo di un aereo o in ospedale.
- **Visibile**: la funzionalità Bluetooth è attivata e altri dispositivi compatibili Bluetooth possono rilevare il proprio telefono.

Per impostazione predefinita, la funzionalità Bluetooth è disattivata. Se si desidera tale funzionalità attivata come impostazione predefinita, attivarla, quindi spegnere immediatamente il telefono. Alla successiva accensione del telefono, la funzionalità Bluetooth sarà attivata.

**Per attivare la funzionalità Bluetooth™ e rendere visibile il telefono**

- 1 Toccare > [Impostazioni](#) > la scheda [Connessioni](#) > [Bluetooth™](#) > la scheda [Modalità](#).
- 2 Selezionare le caselle di controllo [Attiva Bluetooth](#) e [Consenti agli altri dispositivi di rilevare il dispositivo](#).
- 3 Toccare [ok](#).

### Relazione Bluetooth™

Una relazione Bluetooth™ viene creata tra il telefono e un altro dispositivo compatibile Bluetooth per scambiarsi informazioni in modo sicuro.

**Per creare una relazione Bluetooth™**

- 1 Toccare > [Impostazioni](#) > la scheda [Connessioni](#) > [Bluetooth™](#).
- 2 Nella scheda [Dispositivi](#), toccare [Aggiungi nuovo dispositivo](#). Il telefono cerca quindi altri dispositivi Bluetooth e li visualizza nella casella.
- 3 Toccare il nome del dispositivo desiderato.
- 4 Toccare [Avanti](#).
- 5 Specificare un codice di protezione per stabilire una connessione protetta. Il codice di protezione può avere una lunghezza compresa tra 1 e 16 caratteri.
- 6 Toccare [Avanti](#).
- 7 Attendere che il dispositivo associato accetti la relazione. L'utente ricevente deve immettere lo stesso codice di protezione specificato dall'utente che esegue la connessione.
- 8 Viene visualizzato il nome del dispositivo associato. È possibile modificare e immettere un nuovo nome.
- 9 Selezionare le caselle di controllo per i servizi che si desidera utilizzare dal dispositivo associato.
- 10 Toccare [Fine](#).

La creazione di una relazione Bluetooth tra due dispositivi è un processo da eseguirsi una sola volta. Una volta creata una relazione, i dispositivi si riconoscono automaticamente quando si trovano sufficientemente vicini e dispongono della funzione Bluetooth attivata. Non è quindi necessario immettere nuovamente il codice di protezione.

**Per accettare una relazione Bluetooth™**

- 1 Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth™ sia attivata e che il telefono si trovi in modalità visibile.
- 2 Toccare [Sì](#) quando richiesto per stabilire una relazione con l'altro dispositivo.

- 3 Immettere un codice di protezione (lo stesso codice di protezione immesso sul dispositivo che richiede la relazione) per stabilire una connessione protetta. Il codice di protezione deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 16 caratteri.
- 4 Toccare **Avanti**.
- 5 Toccare **Fine**. È ora possibile scambiarsi informazioni con il dispositivo associato.



💡 Per rinominare una relazione Bluetooth, toccare e tenere premuto il nome della relazione nella scheda **Dispositivi** della schermata delle impostazioni Bluetooth, quindi toccare **Modifica**.

💡 Per eliminare una relazione Bluetooth, toccare e tenere premuto il nome della relazione nella scheda **Dispositivi** della schermata delle impostazioni Bluetooth, quindi toccare **Elimina**.

## Connessione di un viva voce o un auricolare stereo Bluetooth™

Per le conversazioni telefoniche attraverso il viva voce, è possibile utilizzare un auricolare viva voce Bluetooth™ con il telefono, ad esempio un kit da auto. Il telefono supporta anche la modalità A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) che consente di utilizzare un auricolare stereo Bluetooth per le conversazioni telefoniche attraverso il viva voce e per ascoltare musica stereo.

### Per connettere un viva voce o un auricolare stereo Bluetooth™

- 1 Assicurarsi che il telefono e l'auricolare Bluetooth™ siano accesi e a breve distanza e che l'auricolare sia visibile. Per le istruzioni su come impostare l'auricolare in modalità visibile, consultare la documentazione del produttore.
- 2 Toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Connessioni** > **Bluetooth**.
- 3 Nella scheda **Dispositivi**, toccare **Aggiungi nuovo dispositivo**. Il telefono cerca altri dispositivi Bluetooth e li visualizza nella casella.
- 4 Toccare il nome dell'auricolare Bluetooth, quindi toccare **Avanti**. Il telefono associa automaticamente il telefono all'auricolare Bluetooth.
- 5 Assicurarsi che la casella di controllo **Mani libere** sia selezionata. Se si dispone di un auricolare stereo, assicurarsi inoltre che **Stereo wireless** sia selezionato.
- 6 Toccare **Fine**. Quando l'auricolare stereo Bluetooth è connesso, nella barra del titolo viene visualizzata l'icona dell'auricolare .

⚠ Se un auricolare stereo Bluetooth è disconnesso, accendere l'auricolare e ripetere i passaggi da 1 a 3 sopra descritti. Toccare e premere il nome dell'auricolare stereo Bluetooth e toccare **Imposta come stereo wireless**.


⚠ Windows® Mobile prova automaticamente uno dei codici di protezione preconfigurati (0000, 1111, 8888, 1234) per associare l'auricolare Bluetooth al dispositivo. In caso di esito negativo, sarà necessario immettere manualmente il codice di protezione consegnato con l'auricolare.

## Trasmissione di informazioni tramite una connessione Bluetooth™

È possibile trasmettere informazioni (come contatti, elementi di calendario e attività) e file dal telefono al computer o a un altro dispositivo compatibile Bluetooth™.

⚠ Se il computer non dispone della funzionalità Bluetooth incorporata, è necessario collegare un adattatore Bluetooth al computer.

### Per ricevere tutti i dati in arrivo nel telefono

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Connessioni** > **Trasmetti**.
- 2 Assicurarsi che la casella di controllo **Ricevi tutti i dati in arrivo** sia selezionata.

### Per trasmettere informazioni a un computer

- 1 Attivare la funzionalità Bluetooth™ nel telefono e rendere visibile il telefono. Per ulteriori informazioni, vedere *Per*

*attivare la funzionalità Bluetooth™ e rendere visibile il telefono.*

- 2 Creare una relazione Bluetooth, quindi abilitare il computer alla ricezione di dati Bluetooth. Se il computer dispone di Windows Vista o di Windows XP SP2 e l'adattatore Bluetooth del computer è supportato dalla versione di Windows, procedere come segue:
  - 1 Nel computer, aprire **Dispositivi Bluetooth** dal Pannello di controllo, quindi fare clic sulla scheda **Opzioni**.
  - 2 Per Windows Vista, selezionare **Consenti ai dispositivi Bluetooth di rilevare questo computer**. Per Windows XP SP2, selezionare **Attiva rilevamento** e **Consenti ai dispositivi Bluetooth di connettersi a questo computer**.
  - 3 Creare una relazione Bluetooth tra il telefono e il computer. Per ulteriori informazioni, vedere *Relazione Bluetooth™*.
  - 4 Nella scheda **Opzioni di Dispositivi Bluetooth**, selezionare **Mostra l'icona Bluetooth nell'area di notifica**.
  - 5 Per abilitare il computer alla ricezione di dati Bluetooth, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Bluetooth nella parte inferiore destra dello schermo del computer e selezionare **Ricevi un file**.
- 3 A questo punto, si è pronti per la trasmissione. Nel telefono, selezionare un elemento da trasmettere. L'elemento può essere un appuntamento del calendario, un'attività, una scheda contatto o un file.
- 4 Per trasmettere un contatto, toccare **Menu** > **Invia contatto** > **Trasmetti**. Per trasmettere altri tipi di informazioni, toccare **Menu** > **Trasmetti [tipo di elemento]**.
- 5 Toccare il nome del dispositivo al quale si desidera trasmettere.
- 6 Se si trasmette un elemento del calendario, un'attività o un contatto al computer e non viene automaticamente aggiunto ad Outlook, selezionare **File** > **Importa ed esporta** in Outlook per importarlo.


💡 La cartella predefinita sul computer in cui vengono memorizzati gli elementi trasmessi può essere `C:\Documents and Settings\nome_utente\Documenti in Windows XP` o `C:\Utenti\nome_utente\Documenti in Windows Vista`.

## Wi-Fi (Wireless LAN)



È possibile connettere il telefono a una rete wireless per accedere a Internet. La connessione può avvenire da casa (rete personale) o da zone di accesso pubblico (denominate hot spot).

- Reti personali: solitamente protette, richiedono una passphrase o una chiave impostata dal proprietario.
- Hot spot: solitamente non protetti, spesso richiedono di accedere al servizio dell'operatore prima di accedere a Internet.

### Per connettersi a una rete wireless

- 1 Nel pannello Sony Ericsson, toccare .
- 2 Selezionare una rete e toccare **OK**.

### Per attivare e disattivare Wi-Fi

- Nel pannello Sony Ericsson, toccare  o .


⚠ L'utilizzo di Wi-Fi determina un consumo della batteria. Disattivare Wi-Fi quando non è utilizzato.

💡 Wi-Fi può anche essere attivato e disattivato in **Gestione connessioni**.




## Impostazioni

Alcune impostazioni dipendono dalla configurazione della rete. Per informazioni in merito alle impostazioni, si consiglia di rivolgersi all'amministratore di rete.

### Per modificare le impostazioni

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > la scheda **Connessioni** > **LAN wireless**.
- 2 Immettere le nuove impostazioni, quindi toccare **ok**.


## Icone di stato

	Wi-Fi attivato
	Ricerca di una connessione Wi-Fi disponibile in corso
	Wi-Fi connesso

## Windows Live Messenger

È possibile comunicare in linea con Windows Live Messenger utilizzando l'ID di Windows Live esistente.


### Per impostare Messenger

- 1 Toccare  > Programmi > Messenger.
- 2 Toccare **Accedi** e seguire le istruzioni.

### Per accedere a Messenger

- 1 Toccare  > Programmi > Messenger.
- 2 Toccare **Accedi**.

### Per inviare un messaggio immediato

- 1 Toccare  > Programmi > Messenger.
- 2 Selezionare un contatto nell'elenco, quindi toccare **Invia msg.**
- 3 Immettere il testo del messaggio, quindi toccare **Invia**.

## Condivisione Internet

Condivisione Internet consente di connettere un computer a Internet tramite una connessione dati del telefono, come GPRS ed EDGE. Il telefono funziona quindi come un modem ed è possibile connetterlo a un computer utilizzando un cavo USB o la tecnologia Bluetooth™.

- *Prima di utilizzare Condivisione Internet, disconnettersi dal Centro gestione dispositivi Windows Mobile o da ActiveSync sul computer. Accertarsi inoltre che nel telefono sia installata una carta SIM e che sia presente una connessione modem remota o GPRS.*

### Utilizzo del telefono come modem USB

Per utilizzare il telefono come modem USB è necessario il cavo USB.

- *Per poter utilizzare il telefono come modem USB, è necessario impostare sul computer Centro gestione dispositivi Windows Mobile o Microsoft ActiveSync versione 4.5 o successiva.*

#### Per impostare il telefono come un modem USB


- 1 Selezionare **Start** > Programmi > Condivisione Internet.
- 2 Nell'elenco **Connessione PC**, selezionare **USB**.
- 3 Nell'elenco **Connessione di rete**, selezionare il nome della connessione utilizzata dal telefono per connettersi a Internet.
- 4 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 5 Toccare **Connetti**.

### Utilizzo del telefono come modem Bluetooth™

È possibile connettere il telefono a un computer tramite Bluetooth™ e utilizzare il telefono come modem per il computer. Per consentire a un computer di utilizzare la connessione Internet del telefono, è necessario attivare Condivisione telefono nel telefono, quindi impostare una PAN (Personal Area Network) Bluetooth tra il computer e il telefono.

- *Se il computer non dispone della funzionalità Bluetooth incorporata, è necessario collegare un adattatore Bluetooth al computer.*

#### Per attivare Condivisione Internet e impostare una PAN

- 1 Nel telefono, attivare la funzionalità Bluetooth™ e impostarla in modalità visibile.
- 2 Avviare una relazione Bluetooth dal telefono. Per ulteriori informazioni, vedere *Per creare una relazione Bluetooth™*.
- 3 Toccare  > Programmi > Condivisione Internet.
- 4 Selezionare **PAN Bluetooth** come **Connessione PC**.

- 5 Dall'elenco **Connessione di rete**, selezionare il nome della connessione utilizzata dal telefono per connettersi a Internet.
- 6 Toccare **Connetti**.
- 7 Nel computer, impostare una PAN (Personal Area Network) Bluetooth con il telefono.

Per **Windows Vista**:

- 1 Fare clic su **Start** > **Pannello di controllo** > **Rete e Internet** > **Rete e centro condivisione**.
- 2 Fare clic su **Gestisci connessioni di rete**, quindi in **PAN (Personal Area Network)**, fare doppio clic su **Connessione di rete Bluetooth**.
- 3 Nella finestra di dialogo **Dispositivi PAN (Personal Area Network) Bluetooth**, selezionare il telefono, quindi fare clic su **Connetti**.

Per **Windows XP SP2**:

- 1 Fare clic su **Start** > **Impostazioni** > **Pannello di controllo** > **Connessione di rete**.
  - 2 Individuare e fare clic su **Connessione di rete Bluetooth** nell'elenco.
  - 3 In **Attività di rete**, fare clic su **Visualizza dispositivi di rete Bluetooth**.
  - 4 Nella finestra di dialogo **Dispositivi PAN (Personal Area Network) Bluetooth**, selezionare il telefono, quindi fare clic su **Connetti**.
- 8 Nella schermata **Condivisione Internet** nel telefono, controllare lo **Stato** per verificare che il computer sia connesso correttamente a Internet utilizzando il telefono come modem Bluetooth.


#### Per terminare la connessione a Internet

- Toccare **Disconnetti** sulla schermata **Condivisione Internet**.

## Fotocamera

È possibile scattare foto e registrare video con audio utilizzando la fotocamera del telefono. Le foto e i video salvati saranno disponibili nel pannello Media Xperience in [Immagini](#) e [Video](#).

### Utilizzo della fotocamera

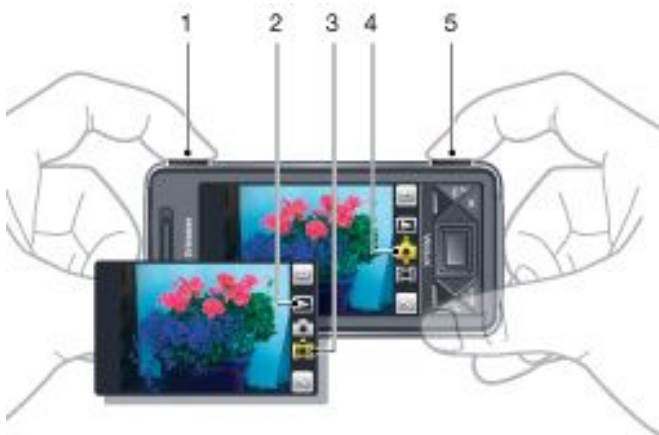



- 1 Zoom avanti o indietro
- 2 Visualizza foto e video
- 3 Modalità video
- 4 Modalità foto
- 5 Attiva la fotocamera/Scatta foto/Registra video

#### Per attivare la fotocamera

- Premere il pulsante della fotocamera  o .

! *Non registrare con un'intensa fonte luminosa sullo sfondo. Utilizzare un supporto o il timer automatico per evitare foto sfocate.*







#### Per scattare una foto

- 1 Attivare la fotocamera e toccare .
- 2 Premere  a metà per utilizzare l'autofocus.
- 3 Quando il punto e la cornice della messa a fuoco diventano verdi, premere fino in fondo per scattare la foto.



#### Per utilizzare lo zoom

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.
- ! *Lo zoom è disponibile solo quando si scattano foto e con immagini di dimensioni inferiori a 3MP.*

#### Per registrare un video

- 1 Attivare la fotocamera e toccare .
- 2 Per utilizzare l'autofocus, premere a metà  fino a quando il punto e il riquadro di messa a fuoco diventano verdi.
- 3 Per avviare la registrazione, premere fino in fondo  o .
- 4 Per interrompere la registrazione, tenere premuto  o .





#### Per inviare una foto o un video

- 1 Attivare la fotocamera e toccare .
- 2 Toccare .
- 3 Scegliere se si desidera inviare l'elemento tramite posta elettronica o MMS.



#### Per regolare la luminosità

- Quando si utilizza la fotocamera o il videoregistratore, premere il tasto di navigazione a sinistra o a destra per regolare la luminosità.




#### Per visualizzare foto e video

- 1 Attivare la fotocamera e toccare .
- 2 Scorrere fino all'elemento utilizzando  o .
- 3 Per visualizzare un video, toccare .







#### Per eliminare una foto o un video

- 1 Dopo aver scattato una foto o registrato un video, toccare .
- 2 Toccare .


#### Per modificare le impostazioni

- 1 Attivare la fotocamera e toccare  o .
- 2 Toccare , quindi toccare un pulsante sulla barra degli strumenti.

#### Per visualizzare informazioni sulle impostazioni

- 1 Attivare la fotocamera e toccare  o .
- 2 Toccare , quindi .
- 3 Toccare un'impostazione e quindi toccare .
- 4 Toccare  per tornare indietro.






#### Per uscire dalla fotocamera

- Toccare  finché non si esce dalla fotocamera.
- ! *La fotocamera si chiude automaticamente se non utilizzata per due minuti.*


## Archiviazione di foto e video

È possibile salvare foto e video nel telefono o nella memory card.

#### Per impostare la posizione di archiviazione

- 1 Attivare la fotocamera e toccare  o .
- 2 Toccare , quindi .
- 3 Toccare .
- 4 Toccare [Salva in](#) e selezionare un'opzione.





#### Per visualizzare i file in Esplora file

- 1 Toccare  > [Programmi](#) > [Esplora file](#).
- 2 Selezionare la memoria del telefono o la memory card, quindi toccare la cartella [Immagini](#) o [Video](#).






## Altre funzionalità della fotocamera

La messa fuoco con il tocco consente di impostare la posizione di messa a fuoco desiderata nel mirino toccando lo schermo prima di scattare la foto.

#### Per impostare la messa a fuoco con il tocco

- 1 Attivare la fotocamera e toccare .
- 2 Toccare , quindi toccare il pulsante Messa a fuoco sulla barra degli strumenti.
- 3 Toccare .
- 4 Toccare  per tornare al mirino.
- 5 Toccare lo schermo per impostare la messa a fuoco. Per reimpostare la messa a fuoco, effettuare un doppio tocco sullo schermo.
- 6 Scattare la foto.

#### Per attivare il flash

- 1 Attivare la fotocamera e toccare  o .
- 2 Toccare , quindi toccare il pulsante Flash nella barra degli strumenti.
- 3 Toccare .
- 4 Toccare  per tornare al mirino.

## Icone del mirino della fotocamera

Le icone presenti nel mirino della fotocamera mostrano l'impostazione corrente.

### Mirino della fotocamera

La barra superiore mostra:



- Numero rimanente di foto che è possibile scattare
- Dimensioni dell'immagine (risoluzione)
- Posizione dove vengono salvate le foto (memoria del telefono o memory card)

La barra inferiore mostra:



- Modalità ripresa
- Scene
- Messa a fuoco
- Bilanciamento bianco
- Illuminatore
- Timer automatico (2 o 10 secondi)

### Mirino della videocamera

La barra superiore mostra:



- Registrazione suoni attivata/disattivata
- Posizione dove sono salvati i video (memoria del telefono o memory card)
- Modalità ripresa
- Stato della registrazione
- Tempo rimanente (non durante la registrazione) o tempo registrato (durante la registrazione)




La barra inferiore mostra:






- Modalità ripresa
- Scene
- Messa a fuoco
- Bilanciamento bianco
- Illuminatore
- Timer automatico (2 o 10 secondi)

## Anteprima delle impostazioni della fotocamera

### Per accedere alle impostazioni

- 1 Attivare la fotocamera e toccare  o .
- 2 Toccare  per visualizzare un menu con le impostazioni più comuni.





## Fotocamera

Icona	Descrizione
	<b>Scene.</b> Impostazioni predefinite per situazioni di foto comuni, tra cui <a href="#">Auto</a> , <a href="#">Verticale</a> , <a href="#">Orizzontale</a> , <a href="#">Crepuscolo</a> , <a href="#">Sport</a> e <a href="#">Documento</a>
	<b>Messa a fuoco.</b> Impostazioni di messa a fuoco predefinite, tra cui <a href="#">Touch</a> , <a href="#">Auto</a> , <a href="#">Macro</a> e <a href="#">Infinito</a>
	<b>Illuminatore</b> della fotocamera disattivato o attivato







**Modalità ripresa.** Consente di scattare una foto alla volta utilizzando [Normale](#) o una sequenza di foto utilizzando [Multiscatto](#)

## Videocamera

Icona	Descrizione
	<b>Scene.</b> <a href="#">Auto</a> o <a href="#">Modalità notte</a>
	<b>Messa a fuoco.</b> Impostazioni di messa a fuoco predefinite, tra cui <a href="#">Auto</a> , <a href="#">Macro</a> e <a href="#">Infinito</a>
	<b>Illuminatore</b> foto disattivato o attivato
	<b>Modalità ripresa.</b> <a href="#">Normale</a> o <a href="#">MMS</a> , dove lunghezza, dimensione e qualità dei video vengono modificati per adattarli a un MMS.

### Per immettere altre impostazioni della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera e toccare  o .
- 2 Toccare  e quindi .
- 3 Selezionare [Generale](#), [Foto](#) o [Video](#) e immettere le impostazioni.

## Multimediale

È possibile aprire il pannello Media Xperience per cercare e utilizzare file multimediali, come immagini, musica e video. Nel pannello Media Xperience sono elencati i file multimediali presenti nella cartella Documenti nel telefono e sulla memory card.

### Immagini

È possibile utilizzare Immagini nel pannello Media Xperience per visualizzare foto e immagini. Le immagini possono essere catturate con la fotocamera del telefono, ricevute da altri dispositivi o spostate nel telefono utilizzando file manager, quindi memorizzate in Immagini in Esplora file.



Le immagini vengono ordinate in base a tre categorie:

- **Ultime foto:** le immagini catturate o ricevute di recente.
- **Album fotocamera:** le foto memorizzate in Immagini \Fotocamera o nelle relative sottocartelle. Le foto sono visualizzate in album in ordine cronologico.
- **Immagini:** le immagini memorizzate nella cartella Immagini.

Alcune opzioni di menu diventano disponibili quando un'immagine è evidenziata.

#### Per visualizzare un'immagine

- 1 Nel pannello Media Xperience, toccare Immagini.
- 2 Toccare una categoria per visualizzarne il contenuto.
- 3 Toccare un'immagine per aprirla.

#### Per eliminare un'immagine

- 1 Nel pannello Media Xperience, toccare Immagini.
- 2 Toccare una categoria ed evidenziare un'immagine.
- 3 Toccare **Menu** > **Elimina immagine**.

! *L'immagine verrà eliminata in modo permanente dalla memoria, non solo dal visualizzatore.*

#### Per visualizzare informazioni su un'immagine

- 1 Nel pannello Media Xperience, toccare Immagini.
- 2 Toccare una categoria ed evidenziare un'immagine.
- 3 Toccare **Menu** > **Informazioni**.  
Vengono visualizzati il titolo dell'immagine, la data di creazione e la dimensione.

### Barra degli strumenti del visualizzatore immagini

La barra degli strumenti è disponibile quando viene visualizzata un'immagine. Toccare l'immagine per visualizzare la barra degli strumenti. Toccare di nuovo l'immagine, per nascondere.

Icona	Funzione
	Visualizza il titolo dell'immagine, la data di creazione e la dimensione
	Zoom avanti. Utilizzare lo stilo per eseguire la panoramica dell'immagine
	Ruota. Selezionare  quindi toccare e tenere premuta l'immagine per ruotarla. Quando si rilascia la foto, questa si blocca al più vicino angolo di 90°
	Torna al menu precedente

	Passa all'immagine precedente
	Avvia una presentazione con le immagini della cartella corrente
	Passa all'immagine successiva
	Elimina l'immagine corrente

#### Per eliminare una foto dalla barra degli strumenti del visualizzatore foto

- 1 Nel pannello Media Xperience toccare **Immagini** > **Album fotocamera**.
- 2 Toccare un album.
- 3 Toccare una foto per aprirla.
- 4 Toccare per eliminare la foto.

#### Per visualizzare una presentazione

- 1 Nel pannello Media Xperience toccare **Immagini** > **Album fotocamera**.
- 2 Toccare un album e quindi una foto.
- 3 Toccare per avviare la presentazione.

## Musica

#### Per riprodurre la musica

- 1 Nel pannello Media Xperience, toccare **Musica**.
- 2 Cercare un brano in base all'artista, l'album, il titolo la playlist.
- 3 Toccare un brano per riprodurlo.

! *Quando si eseguono file WMA, viene automaticamente utilizzato Windows Media Player.*

#### Per interrompere la riproduzione della musica

- Nel lettore multimediale, toccare .

#### Per riavvolgere oppure far avanzare rapidamente

- Nel lettore multimediale, toccare o .

#### Per spostarsi tra i brani

- Nel lettore multimediale, toccare o .

#### Per modificare il volume

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

#### Per utilizzare il lettore multimediale in background

- 1 Quando si ascolta la musica, toccare .
- 2 Selezionare un'applicazione.
- 3 Premere per tornare al lettore multimediale.

## Playlist

È possibile creare delle playlist per organizzare la musica. I brani possono essere aggiunti a più playlist. Eliminando una playlist, o un brano da una playlist, non si elimina il brano dalla memoria, ma soltanto il riferimento al brano.

#### Per creare una playlist

- 1 Nel pannello Media Xperience, toccare **Musica** > **Playlist** > **Crea nuova playlist**.
- 2 Immettere un nome e toccare **OK**.

#### Per aggiungere un brano a una playlist

- 1 Nel pannello Media Xperience scorrere fino a un brano.
- 2 Toccare **Menu** > **Aggiungi brano a playlist**.
- 3 Toccare una playlist.

#### Per aggiungere un album a una playlist

- 1 Nel pannello Media Xperience scorrere fino a un album.
- 2 Toccare **Menu** > **Aggiungi album a playlist**.
- 3 Toccare una playlist.

#### Per aggiungere un artista a una playlist

- 1 Nel pannello Media Xperience scorrere fino a un'artista.

- 2 Toccare **Menu** > **Aggiungi artista a playlist**.
- 3 Toccare una playlist.

#### Per rimuovere brani da una playlist

- 1 Nel pannello Media Xperience, toccare **Musica** > **Playlist**.
- 2 Toccare una playlist.
- 3 Scorrere fino a un brano.
- 4 Toccare **Menu** > **Rimuovi dall'elenco**.

### Viva voce stereo portatile

#### Per utilizzare il viva voce

- Collegare il viva voce portatile. La musica viene interrotta quando si riceve una chiamata e riprende al termine della stessa.

### Video


#### Per eseguire un video

- 1 Nel pannello Media Xperience, toccare **Video**.
- 2 Toccare **Video** e scorrere fino a un video.
- 3 Toccare un clip per riprodurlo.

- ! Quando si eseguono file WMV o ASF, viene automaticamente utilizzato Windows Media Player.

### Controlli del lettore video

Toccare lo schermo per mettere in pausa il video e accedere ai seguenti controlli:

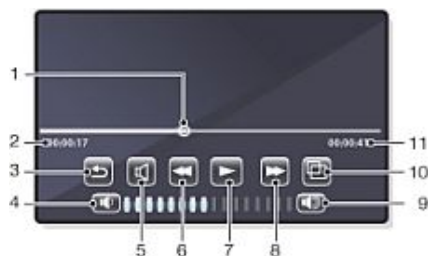

- 1 Indicatore cronologia. Toccare l'indicatore per passare a una qualsiasi parte del video.
- 2 Tempo trascorso.
- 3 Chiude il lettore video.
- 4 Diminuisce il volume.
- 5 Disattiva l'audio.
- 6 Riavvolge.
- 7 Riprende la riproduzione.
- 8 Avanza velocemente.
- 9 Aumenta il volume.
- 10 Passa dalla dimensione video originale a quella a schermo intero e viceversa.
- 11 Tempo totale.

### Streaming di contenuto multimediale

È possibile eseguire lo streaming di trasmissioni live o di contenuto multimediale su richiesta dal Web. Il contenuto multimediale viene inviato al telefono in un flusso continuo e, una volta arrivato, viene riprodotto insieme all'audio.

Quando si fa clic sui collegamenti a file multimediali, ad esempio YouTube™, in Opera o Internet Explorer, viene automaticamente aperta un'applicazione di streaming di contenuto multimediale e viene avviata la riproduzione del contenuto.

Il programma Streaming di contenuto multimediale consente di riprodurre i file 3GP e MPEG-4. Inoltre, supporta la riproduzione di file SDP (Session Description Protocol).

#### Per eseguire lo streaming di contenuto tramite un browser

- 1 Toccare **Start** > **Internet Explorer** o **Start** > **Opera Browser**
- 2 Nella barra degli indirizzi, immettere l'indirizzo URL della pagina Web contenente il collegamento RTSP al file \*.3gp, \*.mp4 o \*.sdp desiderato.
- 3 Nella pagina Web toccare il collegamento RTSP.
- 4 Il programma Streaming di contenuto multimediale si apre automaticamente e avvia la riproduzione del file. Durante la riproduzione, utilizzare i controlli dei pulsanti per riprodurre/mettere in pausa, eseguire lo zoom avanti o indietro, regolare il volume dell'audio e altro ancora.

#### Per eseguire lo streaming dei file multimediali direttamente nel lettore di Streaming di contenuto multimediale

Il programma Streaming di contenuto multimediale supporta solo i collegamenti RTSP quando si esegue lo streaming di file \*.3gp e \*.mp4 direttamente nel programma.

Prima di avviare il programma Streaming di contenuto multimediale, assicurarsi di essere connessi a Internet.

- 1 Toccare **Start** > **Programmi** > **Streaming di contenuto multimediale**.
- 2 Dal programma, toccare **Connetti**.
- 3 Nella barra degli indirizzi, immettere l'indirizzo del sito rtsp://.
- 4 Toccare **Connetti**.
- 5 Il programma Streaming di contenuto multimediale avvia la riproduzione del file. Durante la riproduzione, utilizzare i controlli dei pulsanti per riprodurre/mettere in pausa, eseguire lo zoom avanti o indietro, regolare il volume dell'audio e altro ancora.

### Windows Media® Player Mobile

È possibile utilizzare Windows Media® Player Mobile per riprodurre file audio e video digitali memorizzati nel telefono o presenti in rete, ad esempio in un sito Web.

#### Per aprire Windows Media Player Mobile

- Toccare > **Programmi** > **Windows Media**.
- ! Toccare per chiudere Windows Media® Player. Per modificare le impostazioni e lasciare continuare la riproduzione della musica, toccare > **Impostazioni** > la scheda **Sistema** > **Gestione attività** > la scheda **Pulsante** e selezionare la casella di controllo **Termina programmi toccando e tenendo premuto "X"**.

### Controlli di Windows Media®



- 1 Toccare e trascinare per passare a una qualsiasi parte del video o dell'audio
- 2 Per visitare WindowsMedia.com
- 3 Schermo intero
- 4 Disattiva/attiva microfono
- 5 Aumenta volume
- 6 Diminuisce volume
- 7 Vai all'inizio del file corrente o del file precedente
- 8 Riproduci/Pausa


## Sincronizzazione di musica e video

Quando si connette il telefono a un computer tramite il cavo USB, il contenuto multimediale, ad esempio i file MP3 vengono sincronizzati automaticamente, in base al modo in cui è stata impostata la sincronizzazione. Il pannello Media Xperience elenca i file multimediali presenti nelle seguenti posizioni nel telefono:

- /Documenti/Musica/
- /Documenti/Video/
- La memory card
- /Documenti/Immagini/
- /Documenti


È possibile sincronizzare con il telefono il contenuto multimediale presente in queste posizioni e accedervi dal pannello Media Xperience. È necessario impostare la sincronizzazione tramite Windows Media Player su un computer, nonostante musica e video vengano riprodotti utilizzando il pannello Media Xperience nel telefono.

### Per impostare la sincronizzazione

- 1 **Computer:** installare Windows Media Player versione 11 (funziona su Windows XP o versione successiva).
- 2 **Computer:** impostare la sincronizzazione nel modo descritto nella guida rapida Introduzione di XPERIA™ X1. Accertarsi di selezionare gli elementi multimediali o i tipi di informazione che si desidera sincronizzare.
- 3 **Telefono:** Se si utilizza ActiveSync, toccare  > Programmi > ActiveSync > Menu > Opzioni e selezionare la casella File multimediali.
- 4 **Telefono:** Toccare ok.

### Per sincronizzare musica e video

- 1 **Computer:** aprire Windows Media Player e connettere il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 2 In Configurazione guidata dispositivo, selezionare [Sì, cerca nel computer ora](#) (solo se non è mai stata effettuata prima la ricerca di un file multimediale sul computer).
- 3 Quando viene visualizzato il telefono o la memory card, fare clic su [Fine](#).
- 4 Nel pannello sinistro di Windows Media Player, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del telefono/memory card, quindi fare clic su [Imposta sincronizzazione](#).
- 5 Nella finestra di dialogo Impostazione dispositivo, selezionare [Sincronizza il dispositivo automaticamente](#).
- 6 Selezionare le playlist che si desidera sincronizzare tra il computer e il telefono, quindi fare clic su [Aggiungi](#).
- 7 Fare clic su [Fine](#). La sincronizzazione viene avviata.

 *La volta successiva che si connette il computer e il telefono mentre Windows Media Player è in esecuzione, la sincronizzazione verrà avviata automaticamente.*

## Trasferimento di contenuto

È possibile copiare file tra il telefono e un computer.

- Se il computer utilizza Windows XP® o altri sistemi operativi Windows compatibili, si consiglia di utilizzare Microsoft® ActiveSync® 4.5 o versione successiva. Microsoft® ActiveSync® è disponibile sul CD fornito con il telefono.
- Se il computer utilizza Windows Vista®, si consiglia di utilizzare Centro gestione dispositivi Windows® Mobile, un componente di Windows Vista.

### Per copiare file tra il telefono e un computer

- 1 Connettere il telefono al computer.
- 2 **Computer con Active Sync:** fare clic su [Esplora](#) in ActiveSync. **Computer con Centro gestione dispositivi Windows Mobile:** fare clic su [Gestione file](#) > [Sfoggia contenuto dispositivo](#).
- 3 **Computer:** copiare i file o le cartelle tra i dispositivi utilizzando le procedure standard di Windows.



## GPS (servizi basati sulla posizione)

Il telefono è dotato di un ricevitore A-GPS che utilizza i segnali del satellite per calcolare la posizione dell'utente.


### Utilizzo dell'A-GPS

Durante l'uso di funzioni che richiedono l'individuazione della posizione da parte del ricevitore A-GPS, assicurarsi che non si frappongano ostacoli. Se la propria posizione non viene rilevata dal ricevitore A-GPS dopo alcuni minuti, spostarsi in un altro punto.

### QuickGPS

QuickGPS consente di scaricare la posizione satellitare corrente e le informazioni di temporizzazione da un server anziché dai satelliti. Ciò velocizza il tempo necessario per determinare una posizione GPS.

#### Per utilizzare il QuickGPS

- 1 Toccare  > Programmi > QuickGPS.
- 2 Toccare [Download](#).

## Google Maps™ per cellulari

Google Maps™ consente di visualizzare la posizione corrente dell'utente, individuare altri luoghi e calcolare itinerari.

Quando si avvia Google Maps, la posizione approssimativa dell'utente viene visualizzata su una mappa grazie alle informazioni fornite dalle torri base mobili nelle vicinanze. Quando l'utente viene individuato, la posizione rilevata dal GPS sostituisce la posizione approssimativa.

#### Per utilizzare Google Maps

- Toccare  > Programmi > Google Maps.

#### Per visualizzare informazioni su Google Maps

- In [Google Maps](#), toccare [Menu](#) > [Guida](#).

## Gestione del telefono

### Installazione di applicazioni

È possibile installare sul telefono altri programmi, purché siano compatibili con il telefono, ovvero con Windows Mobile versione 6.1.

#### Per installare un'applicazione

- 1 Scaricare innanzitutto il programma sul computer.
- 2 Se il file di programma è in formato compresso, come [.zip](#), estrarre prima il file.
- 3 Leggere le istruzioni di installazione o la documentazione fornita con il programma. Molti programmi forniscono particolari istruzioni di installazione.
- 4 Collegare il telefono al computer, preferibilmente utilizzando il cavo USB.
- 5 Fare doppio clic sul file di programma (di solito nel formato [.exe](#)). Se il file è in formato [.cab](#), copiarlo nel dispositivo e fare clic sul file dal dispositivo per avviare l'installazione.

### Rimozione di applicazioni

È possibile rimuovere i programmi che sono stati installati in seguito, ma non quelli forniti con il telefono.

#### Per rimuovere un'applicazione

- 1 Toccare [Start](#) > [Impostazioni](#) > la scheda [Sistema](#) > [Rimuovi programmi](#).
- 2 Dall'elenco [Programmi in memoria di archiviazione](#) selezionare il programma che si desidera rimuovere e toccare [Rimuovi](#).
- 3 Toccare [Sì](#). Se viene visualizzato un altro messaggio di conferma, toccare di nuovo [Sì](#).

### Risparmio energia

Alcune funzioni e applicazioni possono consumare abbastanza energia. Per incrementare la durata della batteria, chiudere le applicazioni in esecuzione in background e disattivare le funzioni non necessarie. Anche l'illuminazione, la trasmissione di dati e le immagini animate comportano un consumo di energia come alcuni tipi più vecchi di carte SIM.

#### Per disattivare l'illuminazione

- 1 Nel menu principale, selezionare [Start](#) > [Impostazioni](#) > la scheda [Sistema](#) > [Illuminazione](#).
- 2 Deselezionare [Attiva illuminazione](#).

#### Per ridurre la luminosità

- 1 Nel menu principale, toccare [Start](#) > [Impostazioni](#) > la scheda [Sistema](#) > [Alimentazione](#) > la scheda [Retroilluminazione](#).
- 2 Ridurre la luminosità con il dispositivo di scorrimento.

#### Per utilizzare lo spegnimento automatico

- 1 Nel menu principale, toccare [Start](#) > [Impostazioni](#) > la scheda [Sistema](#) > [Alimentazione](#) > la scheda [Avanzate](#).
- 2 Selezionare le caselle di controllo e ridurre il tempo che precede lo spegnimento delle differenti funzioni.

#### Per disattivare le connessioni

- 1 Nel menu principale, toccare [Start](#) > [Impostazioni](#) > la scheda [Connessioni](#) > [Gestione connessioni](#).
- 2 Disattivare le connessioni non necessarie. Le connessioni Bluetooth, Wi-Fi, Microsoft Direct Push e di dati consumano abbastanza energia.

## Informazioni importanti

### Avvertenze per la sicurezza e il corretto uso - aggiunta

Per prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare il prodotto Sony Ericsson a temperature comprese tra +14°F (-10°C) e +113°F (+45°C).

La batteria deve essere sostituita esclusivamente con batterie approvate da Sony Ericsson e conformi allo standard IEEE 1725.

## Declaration of Conformity for X1

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type AAD-3880001-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 300 440-1:V1.7.1, EN 300 440-2:V1.1.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 301 489-3:V1.4.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, June 2008



Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva R&TTE (1999/5/EC).

## Declaration of Conformity for X1a

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type AAD-3880002-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 300 440-1:V1.7.1, EN 300 440-2:V1.1.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 301 489-3:V1.4.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, June 2008



Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva R&TTE (1999/5/EC).

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful interference, and (2)

This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in

accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Indice analitico

<b>A</b>		
accensione/spegnimento .....	5	
ActiveSync® .....	20	
Avvisi .....	19	
<b>B</b>		
Batteria .....	4	
Bluetooth .....	33	
connessione di un auricolare .....	34	
modalità .....	33	
modem .....	35	
relazione .....	33	
trasmissione di informazioni .....	34	
<b>C</b>		
Carica .....	4	
Carta SIM .....	4	
Chiamate .....	15	
chiamata internazionale .....	15	
chiamata vocale, utilizzando la tastiera .....	15	
fine di una chiamata .....	15	
Completamento parola .....	19	
Composizione intelligente .....	17	
Composizione veloce .....	16	
creare una voce di composizione veloce .....	16	
Conferenza telefonica .....	17	
impostazione .....	17	
Controlli del lettore video .....	39	
<b>D</b>		
Direct Push .....	27	
Download immediato .....	28	
<b>F</b>		
Fetch Mail .....	28	
Fotocamera .....	36	
altre funzionalità .....	36	
archiviazione .....	36	
impostazioni .....	37	
utilizzo della fotocamera .....	36	
visualizzazione .....	38	
<b>G</b>		
Giochi .....	40	
Google Maps™ .....	41	
GPS .....	41	
A-GPS .....	41	
QuickGPS .....	41	
<b>I</b>		
Icone di stato .....	6	
Illuminazione .....	6	
Impostazioni per le videochiamate .....	16	
<b>J</b>		
Joystick .....	6	
<b>M</b>		
Memory card .....	5	
Messaggi .....		
posta elettronica .....	26	
SMS e MMS .....	24	
Modalità sospensione .....	5	
Multimediale .....		
fotocamera .....	36	
giochi .....	40	
sincronizzazione di musica e video .....	40	
streaming di contenuto multimediale .....	39	
trasferimento di contenuto .....	40	
Windows Media® Player Mobile .....	39	
<b>N</b>		
Numero IMEI .....	19	
<b>P</b>		
Pannelli .....	10	
download di nuovi .....	14	
gestione .....	11	
scelta .....	10	
pianificata .....		
sincronizzazione .....	21	
Playlist .....	38	
Posta elettronica .....	26	
configurazione di un account Microsoft® Outlook® .....	26	
Direct Push .....	27	
impostazione manuale .....	27	
inoltrare un messaggio .....	27	
prima dell'utilizzo .....	26	
rispondere a un messaggio .....	27	
scrivere un nuovo messaggio .....	27	
trovare un messaggio .....	27	
<b>R</b>		
Rete .....		
copertura .....	15	
impostazioni .....	15	
Rifiuto di una chiamata .....		
con il segnale di occupato .....	16	
con un SMS .....	17	
Roaming .....	15	
<b>S</b>		
Schermata telefono .....	15	
Sincronizzazione .....	20	
avvio .....	21	
impostazione .....	20	
tramite una connessione Bluetooth .....	21	
SMS .....	24	
Streaming di contenuto multimediale .....	39	
<b>T</b>		
Tastiera .....	23	
Tasto di navigazione .....	6	
Touch screen .....	5	
<b>V</b>		
Videochiamata .....		
chiamata da Contatti .....	16	
chiamata dal Registro chiamate .....	16	
impostazioni .....	16	
pulsanti di controllo .....	16	
utilizzo della tastiera .....	16	
visualizzare un allegato .....	27	
<b>W</b>		
Web .....		
connessione .....	31	
feed Web .....	31	
opzioni di visualizzazione .....	31	
preferiti .....	31	
visualizzazione di pagine Web visitate in precedenza .....	31	
zoom .....	31	
Wi-Fi .....	34	
Windows Live Messenger .....	35	
Windows Media® Player Mobile .....	39	