

SGH-U700

Manuale dell'utente



SGH-U700

- Fotocamera e videocamera
- Lettore musicale
- Editor immagini
- Stampa tramite Bluetooth
- Visualizzatore di documenti
- Browser WAP



Sommario

Funzioni speciali del telefono	02
Importanti precauzioni di sicurezza	02
Componenti del telefono	03
Operazioni preliminari	04
Funzioni speciali	04
Contenuto della confezione	05

Funzioni speciali del telefono

3G

- Il telefono è in grado di funzionare in ambiente 3G, consentendo una velocità di trasferimento dati maggiore, streaming video e videoconferenza.

FOTOCAMERA E VIDEOCAMERA

- Utilizzate la fotocamera del telefono per scattare una foto o registrare un video.

SINCRONIZZAZIONE CON WINDOWS MEDIA PLAYER

- Potete trasferire file musicali verso il telefono, direttamente da Windows Media Player.

LETTORE MUSICALE

- Riproducete file musicali sul telefono.

JAVA

- Utilizzate i giochi Java™ integrati e scaricatene di nuovi.

EDITOR IMMAGINI

- Potete modificare o decorare le foto.

STAMPA TRAMITE BLUETOOTH

- Stampate immagini, messaggi e altri dati personali direttamente dal telefono.

BLUETOOTH

- Trasferite file multimediali e dati personali e collegatevi ad altri dispositivi mediante la tecnologia Bluetooth wireless (senza fili).

VISUALIZZATORE DI DOCUMENTI

- Aprite documenti in formati diversi sul telefono senza danneggiarli.

BROWSER WAP

- Accedete alla rete wireless per ricevere le informazioni più aggiornate e avere accesso ad un'ampia varietà di contenuti multimediali.

AGENDA

- Seguite la pianificazione quotidiana, settimanale e mensile.

Importanti precauzioni di sicurezza

Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

SICUREZZA STRADALE

- Non usate il telefono durante la guida di veicoli. Parcheggiate il veicolo prima di parlare al telefono.

SPEGNETE IL TELEFONO DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

- Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

SPEGNETE IL TELEFONO A BORDO DEGLI AEREI

- I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Importanti precauzioni di sicurezza

SPEGNETE IL TELEFONO IN PROSSIMITÀ DI APPARECCHIATURE MEDICHE

- Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettate le norme vigenti.

INTERFERENZE

- Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

NORMATIVE SPECIALI

- Rispettate le eventuali normative speciali in vigore in loco e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

IMPERMEABILITÀ

- Il telefono non è impermeabile. Mantenetelo asciutto.

UTILIZZO CORRETTO

- Usate il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitate di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

CHIAMATA D'EMERGENZA

- Digitate il numero di emergenza del Paese in cui vi trovate, quindi premete .

TENETE IL TELEFONO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

- Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

ACCESSORI E BATTERIE

- Utilizzate solo batterie e accessori certificati da Samsung, come auricolari e cavi dati per PC. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni a voi o al telefono e risultare pericoloso.




ASSISTENZA QUALIFICATA

- La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Componenti del telefono



Operazioni preliminari

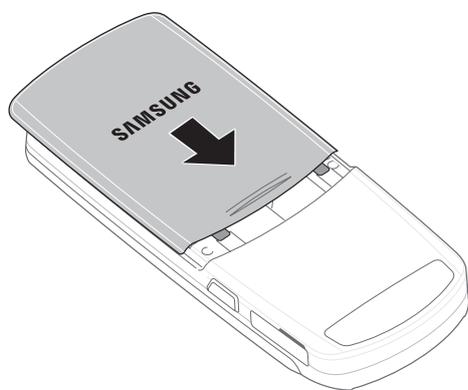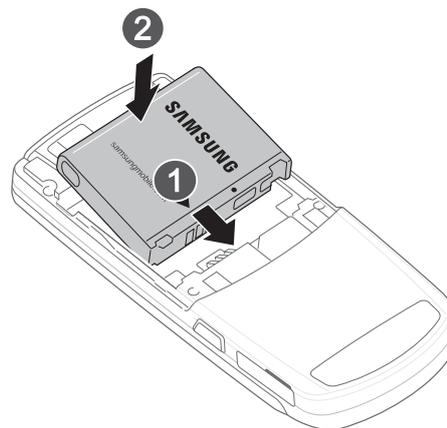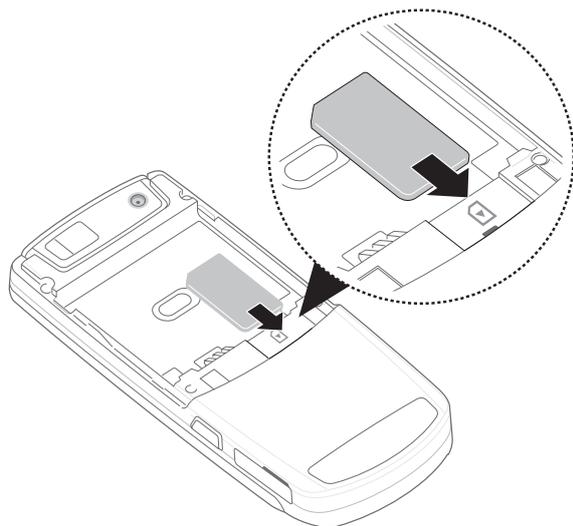

Funzioni speciali

ESECUZIONE O RICEZIONE DELLE CHIAMATE

Esecuzione di una chiamata

Per eseguire una chiamata vocale, procedete come segue.

1. Nel modo stand-by, immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [↵]. Premete [▲/▼] per regolare il volume. Durante una chiamata, i tasti esterni sono bloccati. Per sbloccare la tastiera, premete [Centro].
3. Per terminare la chiamata, premete [☎].

Per eseguire una videochiamata, procedete come segue.

1. Nel modo stand-by, immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [📹].
3. Per terminare la videochiamata, premete [☎].

Risposta a una chiamata

1. Quando il telefono suona, premete [↵]. Per una videochiamata, premete <Mostra> per consentire all'interlocutore di vedere l'immagine ripresa dalla vostra fotocamera.

2. Per terminare la videochiamata, premete [☎].

MODO T9

Per immettere le parole, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Premete i tasti numerici (da 2 a 9) contenenti le lettere della parola che volete inserire.
2. Digitate l'intera parola prima di modificare o eliminare i caratteri.
3. Quando la parola è corretta, premete [#] per inserire uno spazio. Altrimenti, premete [0] per visualizzare delle scelte alternative.

MODO ABC

Per immettere le parole, eseguite quanto descritto di seguito.

Premete il tasto appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.

Contenuto della confezione

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Accertatevi che siano presenti tutti i componenti

- Telefono
- Caricabatteria da viaggio
- Batteria
- Manuale dell'utente

Potete acquistare accessori diversi presso il rivenditore Samsung locale.

Note: • Gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda del Paese e del gestore telefonico.