

## Téléphone mobile mode d'emploi

Selon le logiciel installé sur le téléphone ou votre opérateur téléphonique, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

Bluetooth QD ID : B015117

www.samsungmobile.com

Printed in Korea  
Code No.: GH68-22435A  
French: 04/2009. Rev. 1.1



### Consignes de sécurité

#### Soyez prudent lorsque vous conduisez

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant et respectez toutes les réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables au volant. Utilisez si possible un kit mains-libres pour renforcer votre sécurité au volant.

#### Respectez tous les avertissements et toutes les réglementations de sécurité

Conformez-vous aux réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables dans certaines zones.

#### Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

#### Eteignez votre téléphone lorsque vous trouvez à proximité d'équipements médicaux

Votre téléphone peut interférer avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux ou les centres de soin. Respectez la réglementation, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

#### Eteignez votre téléphone ou désactivez ses fonctions radio lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion

Votre téléphone peut interférer avec les équipements de navigation. Respectez toutes les réglementations aériennes. Eteignez votre téléphone ou utilisez un mode permettant de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) lorsque le personnel navigant vous le demande.

#### Garantissez l'accès aux services d'urgence

Il arrive que, dans certaines zones ou dans certaines circonstances, aucun appel d'urgence ne peut être émis depuis votre téléphone. Avant de partir à l'étranger ou dans des zones non couvertes, assurez-vous de pouvoir contacter les services d'urgence d'une autre manière.

#### Informations relatives au débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone est conforme aux normes de l'Union européenne limitant l'exposition humaine aux radiofréquences émises par les équipements de radiocommunications et terminaux de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dont le niveau d'exposition maximal (appelé débit d'absorption spécifique ou DAS) dépasse 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle s'élevait à 0,790 watts par kilogramme. En conditions normales d'utilisation, la valeur effective du DAS sera probablement inférieure, car ce téléphone a été conçu pour émettre uniquement l'énergie radiofréquence minimale nécessaire pour transmettre un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie radiofréquence.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.



### Mises en garde

#### Maintenez votre téléphone hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Maintenez votre téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge ou des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

#### Protégez votre audition



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Utilisez toujours le volume minimal nécessaire pour écouter une conversation ou de la musique.

#### Installez votre téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Evitez de placer votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone de déploiement des airbags. Tout équipement sans fil mal installé peut entraîner de graves blessures lors du déclenchement des airbags.

#### Evitez d'endommager les batteries et les chargeurs

- Evitez d'exposer votre batterie à des températures très faibles ou très élevées (inférieures à 0 °C/32 °F ou supérieures à 45 °C/113 °F). Les températures extrêmes réduisent l'autonomie et la durée de vie de votre batterie.
- Evitez de mettre votre batterie en contact avec des objets métalliques. Vous risqueriez d'établir un court-circuit entre les bornes + et - de votre batterie et de l'endommager temporairement ou définitivement.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagée.

#### Manipulez votre téléphone délicatement et avec précaution

- Tenez votre téléphone à l'écart des sources d'humidité qui pourraient sérieusement l'endommager. N'utilisez pas votre téléphone avec les mains mouillées. Tout dégât provoqué par l'eau sur votre téléphone peut annuler la garantie du fabricant.
- Evitez d'utiliser ou d'entreposer votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants risqueraient de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des chocs et évitez de le manipuler trop brusquement pour ne pas l'endommager.
- Ne tenez pas de peindre votre téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Evitez d'utiliser le flash photo du téléphone ou le témoin lumineux trop près des yeux des enfants ou des animaux.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des jeunes enfants et des adolescents. La déclaration de conformité qui se trouve à la fin de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications (directive R&TTE). Pour plus d'informations sur le DAS et les normes de l'Union européenne associées, visitez le site Web des téléphones Samsung.

#### Les bons gestes de mise au rebut de ce produit



(Déchets d'équipements électriques et électroniques) (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

#### Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les procédures de mise au rebut

- Utilisez uniquement les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer de graves blessures ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais les batteries ou le téléphone au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de mise au rebut des batteries et des téléphones usagés.
- Ne posez jamais votre batterie ou votre téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer les batteries. Evitez d'exposer votre batterie à une trop forte pression externe, car cela pourrait provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

#### Evitez toute interférence avec des stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et le stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence.

Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone perturbe le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre équipement médical, éteignez-le immédiatement, puis contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'équipement médical pour obtenir de l'aide.

- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement de votre téléphone et de sa carte mémoire. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermeture magnétiques et ne laissez pas votre téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

#### Evitez toute interférence avec d'autres appareils électroniques


Votre téléphone émet des radiofréquences (RF) susceptibles de perturber le fonctionnement des appareils électroniques insuffisamment ou mal protégés, tels que les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les appareils médicaux et tout autre appareil électronique équipant votre maison ou votre véhicule. Adressez-vous aux fabricants de ces différents appareils électroniques pour tenter de résoudre les éventuels problèmes d'interférence.



### Consignes d'utilisation importantes

#### Utilisez votre téléphone comme un combiné classique

Evitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.



Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

#### Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)



Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

#### Eteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif

N'utilisez pas votre téléphone dans les stations-service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Eteignez votre téléphone à chaque fois que cela vous est demandé (pancarte ou instructions). Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou à proximité d'une zone de stockage de carburants ou de produits chimiques, d'une zone de transfert ou de tout site impliquant des opérations de mise à feu. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que votre téléphone, ses composants ou ses accessoires.

#### Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des SMS ou que vous jouez à des jeux, tenez votre téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive), puis pensez à faire des pauses fréquentes.

# CE 0168

#### Adressez-vous uniquement à des personnes qualifiées pour réparer votre téléphone

En faisant appel à des personnes non qualifiées pour réparer votre téléphone, vous risquez de l'endommager et de voir sa garantie annulée.

#### Optimisez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas votre batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie se décharge progressivement et doit par conséquent être rechargée avant toute nouvelle utilisation.
- Débranchez le chargeur du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

#### Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte mémoire lorsque le téléphone transfère des données ou tente d'accéder à la carte, car vous pourriez perdre vos données et/ou endommager la carte ou le téléphone.
- Les cartes mémoire sont fragiles et ne doivent subir aucun choc violent. Elles sont également sensibles à l'électricité statique et aux émissions parasites des autres appareils.
- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce ou les extrémités de la carte avec vos doigts ou des objets métalliques. Essayez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

SAMSUNG ELECTRONICS



### Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, Samsung Electronics déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : E1360B

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

SÉCURITÉ	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
DAS	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identification mark : 0168

# CE 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.


disponible sur simple demande.  
(Représentant pour l'Union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.02.26 Yong-Sang Park / S. Manager  
(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

## Présentation du téléphone

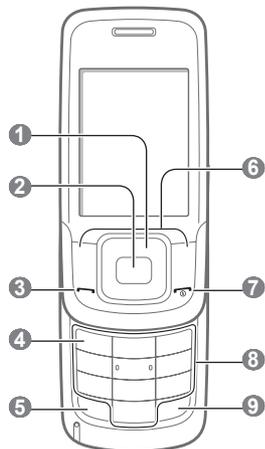

**1 Touche de navigation**  
En mode Veille, permet d'accéder aux menus de raccourcis. En mode Menu, permet de parcourir les options des menus

**2 Touche de validation**  
En mode Veille, permet de lancer le navigateur Web. En mode Menu, permet de sélectionner l'option de menu en surbrillance ou de confirmer une saisie

**3 Touche de numérotation**  
Permet d'émettre ou de recevoir un appel. En mode Veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus

**4 Touche de messagerie vocale**  
En mode Veille, permet d'accéder aux messages vocaux (maintenir cette touche enfoncée)

**5 Touche pause**  
Permet d'ajouter une pause dans un numéro (maintenir cette touche enfoncée)

**6 Touches écran**  
Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran

**7 Marche/arrêt/Sortie de menu**  
Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir cette touche enfoncée) ou de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir en mode veille

**8 Touches alphanumériques**

**9 Touche profil Discret**  
En mode Veille, permet d'activer ou de désactiver le profil Silencieux (maintenir cette touche enfoncée)

Votre téléphone affiche les indicateurs d'état suivant en haut de l'écran :

Icône	Description
	Puissance du signal
	Appel en cours
	Transfert d'appel activé
	Réseau d'itinérance
	Fonction de message SOS activée
	Alarme activée
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Bluetooth activé
	Profil Normal activé
	Profil Silencieux activé
	Niveau de charge de la batterie

## Installer la carte SIM et la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.



2. Insérez la batterie et remettez son cache en place.



## Mettre la batterie en charge

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.



2. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.

Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

## Icones des instructions

**Remarque :** remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

**Opération suivante :** l'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour exécuter une étape. En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Nouveau message** (représente **Messagerie**, suivi de **Nouveau message**)

**Crochets :** touches du téléphone. Exemple : [↔] (représente la touche Marche/Arrêt/Sortie de menu)

**Signes inférieur à et supérieur à :** touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché sur l'écran. Exemple : <OK> (représente la touche écran OK)

3. Appuyez sur <Sélect.>, <Enreg.>, ou [OK] pour confirmer l'option sélectionnée.

4. Appuyez sur <Retour> pour remonter d'un niveau ou sur [↔] pour revenir en mode Veille.

## Émettre un appel

1. En mode Veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.

2. Appuyez sur [↔] pour appeler ce numéro.

3. Pour raccrocher, appuyez sur [↔].

Le volume via des écouteurs mono risque d'être très bas, voire inaudible. Utilisez des écouteurs stéréo uniquement.

## Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Ouvrez le téléphone en faisant coulisser le clavier.

2. Maintenez la touche [↔] enfoncée pendant quelques secondes.

3. Entrez votre code PIN et appuyez sur <OK> (si nécessaire).

Pour éteindre votre téléphone, répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus.

## Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

1. En mode Veille, appuyez sur <Menu> pour accéder au mode Menu.

2. Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.

## Ajouter un nouveau contact

1. En mode Veille, entrez un numéro et appuyez sur <Options> → **Créer un contact**.

2. Sélectionnez un type de numéro.

3. Complétez les coordonnées du contact.

4. Appuyez sur <Options> → **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.

## Envoyer et lire des messages

### Pour envoyer un SMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Nouveau message**.

2. Saisissez le numéro du destinataire et faites défiler.

3. Saisissez le texte de votre message et appuyez sur <Options> → **Envoyer** pour envoyer le message.

### Pour afficher les SMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Boîte de réception**.

2. Sélectionnez un SMS.

## Activer la fonction de traçage du mobile

Cette fonction vous aide à localiser votre téléphone s'il vous a été volé ou si quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM que la vôtre. Le téléphone envoie automatiquement le message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre opérateur.

## Répondre à un appel

1. À l'arrivée d'un appel, appuyez sur [↔].

2. Pour raccrocher, appuyez sur [↔].

## Régler le volume d'écoute

### Pour régler le volume de la sonnerie

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.

2. Sélectionnez le profil de téléphone utilisé actuellement.

3. Appuyez sur <Options> → **Modifier**.

4. Sélectionnez **Volume** → **Sonnerie d'appel**.

5. Pour régler le niveau sonore, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.

6. Appuyez sur <Enreg.>.

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.

2. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur <OK>.

3. Confirmez le mot de passe, puis appuyez sur <OK>.

4. Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Activé**.

5. Faites défiler vers le bas, puis appuyez sur [OK] pour ouvrir la liste des destinataires.

6. Appuyez sur <Options> → **Répertoire** pour ouvrir votre liste de contacts.

7. Sélectionnez un contact, puis appuyez sur [OK].

8. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).

9. Appuyez sur <Options> → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.

10. Faites défiler l'écran vers le bas et entrez le nom de l'expéditeur.

11. Appuyez sur <Options> → **Enregistrer** → **<Accepter>**.

## Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer des messages SOS à votre famille ou à vos amis.

### Pour activer le message SOS

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Application** → **Message** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.

2. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Activé**.

3. Faites défiler l'écran vers le bas, puis appuyez sur [OK] pour ouvrir la liste des destinataires.

4. Appuyez sur [OK] pour ouvrir votre liste de contacts.

## Pour régler le volume d'écoute

En cours d'appel, appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume de l'écouteur.

## Modifier la sonnerie

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.

2. Sélectionnez le profil de téléphone utilisé actuellement.

3. Appuyez sur <Options> → **Modifier**.

4. Sélectionnez **Sonnerie d'appel**.

5. Sélectionnez une catégorie de sonnerie → une sonnerie.

## Rappeler un numéro récemment composé

1. En mode Veille, appuyez sur [↔].

2. Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner un type d'appel.

3. Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un numéro ou un nom.

4. Appuyez sur [OK] pour afficher les détails de l'appel ou sur [↔] pour composer le numéro.

## Saisir du texte

### Pour changer de mode de saisie

• Maintenez la touche [\*] enfoncée pour changer de mode de saisie. En fonction de votre région, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie spécifique à votre langue.

5. Sélectionnez un contact, puis appuyez sur [OK].

6. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).

7. Appuyez sur <Options> → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.

8. Confirmez le mot de passe, Rubrique Répéter et définissez le nombre de répétitions du message SOS.

9. Appuyez sur <Enreg.> → **<Oui>**.

### Pour envoyer un message SOS

1. Lorsque les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur [↔] pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis.

Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.

2. Pour sortir du mode SOS, appuyez sur [↔].

## Régler et utiliser des alarmes

### Pour régler une nouvelle alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.

2. Sélectionnez un emplacement d'alarme vide et appuyez sur [OK].

3. Réglez les détails de l'alarme.

4. Appuyez sur <Enreg.>.

### Pour arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

• Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme sans pour autant annuler sa répétition.

• Pour modifier la casse ou passer en mode Numérique, appuyez sur [\*].

• Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode Symbole.

### Mode T9

1. Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.

2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace. Si le mot affiché n'est pas le bon, appuyez sur [0] pour sélectionner un autre mot.

### Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

### Mode Numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

### Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

• Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.

• Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur <Effacer>. Pour effacer tous les caractères, maintenez la touche <Effacer> enfoncée.

• Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [#].

• Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [1].

• Appuyez sur <OK> ou [OK] pour arrêter une alarme et sa répétition ou appuyez sur <Répéter> ou sur n'importe quelle touche pour couper la sonnerie durant la période de répétition.

### Pour désactiver une alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.

2. Sélectionnez l'alarme que vous souhaitez désactiver et appuyez sur [OK].

3. Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Désactivé**.

4. Appuyez sur <Enreg.>.

L'alarme programmée peut ne pas être émise si la batterie a été retirée.

## Émettre des appels simulés

Vous pouvez simuler un appel entrant lorsque vous souhaitez vous retirer d'une réunion ou de conversations malvenues.

### Pour émettre un appel simulé

• Maintenez la touche de navigation vers le bas enfoncée en mode Veille.

• Appuyez quatre fois sur la touche de navigation vers le bas lorsque le téléphone est fermé et les touches verrouillées.

### Pour modifier le délai avant un appel simulé

En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Application** → **Appel simulé** → **Durée d'appel simulé** → une option.