
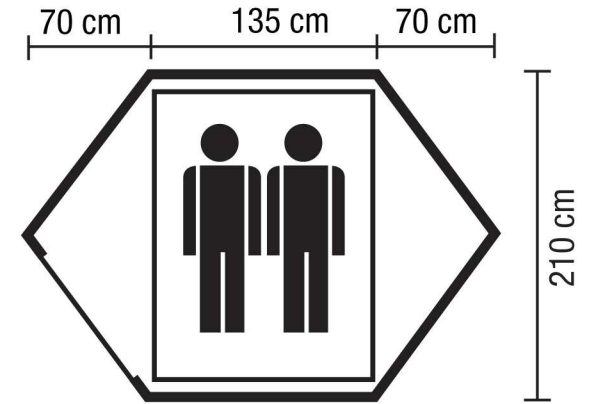



Epic




TREVOLUTION 



3000 mm



100 cm




ca. 2,4 kg

4905.325


149.-

Stückliste
Liste des pièces
Elementi in dotazione




1x

Zeltsack
 Sac de tente
 Sacca per tenda



2x

Innenzelt (Polyester)
 Tente intérieur (polyester)
 Tenda interne (poliestere)

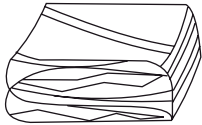

1x

Aussenzelt (Polyester)
 Double-toit (polyester)
 Tenda esterna (poliestere)




8x

Heringe
 Piquets d'ancrage
 Picchetti di ancoraggio



2x

Abspannleinen
 Haubans
 Tiranti

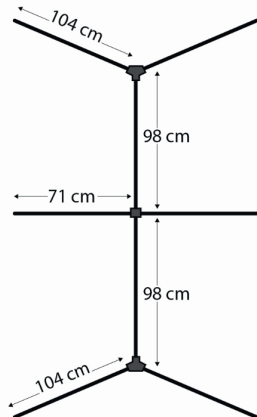

1x

Aluminiumstange
 Armature en aluminium
 Aste in aluminium
 ø 9,5 mm

Aufbauanleitung
Instructions de montage
Istruzioni per il montaggio

1. Entfalten Sie das Innenzelt und legen Sie es auf dem Boden aus.
2. Stecken Sie das Gestänge zusammen und fixieren Sie die Enden in den Ösen der Eckpunkte, zunächst an einem und dann am anderen Ende.
3. Befestigen Sie die kurze Firststange in den beiden Ösen in der Mitte der Zeltdecke.
4. Befestigen Sie die Clips am Gestänge entlang des Zeltes.
5. Fixieren Sie das Innenzelt mit den Heringen im Boden. Achtung: Hammer nicht im Lieferumfang enthalten.
6. Legen Sie das Überzelt auf das Innenzelt, rote Netzbereiche auf rote Heringsschlaufen und graue Netzbereiche auf graue Heringsschlaufen. Befestigen Sie die mittleren Überzeltösen an der Firststange.
7. Ziehen Sie die Eingangsbereiche heraus, bis diese gespannt sind und befestigen Sie diese mit Heringen im Boden. Richten Sie die Nähte entlang der Zeltstangen aus.

1. Dépliez la tente intérieure et posez-la sur le sol.
2. Assemblez les arceaux entre eux et fixez les extrémités dans les boucles des coins de la tente, d'abord un bout, puis l'autre.
3. Fixez la barre centrale dans les deux boucles au milieu du toit de la tente.
4. Fixez les clips sur les arceaux le long de la tente.
5. Attachez la tente au sol grâce aux sardines. Attention : aucun marteau n'est inclus dans la livraison.
6. Disposez la tente extérieure sur la tente intérieure : superposez les ouvertures en maille rouges sur les boucles rouges et les ouvertures en maille grises sur les boucles grises. Fixez la boucle centrale de la tente extérieure sur la barre centrale.

1. Aprire la tenda e collocarla sul pavimento.
2. Inserire l'asta e fissare le estremità nelle asole degli angoli, prima a una e poi all'altra estremità.
3. Fissare la sommità del palo corto nelle due asole al centro del tetto della tenda.
4. Fissare i ganci all'asta lungo la tenda.
5. Fissare la tenda con i picchetti nel terreno. Attenzione: il martello non è compreso nella consegna.
6. Posizionare il telo anti-pioggia sulla tenda, reti rosse sugli anelli rossi e reti grigie sugli anelli grigi. Fissare il telo anti-pioggia centrale alla sommità del palo.
7. Estrarre le aperture di entrata fino a quando sono tese e fissarle al terreno con i picchetti. Allineare le cuciture intorno ai pali della tenda.