De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso Italia www.delonghi.com

5713222901/03.14

ECAM44.66X

KAFFEEMASCHINE
Bedienungsanleitung

DēLonghi

DE

Seite 6

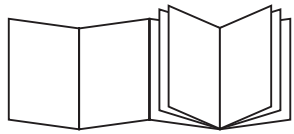

B

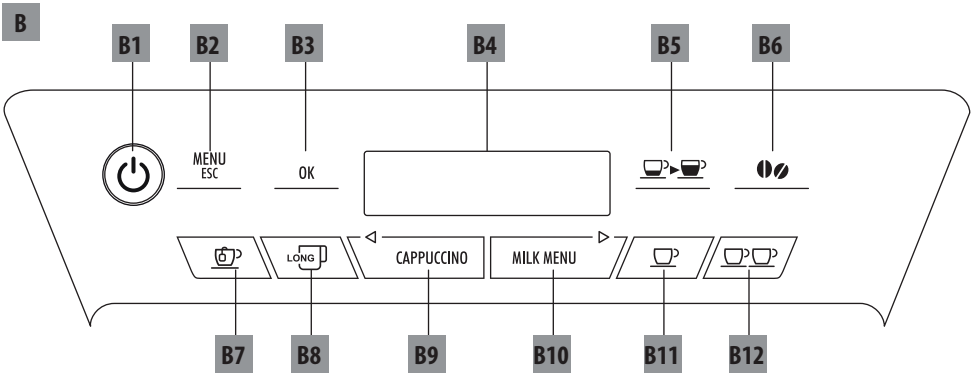

C

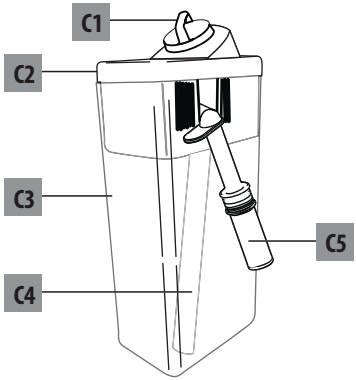

D

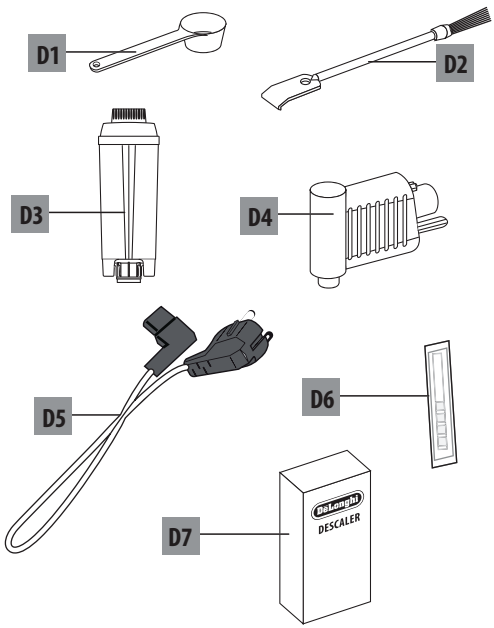

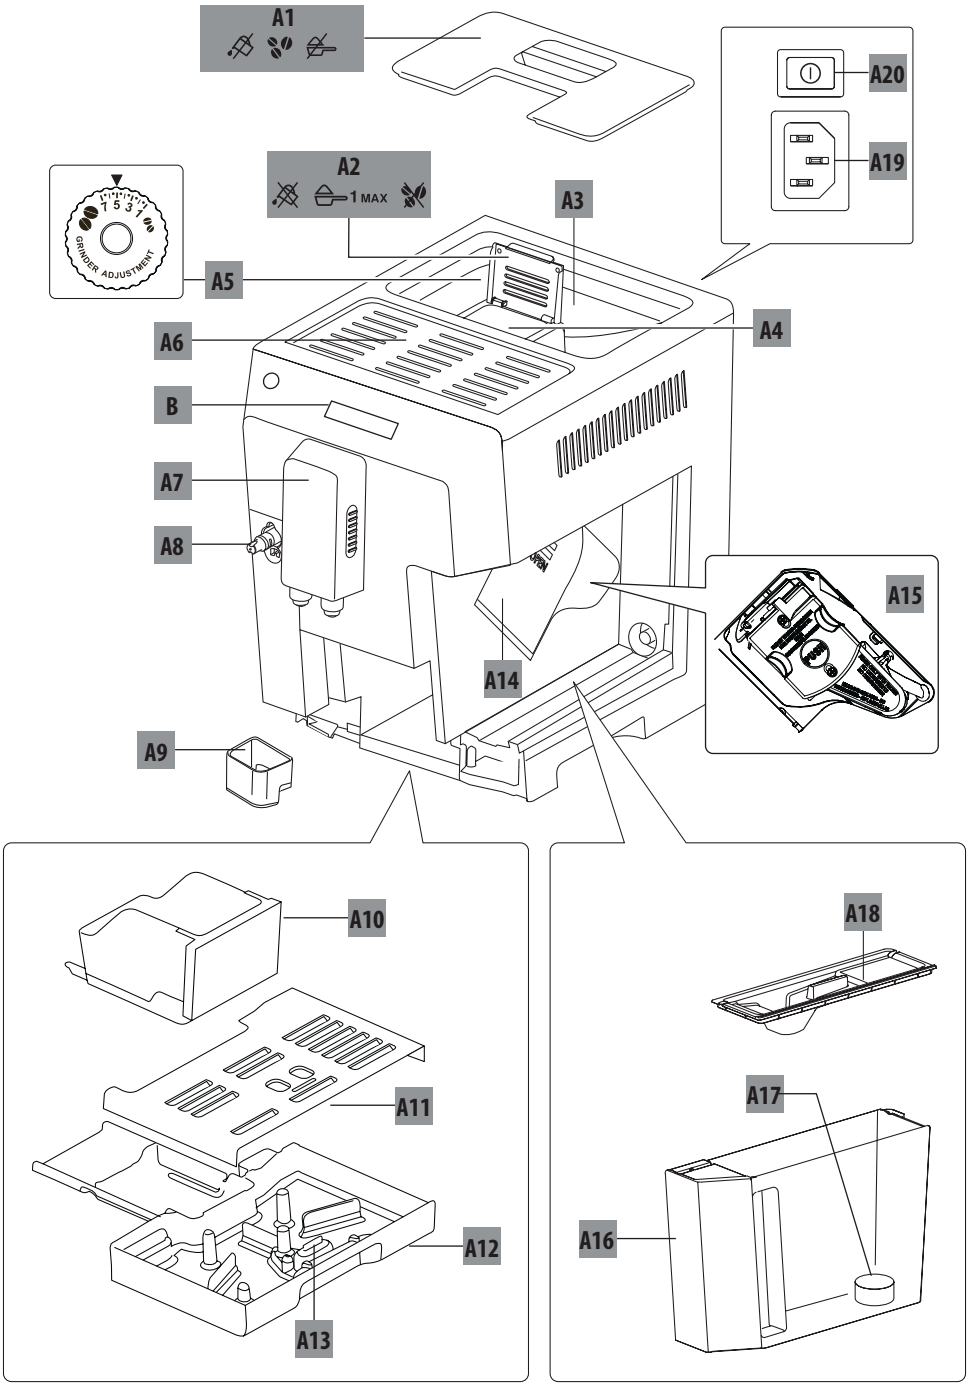
A1
A2
1 MAX
A3
A4
A5
A6
B
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
GRINDER ADJUSTMENT

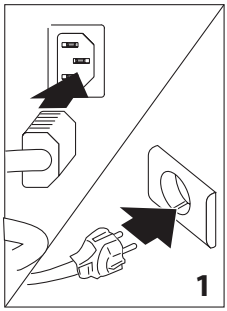
1

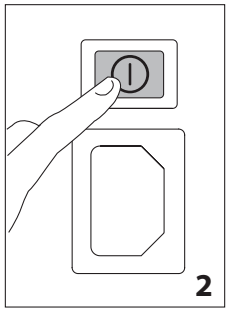
2

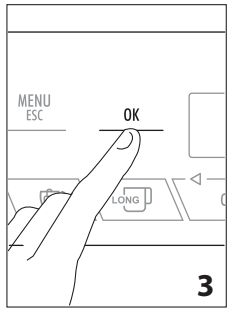
MENU
ESC
OK
LONG
3

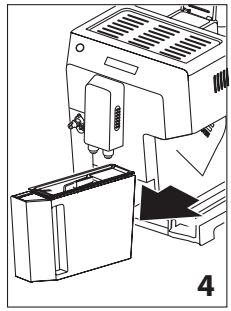
4

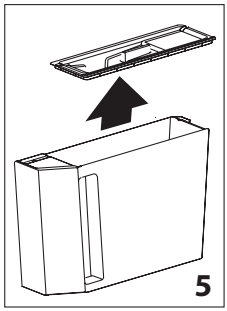
5

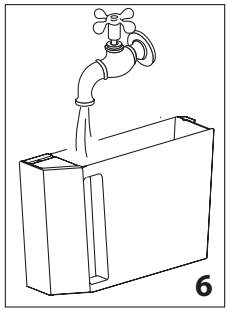
6

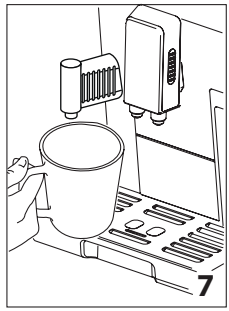
7

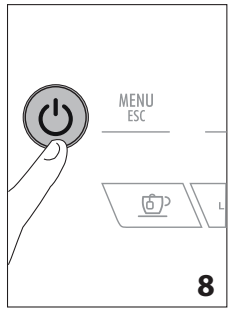
MENU
ESC
8

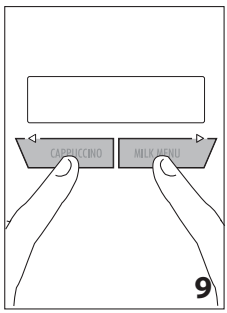
CAPPUCCINO
MILK MENU
9

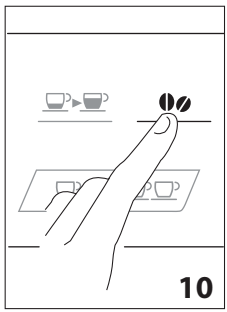
10

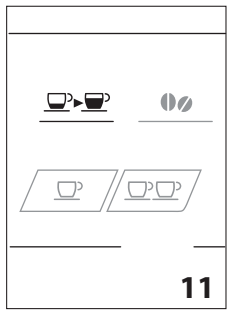
11

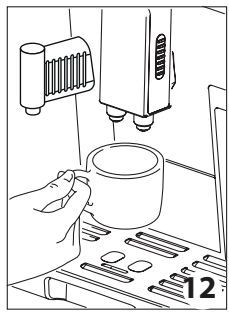
12

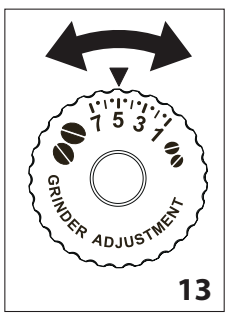
7 5 3 1
GRINDER ADJUSTMENT
13

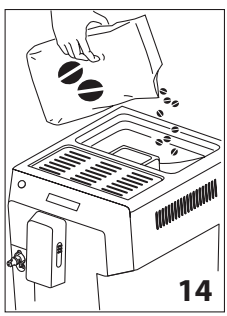
14

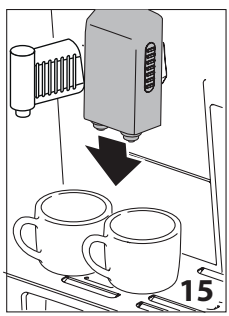
15

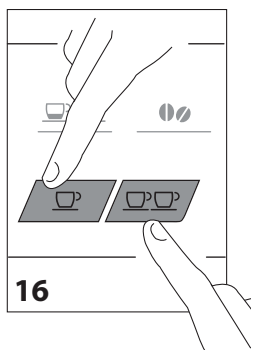
16

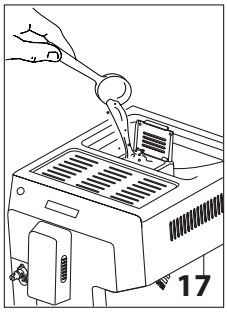
17

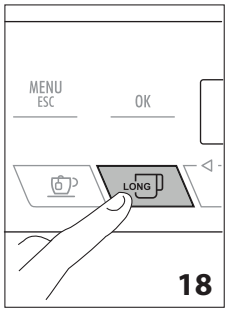

18

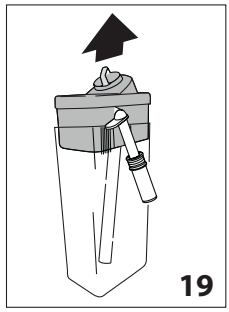
19

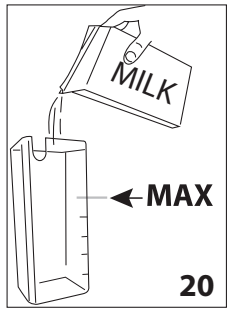

20

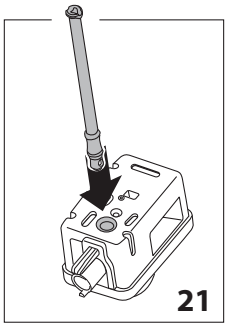
21

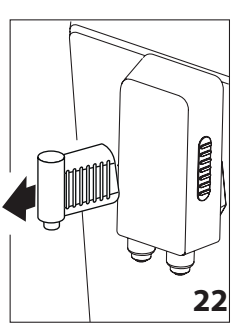
22

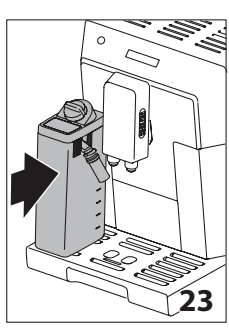
23

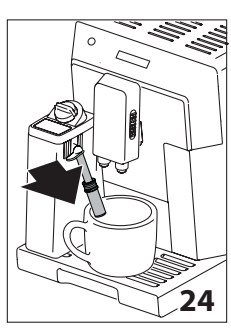
24

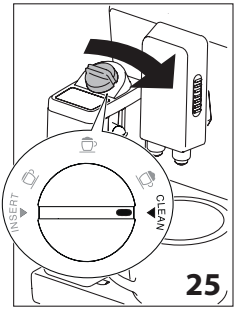

25

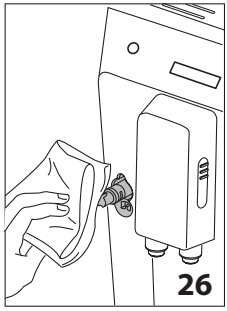
26

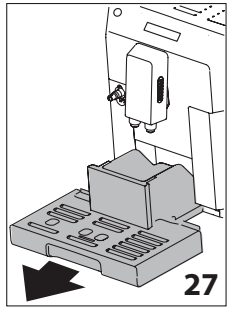
27

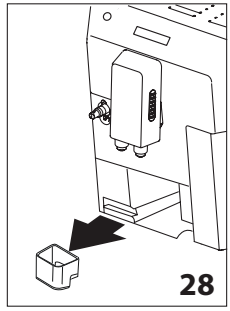
28

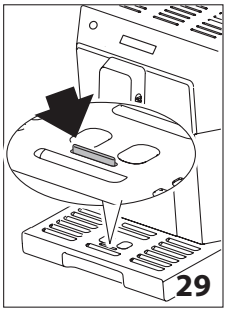
29

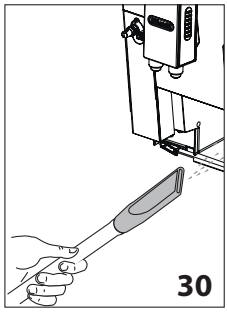
30

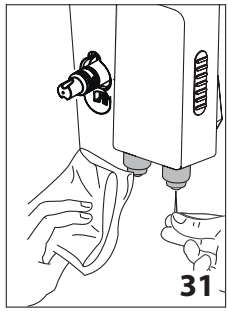
31

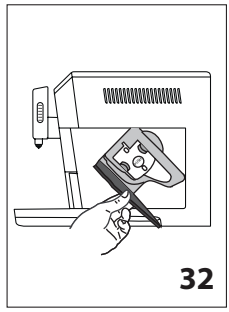
32

INHALT

EINFÜHRUNG 7
- In der Anleitung verwendete Symbole 7
- Buchstaben in Klammern 7
- Probleme und Reparaturen 7

SICHERHEIT 7
- Grundlegende Sicherheitshinweise 7
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch 8
- Anleitungen zum Gebrauch 8

DESCRIZIONE 8
- BESCHREIBUNG 8
- Beschreibung der Bedienblende 8
- Beschreibung des Milchbehälters 9
- Beschreibung der Zubehörteile 9

ERSTE SCHRITTE 9
- Kontrolle des Gerätes 9
- Installation des Gerätes 9
- Anschluss des Gerätes 9
- Erste Inbetriebnahme des Gerätes 9

EINSCHALTUNG DES GERÄTES 10

AUSSCHALTUNG DES GERÄTES 10

MENÜEINSTELLUNGEN 10
- Spülvorgang 10
- Entkalkung 11
- Filter einsetzen 11
- Filterwechsel (falls eingebaut) 11
- Uhrzeit einstellen 11
- Auto-Einschaltung 11
- Auto-Abschaltung (Bereitschaft) 11
- Energiesparmodus 11
- Einstellung der Temperatur 12
- Einstellung der Wasserhärte 12
- Einstellung der Sprache 12
- Signalton 12
- Werkseinstellungen (Reset) 12
- Statistikfunktion 12

ZUBEREITUNG VON KAFFEE 13
- Auswahl der Kaffeestärke 13
- Auswahl der Kaffeemenge in der Tasse 13
- Individuelle Einstellung der Menge von Mein Kaffee 13
- Einstellung des Mahlwerks 13
- Empfehlungen für einen heißeren Kaffee 13
- Zubereitung von Kaffee mit Kaffeebohnen 13
- Zubereitung von Kaffee mit Kaffeepulver 14
- Zubereitung von Kaffee LONG mit Kaffeebohnen 14
- Zubereitung von Kaffee LONG mit Kaffeepulver 14
- Individuelle Einstellung der Menge von Kaffee LONG 14

ZUBEREITUNG VON GETRÄNKEN MIT MILCH 15
- Füllen und Einsetzen des Milchbehälters 15
- Einstellung der Milchschaummenge 15
- Automatische Zubereitung von Milchgetränken 15
- Zubereitung der Getränke „MILK MENU“ 15
- Reinigung des Milchbehälters nach jedem Gebrauch 16
- Programmierung der Kaffee- und Milchmenge in der Tasse für die Taste CAPPUCCINO 16
- Programmierung der Kaffee- und Milchmenge in der Tasse für die Getränke der Taste MILK MENU 16

AUSGABE VON HEISSWASSER 17
- Heißwasserausgabe 17
- Änderung der automatisch abgegebenen Wassermenge 17

REINIGUNG 17
- Reinigung des Kaffeesatzbehälters 17
- Reinigung der Abtropfschale und der Kondenswasserschale 17
- Reinigung des Innenraums der Kaffeemaschine 18
- Reinigung des Wassertanks 18
- Reinigung der Ausgüsse des Kaffeeauslaufs 18
- Reinigung des Kaffeepulvereinfüllschachts 18
- Reinigung der Brühgruppe 18
- Reinigung des Milchbehälters 19
- Reinigung der Heißwasser-/Dampfdüse 19

ENTKALKUNG 19

PROGRAMMIERUNG DER WASSERHÄRTE 20
- Messung der Wasserhärte 20
- Wasserhärte einstellen 20

WASSERENTHÄRTERFILTER 21
- Filtereinbau 21
- Filterwechsel 21
- Filterausbau 22

TECHNISCHE DATEN 22

ENTSORGUNG 22

DISPLAYMELDUNGEN 23

PROBLEMLÖSUNG 24

EINFÜHRUNG

Wir danken Ihnen für die Wahl dieses Kaffee-/ Cappuccino-Vollautomaten.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem neuen Gerät.
Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um diese Bedienungsanleitung durchzulesen.
Sie vermeiden so Gefahren oder Beschädigungen an der Kaffeemaschine.

In der Anleitung verwendete Symbole

Wichtige Hinweise sind durch die nachfolgenden Symbole gekennzeichnet. Es ist absolut erforderlich, diese Hinweise zu beachten.

Gefahr!

Die Nichteinhaltung kann zu Verletzungen durch Stromschlag mit Lebensgefahr führen.

Achtung!

Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät führen.

Verbrühungsgefahr!

Die Nichtbeachtung ist oder kann Ursache von Verbrühungen oder Verbrennungen sein.

Hinweis:

Dieses Symbol weist auf Ratschläge und wichtige Informationen für den Benutzer hin.

Buchstaben in Klammern

Die Buchstaben in Klammern entsprechen der in der Beschreibung des Gerätes (Seite 2 und 3) aufgeführten Legende.

Probleme und Reparaturen

Bei Auftreten von Betriebsstörungen versuchen Sie bitte zuerst, diese durch Befolgen der Angaben in den Abschnitten „Displaymeldungen“ auf Seite 23 und “Problemlösung” auf Seite 24 zu beheben.
Wenn diese keine Abhilfe schaffen sollten oder Sie weitere Abklärungen wünschen, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst unter der im Blatt „Kundenservice“ angegebenen Rufnummer. Sollte Ihr Land nicht in dem Länderverzeichnis aufgeführt sein, so rufen Sie bitte die in der Garantie angegebene Rufnummer an. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte ausschließlich an den technischen Kundendienst De’Longhi. Die Adresse finden Sie auf dem der Verpackung der Kaffeemaschine beigefügten Garantieschein.

SICHERHEIT

Grundlegende Sicherheitshinweise

Gefahr!

Da das Gerät über Strom in Betrieb gesetzt wird, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es Stromschläge erzeugt.
Halten Sie sich daher bitte an die folgenden Sicherheitshinweise:

- Das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen bzw. Füßen berühren.
- Den Netzstecker nicht mit nassen Händen berühren.
- Sicherstellen, dass die verwendete Steckdose stets einwandfrei zugänglich ist, da Sie nur so im Bedarfsfall den Netzstecker ziehen können.
- Zum Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose direkt am Stecker ziehen. Nicht am Kabel ziehen, weil es sonst beschädigt werden könnte.
- Um das Gerät vollkommen außer Spannung zu setzen, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Bei Defekten des Gerätes versuchen Sie bitte nicht, es selbst zu reparieren. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.

Bei Schäden am Netzstecker oder am Netzkabel lassen Sie diese ausschließlich vom technischen Kundendienst De’Longhi ersetzen, um jedes Risiko auszuschließen.

Während der Reinigung die Kaffeemaschine nie ins Wasser tauchen: es handelt sich um ein Elektrogerät.

- Vor jeder Reinigung der äußeren Teile des Gerätes, die Kaffeemaschine ausschalten, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und die Kaffeemaschine abkühlen lassen.

Achtung:

Das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Styropor) ist außer Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Das Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, sofern sie überwacht werden oder im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Die Reinigung und Wartung, für die der Benutzer zuständig ist, darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

Verbrühungsgefahr!

Dieses Gerät erzeugt Heißwasser, sodass sich beim Maschinenbetrieb Wasserdampf bilden kann.
Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern oder heißem Dampf in Berührung kommen.
Wenn das Gerät in Betrieb ist, könnte die Tassenablage (A6) heiß werden.

Oberflächen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, werden während des Gebrauchs heiß (das Symbol ist nur bei einigen Modellen vorhanden).

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist für die Kaffeezubereitung und zum Erwärmen von Getränken ausgelegt.
Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.

Der Gebrauch ist nicht vorgesehen:

- in Räumen, die als Küchen für das Personal von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen eingerichtet sind
- in landwirtschaftlichen touristischen Einrichtungen
- in Hotels, Motels und anderen Übernachtungseinrichtungen
- bei Zimmervermietungen

Jeder andere Gebrauch gilt als unsachgemäß und somit gefährlich.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch einen zweckentfremdeten Gebrauch des Gerätes verursacht werden.

Anleitungen zum Gebrauch

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes aufmerksam durch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder Geräteschäden führen.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden.

Hinweis:

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Falls Sie dieses Gerät an andere Personen abtreten sollten, übergeben Sie ihnen bitte auch diese Bedienungsanleitung.

DESCRIZIONE

BESCHREIBUNG

(Seite 3 - A)

A1. Deckel des Kaffeebohnenbehälters
A2. Deckel Kaffeepulvereinfüllschacht
A3. Kaffeebohnenbehälter
A4. Kaffeepulvereinfüllschacht
A5. Drehregler zur Einstellung des Mahlgrads
A6. Tassenablage
A7. Kaffeeauslauf (höhenverstellbar)
A8. Heißwasser- und Dampfdüse
A9. Kondenswasserschale
A10. Kaffeesatzbehälter
A11. Tassenrost
A12. Abtropfschale
A13. Wasserstandanzeige der Abtropfschale
A14. Serviceklappe Brühgruppe
A15. Brühgruppe
A16. Wassertank
A17. Aufnahme für Wasserenthärterfilter
A18. Deckel für Wassertank
A19. Aufnahme Steckverbinder Netzkabel
A20. Hauptschalter

Beschreibung der Bedienblende

(Seite 2 - B)

Einige Tasten der Bedienblende haben zwei Funktionen: diese werden innerhalb der Beschreibung in Klammern angegeben.

B1. Taste ⏻: zum Ein- oder Ausschalten der Kaffeemaschine (Bereitschaft)
B2. Taste **MENU/ESC** zum Aufrufen des Menüs *(Wenn das Menü Programmierung aufgerufen wird: drücken, um das Menü zu verlassen)*
B3. Taste **OK**: Freigabe und Bestätigung der ausgewählten Funktion
B4. Display: Benutzerhilfe beim Gebrauch des Gerätes
B5. Taste : für die Auswahl der Kaffeemenge
B6. Taste Wahl Kaffeearoma : zur Auswahl des Kaffeearomas drücken
B7. Taste : für die Heißwasserausgabe
B8. Taste LONG: für die Zubereitung von 1 Tasse Kaffee LONG
B9. Taste CAPPUCCINO: für die Ausgabe von einem Cappuccino *(Bei Zugriff auf das Menü Programmierung ◁ drücken, um durch die Menüoptionen zu blättern).*
B10. Taste MILK MENU: für die Zubereitung von CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE, MILK. *(Bei Zugriff auf das*

Menü Programmierung ▷ drücken, um durch die Menüoptionen zu blättern)

B11. Taste ☕ : für die Zubereitung von 1 Tasse Kaffee mit den auf dem Display angezeigten Einstellungen

B12. Taste ☕☕ : für die Zubereitung von 2 Tassen Kaffee mit den auf dem Display angezeigten Einstellungen

Beschreibung des Milchbehälters

(Seite 2 - C)

C1. Milchschaumregler und Funktion CLEAN
C2. Deckel für Milchbehälter
C3. Milchbehälter
C4. Milchansaugrohr
C5. Milchausgaberohr des Milchbehälters (verstellbar)

Beschreibung der Zubehörteile

(Seite 2 - D)

D1. Messlöffel für Kaffeepulver
D2. Reinigungspinsel
D3. Wasserenthärterfilter (bei einigen Modellen)
D4. Heißwasserauslauf
D5. Netzkabel
D6. Reaktionsstreifen "Total Hardness Test"
D7. Entkalker

ERSTE SCHRITTE

Kontrolle des Gerätes

Überzeugen Sie sich nach dem Auspacken, dass das Gerät unversehrt ist und keine Zubehörteile fehlen.
Bei sichtbaren Schäden das Gerät auf keinen Fall verwenden. Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst De'Longhi.

Installation des Gerätes

⚠ ***Achtung!***

Bei der Installation des Gerätes sind die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten:

- Das Gerät gibt Wärme an die umliegende Umgebung ab. Nachdem Sie das Gerät auf der Arbeitsfläche abgestellt haben, überprüfen Sie bitte, dass zwischen den Oberflächen der Kaffeemaschine, den Seitenwänden und der Rückseite ein Freiraum von mindestens 3 cm und über der Kaffeemaschine ein Freiraum von mindestens 15 cm bleibt.
- Eindringendes Wasser könnte das Gerät beschädigen. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasserhähnen oder Spülbecken auf.
- Das Gerät könnte beschädigt werden, wenn das Wasser in seinem Inneren gefriert. Installieren Sie das Gerät nicht in einem Raum, in dem die Temperatur unter den Gefrierpunkt sinken könnte.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es nicht durch scharfe Kanten oder durch den Kontakt mit heißen Oberflächen (z.B. elektrische Kochplatten) beschädigt werden kann.

Anschluss des Gerätes

⚠ ***Achtung!***

Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt. Das Typenschild befindet sich am Geräteboden.
Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Steckdose mit einer Mindestleistung von 10A an.
Sollte die Steckdose nicht für den Netzstecker Ihres Gerätes geeignet sein, lassen Sie diese bitte durch eine geeignete Steckdose von einem Fachmann austauschen.

Erste Inbetriebnahme des Gerätes

ⓘ ***Hinweis!***

- Die Kaffeemaschine wurde werkseitig unter Verwendung von Kaffee geprüft, sodass es vollkommen normal ist, wenn einige Spuren von Kaffeepulver im Mahlwerk verblieben sind. Es wird auf jeden Fall garantiert, dass diese Kaffeemaschine neu ist.
- Wir empfehlen Ihnen, die Wasserhärte so bald wie möglich nach Ihrem individuellen Bedarf einzustellen, indem Sie, wie im Abschnitt „Programmierung der Wasserhärte" (Seite19) beschrieben, vorgehen.

1. Den Steckverbinder des Netzkabels in seine Aufnahme an der Geräterückseite stecken, das Gerät an das Stromnetz anschließen (Abb. 1) und sicherstellen, dass der Hauptschalter an der Rückseite des Gerätes gedrückt ist (Abb. 2).

Die gewünschte Sprache durch Vor- oder Zurückbewegen mit den Pfeilen ◁ oder ▷ (Abb. 9) auswählen, oder warten, bis die Sprachen auf dem Display automatisch abwechselnd angezeigt werden (in einem Abstand von etwa 3 Sekunden):

2. sobald Deutsch erscheint, einige Sekunden lang die Taste **OK** gedrückt halten (Abb. 3), bis auf dem Display die Meldung erscheint: „Deutsch eingestellt".

Danach entsprechend der vom Gerät auf dem Display angezeigten Anleitung vorgehen:

3. „WASSERTANK FÜLLEN": den Wassertank (Abb. 4) herausziehen, den Deckel (Abb. 5) öffnen, bis zur Markierung MAX mit frischem Wasser befüllen (Abb. 6); den Deckel wieder schließen und anschließend den Wassertank wieder einsetzen.
4. „WASSERAUSLAUF EINSETZEN": Kontrollieren Sie, dass der Heißwasserauslauf in die Düse eingesetzt ist und stellen Sie einen Behälter (Abb. 7) mit einem Fassungsvermögen von mindestens 100ml darunter.

5. Auf dem Display erscheint der Text „HEISSWASSER, OK drücken“;
6. Zur Bestätigung die Taste **OK** drücken (Abb. 3): das Gerät gibt über den Auslauf Wasser aus und schaltet sich dann automatisch ab.

Nun ist die Maschine für den normalen Gebrauch betriebsbereit.

Hinweis!

- Beim ersten Gebrauch müssen 4-5 Kaffees oder 4-5 Cappuccinos zubereitet werden, bevor die Kaffeemaschine zufriedenstellende Ergebnisse liefert.
- Während der Zubereitung der ersten 5-6 Cappuccinos ist es normal, das Geräusch von kochendem Wasser zu hören: das Geräusch wird später leiser.
- Für mehr Kaffeegenuss und um die Betriebseigenschaften der Kaffeemaschine zu optimieren, wird die Installation des Wasserenthärterfilters anhand der Angaben im Abschnitt „WASSERENTHÄRTERFILTER“ empfohlen (Seite 21). Sollte das Modell Ihrer Kaffeemaschine nicht mit diesem Filter ausgestattet sein, so kann dieser bei den autorisierten Kundendienststellen De’Longhi angefordert werden.

EINSCHALTUNG DES GERÄTES

Hinweis!

Vor dem Einschalten des Gerätes sicherstellen, dass der Hauptschalter gedrückt ist (Abb. 2).

Bei jedem Einschalten des Gerätes wird ein automatischer Vorheiz- und Spülvorgang durchgeführt, der nicht unterbrochen werden kann.

Das Gerät ist erst nach erfolgter Durchführung dieses Zyklus betriebsbereit.

Gefahr scottature!

Während des Spülvorgangs tritt aus den Kaffeeausläufen etwas Heißwasser aus, das in der darunter liegenden Abtropfschale gesammelt wird. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen.

- Zum Einschalten des Gerätes die Taste (Abb. 8): drücken (Abb. 8): auf dem Display erscheint die Meldung „Aufheizvorgang, Bitte warten“.

Nach Abschluss des Aufheizvorgangs zeigt das Gerät eine weitere Meldung an: „SPÜLVORGANG”; auf diese Weise wird nicht nur der Kessel aufgeheizt, sondern das Gerät lässt heißes Wasser durch die internen Leitungen fließen, damit auch diese sich erwärmen.

Das Gerät ist aufgeheizt, wenn auf dem Display die Meldung über Kaffeestärke und Kaffeemenge erscheint.

AUSSCHALTUNG DES GERÄTES

Bei jedem Ausschalten führt das Gerät einen automatischen Spülvorgang aus, falls ein Kaffee zubereitet wurde.

Verbrühungsgefahr!

Während des Spülvorgangs tritt aus den Kaffeeausläufen etwas Heißwasser aus. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen.

- zuerst das Gerät durch Drücken der Taste (Abb. 8) ausschalten;
- Auf dem Display erscheint die Meldung„Ausschaltung läuft Bitte warten“: falls vorgesehen, führt das Gerät den Spülvorgang durch und schaltet sich dann aus (Bereitschaft).

Hinweis!

Wenn das Gerät für längere Zeit nicht betrieben wird, muss es vom Stromnetz getrennt werden:

- zuerst das Gerät durch Drücken der Taste (Abb. 8) ausschalten;
- den Hauptschalter an der Rückseite des Gerätes (Abb. 2) ausschalten.

Achtung!

Niemals den Hauptschalter drücken, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

MENÜEINSTELLUNGEN

Der Zugriff auf das Programmiermenü erfolgt durch Drücken der Taste MENU/ESC; durch die Menüoptionen blättern, indem ◁ oder ▷ gedrückt wird (Abb. 9):

Spülvorgang

Mit dieser Funktion kann Heißwasser über den Auslauf ausgegeben und kann der interne Wasserkreislauf aufgeheizt werden, wodurch der ausgegebene Kaffee heißer wird.

Zur Aktivierung dieser Funktion wie folgt vorgehen:

1. Die Taste **MENÜ/ESC** (B2) drücken, um das Menü aufzurufen;
2. ◁ oder ▷ (Abb. 9) drücken, bis auf dem Display der Text „Spülvorgang“ erscheint;
3. Die Taste **OK** (Abb. 3) drücken: auf dem Display erscheint „Bestätigen?
4. Die Taste **OK** drücken: nach einigen Sekunden läuft heißes Wasser aus dem Auslauf, das den inneren Kreislauf der Kaffeemaschine aufheizt, wodurch der ausgegebene Kaffee heißer wird.

Hinweis!

Die Ausgabe kann jederzeit durch Drücken einer beliebigen Taste abgebrochen werden.

Entkalkung

Für die Anleitungen bezüglich der Entkalkung wird auf Seite 19 verwiesen.

Filter einsetzen

Für die Anleitung zum Einbau des Filters wird auf den Abschnitt " Wasserenthärterfilter" (Seite 20) verwiesen.

Filterwechsel (falls eingebaut)

Für die Anleitung zum Filterwechsel wird auf den Abschnitt "Filterwechsel" (Seite 21) verwiesen.

Uhrzeit einstellen

Wenn Sie die Uhrzeit auf dem Display ändern möchten, bitte wie folgt vorgehen:

1. Zum Zugriff auf das Menü die Taste **MENU/ESC** (B2) drücken:
2. ◁ oder ▷ (Abb. 9) drücken, bis auf dem Display der Text „Uhrzeit einstellen" erscheint;
3. Die Taste **OK** drücken (Abb. 3): die Stunden blinken;
4. ◁ oder ▷ (Abb. 9) drücken, um die Stunden zu ändern;
5. Zur Bestätigung d**ie** Taste OK drücken: die Minuten blinken;
6. ◁ oder ▷ drücken, um die Minuten zu ändern;
7. Zur Bestätigung die Taste **OK** drücken.

Damit ist die Uhrzeit eingestellt: anschließend zum Verlassen des Menüs die Taste MENU/ESC drücken.

Auto-Einschaltung

Die automatische Einschaltzeit kann eingestellt werden, damit das Gerät zu einer bestimmten Uhrzeit (zum Beispiel morgens) betriebsbereit ist und sofort einen Kaffee zubereiten kann.

Hinweis!

Damit sich diese Funktion aktivieren kann, muss die Uhrzeit bereits korrekt eingestellt worden sein.

Zur Aktivierung der Auto-Einschaltung wie folgt vorgehen:

1. Zum Zugriff auf das Menü die Taste **MENU/ESC** (B2) drücken:
2. ◁ oder ▷ (Abb. 9) drücken, bis auf dem Display der Text „Auto Einschaltung" erscheint;
3. Die Taste **OK** drücken (Abb. 3): auf dem Display erscheint der Text „Aktivieren?";
4. Zur Bestätigung die Taste **OK** drücken;
5. ◁ oder ▷ drücken, um die Stunden zu wählen;
6. Zur Bestätigung die Taste **OK** drücken;
7. ◁ oder ▷ drücken, um die Minuten zu ändern;
8. Zur Bestätigung die Taste **OK** drücken;
9. Anschließend zum Verlassen des Menüs die Taste **MENU/ESC** drücken.

Nach erfolgter Bestätigung der Uhrzeit wird die aktivierte Auto-Einschaltung auf dem Display durch das Symbol angezeigt, das neben der Uhrzeit erscheint.

Zur Deaktivierung der Funktion:

1. Im Menü die Option Auto-Einschaltung anwählen;
2. Die Taste **OK** drücken: auf dem Display erscheint der Text „Deaktivieren?";
3. Zur Bestätigung die Taste **OK** drücken.

Auf dem Display wird das Symbol nicht mehr angezeigt.

Auto-Abschaltung (Bereitschaft)

Die Auto-Abschaltung kann so eingestellt werden, dass sich das Gerät nach 15 oder 30 Minuten bzw. nach 1, 2 oder 3 Stunden Nichtgebrauch abschaltet.

Um die Auto-Abschaltung zu programmieren, wie folgt vorgehen:

1. Zum Zugriff auf das Menü die Taste **MENU/ESC** (B2) drücken:
2. ◁ oder ▷ (Abb. 9) drücken, bis auf dem Display der Text „Auto Abschaltung" erscheint;
3. Die Taste **OK** drücken (Abb. 3);
4. ◁ oder ▷ (Abb. 9) drücken, bis die gewünschte Betriebszeit angezeigt wird (15 oder 30 Minuten, bzw. nach 1, 2 oder 3 Stunden);
5. Zur Bestätigung die Taste **OK** drücken;
6. Anschließend zum Verlassen des Menüs die Taste **MENU/ESC** drücken

Die Auto-Abschaltung ist damit neu programmiert.

Energiesparmodus

Mit dieser Funktion kann der Energiesparmodus aktiviert oder deaktiviert werden.

Wenn die Funktion aktiv ist, wird gemäß den europäischen Bestimmungen ein geringerer Stromverbrauch garantiert.

Zur Deaktivierung (oder Aktivierung) des „Energiesparmodus", wie folgt vorgehen:

1. Zum Zugriff auf das Menü die Taste **MENU/ESC** (B2) drücken:
2. ◁ oder ▷(Abb. 9) drücken, bis auf dem Display der Text „Energiesparmodus" erscheint;
3. Die Taste **OK** drücken (Abb. 3): auf dem Display erscheint der Text „Deaktivieren?" bzw. „Aktivieren?", wenn die Funktion deaktiviert wurde;
4. Die Taste **OK** drücken, um den Energiesparmodus zu deaktivieren (oder zu aktivieren);
5. Anschließend zum Verlassen des Menüs die Taste **MENU/ESC** drücken.

Wenn die Funktion aktiviert ist, erscheint auf dem Display nach einer gewissen Zeit des Nichtgebrauchs der Text „Energiesparmodus".

Hinweis!

- Im Energiesparmodus sind bis zur Ausgabe des ersten Kaffees oder des ersten Milchgetränks einige Sekunden Wartezeit erforderlich, da die Maschine sich erst aufheizen muss.
- Für die Zubereitung eines Getränks eine beliebige Taste drücken, um den Energiesparmodus zu verlassen, und anschließend die Taste des gewünschten Getränks drücken.
- Wenn der Milchbehälter eingesetzt ist, aktiviert sich die Funktion „Energiesparmodus" nicht.

Einstellung der Temperatur

Zur Änderung der Wassertemperatur, mit der die Kaffeeausgabe erfolgt, bitte wie folgt vorgehen:

1. Zum Zugriff auf das Menü die Taste **MENU/ESC** (B2) drücken;
2. ◁ oder ▷ (Abb. 9) drücken, bis auf dem Display der Text „Temp. einstellen" erscheint;
3. Die Taste **OK** drücken (Abb. 3);
4. ◁ oder ▷ drücken, bis auf dem Display die gewünschte Temperatur (●=niedrig; ●●●●=maximal)angezeigt wird;
5. Zur Bestätigung die Taste **OK** drücken;
6. Anschließend zum Verlassen des Menüs die Taste **MENU/ESC** drücken.

Einstellung der Wasserhärte

Für die Anleitungen bezüglich der Einstellung der Wasserhärte wird auf Seite 20 verwiesen.

Einstellung der Sprache

Wenn Sie die Sprache des Displays ändern möchten, bitte wie folgt vorgehen:

1. Zum Zugriff auf das Menü die Taste **MENU/ESC** (B2) drücken:
2. ◁ oder ▷ (Abb. 9) drücken, bis auf dem Display der Text „Sprache einstellen" erscheint;
3. Die Taste **OK** drücken (Abb. 3);
4. ◁ oder ▷ drücken, bis auf dem Display die gewünschte Sprache angezeigt wird;
5. Zur Bestätigung die Taste **OK** drücken;
6. Auf dem Display erscheint der Text, der die eingestellte Sprache bestätigt;
7. Anschließend zum Verlassen des Menüs die Taste **MENU/ESC** drücken.

Signalton

Mit dieser Funktion wird der Signalton aktiviert bzw. deaktiviert, der bei jedem Drücken der Tasten und bei jedem Einbau/Ausbau von Zubehörteilen ertönt.

Zur Deaktivierung oder erneuten Aktivierung des Signaltons bitte wie folgt vorgehen:

1. Zum Zugriff auf das Menü die Taste **MENU/ESC** (B2) drücken:
2. ◁ oder ▷ (Abb. 9) drücken, bis auf dem Display der Text „Signalton" erscheint;
3. Die Taste **OK** (Abb. 3) drücken: auf dem Display wird angezeigt „Deaktivieren?(oder „Aktivieren?", falls deaktiviert);
4. Die Taste **OK** drücken, um den Signalton zu aktivieren oder zu deaktivieren;
5. Anschließend zum Verlassen des Menüs die Taste **MENU/ESC** drücken.

Werkseinstellungen (Reset)

Mit dieser Funktion werden alle Menüeinstellungen und Mengenprogrammierungen wieder auf die werkseitig eingestellten Werte zurückgestellt (außer der Sprache, welche die aktuelle bleibt). Zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen wie folgt vorgehen:

1. Zum Zugriff auf das Menü die Taste **MENU/ESC** (B2) drücken:
2. ◁ oder ▷ (Abb. 9) drücken, bis auf dem Display der Text „Werkseinstell." erscheint;
3. Die Taste **OK** drücken (Abb. 3);
4. Auf dem Display erscheint der Text „Bestätigen?";
5. Die Taste **OK** zur Bestätigung und zum Verlassen des Menüs drücken.

Statistikfunktion

Mit dieser Funktion werden die statistischen Daten der Kaffeemaschine angezeigt. Zur Anzeige der Daten wie folgt vorgehen:

1. Zum Zugriff auf das Menü die Taste **MENU/ESC** (B2) drücken;
2. ◁ oder ▷ (Abb. 9) drücken, bis auf dem Display der Text „Statistik" erscheint;
3. Die Taste **OK** drücken (Abb. 3);
4. Durch Drücken von ◁ oder ▷ kann folgendes überprüft werden:

- die Anzahl der bisher ausgegebenen Kaffees;
- die Anzahl der bisher insgesamt ausgegeben Milchzubereitungen;
- wie viele Liter Wasser insgesamt ausgegeben wurden;
- die Anzahl der durchgeführten Entkalkungen;
- wie oft der Wasserenthärterfilter ersetzt wurde.

5. Anschließend zum Verlassen des Menüs zweimal die Taste **MENU/ESC** drücken.

ZUBEREITUNG VON KAFFEE

Auswahl der Kaffeestärke

Die Kaffeemaschine ist werkseitig für die Ausgabe von Kaffee mit normaler Stärke voreingestellt.
Sie können unter diesen Aromen auswählen:
Sehr milde Stärke
Milde Stärke
Normale Stärke
Kräftige Stärke
Sehr kräftige Stärke
Zur Änderung der Kaffeestärke drücken Sie bitte wiederholt die Taste (Abb. 10), bis auf dem Display die gewünschte Kaffeestärke angezeigt wird.

Auswahl der Kaffeemenge in der Tasse

Die Kaffeemaschine ist werkseitig für die Ausgabe von normalem Kaffee voreingestellt. Zur Auswahl der Kaffeemenge die Taste (Abb. 11) drücken, bis auf dem Display die Meldung bezüglich der gewünschten Kaffeemenge erscheint:

Ausgewählter Kaffee	Menge in der Tasse (ml)
MEIN KAFFEE	Programmierbar: von ≃20 bis ≃180
KLEINER KAFFEE	≃40
NORMALER KAFFEE	≃60
GROSSER KAFFEE	≃90
SEHR GROSSER KAFFEE	≃120

Individuelle Einstellung der Menge von Mein Kaffee

Die Kaffeemaschine ist werkseitig für die Ausgabe von etwa 30ml „MEIN KAFFEE" voreingestellt. Wenn Sie diese Menge ändern möchten, bitte wie folgt vorgehen:

1. Stellen Sie eine Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (Abb. 12).
2. Die Taste (Abb. 11) drücken, bis die Meldung „MEIN KAFFEE" angezeigt wird.
3. Die Taste (Abb. 16) gedrückt halten, bis auf dem Display die Meldung erscheint „1 x MEIN KAFFEE Menge programmieren" und die Kaffeemaschine mit der Kaffeeausgabe beginnt; dann die Taste loslassen;
4. Sobald die gewünschte Kaffeemenge in der Tasse ist, die Taste (Abb. 16) erneut drücken.

Nun ist die Kaffeemenge in der Tasse gemäß der neuen Einstellung programmiert.

Einstellung des Mahlwerks

Da das Mahlwerk bereits werkseitig für eine korrekte Kaffeeausgabe voreingestellt wurde, brauchen Sie dieses, zumindest anfangs, nicht einzustellen.
Falls der Kaffee nach den ersten Kaffeezubereitungen dennoch zu dünn und mit wenig Crema oder zu langsam (tröpfchenweise) ausgegeben werden sollte, muss dies mit dem Drehregler zur Einstellung des Mahlgrads korrigiert werden (Abb. 13).

Hinweis!

Der Drehregler zur Einstellung des Mahlgrads darf nur bei laufendem Mahlwerk verstellt werden.

Wenn die Kaffeeausgabe zu langsam oder gar nicht erfolgt, um eine Position nach rechts zur Nummer 7 drehen.
Um hingegen einen stärkeren Kaffee mit besserer Crema zu erhalten, um eine Position nach links zur Nummer 1 drehen (nicht mehr als eine Position auf einmal, ansonsten kann der Kaffee danach tröpfchenweise austreten).
Die Wirkung dieser Korrektur bemerken Sie erst nach der Ausgabe von mindestens 2 Kaffees.
Sollte nach dieser Einstellung das gewünschte Ergebnis nicht erzielt worden sein, muss die Korrektur durch Drehen des Reglers um eine weitere Position wiederholt werden.

Empfehlungen für einen heißeren Kaffee

Für einen wärmeren Kaffee empfehlen wir:

- einen Spülvorgang durchzuführen, indem die Funktion „Spülvorgang" im Programmiermenü (Seite 10) angewählt wird.
- die Tassen mit Heißwasser vorzuwärmen (indem Sie die Funktion Heißwasser benutzen);
- die Kaffeetemperatur im Programmiermenü (Seite 12) zu erhöhen.

Zubereitung von Kaffee mit Kaffeebohnen

Achtung!

Verwenden Sie keine karamellisierten oder kandierten Kaffeebohnen, da sie am Mahlwerk ankleben und es beschädigen können.

1. Geben Sie die Kaffeebohnen in den Kaffeebohnenbehälter (Abb. 14).
2. Stellen Sie unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs:
   - eine Tasse, wenn Sie einen Kaffee möchten (Abb. 12);
   - 2 Tassen, wenn Sie 2 Kaffees möchten (Abb. 15).

3. Senken Sie den Kaffeeauslauf, damit er so nah wie möglich an der Tasse positioniert ist (Abb. 15): so erhalten Sie einen cremigeren Schaum.
4. Die Taste für die gewünschte Ausgabe drücken (1 Tasse ☕ oder 2 Tassen ☕☕).
5. Die Zubereitung beginnt und auf dem Display erscheinen die ausgewählte Menge sowie ein Fortschrittsbalken, der sich während der Zubereitung allmählich füllt.

Hinweis:

- Während der Kaffeezubereitung kann die Kaffeeausgabe jederzeit durch Drücken einer beliebigen Taste abgebrochen werden.
- Wenn Sie nach abgeschlossener Kaffeeausgabe mehr Kaffee in der Tasse möchten, einfach eine der Tasten für die Kaffeeausgabe (☕ oder ☕☕) gedrückt halten (innerhalb von 3 Sekunden) (Abb. 16).

Nach erfolgter Zubereitung ist das Gerät für einen neuen Gebrauch bereit.

Hinweis!

- Während des Betriebs erscheinen auf dem Display einige Meldungen (WASSERTANK FÜLLEN, KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN, usw.), deren Bedeutung im Abschnitt „Displaymeldungen" aufgeführt ist (Seite 23).
- Um einen heißeren Kaffee zu erhalten, wird auf den Abschnitt „Empfehlungen für einen heißeren Kaffee" verwiesen (Seite 13).
- Wenn der Kaffee tröpfchenweise oder zu dünn, mit wenig Crema oder zu kalt herausläuft, lesen Sie bitte die im Kapitel „Problemlösung" (Seite 24) aufgeführten Ratschläge.

Zubereitung von Kaffee mit Kaffeepulver

Achtung!

- Das Kaffeepulver niemals in die ausgeschaltete Kaffeemaschine füllen, um zu vermeiden, dass es sich im Innern der Kaffeemaschine ausbreitet und die Maschine verschmutzt. In diesem Fall könnte die Kaffeemaschine beschädigt werden.
- Niemals mehr als 1 gestrichenen Messlöffel einfüllen, da das Maschineninnere sonst verschmutzen oder der Einfüllschacht verstopfen könnte.

Hinweis!

Bei der Verwendung von Kaffeepulver kann jeweils nur eine Tasse Kaffee zubereitet werden.

1. Die Taste (Abb. 10) wiederholt drücken, bis das Display den Text „Vorgemahlen" anzeigt.
2. Den Deckel des Kaffeepulvereinfüllschachts (A2) öffnen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Trichter nicht verstopft ist; dann einen gestrichenen Messlöffel Kaffeepulver einfüllen (Abb. 17).
4. Stellen Sie eine Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (Abb. 12).
5. Drücken Sie die Taste für die Ausgabe von 1 Tasse ☕ (Abb. 16).
6. Die Zubereitung beginnt und auf dem Display erscheinen die ausgewählte Menge sowie ein Fortschrittsbalken, der sich während der Zubereitung allmählich füllt.

Hinweis!

Wenn der „Energiesparmodus" aktiviert ist, kann die Ausgabe des ersten Kaffees einige Sekunden Wartezeit erfordern.

Zubereitung von Kaffee LONG mit Kaffeebohnen

Die Angaben im Abschnitt „Zubereitung von Kaffee mit Kaffeebohnen" beachten, um die Kaffeemaschine vorzubereiten, und die Taste LONG (Abb. 18) drücken.

Zubereitung von Kaffee LONG mit Kaffeepulver

Die Angaben der Punkte 1-2-3-4 des Abschnitts „Zubereitung von Kaffee mit Kaffeepulver" beachten, dann die Taste LONG (Abb. 18) drücken.

Die Kaffeemaschine beginnt mit der Kaffeeausgabe und es erscheint ein Fortschrittsbalken; nach halber Zubereitung erscheint die Meldung „KAFFEEPULVER EINFÜLLEN, OK drücken".

Dann einen gestrichenen Messlöffel Kaffeepulver einfüllen und OK drücken (Abb. 3).

Die Zubereitung wird fortgesetzt und am Gerät erscheint ein Fortschrittsbalken, der sich während der Zubereitung allmählich füllt.

Individuelle Einstellung der Menge von Kaffee LONG

Die Kaffeemaschine ist werkseitig für die Abgabe von 200 ml Kaffee LONG eingestellt.

Zur Änderung dieser Menge bitte wie folgt vorgehen:

1. Stellen Sie eine Tasse oder ein ausreichend großes Glas unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (Abb. 12).
2. Die Taste LONG (Abb.18) drücken und gedrückt halten, bis die die Meldung "Menge programmieren" erscheint.
3. Die Taste LONG loslassen: die Maschine beginnt mit der Kaffeeausgabe;
4. Sobald die gewünschte Kaffeemenge in der Tasse ist, die Taste LONG erneut drücken.

Nun ist die Kaffeemenge in der Tasse gemäß der neuen Einstellung programmiert.

Hinweis!

Falls die Programmierung mit Kaffeepulver vorgenommen wurde, verlangt die Kaffeemaschine, dass ein weiterer gestrichener Messlöffel Kaffee eingefüllt wird.

ZUBEREITUNG VON GETRÄNKEN MIT MILCH

Hinweis!

- Um wenig aufgeschäumte Milch oder große Blasen zu vermeiden den Milchbehälterdeckel und die Heißwasserdüse immer, wie im Abschnitt „Reinigung des Milchbehälters" auf Seite 16 und 19 beschrieben, reinigen.

Füllen und Einsetzen des Milchbehälters

1. Nehmen Sie den Deckel ab (Abb.19);
2. Eine ausreichende Menge Milch in den Milchbehälter füllen, wobei der auf dem Behälter angegebene MAX Füllstand nicht überschritten werden darf (Abb. 20). Dabei ist zu beachten, dass jeder Strich an der Seite des Behälters ca. 100 ml Milch entspricht.

Hinweis!

- Um einen kompakteren und gleichmäßigeren Schaum zu erhalten, verwenden Sie ganz oder teilweise entrahmte Milch mit Kühlschranktemperatur (etwa 5°C).
- Wenn der „Energiesparmodus" aktiviert ist, kann die Ausgabe des Getränks einige Sekunden Wartezeit erfordern.

3. Stellen Sie sicher, dass das Milchansaugrohr richtig in die entsprechende Aufnahme am Boden des Milchbehälterdeckels eingesetzt ist (Abb. 21).
4. Setzen Sie den Deckel wieder auf den Milchbehälter.
5. Den Heißwasserauslauf herausziehen (D4) (Abb. 22).
6. Den Milchbehälter fest auf die Düse drücken und daran andocken (Abb. 23): von der Kaffeemaschine ertönt ein akustisches Signal (falls die Funktion Signalton aktiviert ist).
7. Stellen Sie eine ausreichend große Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs und unter das Milchausgaberohr des Milchbehälters; verstellen Sie die Länge des Milchausgaberohrs, damit es sich nahe an der Tasse befindet, indem Sie es einfach nach unten ziehen (Abb. 24).
8. Beachten Sie die nachfolgenden Anleitungen für die einzelnen Funktionen.

Einstellung der Milchschaummenge

Durch Drehen des Milchschaumreglers wird die Menge des Milchschaums ausgewählt, die während der Zubereitung der Milchgetränke ausgegeben wird.

Position des Drehreglers	Beschreibung	Empfohlen für...
	Kein Schaum	CAFFELATTE / MILK (warme Milch)
	Wenig Schaum	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	Max. Schaum	CAPPUCCINO / MILK (aufgeschäumte Milch)

Automatische Zubereitung von Milchgetränken

Am Bedienfeld befindet sich die Taste (B9) für die automatische Zubereitung von CAPPUCCINO.
Für die Zubereitung dieses Getränks muss daher nur:

1. Der Milchbehälter gefüllt und, wie zuvor gezeigt, angedockt werden.
2. Der Milchschaumregler auf dem Deckel des Milchbehälters auf die entsprechende Position der gewünschten Schaummenge gestellt werden.
3. Die Taste CAPPUCCINO drücken: auf dem Display erscheinen der Name des Getränks und ein Fortschrittsbalken, der sich mit fortschreitender Zubereitung allmählich füllt.
4. Nach einigen Sekunden läuft die Milch aus dem Milchausgaberohr in die darunter stehende Tasse. Anschließend bereitet die Kaffeemaschine automatisch den Kaffee zu, nachdem die Milch ausgegeben wurde.

Zubereitung der Getränke „MILK MENU"

Außer den oben beschriebenen Getränken bereitet die Kaffeemaschine automatisch CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE und MILK (heiße Milch) zu.
FÜR DIE ZUBEREITUNG EINES DIESER GETRÄNKE MUSS NUR:

1. Der Milchbehälter gefüllt und, wie zuvor gezeigt, angedockt werden.
2. Der Milchschaumregler auf dem Deckel des Milchbehälters auf die entsprechende Position der gewünschten Schaummenge gestellt werden.
3. Die Taste **MILK MENU (B10)** drücken.
4. ◁ oder ▷ (Abb. 9) drücken, bis auf dem Display der Name des gewünschten Getränks angezeigt wird (CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE oder MILK).
5. Die Taste **OK** (Abb. 3) drücken, um mit der Ausgabe zu beginnen.
6. Nach einigen Sekunden läuft die Milch aus dem Milchausgaberohr in die darunter stehende Tasse. Bei Getränken, die dies erfordern, bereitet die Kaffeemaschine automatisch den Kaffee zu, nachdem die Milch ausgegeben wurde.

Hinweis: allgemeine Angaben für alle Milchzubereitungen

- Soll die Zubereitung der Milch während der Ausgabe abgebrochen werden, eine beliebige Taste drücken.
- Wenn Sie nach abgeschlossener Ausgabe mehr Milch oder Kaffee in der Tasse möchten, einfach eine der Tasten für die Milch- oder Kaffeezubereitungen gedrückt halten (innerhalb von 3 Sekunden).
- Lassen Sie den Milchbehälter nie lange Zeit außerhalb des Kühlschranks stehen: je höher die Milchtemperatur ist (5°C ideal), desto schlechter ist die Qualität des Milchschaums.

Reinigung des Milchbehälters nach jedem Gebrauch

Achtung! Verbrühungsgefahr!

Während der Reinigung der internen Leitungen des Milchbehälters tritt aus dem Milchausgaberohr etwas Heißwasser und Dampf aus. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen.

Nach jedem Gebrauch der Milchfunktionen erscheint auf dem Display der blinkende Text „DREHKNOPF AUF CLEAN".

Führen Sie die Reinigung zur Entfernung der Milchrückstände wie folgt durch:

1. Lassen Sie den Milchbehälter in der Kaffeemaschine (der Milchbehälter braucht nicht entleert zu werden);
2. Stellen Sie eine Tasse oder ein anderes Gefäß unter das Milchausgaberohr (Abb. 24).
3. Drehen Sie den Milchschaumregler auf „CLEAN" (Abb. 25): auf dem Display erscheinen ein Fortschrittsbalken, der sich während des Vorgangs allmählich füllt, und der Text „Reinigung läuft". Die Reinigung wird automatisch abgebrochen.
4. Stellen Sie den Drehregler wieder auf eine der wählbaren Schaumarten.
5. Entfernen Sie den Milchbehälter und reinigen Sie die Dampfdüse immer mit einem Schwamm (Abb. 26).

Hinweis!

- Wenn Sie mehrere Tassen Milchgetränke zubereiten möchten, muss der Milchbehälter nach der letzten Zubereitung gereinigt werden.
- Der Milchbehälter kann im Kühlschrank aufbewahrt werden.
- In einigen Fällen muss für die Durchführung der Reinigung das Aufheizen der Kaffeemaschine abgewartet werden.

Programmierung der Kaffee- und Milchmenge in der Tasse für die Taste CAPPUCCINO

Die Kaffeemaschine wurde werkseitig für die Ausgabe von Standardmengen voreingestellt. Wenn Sie diese Mengen ändern möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Stellen Sie eine Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs und unter das Milchausgaberohr.
2. Die Taste CAPPUCCINO (B9) gedrückt halten, bis auf dem Display der Name des Getränks und „MILCH PROGRAMMIEREN" angezeigt werden.
3. Die Taste loslassen. Die Kaffeemaschine beginnt mit der Milchausgabe.
4. Bei Erreichen der gewünschten Milchmenge in der Tasse drücken Sie erneut die Taste.
5. Die Kaffeemaschine beendet die Milchausgabe und beginnt, falls das Getränk es erfordert, nach einigen Sekunden mit der Kaffeeausgabe: auf dem Display werden der Name des Getränks und „KAFFEE PROGRAMMIEREN" angezeigt.
6. Sobald der Kaffee in der Tasse die gewünschte Menge erreicht hat, die Taste erneut drücken. Die Kaffeeausgabe wird abgebrochen.

Nun ist die Kaffeemaschine gemäß den neuen Milch- und Kaffeemengen programmiert.

Programmierung der Kaffee- und Milchmenge in der Tasse für die Getränke der Taste MILK MENU

Die Kaffeemaschine wurde werkseitig für die Ausgabe von Standardmengen voreingestellt. Wenn Sie diese Mengen ändern möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Die Taste **MILK MENU** (B10) drücken.
2. ◁ oder ▷ drücken, bis auf dem Display der Name des Getränks angezeigt wird, das programmiert werden soll (MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO oder MY MILK).
3. Die Taste **OK** (Abb. 3) gedrückt halten, bis auf dem Display der Name des Getränks und „MILCH PROGRAMMIEREN" angezeigt werden.
4. Die Taste loslassen. Die Kaffeemaschine beginnt mit der Milchausgabe.
5. Bei Erreichen der gewünschten Milchmenge in der Tasse drücken Sie die Taste **OK**.
6. Die Kaffeemaschine beendet die Milchausgabe und beginnt, falls das Getränk es erfordert, nach einigen Sekunden mit der Kaffeeausgabe: auf dem Display werden der Name des Getränks und „KAFFEE PROGRAMMIEREN" angezeigt.
7. Sobald der Kaffee in der Tasse die gewünschte Menge erreicht hat, die Taste **OK** erneut drücken. Die Kaffeeausgabe wird abgebrochen.

Nun ist die Kaffeemaschine gemäß den neuen Milch- und Kaffeemengen programmiert.

AUSGABE VON HEISSWASSER

Achtung! Verbrühungsgefahr!

Lassen Sie die Kaffeemaschine bei der Heißwasserausgabe nicht unbeaufsichtigt. Der Auslauf erhitzt sich und darf daher nur am Griff angefasst werden.

Hinweis!

Wenn der „Energiesparmodus" aktiviert ist, kann die Ausgabe von Heißwasser einige Sekunden Wartezeit erfordern.

Heißwasserausgabe

1. Kontrollieren Sie, dass der Heißwasserauslauf richtig eingerastet ist (Abb. 7).
2. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf (so nah wie möglich, um Spritzer zu vermeiden).
3. Die Taste (B7) drücken. Auf dem Display erscheinen die Meldung „HEISSWASSER" und ein Fortschrittsbalken, der sich mit fortschreitender Zubereitung allmählich füllt.
4. Die Kaffeemaschine gibt ca. 250 ml Heißwasser aus und bricht dann automatisch die Ausgabe ab. Um die Heißwasserausgabe manuell abzubrechen, erneut die Taste drücken.

Änderung der automatisch abgegebenen Wassermenge

Die Maschine ist werkseitig auf die automatische Ausgabe von 250 ml Heißwasser eingestellt. Wenn Sie diese Menge ändern möchten, bitte wie folgt vorgehen:

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Die Taste (**B7**)gedrückt halten, bis auf dem Display die Meldung „HEISSWASSER Menge programmieren" erscheint; dann die Taste loslassen.
3. Sobald die gewünschte Menge Heißwasser in der Tasse ist, die Taste erneut drücken.

Nun ist die Kaffeemaschine gemäß der neuen Menge programmiert.

REINIGUNG

Achtung!

- Verwenden Sie zur Reinigung der Maschine keine Lösungs- und Scheuermittel oder Alkohol. Mit den Vollautomaten von De'Longhi benötigen Sie für die Reinigung der Kaffeemaschine keine chemischen Zusatzstoffe.
- Keiner der Bestandteile der Kaffeemaschine darf im Geschirrspüler gereinigt werden, mit Ausnahme des Milchbehälters (C).
- Verwenden Sie zum Entfernen der Verkrustungen oder der Kaffeeablagerungen keine Metallgegenstände, weil sie die Oberflächen aus Metall oder Kunststoff verkratzen könnten.

Reinigung des Kaffeesatzbehälters

Sobald auf dem Display der Text „KAFFEESATZBEHÄLTER ENTLEEREN" erscheint, muss dieser geleert und gereinigt werden.
Solange der Kaffeesatzbehälter nicht gereinigt wird, kann die Kaffeemaschine keinen Kaffee zubereiten.
Das Gerät zeigt die Notwendigkeit, den Behälter zu leeren, auch dann an, wenn er nicht voll ist, falls seit der ersten Zubereitung 72 Stunden vergangen sind (damit die Berechnung der 72 Stunden korrekt erfolgen kann, darf die Kaffeemaschine niemals mit dem Hauptschalter ausgeschaltet werden).

Achtung! Verbrühungsgefahr!

Wenn mehrere Cappuccinos hintereinander zubereitet werden, erhitzt sich der Tassenrost aus Metall. Nicht berühren, solange er nicht abgekühlt ist und nur vorne anfassen.

Zur Durchführung der Reinigung (bei eingeschalteter Maschine):

- Die Abtropfschale (Abb. 27) herausnehmen, leeren und reinigen.
- Den Kaffeesatzbehälter (A10) leeren und sorgfältig reinigen, wobei alle sich am Boden angesammelten Rückstände entfernt werden müssen: der mitgelieferte Pinsel (D2) verfügt über einen geeigneten Schaber für diesen Vorgang.
- Die Kondenswasserschale (A9) kontrollieren und, falls sie voll ist, leeren (Abb. 28).

Achtung!

Beim Entnehmen der Abtropfschale muss der Kaffeesatzbehälter immer geleert werden, auch wenn er nur wenig voll ist.
Wird dieser Vorgang nicht durchgeführt, kann es vorkommen, dass sich der Kaffeesatzbehälter bei aufeinander folgenden Kaffeezubereitungen zu sehr füllt und die Kaffeemaschine verstopft.

Reinigung der Abtropfschale und der Kondenswasserschale

Achtung!

Die Abtropfschale (A12 ist mit einem Schwimmer (rot) zur Anzeige des Wasserstandes ausgestattet (Abb. 29).
Die Abtropfschale leeren und reinigen, bevor diese Anzeige aus dem Tassenrost hervortritt, andernfalls kann das Wasser über den Rand treten und die Kaffeemaschine, die Aufstellfläche oder den umliegenden Bereich beschädigen.
Um die Abtropfschale zu entnehmen:

1. Die Abtropfschale (A12) und den Kaffeesatzbehälter entnehmen (Abb. 27);
2. Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter (A10) leeren und reinigen;
3. Die Kondenswasserschale (A9) kontrollieren und, falls sie voll ist, leeren.
4. Die Abtropfschale, zusammen mit dem Kaffeesatzbehälter, wieder einsetzen.

Reinigung des Innenraums der Kaffeemaschine

Stromschlaggefahr!

Vor jedem Reinigungseingriff an den Innenteilen muss die Kaffeemaschine ausgeschaltet (siehe „Ausschaltung“) und vom Stromnetz getrennt werden. Das Gerät niemals ins Wasser tauchen.

1. Kontrollieren Sie regelmäßig (etwa einmal im Monat), dass das Geräteinnere (nach Herausnehmen der Abtropfschale zugänglich) nicht verschmutzt ist. Gegebenenfalls die Kaffeeablagerungen mit dem mitgelieferten Pinsel (D2) und einem Schwamm entfernen.
2. Alle Reste mit einem Staubsauger absaugen (Abb. 30).

Reinigung des Wassertanks

1. Den Wassertank (A16) regelmäßig (etwa ein Mal im Monat und nach jedem Auswechseln des Wasserenthärterfilters (falls vorgesehen) mit einem weichen Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel reinigen.
2. Den Filter (sofern vorhanden) herausnehmen und unter fließendem Wasser abspülen.
3. Den Filter (falls vorgesehen) wieder einsetzen, den Tank mit frischem Wasser befüllen und den Tank wieder einsetzen.

Reinigung der Ausgüsse des Kaffeeauslaufs

1. Die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs regelmäßig mit einem Schwamm oder einem Tuch reinigen (Abb. 31).
2. Kontrollieren Sie, dass die Löcher des Kaffeeauslaufs nicht verstopft sind. Entfernen Sie erforderlichenfalls die Kaffeeablagerungen mit einem Zahnstocher (Abb. 31).

Reinigung des Kaffeepulvereinfüllschachts

Kontrollieren Sie regelmäßig (etwa ein Mal im Monat), dass der Kaffeepulvereinfüllschacht (A4) nicht verstopft ist.
Falls notwendig, die Kaffeerückstände mit dem mitgelieferten Pinsel (D2) entfernen.

Reinigung der Brühgruppe

Die Brühgruppe (A15) muss mindestens ein Mal im Monat gereinigt werden.

Achtung!

Die Brühgruppe darf nicht bei eingeschalteter Kaffeemaschine herausgenommen werden.

1. Sicherstellen, dass sich die Kaffeemaschine korrekt ausgeschaltet hat (siehe “Ausschaltung des Gerätes”, Seite 10).
2. Den Wassertank herausziehen (Abb. 4).
3. Die Serviceklappe der Brühgruppe auf der rechten Seite öffnen (Abb. 32).

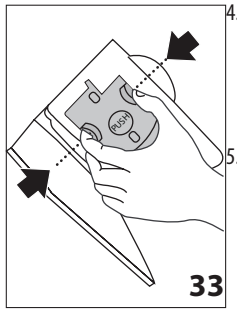

33

4. Die beiden roten Entriegelungstasten nach innen drücken und gleichzeitig die Brühgruppe nach außen herausziehen (Abb. 33).
5. Die Brühgruppe etwa fünf Minuten lang in Wasser eintauchen und danach unter dem Wasserhahn abspülen.

Achtung!

NUR MIT WASSER AUSSPÜLEN KEINE REINIGUNGSMITTEL - KEIN GESCHIRRSPÜLER

Die Brühgruppe ohne Reinigungsmittel säubern, da diese Beschädigungen verursachen könnten.

6. Mit dem Pinsel (D2) an der Aufnahme der Brühgruppe vorhandene und durch die Serviceklappe der Brühgruppe sichtbare Kaffeerückstände beseitigen.
7. Die Brühgruppe nach der Reinigung wieder in die Halterung (Abb. 34) einsetzen; dann fest auf die Schrift PUSH drücken, bis das Klicken des Einrastens zu vernehmen ist.

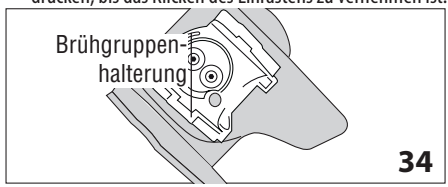

34

Hinweis!

Sollte die Brühgruppe schwer einsetzbar sein, muss diese (vor dem Einsetzen) durch Drücken der beiden Hebel, wie auf Abb. 35 gezeigt, in die richtige Größe gebracht werden.

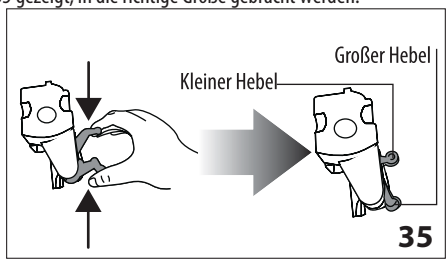

35

8. Nach erfolgtem Einsetzen der Brühgruppe ist sicherzustellen, dass die beiden roten Tasten eingerastet sind und nach außen ragen (Abb. 36).

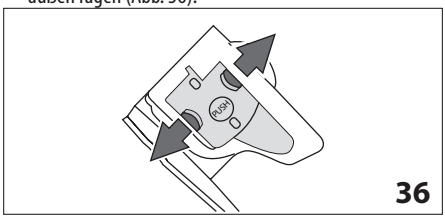

9. Die Serviceklappe der Brühgruppe schließen.
10. Den Wassertank wieder einsetzen.

Reinigung des Milchbehälters

Um den Milchaufschäumer effizient zu halten, den Milchbehälter, wie nachfolgend beschrieben, alle zwei Tage reinigen:

1. Den Deckel herausziehen.
2. Das Milchausgaberohr und das Ansaugrohr herausziehen (Abb. 37).
3. Den Milchschaumregler nach links bis auf die Position "INSERT" drehen (Abb. 37) und nach oben herausziehen

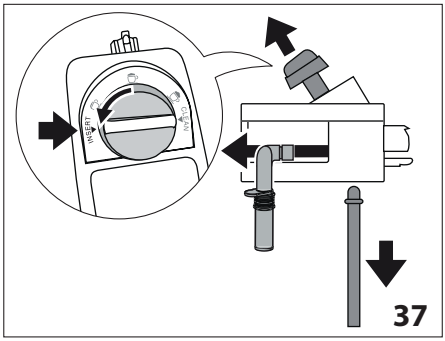

4. Reinigen Sie alle Bauteile sorgfältig mit Heißwasser und mildem Reinigungsmittel. Alle Bauteile können im Geschirrspüler gereinigt werden, allerdings müssen sie auf der oberen Ablage des Geschirrspülers positioniert werden.
   Achten Sie besonders darauf, dass an der Aussparung und am Kanal unter dem Drehregler (Abb. 38) keine Milchrückstände zurückbleiben: schaben Sie den Kanal eventuell mit einem Zahnstocher aus.

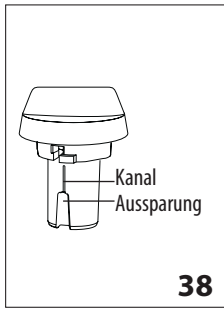

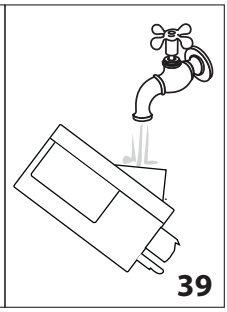

5. Spülen Sie das Innere der Aufnahme des Milchschaumreglers unter fließendem Wasser aus (Abb. 39).
6. Überprüfen Sie ebenfalls, dass das Ansaugrohr und das Ausgaberohr nicht durch Milchrückstände verstopft sind.
7. Setzen Sie den Drehregler in Höhe des Textes "INSERT" wieder ein, montieren Sie Ausgaberohr und Milchansaugrohr.
8. Setzen Sie den Deckel wieder auf den Milchbehälter.

Reinigung der Heißwasser-/Dampfdüse

Die Düse nach jeder Milchzubereitung mit einem Schwamm reinigen, dabei die auf den Dichtungen verbliebenen Milchreste beseitigen (Abb. 26).

ENTKALKUNG

Die Kaffeemaschine muss entkalkt werden, wenn die Meldung „ENTKALKEN" auf dem Display aufblinkt.

⚠ *Achtung!*

- Das Entkalkungsmittel enthält Säuren, die Haut und Augen reizen können. Die auf der Packung des Entkalkers aufgeführten Sicherheitshinweise des Herstellers sowie die Anweisungen bezüglich des Verhaltens bei Kontakt mit Augen und Haut sind unbedingt zu befolgen.
- Verwenden Sie ausschließlich Entkalker von De'Longhi. Die Verwendung von ungeeigneten Entkalkern sowie die nicht regelmäßig durchgeführte Entkalkung kann zum Auftreten von Defekten führen, die nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt sind.

1. Die Kaffeemaschine einschalten.
2. Durch Drücken der Taste **MENU/ESC** (B2) das Menü aufrufen.
3. ◁ oder ▷ drücken (Abb. 9), bis auf dem Display die Option „Entkalkung" angezeigt wird.
4. Durch Drücken der Taste OK anwählen (Abb. 3): das Display zeigt an „Bestätigen?". Zur Bestätigung die Taste OK drücken.
5. Das Display zeigt an „DIE ABTROPFSCHALE LEEREN" abwechselnd mit „FILTER ENTNEHMEN" (falls der Filter

vorhanden ist) und mit „ENTKALKER EINFÜLLEN, OK DRÜCKEN".

6. Den Wassertank (A16) vollständig leeren und den Wasserenthärterfilter (D3) (sofern vorhanden) entfernen; dann die Abtropfschale (Abb. 27) und den Kaffeesatzbehälter (A10) leeren und wieder einsetzen.

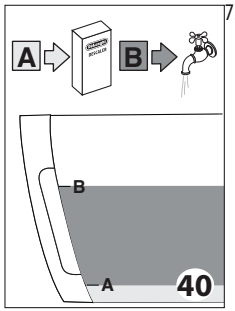

7. Füllen Sie den Entkalker in den Wassertank, bis der auf der Seite des Tanks aufgedruckte Füllstand **A** erreicht ist (entspricht einer 100 ml-Packung) (Abb. 40); geben Sie dann bis zum Füllstand **B** (Abb. 40) Wasser dazu (ein Liter) und setzen Sie den Wassertank wieder ein.
8. Stellen Sie unter den Heißwasserauslauf ein leeres Gefäß mit einem Mindestfassungsvermögen von 2 l (Abb. 7).

Achtung! Verbrühungsgefahr!

Aus dem Auslauf fließt heißes, säurehaltiges Wasser. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen.

9. Die Taste OK drücken, um das Einfüllen der Lösung zu bestätigen. Das Entkalkungsprogramm führt automatisch eine Reihe von Spülvorgängen und Pausen durch, um die Kalkablagerungen in der Kaffeemaschine zu beseitigen.
   Auf dem Display erscheint die Meldung „Maschine im Entkalkungsbetrieb". Das Entkalkungsprogramm beginnt und die Entkalkungsflüssigkeit tritt aus dem Wasserauslauf aus.

Nach etwa 30 Minuten erscheint auf dem Display „SPÜLVORGANG FILTER EINSETZEN" (falls er zuvor entfernt wurde), abwechselnd mit „WASSERTANK FÜLLEN".

10. Das Gerät ist nun für einen Spülvorgang mit frischem Wasser bereit. Den Wassertank entnehmen, leeren, mit fließendem Wasser ausspülen, bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen, den Filter einsetzen (falls er zuvor entfernt wurde) und den Wassertank in die Kaffeemaschine einsetzen: das Display zeigt an „SPÜLVORGANG OK drücken".
11. Das zur Aufnahme der Entkalkungslösung benutzte Gefäß leeren und leer wieder unter dem Heißwasserauslauf positionieren.
12. Zum Start des Spülvorgangs die Taste **OK** drücken. Das heiße Wasser tritt aus dem Auslauf heraus und auf dem Display erscheint die Meldung „SPÜLVORGANG Bitte warten".
13. Wenn der Wassertank vollkommen geleert ist, erscheint auf dem Display die Meldung „Spülvorgang beendet OK drücken".
14. Die Taste **OK** drücken.
15. Auf dem Display erscheint die Meldung „WASSERTANK FÜLLEN", sobald er gefüllt und wieder eingesetzt ist, erscheint auf dem Display die Meldung „Aufheizvorgang bitte warten" im Anschluss daran ist die Kaffeemaschine betriebsbereit.

PROGRAMMIERUNG DER WASSERHÄRTE

Die Meldung ENTKALKEN wird nach einer voreingestellten Betriebszeit, die von der Wasserhärte abhängt, angezeigt.
Die Kaffeemaschine ist werkseitig auf Härtegrad 4 voreingestellt. Es ist möglich die Kaffeemaschine je nach der in den verschiedenen Wohnregionen vorhandenen Wasserhärte zu programmieren, sodass der Entkalkungsvorgang weniger häufig durchgeführt werden muss.

Messung der Wasserhärte

1. Den mitgelieferten und der Bedienungsanleitung in englischer Sprache beigefügten Reaktionsstreifen „TOTAL HARDNESS TEST" aus seiner Packung nehmen.
2. Den Streifen etwa eine Sekunde lang vollständig in ein Glas Wasser eintauchen.
3. Den Streifen aus dem Wasser nehmen und leicht schütteln. Nach etwa einer Minute bilden sich je nach der Wasserhärte 1, 2, 3 oder 4 kleine rote Quadrate; jedes Quadrat entspricht einer Stufe.

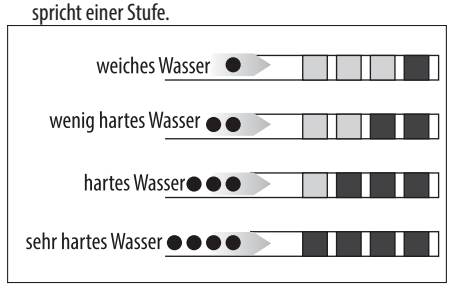

Wasserhärte einstellen

1. Zum Zugriff auf das Menü die Taste **MENU/ESC (B2)** drücken.
2. ◁ oder ▷ drücken (Abb. 9), bis auf dem Display die Option „Wasserhärte" angezeigt wird.
3. Durch Drücken der Taste OK (Abb. 3) die Auswahl bestätigen.
4. ◁ oder ▷ drücken und den durch den Reaktionsstreifen gemessenen Härtegrad einstellen (siehe Abb. im vorherigen Abschnitt).
5. Zur Bestätigung der Einstellung die Taste **OK** drücken.

6. Zum Verlassen des Menüs die Taste **MENU/ESC** drücken.

Nun ist die Kaffeemaschine gemäß der neuen Einstellung der Wasserhärte programmiert.

WASSERENTHÄRTERFILTER

Einige Modelle sind mit einem Wasserenthärterfilter D3) ausgestattet: falls Ihr Modell nicht damit ausgestattet ist, empfehlen wir Ihnen, in einem der autorisierten Kundendienstzentren von De'Longhi einen Wasserenthärterfilter zu kaufen.

Für einen korrekten Gebrauch des Filters die nachfolgend aufgeführten Anweisungen befolgen.

Filtereinbau

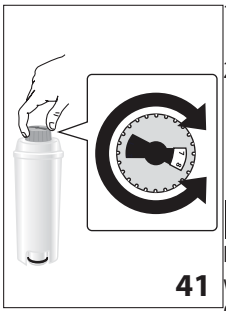

1. Den Filter aus der Packung nehmen.
2. Die Kalenderscheibe (Abb. 41) drehen, bis die kommenden beiden Gebrauchsmonate angezeigt werden.

Hinweis

Der Filter hat eine Lebensdauer von zwei Monaten bei normalem Gebrauch des Gerätes; wenn das Gerät mit eingesetztem Filter nicht betrieben wird, hält er max. drei Wochen.

3. Um den Filter zu aktivieren, wie auf der Abbildung gezeigt, Leitungswasser in die Öffnung des Filters laufen lassen, bis das Wasser mindestens eine Minute lang aus den seitlichen Öffnungen austritt (Abb. 42).

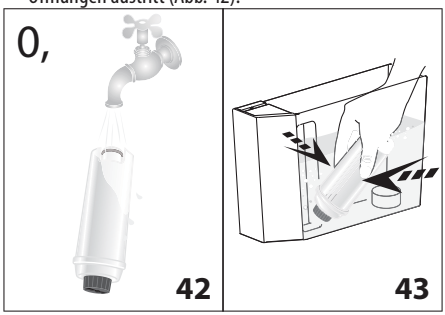

4. Nehmen Sie den Tank aus der Kaffeemaschine und füllen Sie ihn mit Wasser.
5. Den Filter in den Wassertank geben und für etwa zehn Sekunden vollständig eintauchen, dabei neigen und leicht andrücken, um das Entweichen der Luftblasen zu ermöglichen (Abb. 43).
6. Setzen Sie den Filter in seine Aufnahme (Abb. 44A) und drücken Sie ihn fest nach unten.
7. Verschließen Sie den Tank wieder mit dem Deckel (Abb. 44B) und setzen Sie ihn dann erneut in die Kaffeemaschine ein.

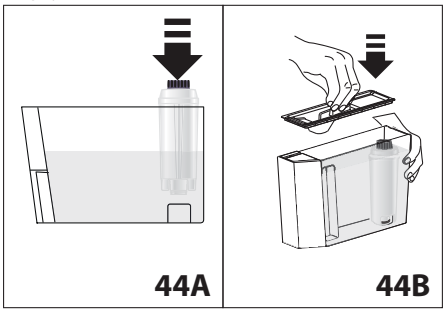

Wenn der Filter eingesetzt wird, muss dessen Vorhandensein dem Gerät mitgeteilt werden.

8. Zum Zugriff auf das Menü die Taste **MENU/ESC** (B2) drücken;
9. ◁ oder ▷ (Abb. 9) drücken, bis auf dem Display der Text „Filter einsetzen" angezeigt wird.
10. Die Taste **OK** (Abb. 3) drücken;
11. Auf dem Display erscheint der Text „Aktivieren?";
12. Die Taste OK drücken, um die Auswahl zu bestätigen: auf dem Display erscheint „HEISSWASSER OK drücken";
13. Stellen Sie einen Behälter unter den Heißwasserauslauf (Fassungsvermögen: min. 500ml);
14. Die Taste **OK** drücken, um die Auswahl zu bestätigen. Das Gerät beginnt mit der Wasserausgabe und das Display zeigt den Text „Bitte warten" an;
15. Nach erfolgter Ausgabe schaltet das Gerät wieder automatisch auf "Kaffee bereit".

Nun ist der Filter aktiviert und die Kaffeemaschine kann benutzt werden.

Filterwechsel

Wenn das Display den Text „FILTER AUSWECHSELN" anzeigt oder nach Ablauf der zwei Monate Lebensdauer (siehe Kalender) oder wenn das Gerät 3 Wochen lang nicht benutzt wird, muss der Filter ausgewechselt werden:

1. Den verbrauchten Filter entnehmen;
2. Den neuen Filter aus der Packung nehmen und wie unter den Punkten 2-3-4-5-6-7 des vorhergehenden Abschnitts beschrieben vorgehen.
3. Stellen Sie einen Behälter unter den Heißwasserauslauf (Fassungsvermögen: min. 500ml).
4. Zum Zugriff auf das Menü die Taste **MENU/ESC** (B2) drücken.
5. < oder > (Abb. 9) drücken, bis auf dem Display der Text „Filter auswechseln" angezeigt wird.
6. Die Taste **OK** (Abb. 3) drücken;

7. Auf dem Display erscheint der Text „Bestätigen?“
8. Zur Bestätigung d**ie** Taste **OK** drücken la selezione;
9. Auf dem Display erscheint der Text „HEISSWASSER OK drücken“;
10. Die Taste **OK** drücken, um die Auswahl zu bestätigen. Das Gerät beginnt mit der Wasserausgabe und das Display zeigt den Text „Bitte warten“ an.
11. Nach erfolgter Ausgabe schaltet das Gerät wieder automatisch auf “Kaffee bereit“.

Jetzt ist der Filter aktiviert und die Maschine ist betriebsbereit.

Filterausbau

Wenn Sie das Gerät ohne Filter betreiben möchten, muss er entnommen und muss gemeldet werden, dass er entfernt wurde.
Dazu wie folgt vorgehen:

1. Den Wassertank herausziehen, den Filter entnehmen und den Wassertank wieder in das Gerät einsetzen;
2. Zum Zugriff auf das Menü die Taste **MENU/ESC** (B2) drücken:
3. ◁ oder ▷ (Abb. 9) (Abb. 9) drücken, bis auf dem Display der Text „Filter einsetzen, Aktiviert“ angezeigt wird;
4. Die Taste **OK** (Abb. 3) drücken;
5. Auf dem Display erscheint der Text „Deaktivieren?“
6. Zur Bestätigung die Taste **OK** drücken und zum Verlassen des Menüs die Taste **MENU/ESC** drücken.

TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Leistungsaufnahme:	1450W
Druck:	15 bar
Max. Inhalt Wassertank:	2 l
Maße BxHxT:	260 x 360 x 460 mm
Kabellänge :	1,75 m
Gewicht:	10,9 kg
Max. Füllmenge Kaffeebohnenbehälter:	400 g

CE Das Gerät entspricht folgenden EG-Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und spätere Änderungen;
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG und spätere Änderungen;
- Europäische Stand-by-Richtlinie 1275/2008;
- Die mit Lebensmitteln in Berührung kommenden Materialien und Gegenstände erfüllen die Anforderungen der Europäischen Verordnung 1935/2004.

ENTSORGUNG

Im Sinne der europäischen Richtlinie 2002/96/EC darf das Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer offiziellen Sammelstelle abgegeben werden.

DISPLAYMELDUNGEN

ANGEZEIGTE MELDUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
WASSERTANK FÜLLEN	Das Wasser im Tank (A16) ist nicht ausreichend.	Den Wassertank füllen und/oder korrekt einsetzen, indem er fest nach unten gedrückt wird, bis das Einrasten zu hören ist.
KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN	Der Kaffeesatzbehälter (A10) ist voll.	Den Kaffeesatzbehälter und die Abtropfschale leeren und die Reinigung durchführen, dann wieder einsetzen. Wichtig: beim Entnehmen der Abtropfschale muss der Kaffeesatzbehälter immer geleert werden, auch wenn er nur wenig voll ist. Wird dieser Vorgang nicht durchgeführt, kann es vorkommen, dass sich der Kaffeesatzbehälter bei aufeinander folgenden Kaffeezubereitungen zu sehr füllt und die Kaffeemaschine verstopft.
ZU FEIN GEMAHLEN MAHLWERK EINSTELLEN	Der Mahlgrad ist zu fein, sodass der Kaffee zu langsam oder gar nicht herausläuft.	Die Kaffeeausgabe wiederholen und den Drehregler zur Einstellung des Mahlgrads (Abb. 13) um eine Position nach rechts zur Nummer 7 drehen, während das Mahlwerk in Betrieb ist. Sollte die Ausgabe nach mindestens zwei Kaffees immer noch zu langsam erfolgen, muss die Korrektur durch Drehen des Reglers um eine weitere Position wiederholt werden (siehe Einstellung des Mahlwerks Seite 13).
KAFFEESATZBEHÄLTER EINSETZEN	Der Kaffeesatzbehälter (A10) wurde nach der Reinigung nicht eingesetzt.	Die Abtropfschale herausnehmen und den Kaffeesatzbehälter einsetzen.
VORGEMAHLENEN KAFFEE EINFÜLLEN	Es wurde die Funktion „vorgemahlener Kaffee“ gewählt, aber das Kaffeepulver wurde nicht in den Einfüllschacht (A4) eingefüllt.	Das Kaffeepulver in den Einfüllschacht (Abb. 17) füllen oder die Funktion vorgemahlen abwählen.
ENTKALKEN	Zeigt an, dass die Kaffeemaschine entkalkt werden muss.	Das im Abschnitt “Entkalkung“ (Seite 19) beschriebene Entkalkungsprogramm muss so schnell wie möglich durchgeführt werden.
KAFFEEMENGE REDUZ.	Es wurde zu viel Kaffee verwendet.	Durch Drücken der Taste (Abb. 10) eine mildere Kaffeestärke auswählen oder die Kaffeepulvermenge reduzieren.
KAFFEEBOHNENBEHÄLTER FÜLLEN	Es sind keine Kaffeebohnen mehr im Kaffeebohnenbehälter.	Den Kaffeebohnenbehälter füllen (Abb. 14).
	Der Einfüllschacht (A4) für den gemahlenen Kaffee ist verstopft.	Den Einfüllschacht mit Hilfe des Pinsels, wie im Abschnitt „Reinigung des Kaffeepulvereinfüllschachts“ (Seite 18) beschrieben, leeren.
BRÜHGRUPPE EINSETZEN	Die Brühgruppe (A15) wurde nach der Reinigung nicht wieder eingesetzt.	Die Brühgruppe, wie im Abschnitt „Reinigung der Brühgruppe“ (Seite 18) beschrieben, einsetzen.

WASSERTANK EINSETZEN	Der Wassertank (A16) ist nicht korrekt eingesetzt.	Den Wassertank durch festes Drücken nach unten richtig einsetzen.
ALLGEMEINE STÖRUNG	Das Maschineninnere ist sehr verschmutzt.	Die Kaffeemaschine, wie im Abschnitt „Reinigung“ (Seite 17) beschrieben, sorgfältig reinigen. Wenn die Kaffeemaschine nach erfolgter Reinigung noch immer diese Meldung anzeigt, wenden Sie sich an eine Kundendienststelle.
WASSERKREISLAUF LEER, WASSERKREISL. FÜLLEN HEISSWASSER OK drücken	Der Wasserkreislauf ist leer.	**OK** drücken (B3) und Wasser aus dem Auslauf (D4) laufen lassen, bis die Ausgabe gleichmäßig erfolgt.
FILTER AUSWECHSELN	Der Wasserenthärterfilter ist verbraucht.	Den Filter auswechseln oder anhand der Anleitung im Abschnitt „Wasserenthärterfilter” (Seite 20) entfernen.
DREHKNOPF AUF CLEAN	Es wurde gerade Milch ausgegeben, sodass die internen Leitungen des Milchbehälters gereinigt werden müssen.	Den Milchschaumregler auf CLEAN drehen (Abb. 25).
WASSERAUSLAUF EINSETZEN	Der Wasserauslauf ist überhaupt nicht oder nicht korrekt eingesetzt.	Den Wasserauslauf (D4) fest einsetzen.
MILCHBEHÄLTER EINSETZEN	Der Milchbehälter ist nicht korrekt eingesetzt.	Den Milchbehälter fest einsetzen (Abb. 23).

PROBLEMLÖSUNG

Nachstehend werden einige mögliche Betriebsstörungen aufgelistet. Wenn das Problem nicht entsprechend den Anleitungen behoben werden sollte, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Der Kaffee ist nicht heiß.	Die Tassen wurden nicht vorgewärmt.	Die Tassen durch Ausspülen mit heißem Wasser vorwärmen (z.B. unter Verwendung der Funktion Heißwasser).
	Die Brühgruppe hat sich abgekühlt, weil nach der letzten Kaffeezubereitung zwei bis drei Minuten vergangen sind.	Vor der Kaffeezubereitung die Brühgruppe durch Verwendung der entsprechenden Funktion (Seite 10) mit einem Spülvorgang vorheizen.
	Die eingestellte Kaffeetemperatur ist zu niedrig.	Über das Menü eine höhere Kaffeetemperatur einstellen (Seite12).
Der Kaffee ist dünn und hat wenig Crema.	Der Kaffee ist zu grob gemahlen.	Den Drehregler zur Einstellung des Mahlgrads um eine Position nach links zur Nummer 1 drehen, während das Mahlwerk in Betrieb ist (Abb. 13). Jeweils um eine Position vorgehen, bis die Ausgabe zufriedenstellend ist. Die Wirkung ist erst nach zwei Kaffeeausgaben sichtbar (siehe Abschnitt “Einstellung des Mahlwerks“, Seite 13).
	Der Kaffee ist nicht geeignet.	Kaffee für Espressomaschinen verwenden.

Der Kaffee tritt zu langsam oder tröpfchenweise heraus.	Der Kaffee ist zu fein gemahlen.	Den Drehregler zur Einstellung des Mahlgrads um eine Position nach rechts zur Nummer 7 hin drehen, während das Mahlwerk in Betrieb ist (Abb. 13). Jeweils um eine Position vorgehen, bis die Ausgabe zufriedenstellend ist. Die Wirkung ist erst nach zwei Kaffeeausgaben sichtbar (siehe Abschnitt "Einstellung des Mahlwerks", Seite 13).
Der Kaffee fließt nicht aus einem oder beiden Ausgüssen des Kaffeeauslaufs.	Die Löcher der Ausgüsse sind verstopft.	Die Ausgüsse mit einem Zahnstocher durchstechen und reinigen (Abb. 31).
Das Gerät schaltet sich nicht ein.	Der Steckverbinder ist nicht richtig eingesteckt.	Den Steckverbinder fest in seine Aufnahme an der Geräterückseite stecken (Abb. 1).
	Der Netzstecker ist nicht an die Steckdose angeschlossen.	Den Netzstecker an die Steckdose anschließen.
	Der Hauptschalter (A20) ist nicht eingeschaltet.	Den Hauptschalter drücken (Abb. 2).
Die Brühgruppe lässt sich nicht herausnehmen.	Die Ausschaltung wurde nicht richtig durchgeführt.	Die Ausschaltung durch Drücken der Taste ⏻ (Seite 10) vornehmen.
Die Milch tritt nicht aus dem Abgaberohr heraus.	Der Deckel des Milchbehälters ist verschmutzt.	Den Deckel des Milchbehälters, wie im Abschnitt „Reinigung des Milchbehälters" (Seite 19) beschrieben, reinigen.
Die Milch weist große Blasen auf oder spritzt aus dem Milchabgaberohr oder ist zu wenig aufgeschäumt.	Die Milch ist nicht kalt genug oder nicht teilentrahmt.	Vollentrahmte bzw. teilentrahmte Milch mit Kühlschranktemperatur (etwa 5°C) verwenden. Sollte das Resultat dennoch nicht zufrieden stellend sein, versuchen Sie es mit einer anderen Milchmarke.
	Der Milchschaumregler ist schlecht eingestellt.	Gemäß den Angaben im Abschnitt „Zubereitung von Milchgetränken" (Seite 15) einstellen.
	Der Deckel oder der Milchschaumregler des Milchbehälters sind verschmutzt.	Deckel und Milchschaumregler wie im Abschnitt „Reinigung des Milchbehälters" (Seite 19) beschrieben, reinigen.
	Die Heißwasser-/Dampfdüse ist verschmutzt	Die Düse, wie im Abschnitt „Reinigung der Heißwasser-/Dampfdüse" (Seite 19) beschrieben, reinigen.