

# **Nikon**

## **Guida rapida**

Introduzione

---

Primi passi

---

Scattare fotografie

---

Altre funzioni


---

Installazione di Nikon Transfer

---

Trasferimento di immagini su un computer

---

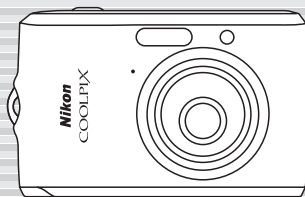

**COOLPIX L18/L16**

**It**

## Contenuto della confezione


Estrarre la fotocamera e gli accessori dalla scatola e verificare che siano presenti tutti gli articoli elencati di seguito.




COOLPIX L18/COOLPIX L16  
Fotocamera digitale




Tracolla della fotocamera



Batterie alcaline LR6 (x2)



Cavo USB UC-E6

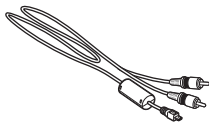

Cavo audio/video EG-CP14  
(solo COOLPIX L18)

- Guida rapida (la presente guida)
- Garanzia
- CD del *Manuale d'uso*
- CD di installazione della Software Suite

**NOTA:** la card di memoria non è in dotazione. Per l'elenco delle card di memoria approvate si rimanda a pagina 91 del *Manuale d'uso*. Le batterie fornite servono unicamente a verificare il funzionamento.

Le figure e le schermate presentate in questo manuale corrispondono alla COOLPIX L18.

### Visualizzazione del *Manuale d'uso* sul CD





Per visualizzare il *Manuale d'uso*, utilizzare Adobe Reader o Adobe Acrobat Reader 5.0 o versione successiva, scaricabile gratuitamente dal sito Web di Adobe.

- 1 Avviare il computer ed inserire il CD del *Manuale d'uso*.
- 2 Fare doppio clic sull'icona del CD **COOLPIX L18L16** in Computer (Windows Vista) o Risorse del computer (Windows XP/2000), oppure sulla scrivania (Macintosh).
- 3 Fare doppio clic sull'icona **INDEX.pdf** per visualizzare la schermata di selezione della lingua. Scegliere una lingua e seguire i collegamenti per visualizzare il *Manuale d'uso*.


# Primi passi

## Passaggio 1 Fissare la tracolla della fotocamera


Fissare la tracolla come mostrato.

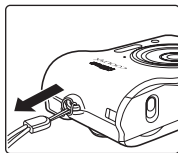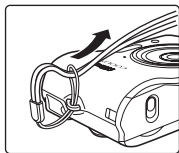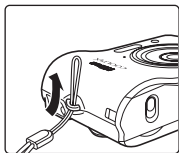

## Passaggio 2 Inserire le batterie




**2.1** Aprire il coperchio del vano batteria/alloggiamento card di memoria.

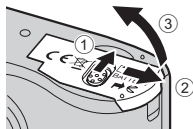

**2.2** Inserire le batterie.


- Inserire le batterie in modo corretto, come illustrato a destra.

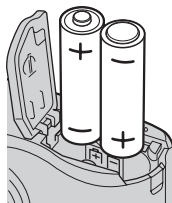


**2.3** Chiudere il coperchio del vano batteria/alloggiamento card di memoria.



## Passaggio 3 Accendere la fotocamera



Per accendere la fotocamera, premere l'interruttore di alimentazione. La spia di accensione (verde) si illumina brevemente e il monitor si accende.

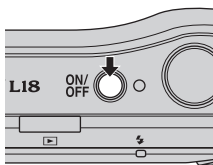

Per spegnere la fotocamera, premere nuovamente l'interruttore di alimentazione. Allo spegnimento della fotocamera, si spengono sia la spia di accensione che il monitor.

### **Apertura del coperchio del vano batteria/alloggiamento card di memoria**

Spegnere la fotocamera e verificare che la spia di accensione ed il monitor siano spenti prima di aprire il coperchio del vano batteria/alloggiamento card di memoria.

Tenere capovolta la fotocamera per evitare che le batterie cadano.

### **Funzione di risparmio energetico nel modo di ripresa**

Se non viene eseguita nessuna operazione per circa cinque secondi, il monitor si oscura per risparmiare energia. Per riattivarlo, premere uno dei comandi della fotocamera. Se non viene eseguita nessuna operazione per trenta secondi (impostazione predefinita), il monitor si spegne e la spia di accensione lampeggia. La fotocamera passa al modo standby. Dopo altri tre minuti, la fotocamera si spegne automaticamente.

### **Batterie supportate**

Per l'uso di batterie diverse dalle batterie alcaline fornite, vedere a pagina 12 del *Manuale d'uso*.




## Card di memoria

Per impostazione predefinita, le immagini vengono archiviate nella memoria interna della fotocamera (circa 21 MB). Se necessario, è possibile utilizzare una card di memoria Secure Digital (SD) che offre maggiore spazio di archiviazione. La memoria interna viene utilizzata per la registrazione, l'eliminazione e il trasferimento di immagini solo quando non è inserita la card di memoria.

### Per inserire la card di memoria:

- 1 Spegnerne la fotocamera e verificare che la spia di accensione ed il monitor siano spenti.
- 2 Aprire il coperchio del vano batteria/alloggiamento card di memoria come mostrato al punto 2.1 (📖 3) e spingere dentro la card di memoria finché non scatta in posizione. Inserire la card come illustrato a destra, senza capovolgerla o ruotarla. Dopo aver inserito la card di memoria, chiudere il coperchio del vano batteria/alloggiamento card di memoria come mostrato al punto 2.3 (📖 3). Tenere capovolta la fotocamera per evitare che le batterie cadano.

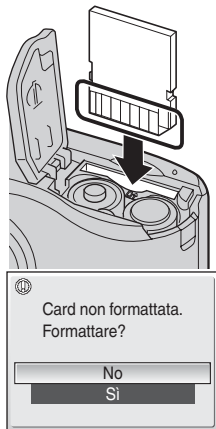

- 3 Accendere la fotocamera. Se sul monitor viene visualizzato il messaggio riportato a destra, la card di memoria deve essere formattata prima dell'utilizzo. Con il multi-selettore (📖 6), scegliere **Si** e premere **OK**. Viene visualizzata una finestra di dialogo. Per iniziare la formattazione, scegliere **Formatta**, quindi premere **OK**.

### **La formattazione determina l'eliminazione definitiva di tutte**

**le immagini** e degli eventuali altri dati presenti sulla card di memoria. Prima di formattare la card di memoria, non dimenticare di effettuare una copia delle immagini che si desidera conservare.

**Non spegnere la fotocamera né aprire il coperchio del vano batteria/alloggiamento card di memoria prima del completamento della formattazione.**

Per rimuovere la card di memoria, **spegnerne la fotocamera ed assicurarsi che la spia di accensione ed il monitor siano spenti**. Aprire il coperchio del vano batteria/alloggiamento card di memoria e premere la card in modo da farla fuoriuscire parzialmente. A questo punto è possibile rimuovere manualmente la card di memoria.


📖: questa icona indica la disponibilità di ulteriori informazioni in altre sezioni della presente guida.

## Passaggio 4 Scegliere la lingua e impostare l'orologio della fotocamera

La prima volta che si accende la fotocamera appare la finestra di dialogo per la selezione della lingua. Per scegliere la lingua e impostare la data e l'ora, eseguire i passaggi seguenti.


### Il multi-selettore

Il multi-selettore serve a scegliere e applicare le impostazioni. Azionare il multi-selettore premendolo in alto, in basso, a destra o a sinistra oppure premendo **OK**.




Nelle descrizioni che seguono, l'utilizzo del multi-selettore per eseguire le operazioni richieste è indicato in grigio.

4.1

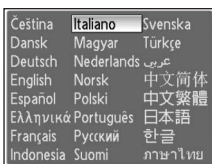


Scegliere la lingua desiderata e premere **OK**.

4.2

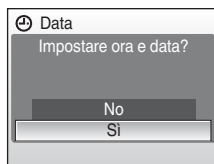

Scegliere **Si** e premere **OK**.  
Viene visualizzato il menu Fuso orario.

4.3

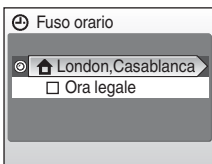


Premere **OK**.  
Viene visualizzato il menu Ora locale.

Se è in vigore l'ora legale, premere il multi-selettore in basso per evidenziare **Ora legale** e premere **OK** per effettuare la selezione. Premere il multi-selettore in alto per tornare al punto 4.3.


**4.4**

Selezionare il fuso orario e premere **OK**.  
Viene visualizzato il menu Data.

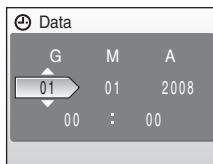**4.5**

Modificare il giorno e premere a destra.

- Modificare il mese, l'anno e l'ora procedendo nella stessa maniera. Premere a sinistra per tornare alla posizione cursore precedente.

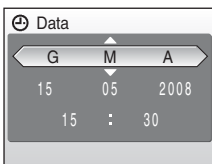**4.6**

Scegliere l'ordine di visualizzazione di giorno, mese e anno, quindi premere **OK**.  
Le impostazioni vengono applicate.

**4.7**

Premere il pulsante modo di ripresa per uscire dalla schermata.

- Viene visualizzato il menu di selezione del modo di ripresa.
- L'obiettivo si apre.

**4.8**

Quando è visualizzato **Modo auto semplificato**, premere **OK**.

- La fotocamera entra nel modo di ripresa e si possono scattare foto nel modo auto semplificato.

Qui di seguito viene spiegato come effettuare riprese nel modo auto semplificato.

- Per modificare la data e l'ora, scegliere **Data** da **Data** nel menu Impostazioni.
- Per modificare le impostazioni relative al fuso orario ed all'ora legale, scegliere **Fuso orario** da **Data** nel menu Impostazioni.


► **Pagine 74 e 77 del Manuale d'uso.**

# Scattare fotografie

## Passaggio 1 Controllare gli indicatori sul monitor


Controllare il livello della batteria e il numero di esposizioni rimanenti.

Le informazioni sugli indicatori del monitor durante la ripresa ed il modo play appaiono solo per pochi secondi.



### Modo di ripresa

Nel modo auto semplificato è visualizzato . Per selezionare altri modi di ripresa, premere il pulsante del modo di ripresa ( 14). Nel modo auto semplificato è possibile effettuare riprese con la funzione Priorità al volto.

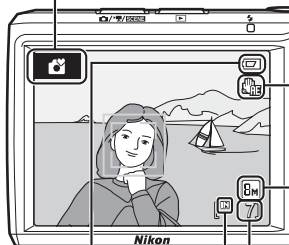

### Icona AE riduzione mosso

Riduzione dell'effetto mosso dovuto al movimento della fotocamera o del soggetto.

➔ **Pagina 82 del Manuale d'uso**

### Formato immagine

Vengono visualizzati il formato e la qualità dell'immagine impostati nel menu Formato immagine.

Nel modo auto semplificato, le impostazioni sono fissate ai seguenti valori:

L18: Normale (3264x2448)

L16: Normale (3072x2304)

➔ **Pagina 63 del Manuale d'uso**

### Numero di esposizioni rimanenti

### Indicatore memoria interna

Le immagini vengono registrate nella memoria interna (circa 21 MB).

Quando è inserita una card di memoria, l'icona non viene visualizzata e le immagini vengono registrate sulla card di memoria.

### Indicatore di livello batteria

NESSUN INDICATORE	Batterie completamente cariche.
	Livello delle batterie basso; prepararsi a sostituirle.
Batteria scarica.	Impossibile scattare foto. Sostituire le batterie.



## Passaggio 2 Preparare la fotocamera

Impugnare la fotocamera con entrambe le mani, tenendo le dita e altri oggetti lontano dall'obiettivo, dal flash e dall'illuminatore ausiliario AF.

Quando si riprendono immagini in orientamento verticale, ruotare la fotocamera in modo che il flash incorporato si trovi al di sopra dell'obiettivo.



## Passaggio 3 Inquadrare un'immagine


Se la fotocamera rileva un volto (ripresa anteriore), questo viene circondato da un doppio bordo giallo (per impostazione predefinita). Se viene rilevato più di un volto, viene circondato dal doppio bordo quello più vicino alla fotocamera, mentre gli altri vengono circondati da un bordo singolo.

L'area di messa a fuoco, con messa a fuoco al centro del monitor, appare quando si riprendono soggetti non umani o quando non viene rilevata la presenza di volti.

Posizionare il soggetto principale in prossimità del centro del monitor.


Modificare la composizione mediante i pulsanti zoom per ingrandire e fare un primo piano del soggetto o per ridurre l'ingrandimento e includere un'area maggiore di sfondo.

➡ **Pagina 20 del Manuale d'uso**

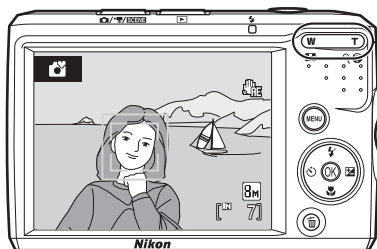


### Pulsanti zoom

Premere **T** per aumentare l'ingrandimento in modo che il soggetto ricopra un'area più ampia dell'inquadratura. Premere **W** per ridurre l'ingrandimento del soggetto e aumentare di conseguenza l'area visibile sullo sfondo.



## Passaggio 4 Mettere a fuoco e scattare

- 4.1** Premere il pulsante di scatto a metà corsa, finché non si avverte resistenza.

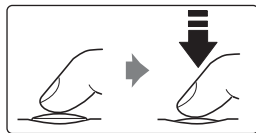

Quando vengono rilevati volti umani (ripresa anteriore):


La fotocamera esegue la messa a fuoco sul volto circondato da un doppio bordo. Una volta bloccata la messa a fuoco, il doppio bordo diventa verde.

Quando il soggetto della foto non è umano o quando non vengono rilevati volti:

La fotocamera mette a fuoco il soggetto che si trova nell'area di messa a fuoco al centro del monitor. Quando il soggetto è a fuoco, l'area di messa a fuoco brilla in verde.

Quando il pulsante viene premuto a metà corsa, vengono visualizzati il tempo di posa e l'apertura.


La messa a fuoco resta bloccata finché si tiene premuto il pulsante di scatto a metà corsa.

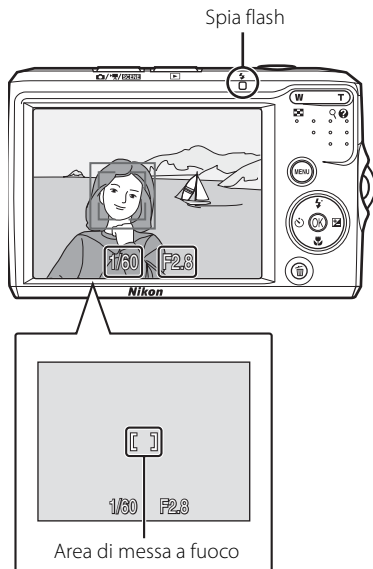

Se, dopo aver premuto a metà corsa il pulsante di scatto, il doppio bordo in Priorità al volto lampeggia oppure l'area o l'indicatore di messa a fuoco lampeggiano in rosso, la fotocamera non è in grado di effettuare la messa a fuoco. Modificare la composizione e premere di nuovo il pulsante di scatto a metà corsa. Per ulteriori dettagli, consultare la parte intitolata "Autofocus", a pagina 23 del *Manuale d'uso*.

Con il pulsante di scatto a metà corsa, controllare il flash.

## Spia flash

	Accesa	Quando si scatta la foto viene emesso il flash.
	Lampeggiante	Il flash è in fase di carica.*
	Spenta	Flash spento o non necessario.

\* Se il livello delle batterie è basso, il monitor si spegne e la spia flash lampeggia finché il flash non è completamente carico.


### 4.2 Per scattare la foto, premere delicatamente il pulsante di scatto fino in fondo.


La foto sarà registrata sulla card di memoria o nella memoria interna.

Non premere il pulsante di scatto con forza altrimenti la fotocamera potrebbe muoversi e l'immagine risultare sfocata.




## Passaggio 5 Visualizzare le immagini


Premere . L'immagine viene visualizzata sul monitor nel modo di visione play a pieno formato.

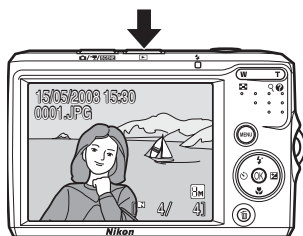

Visualizzazione immagine precedente

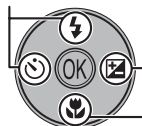

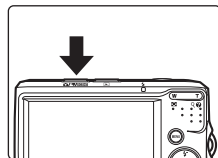

Visualizzazione immagine successiva



Utilizzare il multi-selettore per visualizzare altre immagini. Premere il multi-selettore a destra o in basso per visualizzare le immagini nell'ordine di registrazione; premerlo a sinistra o in alto per visualizzarle in ordine inverso.



Premere il pulsante del modo di ripresa per passare al modo di ripresa.

Nel modo di visione play a pieno formato, è possibile eseguire le operazioni seguenti.


Per	Funzione
Ingrandire l'immagine visualizzata	<b>T</b> 
Visualizzare serie di 4, 9 o 16 immagini in miniatura sul monitor (riproduzione miniature)	<b>W</b> 



### Pagina 24 del Manuale d'uso

#### Eliminazione di immagini selezionate

Per eliminare l'immagine visualizzata sul monitor, premere . Quando viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma, evidenziare **Si** con il multi-selettore. Premere  per eliminare l'immagine.

Una volta cancellate, le immagini non possono essere recuperate.


Per uscire senza eliminare l'immagine, scegliere **No**, quindi premere .

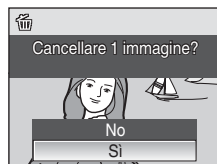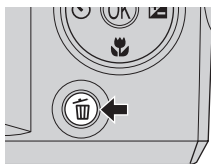

# Altre funzioni

## Modo Flash, Autoscatto, modo Macro e Compensazione esposizione


Nel modo di ripresa, utilizzare il multi-selettore per applicare le impostazioni seguenti.



### Modo flash

Le modalità flash disponibili sono: AUTO (auto), (auto con effetto riduzione occhi rossi), (disattivato), (fill flash) e (sincro su tempi lenti).

► **Pagina 26 del Manuale d'uso**

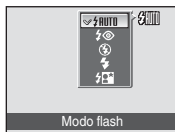

Modo flash

### Compensazione esposizione

La compensazione dell'esposizione viene utilizzata per modificare il valore consigliato dalla fotocamera per ottenere immagini più chiare o più scure.

Se l'immagine è troppo scura: regolare la compensazione dell'esposizione verso il lato "+". Se l'immagine è troppo chiara: regolare la compensazione dell'esposizione verso il lato "-".

► **Pagina 30 del Manuale d'uso**



Compensazione esposizione

### Modo macro

Modo per riprese a distanza ravvicinata. Quando l'icona e l'indicatore zoom diventano verdi (l'indicatore zoom si trova sopra il simbolo ) la fotocamera può mettere a fuoco fino ad una distanza di soli 15 cm dall'obiettivo.

► **Pagina 29 del Manuale d'uso**



Modo macro

### Autoscatto

La fotocamera è dotata di un timer da dieci secondi per gli autoritratti.

► **Pagina 28 del Manuale d'uso**




Autoscatto








## Selezione del modo di ripresa

Nel modo di ripresa, premere il pulsante del modo di ripresa per visualizzare il menu di selezione del modo di ripresa e selezionare il modo desiderato con il multi-selettore.

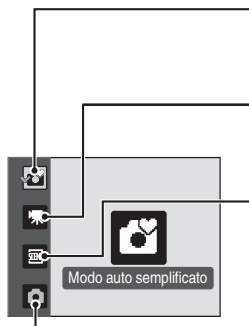

### Il menu di selezione del modo di ripresa





-  **Modo auto semplificato**  
Un modo di ripresa semplice e facile in cui la maggior parte delle impostazioni sono controllate dalla fotocamera.
-  **Filmato**  
Consente di registrare filmati.  
▶ **Pagina 46 del Manuale d'uso**
-  **Scena**  
Le impostazioni della fotocamera vengono automaticamente ottimizzate in base al tipo di soggetto selezionato (☞ 15).
-  **Modo auto**  
Dal menu di ripresa è possibile impostare il bilanciamento del bianco, la ripresa in sequenza e le opzioni colore.  
▶ **Pagina 31 del Manuale d'uso**

## Utilizzo dei menu della fotocamera

I menu della fotocamera consentono di scegliere numerose impostazioni di ripresa e riproduzione. Premere **MENU** per visualizzare il menu del modo selezionato e utilizzare il multi-selettore (☞ 6) per selezionare un'opzione. Per uscire dal menu, premere nuovamente **MENU**.

Se nell'angolo inferiore destro del monitor è visualizzato **?**, è possibile visualizzare la guida relativa alla voce di menu corrente premendo **T** (☞). Premere di nuovo **T** (☞) per visualizzare il menu.

▶ **Pagina 10 del Manuale d'uso**

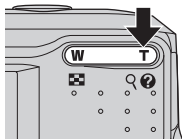















## Riprese nel modo scena

Dal menu di selezione del modo di ripresa, selezionare il modo Scena. Nel modo Scena, premere **MENU** per visualizzare il menu Scena e selezionare il modo più adatto al tipo di soggetto prescelto. L'impostazione predefinita è **Ritratto**.



Segue una breve descrizione di ciascuna delle modalità del modo Scena.

Scena	Descrizione
 Ritratto	Per ritratti nitidi.
 Paesaggio	Per paesaggi e panorami cittadini dai colori vividi.
 Sport	Per azioni dinamiche.
 Ritratto notturno	Per ritratti con paesaggio notturno sullo sfondo.
 Feste/interni	Per riprese di feste e altre situazioni in interni.
 Spiaggia/neve	Per ampie superfici particolarmente luminose, ad esempio di acqua, sabbia e neve.
 Tramonto	Per albe e tramonti intensi.
 Aurora/crepuscolo	Per riprese di paesaggi con poca luce, ad esempio prima dell'alba o dopo il tramonto.
 Paesaggio notturno	Per paesaggi notturni.
 Macro/primo piano	Per riprese a distanza ravvicinata.
 Museo	Per riprese in interni in cui è vietato l'uso del flash.
 Copia	Per disegni, manoscritti o testi stampati.
 Controluce	Per riprese di soggetti retroilluminati.
 Panorama assistito	Per riprese panoramiche.

➤ **Pagina 32 del Manuale d'uso**

# Installazione di Nikon Transfer

Nikon Transfer consente di copiare (trasferire) e memorizzare le immagini su un computer. Installare Nikon Transfer dal CD della Software Suite fornito. Per ulteriori informazioni, consultare le informazioni della guida contenuta nel CD della Software Suite o in Nikon Transfer.

## Prima di iniziare: Requisiti di sistema per Nikon Transfer

Assicurarsi che il sistema in uso sia conforme ai requisiti seguenti:

	Windows	Macintosh
CPU	Si raccomanda l'uso di un processore Intel Celeron, Pentium 4 o Core con frequenza di clock di almeno 1 GHz	È necessario disporre di un PowerPC G4 o G5 o di un modello Intel Core o Xeon (Universal Binary) con porta USB incorporata
OS <sup>1</sup>	Versione preinstallata di Windows Vista (Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate a 32 bit), Windows XP Service Pack 2 (Home Edition/Professional), Windows 2000 Professional <sup>2</sup> Service Pack 4	Mac OS X (versione 10.3.9, 10.4.11)
Spazio su disco rigido	Per l'installazione sono necessari 60 MB; l'esecuzione di Nikon Transfer richiede 1 GB	
RAM	<b>Windows Vista:</b> 512 MB o più con almeno 128 MB di spazio libero <b>Windows XP, Windows 2000 Professional:</b> 256 MB o più con almeno 128 MB di spazio libero	
Risoluzione video	Almeno 800 × 600 pixel (si consiglia comunque un minimo di 1.024 × 768 pixel) con colori a 16 bit o superiore	
Varie	Sono supportati solo computer con porte USB integrate	

<sup>1</sup> Per informazioni aggiornate sulla compatibilità con il sistema operativo, visitare il sito Web di Nikon.

<sup>2</sup> La COOLPIX L18/COOLPIX L16 non può essere collegata a computer con sistema operativo Windows 2000 Professional. Per trasferire le immagini archiviate dalla card di memoria al computer, utilizzare un lettore di card di memoria o un dispositivo analogo (📷 23).



## Prima di procedere all'installazione

Chiudere tutte le altre applicazioni e disattivare eventuali software antivirus prima di avviare l'installazione di Nikon Transfer.

## Installazione, utilizzo o disinstallazione di Nikon Transfer

Accedere a un account utilizzando i privilegi di amministratore.

**NOTA:** Le finestre di dialogo visualizzate durante l'installazione possono differire da quelle riprodotte in questa guida, in base al sistema operativo installato. Le illustrazioni di questa guida si riferiscono a Windows Vista.

**1** Accendere il computer e inserire il CD-ROM Software Suite nell'unità CD-ROM.

### Windows Vista

Per avviare il programma di installazione, scegliere **Esecuzione di Welcome.exe** nella finestra di dialogo AutoPlay. Passare al punto 3.

### Windows XP/2000

Il programma di installazione si avvia automaticamente. Passare al punto 3.



**Se il programma d'installazione non si avvia automaticamente (solo Windows)**

### Windows Vista/XP

Aprire Computer selezionando **Computer** dal menu **Start** (Windows Vista); aprire Risorse del computer selezionando **Risorse del Computer** dal menu **Start** (Windows XP), quindi fare doppio clic sull'icona del CD **Software Suite**.

### Windows 2000 Professional

Fare doppio clic sull'icona **Risorse del computer** sul desktop, quindi fare doppio clic sull'icona del CD **Software Suite**.


### Mac OS X

Si apre automaticamente la cartella **Software Suite**. Fare doppio clic sull'icona di **Schermata di avvio** nella cartella. Se la cartella non si apre automaticamente, fare doppio clic sull'icona del CD **Software Suite** sul desktop.

**2** Immettere il nome dell'amministratore e la password, quindi fare clic su **OK** (solo Macintosh).


- 3** Scegliere la lingua e fare clic su **Avanti**.  
Si apre la finestra di installazione della Software Suite.



 **Se Nikon Transfer è già installato**

Se Nikon Transfer è già installato, la finestra di dialogo per la selezione della lingua non viene visualizzata. La finestra Install Center viene visualizzata nella lingua selezionata al momento dell'installazione di Nikon Transfer.

- 4** Fare clic su **Installazione standard Nikon**.  
Installare Nikon Transfer e il relativo software.

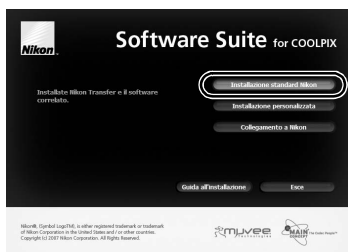

**Altre opzioni di installazione**

**Installazione personalizzata:** installare i componenti software selezionati.

**Collegamento a Nikon:** scaricare le versioni di prova di altri software Nikon dal sito Web di Nikon, o visitare i siti Web di supporto tecnico Nikon (è indispensabile il collegamento a Internet).

**Guida all'installazione:** visualizzare la guida contenuta nel CD della Software Suite.

## 5 Installare Panorama Maker.

### Windows

Per completare l'installazione, fare clic su **Avanti** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Mac OS X

Viene visualizzato il contratto di licenza. Dopo aver letto con attenzione il contenuto della licenza d'uso, fare clic su **Accetto** e seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione. Passare al punto 7.

## 6 Fare clic su **Si** per installare QuickTime\* (solo Windows).

Su alcuni sistemi, l'installazione può richiedere diversi minuti.

Per informazioni sull'assistenza Windows Vista, vedere il sito Web di Apple Inc. Nikon raccomanda di scaricare ed installare la versione più recente di QuickTime per Windows Vista.


## 7 Installare Nikon Transfer.

### Windows

Fare clic su **Avanti**. Viene visualizzato il contratto di licenza. Dopo aver letto con attenzione il contenuto della licenza d'uso, fare clic su **Si** per accettare i termini del contratto e visualizzare il file ReadMe. Leggere il contenuto del file, che fornisce informazioni importanti che non è stato possibile includere in questa guida, quindi fare clic su **Avanti** e completare l'installazione seguendo le istruzioni visualizzate. Passare al punto 9.

### Mac OS X

Viene visualizzato il contratto di licenza. Dopo aver letto con attenzione il contenuto della licenza d'uso, fare clic su **Accetto** e seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

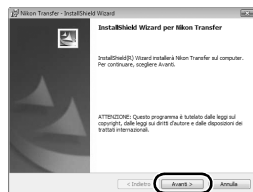

---

## 8 Attivare l'impostazione di avvio automatico (solo Macintosh).

Quando verrà visualizzata la finestra di dialogo di impostazione della funzione di avvio automatico, fare clic su **Si** se si desidera che Nikon Transfer venga avviato automaticamente ogni volta che si collega la fotocamera.




### Avvio automatico

L'opzione di avvio automatico può anche essere attivata dopo l'installazione di Nikon Transfer selezionando l'opzione **avvio automatico al collegamento della periferica** nel pannello delle opzioni di trasferimento **Preferenze**.

---

## 9 Fare clic su **Fine** (Windows) o **Esci** (Macintosh) e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per chiudere il programma Install Center.

Se viene richiesto di riavviare il computer, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

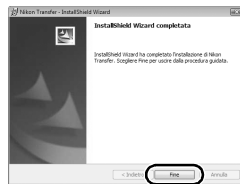

### Windows XP/2000

Se DirectX 9 non è installato sul computer, verrà visualizzata la finestra di dialogo del programma di installazione di DirectX 9.

Per installare DirectX 9, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

---

## 10 Rimuovere il CD della Software Suite dall'unità CD-ROM.

La procedura di installazione è terminata. Passare al punto "Trasferimento di immagini su un computer" (📁 21).

# Trasferimento di immagini su un computer



## Utilizzare una fonte di alimentazione affidabile

Per alimentare la fotocamera per lunghi periodi, Nikon raccomanda l'uso di una batteria completamente carica.




## Se si utilizza Windows 2000 Professional

Per trasferire le immagini archiviate dalla card di memoria al computer, utilizzare un lettore di card di memoria o un dispositivo analogo (☒ 23).

**1** Spegnerla fotocamera.

**2** Collegare la fotocamera al computer utilizzando il cavo USB in dotazione. Verificare che il connettore sia orientato correttamente e inserirlo tenendolo dritto. Non esercitare pressioni per inserire o scollegare il connettore.

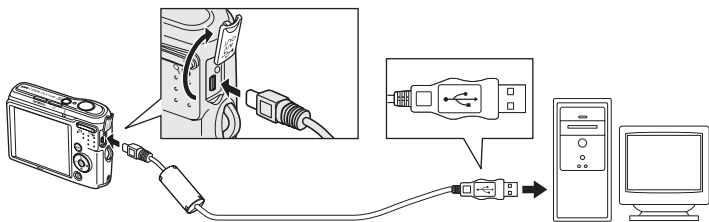

**3** Accendere la fotocamera.  
La spia di accensione (verde) si illumina.

### Windows Vista


Quando è visualizzata la finestra di dialogo AutoPlay, selezionare **Copia foto in una cartella sul computer locale utilizzando Nikon Transfer**. Per ignorare questo messaggio in futuro, selezionare **Esegui sempre questa operazione per questa periferica**: Nikon Transfer verrà avviato.

### Windows XP


Quando è visualizzata la finestra di dialogo AutoPlay, selezionare **Nikon Transfer Copia foto in una cartella sul computer locale** e fare clic su **OK**. Per ignorare questo messaggio in futuro, selezionare **Utilizza sempre questo programma per questa operazione**. Nikon Transfer verrà avviato.

### Mac OS X

Nikon Transfer viene avviato automaticamente se si seleziona **Si** nella finestra di avvio automatico durante la prima installazione di Nikon Transfer.

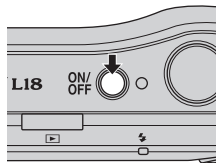

- 4** Verificare che la periferica sorgente sia visualizzata nel pannello **Sorgente** delle opzioni di trasferimento, quindi fare clic su **Avvia trasferimento**.

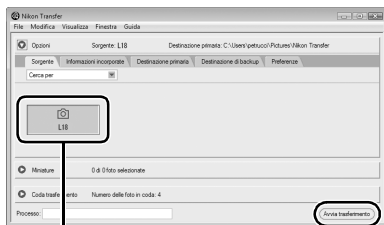


**Periferica sorgente**

**Pulsante Avvia  
trasferimento**

L'impostazione predefinita di Nikon Transfer prevede il trasferimento di tutte le immagini sul computer.

L'impostazione predefinita di Nikon Transfer prevede l'apertura automatica della cartella in cui le immagini sono state trasferite.

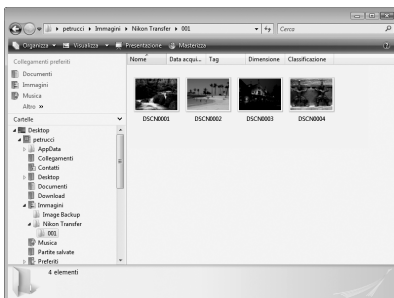

Per ulteriori informazioni sull'uso di Nikon Transfer, consultare la guida di Nikon Transfer

- 5** Disconnettere la fotocamera.  
Spegnere la fotocamera e scollegare il cavo USB.  
È possibile visualizzare le immagini con il visualizzatore incluso nel sistema operativo.

### Per gli utenti di Windows 2000 Professional

Per trasferire sul computer le immagini memorizzate nella card di memoria, utilizzare un apposito lettore o un dispositivo analogo.

Se la card di memoria in uso ha una capacità superiore a 2 GB, o se è conforme SDHC, il dispositivo che si intende utilizzare deve supportare queste funzioni della card di memoria.

- Per impostazione predefinita, Nikon Transfer viene avviato automaticamente quando si inserisce una card di memoria nel lettore o in un dispositivo analogo. Vedere il punto 4 della parte “Trasferimento di immagini su un computer” (☞ 22).
- Non collegare la fotocamera al computer. Se la fotocamera è collegata al computer, viene visualizzata la finestra di dialogo **Installazione guidata nuovo hardware**. Selezionare **Annulla**, chiudere la finestra di dialogo e scollegare la fotocamera dal computer.
- Per trasferire sul computer le immagini che si trovano nella memoria interna della fotocamera, occorre prima copiarle su una card di memoria dalla fotocamera stessa.

► **Pagine 74 e 89 del Manuale d'uso**

## Altre funzioni della COOLPIX L18/L16



### D-Lighting:

Mette in risalto i dettagli in ombra e i soggetti in controluce. Nel modo auto semplificato, la funzione D-lighting viene automaticamente attivata durante la ripresa.

➤ **Pagina 43 del *Manuale d'uso***



### PictBridge:

Consente di stampare immagini direttamente dalla fotocamera.

➤ **Pagina 54 del *Manuale d'uso***

L'assistenza tecnica è disponibile online presso i siti seguenti:

- Per gli utenti negli Stati Uniti: <http://www.nikonusa.com/>
- Per gli utenti in Europa ed in Africa: <http://www.europe-nikon.com/support/>
- Per gli utenti in Asia, Oceania e Medio Oriente: <http://www.nikon-asia.com/>

### NIKON CORPORATION

Fuji Bldg., 2-3 Marunouchi 3-chome,  
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japan

Stampato in Europa  
CT8A01(1H)  
6MMA351H-01