

Samsung GALAXY S<sup>Plus</sup>

**I9001**

Mode d'emploi



# Utilisation de ce mode d'emploi

Merci d'avoir choisi ce téléphone mobile Samsung. Ce téléphone vous permettra de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et sur la technologie exceptionnelle de Samsung.

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et caractéristiques de votre téléphone.

## À lire avant toute utilisation

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et toutes les précautions qui y sont indiquées avant d'utiliser votre téléphone, afin de l'utiliser en toute sécurité.
- Les instructions et descriptions mentionnées dans ce mode d'emploi sont basées sur les paramètres par défaut de votre téléphone.

- Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer en fonction du produit et de la version logicielle fournie par votre opérateur et peut faire l'objet de modifications sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, connectez-vous sur [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier en fonction du téléphone, de la version logicielle ou de l'opérateur.
- La mise en forme et la distribution de ce mode d'emploi sont basées sur les systèmes d'exploitation Google Android et peuvent varier en fonction du système d'exploitation de l'utilisateur.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou des caractéristiques du matériel. Samsung n'est pas responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des tiers.

- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou de compatibilité causés par la modification des paramètres de registre par l'utilisateur.
- Vous pouvez améliorer la version logicielle de votre appareil mobile en vous connectant le site [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Les sons, les fonds d'écran et les images fourni(e)s avec ce téléphone sont concédé(e)s sous licence et leur usage est restreint à une utilisation entre Samsung et leurs propriétaires respectifs. L'extraction et l'utilisation de ce matériel à des fins commerciales ou autres constitue une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Samsung n'est pas responsable des infractions sur les droits d'auteur commises par l'utilisateur.
- Veuillez conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

## Icônes

Avant de mettre votre téléphone en service, familiarisez-vous avec les icônes que vous allez trouver dans ce mode d'emploi.



**Avertissement** : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



**Attention** : situations pouvant endommager votre téléphone ou d'autres équipements



**Remarque** : remarques, conseils d'utilisation ou informations supplémentaires

- ▶ **Référence** : pages contenant plus d'informations.  
Exemple : ▶ p.12 (signifie « voir page 12 »)
  
- **Suivi de** : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour effectuer une étape. Exemple :  
Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Messages** → **Nv message** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Messages**, puis sur **Nv message**)
  
- [ ] **Crochets** : touches du téléphone. Exemple :  
[⓪] (représente la touche Marche/Arrêt/Verrouillage)



## Droits d'auteur

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

## Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Les logos Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ et Google Talk™ sont des marques de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle et Java sont des marques déposées de Oracle et/ou de ses filiales. Les autres marques sont déposées et demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.
-  et  sont des marques de SRS Labs, Inc. Les technologies CS Headphone et WOW HD sont fournies sous licence de SRS Labs, Inc.

- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified®, ainsi que les logos associés sont des marques de DivX, Inc. et sont utilisées sous licence.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.




## À PROPOS DES VIDÉOS DIVX

DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, Inc. Cet appareil bénéficie d'une certification officielle de DivX (DivX Certified®) et permet de lire le format vidéo DivX. Rendez-vous sur le site [www.divx.com](http://www.divx.com) pour obtenir plus d'informations et télécharger des logiciels pour convertir vos fichiers au format vidéo DivX.

Les appareils DivX Certified® peuvent lire des vidéos DivX® d'une résolution HD allant jusqu'à 720 pixels, ainsi que du contenu Premium.

## À PROPOS DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND (Vidéo à la carte)

Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des films DivX Video-on-Demand (VOD). Pour obtenir votre code d'enregistrement, repérez la section DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil. Rendez-vous sur [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pour plus d'informations sur les modalités d'enregistrement.

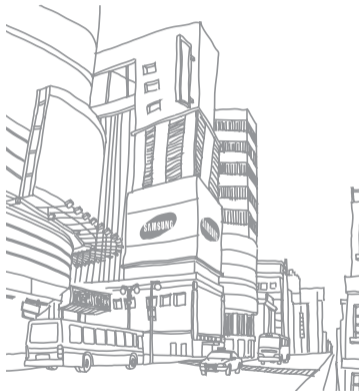

# Table des matières

<b>Assemblage</b> .....	<b>11</b>	<b>Utiliser l'écran tactile</b> .....	<b>23</b>
Contenu du coffret .....	11	<b>Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches</b> .....	<b>25</b>
Installer la carte SIM ou USIM et la batterie ....	12	<b>Présentation de l'écran d'accueil</b> .....	<b>25</b>
Recharger la batterie .....	13	<b>Accéder aux applications</b> .....	<b>27</b>
Insérer une carte mémoire (en option) .....	16	<b>Personnaliser le téléphone</b> .....	<b>29</b>
Fixer une dragonne (en option) .....	18	<b>Saisir du texte</b> .....	<b>34</b>
 		<b>Télécharger des applications à partir d'Android Market</b> .....	<b>37</b>
<b>Démarrage</b> .....	<b>19</b>	<b>Télécharger des fichiers sur le Web</b> .....	<b>38</b>
Allumer/éteindre le téléphone .....	19	<b>Synchroniser des données</b> .....	<b>39</b>
Présentation du téléphone .....	20		

## Communication ..... 41

Appels .....	41
Messagerie .....	47
Google Mail .....	49
E-mail .....	51
Talk .....	53
Social Hub .....	54

## Divertissements ..... 56

Appareil photo .....	56
Vidéos .....	67
Galerie .....	68
Musique .....	70
Music Hub .....	74
Radio FM .....	74

## Informations personnelles ..... 78

Contacts .....	78
Calendrier .....	82
Mémo texte .....	83
Mémo vocal .....	84

## Web ..... 85

Navigateur .....	85
Maps .....	88
Latitude .....	90
Adresses .....	91
Navigation .....	91
Recherche .....	92
YouTube .....	92



Synchroniser .....	94
Samsung Apps .....	95
Mon Quotidien .....	95
Press Reader .....	96
Android Market .....	97
<b>Connectivité .....</b>	<b>98</b>
Bluetooth .....	98
Wi-Fi .....	100
AllShare .....	102
Partager une connexion réseau mobile .....	104
Connexions TV (mode de sortie TV) .....	106
GPS .....	106
Connexions PC .....	107
Connexions VPN .....	110

<b>Outils .....</b>	<b>112</b>
Horloge .....	112
Calculatrice .....	114
Aldiko eBook .....	114
Téléchargements .....	116
Kies air .....	117
Mini journal .....	117
Mes fichiers .....	118
Gestionnaire de tâches .....	118
ThinkFree Office .....	119
Numérotation vocale .....	120
Recherche vocale .....	121
Write and go .....	121

## Paramètres ..... 123

Accéder au menu Paramètres ..... 123

Sans fil et réseau ..... 123

Appel ..... 125

Son ..... 127

Affichage ..... 127

Localisation et sécurité ..... 128

Applications ..... 130

Comptes et synchro. .... 131

Confidentialité ..... 131

Carte SD et mémoire ..... 131

Paramètres de langue ..... 131

Entrée et sortie voix ..... 134

Accessibilité ..... 135

Date & heure ..... 135

A propos du téléphone ..... 135

## Dépannage ..... 136

## Consignes de sécurité ..... 142

## Index ..... 152

# Assemblage

## Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Téléphone portable
- Batterie
- Chargeur
- Guide de prise en main rapide



Utilisez exclusivement des logiciels homologués par Samsung. L'utilisation de logiciels piratés ou illégaux peut occasionner des dommages ou des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.



- Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre région ou proposés par votre opérateur.
- Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les accessoires fournis sont spécialement conçus pour votre téléphone.
- Il est possible que certains accessoires, autres que ceux fournis, ne soient pas compatibles avec votre téléphone.


## Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services en option, etc.). Pour bénéficier des services 3G ou 3G+, vous devez vous procurer une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Pour installer la carte SIM ou USIM et la batterie :


- 1 Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [⓪] enfoncée et appuyez sur **Éteindre** pour l'éteindre.

- 2 Retirez le cache batterie.

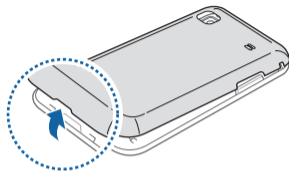

- ⚠ Veillez à ne pas abîmer vos ongles en retirant le cache batterie.


- 3 Insérez la carte SIM ou USIM.

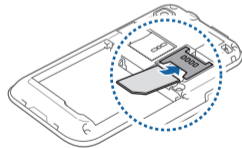




- Installez la carte SIM ou USIM dans le téléphone, puce orientée vers le bas.
- Lorsque l'appareil ne contient pas de carte SIM ou USIM, vous pouvez utiliser les services hors-réseau de votre appareil, c'est-à-dire les fonctions autres que GSM et Bluetooth, ainsi que certains menus.
- N'introduisez pas de carte mémoire dans le compartiment prévu pour la carte SIM.

4 Insérez la batterie.

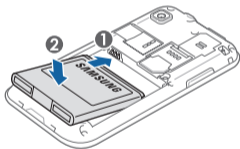

5 Remettez le cache batterie en place.

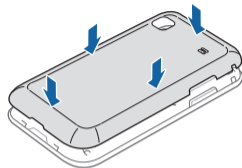

## Recharger la batterie


Vous devez recharger la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

Vous pouvez recharger le téléphone à l'aide du chargeur fourni ou en le branchant sur un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.



Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager votre téléphone.




Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement. L'icône de la batterie  est également vide. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour remettre le téléphone en marche.

## ➤ Recharger la batterie avec un chargeur

- 1 Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples situé en haut du téléphone.

- 2 Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.

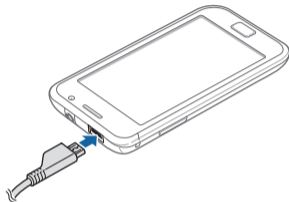

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager le téléphone. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

3 Branchez l'autre extrémité du chargeur sur une prise de courant.



- Vous pouvez utiliser le téléphone lorsqu'il est en cours de chargement. Dans ce cas, il est possible que le rechargement complet de la batterie prenne plus de temps.
- Lorsque le téléphone est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur du téléphone.
- Il est possible que le téléphone chauffe lorsqu'il est en cours de rechargement. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ni les performances du téléphone.
- Si le téléphone ne se charge pas correctement, apportez-le accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

4 Lorsque la batterie est entièrement chargée (dans ce cas, l'icône ne clignote plus), débranchez le chargeur du téléphone, puis de la prise de courant.



Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager le téléphone.




Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'est pas équipé d'un bouton Marche/Arrêt. Par conséquent, vous devez le débrancher de la prise pour couper l'alimentation. En cours d'utilisation, le chargeur doit rester à proximité de la prise.

### ► Charger avec un câble de connexion PC

Avant de recharger le téléphone, assurez-vous que votre ordinateur est allumé.

- 1 Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples situé en haut du téléphone.
- 2 Branchez la fiche micro-USB du câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.

3 Branchez l'autre extrémité du câble de connexion PC sur un port USB de l'ordinateur.

 En fonction du type de câble de connexion PC que vous utilisez, il est possible que le rechargement tarde à démarrer.

4 Lorsque la batterie est entièrement chargée (dans ce cas, l'icône ne clignote plus), débranchez le câble de connexion PC du téléphone, puis de l'ordinateur.

## Insérer une carte mémoire (en option)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous devez utiliser une carte mémoire. Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 32 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).




Samsung utilise des normes industrielles standardisées pour les cartes mémoire. Néanmoins, il est possible que certaines marques de cartes mémoire ne soient pas entièrement compatibles avec votre téléphone. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager votre téléphone ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.



- Seule la structure de fichiers FAT est compatible avec les cartes mémoire de votre téléphone. Lorsque vous insérez une carte formatée avec une autre structure de fichiers, votre téléphone vous invite à la reformater entièrement.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans votre appareil, le répertoire des fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **/mnt/sdcard/external\_sd** du menu **Mes fichiers**.



- 1 Retirez le cache de la batterie.
- 2 Insérez la carte en orientant la puce vers le bas.

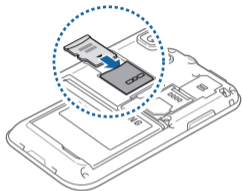

- 3 Enfoncez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- 4 Remettez le cache de la batterie en place.

## ► Retirer une carte mémoire

Avant de retirer une carte mémoire, vous devez au préalable l'éjecter pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications** → **Paramètres** → **Carte SD et mémoire** → **Démonter la carte SD**.
  - 2 Retirez le cache de la batterie.
  - 3 Poussez la carte avec précaution jusqu'à la faire sortir du téléphone.
  - 4 Retirez la carte de son emplacement.
  - 5 Retirez la carte mémoire.
  - 6 Remettez le cache batterie en place.
- ⚠ Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque le téléphone y enregistre ou lit des informations. Vous risqueriez de perdre des données et d'endommager la carte mémoire ou le téléphone.

## › Formater une carte mémoire

Formater une carte mémoire sur un ordinateur peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone.


Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications** → **Paramètres** → **Carte SD et mémoire** → **Démonter la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Supprimer tout**.



Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes stockées dans le téléphone. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

## Fixer une dragonne (en option)

- 1 Retirez le cache batterie.
- 2 Faites passer une dragonne à travers la fente et accrochez-la au point d'attache.

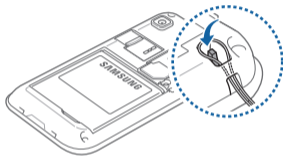

- 3 Remettez le cache de la batterie en place.

# Démarrage

## Allumer/éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

- 1 Maintenez la touche [Ⓜ] enfoncée.
- 2 Si vous allumez le téléphone pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour configurer celui-ci.



Pour l'éteindre, maintenez la touche [Ⓜ] enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.








- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation de téléphones portables est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour utiliser uniquement les services hors-réseau sur votre téléphone, c'est-à-dire les fonctions autres que GSM et Bluetooth, activez le mode Hors-ligne. Appuyez sur la touche [Ⓜ] et maintenez-la enfoncée, puis sur **Mode Hors-ligne**.
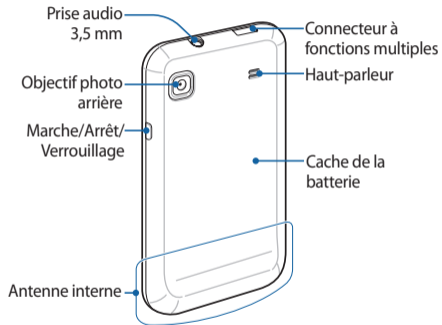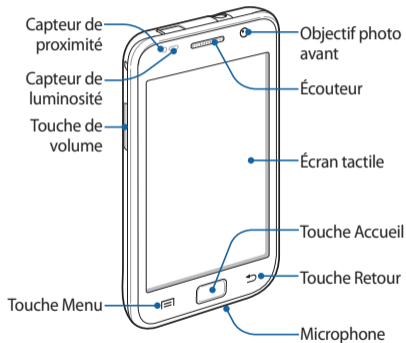
# Présentation du téléphone

## › Aspect du téléphone











## › Touches










Touche	Fonction
 Marche/ Arrêt/ Verrouillage	Allumer le téléphone (maintenir la touche enfoncée), accéder aux menus rapides (maintenir la touche enfoncée) et verrouiller l'écran tactile.
 Menu	Afficher à l'écran la liste des options disponibles.
 Accueil	Revenir à l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications récentes (maintenir la touche enfoncée).
 Retour	Revenir à l'écran précédent.
 Volume	Régler le volume du téléphone.










## › Icônes d'informations













Les icônes qui peuvent apparaître à l'écran peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Icône	Description
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau 3G connecté
	Ouvrir les connexions Wi-Fi disponibles
	Wi-Fi connecté
	Bluetooth activé

Icône	Description
	Kit piéton Bluetooth connecté
	GPS activé
	Appel vocal en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur activé
	Appel manqué
	Synchronisation avec le Web
	Chargement de données
	Téléchargement de données

Icône	Description
	Renvoi d'appel activé
	Connecté à un ordinateur
	Modem USB activé
	Point d'accès mobile activé
	Pas de carte SIM/USIM
	Nouveau SMS ou MMS
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Alarme activée

Icône	Description
	Notification d'événement
	Itinérance (hors de la zone de service locale)
	Mode Discret activé
	Vibreur activé en mode Discret
	Mode Hors-ligne activé
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Radio FM activée en arrière-plan
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie
10:00 AM	Heure actuelle

## Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile de votre téléphone vous permet de sélectionner des éléments et des fonctions en toute facilité. Découvrez les manipulations de base relatives à l'utilisation de l'écran tactile.



- N'utilisez pas d'objets pointus afin de ne pas rayer l'écran.
- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.



- Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection avant d'utiliser le téléphone.
- L'écran tactile comporte une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour de meilleures performances, appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt. L'écran tactile ne réagit pas si vous utilisez des objets pointus, tels qu'un stylet ou un stylo.

Contrôlez le fonctionnement de l'écran tactile à l'aide des manipulations suivantes :

- Appuyer : appuyez une seule fois sur l'écran tactile pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.
- Maintenir : pour ouvrir une fenêtre d'options contextuelles, maintenez votre doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes.

- Faire glisser : posez votre doigt et faites-le glisser vers le bas, le haut, la gauche ou la droite pour atteindre les éléments des différentes listes.
- Glisser/déposer : maintenez votre doigt appuyé sur un élément, puis faites-le glisser pour déplacer l'élément.
- Appuyer deux fois : appuyez brièvement à deux reprises sur l'écran tactile pour effectuer un zoom avant ou arrière sur les photos ou les pages Web que vous visionnez.



- Passé un certain délai d'inactivité, votre téléphone désactive l'écran tactile automatiquement. Pour réactiver l'écran tactile, appuyez sur [⓪] ou sur la touche Accueil.
- Vous pouvez également régler la durée du rétroéclairage de l'écran. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Mise en veille de l'écran**.



## Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour empêcher toute opération accidentelle du téléphone.

Pour verrouiller l'écran et les touches, appuyez sur [Ⓛ]. Pour déverrouiller, allumez l'écran en appuyant sur [Ⓛ] ou sur la touche Accueil, puis faites glisser votre doigt sur l'écran.

## Présentation de l'écran d'accueil

Lorsque le téléphone est en mode veille, l'écran d'accueil apparaît. Dans l'écran d'accueil, vous pouvez afficher l'état de votre appareil et accéder à ses applications.

L'écran d'accueil comprend 7 volets. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour atteindre l'un des volets de l'écran d'accueil. Vous pouvez également appuyer sur un point en haut de l'écran pour accéder directement au volet correspondant de l'écran d'accueil.

## ➤ Ajouter des éléments à l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en lui ajoutant des raccourcis pour accéder à des applications, des widgets ou des dossiers. Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

1 Appuyez sur [≡] → **Ajouter** ou maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil.

2 Sélectionnez la catégorie d'éléments → un élément :

- **Widgets** : ajouter des widgets à l'écran d'accueil.
- **Raccourcis** : ajouter des raccourcis pour accéder aux applications, aux favoris et aux contacts.
- **Dossiers** : créer un nouveau dossier.
- **Fonds d'écran** : définir une image d'arrière-plan de votre appareil.



La disponibilité de certains éléments dépend du mode d'écran d'accueil en cours.

## ➤ Déplacer les éléments sur l'écran d'accueil

- 1 Maintenez votre doigt appuyé sur un élément jusqu'à ce qu'il se grise.
- 2 Faites glisser l'élément jusqu'à l'emplacement désiré.

## ➤ Supprimer des éléments de l'écran d'accueil

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à supprimer. La corbeille apparaît au bas de l'écran d'accueil.
- 2 Faites glisser l'élément jusqu'à la corbeille.
- 3 Lorsque l'élément apparaît en rouge, relâchez-le.

## ➤ Utiliser le volet des raccourcis

En mode d'écran d'accueil ou lorsque vous utilisez une application, appuyez sur la zone des icônes d'information et faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis.

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de connexion sans fil, accéder aux informations de réseau et à la liste des notifications (messages reçus, appels manqués, événements etc.). Pour masquer la liste, refermez le volet des raccourcis en faisant glisser votre doigt de bas en haut.

Dans le volet des raccourcis, vous pouvez utiliser les options suivantes :


- **WiFi** : activer ou désactiver la fonction de connexion Wi-Fi. ► p. 100
- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction sans fil Bluetooth. ► p. 98
- **GPS** : activer ou désactiver la fonction GPS.
- **Son/Vibreur** : activer ou désactiver le mode Vibreur.
- **Rotation auto** : activez ou désactiver la rotation automatique de l'écran.



La disponibilité de certaines options dépend de votre zone géographique et de votre opérateur.


## ➤ Ajouter ou supprimer des volets d'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter de nouveaux volets à l'écran d'accueil ou bien en supprimer de façon à organiser les widgets selon vos préférences et vos besoins.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [☰] → **Modifier**.  
Vous pouvez également placer deux doigts sur l'écran, puis les resserrer pour passer en mode Modification.
- 2 Ajoutez ou supprimez des volets en effectuant les opérations suivantes :
  - Pour supprimer un volet, maintenez votre doigt appuyé sur une miniature et faites-la glisser dans la corbeille en bas de l'écran.
  - Pour ajouter un nouveau volet, appuyez sur .
  - Pour changer l'ordre des volets, maintenez votre doigt appuyé sur une miniature, puis faites-la glisser à l'endroit désiré.
- 3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [↩].

## Accéder aux applications

Pour accéder aux applications de votre téléphone :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications** pour accéder à la liste des applications.
- 2 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour atteindre un écran de menus.  
Vous pouvez également appuyer sur un point en haut de l'écran pour accéder directement à l'écran de menu correspondant.
- 3 Sélectionnez une application.  
 • Lorsque vous utilisez des applications fournies par Google, vous devez disposer d'un compte Google. Si vous ne disposez pas de compte Google, créez-en un.  
• Vous pouvez ajouter un raccourci vers une application en maintenant le doigt appuyé sur l'icône de l'application dans la liste des applications. Vous pouvez déplacer l'icône vers l'emplacement de votre choix dans l'écran d'accueil.

- 4 Appuyez sur [↩] pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur la touche Accueil pour revenir à l'écran d'accueil.



Le téléphone est équipé d'un capteur de mouvements intégré qui détecte son orientation. Si vous faites pivoter le téléphone alors que vous utilisez des fonctions, l'interface bascule automatiquement en mode Paysage. Pour paramétrer l'interface afin de conserver l'orientation initiale lorsque vous faites pivoter le téléphone, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Mise en veille de l'écran**.

## ► Organiser les applications

En mode Menu, vous pouvez réorganiser les applications dans la liste des applications en modifiant leur ordre ou en les regroupant par catégories, selon vos préférences et vos besoins.

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur [≡] → **Modifier**.
- 2 Maintenez votre doigt appuyé sur une application.

- 3 Faites glisser l'icône de l'application vers l'emplacement souhaité.

Vous pouvez déplacer l'icône d'une application vers un autre écran du menu principal. Vous pouvez aussi déplacer les applications les plus utilisées près de l'icône **Accueil**.

- 4 Appuyez sur [≡] → **Enregistrer**.

Pour changer l'ordre des écrans du menu principal :

- 1 Dans la liste des applications, placez deux doigts sur l'écran, puis resserrez-les.
- 2 Maintenez votre doigt appuyé sur la miniature d'un écran, puis faites-la glisser à l'endroit désiré.

## ► Accéder aux applications récentes

- 1 Maintenez la touche Accueil enfoncée pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Sélectionnez l'application désirée.

## › Utiliser le gestionnaire de tâches

Votre téléphone est un appareil multitâche. Il peut exécuter plusieurs applications à la fois. Toutefois, le mode multitâche peut provoquer des blocages, des problèmes de mémoire ou entraîner une consommation supplémentaire d'énergie. Pour éviter ces problèmes, arrêtez les applications inutiles en utilisant le gestionnaire de tâches.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Gestionnaire de tâches** → **Applications actives**.

La liste de toutes les applications actuellement utilisées sur votre téléphone s'affiche.

2 Pour fermer une application, appuyez sur **Quitter** près de l'application souhaitée.

Pour fermer toutes les applications actives, appuyez sur **Quitter tout** près du nombre total d'applications actives.

## Personnaliser le téléphone

Tirez le meilleur de votre téléphone en le personnalisant pour qu'il réponde à vos envies et vos préférences.

### › Régler la date et l'heure

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Date & heure**.

2 Réglez la date et l'heure et modifiez d'autres options.

### › Activer ou désactiver la tonalité des touches

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Sélection sonore**.

### › Régler le volume de la sonnerie

Appuyez vers le haut ou le bas sur la touche Volume pour régler le niveau de la sonnerie.

## › Activer le profil discret

Pour activer ou désactiver le profil Discret de votre téléphone, procédez à l'une des opérations suivantes :

- Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**, puis maintenez la touche # enfoncée.
- Maintenez la touche [⓪] enfoncée, puis appuyez sur **Profil Discret**.



Vous pouvez configurer le téléphone afin qu'il vous notifie différents éléments en mode Discret. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Vibreur** → **Toujours** ou **Uniquement en mode Silencieux**. Lorsque le mode Discret est activé,  remplace .

## › Changer de sonnerie

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Sonnerie du téléphone**.
- 2 Choisissez une sonnerie dans la liste, puis appuyez sur **OK**.

## › Activer une animation en basculant d'une fenêtre à une autre

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Animation** → **Certaines animations** ou **Toutes les animations**.

## › Sélectionner un fond d'écran d'accueil

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [≡] → **Fond d'écran** → une option.
- 2 Sélectionnez une image.

- 3 Appuyez sur **Enreg., Définir le fond d'écran** ou **Sélectionner**.



Samsung ne peut être tenu responsable de l'utilisation des images ou des fonds d'écran fourni(e)s par défaut avec votre téléphone.

## › Régler la luminosité de l'écran

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Luminosité**.
- 2 Décochez la case située à côté de **Luminosité automatique**.
- 3 Pour régler la luminosité, faites glisser le curseur.
- 4 Appuyez sur **OK**.



Le niveau de luminosité de l'écran influe sur la vitesse de déchargement de la batterie.

## › Définir un verrouillage d'écran

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile avec un modèle de déverrouillage ou un mot de passe pour éviter tout accès non autorisé.



- Lorsque vous avez défini un verrouillage d'écran, vous devez saisir un code de déverrouillage chaque fois que vous activez ou déverrouillez l'écran tactile.
- Si vous oubliez votre code PIN de déverrouillage d'écran ou votre mot de passe, apportez votre téléphone dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de codes de sécurité, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

## Définir un modèle de déverrouillage

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir verrouillage** → **Modèle**.
- 2 Prenez connaissance des instructions affichées et des exemples de modèles, puis appuyez sur **Suivant** (si nécessaire).
- 3 Dessinez un modèle en faisant glisser votre doigt sur l'écran pour relier au moins 4 points.
- 4 Appuyez sur **Continuer**.
- 5 Dessinez à nouveau le modèle pour confirmer.
- 6 Appuyez sur **Confirmer**.

## Définir un code PIN de déverrouillage

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir verrouillage** → **Code PIN**.

- 2 Saisissez un nouveau code PIN de déverrouillage d'écran (numérique) et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Confirmez le code PIN, puis appuyez sur **OK**.

## Définir un mot de passe de déverrouillage

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir verrouillage** → **Mot de passe**.
- 2 Saisissez un nouveau mot de passe (alphanumérique) et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Saisissez de nouveau le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.

## ➤ Verrouiller la carte SIM ou USIM

Vous pouvez verrouiller votre téléphone en activant le code PIN fourni avec votre carte SIM ou USIM.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Configurer blocage SIM** → **Verrouiller carte SIM**.
- 2 Saisissez votre code PIN et appuyez sur **OK**.



Lorsque le verrouillage PIN est activé, vous devez saisir votre code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.



- Si vous saisissez un code PIN erroné à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM se bloque. Vous devez alors saisir le code PIN de déverrouillage (PUK) afin de débloquent la carte SIM ou USIM.
- Si vous bloquez votre carte SIM ou USIM en saisissant un code PUK erroné, apportez-la chez votre revendeur pour la faire débloquent.

## ► Activer le traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM/USIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage envoie automatiquement le nouveau numéro de téléphone aux destinataires spécifiés, afin de vous aider à le localiser et à le récupérer.

Pour utiliser cette fonction, vous devez créer un compte Samsung.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir le traçage du mobile**.
- 2 Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour continuer.
- 4 Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Samsung, puis appuyez sur **Ouvrir une session**. Pour créer un compte Samsung, appuyez sur **Se connecter**.
- 5 Lisez les conditions d'utilisation et appuyez sur **Accepter**.
- 6 Saisissez un numéro de téléphone précédé de l'indicatif du pays (avec +).
- 7 Saisissez le nom d'un destinataire.
- 8 Rédigez le message à envoyer aux destinataires.
- 9 Appuyez sur **Enreg.**



Pour pouvoir accéder à la fonction de Traçage du mobile, vous devez posséder un compte Samsung.

## Saisir du texte

Vous pouvez saisir du texte en utilisant les caractères du clavier virtuel ou en utilisant l'option d'écriture manuscrite.



Vous ne pouvez pas saisir du texte dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez utiliser une langue prise en charge. ► p. 131

### ► Modifier le type de clavier

Vous pouvez modifier le type de clavier. Maintenez votre doigt appuyé sur le champ de saisie, puis appuyez sur **Mode de saisie** → un type de clavier (Swype ou Samsung).


### ► Saisir du texte avec le clavier Swype

1 Appuyez sur le premier caractère d'un mot et faites glisser votre doigt, en le maintenant sur l'écran, vers le second caractère.

2 Continuez ainsi jusqu'à la fin du mot.



3 Relâchez votre doigt après le dernier caractère.


4 Lorsque le mot souhaité apparaît correctement, appuyez sur  pour insérer un espace. Si le mot souhaité ne s'affiche pas, choisissez un autre mot dans la liste affichée.


5 Répétez les étapes 1 à 4 pour rédiger tout votre texte.




- Vous pouvez aussi utiliser les touches pour saisir du texte.
- Vous pouvez maintenir une touche enfoncée pour saisir les caractères de la moitié supérieure de la touche. Lorsque vous appuyez sur une touche jusqu'à ce que la liste de caractères apparaisse, vous pouvez saisir des caractères spéciaux et des symboles.


Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :

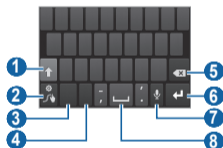



Numéro	Fonction
1	Modifier la casse.
2	Accéder à l'écran TIP swype. Modifier le mode de saisie de texte (appuyer et maintenir enfoncé).
3	Basculer entre les modes Symbole et ABC/Numérique.
4	Modifier la langue de saisie.
5	Supprimer des caractères.
6	Effectuer un retour à la ligne.
7	Saisir du texte oralement.  Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible selon la langue de saisie sélectionnée.
8	Insérer un espace.

## ➤ Saisir du texte avec le clavier Samsung

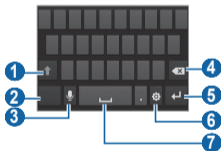- 1 Appuyez sur  → **Types de clavier Portrait**, puis choisissez un mode de saisie.  
Vous pouvez sélectionner l'un des modes de saisie à touches (AZERTY ou clavier traditionnel) ou l'écriture manuscrite.
  - 2 Saisissez le texte en appuyant sur les touches alphanumériques ou en écrivant sur l'écran.
- Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :







Numéro	Fonction
1	Changer la casse.
2	Basculer entre les modes Numérique/ Symbole et ABC.
3	Saisir du texte oralement. Cette icône est disponible uniquement lorsque vous activez la fonction de reconnaissance vocale pour le clavier Samsung.  Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible selon la langue de saisie sélectionnée.
4	Effacer la saisie.
5	Effectuer un retour à la ligne.
6	Accéder aux paramètres du clavier. Modifier le mode de saisie de texte (maintenir enfoncée).

Numéro	Fonction
7	<p>Insérer un espace. Insérer un point (double appui). Changer de langue de saisie (maintenir enfoncé, puis faire défiler à gauche ou à droite).</p> <p> Les fonctions de cette touche peuvent varier en fonction de votre opérateur.</p>

## ► Copier et coller du texte

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez exploiter la fonction copier-coller pour utiliser le même texte dans d'autres applications.

- 1 Positionnez le curseur sur le texte à copier.
- 2 Appuyez sur .

- 3 Appuyez sur **Sélectionn...** ou **Sélectionn...** pour sélectionner le texte souhaité.
- 4 Faites glisser  ou  pour sélectionner le texte souhaité.
- 5 Appuyez sur **Copier** pour copier ou **Couper** pour couper le texte vers le presse-papier.
- 6 Dans une autre application, positionnez le texte à l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
- 7 Appuyez sur  → **Coller** pour insérer le texte du presse-papier dans le champ de saisie.

## Télécharger des applications à partir d'Android Market

La plate-forme Android qui équipe votre téléphone permet d'enrichir ses fonctions en installant des applications supplémentaires.

Android Market vous permet d'acheter facilement et rapidement des applications et des jeux pour mobiles.



- En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Votre appareil enregistrera les fichiers utilisateur des applications téléchargées dans la mémoire interne **moviNAND™**. Pour enregistrer les fichiers sur la carte mémoire, branchez votre téléphone sur un PC et copiez les fichiers à partir de **moviNAND** vers la carte mémoire.
- Vous devez posséder un compte Google pour accéder à Android Market. Si vous ne possédez pas de compte Google, inscrivez-vous au service.

## ► Installer une application

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Android Market**.
- 2 Appuyez sur **Accepter** dans la fenêtre des conditions d'utilisation.
- 3 Recherchez un fichier ou une application, puis lancez le téléchargement.

## ► Désinstaller une application

- 1 Dans l'écran d'accueil d'Android Market, appuyez sur **Mes applications**.
- 2 Sélectionnez l'élément à supprimer.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller** → **OK**.

## Télécharger des fichiers sur le Web

Lorsque vous téléchargez des fichiers ou des applications sur le Web, votre téléphone les enregistre dans la carte mémoire.



Les fichiers téléchargés sur le Web peuvent contenir des virus potentiellement dangereux pour le téléphone. Pour réduire les risques, téléchargez uniquement des fichiers provenant de sources fiables.



Certains fichiers multimédia intègrent le système de Gestion des droits numériques (DRM) visant à protéger les droits d'auteur. Cette protection peut empêcher le téléchargement, la copie, la modification ou le transfert de certains fichiers.

Pour télécharger des fichiers sur le Web :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Navigateur**.
- 2 Recherchez un fichier ou une application, puis lancez le téléchargement.

Pour installer des applications téléchargées à partir de sites Web autres qu'Android Market, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Sources inconnues** → **OK**.

## Synchroniser des données

Vous pouvez synchroniser des données avec différents serveurs Web et les sauvegarder ou les restaurer.

Une fois la synchronisation terminée, le téléphone reste connecté au Web. Si une modification est apportée sur le Web, les informations mises à jour s'affichent sur votre téléphone et la synchronisation débute automatiquement, et inversement.



En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

## › Paramétrer un compte

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Comptes et synchro**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter compte** → un type de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la configuration du compte.

Pour les services communautaires en ligne, tels que Facebook ou MySpace, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et appuyez sur **Connexion**.


## › Activer la synchronisation automatique

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Comptes et synchro**.
- 2 Appuyez sur **Synchronisation auto**.
- 3 Sélectionnez un compte.
- 4 Sélectionnez les applications à synchroniser.

Pour exclure des applications de la synchronisation automatique, décochez les cases situées à côté des applications concernées.

## ► Synchroniser des données manuellement

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Comptes et synchro.**
- 2 Sélectionnez un compte.
- 3 Appuyez sur [☰] → **Synchroniser maintenant.** Votre téléphone commence à synchroniser les données que vous avez sélectionnées.

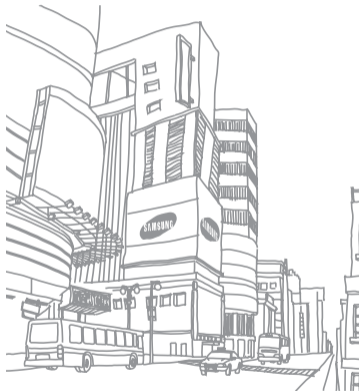



# Communication

## Appels

Découvrez comment utiliser les fonctions d'appel de votre téléphone : passer un appel, répondre à un appel, utiliser les options disponibles en cours d'appel ou personnaliser les autres fonctions.

### ► Passer un appel et répondre

Vous pouvez utiliser les touches physiques du téléphone ou celles de l'écran tactile pour passer, accepter, refuser ou terminer un appel.

#### Passer un appel

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**, puis saisissez le numéro de téléphone à appeler précédé de son indicatif régional.

2 Pour effectuer un appel vocal, appuyez sur .

Pour effectuer un appel visio, appuyez sur .



Lorsque vous tenez le téléphone à proximité de votre visage, celui-ci verrouille automatiquement l'écran tactile pour éviter toute saisie accidentelle.

3


Pour raccrocher, appuyez sur **Fin**.



- Utilisez le répertoire pour enregistrer les numéros que vous composez fréquemment. ► p. 78
- Pour accéder rapidement au journal d'appels et composer les numéros récemment utilisés, appuyez sur **Téléphone** → **Journal**.
- Utilisez la fonction de commande vocale pour composer un numéro oralement. ► p. 121


## Répondre à un appel

1 Lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône  vers la droite.

 Pour désactiver la sonnerie lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche de volume.

2 Pour raccrocher, appuyez sur **Fin**.

## Rejeter un appel


Lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône  vers la gauche.

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez des appels entrants, appuyez sur **Refus avec message**.

 Pour créer un message de rejet, appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Tous les appels** → **Rejeter l'appel avec message**.

## Appeler un numéro à l'étranger

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**, puis maintenez la touche **0** enfoncée pour insérer le caractère **+**.

2 Saisissez le numéro de téléphone que vous souhaitez composer en entier (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur  pour appeler ce numéro.

## ► Utiliser un kit piéton

En branchant un kit piéton sur le téléphone, vous pouvez répondre aux appels et les contrôler en mains libres :

- Appuyez sur la touche du kit piéton pour répondre à un appel.
- Pour rejeter un appel, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.
- Pour placer un appel en attente ou le récupérer un appel mis en attente, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.
- Pour raccrocher, appuyez de nouveau sur la touche du kit piéton.



## ► Utiliser des options au cours d'un appel vocal

Au cours d'un appel vocal, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour régler le niveau sonore de l'appel, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.
- Pour placer un appel en attente, appuyez sur . Pour récupérer un appel en attente, appuyez sur .
- Pour passer un appel alors qu'un autre est déjà en cours, appuyez sur **Ajouter** et composez le nouveau numéro.
- Pour répondre à un second appel, faites glisser l'icône  vers la droite lorsqu'un signal d'appel retentit. Le téléphone vous demande alors si vous souhaitez mettre fin au premier appel ou le mettre en attente. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de mise en attente des appels.
- Pour ouvrir l'écran d'appel, appuyez sur **Clavier**.
- Pour activer le haut-parleur, appuyez sur **HP**.



Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile d'entendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

- Pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne vous entende pas, appuyez sur **Muet**.
- Pour discuter avec votre correspondant via un kit piéton Bluetooth, appuyez sur **Casque**.
- Pour ouvrir le répertoire, appuyez sur [] → **Contacts**.
- Pour ajouter un mémo, appuyez sur [] → **Mémo**.
- Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Permuter**.
- Pour lancer une conférence téléphonique, composez un second numéro ou répondez à un autre appel, puis appuyez sur **Fusionner** lorsque vous êtes en communication avec le deuxième correspondant. Répétez cette même procédure pour ajouter d'autres correspondants. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de conférence téléphonique.

## ► Utiliser des options pendant un appel visio

Au cours d'un appel visio, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour activer le haut-parleur, appuyez sur **HP**.
- Pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne vous entende pas, appuyez sur **Muet**.
- Pour que votre correspondant ne voit plus votre image, appuyez sur [☰] → **Masquer**.
- Pour changer l'image à afficher à votre correspondant, appuyez sur [☰] → **Image sortante**.
- Pour ouvrir l'écran de numérotation, appuyez sur [☰] → **Clavier**.
- Pour discuter avec l'objectif arrière correspondant via un kit piéton Bluetooth, appuyez sur [☰] → **Casque**.
- Pour passer de l'objectif avant à l'objectif arrière, et vice-versa, appuyez sur [☰] → **Changer d'objectif**.
- Pour personnaliser les paramètres des appels visio, appuyez sur [☰] → **Paramètres**.

- Pour utiliser l'image de votre correspondant, maintenez le doigt appuyé sur son image. Vous pouvez capturer l'image à l'écran ou enregistrer l'appel visio.
- Pour utiliser votre image, maintenez le doigt sur celle-ci. Vous pouvez régler la luminosité, faire un zoom avant ou arrière via l'objectif arrière, ou flouter votre image via l'objectif avant.

## ► Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche les appels manqués à l'écran. Pour composer le numéro correspondant à un appel manqué, ouvrez le volet des raccourcis et sélectionnez l'appel manqué.

## ► Utiliser des fonctions supplémentaires

Vous pouvez utiliser diverses autres fonctions d'appel comme le rejet automatique, le mode de numérotation fixe (FDN), le renvoi ou l'interdiction d'appel.

## Définir le rejet automatique

Pour rejeter automatiquement certains appels, utilisez l'option de rejet automatique. Pour activer le rejet automatique et définir la liste des numéros à rejeter :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Tous les appels** → **Rejet automatique**.
- 2 Appuyez sur **Activer le rejet automatique** pour activer cette fonction.
- 3 Appuyez sur **Liste de rejet automatique**.
- 4 Appuyez sur [☰] → **Créer**.
- 5 Saisissez un numéro à rejeter et appuyez sur **Enreg.**
- 6 Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 4-5.

## Utiliser le mode de numérotation fixe (FDN)

En mode FDN, votre téléphone restreint l'émission d'appels qui n'est alors possible que pour les numéros enregistrés dans la liste FDN. Pour activer le mode FDN :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Numérotation fixe** → **Activer FDN**.
- 2 Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Liste FDN** et ajoutez les contacts à utiliser en mode FDN.

## Configurer le transfert d'appel

Le transfert d'appel est une fonction réseau qui permet de transférer les appels entrants vers un autre numéro prédéfini. Vous pouvez configurer le transfert d'appel en fonction de différentes situations, lorsque vous ne pouvez pas répondre aux appels, par exemple, lorsque vous êtes déjà en ligne ou lorsque vous n'êtes pas dans une zone couverte par le réseau.

Pour définir le transfert d'appel pour les appels vocaux :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Appel vocal** → **Transfert d'appel**.

- 2 Sélectionnez une condition.
- 3 Saisissez le numéro de téléphone vers lequel vos appels doivent être transférés et appuyez sur **Activer**.  
Vos paramètres sont envoyés au réseau.

Pour définir le transfert d'appel pour les appels visio :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Appel visio** → **Transfert d'appel visio**.
- 2 Sélectionnez une condition.
- 3 Saisissez le numéro de téléphone vers lequel vos appels doivent être transférés et appuyez sur **Activer**.  
Vos paramètres sont envoyés au réseau.

### Configurer la restriction d'appel

La restriction d'appel est une fonction réseau qui interdit certains types d'appel ou qui empêche d'autres personnes de passer des appels avec votre téléphone.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Appel vocal** → **Restriction d'appel**.  
Pour un appel visio, **Paramètres** → **Appel** → **Appel visio** → **Appels visio interdits**.
- 2 Sélectionnez un type d'appels à restreindre.
- 3 Saisissez votre mot de passe d'interdiction d'appel, puis appuyez sur **OK**.  
Votre paramètre est envoyé au réseau.

### Configurer le signal d'appel

Le signal d'appel est une fonction réseau qui vous permet d'être averti de l'arrivée d'un second appel lorsque vous êtes déjà en ligne.

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Appel vocal** → **Signal d'appel**. Votre paramètre est envoyé au réseau.



Cette fonction n'est disponible que pour les appels vocaux.

## › Afficher les journaux d'appels

Vous pouvez afficher le journal d'appels en effectuant un tri par catégorie.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** → **Journal**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Afficher par** → une option pour trier les journaux d'appels.



À partir du journal d'appels, vous pouvez appeler un contact ou lui envoyer un message directement en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur son nom.

- 3 Sélectionnez l'un des journaux pour en afficher les détails.



À partir des détails de l'appel, vous pouvez rappeler ce correspondant, lui envoyer un message ou l'ajouter au répertoire ou à la liste des appels à rejeter.

## Messagerie

Découvrez comment créer et envoyer des messages texte (SMS), multimédia (MMS) et comment afficher ou gérer les messages envoyés ou reçus.



L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre souscrite auprès de votre opérateur. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

## › Envoyer un SMS

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur **Messages** → **Nv message**.
- 2 Appuyez sur **Contacts**.  
Vous pouvez saisir un numéro manuellement ou le sélectionner à partir du journal d'appels, du répertoire ou d'un groupe.
- 3 Cochez les cases accolées aux contacts, puis appuyez sur **Ajouter**.

- 4 Appuyez sur **Entrer le message ici** et saisissez votre SMS.  
Pour insérer des émoticônes, appuyez sur [☰] → **Insérer smiley**.
- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

## ➤ Envoyer un MMS

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur **Messages** → **Nv message**.
- 2 Appuyez sur **Contacts**.  
Vous pouvez saisir un numéro ou une adresse e-mail manuellement ou le/la sélectionner à partir du journal d'appels, du répertoire ou d'un groupe.
- 3 Cochez les cases accolées aux contacts, puis appuyez sur **Ajouter**.  
Lorsque vous saisissez une adresse e-mail, le téléphone convertit le message en MMS.
- 4 Appuyez sur **Entrer le message ici** et saisissez votre SMS.  
Pour insérer des émoticônes, appuyez sur [☰] → **Insérer smiley**.

- 5 Appuyez sur [☰] → **Joindre** → une option, puis ajoutez un élément.  
Vous pouvez sélectionner un fichier à partir de la liste des fichiers ou capturer une photo, une vidéo ou un enregistrement audio.
- 6 Appuyez sur [☰] → **Ajouter un objet** et ajoutez l'objet du message.
- 7 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

## ➤ Afficher un SMS ou un MMS

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur **Messages**.  
Vos messages sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact, comme pour une messagerie instantanée.
- 2 Sélectionnez un contact.
- 3 Sélectionnez un SMS ou un MMS dans le fil de messages.



## › Écouter la messagerie vocale

Si vous avez configuré le téléphone pour que les appels auxquels vous ne pouvez pas répondre soient dirigés vers la boîte vocale, vos correspondants pourront vous laisser un message vocal. Pour accéder à votre messagerie vocale et écouter vos messages vocaux :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**, puis maintenez la touche **1** enfoncée.
  - 2 Suivez les instructions du serveur de messagerie vocale.
-  Pour pouvoir accéder au serveur de messagerie vocale, vous devez d'abord enregistrer son numéro. Contactez votre opérateur qui vous fournira ce numéro.


## Google Mail

Vous pouvez récupérer les nouveaux e-mails directement dans votre boîte de réception à partir de Google Mail™. Lorsque vous accédez à cette application, l'écran **Boîte de réception** s'affiche. Le nombre total de messages non lus s'affiche dans la barre de titre et les messages non lus apparaissent en gras. Si vous avez affecté un libellé à un message, celui-ci apparaît dans un rectangle de couleur.



- En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Le menu Gmail peut s'intituler différemment en fonction de votre opérateur téléphonique.

## › Envoyer un e-mail

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Gmail**.
- 2 Appuyez sur [] → **Nouveau message**.
- 3 Saisissez un nom ou une adresse dans le champ du destinataire.



- 4 Saisissez l'objet, ainsi que le contenu du message.
- 5 Pour joindre un fichier image, appuyez sur [📎] → **Pièce jointe** → un fichier.
- 6 Appuyez sur [📧] pour envoyer l'e-mail.

## › Consulter les e-mails

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Gmail**.
- 2 Sélectionnez un e-mail.

En mode affichage d'un e-mail, utilisez les options suivantes :

- Pour répondre à l'e-mail, appuyez sur ↩.
- Pour répondre à tous les destinataires, appuyez sur ◀ → **Rép. à tous**.
- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur ◀ → **Transférer**.
- Pour afficher une pièce jointe, appuyez sur **Aperçu**. Pour l'enregistrer sur votre téléphone, appuyez sur **Télécharger**.
- Pour archiver le message, appuyez sur **Archiver**.

- Pour supprimer le message, appuyez sur **Suppr.**
- Pour passer au message précédent ou suivant, appuyez sur  ou .

## › Organiser les e-mails par libellé

Vous pouvez organiser votre messagerie en affectant un libellé à vos messages ou en leur ajoutant une étoile pour faire ressortir les messages importants. Vous pouvez ainsi trier les messages en fonction du libellé.

### Ajouter un libellé à un message

- 1 Dans l'écran **Boîte de réception**, maintenez le doigt appuyé sur un message.
- 2 Appuyez sur **Changer de libellés**.
- 3 Choisissez le libellé à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

### Ajouter une étoile à un message

- 1 Dans l'écran **Boîte de réception**, maintenez le doigt appuyé sur un message.
- 2 Appuyez sur **Activer le suivi** une étoile apparaît près du message.

## Filterer les messages

- 1 Dans l'écran **Boîte de réception**, appuyez sur [☰] → **Ouvrir les libellés**.
- 2 Sélectionnez le libellé des messages à afficher.

## E-mail

Découvrez comment envoyer ou consulter des e-mails via votre compte de messagerie électronique personnel ou professionnel.



### ➤ Créer un compte e-mail

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **E-mail**.
- 2 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
- 3 Appuyez sur **Suivant** (pour des comptes e-mail classiques comme Gmail ou Yahoo) ou **Config. manuelle** (pour vos comptes e-mail professionnels).
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Une fois le compte de messagerie créé, les e-mails sont téléchargés sur votre téléphone. Si vous avez créé plusieurs comptes, vous pouvez passer d'un compte e-mail à l'autre. Pour ce faire, appuyez sur [☰] → **Comptes**, puis sélectionnez celui à partir duquel vous voulez récupérer les messages.

### ➤ Envoyer un e-mail

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **E-mail** → un compte e-mail.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Rédiger**.
- 3 Appuyez sur **Contacts**.  
Vous pouvez saisir une adresse e-mail manuellement ou la sélectionner à partir du journal d'appels, du répertoire ou d'un groupe.
- 4 Cochez les cases accolées aux contacts, puis appuyez sur **Ajouter**.

- 5 Appuyez sur le champ **Cc/Cci** pour ajouter d'autres destinataires.
- 6 Appuyez sur le champ de saisie de l'objet et indiquez un objet.
- 7 Appuyez sur le champ de saisie du texte et rédigez votre e-mail.
- 8 Appuyez sur **Joindre** et joignez un fichier.  
 Vous ne pouvez pas joindre les fichiers protégés par le système de Gestion des droits numériques (DRM).
- 9 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.  
 Si vous êtes hors connexion ou en dehors de votre zone de couverture, le message est conservé dans le fil des messages jusqu'à votre prochaine connexion ou jusqu'à ce que vous vous trouviez de nouveau dans une zone couverte par votre opérateur.


## ► Afficher un e-mail

Lorsque vous ouvrez un compte e-mail, vous pouvez afficher hors connexion les e-mails précédemment récupérés ou vous connecter au serveur de messagerie pour consulter vos nouveaux messages. Une fois les messages récupérés, vous pouvez les lire hors connexion.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **E-mail** → un compte e-mail.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Actualiser** pour mettre à jour la liste des messages.
- 3 Sélectionnez un e-mail.

En mode affichage d'un e-mail, utilisez les options suivantes :

- Pour répondre au message, appuyez sur [☰] → **Répondre**.
- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur [☰] → **Transf.**

- Pour supprimer le message, appuyez sur [☰] → **Supprimer.**
- Pour consulter une pièce jointe, faites glisser l'écran vers le bas et sélectionnez la pièce jointe. Pour l'enregistrer sur votre téléphone, appuyez sur .

## Talk

Découvrez comment discuter avec votre famille ou vos amis par l'intermédiaire de Google Talk™.



En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

### ➤ Ajouter des amis à votre liste d'amis

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Talk.**  
La liste des amis vous permet de voir tous vos contacts Google Talk en un seul coup d'œil.

- 2 Appuyez sur [☰] → **Ajouter un ami.**
- 3 Saisissez l'adresse e-mail d'un contact et appuyez sur **Envoyer une invitation.**

Lorsque votre ami accepte l'invitation, ce dernier est ajouté à votre liste d'amis.

### ➤ Démarrer une session de discussion

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Talk.**
- 2 Sélectionnez un nom dans la liste de vos amis. L'écran de discussion s'ouvre.
- 3 Saisissez votre message et appuyez sur **Envoyer.**  
Pour insérer des émoticônes, appuyez sur [☰] → **Plus** → **Insérer une émoticône.**
- 4 Pour basculer d'une discussion à une autre, appuyez sur [☰] → **Changer de chat.**
- 5 Pour clôturer une session de discussion, appuyez sur [☰] → **Arrêter le chat.**

## Social Hub

Social Hub™ est un service de messagerie unique qui rassemble tous vos comptes (e-mails et réseaux sociaux) au sein d'une solution unifiée et intégrée au répertoire.



- Certains services Social Hub™ pourraient ne pas être disponibles en fonction de votre opérateur et/ou de la version logicielle de votre téléphone.
- L'accès aux services Social Hub™ peut entraîner des coûts de connexion supplémentaires en fonction de l'offre souscrite auprès de votre opérateur. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## » Bienvenue dans le Social Hub™

### Les 3 avantages de votre Social Hub™

- 1 Tous vos contacts :  
Synchronisez vos répertoires en ligne (mails et réseaux sociaux) avec votre téléphone.
- 2 Boîte de réception Social Hub™:  
Gérez vos messages et conversations en une seule application.
- 3 Calendrier unifié :  
Synchronisez l'ensemble de vos calendriers en ligne et consultez votre emploi du temps d'un seul coup d'oeil.

## Communiquer avec vos contacts

Grâce à Social Hub™ retrouvez toutes les informations de vos contacts pour une meilleure communication.

- 1 Accédez à votre répertoire à partir de l'écran d'accueil.
- 2 Retrouvez en un clin d'oeil vos contacts ainsi que leur statut de connexion.
- 3 Sélectionnez un contact et choisissez le moyen de communication souhaité : SMS, MMS, e-mail, messagerie instantanée.

## Consulter vos messages

Avec Social Hub™, gérez vos messages et vos conversations en toute simplicité grâce à un système de notifications intégré.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Social Hub**.
- 2 Vous n'avez qu'une seule boîte de réception pour tous vos SMS/MMS, e-mails et actualités communautaires.
- 3 Appuyez sur l'enveloppe pour consulter vos messages ou sur la bulle pour lancer une discussion instantanée.

## Gérer votre calendrier unifié

Le calendrier unifié de Social Hub™ vous permet de gérer votre agenda en y intégrant vos événements communautaires. Les événements associés à un de vos comptes seront synchronisés, que vous les modifiez en ligne ou sur votre mobile.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Affichez/modifiez les événements qui ont été synchronisés à partir de vos différents comptes.
- 3 Créez de nouveaux événements et synchronisez-les avec votre compte favori.

# Divertissements

## Appareil photo

Découvrez comment capturer et visionner des photos et des vidéos. Vous pouvez prendre des photos d'une résolution allant jusqu'à 2560 x 1920 pixels (5 mégapixels) et enregistrer des vidéos d'une résolution allant jusqu'à 1280 x 720 pixels.


### › Capturer une photo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.





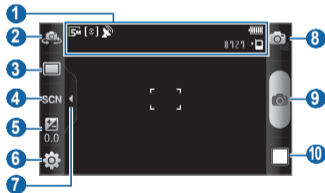


- L'interface de l'appareil photo s'affiche uniquement en mode paysage.
- L'appareil photo s'éteint automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.
- Il est possible que les capacités de la mémoire diffèrent en fonction de la scène photographiée ou des conditions de prise de vue.

- 3 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.






Numéro	Fonction
1	Barre d'état et de paramètres : <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : résolution</li> <li>•  : type de mesure d'exposition</li> <li>•  : GPS activé</li> <li>•  : nombre de photos que vous pouvez prendre (en fonction de la mémoire disponible)</li> <li>•  : emplacement de stockage par défaut</li> </ul>
2	Basculer entre l'objectif avant et arrière.
3	Modifier le mode de prise de vue.
4	Modifier le mode de scène.
5	Régler la valeur d'exposition.



Numéro	Fonction
6	Modifier les paramètres de l'appareil photo.
7	Afficher ou masquer les icônes sur l'objectif.
8	Basculer en mode Caméscope.
9	Capturer une photo.
10	Ouvrir la fenêtre de visualisation des photos pour afficher les dernières photos capturées.

4 Appuyez sur la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Vous pouvez aussi appuyer sur l'écran avec deux doigts, puis les écarter (rapprochez vos doigts pour faire un zoom arrière).

- 5 Appuyez à l'endroit où vous souhaitez effectuer la mise au point.  
Le cadre de l'image se déplace à l'endroit où vous appuyez et devient vert lorsque la mise au point du sujet est terminée.
- 6 Appuyez sur  pour prendre une photo.  
La photo est enregistrée automatiquement.

Après avoir pris des photos, appuyez sur l'icône de visualisation des photos pour les visionner.

- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher toutes les photos.
- Appuyez sur  ou  pour effectuer un zoom avant ou arrière. Pour effectuer un zoom avant ou arrière, vous pouvez également appuyer deux fois sur l'écran.
- Pour envoyer une photo à d'autres personnes, appuyez sur **Partager**.
- Pour définir la photo en tant que fond d'écran ou l'attribuer à un correspondant, appuyez sur **Définir comme**.
- Pour supprimer une photo, appuyez sur **Supprimer**.

## ► Capturer une photo à l'aide des options prédéfinies

Votre appareil photo propose des paramètres prédéfinis pour différents types de scènes. Il vous suffit de sélectionner le mode approprié aux conditions et aux sujets de vos prises de vue.

Par exemple, si vous prenez des photos la nuit, sélectionnez le mode Nuit dont l'exposition sera supérieure à une photo prise de jour.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur **SCN** → une scène → .
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur  pour prendre une photo.

## ➤ Capturer une photo en mode Beauté

Vous pouvez masquer les imperfections des visages en utilisant le mode Beauté.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Beauté**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur  pour prendre une photo.

## ➤ Capturer une photo en mode Sourire

Votre appareil photo peut reconnaître les visages et vous aider à prendre des photos lorsque vos sujets sourient.


- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.

- 3 Appuyez sur  → **Sourire**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur .
- 6 Pointez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet.  
Votre appareil reconnaît les visages sur une photo et détecte leur sourire. Lorsque le sujet sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

## ➤ Capturer une série de photos



Vous pouvez facilement capturer une série de photos de sujets en mouvement. Ceci est utile lorsque vous réalisez des photos d'enfants en train de jouer ou d'événements sportifs par exemple.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Continu**.

- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Maintenez la touche  enfoncée. L'appareil photo multiplie les prises de vue jusqu'à ce que vous relâchiez le déclencheur.

### ➤ Capturer une photo en mode Panorama

Vous pouvez prendre de larges photos panoramiques en utilisant le mode Panorama. Ce mode est conseillé pour photographier les paysages.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Panorama**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur  pour prendre la première photo.

- 6 Déplacez doucement le téléphone dans une direction et alignez le cadre vert avec l'objectif.  
Lorsque le cadre vert est aligné avec l'objectif, l'appareil photo prend automatiquement la photo suivante.
- 7 Répétez l'étape 6 pour terminer la photo panoramique.

### ➤ Capturer une photo en mode Vintage

Vous pouvez capturer des photos et leur donner un aspect et une impression vintage en appliquant des filtres de couleur.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Vintage**.
- 4 Appuyez sur  pour choisir un filtre de couleur.
- 5 Procédez aux réglages nécessaires.
- 6 Appuyez sur  pour prendre une photo.



## » Capturer une photo assemblée

Vous pouvez capturer deux photos avec le même arrière-plan, puis assembler les moitiés gauche et droite de chaque photo pour ne former qu'un seul cliché. Cette fonction est utile lorsque vous voulez prendre une photo de vous-même avec un ami, mais que personne d'autre n'est là pour effectuer la prise de vue à votre place.




Dans ce mode, l'image prévisualisée apparaît agrandie, mais les fichiers sont sauvegardés et maintenus à un niveau de qualité normal.


- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Ajoutez-moi**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez à droite ou à gauche, à l'endroit où vous souhaitez prendre la première photo.

- 6 Appuyez sur  pour prendre la première photo. La moitié de la première photo s'affiche sous forme de calque transparent pour la photo suivante.
- 7 Procédez à tous les réglages nécessaires à l'aide du guide.
- 8 Appuyez sur  pour prendre la seconde photo. Le téléphone assemble automatiquement la moitié de la première photo et la moitié de la seconde photo pour ne former qu'un seul cliché.

## » Capturer une photo en mode Action

Vous pouvez capturer des photos d'un sujet en mouvement et les assembler en une seule photo pour illustrer l'action.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Action**.

- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur  pour capturer la première photo.
- 6 Déplacez le téléphone afin de suivre le sujet en mouvement.  
L'appareil capture automatiquement les clichés suivants.
- 7 Continuez de suivre le sujet jusqu'à ce que l'appareil ait capturé tous les clichés nécessaires pour composer la photo d'action.

## ► Capturer une photo en mode Dessin animé

Vous pouvez prendre une photo avec des effets de dessin animé.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.

- 3 Appuyez sur  → **Dessin animé**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur  pour prendre une photo.

## ► Capturer une photo en mode Autoportrait

Vous pouvez prendre facilement des photos de vous-même en utilisant l'objectif avant.



- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur  pour prendre une photo.

## ► Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, appuyez sur  →  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Mode focus	Prendre des photos en gros plan ou bien paramétrer l'appareil pour qu'il effectue automatiquement une mise au point sur des sujets ou des visages.
Minuteur	Sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo.
Résolution	Modifier l'option de résolution.
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
Effets	Appliquer des effets spéciaux, par exemple des tons sépia ou noir et blanc.

Option	Fonction
ISO	Régler la sensibilité du capteur d'images.
Mesure	Sélectionner un type d'indice d'exposition.
Stab. optique	Réduire les flous dus aux vibrations ou aux mouvements de l'appareil.
Contraste auto	Ajuster automatiquement les contrastes entre votre sujet et l'arrière-plan.
Detec. clign.	Régler l'appareil photo pour qu'il vous alerte lorsqu'il détecte des yeux fermés.
Qualité d'image	Définir le niveau de qualité des photos.
Ajuster	Régler le contraste, la saturation et la netteté.

Avant de prendre une photo, appuyez sur  →  pour définir les paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Guide	Afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
Compte-rendu	Régler l'appareil photo pour qu'il affiche la photo que vous venez de prendre.
Balise GPS	Paramétrer l'appareil pour qu'il ajoute les informations de localisation aux photos. Pour utiliser cette fonction, vous devez activer les services de localisation. ► p. 106
Son de l'obturateur	Régler l'obturateur pour qu'il émette un son lors de la prise d'une photo.

Paramètre	Fonction
Stockage	Sélectionner un emplacement de stockage par défaut où enregistrer les photos prises.
Réinitialiser	Réinitialiser les options des menus et des prises de vue.

## ► Enregistrer une vidéo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  pour basculer en mode Caméscope.




- 4 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.




Numéro	Fonction
1	Barre d'état et de paramètres : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09 : 02 : 52 : durée des vidéos que vous pouvez enregistrer (en fonction de la mémoire disponible)</li> <li>•  : emplacement de stockage par défaut</li> </ul>

Numéro	Fonction
2	Changer le mode d'enregistrement (pour joindre la vidéo à un MMS ou pour l'enregistrer au format standard).
3	Régler la valeur d'exposition.
4	Modifier l'option de résolution.
5	Modifier les paramètres du caméscope.
6	Afficher ou masquer les icônes sur l'objectif.
7	Basculer en mode Appareil photo.
8	Enregistrer une vidéo.
9	Ouvrir la fenêtre de visualisation pour afficher les dernières vidéos enregistrées.

- 5 Appuyez sur la touche Volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- 6 Appuyez sur pour commencer à enregistrer.

- 7 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.  
La vidéo est enregistrée automatiquement.

 Il est possible que le caméscope ne puisse pas enregistrer les vidéos correctement sur une carte mémoire dont le taux de transfert est lent.

Après avoir enregistré des vidéos, appuyez sur l'icône de visualisation pour les visionner.

- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher toutes les vidéos.
- Pour envoyer une vidéo, appuyez sur **Partager**.
- Pour lire une vidéo, appuyez sur **Lire**.
- Pour supprimer une vidéo, appuyez sur **Supprimer**.

## ► Personnaliser les paramètres du caméscope

Avant de commencer à enregistrer une vidéo, appuyez sur  →  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Minuteur	Définir le délai à l'issue duquel l'appareil photo doit commencer à filmer.
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
Effets	Appliquer des effets spéciaux, par exemple des tons sépia ou noir et blanc.
Qualité vidéo	Définir le niveau de qualité des vidéos.
Ajuster	Ajuster le contraste, la saturation et la netteté.

Avant de commencer à enregistrer une vidéo, appuyez sur  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Guide	Afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
Enregistrement audio	Activer ou désactiver l'enregistrement du son.
Compte-rendu	Régler le caméscope pour qu'il affiche la vidéo que vous venez de filmer.
Stockage	Sélectionner un emplacement de stockage où stocker les vidéos enregistrées.
Réinitialiser	Réinitialiser les options des menus et des prises de vue.

## Vidéos









Découvrez comment utiliser le lecteur vidéo pour visionner toutes sortes de vidéos. Le lecteur vidéo est compatible avec les formats de fichiers suivants : 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec : MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).



- En fonction de la version logicielle de votre téléphone, certains formats ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Vidéos**.
- 2 Sélectionnez une vidéo à lire.
- 3 Faites pivoter l'appareil pour passer en mode paysage.

4 Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icône	Fonction
	Changer le format de l'écran vidéo.
	Revenir au fichier précédent; Reculer dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).
	Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyez sur  .
	Passer au fichier suivant; Avancer dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).
	Activer le son Surround 5.1 lorsqu'un casque est branché.
	Régler le volume.
	Arrêter la lecture et revenir à la liste de lecture.

## Galerie

Découvrez comment visionner les photos et regarder les vidéos enregistrées dans la mémoire du téléphone et sur une carte mémoire.



Si, lorsque vous accédez à **Galerie**, l'appareil vous signale que la mémoire est saturée, supprimez certains fichiers via le menu **Mes fichiers** ou une autre application de gestion des fichiers, puis recommencez.

### ► Formats de fichiers compatibles

Type	Format
Image	Extension : bmp, gif, jpg, png
Vidéo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extension : 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv</li><li>• Codec : MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD</li></ul>



- Évitez de verrouiller l'écran de l'appareil lorsque vous visionnez une vidéo DivX à la demande. Chaque fois que vous verrouillez l'écran pendant la lecture d'une vidéo DivX à la demande, le nombre de locations disponibles diminue.
- En fonction de la version logicielle de votre téléphone, certains formats ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.



## ► Afficher une photo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Galerie**.
- 2 Choisissez un dossier.


3 Pour modifier le mode d'affichage, appuyez sur  ou  en haut à droite de l'écran.

4 Sélectionnez une photo (sans icône de lecture) à afficher.

En mode affichage, les options suivantes sont disponibles :

- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher plus de photos.
- Appuyez sur  ou  pour effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez aussi appuyer sur l'écran avec deux doigts, puis les écarter (rapprochez vos doigts pour faire un zoom arrière).
- Pour démarrer un diaporama des photos présentes dans le dossier sélectionné, appuyez sur **Diaporama**. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur l'écran.

## › Lire une vidéo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une vidéo (avec l'icône ) à lire.
- 3 Faites pivoter l'appareil pour passer en mode paysage.
- 4 Pour contrôler la lecture, servez-vous des touches virtuelles. ► p. 67

## › Partager des photos ou des vidéos

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez un dossier.
- 3 Sélectionnez une image ou une vidéo.
- 4 Appuyez sur **Menu** → **Partager** → une option de partage.

## Musique

Découvrez comment écouter vos morceaux de musique favoris à tout moment grâce au lecteur MP3. Le lecteur MP3 est compatible avec les formats de fichiers suivants : mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Si vous ouvrez des fichiers audio à partir de **Mes fichiers**, de MMS ou du navigateur Web, vous pouvez les écouter dans les formats suivants : mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- En fonction de la version logicielle de votre téléphone, certains formats ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.

## › Ajouter des fichiers audio dans le téléphone

Commencez par transférer des fichiers dans votre téléphone ou dans sur carte mémoire :









- Téléchargez sur le Web. ► p. 85
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung Kies. ► p. 108
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 99
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 109
- Synchronisez l'appareil avec Windows Media. ► p. 108

## ► Écouter de la musique

Après avoir transféré des fichiers audio dans votre téléphone ou sur une carte mémoire :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Musique**.
- 2 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir une catégorie de musique.
- 3 Sélectionnez un fichier audio.

4 Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icône	Fonction
	Régler le volume.
	Activer le son Surround 5.1 lorsqu'un casque est branché.
 <sup>1</sup>	Activer le mode Aléatoire.
 <sup>1</sup>	Modifier le mode de répétition (désactivé, répéter la lecture d'un seul ou de tous les fichiers).
	Revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).
	Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyez sur  .
	Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).





1. Ces icônes s'affichent uniquement lorsque vous appuyez sur l'écran du lecteur.



- Le casque SRS CS Headphone™ offre une qualité d'écoute Surround 5.1, bien meilleure que celle des oreillettes ou des casques standard, notamment lorsque vous écoutez du contenu multicanal, tel que des films en DVD.
- La technologie WOW HD™ améliore significativement la qualité audio de la lecture en offrant des divertissements 3D dynamiques et une profondeur de son saisissante, alternant entre basses et hautes fréquences, pour une fidélité encore plus réaliste.

## ➤ Affichage sous forme de disque

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Musique**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Accéder à la vue Disque**.
- 3 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.

- 4 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un disque.
- 5 Sélectionnez un disque pour commencer la lecture.
- 6 Pour interrompre ou reprendre la lecture, appuyez sur  ou .
- 7 Pour basculer en affichage sous forme de cercle, appuyez sur .
- 8 Faites glisser votre doigt autour du cercle pour sélectionner une piste.  
Pour changer de catégorie, appuyez sur **Tout** → une catégorie.
- 9 Appuyez sur  pour revenir à l'affichage sous forme de disque.

## ➤ Créer une liste de lecture

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Listes lecture**.



- 3 Appuyez sur [≡] → **Créer**.
- 4 Saisissez le titre de votre nouvelle liste de lecture, puis appuyez sur **Enregistrer**.
- 5 Appuyez sur **Ajouter des pistes**.
- 6 Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez ajouter et appuyez sur **Ajouter**.

En cours de lecture, vous pouvez ajouter des fichiers à une liste de lecture en appuyant sur [≡] → **Plus** → **Ajouter à liste de lecture**.

### ► Ajouter des morceaux à la liste rapide

Vous pouvez ajouter des morceaux à la liste rapide et les enregistrer en tant que liste de lecture. En cours de lecture, appuyez sur [≡] → **Ajout liste rap.** pour ajouter le morceau en cours de lecture à la liste rapide.

Pour accéder à la liste rapide, depuis l'écran principal du lecteur, appuyez sur **Listes lecture** → **Liste rapide**. Pour enregistrer la liste rapide sous forme de liste de lecture, appuyez sur [≡] → **Enreg. liste**.

### ► Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Musique**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Paramètres**.
- 3 Pour personnaliser votre lecteur MP3, définissez les paramètres suivants :

Option	Fonction
Egaliseur	Sélectionner un type d'égaliseur par défaut.
Effet	Changer un effet sonore.
Menu musique	Sélectionner les catégories de musique à afficher sur l'écran de la bibliothèque.
Affichage	Sélectionner une animation à afficher pendant la lecture.

## Music Hub

Vous pouvez accéder à la boutique de musique en ligne et rechercher et acheter vos morceaux favoris.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Music Hub**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, cochez la case située près de **Ne pas afficher pendant 90 jours** et appuyez sur **Confirmer**.
- 3 Recherchez des morceaux et écoutez un aperçu de vos morceaux favoris ou achetez-les.

## Radio FM

Découvrez comment écouter de la musique et les actualités en utilisant la radio FM. Pour écouter la radio FM, vous devez brancher un casque ou des écouteurs qui font office d'antenne radio.

### › Écouter la radio FM

- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- 2 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Pour allumer la radio FM, appuyez sur ► (si nécessaire).  
La radio FM recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.



Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, le téléphone vous invite à démarrer une recherche automatique des stations.

4 Les touches suivantes permettent de contrôler la radio FM :



Numéro	Fonction
1	Régler le volume.
2	Éteindre la radio FM. Pour allumer la radio FM, appuyez sur ►.
3	Rechercher une station de radio disponible.

Numéro	Fonction
4	Augmenter ou diminuer la fréquence de 0,1 MHz.
5	Ajouter la station de radio en cours d'écoute à la liste des favoris.
6	Modifier la sortie audio (casque/écouteurs ou haut-parleur du téléphone).
7	Modifier la fréquence en faisant défiler vers la gauche ou la droite sur la barre d'échelle.
8	Régler la radio FM pour renouveler automatiquement les fréquences des stations lorsque le signal s'affaiblit.

## ► Enregistrer automatiquement une station de radio

- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- 2 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Appuyez sur **Analyser** → une option d'analyse.  
La radio FM recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.
- 4 Sélectionnez la station de radio désirée dans la liste, puis appuyez sur [↩] pour revenir à l'écran de la radio FM.

## ► Ajouter une station de radio à la liste des favoris

- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- 2 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Pour allumer la radio FM, appuyez sur ►.


- 4 Faites défiler l'écran jusqu'à la station de radio désirée.
- 5 Appuyez sur + pour ajouter la station à la liste des favoris.

## ► Personnaliser les paramètres de la radio FM

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Paramètres**.
- 3 Pour personnaliser votre radio FM, définissez les paramètres suivants :

Option	Fonction
Région	Sélectionner votre région.
Lecture en arrière-plan	Indiquer si vous souhaitez écouter la radio FM en arrière-plan lorsque vous utilisez d'autres applications. Si cette fonction est active, vous pouvez contrôler la radio FM depuis le volet des raccourcis.

Option	Fonction
Nom de la station	Indiquer si le nom de la station doit s'afficher sur l'écran de la radio FM. Ces noms ne sont disponibles que pour les stations de radio qui les fournissent.
Fréquence alternative	Indiquer si la radio FM doit tenter de changer de fréquence lorsque le signal d'une station est faible.
Désactiv. auto radio	Régler la radio FM pour qu'elle s'éteigne automatiquement passé un certain délai.

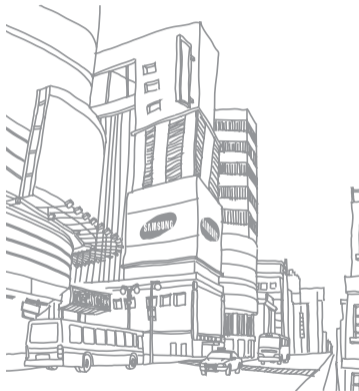


# Informations personnelles

## Contacts

Découvrez comment créer et gérer la liste de vos contacts personnels ou professionnels. Pour tous vos contacts, vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone mobile ou fixe, des adresses e-mail, des dates d'anniversaire et plus encore.

### ➤ Ajouter un nouveau contact

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur .

- 3 Sélectionnez un emplacement de mémoire.  
Si vous possédez plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.
- 4 Saisissez les coordonnées du contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter ce contact dans la mémoire.

Vous pouvez également créer un contact à partir de l'écran de numérotation.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**.
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur **Ajouter aux contacts** → .
- 4 Sélectionnez un emplacement de mémoire.  
Si vous possédez plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.
- 5 Saisissez les coordonnées du contact.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter ce contact dans la mémoire.

## ➤ Rechercher un contact

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Faites défiler la liste de contacts le haut ou le bas.
- 3 Sélectionnez un contact.



Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- effectuer un appel vocal en appuyant sur le numéro de téléphone ;
- effectuer un appel visio en appuyant sur **Appel visio** ;
- lui envoyer un message en appuyant sur **Message** ;
- modifier ses coordonnées en appuyant sur [☰] → **Modifier**.

## ➤ Définir un numéro d'appel abrégé

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Plus** → **Numérotation rapide**.
- 3 Sélectionnez un numéro d'emplacement → un contact.



Depuis l'écran de numérotation, vous pouvez composer rapidement ce numéro en maintenant votre doigt appuyé sur le chiffre associé.

## ➤ Créer une carte de visite

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Mon profil**.
- 3 Saisissez vos coordonnées personnelles.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth.

## ➤ Récupérer des contacts à partir de vos comptes communautaires

Vous pouvez afficher la liste des comptes de sites Web communautaires et sélectionner un compte pour ajouter un contact du site Web au répertoire de votre téléphone.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Lier à mes comptes**.
- 3 Sélectionnez un compte.

## ➤ Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez gérer plusieurs contacts simultanément et envoyer des messages ou des e-mails à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts** → **Groupes**.

- 2 Appuyez sur [☰] → **Créer**.
- 3 Saisissez le nom du groupe, puis sélectionnez la sonnerie associée.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

## ➤ Copier des contacts

Vous pouvez copier des contacts depuis et vers la carte SIM ou USIM.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Importer/Exporter** → **Importer depuis la carte SIM** ou **Exporter vers la carte SIM**.
- 3 Sélectionnez les contacts à copier et appuyez sur **Importer** ou **Exporter**.
- 4 Pour exporter les contacts, appuyez sur **OK** pour confirmer.



## › Importer ou exporter des contacts

Pour importer des contacts (au format vcf) sur votre téléphone à partir d'une carte mémoire :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Importer/Exporter** → **Importer depuis la carte SD**.
- 3 Sélectionnez un emplacement mémoire.  
Si vous possédez plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.
- 4 Choisissez entre importer un seul contact, plusieurs contacts ou l'ensemble des contacts, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez les contacts à importer, puis appuyez sur **OK**.

Pour exporter des contacts de votre téléphone vers une carte mémoire :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.

- 2 Appuyez sur [☰] → **Importer/Exporter** → **Exporter vers la carte SD**.

- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

## › Consulter le journal des communications

Vous pouvez afficher le journal des communications pour consulter les appels, les messages, les e-mails ou les fils de discussion des sites de réseaux sociaux.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts** → **Historique**.
- 2 Sélectionnez l'élément à afficher.

## › Consulter les activités du réseau social

Vous pouvez consulter les dernières activités de vos contacts sur les sites de réseau social tels que Facebook, MySpace et Twitter.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts** → **Activités**.
- 2 Sélectionnez l'élément à afficher.

## Calendrier

Découvrez comment créer et gérer les événements quotidiens, hebdomadaires ou mensuels et définir des alarmes pour vous souvenir des événements importants.

### › Créer des événements


- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur **Appuyez pour créer** ou sur [≡] → **Créer**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 4 Saisissez les détails de l'événement comme indiqué.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

### › Afficher des événements

Pour changer l'affichage du calendrier :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez un mode d'affichage en haut du calendrier.

Pour afficher les événements d'une date spécifique :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez une date dans le calendrier. En affichage mensuel, les dates comportant des événements programmés sont représentées par un petit triangle. Pour passer directement à une certaine date en la saisissant manuellement, appuyez sur [≡] → **Accés**, saisissez la date en appuyant sur + ou -, puis appuyez sur **Appliquer**. Pour sélectionner la date du jour, appuyez sur [≡] → **Aujourd'hui**.
- 3 Sélectionnez un événement pour en afficher les détails.  
 Vous pouvez envoyer l'évènement à d'autres personnes en appuyant sur [≡] → **Envoyer via** → une option.

## › Arrêter l'alarme d'un événement

Si vous définissez une alarme pour un événement, l'icône de l'alarme s'affichera à l'heure spécifiée.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis situé en haut de l'écran.
- 2 Sélectionnez un rappel pour afficher plus de détails sur l'événement.
- 3 Pour répéter ou annuler le rappel, appuyez sur **Répéter tout** ou **Ignorer tout**.

## Mémo texte


Découvrez comment enregistrer une information importante pour la consulter ultérieurement.

### › Créer un mémo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo**.
- 2 Appuyez sur **Créer un mémo** ou sur [≡] → **Créer** pour créer un mémo.

- 3 Saisissez votre mémo.
- 4 Appuyez sur [↵] pour masquer le clavier.
- 5 Sélectionnez une couleur pour modifier l'arrière-plan.
- 6 Appuyez sur **Enreg.**

### › Afficher des mémos

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo**.
- 2 Pour rechercher un mémo, appuyez sur [≡] → **Recherche** ou maintenez la touche [≡] enfoncée (si nécessaire).
- 3 Sélectionnez un mémo pour en afficher les détails.  
Pour modifier le mémo, appuyez sur .



Vous pouvez envoyer le mémo à d'autres personnes en y maintenant votre doigt appuyé et en sélectionnant **Envoyer via** → une option.

## Mémo vocal

Découvrez comment utiliser le dictaphone de votre téléphone.

### › Enregistrer un mémo vocal

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo vocal**.
- 2 Appuyez sur **Enreg.** pour commencer à enregistrer.
- 3 Parlez dans le microphone.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**.
- 5 Pour enregistrer d'autres mémos vocaux, appuyez de nouveau sur **Enreg.**

### › Écouter un mémo vocal

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo vocal**.
- 2 Appuyez sur **Liste**.
- 3 Sélectionnez le mémo vocal à écouter dans une liste de lecture.



Vous pouvez envoyer le mémo vocal à d'autres personnes. Pour ce faire, maintenez votre doigt appuyé sur le mémo, puis appuyez sur **Partager**.

# Web

Les services Web nécessitent une connexion de données.  
Pour choisir le meilleur forfait de connexion, contactez votre opérateur.

## Navigateur

Découvrez comment accéder à des pages Web et enregistrer des favoris.



- L'accès au Web et le téléchargement de contenu multimédia peuvent entraîner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre que vous avez souscrite auprès de votre opérateur. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- La disponibilité de certaines icônes dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## » Surfer sur le Web

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Navigateur** pour ouvrir la page d'accueil spécifiée.

Pour accéder à une page Web spécifique, appuyez sur le champ de saisie de l'adresse (URL), saisissez l'adresse de la page Web, puis appuyez sur .

2 Utilisez les touches suivantes pour naviguer dans les pages Web :



Numéro	Fonction
1	Saisir l'adresse de la page Web à afficher.
2	Ouvrir la liste des favoris enregistrés, des pages fréquemment visitées, ainsi que l'historique Internet récent.

En cours de navigation sur une page Web, utilisez les options suivantes :


- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran. Vous pouvez également zoomer avec deux doigts. Placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les doucement.
- Pour ouvrir une nouvelle fenêtre, appuyez sur [≡] → **Nvle fenêtre.**
- Pour afficher les fenêtres actives, appuyez sur [≡] → **Fenêtres.** Vous pouvez ouvrir plusieurs pages et passer de l'une à l'autre.

- Pour régler la luminosité de l'écran, appuyez sur [≡] → **Luminosité.** Selon votre zone géographique, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Pour recharger une page Web, appuyez sur [≡] → **Actualiser.**
- Pour aller à la page suivante de l'historique, appuyez sur [≡] → **Page suivante.**
- Pour ajouter la page Web aux favoris, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Ajouter un favori.**
- Pour ajouter un raccourci sur l'écran d'accueil, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Ajout raccourci à accueil.**
- Pour ajouter un flux RSS, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Ajouter des flux RSS.** Vous pouvez lire les flux RSS par le biais de Google Reader.
- Pour rechercher du texte sur une page Web, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Rech. sur page.**
- Pour afficher les détails de la page Web, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Info page.**
- Pour envoyer l'adresse de la page Web à d'autres personnes, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Partager page.**

- Pour afficher l'historique de téléchargement, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Gestionnaire de téléchargements**.
- Pour personnaliser les paramètres du navigateur, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Paramètres**.

## ► Créer des favoris de pages Web


Vous pouvez ajouter un favori manuellement si vous connaissez l'adresse de sa page Web. Pour ajouter un favori :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Navigateur**.
- 2 Appuyez sur  → **Favoris**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter** ou [≡] → **Dernière page favorite consultée**.  
Pour ajouter la page Web que vous étiez en train de consulter aux favoris, passez à l'étape 5.
- 4 Saisissez le titre d'une page Web et son adresse (URL).
- 5 Appuyez sur **OK**.


Dans la liste des favoris, maintenez votre doigt appuyé sur un favori et utilisez les options suivantes :

- Pour ouvrir la page Web dans la fenêtre affichée, appuyez sur **Ouvrir**.
- Pour ouvrir la page Web dans une nouvelle fenêtre, appuyez sur **Ouvrir nvlle fenêtre**.
- Pour modifier les détails du favori, appuyez sur **Modifier le favori**.
- Pour ajouter le raccourci du favori sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Ajout raccourci à accueil**.
- Pour envoyer l'adresse de la page Web à d'autres personnes, appuyez sur **Partager lien**.
- Pour copier l'adresse de la page Web, appuyez sur **Copier URL lien**.
- Pour supprimer le favori, appuyez sur **Supprimer favori**.
- Pour utiliser la page Web en tant que page d'accueil du navigateur, appuyez sur **Définir comme page d'accueil**.

## › Ajouter une adresse de flux RSS

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Navigateur**.
- 2 Accédez à une page Web comprenant un flux RSS.
- 3 Appuyez sur  dans le champ de saisie de l'adresse Web.
- 4 Sélectionnez le flux RSS à ajouter.
- 5 Abonnez-vous au flux RSS.  
Lorsque le flux auquel vous vous êtes abonné est mis à jour, vous en êtes prévenu.

## › Accéder aux pages régulièrement consultées ou à l'historique récent

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Navigateur**.
- 2 Appuyez sur  → **Les plus visités** ou **Historique**.
- 3 Sélectionnez une page Web à ouvrir.



Vous pouvez ajouter une page Web à la liste des favoris en appuyant sur l'icône en forme d'étoile à droite de l'écran.

## Maps

Découvrez comment utiliser Google Maps™ pour rechercher votre position, parcourir la carte en ligne pour afficher une rue, une ville ou un pays et calculer un itinéraire.



- En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Lorsque vous utilisez les fonctions GPS, ne touchez pas l'antenne interne et ne la couvrez pas avec vos mains ou tout autre objet.
- Pour améliorer la qualité de réception GPS, évitez d'utiliser votre téléphone dans les conditions suivantes :
  - entre des immeubles, dans des tunnels ou des passages souterrains ou à l'intérieur des bâtiments ;
  - en cas de mauvaises conditions météorologiques ;
  - à proximité de champs magnétiques ou de lignes à haute tension.



## ► Activer des services de localisation avec Google Maps





Pour trouver votre position et effectuer une recherche sur la carte, vous devez activer les services de localisation.




- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité**.
- 2 Pour activer les services de localisation, définissez les paramètres suivants :

Option	Fonction
Utiliser réseaux sans fil	Paramétrer le téléphone afin d'utiliser les réseaux Wi-Fi et/ou mobiles pour localiser votre position.
Utiliser les satellites GPS	Paramétrer le téléphone afin d'utiliser le satellite GPS pour localiser votre position.


Option	Fonction
Utiliser la fonction Aide à la localisation	Utiliser les capteurs afin d'améliorer le positionnement à pied lorsque le signal GPS ne passe pas. Il peut y avoir des écarts entre les estimations du capteur et votre emplacement réel.


## ► Rechercher un lieu spécifique

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Maps**.  
La carte affiche votre position actuelle.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Rechercher**.
- 3 Saisissez un mot-clé pour la localisation, puis appuyez sur .
  - Pour effectuer une recherche de localisation vocale, appuyez sur .
  - Appuyez sur  ou  pour effectuer un zoom avant ou arrière.

- Pour localiser un endroit à proximité, appuyez sur .
- Pour ajouter des données à la carte, appuyez sur .
- Pour afficher votre position actuelle, appuyez sur .

## ► Calculer un itinéraire vers une destination spécifique

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Maps**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Itinéraire**.
- 3 Saisissez les adresses du lieu de départ et du lieu d'arrivée. Pour saisir une adresse à partir de votre liste de contacts ou indiquer un lieu sur la carte, appuyez sur  → **Contacts, Point sur la carte** ou **Adresses enregistrés**.
- 4 Sélectionnez un mode de déplacement (voiture, bus ou à pied) et appuyez sur **OK**.

- 5 Sélectionnez un trajet pour afficher les détails de votre voyage (si nécessaire).
- 6 Appuyez sur .
- 7 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [☰] → **Effacer les résultats**.

## Latitude


Découvrez comment partager votre position avec vos amis et afficher leur position à l'aide de Google Latitude™.




- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Latitude**.  
Le téléphone se connecte automatiquement à Google Latitude.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Ajouter des amis** → **Sélectionner dans mes contacts** ou **Ajouter en indiquant l'adresse e-mail**.

- 3 Sélectionnez les amis à ajouter ou saisissez leur adresse e-mail, puis appuyez sur **Ajouter des amis** → **Oui**.  
Lorsque votre ami accepte votre invitation, vous pouvez partager vos positions.
- 4 Appuyez sur [☰] → **Plan**.  
La position de vos amis, accompagnée de leur photo, est indiquée sur la carte.

## Adresses


Découvrez comment rechercher un lieu à proximité de votre position.

-  En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Adresses**.

- 2 Choisissez une catégorie.  
Votre téléphone recherche des lieux à proximité de votre position actuelle en fonction de la catégorie choisie.
- 3 Sélectionnez le nom d'un lieu pour en afficher les détails.
- 4 Pour afficher le lieu sur une carte, appuyez sur .  
Pour afficher l'itinéraire jusqu'à la destination, appuyez sur .  
Pour afficher le numéro de téléphone correspondant à l'adresse, appuyez sur .

## Navigation

Découvrez comment utiliser le système de navigation GPS pour rechercher et afficher votre destination avec des indications vocales.

-  En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Navigation**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **Accepter**.
- 3 Saisissez votre destination en utilisant l'une des méthodes suivantes :
  - **Énoncer destination** : prononcer le nom de votre destination en disant par exemple « Naviguer vers *destination* ».
  - **Saisir destination** : saisir la destination à l'aide du clavier virtuel.
  - **Contacts** : sélectionner votre destination à partir des adresses de vos contacts.
  - **Adresses enregistrées** : sélectionner votre destination à partir de la liste de vos lieux favoris.
- 4 Appuyez sur **Installer** pour utiliser la navigation audio.
- 5 Pour arrêter la navigation, appuyez sur [≡] → **Quitter la navigation**.

## Recherche

Vous pouvez rechercher des applications sur votre téléphone et des données spécifiques sur le Web.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Recherche**.
- 2 Saisissez un mot ou quelques lettres du mot à rechercher.
- 3 Sélectionnez les données auxquelles vous souhaitez accéder.

## YouTube

Découvrez comment visionner et partager des vidéos via YouTube.



En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

## › Visionner des vidéos




- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **YouTube**.
- 2 Sélectionnez une vidéo dans la liste.
- 3 Faites pivoter l'appareil pour passer en mode paysage.
- 4 Contrôlez la lecture à l'aide des icônes affichées à l'écran.

## › Partager des vidéos

Cette fonction n'est disponible qu'en mode Paysage.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **YouTube**.
- 2 Sélectionnez une vidéo.
- 3 Appuyez sur **Plus** → **Partager** → une option.

## › Mettre des vidéos en ligne

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **YouTube**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Ajouter** et sélectionnez une vidéo. Passez à l'étape 8.  
Si vous souhaitez mettre en ligne de nouvelles vidéos, appuyez sur  pour allumer l'appareil photo.
- 3 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 4 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur  pour commencer à enregistrer.
- 6 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 7 Appuyez sur **Enreg.** pour mettre en ligne la vidéo que vous venez d'enregistrer.

- 8 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et appuyez sur **Connexion** (si nécessaire).
- 9 Saisissez les détails du chargement et appuyez sur **Envoyer**.

## Synchroniser

Découvrez comment synchroniser vos contacts, vos événements, vos tâches et vos mémos avec le serveur Web que vous avez spécifié.

### ➤ Définir un profil de synchronisation

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Synchroniser**.
- 2 Appuyez sur **Créer un profil** et spécifiez les options suivantes pour le profil :

Option	Fonction
Nom de profil	Saisir le nom du profil.
Catégorie de synchro.	Sélectionner les types de données à synchroniser.
Type de synchro.	Définir le mode de synchronisation entre votre téléphone et le serveur.
Serveur de synchro.	Saisir l'adresse Web du serveur à synchroniser.

- 3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enreg.**

### ➤ Démarrer la synchronisation

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Synchroniser**.
- 2 Sélectionnez un profil de synchronisation.
- 3 Appuyez sur **Démarrer synchro.** pour lancer la synchronisation.

## Samsung Apps

Samsung Apps vous permet de télécharger facilement et rapidement une quantité incroyable d'applications directement dans votre téléphone. Avec un nombre considérable de jeux et d'innombrables applications diverses et variées (actualités, références, réseaux sociaux, navigation, santé, etc.), Samsung Apps vous offre un accès instantané à un choix pléthorique d'applications.

Grâce aux applications parfaitement optimisées de Samsung Apps, votre téléphone devient plus intelligent. Découvrez des applications époustouflantes et profitez pleinement de la vie avec un mobile.



- En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Samsung Apps**.
- 2 Recherchez et téléchargez des applications en fonction de vos besoins.

## Mon Quotidien

Apprenez à récupérer des informations sur la météo, la bourse, l'actualité et le planning de la journée.



En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

### ► Personnaliser les paramètres d'informations quotidiennes


- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mon Quotidien**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Paramètres** → un service d'informations.

- 3 Pour personnaliser les écrans d'informations, définissez les paramètres suivants :

Option	Fonction
Sélectionner une ville	Ajouter des villes pour les prévisions météo.
Sélectionner action	Ajouter des sociétés pour des informations sur les actions.
Actualisation automatique	Paramétrer les écrans d'informations quotidiennes pour qu'ils soient automatiquement mis à jour avec les toutes dernières informations.
Défilement auto widget	Configurer les widgets des informations quotidiennes pour afficher automatiquement davantage d'informations.
Unité	Sélectionner une unité de température à utiliser pour les prévisions météo.

- 4 Lorsque vous avez terminé, sélectionnez les cases à cocher en regard des services d'informations quotidiennes pour permettre un affichage à l'écran.

### ► Afficher les informations quotidiennes

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mon Quotidien**.
- 2 Appuyez sur  pour mettre à jour les informations.
- 3 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher les informations.

### Press Reader

Utilisez Press Reader pour lire la presse en ligne lorsque vous êtes en déplacement.

### ► Télécharger des articles de presse

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Press Reader**.



- 2 Appuyez sur **Boutique**.  
La boutique en ligne s'affiche.
- 3 Sélectionnez le journal à télécharger.
- 4 Sélectionnez une date, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Confirmer** pour confirmer le téléchargement.

## » Lire les articles de presse

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Press Reader**.
- 2 Appuyez sur **Ma Bibliothèque**.
- 3 Sélectionnez un journal.

## Android Market

Vous pouvez télécharger des jeux, des sonneries ou d'autres applications à partir de Android Market.



En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Android Market**.
- 2 Localisez un fichier et téléchargez-le sur le téléphone.  
► p. 37

# Connectivité

## Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée, capable d'échanger des informations dans un rayon de 10 mètres sans nécessiter de connexion matérielle.

Il est inutile d'aligner les appareils pour envoyer des données via Bluetooth. Si les appareils sont à portée l'un de l'autre, vous pouvez échanger des informations, même si les deux appareils ne sont pas dans la même pièce.



- Samsung n'est pas responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains autres, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.

### ➤ Activer la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Bluetooth**.
- 2 Pour activer la fonction sans fil Bluetooth, appuyez sur **Bluetooth**.

## ➤ Rechercher d'autres appareils Bluetooth et s'y connecter

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Bluetooth** → **Rechercher des périphériques**.
- 2 Sélectionnez un appareil.
- 3 Saisissez le code PIN Bluetooth de l'appareil ou celui de l'autre appareil si celui-ci en possède un, puis appuyez sur **OK**. Sinon, appuyez sur **Accepter** pour que votre code PIN corresponde à celui de l'autre appareil.  
Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil saisit le même code PIN ou accepte la connexion, la connexion entre les deux appareils est effective. Lorsque la connexion est établie avec succès, l'appareil recherche automatiquement les services disponibles.



Certains casques, notamment les kits piéton ou les kits mains-libres pour voiture, possèdent un code PIN Bluetooth fixe, tel que 0000. Si l'autre appareil possède un code PIN, vous devez le saisir.

## ➤ Envoyer des données par Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément, par exemple un contact, un événement, un mémo ou un fichier multimédia à partir d'une application ou à partir de **Mes fichiers**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Partager** ou **Envoyer via** → **Bluetooth**.
- 3 Recherchez un appareil Bluetooth à associer au vôtre.

## ➤ Recevoir des données par Bluetooth

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Bluetooth** → **Identifiable**.  
Votre appareil est visible par les autres appareils Bluetooth pendant 2 minutes.
- 2 Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code PIN Bluetooth et appuyez sur **OK** (si nécessaire).

- 3 Appuyez sur **Accepter** pour confirmer que vous autorisez la réception des données provenant de l'autre appareil (si nécessaire).

Les données reçues sont enregistrées dans l'application ou le dossier approprié selon leurs différents types. Par exemple, un fichier audio est enregistré dans le dossier Son et un contact dans le répertoire.

## Wi-Fi

Découvrez comment exploiter les capacités de réseau sans fil de votre appareil pour vous connecter à tout réseau local sans fil (Wi-Fi ou WLAN) compatible avec la norme IEEE 802.11 b/g/n.

Vous pouvez vous connecter à Internet ou à d'autres appareils réseau dès qu'un point d'accès sans fil est disponible.



Votre téléphone utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur en France.

### ► Activer la fonction Wi-Fi

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Le réseau Wi-Fi activé et fonctionnant en arrièreplan consomme de l'énergie. Pour économiser votre batterie, activez la fonction Wi-Fi seulement lorsque vous en avez besoin.

### ► Rechercher un réseau Wi-Fi et s'y connecter

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Wi-Fi**.

Le téléphone recherche automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles.

- 2 Sélectionnez un réseau sous **Réseaux Wi-Fi**.
- 3 Saisissez un mot de passe pour vous connecter au réseau (si nécessaire).
- 4 Appuyez sur **Connexion**.

### ➤ Ajouter un réseau Wi-Fi manuellement

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Wi-Fi** → **Ajouter un réseau Wi-Fi**.
- 2 Saisissez le SSID du réseau et choisissez le type de sécurité.
- 3 Définissez les paramètres de sécurité en fonction du type de sécurité choisi.
- 4 Appuyez sur **Enreg.**

### ➤ Se connecter à un réseau Wi-Fi avec la Configuration Protégée Wi-Fi (WPS)

Grâce à WPS, vous pouvez vous connecter à un réseau sécurisé.

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi avec une touche WPS :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Connexion bouton WPS**.
- 3 Appuyez sur un bouton WPS au niveau du point d'accès dans un délai de 2 minutes.

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi avec un code PIN WPS :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Sélectionnez un réseau comportant l'icône WPS, puis appuyez sur **PIN WPS**.
- 3 Au niveau du point d'accès, entrez le code PIN, puis appuyez sur le bouton de démarrage.

## AllShare

Découvrez comment utiliser le service DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des fichiers multimédia entre des appareils compatibles DLNA en utilisant un réseau Wi-Fi.

Vous devez d'abord activer la fonction Wi-Fi et ajouter un profil Wi-Fi. ► p. 100



- The supported file formats may vary depending on the software of the device.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus sur les appareils compatibles DLNA, selon le modèle.

### ► Personnaliser les paramètres DLNA pour partager des fichiers multimédia

Vous devez activer le partage multimédia pour autoriser d'autres appareils compatibles DLNA à accéder à vos fichiers multimédia.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur **AllShare**.

- 2 Appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Pour personnaliser la fonction DLNA, définissez les paramètres suivants :

Option	Fonction
Nom du serveur de médias	Saisir un nom pour désigner votre appareil en tant que serveur de médias.
Partager un média	Activer le partage de vidéos, d'images ou de musique avec d'autres appareils compatibles DLNA.
Point d'accès réseau	Sélectionner le profil à utiliser pour les connexions DLNA.
Charger depuis d'autres périphériques	Autoriser le téléchargement à partir d'autres appareils.
Mémoire par défaut	Sélectionner l'emplacement de la mémoire par défaut pour enregistrer vos fichiers multimédia téléchargés.

## › Lire vos fichiers sur un autre appareil compatible DLNA

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur **AllShare**.
- 2 Appuyez sur **Lire le fichier du téléphone sur un autre lecteur**.
- 3 Sélectionnez une catégorie de fichiers multimédia → un fichier.
- 4 Appuyez sur **Ajouter à liste de lecture**.
- 5 Sélectionnez un lecteur : celui qui lira les fichiers multimédia. La lecture démarre sur le lecteur sélectionné.
- 6 Pour contrôler la lecture, utilisez les icônes de votre appareil.



En fonction du réseau et du serveur auxquels vous êtes connecté, il est possible que les fichiers soient mis en mémoire tampon lors de la lecture.

## › Lire des fichiers provenant d'autres appareils sur votre appareil

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur **AllShare**.
- 2 Appuyez sur **Lire le fichier du serveur sur mon téléphone**.  
Votre appareil recherche automatiquement les autres appareils compatibles DLNA.
- 3 Sélectionnez un appareil et définissez-le en tant que serveur multimédia : celui qui contient les fichiers multimédia.
- 4 Sélectionnez une catégorie de fichiers multimédia et un fichier.
- 5 Appuyez sur **Ajouter à liste de lecture**.
- 6 Pour contrôler la lecture, utilisez les icônes de votre appareil.

## ➤ Effectuer une lecture de fichiers d'un appareil à un autre

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur **AllShare**.
- 2 Appuyez sur **Lire le fichier du serveur sur un autre lecteur via mon téléphone**.  
Votre appareil recherche automatiquement les autres appareils compatibles DLNA.
- 3 Sélectionnez un appareil et définissez-le en tant que serveur multimédia : celui qui contient les fichiers multimédia.
- 4 Sélectionnez une catégorie de fichiers multimédia et un fichier.
- 5 Appuyez sur **Ajouter à liste de lecture**.

6 Sélectionnez un lecteur : celui qui lira les fichiers multimédia.

La lecture démarre sur le lecteur sélectionné.

7 Pour contrôler la lecture, utilisez les icônes de votre appareil.

## Partager une connexion réseau mobile

Découvrez comment définir votre appareil en tant que modem ou point d'accès sans fil et comment partager sa connexion réseau mobile sur des PC ou d'autres appareils.

## ➤ Partager le réseau mobile de votre téléphone via une connexion Wi-Fi

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Fonction modem**.



- 2 Appuyez sur **Point d'accès mobile** pour activer cette fonction.
- 3 Pour personnaliser le point d'accès mobile, appuyez sur **Paramètres Point d'accès** → **Config. point d'accès mobile** :

Option	Region
SSID du réseau	Afficher et modifier le nom de votre téléphone indiqué aux périphériques externes.
Sécurité	Sélectionner le type de sécurité.

- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.
- 5 À partir d'un autre appareil, recherchez le nom de votre téléphone dans la liste des connexions disponibles et connectez-vous au réseau.  
Votre téléphone partage la connexion réseau mobile avec un autre appareil.

## ► Partager le réseau mobile de votre téléphone via un branchement USB

- 1 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur.
- 2 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Fonction modem**.
- 3 Appuyez sur **Modem USB** pour activer la fonction modem USB.  
Votre téléphone partage la connexion réseau mobile avec votre ordinateur.  
Pour cesser de partager la connexion réseau, décochez la case située à côté de **Modem USB**.



La méthode de partage de la connexion réseau peut différer en fonction du système d'exploitation du PC.

## Connexions TV (mode de sortie TV)

Découvrez comment relier votre appareil à un téléviseur et y afficher son interface.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Sortie TV**.
- 2 Appuyez sur **Sortie TV** pour activer ce mode.
- 3 Appuyez sur **Système TV**.
- 4 Sélectionnez le système d'encodage vidéo correspondant à votre zone géographique.

Option	Région
PAL	Australie, Autriche, Belgique, Chine, Danemark, Angleterre, Finlande, Allemagne, Italie, Koweït, Malaisie, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande
NTSC	Canada, Japon, Corée, Mexique, Taiwan, États-unis

- 5 Vérifiez que le téléviseur est allumé et branchez-y votre téléphone à l'aide d'un câble de sortie TV.  
Reliez les fiches du câble de sortie TV aux ports A/V du téléviseur en respectant les couleurs.
- 6 Réglez votre téléviseur en mode d'entrée externe.  
L'interface du téléphone s'affiche sur l'écran du téléviseur.



Il est possible que vos fichiers ne s'affichent pas correctement en raison de différences dans les systèmes vidéo ou de la qualité de l'écran de votre téléviseur.


## GPS

Votre téléphone est équipé d'un récepteur GPS (Global Positioning System). Découvrez comment activer les services de localisation.

Pour améliorer la qualité de réception GPS, évitez d'utiliser votre téléphone dans les conditions suivantes :

- entre des immeubles, dans des tunnels ou des passages souterrains ou à l'intérieur des bâtiments ;

- en cas de mauvaises conditions météorologiques ;
- à proximité de champs magnétiques ou de lignes à haute tension.

 Ne touchez pas la zone de l'antenne interne et ne la couvrez pas avec vos mains ou tout autre objet lorsque vous utilisez les fonctions GPS.

 Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

## ➤ Activer les services de localisation

Pour recevoir des informations relatives à votre position et effectuer une recherche sur la carte, vous devez activer les services de localisation.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité**.
- 2 Pour activer les services de localisation, réglez les paramètres suivants :

Option	Fonction
Utiliser réseaux sans fil	Configurer le téléphone afin d'utiliser les réseaux Wi-Fi et/ou mobiles pour localiser votre position.
Utiliser les satellites GPS	Configurer le téléphone afin d'utiliser le satellite GPS pour localiser votre position.
Utiliser la fonction Aide à la localisation	Utiliser les capteurs afin d'améliorer le positionnement à pied lorsque le signal GPS ne passe pas. Il peut y avoir des écarts entre les estimations du capteur et votre emplacement réel.

## Connexions PC

Découvrez comment connecter votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC, et cela dans divers modes USB. En connectant votre téléphone à un PC, vous pouvez synchroniser des fichiers avec le lecteur Windows Media, transférer directement des données de et vers votre téléphone et utiliser le logiciel Samsung Kies.

## › Se connecter avec Samsung Kies

Assurez-vous que le logiciel Samsung Kies est bien installé sur votre ordinateur. Vous pouvez le télécharger à partir du site Web de Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Accueil.
- 3 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur.
- 4 Lancez Samsung Kies et utilisez les connexions sans fil ou copiez des données et des fichiers.  
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

## › Synchroniser avec le lecteur Windows Media

Assurez-vous que le lecteur Windows Media est bien installé sur votre PC.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres USB** → **Lecteur média**.
- 2 Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Accueil.
- 3 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC sur lequel le Lecteur Windows Media est installé.  
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
- 4 Ouvrez le lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers audio.
- 5 Modifiez ou saisissez le nom de votre téléphone dans la fenêtre qui s'affiche (si nécessaire).

- 6 Sélectionnez et faites glisser les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
- 7 Démarrez la synchronisation.

## ▶ Connecter le téléphone en tant que périphérique de stockage de masse

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur en tant que disque amovible et accéder à son répertoire de fichiers. Si vous insérez une carte mémoire, vous pouvez également accéder à son répertoire de fichiers en utilisant le téléphone en tant que lecteur de carte mémoire.



Le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît en tant que disque amovible, indépendamment de la mémoire interne.

- 1 Si vous souhaitez transférer des fichiers vers ou à partir d'une carte mémoire, insérez la carte dans le téléphone.
- 2 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres USB** → **Stockage de masse**.

- 3 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur.
- 4 Lorsque vous êtes connecté, appuyez sur **Connecter le stockage au PC**.
- 5 Ouvrez le dossier pour afficher les fichiers.
- 6 Copiez les fichiers de l'ordinateur vers la carte mémoire.
- 7 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Déconnecter le stockage du PC**.



Pour déconnecter le téléphone d'un ordinateur, cliquez sur l'icône de périphérique USB dans la barre des tâches Windows, puis sur l'option **Retirer le périphérique en toute sécurité**. Débranchez ensuite le câble de connexion PC. Si vous n'effectuez pas cette manipulation, vous risquez de perdre les données stockées sur la carte mémoire ou de l'endommager.

## Connexions VPN

Vous pouvez créer des réseaux virtuels privés (VPN) et vous y connecter de façon sécurisée via un réseau public, par exemple Internet.



Votre téléphone doit déjà être configuré avec un accès Internet. Vous devez modifier les connexions si vous rencontrez des problèmes d'accès à Internet. Si vous n'êtes pas certain des informations de connexion à saisir, consultez votre opérateur.

### ► Paramétrer les connexions VPN

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres VPN** → **Ajouter VPN**.
- 2 Sélectionnez un type de VPN.
- 3 Personnalisez le profil de connexion.




La disponibilité des options dépend du type de VPN.

Option	Fonction
Nom VPN	Saisir un nom pour le serveur VPN.
Définir le serveur VPN	Saisir l'adresse IP du serveur VPN.
Activer Cryptage	Paramétrer le téléphone pour crypter le serveur VPN.
Définir la clé pré-partagée IPsec	Définir la touche prépartagée.
Activer Secret L2TP	Paramétrer le téléphone pour utiliser le mot de passe secret L2TP.
Définir le secret L2TP	Saisir le mot de passe secret L2TP.
Définir le certificat utilisateur	Sélectionner un certificat utilisateur utilisé par le serveur VPN pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats à partir du serveur VPN ou en télécharger à partir du Web.

Option	Fonction
Définir le certificat AC	Sélectionner une autorité de certification (CA) utilisée par le serveur VPN pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats à partir du serveur VPN ou en télécharger à partir du Web.
Domaines de recherche DNS	Saisir l'adresse du serveur de nom de domaine (DNS).

## ► Se connecter à un réseau privé

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres VPN**.
- 2 Sélectionnez le réseau privé pour vous y connecter.
- 3 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez **Connexion**.

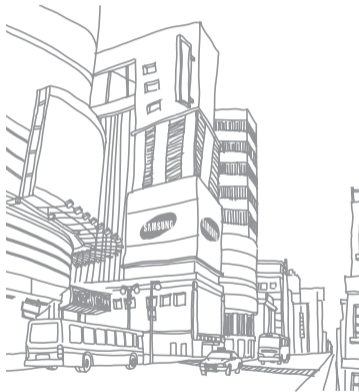

# Outils

## Horloge

Découvrez comment régler et contrôler les alarmes et les horloges mondiales. Vous pouvez également utiliser le chronomètre et le minuteur.

### › Créer une nouvelle alarme

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Alarme**.
- 2 Appuyez sur **Nouvelle alarme** ou sur [≡] → **Créer**.
- 3 Définissez les détails de l'alarme.  
Appuyez sur **Alarme** pour activer des sons naturels simulés avec l'écran d'alarme avant le déclenchement de l'alarme principale.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enreg.**

### › Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Pour arrêter l'alarme, faites glisser l'icône Ⓜ vers la droite.
- Pour répéter l'alarme après une durée spécifiée, faites glisser l'icône Ⓜ vers la gauche.

### › Supprimer une alarme

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Alarme**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Supprimer**.
- 3 Sélectionnez les alarmes à supprimer.
- 4 Appuyez sur **Supprimer**.




## ► Créer une horloge mondiale

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Horloge mondiale**.

2 Appuyez sur **Aj. ville** ou sur [>] → **Ajouter**.

3 Saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste.

Pour choisir une ville sur la carte du monde, appuyez sur .

4 Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2-3.



Pour appliquer l'heure d'été, maintenez votre doigt appuyé sur une horloge, puis appuyez sur **Heure d'été**.

## ► Utiliser le chronomètre

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Chronomètre**.

2 Appuyez sur **Début** pour commencer à chronométrer.

3 Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps intermédiaires.

4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêt**.


5 Appuyez sur **Réinitialiser** pour effacer les temps enregistrés.


## ► Utiliser le minuteur

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Minuteur**.

2 Définissez la durée du minuteur.

3 Appuyez sur **Début** pour lancer le minuteur.

Vous pouvez utiliser d'autres fonctions pendant que le minuteur fonctionne en arrière-plan. Appuyez sur la touche Accueil ou sur [>] et ouvrez une autre application.

4 Une fois le minuteur terminé, faites glisser l'icône  vers la droite.

## Calculatrice

Découvrez comment effectuer des calculs mathématiques sur votre téléphone, comme avec une calculatrice portable ou de bureau.

### › Effectuer des calculs


- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calculatrice**.
- 2 Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour réaliser des opérations mathématiques de base.



Faites pivoter l'appareil à l'horizontale pour utiliser la calculatrice scientifique. Si vous avez désactivé la fonction de rotation automatique, appuyez sur [≡] → **Calculatrice scientifique**.

### › Afficher l'historique du calcul

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calculatrice**.
- 2 Effectuez des calculs.

- 3 Appuyez sur  pour fermer le clavier de la calculatrice. L'historique du calcul s'affiche.
- 4 Pour effacer l'historique, appuyez sur [≡] → **Effacer l'historique**.


## Aldiko eBook

Découvrez comment télécharger et lire des livres électroniques.

### › Lire un livre électronique

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Aldiko eBook**.
- 2 Lisez le contrat de licence de l'utilisateur final, puis appuyez sur **Accepter**.
- 3 Appuyez sur [≡] → **Rechercher** pour rechercher le titre d'un livre (si nécessaire).
- 4 Choisissez un livre sur l'étagère.

- 5 Appuyez sur l'écran pour commencer à lire un livre.
- 6 Pour tourner les pages, faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite ou appuyez près de la marge gauche ou droite d'une page.
- 7 Utilisez les touches suivantes lorsque vous lisez un livre.

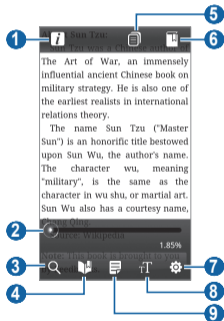

Numéro	Fonction
1	Afficher les détails du livre.
2	Atteindre une page en faisant glisser la barre.
3	Rechercher du texte dans le livre.
4	Ajouter la page affichée à vos favoris.
5	Afficher la table des matières.
6	Voir la liste des pages favorites.
7	Modifier les paramètres d'affichage.
8	Modifier les attributs du texte.
9	Modifier le mode d'affichage.

## ➤ Télécharger des livres à partir d'une librairie en ligne

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Aldiko eBook**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Obtenir plus de livres**.  
La librairie en ligne s'affiche.
- 3 Sélectionnez un catalogue de livres → un livre.

## ➤ Importer des livres

Vous pouvez importer des livres électroniques (au format epub) à partir de la carte mémoire.



- Les livres électroniques doivent être enregistrés dans le dossier /eBooks/import/ sur votre carte mémoire.
  - Les livres protégés par le système de Gestion des droits numériques ne sont pas compatibles.
- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Aldiko eBook**.

- 2 Appuyez sur [≡] → **Importer**.

- 3 Appuyez sur **Importer** → **OK**.

Le téléphone recherche des livres électroniques dans la carte mémoire.

## Téléchargements

Découvrez comment ouvrir et gérer les fichiers téléchargés depuis un site Web ou un e-mail.



En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléchargements**.
- 2 Sélectionnez un dossier de téléchargement.
- 3 Pour ouvrir un fichier, appuyez dessus.  
Pour le supprimer, cochez la case, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Kies air

Kies air vous permet de connecter un PC à votre appareil via le Wi-Fi. Depuis le navigateur de l'ordinateur, vous pouvez afficher et gérer les fichiers multimédia, les contacts, les messages ainsi que les autres données enregistrées sur votre téléphone.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Kies air** → **Démarrer**.
- 2 Saisissez l'adresse Web affichée par Kies air dans le navigateur de votre ordinateur.  
Une fois connecté, vous pouvez visualiser les données de votre téléphone sur le navigateur Web de votre ordinateur.
- 3 Pour mettre fin à la connexion, appuyez sur **Arrêt**.

## Mini journal

Découvrez comment constituer un journal de bord.

### ► Créer un mini journal

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mini journal**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **Ajouter** pour choisir une ville pour les prévisions météo.
- 3 Si vous avez déjà enregistré un mini journal, appuyez sur **Créer journal** pour ajouter une nouvelle entrée.
- 4 Modifiez la date et définissez la météo (si nécessaire).
- 5 Appuyez sur **Ajouter photo** et ajoutez une image ou prenez une photo.
- 6 Appuyez sur **Appuyer pour créer un mémo**, puis rédigez votre texte et appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Sauveg**.

## › Afficher un mini journal

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mini journal**.
- 2 Sélectionnez un journal.



Pour publier un mini journal sur vos sites Web communautaires, appuyez sur [≡] → **Publier**.

## Mes fichiers

Découvrez comment accéder rapidement et facilement à vos photos, vos vidéos, votre musique, vos mémos vocaux et autres types de fichiers stockés dans l'appareil ou sur une carte mémoire.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mes fichiers**.
- 2 Sélectionnez un dossier → un fichier.

Dans un dossier, appuyez sur [≡] pour utiliser les options suivantes :

- Pour envoyer un fichier par MMS, e-mail ou Bluetooth,

appuyez sur **Partager**.

- Pour créer un nouveau dossier, appuyez sur **Créer**.
- Pour supprimer des fichiers ou des dossiers, appuyez sur **Supprimer**.
- Pour modifier le mode d'affichage, appuyez sur **Aff. par**.
- Pour trier des fichiers ou des dossiers, appuyez sur **Trier par**.
- Pour utiliser d'autres fonctions avec un fichier, par exemple les options de déplacement, de copie ou de changement de nom, appuyez sur **Plus**.

## Gestionnaire de tâches

Grâce au gestionnaire de tâches, vous pouvez visualiser les applications en cours d'exécution ainsi que les informations relatives à la mémoire.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Gestionnaire de tâches**.
- 2 Vous pouvez utiliser les options suivantes :
  - **Applications actives** : afficher la liste des applications

en cours d'exécution sur le téléphone.


- **Téléchargé(e)** : afficher la quantité de mémoire totale utilisée par les applications installées sur le téléphone.
- **RAM** : vérifier et gérer la mémoire vive de votre téléphone.
- **Stockage** : afficher la quantité de mémoire disponible et utilisée sur votre téléphone et sur la carte mémoire.
- **Aide** : afficher des informations d'aide sur la prolongation de la durée de vie de la batterie.

## ThinkFree Office

Découvrez comment créer et visualiser des documents sur votre téléphone. Si vous disposez d'un compte auprès du service Web ThinkFree, vous pouvez gérer vos documents en ligne. Cette application est compatible avec les formats de fichiers suivants : txt, doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf.

### ➤ Créer un nouveau document

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **ThinkFree Office**.

- 2 Appuyez sur **Accepter** pour confirmer, si vous utilisez cette application pour la première fois.
- 3 Appuyez sur **Activer maintenant** → **Fermer** pour activer ThinkFree Office.
- 4 Appuyez sur **Mes documents**.
- 5 Appuyez sur [☰] → **Nouveau** → un type de document.
- 6 Saisissez le nom du document, puis appuyez sur **OK**.
- 7 Pour ajouter du contenu au document, servez-vous des outils situés au bas de l'écran.
- 8 Lorsque vos modifications sont terminées, appuyez sur  dans la barre d'outils ou appuyez sur [☰] → **Fichier** → **Enregistrer**.

### ➤ Afficher et modifier un document sur votre téléphone

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **ThinkFree Office**.
- 2 Appuyez sur **Mes documents** → un document.

- 3 Affichez et modifiez le document en fonction de vos besoins.
  - Pour effectuer un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les doucement.
  - Pour ouvrir la barre d'outils et modifier le document (fichier texte, Word ou Excel), appuyez sur [☰] → **Modifier**.
  - Pour rechercher du texte dans le document, appuyez sur [☰] → **Rechercher**.
- 4 Lorsque vos modifications sont terminées, enregistrez le document.

## ➤ Gérer des documents en ligne

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **ThinkFree Office**.
- 2 Appuyez sur **En ligne**.

- 3 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder à votre compte, puis appuyez sur **Se connecter**.
- 4 Affichez et gérez vos documents sur le serveur en fonction de vos besoins.

## Numérotation vocale

Découvrez comment composer un numéro ou bien ouvrir une application en utilisant la commande vocale.



- Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Votre téléphone ne reconnaît que les commandes vocales en anglais américain.
- Les langues reconnues peuvent varier en fonction de votre zone géographique.



## ➤ Appeler un contact par commande vocale

Vous pouvez appeler directement des numéros en prononçant le nom du contact.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Numérotati on vocale**.
- 2 Prononcez « Appeler » ou « Composer », puis un nom ou un numéro de téléphone. Vous pouvez également prononcer « Composer à nouveau » pour rappeler le dernier numéro composé.  
Le téléphone compose le numéro sélectionné.

## ➤ Ouvrir une application

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Numérotati on vocale**.
- 2 Dites « Ouvrir », puis le nom d'une application.  
L'appareil ouvre l'application correspondante.

## Recherche vocale

Découvrez comment effectuer une recherche d'informations vocale sur le Web.




- En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez **Numérotati on vocale**.
  - 2 Prononcez un mot clé dans le microphone.  
Le téléphone recherche les informations et les pages Web concernant ce mot clé s'affichent.

## Write and go

Découvrez comment saisir du texte et l'envoyer sous forme de message, le télécharger vers un site Web communautaire ou l'enregistrer sous forme de mémo ou d'événement du calendrier.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Write and go**.
- 2 Pour saisir du texte, utilisez le panneau de saisie.
- 3 Lorsque vous avez terminé, sélectionnez l'une des options suivantes :
  - Pour envoyer un SMS avec ce texte, appuyez sur **Envoyer message** ou **Envoyer**.
  - Pour télécharger le texte vers un site Web communautaire, appuyez sur **Màj Facebook**.
  - Pour enregistrer le texte sous forme de mémo ou d'événement du calendrier, appuyez sur **Enreg.**
- 4 Envoyez un message, connectez-vous à un service communautaire pour télécharger le texte ou créez un mémo ou un événement en fonction de l'option sélectionnée.

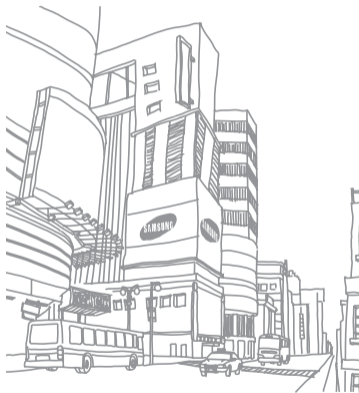

# Paramètres

## Accéder au menu Paramètres

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètres, puis une option.

## Sans fil et réseau

Modifiez les paramètres de connexion au réseau sans fil.

### › Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de votre téléphone. Vous pouvez alors uniquement utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion radio, c'est-à-dire les fonctions autres que GSM et Bluetooth.

### › Paramètres Wi-Fi

- **Wi-Fi** : activez ou désactivez la fonction Wi-Fi. ► p. 100
- **Notification réseau** : configurez le téléphone pour qu'il vous avertisse lorsqu'un réseau ouvert est disponible.
- **Connexion bouton WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi en utilisant un bouton de Configuration Protégée Wi-Fi.
- **Ajouter un réseau Wi-Fi** : ajoutez des points d'accès Wi-Fi manuellement.

### › Paramètres Bluetooth

- **Bluetooth** : activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth. ► p. 98
- **Nom de l'appareil** : définissez un nom Bluetooth pour le téléphone.
- **Identifiable** : paramétrez le téléphone pour qu'il soit visible par d'autres appareils Bluetooth.
- **Rechercher des périphériques** : recherchez les appareils Bluetooth disponibles.

## › Paramètres USB

Activez divers modes de connexion USB lorsque vous branchez votre appareil sur un ordinateur. ► p. 107

## › Fonction modem

- **Modem USB** : activez la fonction modem USB pour partager la connexion de réseau mobile du téléphone avec les ordinateurs via USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, votre téléphone sert de modem sans fil pour celui-ci. ► p. 105
- **Point d'accès mobile** : activez le point d'accès mobile pour partager la connexion réseau mobile de l'appareil avec des ordinateurs ou d'autres équipements via la fonction Wi-Fi. ► p. 104
- **Paramètres Point d'accès** : modifiez les paramètres pour personnaliser le point d'accès mobile.

## › Paramètres VPN

Paramétrez et gérez les réseaux privés virtuels (VPN). ► p. 110

## › Réseaux mobiles

- **Autoriser connexions données** : autorisez les connexions de données.
- **Itinérance** : paramétrez le téléphone pour qu'il se connecte à un autre réseau lorsque vous changez de zone de couverture ou que votre réseau d'origine n'est pas disponible.
- **Nom des points d'accès** : définissez des noms de point d'accès (APN).
- **Mode réseau** : sélectionnez un type de réseau.
- **Opérateurs réseau** : recherchez les réseaux disponibles et sélectionner un réseau d'itinérance.

## › Synchroniser

Configurez des profils de synchronisation et synchronisez votre appareil avec le serveur Web spécifié.

## Appel

Personnalisez les paramètres des fonctions d'appel.

### › Tous les appels

- **Afficher mon numéro** : présentez votre numéro de téléphone portable à vos destinataires (vous devez insérer la carte SIM/USIM pour utiliser cette fonction).
- **Rejet automatique** : activez ou désactivez la fonction de rejet automatique et définissez la liste des correspondants à rejeter automatiquement.
- **Réponse à l'appel** : réglez le téléphone pour répondre aux appels en appuyant sur la touche Accueil ou pour qu'il réponde automatiquement après une période déterminée (disponible uniquement lorsqu'un casque est branché).

- **Numérotation du préfixe** : activez la numérotation du préfixe et définissez des chiffres de numérotation de préfixe.
- **Rejeter l'appel avec message** : sélectionnez un message à envoyer au correspondant dont l'appel est rejeté.
- **Tonalités état d'appel** : activez ou désactivez les tonalités de connexion d'appel, des bips de durée d'appel ou de déconnexion.
- **Vibreur en cas d'appel sortant** : réglez l'appareil pour qu'il vibre lorsque votre correspondant répond à un appel.
- **Signal d'appel** : activez ou désactivez les alertes d'événement qui arrivent pendant que vous êtes en ligne.

### › Appel vocal

- **Transfert d'appel** : transférez les appels entrants vers un autre numéro.
- **Restriction d'appel** : bloquez les appels entrants ou sortants.

- **Signal d'appel** : définissez les options de gestion des appels entrants lorsque vous êtes déjà en ligne.
- **Rappel automatique** : activez la fonction de recomposition automatique pour recomposer automatiquement un appel qui n'a pas abouti ou qui a été interrompu.

## › Appel visio

- **Images préenregistrées** : sélectionnez l'image à présenter au correspondant.
- **Vidéo lors d'un appel reçu** : indiquez si votre image en direct ou une image prédéfinie doit être présentée ou non à votre correspondant.
- **Options d'échec d'appel** : indiquez si le téléphone doit essayer de passer un appel vocal lorsqu'un appel visio échoue.
- **Transfert d'appel visio** : transférez les appels entrants vers un autre numéro.
- **Appels visio interdits** : bloquez les appels provenant de numéros spécifiques.

## › Numérotation fixe

- **Activer FDN** : activez ou désactivez le mode de numérotation fixe pour limiter les appels aux numéros de la liste de numérotation fixe. Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM/USIM et redémarrez le téléphone.
- **Changer PIN2** : modifiez le code PIN2 utilisé pour protéger le code PIN principal. Si la carte SIM ou USIM est bloquée, ce menu devient **Déverrouiller le code PIN2**.
- **Liste FDN** : définissez la liste des contacts activés pour la numérotation fixe.

## › Messagerie vocale

- **Service messagerie vocale** : sélectionnez votre opérateur ou un autre fournisseur pour recevoir vos messages vocaux.
- **Messagerie vocale** : saisissez le numéro d'accès au service de messagerie vocale. Contactez votre opérateur pour obtenir ce numéro.

## Son

Modifiez les paramètres de différents sons sur votre téléphone.

- **Profil Discret** : activez le mode discret afin de couper tous les sons à l'exception des sons multimédias et de la sonnerie d'alarme.
- **Vibreur** : réglez le téléphone pour qu'il vibre afin de signaler différents événements.
- **Volume** : réglez le niveau sonore des sonneries d'appel, ou de notifications ainsi que celui des fichiers audio/vidéo et des sons du téléphone.
- **Sonnerie du téléphone** : sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.
- **Sonnerie de notification** : sélectionnez une sonnerie pour les événements, tels que les messages entrants, les appels manqués et les alarmes.
- **Son du clavier** : paramétrez le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier de l'écran de numérotation.

- **Sélection sonore** : paramétrez le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Son verrouillage de écran** : paramétrez le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- **Retour tactile** : paramétrez le téléphone pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Intensité des vibrations** : réglez l'intensité de vibration du retour tactile.

## Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

- **Fonds d'écran** :
  - **Fond écran d'accueil** : sélectionnez l'image d'arrièreplan de l'écran d'accueil.
  - **Fond écran verrouil.** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran de verrouillage.


- **Police** : modifiez le type de police pour le texte affiché sur l'écran. Vous pouvez télécharger des polices à partir d'Android Market en appuyant sur **Obtenir des polices en ligne**.
- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Rotation auto. écran** : indiquez si le contenu doit automatiquement pivoter en même temps que le téléphone.
- **Animation** : paramétrez le téléphone pour qu'il affiche une animation lorsque vous changez de fenêtre.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai de désactivation automatique du rétroéclairage.
- **Mode économie d'énergie** : activez le mode économie d'énergie. En mode économie d'énergie, le téléphone économise de l'énergie en réglant la balance des blancs et la luminosité de l'écran.
- **Sortie TV** : sélectionnez le système d'encodage vidéo approprié pour la connexion à votre téléviseur. ► p. 106
- **Calibrage horizontal** : procédez au calibrage pour ajuster l'axe horizontal de l'appareil en vue d'une meilleure reconnaissance des mouvements.

## Localisation et sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de votre téléphone, de la carte SIM/USIM et de la fonction GPS.

- **Utiliser réseaux sans fil** : paramétrez le téléphone afin d'utiliser les réseaux Wi-Fi et/ou mobiles pour localiser votre position.
- **Utiliser les satellites GPS** : paramétrez le téléphone afin d'utiliser le satellite GPS pour localiser votre position.
- **Utiliser la fonction Aide à la localisation** : définissez cette option pour utiliser les capteurs afin d'améliorer le positionnement à pied lorsque le signal GPS ne passe pas. Il peut y avoir des écarts entre les estimations du capteur et votre emplacement réel.
- **Définir verrouillage** : définissez un code de sécurité pour déverrouiller l'écran. Lorsque vous avez défini votre code de déverrouillage, cette option devient **Modif. verrouillage écran**.
  - **Aucun(e)** : désactivez verrouillage de l'écran.
  - **Modèle** : définissez un modèle de déverrouillage pour déverrouiller l'écran.



- **Code PIN** : définissez un code PIN (numérique) pour déverrouiller l'écran.
  - **Mot de passe** : définissez un mot de passe (alphanumérique) pour déverrouiller l'écran.
  - **Configurer blocage SIM** :
    - **Verrouiller carte SIM** : activez ou désactivez la fonction de verrouillage PIN du téléphone pour qu'un mot de passe PIN soit demandé lors du démarrage.
    - **Modifier code PIN SIM** : modifiez le code PIN utilisé pour accéder aux données de la carte SIM ou USIM.
  - **Traçage du mobile** : activez ou désactivez la fonction de traçage du mobile qui vous aide à localiser votre téléphone s'il est perdu ou volé. ► p. 33
  - **Définir le traçage du mobile** : lorsque vous activez la fonction de traçage, vous pouvez personnaliser les paramètres suivants.
- 

Les options disponibles peuvent varier selon votre zone géographique ou votre opérateur.
- **Définir destinataire** : configurez les destinataires qui recevront votre message de traçage depuis votre téléphone perdu.
  - **Compte Samsung** : configurez votre compte Samsung en ligne pour contrôler à distance votre téléphone perdu.
  - **Modifier mot de passe** : modifiez le mot de passe de la fonction de traçage du mobile.
  - **Aide** : accédez à l'aide de la fonction de traçage du mobile.
  - **Mots de passe visibles** : pour des raisons de sécurité, le téléphone masque par défaut vos mots de passe sous forme de . Paramétrez le téléphone pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
  - **Sélect. admin. de périphérique** : affichez les administrateurs de périphérique installés sur votre téléphone. Vous pouvez activer les administrateurs de périphérique afin d'appliquer de nouvelles règles à votre téléphone.
  - **Utiliser des informations d'identification sécurisées** : utilisez les certificats et les identifiants pour sécuriser l'utilisation des diverses applications.

- **Installer les certificats cryptés depuis la carte SD** : installez les certificats cryptés qui sont stockés dans une carte mémoire.
- **Définir un mot de passe** : créez et confirmez un mot de passe pour accéder aux identifiants de sécurité.
- **Supprimer le stockage** : effacez les identifiants de sécurité contenus dans le téléphone et réinitialiser le mot de passe.

## Applications

Modifiez les paramètres de gestion des applications installées.

- **Sources inconnues** : sélectionnez cette option pour télécharger des applications à partir de n'importe quelle source. Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous pouvez uniquement télécharger des applications à partir d'Android Market.
- **Gérer les applications** : accédez à la liste des applications installées dans le téléphone et consultez les informations relatives aux applications.

- **Services en cours d'exécution** : visualisez les services en cours d'utilisation et y accéder afin de les gérer.
- **Utilisation de la mémoire** : affichez la quantité de mémoire disponible et utilisée par les applications sur votre téléphone et sur la carte mémoire.
- **Utilisation de la batterie** : affichez la quantité d'énergie consommée par les applications ouvertes.
- **Développement** :
  - **Débogage USB** : sélectionnez cette option pour connecter votre téléphone à un PC à l'aide du câble de connexion PC. Cette option est utilisée pour le développement d'applications.
  - **Positions fictives** : autorisez l'envoi de fausses informations de service et de localisation à un service de Gestionnaire de localisation à des fins de test. Cette option est utilisée pour le développement d'applications.
- **Samsung Apps** : sélectionnez une connexion réseau (Wi-Fi ou PSN) pour être averti(e) de la sortie de nouvelles applications sur Samsung Apps.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

## Comptes et synchro.

Modifiez les paramètres de la fonction de synchronisation automatique ou gérez les comptes de synchronisation.

- **Données en arrière-plan** : sélectionnez ce paramètre pour utiliser la fonction de synchronisation automatique. La synchronisation automatique fonctionne alors en arrière plan sans ouvrir les applications et synchronise les données.
- **Synchronisation auto** : configurez l'appareil afin de synchroniser automatiquement les contacts, le calendrier et les messages.

## Confidentialité

Modifiez les paramètres pour gérer vos propres paramètres et données.

- **Sauvegarder mes données** : sauvegardez les paramètres de votre téléphone sur le serveur Google.

- **Restaurer automatiquement** : configurez l'appareil pour qu'il restaure les données des applications sauvegardées lorsque ces applications sont déjà installées.
- **Rétablir param. par défaut** : réinitialisez les paramètres par défaut.

## Carte SD et mémoire

Consultez les informations à propos de la mémoire des cartes et de votre appareil, puis formatez la mémoire externe ou interne.

## Paramètres de langue

Modifiez les paramètres de saisie de texte.

### › Langue et région

Sélectionnez une langue d'affichage pour tous les menus et applications.

## › Méthode saisie

Sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.

## › Clavier Swype

- **Langue** : sélectionnez la langue de saisie.



Vous ne pouvez pas saisir du texte dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez changer de langue de saisie pour utiliser une langue prise en charge.

- **Reconnaissance mots** : configurez l'appareil pour qu'il affiche des propositions de mots au fur et à mesure de votre saisie.
- **Aide sonore** : configurez l'appareil pour qu'il vous avertisse si aucun mot alternatif n'existe pour votre saisie si vous appuyez deux fois sur un mot.
- **Retour tactile** : configurez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.

- **Espacement auto.** : configurez l'appareil pour qu'il insère automatiquement un espace entre les mots.
- **Majuscules auto.** : configurez l'appareil pour qu'il mette automatiquement en majuscule la première lettre qui suit un signe de ponctuation final : le point, le point d'interrogation et le point d'exclamation.
- **Afficher la trace comp.** : définissez la durée d'affichage de la trajectoire de votre déplacement sur l'écran tactile.
- **Fenêtre de choix du mot** : définissez la fréquence d'affichage de la liste des mots.
- **Vitesse/précision** : définissez l'équilibre entre la vitesse et la précision.
- **Aide de Swype** : accédez aux informations d'aide sur l'utilisation du clavier Swype.
- **Tutoriel** : découvrez comment saisir du texte plus rapidement avec le clavier Swype.
- **Version** : affichez les informations de version.

## › Clavier Samsung

- **Types de clavier Portrait** : sélectionnez le mode de saisie par défaut, par exemple le clavier AZERTY, le clavier traditionnel ou l'écriture manuscrite.

- **Langues de saisie** : sélectionnez les langues de saisie.



Vous ne pouvez pas saisir du texte dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez changer de langue de saisie pour utiliser une langue prise en charge.

- **XT9** : activez le mode XT9 pour rédiger du texte avec la saisie prédictive.
- **Paramètres XT9 avancés** : activez les fonctions avancées du mode XT9, par exemple la saisie automatique, la correction ou la substitution automatique, et définissez votre propre liste de mots.
- **Modification du clavier** : activez ou désactivez la fonction de modification du clavier pour le mode de saisie du texte. Vous pouvez sélectionner différents modes de saisie en faisant défiler le clavier vers la gauche ou vers la droite.
- **Mise en majuscules automatique** : configurez l'appareil pour qu'il mette automatiquement en majuscule la première lettre qui suit un signe de ponctuation final : le point, le point d'interrogation et le point d'exclamation.
- **Paramètres de saisie manuscrite** : personnalisez la durée de la reconnaissance en mode manuscrit.
- **Entrée voix** : pour saisir du texte oralement avec le clavier Samsung, activez la fonction d'entrée de voix.
- **Point automatique** : configurez l'appareil pour qu'il insère un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace.
- **Didacticiel** : découvrez comment saisir du texte avec le clavier Samsung.

## Entrée et sortie voix

Modifiez les paramètres de la fonction de reconnaissance de voix et de synthèse vocale.

### » Paramètres de reconnaissance vocale

- **Langue** : sélectionnez la langue pour la reconnaissance de voix Google.
- **SafeSearch** : configurez l'appareil pour qu'il filtre les images ou les textes au contenu explicite dans les résultats de la recherche vocale.
- **Bloquer les termes choquants** : configurez l'appareil pour qu'il reconnaisse et bloque les termes choquants dans les résultats de la recherche vocale.

### » Paramètres de synthèse vocale

- **Ecouter un exemple** : écoutez un exemple de texte parlé. Installez des données vocales pour l'utilisation de la fonction de synthèse vocale.

- **Profil Voiture** : activez le Profil Voiture pour que l'appareil vous signale verbalement les messages, les appels entrants ou les détails d'un événement.
- **Toujours utiliser mes paramètres** : configurez l'appareil afin qu'il utilise les paramètres que vous avez spécifiés et non ceux par défaut.
- **Moteur par défaut** : configurez le moteur de synthèse vocale à utiliser pour le texte parlé.
- **Installer les données vocales** : téléchargez et installez des données vocales pour la fonction de synthèse vocale.
- **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de la fonction de synthèse vocale.
- **Langue** : sélectionnez la langue pour la fonction de synthèse vocale.
- **Pico TTS** : affichez les moteurs de synthèse vocale téléchargés depuis Android Market.

## Accessibilité

Modifiez les paramètres des fonctions d'accessibilité.

- **Accessibilité** : activez une application d'accessibilité téléchargée, par exemple Talkback ou Kickback, qui émet un retour vocal, une mélodie ou une vibration.
- **Tche Marche pr fin appels** : paramétrez l'appareil pour mettre fin à un appel en appuyant sur la touche [⓪].

## Date & heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour gérer la façon dont l'heure et la date s'affichent sur l'appareil :

- **Automatique** : actualisez automatiquement l'heure du téléphone lors des changements de fuseau horaire.
- **Définir la date** : définissez manuellement la date du jour.

- **Sélectionner le fuseau horaire** : définissez votre fuseau horaire local.
- **Définir l'heure** : réglez l'heure manuellement.
- **Utiliser le format 24 heures** : définissez l'affichage de l'heure sur le format 24 heures.
- **Sélectionner un format de date** : sélectionnez un format de date.

## A propos du téléphone

Accédez à des informations concernant votre appareil, vérifiez son état et découvrez comment l'utiliser.

# Dépannage

Lorsque vous allumez ou utilisez votre téléphone, un message vous invite à saisir l'un des codes suivants :

Code	Solution possible :
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour le téléphone.
PIN	Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Cette fonction peut être désactivée dans le menu <b>Paramètres</b> → <b>Localisation et sécurité</b> → <b>Configurer blocage SIM</b> → <b>Verrouiller carte SIM</b> .

Code	Solution possible :
PUK	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code, fourni avec votre carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

## Votre appareil affiche des messages d'erreur liés au réseau ou au service

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.



## Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

Si votre téléphone dispose d'un écran tactile et que cet écran réagit de manière erronée, tentez les manipulations suivantes :

- Retirez les éventuelles protections de l'écran tactile. Les films de protection peuvent empêcher le téléphone de reconnaître vos saisies et ne sont pas recommandés pour les écrans tactiles.
- Vos mains doivent être propres et sèches lorsque vous touchez l'écran tactile.
- Redémarrez votre téléphone afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que le logiciel de votre téléphone est mis à jour avec la dernière version.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, confiez votre téléphone à un centre de service après-vente Samsung.

## Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil se bloque ou ralentit, vous devez peut-être fermer des programmes ou réinitialiser l'appareil pour que celui-ci retrouve un fonctionnement normal. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément le doigt sur [ⓘ] et sur la touche Accueil pendant au moins 8-10 secondes.

Si vous ne parvenez pas à résoudre ce problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Confidentialité** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinitialiser le téléphone** → **Supprimer tout**.

## Interruption inopinée des appels

Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.

## Impossible d'appeler

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche d'appel.
- Assurez-vous d'être connecté(e) au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

## Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est bien allumé.
- Assurez-vous d'être connecté(e) au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone entrant.

## Problèmes d'écoute de vos interlocuteurs

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Le microphone doit être placé suffisamment près de votre bouche.

- Si vous utilisez un kit mains-libres ou un casque, vérifiez qu'il est correctement branché.

## Mauvaise qualité d'écoute

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée au téléphone.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.

## Impossible d'appeler des contacts enregistrés

- Vérifiez que le bon numéro a été enregistré dans la liste de contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez le numéro à nouveau.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

## Tonalités inopinées et clignotements de l'icône de la batterie

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser le téléphone.

## Problèmes pour recharger la batterie et désactivation du téléphone

- Les fiches de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les fiches dorées à l'aide d'un chiffon doux et propre, puis réessayez de recharger la batterie.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une neuve et recyclez l'ancienne conformément à la législation en vigueur dans votre pays.

## L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps ou sur une période prolongée, votre téléphone peut sembler chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ni les performances du téléphone.

## Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit avoir suffisamment de mémoire disponible et sa batterie doit être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un PC ou en supprimant des éléments de votre appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent, contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

## Messages d'erreur à l'ouverture de la radio FM

L'application Radio FM de votre téléphone mobile Samsung utilise le casque ou les écouteurs comme antenne radio. Si le casque n'est pas branché, la radio FM sera dans l'incapacité de capter les stations. Pour utiliser la radio FM, commencez par vérifier que le casque est branché correctement. Ensuite, recherchez et enregistrez les fréquences des stations disponibles.

Si les problèmes persistent après ces manipulations, tentez d'accéder à la station désirée avec un autre récepteur radio. Si vous captez la station avec un autre récepteur, votre téléphone a peut-être besoin d'être réparé. Contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

## Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers audio

Certains fichiers audio risquent de ne pas fonctionner sur votre appareil mobile Samsung pour plusieurs raisons. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers audio, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un PC ou en supprimant des éléments de votre appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si c'est le cas, vous devez posséder une licence appropriée ou une clé pour lire le fichier.
- Vérifiez que votre appareil prend en charge le type du fichier audio.


## Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre téléphone.
- Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée également sur l'autre appareil, si nécessaire.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth sont bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 mètres maximum).

Si le problème persiste après ces manipulations, contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

## Problème de connexion avec un PC

- Assurez-vous que le câble de connexion PC que vous utilisez est compatible avec votre téléphone.
- Vérifiez que les pilotes nécessaires sont bien installés sur votre PC et mis à jour.

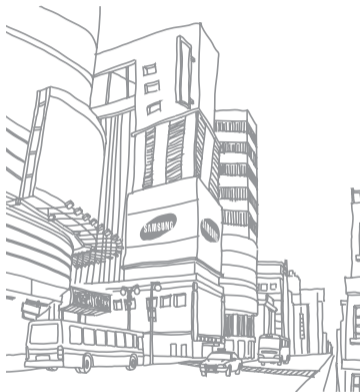

# Consignes de sécurité

Afin d'éviter de blesser votre entourage ou vous-même, ou bien d'endommager votre téléphone, veuillez lire toutes les informations suivantes avant d'utiliser votre téléphone.

## Avertissement : Évitez les chocs électriques, le feu et les explosions

**N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e)s ou de prises électriques mal fixées**

**Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher**

**Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation**

**N'utilisez et ne touchez pas votre téléphone avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement**

**Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie**

**Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs**

142 *Consignes de sécurité*

**Ne rechargez pas la batterie en utilisant un chargeur non homologué par Samsung**

**N'utilisez pas votre téléphone pendant un orage**

Le téléphone peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent augmenter.

**Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée**

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

**Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution**

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais une batterie ou un téléphone au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des téléphone usagé(e)s.
- Ne posez jamais une batterie ou un téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.
- N'écrasez ou ne perforez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

### **Protégez le téléphone, la batterie et le chargeur contre toute détérioration**

- Évitez d'exposer votre téléphone et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer le téléphone et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle de la batterie.
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

### **Attention : Respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit où son utilisation est réglementée**

#### **Éteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite**

Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

#### **N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'autres appareils électroniques**

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence radiofréquence. Il est possible que votre téléphone cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

### **N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'un stimulateur cardiaque**

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

### **N'utilisez pas votre téléphone dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire**

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabricant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

### **Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences**

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre téléphone. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabricant.

## **Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion**

- Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

## **Éteignez votre téléphone lorsque vous voyagez en avion**

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone.

## **Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre téléphone**

## **Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre téléphone lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule**

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre téléphone au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre téléphone, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre téléphone.
- Gardez votre téléphone à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre téléphone mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.



- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez les chiffres un à un, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.
- Utilisez votre téléphone pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro d'urgence local.
- Utilisez votre téléphone pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.
- Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence.

## Pour entretenir et bien utiliser votre téléphone

### Conservez votre téléphone au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre téléphone.
- En cas de contact avec un liquide, retirez la batterie sans allumer votre téléphone. Séchez votre téléphone avec un chiffon et confiez-le à un service de réparation.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur du téléphone a été endommagé. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

### N'utilisez pas ou ne rangez pas votre téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre téléphone.

### Ne posez pas votre téléphone sur des surfaces inclinées

Si votre téléphone tombe, il peut être endommagé.

### Ne conservez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre téléphone à des températures comprises entre -20°C et 50°C

- Votre téléphone peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80°C.

- N'exposez pas votre téléphone à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de 0°C à 40°C.

### **Ne conservez pas votre téléphone à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers**

- Votre téléphone pourrait être déformé ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

### **Ne conservez pas votre téléphone à proximité de champs magnétiques**

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre téléphone peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à puce, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par des champs magnétiques.
- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

### **Ne conservez pas votre téléphone à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression**

- La batterie peut couler.
- Votre téléphone peut surchauffer et causer un incendie.

### **Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne l'exposez pas aux chocs**

- L'écran de votre téléphone pourrait être endommagé.
- Votre téléphone peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

### **N'utilisez pas le flash de l'appareil photo trop près des yeux de personnes ou d'animaux**

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

### **Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur**

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

### **N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologué(e)s par Samsung**

- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre téléphone ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués par Samsung.

### **Ne mordez et ne portez pas à votre bouche le téléphone ou la batterie**

- Mordre ou porter le téléphone ou la batterie à votre bouche pourrait endommager votre téléphone ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent le téléphone de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

### **Pour parler dans le téléphone :**

- Tenez le téléphone droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.
- Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.
- Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales de saisie (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites des pauses régulières.

### **Restez prudent lorsque vous utilisez votre téléphone en marchant ou en bougeant**

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

### **Ne placez pas votre téléphone dans vos poches arrières ou à votre ceinture**

Vous pouvez être blessé ou endommager votre téléphone si vous tombez.

### **Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre téléphone**

- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre téléphone peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

### **Ne peignez jamais votre téléphone et n'y apposez jamais d'autocollants**

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles du téléphone et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du téléphone, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de boursofflures de la peau. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser le téléphone et consultez un médecin.

### **Lors du nettoyage de votre téléphone :**

- Essuyez votre téléphone ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

### **N'utilisez pas le téléphone si son écran est fissuré ou cassé**

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

### **Utilisez votre téléphone uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné**

### **Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public**

### **Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone**

Votre téléphone n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec le téléphone, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autres personnes, endommager le téléphone ou passer des appels susceptibles d'augmenter vos frais de communication.

### **Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution**

- Veillez à la bonne fixation de votre téléphone mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.

- Évitez de placer votre téléphone ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

### **Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé**

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur le téléphone et d'annuler la garantie du fabricant.

### **Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin**

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

### **Assurez l'accès aux services d'urgence**

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

### **Veillez à sauvegarder les données importantes**

Samsung ne sera en aucun cas tenu responsable en cas de perte de données.

## Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur que vous avez enregistrés sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteur.

## Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) émises recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente de téléphones mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2 W/kg.

Lors des tests, la valeur DAS maximum enregistrée pour ce modèle était de 0,346 W/kg. En condition normale d'utilisation, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des téléphones portables exige de prendre de quelconques précautions.

Cependant, si certains s'inquiètent des risques potentiels liés à une durée d'utilisation excessive du téléphone, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir le téléphone portable éloigné de la tête et du corps.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, veuillez consulter le site Web de Samsung mobile.

## Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée

des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

## Élimination de la batterie de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement. Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

## Limitation de responsabilité


Les contenus et les services accessibles par l'intermédiaire de ce téléphone appartiennent dans leur intégralité à des tiers et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer, d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit, des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de ce téléphone, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE,

DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

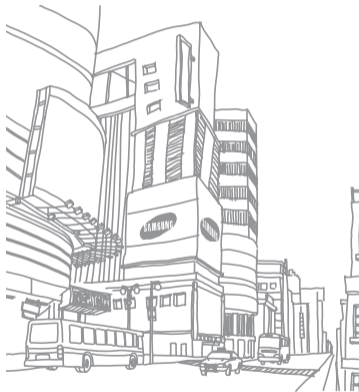

# Index

## alarmes

- arrêter 112
- créer 112
- désactiver 112

## AllShare 102

## appareil

- allumer ou éteindre 19
- aspect 20
- icônes d'informations 21
- paramètres 123, 135
- personnaliser 29
- touches 21
- volet des raccourcis 26

## appareil photo

- capturer une photo 56
- enregistrement une vidéo 64

- paramètres de l'appareil photo 63
- paramètres de le caméscope 66

## appels

- afficher les appels manqués 44
- conférence 43
- kit piéton 42
- numéros à l'étranger 42
- options au cours d'un appel vocal 43
- passer 41
- rejeter 42
- répondre 42
- restriction 46
- signal d'appel 46
- transfert 45

## appels visio

- passer 41

- répondre 42
- utiliser des options 44

## appels vocaux

- passer 41
- répondre 42
- utiliser des options 43

## batterie

- installer 12
- recharger 13

## Bluetooth

- activer 98
- envoyer des données 99
- recevoir des données 99
- rechercher d'autres appareils et s'y connecter 99

## calculatrice 114



- calendrier
  - afficher des événements 82
  - créer des événements 82
- carte mémoire
  - formater 18
  - insérer 16
  - retirer 17
- carte SIM/USIM
  - installer 12
  - verrouiller 32
- chronomètre 113
- configurer le transfert d'appel 45
- connexions
  - Bluetooth 98
  - DLNA 102
  - PC 107
  - Wi-Fi 100
- connexions PC
  - lecteur Windows Media 108
  - Samsung Kies 108
  - stockage de masse 109
- connexions VPN
  - créer 110
  - se connecter à 111
- contacts
  - copier 80
  - créer 78
  - importer ou exporter 81
  - numéro d'appel abrégé 79
  - rechercher 79
- contenu du coffret 11
- date et heure 29
- dépannage 136
- DLNA
  - voir AllShare
- écran d'accueil
  - ajouter des éléments 25
  - ajouter des volets 27
- écran Menu
  - accéder 27
  - organiser les applications 28
- écran tactile
  - utiliser 23
  - verrouiller 25
- e-mail
  - afficher 52
  - créer un compte 51
  - envoyer 51
- galerie
  - afficher des photos 69
  - formats de fichier 68
  - lire des vidéos 70
- gestionnaire de fichiers 118
- Google Mail 49
- Google Maps 88
- Google Talk 53
- horloge mondiale 113

informations quotidiennes 95

## Internet

voir navigateur internet

journal d'appels 47

Kies air 117

langue 131

## lecteur MP3

ajouter des fichiers 70

créer une liste de lecture 72

écouter de la musique 71

lecteur vidéo 67, 70

lecteur Windows Media 108

## livre électronique

importer 116

lecture 114

télécharger 116

luminosité de l'écran 31

## mémo texte

afficher 83

créer 83

## mémo vocal

écouter 84

enregistrer 84

messagerie vocale 49

## messages

accéder à la messagerie vocale 49

créer un compte e-mail 51

envoyer un e-mail 51

envoyer un MMS 48

envoyer un SMS 47

mini journal 117

minuteur 113

## MMS

afficher 48

envoyer 48

mode Discret 30

mode Hors-ligne 19

music hub 74

## navigateur Internet

ajouter des favoris 87

surfer sur le Web 85

numérotation fixe 45

## paramètres

accessibilité 135

affichage 127

appel 125

applications 130

à propos du téléphone 135

carte SD et stockage 131

comptes et synchro. 131

confidentialité 131

date & heure 135

entrée et sortie voix 134

localisation et sécurité 128

paramètres de langue 131

sans fil et réseau 123

son 127

## photos

- afficher 69
- capturer 56
- capturer des photos  
assemblées 60
- capturer des photos en rafale 59
- capturer par scène 58
- mode Action 61
- mode Autoportrait 62
- mode Beauté 59
- mode Dessin animé 62
- mode Panorama 60
- mode Sourire 59
- mode Vintage 60

## press reader 96

## radio FM

- écouter 74
- enregistrer des stations 76

## recherche Google 92

## rejet automatique 45

## répertoire

- créer des contacts 78
- créer des groupes 80
- créer votre carte de visite 79
- rechercher des contacts 79

## restriction d'appel 46

## saisir du texte 34

## Samsung Apps 95

## Samsung Kies 108

## signal d'appel 46

## SMS

- afficher 48
- envoyer 47

## synchronisation

- avec des comptes Web 39
- avec le Lecteur Windows  
Média 108
- avec un serveur Web 94

## téléchargements

- applications 37
- fichiers 38

## ThinkFree Office 119

## traçage du mobile 33

## verrouiller à l'aide du code PIN 32

## vidéos

- enregistrer 64
- lire 67,70

## Wi-Fi

- activer 100
- avec WPS 101
- rechercher des réseaux et s'y  
connecter 100

## Write and Go 121

## YouTube

- mettre des vidéos en ligne 93
- visionner des vidéos 93



## Déclaration de conformité (R&TTE)

**Nous, Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

**Téléphone mobile : GT-I9001**

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
DAS	EN 50360 : 2001 / AC 2006
	EN 62209-1 : 2006
CEM	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
	EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Numéro d'identification : 0168

**CE 0168**

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.  
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2011.04.07

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)



\* Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

En fonction de la version logicielle de votre appareil ou de votre opérateur, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre appareil.

### Pour installer Samsung Kies Kies

1. Téléchargez la dernière version de Kies sur le site web de Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) et installez le logiciel sur votre PC.
2. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres USB** → **Samsung Kies**.
3. Utilisez un câble de connexion PC pour connecter votre appareil et référez-vous à l'aide Kies pour plus d'informations.



#### Protégez votre acuité auditive

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.