

HELLOMOTO

Benvenuti nel mondo delle comunicazioni wireless digitali Motorola. Congratulazioni per aver scelto il telefono cellulare Motorola C139.



1

Introduzione



Il telefono potrebbe essere leggermente diverso da quello sopra raffigurato. Tuttavia, tutte le posizioni, le sequenze e le funzioni dei tasti sono le stesse.

2

www.motorola.com

Alcune funzioni del telefono cellulare dipendono dal gestore dei servizi di telefonia mobile dell'utente. Inoltre, il gestore potrebbe non attivare alcune funzioni e/o le impostazioni della rete del gestore potrebbero limitare alcune funzioni. Contattare sempre il proprio gestore dei servizi di telefonia mobile per le informazioni relative alla disponibilità delle funzioni. Tutte le funzioni e le altre specifiche di prodotto e le informazioni contenute in questo manuale dell'utente si basano sulle informazioni disponibili più recenti e accurate al momento della stampa del manuale. Motorola si riserva il diritto di modificare qualsiasi informazione o specifica senza obbligo di notifica.

MOTOROLA e il logo stilizzato M sono registrati presso l'ufficio brevetti e marchi negli Stati Uniti (US Patent & Trademark Office). I marchi Bluetooth appartengono ai rispettivi proprietari e sono usati da Motorola, Inc. con licenza. Java e tutti gli altri marchi basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e negli altri paesi. Tutti i nomi di altri prodotti o servizi sono proprietà esclusiva dei singoli proprietari.

© Motorola, Inc. 2003, 2004.

Le informazioni contenute nei manuali dell'utente di Motorola sono corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia tali informazioni sono soggette a modifica senza preavviso. Il contenuto dei manuali dell'utente di Motorola viene fornito "così com'è". Conseguentemente Motorola, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla legge applicabile, non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, comprese, tra le altre, la garanzia di commerciabilità e/o idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza e all'affidabilità del contenuto di questo manuale.

Attenzione: Le modifiche apportate al telefono non espressamente approvate da Motorola potrebbero rendere nullo il diritto dell'utente a utilizzare il dispositivo.

3

Anche se le specifiche e le funzioni dei prodotti possono essere soggette a modifiche senza preavviso, ogni sforzo possibile viene fatto per garantire che i manuali dell'utente vengano regolarmente aggiornati per riflettere le revisioni funzionali dei prodotti. Tuttavia, nell'improbabile eventualità che la versione del manuale a disposizione non rifletta pienamente le funzionalità principali del prodotto in uso, può contattare Motorola. Versioni aggiornate dei manuali sono inoltre disponibili per l'accesso nella sezione del sito Web Motorola dedicata ai prodotti di consumo all'indirizzo <http://www.motorola.com>.

4

Menu

Menu principale

-  **Messaggi**
 - Crea Messaggio
 - Segreteria
 - Messaggi Testo
 - Servizi Info
 - Msg Predefiniti
 - Inviati
 - Bozze
-  **Rubrica**
-  **Chiamate Recenti**
 - Chiamate Ricevute
 - Chiam. Effettuate
 - Promemoria
 - Timer Chiamata
 - Costo Chiamata
-  **Giochi**
-  **MyMenu**
-  **Stili Suoneria**
 - Avviso
 - Dettagli Suoneria
 - Toni Personali
-  **Agenda**
-  **Impostazioni**
 - Deviazione Chiamate
 - Stato Telefono
 - Gestione Chiamate
 - Sicurezza
 - Altre Impostazioni
-  **Altro**
 - Calcolatrice
 - Tasso Di Cambio
 - Cronometro
 - Lanterna
 - Selezione Fissa
 - Numeri utili
 - Sfondo
 - Screen Saver
-  **Selezione Rapida**

Menu 5

Menu impostazioni

- Deviazione Chiamate**
 - Chiamate Voce
 - Annulla Tutto
 - Stato Deviazione
- Stato Telefono**
 - Numeri Personali
 - Linea Attiva
 - Indicatore Batteria
- Gestione Chiamate**
 - Timer Chiamate
 - Costi Chiamate
 - ID Chiamata
 - Opzioni risposta
 - Chiamata In Attesa
- Sicurezza**
 - Blocco Telefono
 - Blocco Tastiera
 - Blocco tastiera automatico
 - Selezione Fissa
 - Blocco Chiamate
 - PIN della SIM
 - Nuove Password
- Altre Impostazioni**
 - Personalizza
 - Impostazione Iniziale
 - Rete
 - Auricolare

Indice

Introduzione	2
Menu	5
Informazioni sulla sicurezza	10
Conformità UE	19
Informazioni sul riciclaggio	20
Operazioni di base	21
Introduzione al manuale	21
Scheda SIM	21
Batteria	22
Accensione e spegnimento	25
Esecuzione di una chiamata	25
Risposta a una chiamata	25
Numero telefonico personale	26
Funzioni speciali	27
Zoom dei numeri	27
Ricerca nella rubrica tramite più lettere	27
Lanterna	28
Agenda	29

Indice 7

Funzioni principali	36
Display	36
Menu	39
Inserimento di testo	40
Volume	43
Tasto di spostamento	43
Codici e password	44
Blocco e sblocco del telefono	44
Controllo dell'indicatore batteria	45
Lettura dei messaggi smart di Nokia con suoneria iMelody	45
Lettura dei messaggi smart di Nokia con vCard	46
Personalizzazione	48
Modi d'uso	48
Ora e data	52
Sfondo	52
Screen saver	52
Aspetto del display	53
Opzioni di risposta	54
Messaggio di benvenuto	54

Chiamate	55
Registro chiamate	55
Riselezione	56
Riselezione di una chiamata senza risposta	57
Appunti	57
Chiamata in attesa o attivazione della funzione di azzeramento del volume	58
Avviso di chiamata	58
Identificazione del numero chiamante	59
Chiamate di emergenza	59
Chiamate internazionali	60
Selezione rapida con un tasto	60
Segreteria telefonica	61
Altre funzioni	62
Funzioni di chiamata avanzate	62
Rubrica	64
Messaggi	66
Personalizzazione	68
Durata e costi delle chiamate	72
Rete	73
Altre funzioni	73
Sicurezza	74
Giochi	75
Soluzione dei problemi	76
Controllo	76
Dati SAR	80
Indice analitico	82

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA E SUL CORRETTO UTILIZZO. LEGGERE LE SEGUENTI INFORMAZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL TELEFONO.¹

Esposizione a energia in radiofrequenza (RF)

Il telefono incorpora un dispositivo di trasmissione e uno di ricezione. Quando è ACCESO, riceve e trasmette energia RF. Ogni volta che si comunica tramite il telefono, il sistema di gestione della chiamata controlla il livello di potenza utilizzato per le trasmissioni.

Il telefono Motorola è stato progettato per essere conforme alle normative vigenti relative all'esposizione degli esseri umani all'energia RF.

Precauzioni

Per garantire prestazioni ottimali del telefono e assicurarsi che l'esposizione all'energia RF rientri nei limiti previsti dalle normative vigenti, attenersi sempre alle seguenti istruzioni.

Antenna esterna

Se il telefono è dotato di antenna esterna, utilizzare solo l'antenna originale o un'antenna di ricambio approvata da Motorola. L'utilizzo di antenne non autorizzate, l'apporto di modifiche o il collegamento di accessori potrebbero danneggiare il telefono e/o determinare la mancata conformità alle normative vigenti.

NON toccare l'antenna esterna mentre SI UTILIZZA il telefono poiché ciò incide sulla qualità della comunicazione e il telefono potrebbe richiedere un livello di potenza superiore a quello necessario.

Utilizzo del telefono

Quando si effettua o si riceve una chiamata, tenere in mano il telefono come se si trattasse di un telefono fisso.

Utilizzo a contatto con il corpo: comunicazione vocale

Se durante una comunicazione il telefono si trova a contatto con il corpo, al fine di garantire la conformità alle normative vigenti sull'esposizione all'energia RF, inserire sempre il telefono in un gancio, in un supporto, in una custodia o in una cintura approvati o forniti da Motorola, se disponibili. L'utilizzo di accessori non approvati da Motorola potrebbe comportare il superamento dei livelli di esposizione all'energia RF stabiliti dalle normative vigenti.

Nel caso in cui non si utilizzi uno degli accessori previsti per l'utilizzo del telefono a contatto con il corpo forniti o approvati da Motorola e non si utilizzi il telefono tenendolo in mano nella normale posizione d'uso, assicurarsi che il telefono e l'antenna si trovino ad almeno 2,5 centimetri dal corpo durante la trasmissione.

Gestione dei dati

Quando si utilizza una qualsiasi funzione dati del telefono, con o senza cavo, posizionare il telefono e l'antenna a una distanza di almeno 2,5 centimetri dal corpo.

Accessori approvati

L'utilizzo di accessori non approvati da Motorola, inclusi ma non limitati a batterie, antenne e cover, può provocare un superamento dei limiti normativi previsti per l'esposizione a energia RF. Per un elenco di accessori approvati, visitare il sito Web di Motorola all'indirizzo www.motorola.com.

Compatibilità/interferenza dell'energia RF

Nota: la maggior parte dei dispositivi elettronici sono suscettibili alle interferenze dovute all'energia RF provenienti da sorgenti esterne se non sono adeguatamente schermati, progettati o comunque configurati per la compatibilità all'energia RF. In alcuni casi, il telefono potrebbe causare interferenze.

Strutture

Spegner il telefono in tutte le strutture in cui ciò sia richiesto. Tali strutture possono includere ospedali o presidi sanitari in cui vengono utilizzate apparecchiature sensibili all'energia RF esterna.

Aerei

Spegner il dispositivo wireless quando richiesto dal personale di bordo. Se il dispositivo include la funzione Aeroplano o una funzione analoga, contattare il personale di bordo per informazioni sull'eventuale utilizzo in volo. Se il dispositivo include una funzione di accensione automatica del telefono, disattivarla prima di salire a bordo di un aereo o di entrare in un'area in cui l'utilizzo dei dispositivi wireless è limitato.

Dispositivi medicali

Pacemaker

I produttori di pacemaker consigliano di mantenere una distanza minima di 15 cm fra il telefono e il pacemaker.

I portatori di pacemaker dovrebbero osservare le seguenti precauzioni:

- Quando il telefono è ACCESO, tenerlo SEMPRE a una distanza minima di 15 cm dal pacemaker.
- NON riporre il telefono nel taschino della camicia o della giacca.

- Utilizzare l'orecchio più lontano dal pacemaker per ridurre al minimo il potenziale di interferenza.
- SPEGNERE immediatamente il telefono se si sospetta che vi siano interferenze.

Apparecchi acustici

Alcuni modelli di telefoni cellulari potrebbero interferire con alcuni modelli di apparecchi acustici. In tale caso, contattare il produttore dell'apparecchio acustico per valutare le possibili alternative.

Altri dispositivi medici

Se si utilizzano altri dispositivi medici personali, contattare il relativo produttore per stabilire se il dispositivo è adeguatamente schermato dall'energia RF. Per ottenere tali informazioni, è anche possibile richiedere l'assistenza del proprio medico di fiducia.

Utilizzo durante la guida

Controllare le normative locali in materia di utilizzo dei telefoni durante la guida. Attenersi scrupolosamente a tali normative.

Se si utilizza il telefono durante la guida:

- Farlo solo ed esclusivamente adoperando un apparecchio viva voce o un auricolare.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di effettuare o rispondere ad una chiamata.
- Prestare la massima attenzione alla guida ed alla strada. In alcuni casi l'utilizzo del telefono potrebbe causare distrazioni. Se non si riesce a mantenere la concentrazione sulla guida, interrompere la chiamata.

Detonatori e aree con materiali esplosivi

Per evitare eventuali interferenze con l'utilizzo di esplosivi, SPEGNERE il telefono in prossimità di detonatori elettrici, in aree con materiali esplosivi o contrassegnate da indicazioni quali "Spegnerne i dispositivi elettronici". Attenersi a tutte le indicazioni fornite nei cartelli e nelle istruzioni.

Prodotti danneggiati

Se il telefono o la batteria sono stati immersi in acqua, perforati o soggetti a una caduta, evitare di utilizzarli e portarli a un centro di assistenza autorizzato Motorola per accertare eventuali danni. Non tentare di asciugare il telefono o la batteria con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno a microonde.

Batterie e caricabatteria

Le batterie possono causare danni agli oggetti e/o lesioni personali, ad esempio ustioni, nel caso in cui un materiale conduttore di elettricità come ad esempio gioielli, chiavi o catenine venga a contatto con i terminali esposti. Il materiale conduttore potrebbe chiudere un circuito elettrico (corto circuito) e surriscaldarsi. Maneggiare con cura le batterie cariche, in particolare quando vengono riposte in una tasca, in una borsa o in un altro contenitore con oggetti metallici. **Utilizzare solo batterie e caricabatteria Motorola Original™.**

Attenzione: per evitare il rischio di lesioni personali, non gettare la batteria tra le fiamme.

Per ulteriori informazioni utili sulla guida responsabile, visitare il sito Web di Motorola al seguente indirizzo: www.motorola.com/callsmart.

Avvertenze di utilizzo

Veicoli con airbag

Non collocare il telefono sull'area sovrastante l'airbag o nell'area di espansione dell'airbag. Gli airbag si gonfiano con molta forza. Se si trova nell'area di espansione dell'airbag, in caso di attivazione di quest'ultimo, il telefono potrebbe venire scagliato con molta potenza, causando gravi lesioni agli occupanti del veicolo.

Stazioni di rifornimento

Attenersi a quanto indicato sui cartelli relativamente all'utilizzo di apparecchiature radio nelle stazioni di rifornimento. Se richiesto dal personale, spegnere il dispositivo wireless.

Aree con atmosfera potenzialmente esplosiva

Spegnere il telefono prima di accedere ad aree con atmosfera potenzialmente esplosiva. In tali aree, non rimuovere, installare o caricare le batterie. La produzione di scintille in un'atmosfera potenzialmente esplosiva potrebbe causare esplosioni o incendi, con possibilità di lesioni o morte.

Nota: le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva precedentemente citate includono aree di rifornimento carburante poste al di sotto dei ponti delle imbarcazioni, strutture di trasferimento o stoccaggio di carburante o sostanze chimiche, aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle, come ad esempio granuli, polveri o polveri metalliche. In genere, ma non sempre, le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono contrassegnate come tali.

Sulla batteria, sul caricabatteria o sul telefono potrebbero essere riportati i seguenti simboli:

Simbolo	Definizione
	Seguono importanti informazioni sulla sicurezza.
	Non gettare la batteria o il telefono fra le fiamme.
	In conformità alle leggi e normative vigenti, potrebbe essere necessario riciclare la batteria o il telefono. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità competenti.
	Non smaltire la batteria o il telefono nei rifiuti comuni.
	Il telefono contiene una batteria interna agli ioni di litio.

Rischio di soffocamento

Il telefono o i relativi accessori potrebbero includere componenti rimovibili, che potrebbero costituire un pericolo di soffocamento per i bambini. Tenere il telefono e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini.

Malesseri psicofisici

Alcune persone potrebbero essere soggette ad attacchi epilettici o perdita dei sensi se esposte a luci intermittenti, ad esempio quelle prodotte dalla televisione o dai videogiochi. Questo problema potrebbe interessare anche coloro che non sono mai stati soggetti ad attacchi epilettici a episodi di perdita dei sensi.

Se in passato si è stati soggetti ad attacchi epilettici o a episodi di perdita dei sensi o se vi sono precedenti familiari di questo tipo, contattare il proprio medico curante prima di utilizzare i videogiochi del telefono o di attivare una funzione con illuminazione intermittente sul telefono. Le funzioni con illuminazione intermittente non sono disponibili su tutti i prodotti.

I genitori dovrebbero controllare l'utilizzo da parte dei figli dei videogiochi o di altre funzioni con illuminazione intermittente. In presenza di uno dei seguenti sintomi, interrompere l'utilizzo del telefono e contattare un medico: convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di coscienza, movimenti involontari o disorientamento.

Per limitare l'eventualità di insorgenza di tali sintomi, osservare le seguenti precauzioni di sicurezza:

- Non utilizzare una funzione con illuminazione intermittente se si è stanchi o in carenza di sonno.
- Fare una pausa di almeno 15 minuti ogni ora.
- Giocare in una stanza in cui sono accese tutte le luci.
- Tenersi alla massima distanza possibile dallo schermo.

Lesioni dovute a movimenti ripetitivi

Quando si eseguono ripetutamente azioni quali la pressione dei tasti o inserimento di caratteri con la tastiera, potrebbero insorgere disturbi alle mani, al collo o ad altre parti del corpo. Attenersi alle seguenti istruzioni per evitare problemi quali tendiniti, sindrome del tunnel carpale o altri disturbi all'apparato muscoloscheletrico:

- Fare una pausa di almeno 15 minuti ogni ora di gioco.
- Se, durante il gioco, le mani, i polsi o le braccia diventano stanchi o dolenti, interrompere e riposarsi per alcune ore prima di riprendere il gioco.
- Se l'indolenzimento alle mani, ai polsi o alle braccia persiste durante o dopo il gioco, interrompere il gioco e consultare un medico.


1. Le informazioni fornite in questo documento sostituiscono le informazioni generali sulla sicurezza incluse nei manuali dell'utente pubblicati in data precedente al 28 gennaio 2005.

Dichiarazione di conformità alle direttive dell'Unione Europea



Motorola dichiara che questo prodotto è conforme

- ai requisiti della Direttiva 1999/5/EC del Consiglio dell'Unione Europea
- a tutte le altre relative Direttive Europee

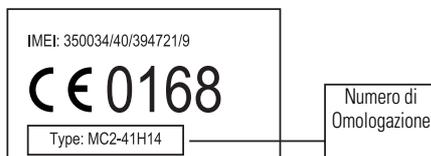

La figura mostra un tipico esempio del formato del numero di omologazione sull'etichetta di un telefono.

È possibile visionare la dichiarazione di conformità alla Direttiva 1995/5/EC (Direttiva R&TTE) del proprio telefono direttamente al sito www.motorola.com/rtte. Per visualizzare la documentazione appropriata, inserire il numero di omologazione del proprio telefono presente sull'etichetta nella casella "Search" del sito Web

Salvaguardia dell'ambiente con il riciclaggio



Se un prodotto Motorola riporta questo simbolo, deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici.

Riciclaggio dei telefoni e degli accessori

Non smaltire i telefoni o gli accessori elettrici, come i caricabatteria o gli auricolari, con i rifiuti domestici. Alcuni paesi o regioni prevedono sistemi di raccolta differenziata per lo smaltimento di materiali elettrici ed elettronici. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali. Se non fossero disponibili sistemi di raccolta differenziata, restituire i telefoni o gli accessori elettrici al centro di assistenza autorizzato Motorola più vicino

Operazioni di base

Introduzione al manuale

Nel presente manuale le modalità di individuazione delle funzioni di menu sono indicate nel seguente modo:

Procedura: Premere  > **Chiamate Recenti** > **Chiam. Effettuate**

In questo esempio, a partire dalla schermata iniziale è necessario premere  per accedere al menu, evidenziare e selezionare **Chiamate Recenti**, quindi evidenziare e selezionare **Chiam. Effettuate**.

Premere  per spostarsi su una funzione di menu ed evidenziarla. Premere il tasto **SCEGLI** per selezionare la funzione di menu evidenziata.

Convenzioni tipografiche

	Indica una funzione che dipende dalla rete o dal tipo di abbonamento e che potrebbe non essere disponibile in alcune zone. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore dei servizi di telefonia mobile.
	Indica una funzione che necessita di un accessorio opzionale.


Scheda SIM

Nella scheda *SIM* (Subscriber Identity Module) sono contenute informazioni personali quali il numero telefonico e gli elementi della rubrica.

Operazioni di base 21


Attenzione: Non piegare o graffiare la scheda SIM. Evitare di esporla all'elettricità statica, all'acqua o alla polvere.

Installazione della scheda SIM

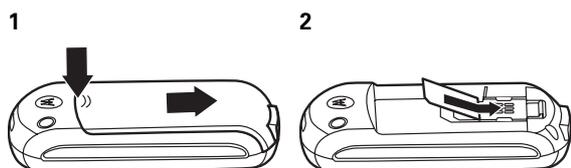

Batteria


Installazione della batteria

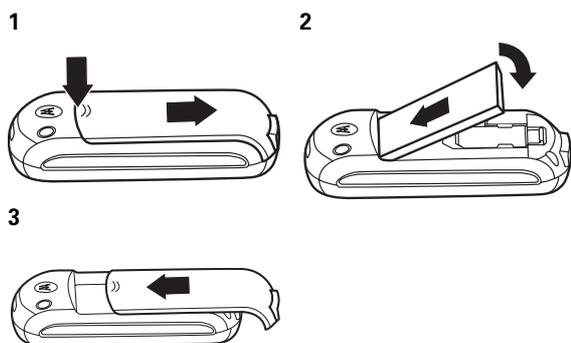

22 Operazioni di base

Ricarica della batteria

Le batterie nuove non vengono fornite completamente cariche. Collegare il caricabatteria al telefono e a una presa di corrente. Al termine della ricarica, sul telefono viene visualizzato **Ricarica completata**.

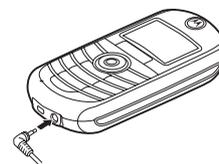

Suggerimento: È impossibile sovraccaricare la batteria del telefono. Le prestazioni della batteria migliorano dopo alcuni cicli di ricarica e scarica completi.

Le batterie nuove vengono fornite parzialmente cariche. Prima di utilizzare il telefono, installare e caricare la batteria tenendo presente quanto descritto in precedenza e di seguito. Le prestazioni di alcune batterie migliorano dopo svariati cicli di ricarica e scarica completi.

Suggerimenti per l'utilizzo della batteria

Le prestazioni della batteria dipendono dalla configurazione di rete, dalla potenza del segnale, dalla temperatura di utilizzo, dalle funzioni e dagli accessori utilizzati.

- Utilizzare sempre batterie e caricabatteria Motorola Original™. La garanzia non copre danni causati dall'utilizzo di batterie e/o caricabatteria non originali Motorola.
- Una batteria nuova o una batteria che non viene utilizzata da molto tempo può richiedere un tempo di ricarica maggiore.



Operazioni di base 23

- Durante la ricarica, tenere la batteria a temperatura ambiente.
- Per l'immagazzinaggio, conservare la batteria scarica in un luogo fresco, buio e asciutto, ad esempio un frigorifero.
- Non esporre le batterie a temperature inferiori a -10 °C o superiori a 45 °C. Non lasciare mai il telefono all'interno di un veicolo in sosta.
- È normale che con il tempo le batterie si consumino e richiedano un tempo di ricarica maggiore. Se si nota una riduzione nella durata della batteria, può essere opportuno acquistarne una nuova.



Per informazioni sul corretto smaltimento della batteria, rivolgersi al centro di riciclaggio rifiuti locale.

Avvertenza: Non gettare mai le batterie nel fuoco perché potrebbero esplodere.

Prima di utilizzare il telefono, leggere le informazioni riguardanti la batteria nella sezione "Sicurezza e informazioni generali" inclusa nelle pagine con i bordi grigi nella parte finale del presente manuale.

Nota: Se la batteria viene rimossa per un esteso periodo di tempo, il telefono richiederà di reimpostare l'ora e la data. Se si sceglie di annullare o ignorare la richiesta, l'ora e la data non verranno regolate. È possibile inserire l'ora e la data corrette nel seguente modo:

Procedura: Premere > **Impostazioni** > **Altre Impostazioni** > **Impostazione Iniziale** > **Ora E Data**

Tuttavia, se la batteria viene rimossa solo per alcuni secondi (ad esempio, per sostituire la scheda SIM), il sistema non richiederà di reimpostare l'ora e la data oppure, se il sistema lo richiede, è possibile selezionare **ANNULLA** sulla schermata di ora e data, e l'orologio subisce soltanto un lieve effetto.

Accensione e spegnimento

Per accendere il telefono, premere e tenere premuto per 2 secondi. Se viene richiesto, inserire il codice PIN della scheda SIM a 4 cifre.



Attenzione: Se si inserisce un codice PIN errato per tre volte consecutive, la scheda SIM viene disattivata e viene visualizzato il messaggio **PINI bloccato**. Se il codice PIN è bloccato, contattare il proprio gestore dei servizi di telefonia mobile.

Per spegnere il telefono, premere e tenere premuto per 2 secondi.

Esecuzione di una chiamata

Per effettuare una chiamata, inserire il numero telefonico e premere .

Per terminare la chiamata, premere .

Risposta a una chiamata

Quando il telefono suona e/o vibra, è sufficiente premere per rispondere alla chiamata.

Per terminare la chiamata, premere .

Numero telefonico personale

Per visualizzare il proprio numero telefonico:

Procedura: Premere > **Impostazioni** > **Stato Telefono** > **Numeri Personali**

Per memorizzare o modificare il proprio nome e il proprio numero telefonico sulla scheda SIM, premere il tasto **VEDI** durante la visualizzazione del proprio numero.



Zoom dei numeri

Lo *zoom dei numeri* è una funzione intelligente che consente di visualizzare i numeri in modo più semplice modificandone le dimensioni in base alla quantità di cifre che compongono il numero. Siccome in genere i numeri sono costituiti da 7 cifre, le dimensioni di visualizzazione sono per lo più elevate e vengono ridotte soltanto quando necessario.

Ricerca nella rubrica tramite più lettere

Premere **◊** verso il basso per accedere direttamente alla rubrica.

Per la ricerca degli elementi della rubrica, sono disponibili due metodi: ricerca diretta e ricerca avanzata.

Per specificare il metodo di ricerca:

Procedura: Premere **☰** > **Rubrica** > **☰** > **Ricerca tramite**

Ricerca diretta

Premere una o più volte un tasto alfanumerico per spostarsi sugli elementi che iniziano con le lettere associate al tasto. Premere una seconda lettera per spostarsi sugli elementi che iniziano con le due lettere inserite. È possibile inserire fino a tre lettere.

Ricerca avanzata

Immettendo la prima lettera di un elemento della rubrica, viene visualizzata una schermata che richiede di inserire il nome che si desidera ricercare.

È possibile immettere le prime lettere del nome cercato, quindi premere **OK** affinché venga visualizzato l'elemento che più si avvicina alle lettere inserite.

Lanterna

La funzione **Lanterna** consente di trasformare il display in standby in una sorgente di luce. Si tratta di una funzione utile in diverse situazioni, ad esempio per cercare eventuali oggetti caduti sotto al sedile dell'auto o per individuare la serratura di una porta al buio.

Per attivare questa funzione:

Procedura: Premere **☰** > **Altro** > **Lanterna**

È possibile specificare per quanto tempo si desidera che la funzione **Lanterna** rimanga attiva:

Procedura: Premere **☰** > **Impostazioni** > **Altre Impostazioni** > **Impostazione iniziale** > **Lanterna**

Quando il telefono emette l'avviso relativo a un evento in arrivo (ad esempio un messaggio o una telefonata in entrata, una sveglia o un evento del calendario) mentre la funzione **Lanterna** è attiva, è possibile disattivare immediatamente la funzione **Lanterna**. Alla ricezione della notifica:

- 1 Premere un tasto qualsiasi.
- 2 Accettare l'evento in arrivo.

Lanterna può essere impostato come funzione rapida tramite il menu principale.

Per impostare la funzione **Lanterna** in **MyMenu**, procedere come descritto di seguito:

- 1 Premere **☰** > **Altro** ed evidenziare **Lanterna**.
- 2 Premere e tenere premuto **☰**. Viene visualizzato: **Assegna MyMenu per: Lanterna?** Selezionare **SI** per memorizzare.

La funzione **Lanterna** viene salvata in **MyMenu**.

È possibile verificare la presenza della funzione **Lanterna** in **MyMenu** al termine dell'impostazione.

Procedura: Premere **☰** > **MyMenu**

Agenda

L'agenda consente di programmare e organizzare eventi quali appuntamenti e riunioni. È possibile controllare gli eventi programmati per la settimana o per il giorno e impostare l'agenda affinché emetta un allarme di notifica per gli eventi.

Nota: Per utilizzare l'agenda, occorre impostare l'ora e la data corrette nel telefono.

Per programmare o visualizzare gli eventi nell'agenda:

Procedura: Premere **☰** > **Agenda**

Visualizzazione settimanale

All'apertura dell'agenda, il telefono visualizza un calendario settimanale. Le linee o le caselle riempite sotto ogni giorno indicano la presenza di eventi programmati.

Visualizzazione giornaliera

Selezionare un giorno della settimana e premere **VEDI** per visualizzare gli eventi del giorno. È possibile memorizzare, modificare, visualizzare, copiare ed eliminare gli eventi dalla visualizzazione giornaliera.

Visualizzazione per evento

Selezionare un evento nella visualizzazione giornaliera e premere **VEDI** per visualizzare i dettagli dell'evento. È possibile modificare, copiare ed eliminare gli eventi dalla vista per evento.

Aggiunta di un nuovo evento

È possibile aggiungere nuovi eventi in due modi diversi.

Procedura: Premere **[☰]** > **Agenda** > *giorno* > **[Nuova Voce]** o **[☰]** > **Agenda** > *giorno* > **[☰]** > **Nuovo** > **Evento**

Per impostare i dettagli dell'**Evento**, procedere come descritto di seguito. Per gli eventi dell'agenda, è necessario impostare un nome. Tutte le altre informazioni sono opzionali.

- 1 Premere **CAMBIA** per selezionare **Titolo**.
- 2 Utilizzare i tasti alfanumerici per immettere un nome per l'evento.
- 3 Premere **OK** per memorizzare il nome dell'evento.
- 4 Premere **◀** verso l'alto o verso il basso per spostarsi su altri campi e immettere le informazioni necessarie.

Negli altri campi è possibile immettere **Inizio**, **Durata**, **Data**, **Ripetizione**: e **Allarme**.

Modifica delle informazioni di un evento/un'attività

Per modificare le informazioni relative a un evento o ad un'attività esistenti:

Procedura: Premere **[☰]** > **Agenda**

- 1 Premere **◀** verso sinistra o verso destra per spostarsi sul giorno per cui sono stati programmati degli eventi o delle attività.
- 2 Premere **VEDI** per attivare la visualizzazione giornaliera.
- 3 Premere **◀** verso l'alto o verso il basso per spostarsi sull'evento o sull'attività che si desidera modificare.
- 4 Premere **VEDI** per visualizzare l'evento o l'attività.
- 5 Premere **MODIFICA** per modificare l'evento o l'attività.
- 6 Premere **◀** verso l'alto o verso il basso per spostarsi sul dettaglio che si desidera modificare.
- 7 Premere **CAMBIA** per modificare le informazioni.
- 8 Utilizzare i tasti alfanumerici per immettere le nuove informazioni.
- 9 Premere **FINE** per memorizzare le informazioni.

Copia di un evento/un'attività

Per copiare le informazioni di un evento o di un'attività correnti per un nuovo evento o una nuova attività:

Procedura: Premere **[☰]** > **Agenda**

- 5 Premere **FINE** per memorizzare il nuovo evento e tornare alla visualizzazione giornaliera.

Aggiunta di una nuova attività

È possibile aggiungere una nuova attività procedendo come descritto di seguito:

Procedura: Premere **[☰]** > **Agenda** > *giorno* > **[☰]** > **Nuovo** > **Attività**

Per impostare i dettagli dell'**Attività**, procedere come descritto di seguito. Per le attività dell'agenda, è necessario un riepilogo. Tutte le altre informazioni sono opzionali.

- 1 Premere **CAMBIA** per selezionare **Sommario**.
- 2 Utilizzare i tasti alfanumerici per immettere un riepilogo per l'attività.
- 3 Premere **OK** per memorizzare il riepilogo dell'attività.
- 4 Premere **◀** verso l'alto o verso il basso per spostarsi su altri campi e immettere le informazioni necessarie.

Negli altri campi è possibile immettere **Data inizio**, **Data scadenza**, **Priorità**, **Completato**, **Categoria**: e **STATO**.

- 5 Premere **FINE** per memorizzare la nuova attività e tornare alla visualizzazione giornaliera.

- 1 Premere **◀** verso sinistra o verso destra per spostarsi sul giorno per cui sono stati programmati degli eventi o delle attività.
- 2 Premere **VEDI** per attivare la visualizzazione giornaliera.
- 3 Premere **◀** verso l'alto o verso il basso per spostarsi sull'evento o sull'attività che si desidera copiare.
- 4 Premere **[☰]** per accedere al **Menu agenda**.
- 5 Premere **◀** verso l'alto o verso il basso per spostarsi su **Copia**.
- 6 Premere **SCEGLI** per copiare l'evento o l'attività.
- 7 Premere **SI** per confermare la copia.
Il telefono assume che si desideri modificare la data, viene visualizzato il campo **Data**.
- 8 Utilizzare i tasti alfanumerici per immettere le informazioni sulla data.
- 9 Premere **◀** verso sinistra o verso destra per spostarsi sul giorno, il mese e l'anno.
- 10 Premere **OK** per salvare la copia dell'evento o dell'attività.
- 11 Premere **◀** verso l'alto o verso il basso per spostarsi sui dettagli dell'evento o dell'attività e modificare le informazioni necessarie.
- 12 Premere **FINE** per memorizzare il nuovo evento o la nuova attività e tornare alla visualizzazione giornaliera.

Eliminazione di un evento

Procedura: Premere  > **Agenda**

- 1 Premere  verso sinistra o verso destra per spostarsi sul giorno per cui sono stati programmati degli eventi.
- 2 Premere **VEDI** per attivare la visualizzazione giornaliera.
- 3 Premere  verso l'alto o verso il basso per spostarsi sull'evento che si desidera eliminare.
- 4 Premere  per accedere al **Menu agenda**.
- 5 Premere  verso l'alto o verso il basso per spostarsi su **Cancella**.
- 6 Premere **SCEGLI** per selezionare **Cancella**.

Per gli eventi non ripetuti, viene visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare **Si** o **No** per confermare o annullare l'eliminazione. Per gli eventi ripetuti, il telefono visualizza un menu di eliminazione degli eventi:

Premere  verso l'alto o verso il basso per spostarsi su **Solo questo evento** o **Ripeti eventi**. Premere **SCEGLI** per selezionare l'evento o gli eventi da eliminare.

Eliminazione di un'attività

Procedura: Premere  > **Agenda**

- 1 Premere  verso sinistra o verso destra per spostarsi sul giorno per cui sono state programmate delle attività.
- 2 Premere **VEDI** per attivare la visualizzazione giornaliera.

- 3 Premere  verso l'alto o verso il basso per spostarsi sull'evento che si desidera eliminare.
- 4 Premere  per accedere al **Menu agenda**.
- 5 Premere  verso l'alto o verso il basso per spostarsi su **Cancella**.
- 6 Premere **SCEGLI** per selezionare **Cancella**.
- 7 Viene visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare **Si** o **No** per confermare o annullare l'eliminazione.

Funzioni principali

Per la descrizione dei componenti di base del telefono, vedere pagina 1.

Display

La *schermata iniziale* viene visualizzata all'accensione del telefono. Per selezionare un numero telefonico dalla schermata iniziale, premere i tasti alfanumerici, quindi premere .

Nota: La schermata iniziale potrebbe essere differente da quella illustrata di seguito a seconda del gestore dei servizi di telefonia mobile.



Etichetta del tasto funzione sinistro Etichetta del tasto funzione destro

Il *simbolo di menu*  indica che è possibile premere  per accedere al menu. Le etichette dei *tasti funzione* indicano le funzioni associate ai tasti funzione. Per individuare i tasti funzione, vedere pagina 1.

Premere  verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra per spostarsi tra le funzioni principali. È possibile scegliere se visualizzare o nascondere le icone della schermata iniziale.

Nella parte superiore della schermata iniziale vengono visualizzati i simboli di stato:



1 Simbolo del modo d'uso – Visualizza l'impostazione del profilo di avviso.

-  = Suoneria Alta
-  = Suoneria Bassa
-  = Vibrazione
-  = Vibra poi Suona
-  = No Suoneria

2 Simbolo di potenza del segnale – Indica l'intensità del segnale di rete.

3 Simbolo di deviazione delle chiamate – Indica se la deviazione delle chiamate è attivata per tutte le chiamate.

4 Simbolo di chiamata attiva – Indica che è in corso una chiamata.

5 Simbolo di roaming – Visualizzato se il telefono sta utilizzando una rete diversa dalla propria.

6 Simbolo di modo di inserimento testo – Visualizzato se viene selezionato un modo di inserimento testo specifico:

-  = iTAP Inglese
-  = modo TAP
- 12 = modo numerico
- @ = modo simboli

Nota: Il simbolo del modo di inserimento testo non viene visualizzato in standby.

7 Simbolo di messaggio – Viene visualizzato quando si riceve un nuovo messaggio SMS o della segreteria telefonica:

-  = messaggio SMS
-  = messaggio segreteria telefonica

Nota: Il simbolo di messaggio lampeggiante indica che non vi è più spazio per altri messaggi. Non è possibile ricevere nuovi messaggi finché non ne vengono eliminati di vecchi.

8 Simbolo di livello della batteria – Le barre verticali indicano la quantità di carica residua della batteria. Più barre sono visualizzate, maggiore è la carica disponibile.

9 Simbolo di linea – Indica la linea utilizzata dal telefono, linea 1 o linea 2.

10 Simbolo di auricolare – Visualizzato se al telefono è collegato un auricolare.

Menu

A partire dalla schermata iniziale, premere  per accedere al menu principale, quindi premere  per spostarsi verso l'alto e verso il basso nell'elenco.



A seconda dell'abbonamento e del gestore dei servizi di telefonia mobile, potrebbero essere disponibili le seguenti icone di menu.

Funzioni di menu	
 Messaggi	 Stili Suoneria
 Rubrica	 Agenda
 Chiamate Recenti	 Impostazioni
 Giochi	 Altro
 MyMenu	 Selezione Rapida


Per alcune funzioni, occorre selezionare un'opzione da un elenco:



Spostarsi verso l'alto o verso il basso per evidenziare l'opzione desiderata.

Inserimento di testo

Alcune funzioni consentono di inserire testo.

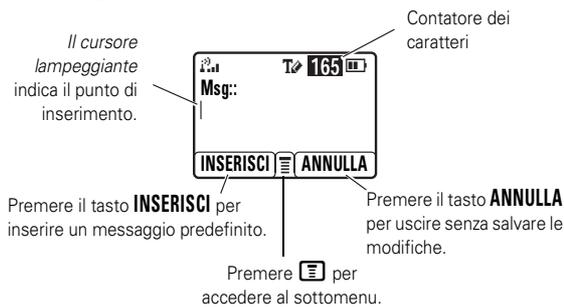

Premere [#] in una schermata di inserimento testo per selezionare un modo di inserimento:

Modo di inserimento
Tap Include iTAP Inglese, TAP Esteso e Tap Inglese.
Modo numerico Consente di inserire solo numeri.
Modo simboli Consente di inserire solo simboli.

Per impostare i modi di inserimento testo, premere [Menu] in una schermata di inserimento testo e selezionare il modo desiderato.

Suggerimento: È possibile impostare il testo affinché i caratteri siano tutti maiuscoli o tutti minuscoli evidenziando la lettera e premendo [0].

Modo iTAP™

Premere [#] in una schermata di inserimento testo per impostare il modo iTAP, che consente di immettere le parole mediante singola pressione per ogni lettera. Il software iTAP interpreta i caratteri inseriti proponendo parole già formate di uso comune e anticipa ogni parola durante l'inserimento delle lettere che la compongono.


Ad esempio, premendo [7][7][6][4], il telefono visualizza un elenco di suggerimenti quali **prog**, **proh** e **spoi**.

Modo alfanumerico

Premere [#] in una schermata di inserimento testo e selezionare il modo alfanumerico.

Per inserire il testo tramite il modo alfanumerico, premere più volte un tasto alfanumerico per visualizzare i caratteri a esso associati. Ripetere l'operazione per inserire ciascuna lettera.

Ad esempio, se si preme [8] una volta, sul display verrà visualizzato:

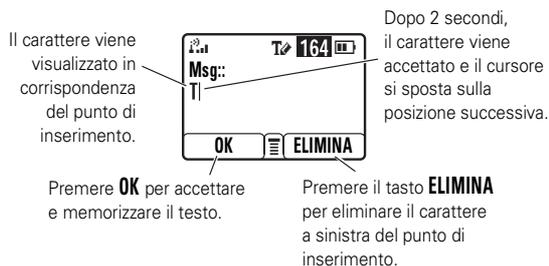

- Se si desidera inserire una parola diversa (ad esempio **Testo**), continuare a premere i tasti alfanumerici per inserire le lettere rimanenti.
- Se non si desidera salvare il testo o le modifiche, premere [Menu] per uscire senza salvare.
- Il modo *Tap* consente di visualizzare i simboli e i caratteri speciali aggiuntivi premendo più volte un tasto alfanumerico.

Modo numerico

Premere i tasti alfanumerici per inserire i numeri desiderati.

Modo simboli

Premere un tasto alfanumerico per visualizzare i simboli a esso associati nella parte inferiore del display.

Evidenziare il simbolo desiderato, quindi premere il tasto **SCEGLI**.


Volume

Nel corso di una conversazione telefonica, premere [Volume Up] verso destra per alzare il volume dell'altoparlante o verso sinistra per abbassarlo. Con il display in standby, premere [Volume Up] verso destra o verso sinistra per alzare o abbassare il della suoneria.

Suggerimento: Nel corso di una chiamata, è possibile attivare la funzione di azzeramento del volume premendo [Menu] > **Azzer Volume**.

Tasto di spostamento

Premere il tasto di spostamento [Volume Up] verso l'alto o verso il basso per spostarsi ed evidenziare le opzioni.



Codici e password

L'impostazione predefinita del **codice di sblocco** a 4 cifre del telefono è **1234**. Se il gestore dei servizi di telefonia mobile non ha già provveduto a modificarli, si consiglia di modificare questi codici.

Procedura: Premere **[Menu]** > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Nuove Password**

È inoltre possibile modificare il **PIN della SIM** o la **Password Di Blocco**.

Se si dimentica il codice di sblocco: Provare a inserire 1234 o le ultime quattro cifre del proprio numero telefonico.

Se si dimenticano altri codici: Se si dimentica il codice PIN della scheda SIM, il codice PIN2 o la password di blocco, rivolgersi al proprio gestore dei servizi di telefonia mobile.

Blocco e sblocco del telefono

È possibile bloccare il telefono onde evitare un eventuale uso non consentito. Per bloccare o sbloccare il telefono, è necessario il codice di sblocco a 4 cifre.

Per **bloccare manualmente** il telefono:

Premere **[Menu]** > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco Telefono** > **Blocca Adesso**.

Per **bloccare automaticamente** il telefono a ogni spegnimento dello stesso:

Premere **[Menu]** > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco Telefono** > **Blocco Automatico** > **On**.

È possibile impostare l'intervallo di tempo allo scadere del quale si desidera che il telefono si blocchi automaticamente.

Le opzioni disponibili **Off**, **30 secondi** e **1 minuto**.

Premere **[Menu]** > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco tastiera automatico**.

Nota: Anche se il telefono è bloccato, è comunque possibile effettuare chiamate di emergenza (vedere pagina 59). Un telefono bloccato suona o vibra quando riceve chiamate o messaggi, **ma è necessario sbloccarlo per rispondere**.

Controllo dell'indicatore batteria

Per controllare l'indicatore batteria:

Premere **[Menu]** > **Impostazioni** > **Stato Telefono** > **Indicatore Batteria**.

Lettura dei messaggi smart di Nokia con suoneria iMelody

Procedura: Premere **[Menu]** > **Messaggi** > **Messaggi Testo**

Per aprire i messaggi smart di Nokia:

1 Premere **[F1]** per accedere al messaggio.

2 Premere **LEGGI** per aprire il messaggio.

Il telefono visualizza la richiesta **Riprodurre la suoneria?**.

3 Premere **SI** per riprodurre la suoneria iMelody. La suoneria iMelody viene riprodotta solo se il formato è corretto. Diversamente, viene visualizzata una notifica. Premere **NO** per annullare la riproduzione.

Memorizzazione di suonerie iMelody

È possibile memorizzare le suonerie iMelody.

1 Premere **MEMORIZZ**, sul display viene visualizzato il nome del file.

2 Premere **OK** per salvare la suoneria iMelody nella memoria flash.

È possibile che la memorizzazione della suoneria iMelody non avvenga per due motivi: il nome del file è duplicato o la memoria è piena. Se il nome del file è duplicato, assegnare un nuovo nome al file in **Dettagli suonerie**. Se la memoria è piena, sostituire le vecchie suonerie con quella nuova.

Lettura dei messaggi smart di Nokia con vCard

Procedura: Premere **[Menu]** > **Messaggi** > **Messaggi Testo**

Per aprire i messaggi smart di Nokia:

1 Premere **[F1]** per accedere al messaggio.

2 Premere **LEGGI** per aprire il messaggio.

Il telefono visualizza la richiesta **Memorizzare vCard?**.

3 Premere **SI** per memorizzare la vCard nella Rubrica. La vCard viene memorizzata solo se il formato è corretto. Diversamente, viene visualizzata una notifica. Premere **NO** per non memorizzare la vCard.

Nota: Se la Rubrica è già piena, non sarà possibile memorizzare la vCard. Se necessario, eliminare un elemento della Rubrica prima di memorizzare la vCard.

Personalizzazione

Modi d'uso

Il telefono suona e/o vibra per segnalare una chiamata in entrata, un messaggio o altri eventi. Questo suono e/o vibrazione vengono denominati *avviso*. È possibile selezionare uno dei cinque diversi profili di avviso: **Suoneria Alta**, **Suoneria Bassa**, **Vibrazione**, **Vibra poi Suona** e **No Suoneria**.

Nella parte superiore del display in standby viene visualizzato il simbolo del profilo del modo d'uso. Per selezionare un profilo:

Procedura: Premere  > **Stili Suoneria** > **Avviso** > *tipo di avviso*

Modifica dei dettagli del modo d'uso

È possibile modificare il volume dei tasti o della suoneria e selezionare i dettagli di vibrazione/silenzioso/suoneria per le chiamate in entrata e altri eventi. Le modifiche vengono memorizzate nel modo d'uso corrente.

Procedura: Premere  > **Stili Suoneria** > **Dettagli Suoneria** > *evento desiderato* > **CAMBIA** > *avviso per l'evento*

Toni personali

Questa funzione consente di creare toni di avviso personalizzati per il telefono. I toni creati vengono visualizzati nell'elenco degli avvisi disponibili.

Creazione di un tono

Procedura: Premere  > **Stili Suoneria** > **Toni Personali**

- 1 Premere  verso l'alto o verso il basso per spostarsi su **Suoneria**.
- 2 Premere **SCEGLI** per accedere a **Dettagli suonerie**.
- 3 Premere **CAMBIA** per selezionare **Note**.
- 4 Utilizzare i tasti alfanumerici per immettere le note per il tono.
- 5 Premere **OK** per memorizzare le note.
- 6 Premere **CAMBIA** per selezionare **Nome**.
- 7 Utilizzare i tasti alfanumerici per immettere il nome per il tono.
- 8 Premere **OK** per memorizzare il nome.
- 9 Premere **FINE** per memorizzare il tono.

Immissione di note

Per immettere una nota, premere  verso l'alto e verso il basso per selezionare il nome della nota.

È inoltre possibile immettere una nota premendo il tasto associato al nome della nota.

Per modificare le ottave, premere  per inserire un *, quindi immettere il numero dell'ottava.

Premere  per inserire il simbolo del bemolle & o del diesis * prima della nota.

Modificare la lunghezza delle note inserendo da 0 a 5 dopo la nota.

Utilizzare il tasto  per inserire una r (reset).

Spostarsi verso sinistra o verso destra premendo  oppure utilizzando  e .

Riproduzione di una nota

Procedura: Premere  > **Stili Suoneria** > **Toni Personali**

- 1 Premere  verso l'alto o verso il basso per spostarsi sul tono che si desidera riprodurre.
- 2 Premere  per accedere a **Toni Personali**.
- 3 Premere  verso l'alto o verso il basso per spostarsi su **Riprod.**
- 4 Premere **SCEGLI** per selezionare **Riprod.**

Il telefono visualizza l'indicatore di riproduzione e riproduce il tono.

- 5 Premere **Riprod.** per riprodurre di nuovo il tono oppure premere **ANNULLA** per tornare all'elenco dei toni personali.

Modifica di un tono

Procedura: Premere  > **Stili Suoneria** > **Toni Personali**

- 1 Premere  verso l'alto o verso il basso per spostarsi sul tono che si desidera modificare.
- 2 Premere **MODIFICA** per accedere ai dettagli del tono.
- 3 Premere  verso l'alto o verso il basso per spostarsi sui dettagli che si desidera modificare (**Nome:** o **Note:**).

- 4 Premere **CAMBIA** per selezionare i dettagli da modificare.
- 5 Utilizzare i tasti alfanumerici per immettere il nuovo testo o le nuove note.
- 6 Premere **OK** per memorizzare i dettagli.

Eliminazione di un tono

È possibile eliminare un tono creato.

Procedura: Premere  > **Stili Suoneria** > **Toni Personali**

- 1 Premere  verso l'alto o verso il basso per spostarsi sul tono che si desidera eliminare.
- 2 Premere  per accedere a **Toni Personali**.
- 3 Premere  verso l'alto o verso il basso per spostarsi su **Elimina**.
- 4 Premere **SCEGLI** per selezionare **Elimina**.
- 5 Premere **SI** per confermare l'eliminazione.

Menu Toni personali

Procedura: Premere  > **Stili Suoneria** > **Toni Personali**

- 1 Premere  verso l'alto o verso il basso per accedere a un tono.
- 2 Premere  per selezionare funzioni quali **Rinomina**, **Elimina** e **Riprod.**

Ora e data

Per impostare l'ora e la data sul telefono:

Procedura: Premere  > **Impostazioni** > **Altre Impostazioni** > **Impostazione Iniziale** > **Ora E Data**

Sfondo

È possibile impostare un'immagine come sfondo della schermata iniziale.

Procedura: Premere  > **Altro** > **Sfondo**

Screen saver

È possibile impostare un'immagine o l'orologio come immagine per lo screen saver. Lo screen saver viene visualizzato quando non viene rilevata alcuna attività per un determinato periodo di tempo.

Suggerimento: Questa funzione consente di proteggere lo schermo, ma non la batteria. Per prolungare la durata della batteria, disattivare lo screen saver.

Procedura: Premere  > **Altro** > **Screen Saver**

Aspetto del display

È possibile impostare il contrasto del display del telefono:

Procedura: Premere  > **Impostazioni** > **Altre Impostazioni** > **Impostazione Iniziale** > **Contrasto**

Per impostare il telefono affinché riproduca un'animazione all'apertura del menu principale:

Procedura: Premere  > **Impostazioni** > **Altre Impostazioni** > **Impostazione Iniziale** > **Animazione**

Per prolungare la durata della batteria, la **retroilluminazione** viene disattivata quando il telefono non viene utilizzato. La retroilluminazione viene riattivata quando viene premuto un tasto. Per impostare l'intervallo di tempo allo scadere del quale la retroilluminazione viene disattivata:

Procedura: Premere  > **Impostazioni** > **Altre Impostazioni** > **Impostazione Iniziale** > **Retroilluminazione**

Per prolungare la durata della batteria, il **display** può essere disattivato (standby) quando il telefono non viene utilizzato. Il display viene riattivato quando viene premuto un tasto. Per impostare l'intervallo di tempo allo scadere del quale il display viene disattivato:

Procedura: Premere  > **Impostazioni** > **Altre Impostazioni** > **Impostazione Iniziale** > **Timeout display**

Opzioni di risposta

È possibile utilizzare metodi aggiuntivi per rispondere alle chiamate in arrivo. Per attivare o disattivare un'opzione di risposta:

Procedura: Premere  > **Impostazioni** > **Gestione Chiamate** > **Opzioni risposta**

Opzione	
Multitasto On	Consente di rispondere premendo un tasto.
Multitasto Off	Consente di rispondere premendo  .

Messaggio di benvenuto

È possibile creare messaggi di benvenuto che vengono visualizzati quando si accende il telefono:

Procedura: Premere  > **Impostazioni** > **Altre Impostazioni** > **Personalizza** > **Saluti**

Chiamate

Il presente capitolo descrive le funzioni relative all'esecuzione e alla ricezione delle chiamate.

Registro chiamate

Nel telefono vengono memorizzati gli elenchi delle chiamate in arrivo e in uscita, anche se la connessione non è avvenuta. Le chiamate più recenti vengono visualizzate per prime in ciascun elenco. Le chiamate meno recenti vengono sostituite nella memoria da quelle nuove.

Procedura: Premere  > **Chiamate Recenti**

- 1 Evidenziare **Chiamate Ricevute** o **Chiam. Effettuate**, quindi premere il tasto **SCEGLI**.
- 2 Evidenziare una chiamata. La presenza del segno di spunta ✓ accanto a una chiamata indica l'avvenuta connessione.
 - Per chiamare il numero, premere .
 - Per visualizzare i dettagli della chiamata (ad esempio data e ora), premere il tasto **VEDI**.
 - Dall'elenco **Chiam. Effettuate**, premere  per visualizzare le seguenti opzioni.

Chiamate 55

Opzione	
Memorizza	Consente di creare un elemento della rubrica con il numero presente nel campo Nr.:
Elimina	Consente di eliminare l'elemento dall'elenco.
Elimina Tutto	Consente di eliminare tutti gli elementi dall'elenco.
Mostra Numero	Consente di visualizzare il proprio ID chiamante per la chiamata successiva.
Nascondi Numero	Consente di nascondere il proprio ID chiamante per la chiamata successiva.
Invia Messaggio	Consente di inviare un messaggio.
Aggiungi Cifre	Consente di aggiungere cifre dopo il numero.
Allega numero	Consente di aggiungere un numero dalla rubrica o dall'elenco delle ultime chiamate.

Riselezione

- 1 A partire dalla schermata iniziale, premere  per visualizzare l'elenco **Chiam. Effettuate**. In alternativa, premere  > **Chiamate Recenti** > **Chiamate Ricevute**, **Chiam. Effettuate** o **Promemoria**. 
- 2 Evidenziare l'elemento che si desidera chiamare, quindi premere .

Se viene emesso un segnale di occupato e viene visualizzato **Chiamata non riuscita, Numero Occup.**, è possibile premere  per riselezionare il numero.

56 Chiamate

Riselezione di una chiamata senza risposta

Il telefono memorizza le chiamate senza risposta e visualizza **Chiamata Persa: X**, dove **X** rappresenta il numero delle chiamate perse.

- 1 Premere il tasto **VEDI** per visualizzare l'elenco **Chiamate Ricevute**.
- 2 Evidenziare la chiamata persa che si desidera riselezionare, quindi premere .

Appunti

Il telefono memorizza l'ultima stringa di cifre inserita tramite la tastiera in una posizione di memoria temporanea denominata **Appunti**. Tali cifre possono essere relative all'ultimo numero telefonico chiamato oppure a un numero telefonico solo inserito e non chiamato. Tali numeri rimangono memorizzati negli Appunti anche dopo avere spento il telefono.

Per effettuare una chiamata, creare un elemento della rubrica oppure eseguire altre operazioni con il numero memorizzato negli Appunti:

Procedura: Premere  > **Chiamate Recenti** > **Promemoria**

Chiamate 57

Chiamata in attesa o attivazione della funzione di azzeramento del volume

Nel corso di una chiamata:

Premere **Attesa** per mettere in attesa tutte le chiamate attive.

Premere  > **Azzer Volume** per attivare la funzione di azzeramento del volume per tutte le chiamate attive.

Avviso di chiamata

Nel corso di una chiamata viene emesso un avviso per indicare la presenza di una seconda chiamata in arrivo.

Premere  per rispondere alla nuova chiamata.



- Per passare da una chiamata all'altra, premere il tasto **COMMUT.**
- Per collegare le due chiamate, premere il tasto **COLLEGA.**
- Per terminare la chiamata in attesa, premere  > **Fine Chiam. In Att.**

Per attivare o disattivare la funzione di avviso di chiamata:

Procedura: Premere  > **Impostazioni** > **Gestione Chiamate** > **Chiamata In Attesa**

Per chiamare il numero di emergenza in qualsiasi momento:

- 1 Premere i tasti alfanumerici per selezionare il numero di emergenza.
- 2 Premere  per chiamare il numero di emergenza.

Chiamate internazionali

Se con il telefono è possibile effettuare chiamate internazionali, premere e tenere premuto  per inserire il prefisso internazionale (indicato con il carattere +). Quindi, premere i tasti alfanumerici per selezionare il prefisso nazionale, ad esempio + per il Regno Unito, + per la Francia, e il numero telefonico.



Selezione rapida con un tasto

Per chiamare gli elementi della rubrica da 2 a 9, premere e tenere premuto per un secondo il numero di selezione rapida a una cifra.

È possibile impostare la **Selezione Rapida** per chiamare gli elementi memorizzati nella rubrica del telefono, nella rubrica della scheda SIM o nell'elenco **Selezione Fissa**:

Procedura: Premere  > **Impostazioni** > **Altre Impostazioni** > **Impostazione Iniziale** > **Selezione Rapida** > **SIM** o **Selezione Fissa**

Nota: Per modificare i numeri di selezione rapida con un tasto, accedere a **Rubrica** > **Sel. Rap.**

Nota: Alcune impostazioni dei gestori dei servizi di telefonia mobile consentono di utilizzare la selezione rapida con un tasto per gli elementi da 1 a 9.

Identificazione del numero chiamante

La funzione di identificazione del chiamante (ID chiamante) visualizza il numero telefonico delle chiamate in arrivo sui display interno.



Sul telefono vengono visualizzati il nome del chiamante e la relativa immagine, se questi sono memorizzati nella rubrica, oppure **Chiamate In Arrivo** se le informazioni sull'ID chiamante non sono disponibili.

Per visualizzare o nascondere il **proprio numero telefonico** per la successiva chiamata in uscita o per tutte le chiamate:

Procedura: Premere  > **Impostazioni** > **Gestione Chiamate** > **ID Chiamata**

Chiamate di emergenza

Il gestore dei servizi di telefonia mobile programma uno o più numeri di emergenza (ad esempio 112 o 911) che è possibile chiamare in qualsiasi circostanza, anche quando il telefono è bloccato o la scheda SIM non è inserita. È possibile selezionare e chiamare il numero di emergenza quando il telefono è bloccato o viene richiesto l'inserimento di un codice o di una password.

Nota: I numeri di emergenza variano a seconda del paese. I numeri di emergenza preimpostati nel telefono potrebbero non essere raggiungibili ovunque. Talvolta non è possibile effettuare una chiamata di emergenza a causa di problemi di rete o ambientali oppure per interferenze.

Segreteria telefonica

È possibile ascoltare i messaggi sulla segreteria telefonica chiamando il numero appropriato. I messaggi contenuti nella segreteria telefonica vengono memorizzati sulla rete, non sul telefono. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore dei servizi di telefonia mobile.



Per memorizzare il numero della segreteria telefonica nel telefono:

Procedura: Premere  > **Messaggi** > **Segreteria** >  > **Impostaz. Segreteria**

Quando viene ricevuto un messaggio in segreteria telefonica, vengono visualizzati l'indicazione **1 Nuovo Msg Testo** e il simbolo del nuovo messaggio. Alcune reti indicano solo la presenza di messaggi, sia che si tratti di messaggi nuovi che di messaggi non nuovi. Se vengono eliminati tutti i messaggi in segreteria telefonica, il relativo indicatore scompare.

Per ascoltare i messaggi della segreteria telefonica:

Procedura: Premere  > **Messaggi** > **Segreteria**

Il telefono chiama il numero della segreteria telefonica memorizzato.

Se tale numero non è stato memorizzato, il telefono visualizza la procedura di memorizzazione dei numeri telefonici.

Altre funzioni

Funzioni di chiamata avanzate

Funzione	
Conferenza telefonica	Nel corso di una chiamata: Selezionare il numero successivo, premere [*] , quindi COLLEGA .
Aggiunta di un numero telefonico	Per aggiungere un numero telefonico a un altro: Premere [*] > Rubrica , selezionare un numero telefonico, quindi premere [*] > Allega numero e selezionare un numero da Rubrica , Chiam. Effettuate o Chiamate Ricevute .
Deviazione delle chiamate	Per attivare o disattivare la funzione di deviazione delle chiamate [*] > Impostazioni > Deviazione Chiamate
Blocco delle chiamate	Per limitare le chiamate in arrivo o in uscita: [*] > Impostazioni > Sicurezza > Blocco Chiamate

Funzione	
Cambio della linea telefonica	Se si dispone di una scheda SIM abilitata alla doppia linea, è possibile cambiare linea per effettuare e ricevere le chiamate dall'altro numero telefonico. [*] > Impostazioni > Stato Telefono > Linea Attiva Il simbolo di linea attiva indica la linea telefonica attualmente attiva.
Selezione fissa	Quando viene attivata la funzione di selezione fissa, è possibile chiamare soltanto i numeri presenti nell'elenco di selezione fissa. Per attivare o disattivare la selezione fissa: [*] > Impostazioni > Sicurezza > Selezione Fissa Suggerimento: Immettere innanzitutto il PIN della scheda SIM, quindi è possibile attivare o disattivare la funzione. Per utilizzare l'elenco di selezione fissa: [*] > Altro > Selezione Fissa
Chiamata rapida	Per selezionare numeri telefonici preimpostati: [*] > Impostazioni > Altre Impostazioni > Personalizza > Selezione Rapida

Funzione	
Toni DTMF	Per attivare i toni DTMF: [*] > Impostazioni > Altre Impostazioni > Impostazione Iniziale > DTMF

Rubrica

Funzione	
Aggiunta di un nuovo elemento	[*] > Rubrica > [Nuova Voce] > Numero: o Nr.: Funzione rapida: Inserire un numero telefonico nella schermata iniziale, quindi premere il tasto MEMORIZ per creare un elemento della rubrica per il numero. Nota: La memoria del telefono può contenere fino a 100 elementi. Il limite della memoria della scheda SIM dipende dal tipo di scheda offerto dal gestore dei servizi di telefonia mobile.
Selezione di un numero	Per chiamare un numero memorizzato nella rubrica: [*] > Rubrica , evidenziare l'elemento della rubrica, premere [*] Funzione rapida: Nella rubrica, premere una o più volte un tasto alfanumerico per spostarsi sugli elementi che iniziano con le lettere associate al tasto.

Funzione	
Ricerca di elementi	Per ricercare gli elementi mediante Trova o Passa a: [*] > Rubrica , evidenziare l'elemento, premere [*] > Ricerca tramite
Copia di un elemento della rubrica	Per copiare un elemento della rubrica dal telefono alla scheda SIM o dalla scheda SIM al telefono: [*] > Rubrica , evidenziare l'elemento, premere [*] > Copia Voce
Copia di più elementi	Per copiare più elementi della rubrica dal telefono alla scheda SIM e viceversa: [*] > Rubrica , evidenziare un elemento, premere [*] > Copia voci , premere il tasto CAMBIA , immettere il numero di selezione rapida iniziale/finale, premere OK .
Copia di tutti gli elementi del telefono sulla scheda SIM	Per copiare tutti gli elementi del telefono sulla scheda SIM: [*] > Rubrica , evidenziare un elemento, premere [*] > Tutti nella SIM .
Copia di tutte gli elementi della scheda SIM sul telefono	Per copiare tutti gli elementi della scheda SIM sul telefono: [*] > Rubrica , evidenziare un elemento, premere [*] > Tutti nel telefono .

Funzione	
Capacità del telefono/della scheda SIM	<p>Per controllare la capacità della memoria del telefono o della scheda SIM:</p> <p>Nota: La memoria del telefono può contenere fino a 100 elementi. Il limite della memoria della scheda SIM dipende dal tipo di scheda offerto dal gestore dei servizi di telefonia mobile.</p> <p> > Rubrica, evidenziare un elemento, premere  > Memoria SIM/Memoria telefono.</p>

Messaggi

Funzione	
Invio di un messaggio SMS	 > Messaggi > Crea Messaggio 
Invio di un messaggio predefinito	 > Messaggi > Msg Predefiniti 
Lettura di un nuovo messaggio	<p>Per leggere un nuovo messaggio SMS:</p> <p>Premere il tasto LEGGI quando viene visualizzata la notifica Nuovo messaggio.</p> 

Funzione	
Lettura dei messaggi precedenti	<p>Per leggere di nuovo i messaggi già letti. Premere  per eseguire varie operazioni su un messaggio.</p> <p> > Messaggi > Messaggi Testo </p>
Lettura dei messaggi inviati	<p>I messaggi inviati vengono salvati in Inviati.</p> <p> > Messaggi > Inviati </p>
Modifica di vecchie bozze	<p>Per salvare il messaggio in corso di modifica nella cartella Bozze per apportare modifiche successive.</p> <p> > Messaggi > Bozze </p>
Servizi di informazione	<p>Per leggere i messaggi ricevuti dai servizi di informazione a cui è stato sottoscritto un abbonamento:</p> <p> > Messaggi > Servizi Info </p>
Indicatore della memoria dei messaggi	<p>Per controllare l'indicatore della memoria dei messaggi:</p> <p> > Messaggi >  > Indicatore Memoria </p>
Impostazione dei messaggi SMS	<p>Per impostare le informazioni sui messaggi SMS:</p> <p> > Messaggi >  > Impostazione SMS > Nr Centro Servizi:/ Tipo Di Risposta:/ Avviso SMS: </p>

Personalizzazione

Funzione	
Lingua	<p>Per impostare la lingua del menu:</p> <p> > Impostazioni > Altre Impostazioni > Impostazione Iniziale > Lingua</p>
Scorrimento	<p>Per impostare questa funzione in modo che la barra di evidenziazione si arresti o riprenda nuovamente dal punto iniziale negli elenchi dei menu:</p> <p> > Impostazioni > Altre Impostazioni > Impostazione Iniziale > Scorrimento</p>
Volume della suoneria	 > Stili Suoneria > <i>profilo</i> > Dettagli Suoneria > Volume Suoneria
Volume della tastiera	 > Stili Suoneria > <i>profilo</i> > Dettagli Suoneria > Volume Tasti
Menu principale	<p>Per riorganizzare i menu principali del telefono:</p> <p> > Impostazioni > Altre Impostazioni > Personalizza > Menu Principale</p>
Modifica dei tasti funzione	<p>Per modificare le operazioni dei tasti funzione nella schermata iniziale:</p> <p> > Impostazioni > Altre Impostazioni > Personalizza > Tasti</p>

Funzione	
Funzioni rapide	<p>Per creare una funzione rapida associata a un'opzione di menu: Evidenziare l'opzione di menu, quindi premere e tenere premuto .</p> <p>Per utilizzare una funzione rapida: Premere , quindi il numero della funzione rapida.</p>

Funzione	
Accensione/ spegnimento	<p>Per impostare il momento e il modo di accensione/spegnimento:</p> <p>[☰] > Impostazioni > Altre Impostazioni > Impostazione Iniziale > Accensione</p> <p>È possibile impostare il momento in cui si desidera che il telefono si spenga o si accenda. Per momento di accensione si intende il momento impostato in cui il telefono si accenderà automaticamente. Per momento di spegnimento si intende il momento impostato in cui il telefono si spegnerà automaticamente.</p> <p>Nota: Se il telefono si accende o si spegne automaticamente in un determinato momento, controllare se la funzione è attivata.</p> <p>Nota: Attivando questa funzione, il telefono si accenderà o spegnerà automaticamente in corrispondenza degli orari indicati nel menu.</p>

Funzione	
Auricolare	<p>Per impostare il telefono sul modo di risposta automatica:</p> <p>[☰] > Impostazioni > Altre Impostazioni > Auricolare</p>
Ripristino delle impostazioni iniziali	<p>Per ripristinare tutte le opzioni ad eccezione dei dati dell'utente:</p> <p>[☰] > Impostazioni > Altre Impostazioni > Impostazione Iniziale > Ripristino Imp. Iniziali</p> <p>Per ripristinare tutte le opzioni (ad eccezione dei dati dell'utente) alle impostazioni di fabbrica:</p> <p>Avvertenza: Questa opzione consente di cancellare le informazioni inserite (inclusi gli elementi della rubrica) e i contenuti scaricati dall'utente. Dopo la cancellazione, non è più possibile recuperare le informazioni. Tutte le opzioni vengono ripristinate ai valori impostati in fabbrica, ad eccezione del codice di sblocco.</p>

Funzione	
Cancellazione totale	<p>Procedura: Premere [☰]</p> <p>> Impostazioni > Altre Impostazioni > Impostazione Iniziale > Cancellazione Totale</p> <p>Per la cancellazione di tutte le informazioni, occorre inserire il Codice Di Sblocco (1234).</p>

Funzione	
Costo della chiamata	<p>Per visualizzare i rilevatori dei costi delle chiamate:</p> <p>[☰] > Chiamate Recenti > Costo Chiamata</p>
Impostazione dei costi delle chiamate	<p>Per modificare i dettagli dei costi delle chiamate:</p> <p>[☰] > Impostazioni > Gestione Chiamate > Costi Chiamate</p>

Durata e costi delle chiamate

Il tempo di connessione alla rete è il tempo trascorso dal momento della connessione alla rete del gestore dei servizi di telefonia mobile fino al termine della chiamata premendo **[☑]**. Questo periodo di tempo comprende i segnali di occupato e di libero.

Il periodo di tempo di connessione alla rete registrato sul timer azzerabile potrebbe non corrispondere al periodo di tempo fatturato dal gestore dei servizi di telefonia mobile. Per informazioni inerenti la fatturazione, contattare il proprio gestore.

Funzione	
Durata delle chiamate	<p>Per visualizzare i timer delle chiamate:</p> <p>[☰] > Chiamate Recenti > Timer Chiamata</p>
Timer chiamate	<p>Per impostare il timer chiamate:</p> <p>[☰] > Impostazioni > Gestione Chiamate > Timer Chiamate</p>

Rete

Funzione	
Impostazioni di rete	<p>Per visualizzare informazioni sulla rete e modificarne le impostazioni:</p> <p>[☰] > Impostazioni > Altre Impostazioni > Rete</p>

Altre funzioni

Funzione	
Calcolatrice	[☰] > Altro > Calcolatrice
Convertitore di valuta	<p>Immettere il tasso di cambio, premere il tasto OK.</p> <p>[☰] > Altro > Calcolatrice, immettere l'importo e selezionare il simbolo del dollaro per effettuare la conversione.</p>

Funzione	
Cronometro	<p> > Altro > Cronometro</p> <p>Premere il tasto Inizio per avviare il conteggio del tempo e il tasto STOP per arrestarlo. Premere REIMP per azzerare il Cronometro.</p> <p>Nota: Una volta attivato il Cronometro, premere SNAP per registrare il tempo trascorso. Premere  verso destra o verso sinistra per scorrere i tempi SNAP registrati.</p>
Agenda	<p>Per tenere traccia di appuntamenti e attività utilizzando un allarme.</p> <p> > Agenda</p>

Sicurezza

Funzione	
Codice PIN della scheda SIM	<p>Per attivare/disattivare il codice PIN della scheda SIM:</p> <p> > Impostazioni > Sicurezza > PIN della SIM</p> <p>Attenzione: Se viene inserito un codice PIN errato per tre volte consecutive, la scheda SIM viene disattivata e viene visualizzato il messaggio PIN1 bloccato.</p>

Funzione	
Blocco del telefono	<p>Per bloccare immediatamente il telefono o attivare/disattivare il Automatic Lock.</p> <p> > Impostazioni > Sicurezza > Blocco Telefono</p>
Blocco/sblocco della tastiera	<p>Premere , quindi premere e tenere premuto  per bloccare/sbloccare la tastiera.</p>
Blocco automatico della tastiera	<p>Per impostare il telefono affinché si blocchi automaticamente allo scadere di un determinato intervallo di tempo:</p> <p> > Impostazioni > Sicurezza > Blocco tastiera automatico</p> <p>È possibile impostare l'intervallo di tempo allo scadere del quale si desidera che il telefono si blocchi automaticamente.</p> <p>Premere  > Impostazioni > Sicurezza > Blocco tastiera automatico</p>

Giochi

Funzione	
Avvio di un gioco	<p> > Giochi > <i>gioco</i> </p>

Soluzione dei problemi

Controllo

Se il telefono non funziona correttamente, leggere innanzitutto quanto riportato di seguito.

Il telefono si spegne/accende automaticamente

Domanda: Il telefono si spegne automaticamente mentre si trova in standby. Come occorre procedere in questo caso?

Risposta: Il telefono dispone di una funzione che ne consente l'accensione/lo spegnimento automatici a orari specifici. Per accedere a questa funzione:

Procedura: Premere [☰] > **Impostazioni** > **Altre Impostazioni** > **Impostazione Iniziale** > **Accensione**

Nota: Se il telefono si accende o si spegne automaticamente ad un'ora specificata, controllare se la funzione è attivata.

modifica dell'ora dell'orologio

Domanda: L'ora visualizzata sul telefono non è corretta durante il normale uso. In che modo è possibile modificarla?

Risposta: L'ora viene reimpostata se la batteria viene rimossa. Pertanto, alla successiva accensione del telefono l'orologio visualizza l'ora errata.

Ogni volta che la batteria viene rimossa e reinstallata e il telefono acceso, accertarsi di immettere l'ora e la data corrette:

Procedura: Premere [☰] > **Impostazioni** > **Altre Impostazioni** > **Impostazione Iniziale** > **Ora E Data**

Memorizzazione di numeri telefonici nella memoria del telefono

Domanda: In che modo è possibile memorizzare i numeri telefonici nella memoria del telefono?

Risposta: È possibile salvare i numeri telefonici nella scheda SIM o nella memoria del telefono. Per salvare nella scheda SIM o nella memoria del telefono:

Procedura: Premere [☰] > **Rubrica** > **[Nuova Voce]**

Utilizzo del tasto di invio/fine dell'auricolare

Domanda: Durante l'uso dell'auricolare con il telefono, premendo **Invia/Fine** sull'auricolare non succede nulla. È possibile che si siano verificati dei problemi?

Risposta: Il presente telefono non supporta la funzione **Invia/Fine** sull'auricolare.

Assenza di retroilluminazione sul display

Domanda: Durante l'uso del telefono, la retroilluminazione del display non funziona. È possibile che si siano verificati dei problemi?

Risposta: È possibile che la **Retroilluminazione** sia stata impostata su **Off**. Per visualizzare e/o modificare l'impostazione della retroilluminazione:

Procedura: Premere [☰] > **Impostazioni** > **Altre Impostazioni** > **Impostazione Iniziale** > **Retroilluminazione**

Assenza di avvisi

Domanda: Per quale motivo non viene emesso alcun avviso per i messaggi o le chiamate in entrata?

Risposta: Controllare l'impostazione del volume premendo [🔊] verso destra o verso sinistra per regolare il volume.

Assenza di servizi

Domanda: Per quale motivo nessun servizio è disponibile?


Risposta: Ciascun gestore dei servizi di telefonia mobile opera ad una determinata banda di frequenze. Contattare il proprio gestore per informazioni sulla banda di frequenze. Accertarsi che l'impostazione di selezione della banda del telefono corrisponda alla banda di frequenze corretta.

Procedura: Premere [☰] > **Impostazioni** > **Altre Impostazioni** > **Rete** > **Selezione banda**

Nota: Poiché questa funzione dipende dall'impostazione del gestore dei servizi di telefonia mobile, è possibile che questa funzione non sia disponibile sul telefono.

Installazione del coperchio della batteria

Per installare il coperchio della batteria, farlo scorrere nella scanalatura del telefono (freccia 1), quindi premerlo delicatamente verso il basso (freccia 2) finché non scatta in posizione.

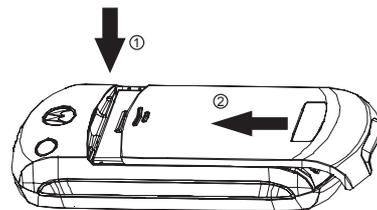

Dati sul tasso di assorbimento specifico

QUESTO MODELLO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Questo dispositivo ha funzioni di radio ricetrasmittente. È stato progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Queste direttive sono state sviluppate da ICNIRP, un'organizzazione scientifica indipendente, e prevedono margini di sicurezza stabiliti per garantire la protezione di tutti gli utenti, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive adottano un'unità di misura conosciuta come tasso di assorbimento specifico (SAR). Il limite SAR di ICNIRP per i dispositivi mobili utilizzati dalle persone è di 2 W/kg e il valore SAR massimo rilevato per questo dispositivo a livello dell'orecchio è stato di **0,97 W/kg¹**. Poiché i dispositivi mobili offrono svariate funzioni, è possibile utilizzarli in altre posizioni, ad esempio sul corpo, secondo la descrizione fornita nel presente manuale dell'utente². In questo caso, il valore SAR massimo rilevato è di **0,45Y W/kg¹**.

Il valore SAR viene misurato utilizzando il dispositivo alla massima potenza di trasmissione, quindi il valore SAR effettivo del dispositivo in normali condizioni operative è tipicamente inferiore. Il motivo è la variazione automatica del livello di potenza del dispositivo volta a garantire l'utilizzo del livello minimo necessario per l'accesso alla rete.

Pur essendo possibili differenze tra i livelli SAR dei vari telefoni e nelle varie posizioni, tutti soddisfano i requisiti di legge per l'esposizione sicura.

Tenere presente che eventuali migliorie apportate a questo modello possono determinare differenze nel valore SAR dei prodotti successivi; in tutti i casi, i prodotti sono progettati per rientrare nelle direttive.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che le presenti informazioni scientifiche non indicano la necessità di adottare precauzioni specifiche per l'utilizzo dei dispositivi mobili. L'OMS fa notare che se si desidera ridurre

l'esposizione, ciò è possibile limitando la durata delle telefonate o utilizzando un dispositivo a mani libere che consenta di tenere il telefono cellulare lontano dalla testa e dal corpo.

Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti Web dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (<http://www.who.int/emf>) o di Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

1. Test sono stati condotti in conformità alle direttive internazionali stabilite in merito. Il limite prevede un notevole margine di sicurezza per fornire maggiore protezione agli utenti e per tenere conto di possibili variazioni nelle misurazioni. Ulteriori informazioni correlate comprendono il protocollo di test Motorola, la procedura di valutazione e l'intervallo di incertezza nella misurazione per il prodotto.
2. Consultare la sezione Sicurezza e informazioni generali per l'utilizzo a contatto con il corpo.

Indice analitico

- A**
accensione e spegnimento 25
accessori 21
accessorio opzionale 21
agenda 29
altre funzioni 62, 73
appunti 57
aspetto del display 53
avviso di chiamata 58
- B**
batteria 22
blocco e sblocco del telefono 44
- C**
chiamata in attesa o attivazione della funzione di azzeramento del volume 58
chiamate 55
chiamate internazionali 60
codici e password 44
controllo dell'indicatore batteria 45
- D**
display esterno 2
durata e costi delle chiamate 72
- E**
esecuzione di una chiamata 25
- F**
funzione opzionale 21
funzioni di chiamata avanzate 62
funzioni principali 36
funzioni speciali 27
- G**
giochi 75
- I**
identificazione del numero chiamante 59
indicatore Bluetooth 2
introduzione 2
introduzione al manuale 21
- L**
lanterna 28
lettura dei messaggi smart di Nokia con suoneria iMelody 45
- M**
menu 39
messaggio di benvenuto 54
modi d'uso 48
- N**
numero telefonico personale 26
- O**
operazioni di base 21
opzioni di risposta 54
ora e data 52
- P**
personalizzazione 48, 68
- R**
registro chiamate 55
rete 73
ricerca di una voce della rubrica 27
riselezione 56
riselezione di una chiamata senza risposta 57
risposta a una chiamata 25
rubrica 64
- S**
scheda SIM 21
screen saver 52
segreteria telefonica 61
selezione rapida con un tasto 60
sfondo 52
sicurezza 74
soluzione dei problemi 76
- T**
tasto di spostamento 43
tasto smart 2
- V**
verifica 76
volume 43