

DEUTSCH

Canon

PowerShot SX100 IS

Handbuch Erste Schritte



Erste Schritte

Vorbereitungen

Aufnehmen von Fotos

Anzeigen von Fotos

Aufnehmen von Filmen

Anzeigen von Filmen

Löschen

Drucken

Übertragen von Bildern auf einen Computer

Systemübersicht

Lesen Sie in jedem Fall die Sicherheitsvorkehrungen (letzte Innenseite).

DiGiC III



Exif Print



CEL-SH1KA230

Ablauf und Anleitungen

Folgende Anleitungen sind erhältlich. Ziehen Sie diese entsprechend des nachstehenden Ablaufs zu Rate.

 : Inhalt dieser Anleitung

Überprüfen Sie den Lieferumfang

Erste Schritte

In diesem Kapitel werden Vorgänge wie z. B. das Einsetzen der Akkus/Batterien und der Speicherkarte, das Festlegen der Datums- und Zeiteinstellungen, das Aufnehmen, das Anzeigen und Löschen von Bildern sowie das Durchführen einfacher Druckvorgänge ausführlich erläutert.

Weitere Funktionen

In diesem Kapitel werden Kamerateile beschrieben, und es werden detaillierte Anweisungen zum Aufnehmen und Wiedergeben von Bildern bereitgestellt. Sie finden in diesem Kapitel Informationen zur erweiterten Nutzung Ihrer Kamera.

Verbinden der Kamera mit anderen Geräten

- Mit einem Drucker
- Mit einem Fernseher
- Mit einem Computer

 **Handbuch Erste Schritte**

 **Benutzerhandbuch für den Direktdruck**

 **Softwareanleitung**

Anzeigen der Handbücher im PDF-Format





Wenn Sie die Handbücher im PDF-Format anzeigen möchten, muss Adobe Reader auf Ihrem Computer installiert sein. Wenn diese Software nicht auf Ihrem Computer installiert ist, können Sie sie von der folgenden Website herunterladen:

<http://www.adobe.com>

Überprüfen des Lieferumfangs

Die folgenden Teile sind im Lieferumfang enthalten. Für den Fall, dass nicht alle im Lieferumfang des Produkts enthaltenen Teile vorhanden sind, wenden Sie sich an den Verkäufer, von dem Sie das Produkt erworben haben.

1 Kamera**2 Batterien Typ AA (2 Stück)****3 Speicherkarte (16 MB)****4 Schnittstellenkabel IFC-400PCU****5 AV-Kabel AVC-DC300****6 Handschleufe WS-200****7 CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk****8 EWS-Broschüre (European Warranty System)****9 Handbücher**

• Handbuch Erste Schritte



• CD-ROM Canon Digital Camera Manuals Disk

Mit der im Lieferumfang der Kamera enthaltenen Speicherkarte können Sie die Kamera möglicherweise nicht optimal nutzen.



Sie können SD Speicherkarten, SDHC Speicherkarten (SD High Capacity), MultiMediaCards, MMCplus-Karten und HC MMCplus-Karten in dieser Kamera verwenden. Diese Kartentypen werden in diesem Handbuch einheitlich als Speicherkarten bezeichnet.

Wichtige Hinweise

Testaufnahmen

Es wird dringend empfohlen, vor dem Anfertigen wichtiger Aufnahmen zunächst einige Testaufnahmen zu machen, um sicherzustellen, dass die Kamera funktioniert und Sie die Kamera ordnungsgemäß bedienen können.

Beachten Sie, dass Canon Inc., dessen Tochterfirmen, angegliederte Unternehmen und Händler keine Haftung für Folgeschäden übernehmen, die aus der Fehlfunktion einer Kamera oder eines Zubehörteils (z. B. einer SD Speicherkarte) herrühren und die dazu führen, dass ein Bild entweder gar nicht oder in einem nicht maschinenlesbaren Format gespeichert wird.

Warnung vor Urheberrechtsverletzungen

Beachten Sie, dass Digitalkameras von Canon zum persönlichen Gebrauch bestimmt sind und niemals in einer Weise verwendet werden dürfen, die gegen nationale oder internationale Urheberrechtsgesetze und -bestimmungen verstößt oder diesen zuwiderläuft. Beachten Sie auch, dass das Kopieren von Bildern aus Vorträgen, Ausstellungen oder gewerblichen Objekten mithilfe einer Kamera oder anderer Geräte unter bestimmten Umständen Urheberrechten oder anderen gesetzlich verankerten Rechten zuwiderläuft, auch wenn das Bild nur zum persönlichen Gebrauch aufgenommen wird.

Garantieeinschränkungen

Informationen zu den Garantiebestimmungen für Ihre Kamera finden Sie in der mitgelieferten EWS-Broschüre (European Warranty System) von Canon.

Kontaktinformationen zum Canon-Kundendienst finden Sie in der EWS-Broschüre (European Warranty System).

Temperatur des Kameragehäuses

Wenn Sie Ihre Kamera über einen längeren Zeitraum nutzen, kann das Gehäuse der Kamera sehr warm werden. Beachten Sie dies, und gehen Sie entsprechend vorsichtig vor, wenn Sie die Kamera über einen längeren Zeitraum in Betrieb haben.

Info zum LCD-Monitor

Der LCD-Monitor wird mittels hochpräziser Produktionstechniken hergestellt. Mehr als 99,99 % der Pixel funktionieren gemäß ihrer Spezifikation. Weniger als 0,01 % aller Pixel können mitunter versehentlich aufleuchten oder als rote oder schwarze Punkte erscheinen. Dies hat keinerlei Auswirkungen auf die aufgenommenen Bilder und stellt keine Fehlfunktion dar.

Videoformat

Stellen Sie das VideosignalfORMAT der Kamera vor der Verwendung mit einem TV-Bildschirm auf das in Ihrer Region übliche Format ein.

Sprache

Informationen zum Ändern der Sprache finden Sie unter *Einstellen der Sprache* (S. 9).

Erste Schritte


- **Vorbereitungen (S. 4)**
- **Aufnehmen von Fotos (S. 10)**
- **Anzeigen von Fotos (S. 13)**
- **Aufnehmen von Filmen (S. 14)**
- **Anzeigen von Filmen (S. 16)**
- **Löschen (S. 17)**
- **Drucken (S. 18)**
- **Übertragen von Bildern auf einen Computer (S. 20)**
- **Systemübersicht (S. 28)**

Vorbereitungen


Einsetzen der Akkus/Batterien

1. Schieben Sie die Verriegelung der Abdeckung des Akku-/Batteriefachs (①) zur Seite, und halten Sie sie in dieser Position, während Sie die Abdeckung aufschieben (②) und öffnen (③).

Verriegelung des Akku-/Batteriefachs

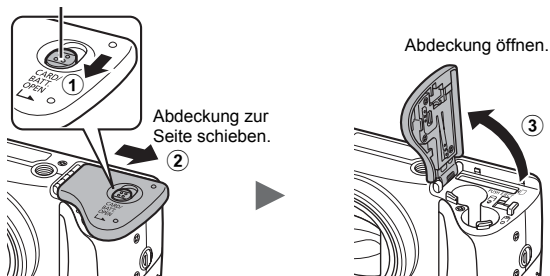


2. Setzen Sie zwei Akkus/Batterien ein.

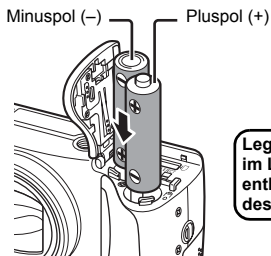


Legen Sie die im Lieferumfang enthaltenen 2 Batterien des Typs AA ein.

- 3. Schließen Sie die Abdeckung (④), und drücken Sie sie beim Zurückschieben nach unten, bis sie einrastet (⑤).**

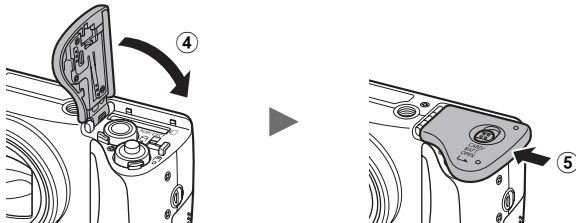

■ Befestigen der Handschlaufe

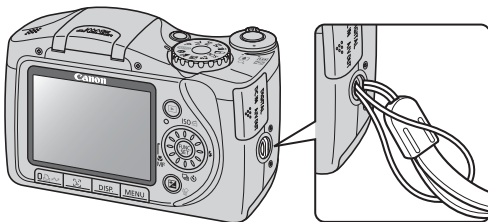


Die Verwendung der Handschlaufe wird empfohlen, um zu verhindern, dass die Kamera fallengelassen wird.


Einsetzen der Speicherkarte

1. Schieben Sie die Verriegelung der Abdeckung des Akku-/Batteriefachs (①) zur Seite, und halten Sie sie in dieser Position, während Sie die Abdeckung aufschieben (②) und öffnen (③).


Verriegelung des Akku-/Batteriefachs

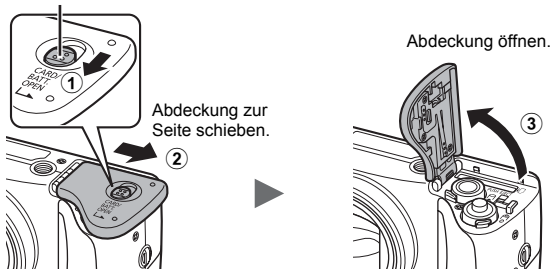

2. Setzen Sie die Speicherkarte ein, sodass sie einrastet.

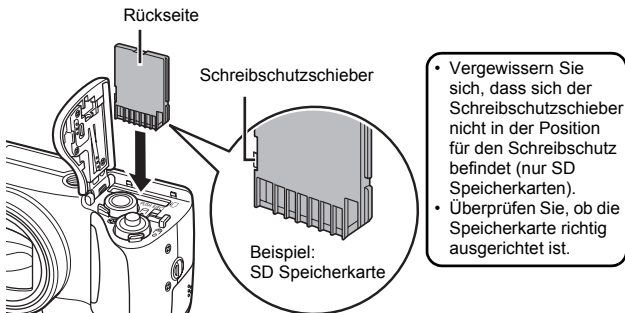

- 3. Schließen Sie die Abdeckung (④), und drücken Sie sie beim Zurückschieben nach unten, bis sie einrastet (⑤).**

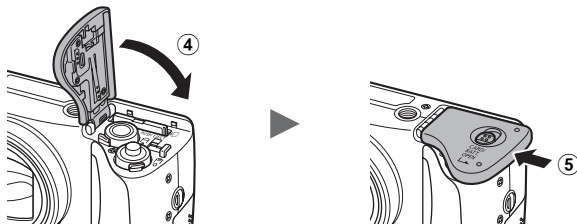


■ Herausnehmen der Speicherkarte

Schieben Sie die Speicherkarte so weit hinein, bis Sie ein Klicken hören, und lassen Sie sie dann los.



Einstellen von Datum und Uhrzeit

Die Datums- und Uhrzeiteinstellungen werden beim ersten Einschalten der Kamera angezeigt. Nehmen Sie die Datums- und Uhrzeiteinstellungen wie in Schritt 3 und 4 unten beschrieben vor.

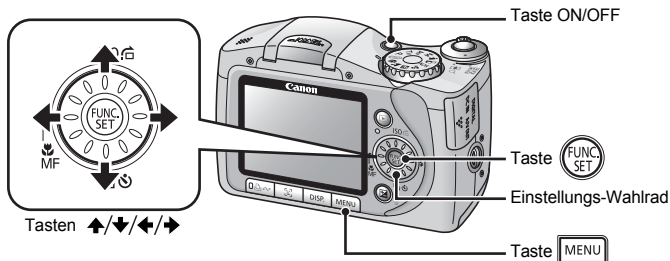

1. Drücken Sie die Taste ON/OFF.

2. Wählen Sie [Datum/Uhrzeit].

1. Drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie mit der Taste \leftarrow oder \rightarrow das Menü (Einstellungen) aus.
3. Wählen Sie mit der Taste \uparrow oder \downarrow die Option [Datum/Uhrzeit] aus.
4. Drücken Sie die Taste .



3. Wählen Sie Monat, Tag, Jahr und Uhrzeit sowie die Anzeigereihenfolge aus.

1. Wählen Sie mit der Taste \leftarrow oder \rightarrow eine Option aus.
2. Legen Sie mithilfe der Taste \uparrow oder \downarrow den Wert fest.
 - Sie können den Wert auch mit dem Einstellungs-Wahlrad festlegen.



4. Drücken Sie die Taste .


5. Drücken Sie die Taste .









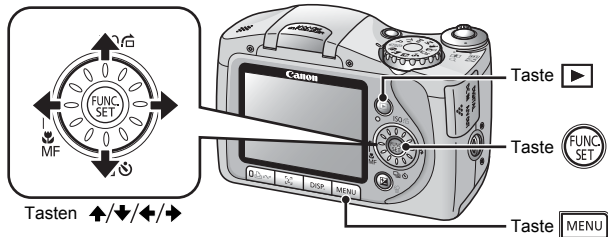

Es besteht die Möglichkeit, das eingestellte Datum und die Uhrzeit auf Bilder zu drucken.


Einstellen der Sprache

Sie können die Sprache ändern, in der Menüs und Meldungen auf dem LCD-Monitor angezeigt werden.



1. Drücken Sie die Taste  (Wiedergabe).
2. Halten Sie die Taste  gedrückt, und drücken Sie die Taste .
3. Wählen Sie mit der Taste , ,  oder  die gewünschte Sprache aus.
4. Drücken Sie die Taste .

Aufnahmen von Fotos (Modus **AUTO**)

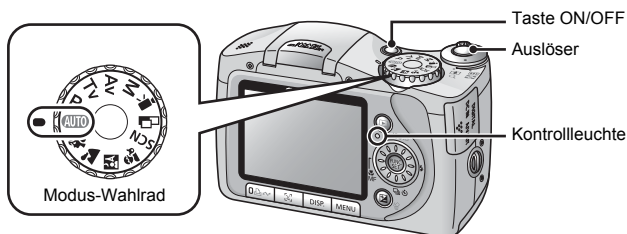

1. Drücken Sie die Taste ON/OFF.

- Der Start-Ton erklingt, und das Startbild wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.
- Drücken Sie die Taste ON/OFF erneut, um die Kamera auszuschalten.

2. Wählen Sie einen Aufnahmemodus.


1. Drehen Sie das Modus-Wahrad auf **AUTO**.


3. Richten Sie die Kamera auf das Motiv.



4. Halten Sie den Auslöser angetippt, um zu fokussieren.

- Wenn die Kamera fokussiert ist, ertönen zwei Signaltöne, und die Kontrollleuchte leuchtet grün (orange bei Verwendung des Blitzes).

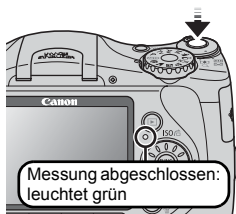


- Wenn  rot blinkt, wird die Verwendung des Blitzes empfohlen (im Modus **AUTO** wird zudem die Meldung „Blitz zuschalten“ angezeigt).
- Auf dem LCD-Monitor wird ein grüner AF-Rahmen um den fokussierten Bereich herum angezeigt.



AF-Rahmen

5. Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter, um ein Bild aufzunehmen.

- Das Auslösegeräusch ertönt einmal, und das Bild wird gespeichert.
- Während die Datei auf der Speicherkarte gespeichert wird, blinkt die Kontrollleuchte grün.

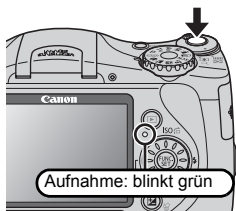


Stummschaltung


Wenn Sie die Taste **DISP.** beim Anschalten der Kamera gedrückt halten, wird die Stummschaltung für alle Kamerageräusche auf [An] gesetzt. Die Warntöne bleiben von dieser Einstellung unberücksichtigt. Diese Einstellung kann im Einstellungs Menü über die Option [Stummschaltung] geändert werden.

Überprüfen des Bilds unmittelbar nach der Aufnahme (Aufnahmerückblick)

Aufgenommene Bilder werden direkt nach der Aufnahme für etwa 2 Sekunden auf dem LCD-Monitor angezeigt.

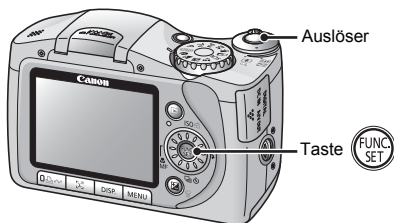

Mithilfe der folgenden Methoden werden die Bilder direkt nach der Aufnahme für längere Zeit angezeigt, damit Sie sie überprüfen können.


- Halten Sie den Auslöser vollständig heruntergedrückt.
- Drücken Sie die Taste , während das aufgenommene Bild angezeigt wird.
 - Stellen Sie sicher, dass ein Signalton ausgegeben wird. Sie können auch während der Anzeige eines Bilds eine Aufnahme machen, indem Sie auf den Auslöser drücken.

Zum Beenden der Anzeige können Sie den Auslöser halb herunterdrücken.



Sie können die Anzeigedauer von Bildern im Aufnahme-Menü unter der Option [Rückblick] ändern.

Anzeigen von Fotos

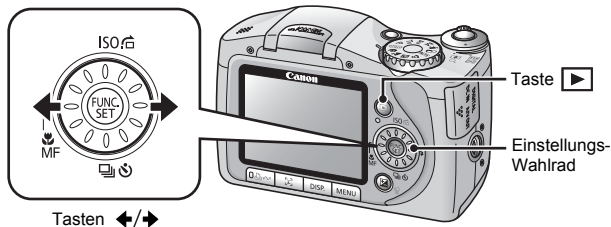

1. Drücken Sie die Taste (Wiedergabe).

Das zuletzt aufgezeichnete Bild wird angezeigt.


2. Zeigen Sie das gewünschte Bild mit der Taste \leftarrow oder \rightarrow an.

- Drücken Sie die Taste \leftarrow , um zum vorherigen Bild zu wechseln, oder die Taste \rightarrow , um zum nächsten Bild zu wechseln.
- Wenn Sie die Taste gedrückt halten, wechselt die Bildanzeige schneller, allerdings werden die Bilder in einer groberen Auflösung angezeigt.
- Sie können Bilder auch mit dem Einstellungs-Wahlrad anzeigen. Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird das vorherige Bild angezeigt, durch Drehen im Uhrzeigersinn das nächste.





Falls Sie Bilder wiedergegeben haben, wird das zuletzt angesehene Bild angezeigt (Fortsetzung der Wiedergabe). Wenn die Speicherkarte gewechselt wurde oder Bilder auf der Speicherkarte mit einem Computer bearbeitet wurden, erscheint das neueste Bild auf der Speicherkarte.

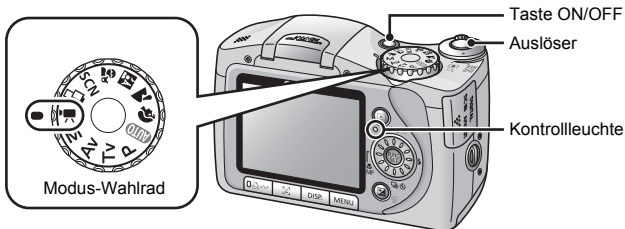Aufnahmen von Filmen (Standardmodus)



1. Drücken Sie die Taste ON/OFF.

2. Wählen Sie einen Aufnahmemodus.

1. Drehen Sie das Modus-Wahrad auf  (Film).
2. Überprüfen Sie, ob die Kamera auf  (Standard) eingestellt ist.



3. Richten Sie die Kamera auf das Motiv.



- Berühren Sie während der Aufnahme nicht das Mikrofon.
- Drücken Sie keine anderen Tasten als den Auslöser: Die Tastengeräusche werden im Film aufgenommen.




4. Halten Sie den Auslöser angetippt, um zu fokussieren.

- Wenn die Kamera fokussiert hat, ertönen zwei Signaltöne, und die Kontrollleuchte leuchtet grün.
- Belichtungszeit, Fokus und Weißabgleich werden automatisch eingestellt, wenn Sie den Auslöser antippen.



5. Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter, um aufzunehmen.


- Die Aufzeichnung beginnt.
- Während der Aufnahme werden die Aufnahmedauer und [●REC] auf dem LCD-Monitor angezeigt.

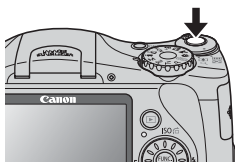


Abgelaufene Zeit

6. Drücken Sie den Auslöser erneut ganz herunter, um die Aufzeichnung zu beenden.

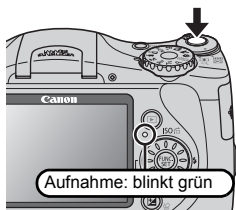


- Während die Datei auf der Speicherkarte gespeichert wird, blinkt die Kontrollleuchte grün.
- Die Aufzeichnung wird automatisch beendet, wenn die maximale Aufnahmedauer erreicht wurde oder der Speicherplatz der eingesetzten Speicherkarte erschöpft ist.

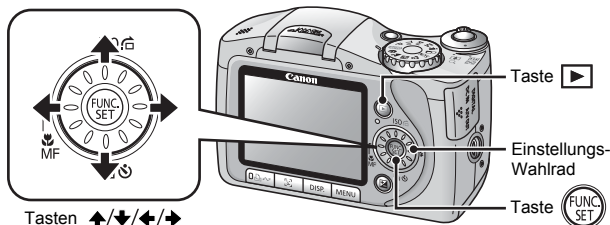


Anzeigen von Filmen





1. Drücken Sie die Taste  (Wiedergabe).

2. Verwenden Sie zum Anzeigen eines Films die Taste  oder , und drücken Sie die Taste .

- Filmaufnahmen sind mit dem Symbol  gekennzeichnet.
- Sie können Bilder auch mit dem Einstellungs-Wahrad auswählen.









3. Wählen Sie mit der Taste  oder  die Option  (Wiedergabe), und drücken Sie dann die Taste .

- Der Film wird abgespielt.
- Wenn Sie während der Wiedergabe die Taste **FUNC./SET** drücken, können Sie die Wiedergabe unterbrechen und neu starten.
- Mithilfe der Taste  oder  können Sie die Wiedergabelautstärke anpassen.

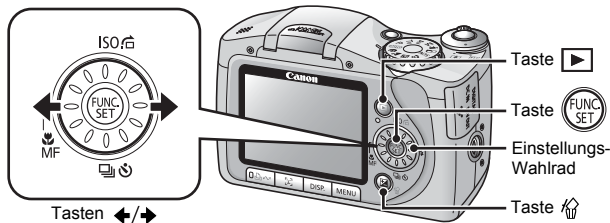

Löschen




- 1. Drücken Sie die Taste  (Wiedergabe).**
- 2. Wählen Sie mit der Taste  oder  ein Bild aus, das Sie löschen möchten, und drücken Sie anschließend die Taste .**
Sie können Bilder auch mit dem Einstellungs-Wahlrad auswählen.
- 3. Vergewissern Sie sich, dass [Löschen] ausgewählt ist, und drücken Sie die Taste .**
 - Wählen Sie die Option [Abbrechen] aus, wenn Sie die Bilder doch nicht löschen möchten.




Beachten Sie, dass keine Möglichkeit zum Wiederherstellen gelöschter Bilder besteht. Gehen Sie daher beim Löschen von Bildern sehr vorsichtig vor.

Drucken

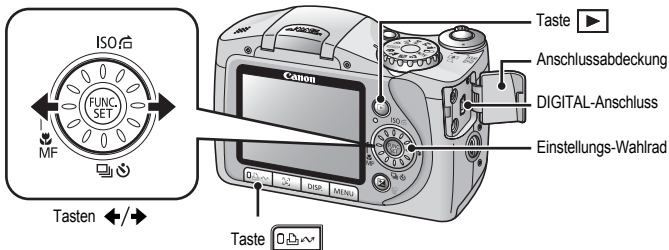

1. Verbinden Sie die Kamera mit einem Direct Print-kompatiblen Drucker*1.

- Schieben Sie die Anschlussabdeckung der Kamera nach links, um Sie zu öffnen, und stecken Sie den Stecker des Schnittstellenkabels vollständig in den Anschluss hinein.
- Genaue Anweisungen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch des Druckers.

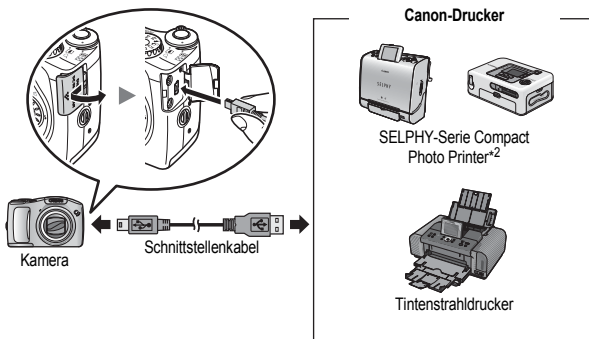







*1 Da diese Kamera mit einem Standardprotokoll (PictBridge) arbeitet, können Sie außer Canon-Druckern auch andere PictBridge-kompatible Drucker verwenden.

*2 Sie können auch die Drucker CP-10/CP-100/CP-200/CP-300 verwenden.


2. Schalten Sie den Drucker ein.

3. Drücken Sie die Taste (Wiedergabe), um die Kamera einzuschalten.

- Die Taste  leuchtet blau.
- Das Symbol ,  oder  wird auf dem LCD-Monitor angezeigt, wenn die Verbindung ordnungsgemäß hergestellt wurde (die Symbole variieren je nach verbundenem Drucker).
-   wird bei Filmaufnahmen angezeigt.



4. Wählen Sie mit der Taste oder ein Bild aus, das Sie drucken möchten, und drücken Sie anschließend die Taste .

- Die Taste  blinkt blau, und der Druckvorgang wird gestartet.
- Sie können Bilder auch mit dem Einstellungs-Wahlrad auswählen.

Schalten Sie nach Beendigung des Druckvorgangs die Kamera und den Drucker aus, und trennen Sie die Verbindung mit dem Schnittstellenkabel.



Fassen Sie das Schnittstellenkabel beim Herausziehen aus dem DIGITAL-Anschluss der Kamera immer an den Steckerseiten an.

Übertragen von Bildern auf einen Computer

Für die Vorbereitungen erforderlich:

- Kamera und Computer
- CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk (im Lieferumfang der Kamera enthalten)
- Schnittstellenkabel aus dem Lieferumfang der Kamera (verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel)

Systemanforderungen

Installieren Sie die Software auf einem Computer, der die nachstehenden Mindestvoraussetzungen erfüllt.

■ Windows

Betriebssystem	Windows Vista Windows XP Service Pack 2 Windows 2000 Service Pack 4
Computermodell	Die oben aufgeführten Betriebssysteme sollten auf Computern mit integrierten USB-Schnittstellen vorinstalliert sein.
Prozessor	Windows Vista : mindestens Pentium-Prozessor mit 1,3 GHz Windows XP/Windows 2000 : mindestens Pentium-Prozessor mit 500 MHz
RAM	Windows Vista : mindestens 512 MB Windows XP/Windows 2000 : mindestens 256 MB
Schnittstelle	USB
Freier Speicherplatz	<ul style="list-style-type: none"> • Canon Utilities - ZoomBrowser EX : mindestens 200 MB - PhotoStitch : mindestens 40 MB • Canon Camera TWAIN-Treiber : mindestens 25 MB
Anzeige	1 024 x 768 Pixel/High Color (16 Bit) oder höher

■ Macintosh

Betriebssystem	Mac OS X (10.3 – 10.4)
Computermodell	Die oben aufgeführten Betriebssysteme sollten auf Computern mit integrierten USB-Schnittstellen vorinstalliert sein.
Prozessor	PowerPC G3/G4/G5 oder Intel-Prozessor
RAM	mindestens 256 MB
Schnittstelle	USB
Freier Speicherplatz	<ul style="list-style-type: none"> • Canon Utilities - ImageBrowser : mindestens 300 MB - PhotoStitch : mindestens 50 MB
Anzeige	1 024 x 768 Pixel/32 000 Farben oder besser

Vorbereiten auf das Übertragen von Bildern

Installieren Sie die Software, bevor Sie die Kamera an den Computer anschließen.

1. Installieren der Software

■ Windows

1. Legen Sie die CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.

2. Klicken Sie auf [Einfache Installation].

Folgen Sie beim Installieren den Anweisungen auf dem Bildschirm.




3. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf [Neu starten] oder [Fertigstellen].

Klicken Sie nach Beendigung der Installation auf [Neu starten] oder [Fertigstellen]. Klicken Sie auf die Schaltfläche, die angezeigt wird.



4. Nehmen Sie die CD-ROM aus dem Laufwerk, wenn der normale Desktop-Bildschirm angezeigt wird.

■ Macintosh


Doppelklicken Sie auf das Symbol  im CD-ROM-Fenster. Klicken Sie im Installationsbildschirm auf [Installieren]. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um fortzufahren.




2. Verbinden der Kamera mit einem Computer.


1. Verbinden Sie das im Lieferumfang enthaltene Schnittstellenkabel mit dem USB-Anschluss des Computers und dem DIGITAL-Anschluss der Kamera.

Schieben Sie die Anschlussabdeckung der Kamera nach links, um Sie zu öffnen, und stecken Sie den Stecker des Schnittstellenkabels vollständig in den Anschluss hinein.

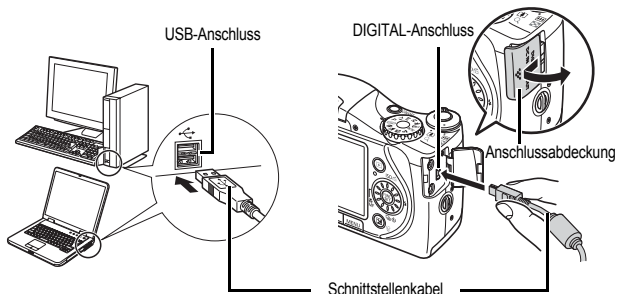

3. Vorbereiten des Übertragens von Bildern auf den Computer.

1. Drücken Sie die Taste  (Wiedergabe), um die Kamera einzuschalten.

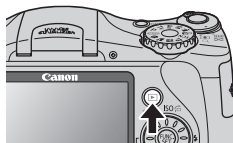

Fassen Sie das Schnittstellenkabel beim Herausziehen aus dem DIGITAL-Anschluss der Kamera immer an den Steckerseiten an.



Wenn das Fenster [Digitale Signatur nicht gefunden] angezeigt wird, klicken Sie auf [Ja]. Die Installation des USB-Treibers wird auf dem Computer automatisch fertig gestellt, wenn Sie die Kamera anschließen und eine Verbindung herstellen.

■ Windows

Wählen Sie [Canon CameraWindow], und klicken Sie auf [OK] (nur beim ersten Mal).



Wird das oben gezeigte Fenster nicht eingeblendet, klicken Sie auf das Menü [Start] und wählen Sie [Programme] oder [Alle Programme] und anschließend [Canon Utilities], [CameraWindow], [CameraWindow] und erneut [CameraWindow].

Das Fenster [CameraWindow] wird angezeigt.



Die Vorbereitungen zum Übertragen von Bildern sind nun abgeschlossen. Fahren Sie nun mit dem Abschnitt *Übertragen von Bildern mit der Kamera (Direkt Übertragung)* fort (S. 25) (außer bei Windows 2000).



Unter Windows 2000 können Sie die Übertragung von Bildern mithilfe des Computers vornehmen. Weitere Informationen finden Sie in der *Softwareanleitung*.

■ Macintosh

Das folgende Fenster wird angezeigt, wenn eine Verbindung zwischen Kamera und Computer hergestellt wird. Erscheint es nicht, klicken Sie im Dock (die Leiste unten auf dem Desktop) auf das Symbol [CameraWindow].



Die Vorbereitungen zum Übertragen von Bildern sind nun abgeschlossen. Fahren Sie nun mit dem Abschnitt *Übertragen von Bildern mit der Kamera (Direkt Übertragung)* fort (S. 25).




Anweisungen zum Übertragen von Bildern finden Sie in der *Softwareanleitung*.

Übertragen von Bildern mit der Kamera (Direkt Übertragung)


Installieren Sie die Software, bevor Sie die das erste Mal Bilder per Direktübertragung übertragen (S. 21).


Verwenden Sie diese Methode zum Übertragen von Bildern über die Bedienelemente der Kamera (außer bei Windows 2000).

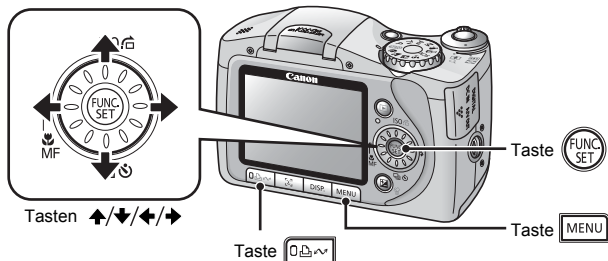

	Alle Aufnahmen	Überträgt alle Bilder und speichert sie auf dem Computer.
	Neue Aufnahmen	Überträgt nur die Bilder auf den Computer, die zuvor noch nicht übertragen wurden, und speichert sie.
	DPOF Aufnahmen	Überträgt und speichert nur Aufnahmen mit DPOF-Übertragungseinstellungen.
	Auswahl & Übertragen	Überträgt je nach Auswahl einzelne Bilder auf den Computer und speichert sie.
	PC-Hintergrundbild	Überträgt je nach Auswahl einzelne Bilder auf den Computer und speichert sie. Die übertragenen Bilder werden als Hintergrund auf dem Computer-Desktop angezeigt.

1. Überprüfen Sie, ob das Menü Direkt Übertragung im LCD-Monitor der Kamera angezeigt wird.


- Die Taste  leuchtet blau.
- Drücken Sie die Taste **MENU**, wenn das Menü Direkt Übertragung nicht angezeigt wird.

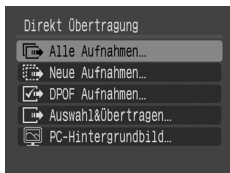


Das Menü Direkt Übertragung

■ Alle Aufnahmen/Neue Aufnahmen/DPOF Aufnahmen

2. Wählen Sie mit der Taste oder die Option , oder aus, und drücken Sie die Taste .


- Die Bilder werden übertragen. Die Taste  blinkt während des Übertragungsvorgangs blau.
- Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird das Menü Direkt Übertragung wieder angezeigt.
- Mit der Taste **FUNC./SET** können Sie die Übertragung abbrechen.

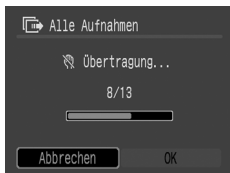

■ Auswahl&Übertragen/PC-Hintergrundbild

2. Wählen Sie mit der Taste oder die Option oder aus, und drücken Sie die Taste .

3. Wählen Sie mithilfe der Taste oder ein Bild zur Übertragung aus, und drücken Sie dann die Taste .

- Die Bilder werden übertragen. Die Taste  blinkt während des Übertragungsvorgangs blau.
- Einen Übertragungsvorgang können Sie durch Drücken der Taste **FUNC./SET** abbrechen.




4. Drücken Sie die Taste **MENU**, nachdem der Übertragungsvorgang abgeschlossen ist.

Das Menü Direkt Übertragung wird wieder angezeigt.




Es können nur JPEG-Bilder als PC-Hintergrundbild übertragen werden.



Die mit der Taste  ausgewählte Option bleibt auch bei ausgeschalteter Kamera aktiviert. Die vorherige Einstellung ist bei der nächsten Anzeige des Menüs Direkt Übertragung wieder aktiv. Wenn als letzte Option [Auswahl&Übertragen] oder [PC-Hintergrundbild] ausgewählt wurde, wird der Bildschirm für die Bildauswahl direkt angezeigt.

Klicken Sie unten rechts im Fenster auf [x], um CameraWindow zu schließen. Die übertragenen Bilder werden auf dem Computer angezeigt.

■ Windows

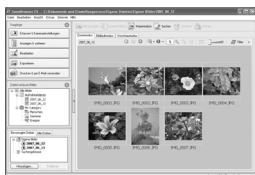

ZoomBrowser EX

■ Macintosh




ImageBrowser

Bilder, die Sie auf Ihren Computer übertragen haben, werden den Standardeinstellungen entsprechend nach dem Aufnahmedatum in einem Ordner gespeichert.

Systemübersicht

Im Lieferumfang der Kamera enthalten

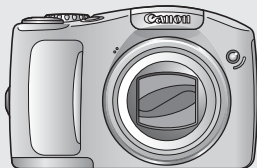

Batterien
Typ AA (2 Stück)

Schnittstellenkabel
IFC-400PCU*1

Speicherkarte
(16 MB)

CD-ROM Canon Digital
Camera Solution Disk


AV-Kabel AVC-DC300*1

Akku inklusive Ladegerät CBK4-300*5




- Akkuladegerät CB-5AH/
CB-5AHE
- NiMH-Akkus Typ AA
NB-3AH (4 Stück)
- NiMH-Akku NB4-300
(Typ AA, 4 Stück) auch
separat erhältlich.
- Für diese Kamera sind
zwei Akkus erforderlich.

Netzteil ACK800

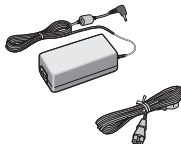

- Kompakt-Netzadapter
CA-PS800
- Netzkabel

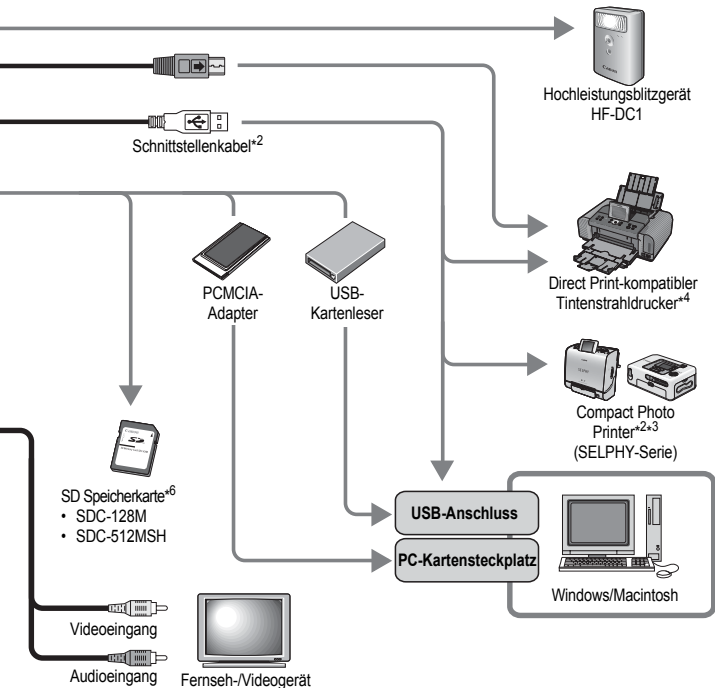

*1 Kann auch separat erworben werden.

*2 Weitere Informationen über den Drucker finden Sie im Benutzerhandbuch, das im Lieferumfang des Druckers enthalten ist.

*3 Diese Kamera kann auch an die Card Photo Printer CP-10/CP-100/CP-200/CP-300 angeschlossen werden.

*4 Weitere Informationen über den Drucker und die Schnittstellenkabel finden Sie im Benutzerhandbuch, das im Lieferumfang des Tintenstrahldruckers enthalten ist.

*5 Das Set „Akku inklusive Ladegerät CBK4-200“ kann ebenfalls verwendet werden.

*6 In einigen Regionen nicht erhältlich.

Optionales Zubehör

Das folgende Kamerazubehör ist separat erhältlich.

In einigen Regionen sind Teile des Zubehörs unter Umständen nicht oder nicht mehr erhältlich.

■ Blitz

- **Hochleistungsblitzgerät HF-DC1**

Dieses zusätzliche Blitzgerät kann für Aufnahmen von Motiven verwendet werden, die für den eingebauten Blitz zu weit entfernt sind.

■ Stromversorgung

- **Netzteil ACK800**

Ermöglicht die Stromversorgung der Kamera von jeder üblichen Haushaltssteckdose. Dies wird besonders dann empfohlen, wenn die Kamera über einen längeren Zeitraum betrieben oder an einem Computer angeschlossen werden soll.

- **Akku inklusive Ladegerät CBK4-300**

Dieses spezielle Akku/Ladegerät-Set besteht aus einer Ladeeinheit und vier NiMH-Akkus (Nickel-Metall-Hydrid) des Typs AA. Besonders zur Aufnahme bzw. Wiedergabe von vielen Bildern nacheinander geeignet.

- **NiMH-Akku NB4-300**

Ein Satz mit vier NiMH-Akkus des Typs AA.
(Für diese Kamera sind zwei Akkus erforderlich.)

■ Sonstiges Zubehör

• SD Speicherkarte

SD Speicherkarten dienen zum Speichern der von der Kamera aufgenommenen Bilder.

Karten von Canon sind mit den folgenden Kapazitäten erhältlich: 128 MB und 512 MB.

• Schnittstellenkabel IFC-400PCU

Mit diesem Kabel können Sie die Kamera an einen Computer, Compact Photo Printer (SELPHY-Serie) oder einen Tintenstrahldrucker anschließen (weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Tintenstrahldruckers).

• AV-Kabel AVC-DC300

Kabel für den Anschluss der Kamera an ein Fernsehgerät.

Direct Print-kompatible Drucker

Die folgenden separat erhältlichen Canon-Drucker sind für die Verwendung mit der Kamera geeignet. Ausdrücke in Fotoqualität lassen sich schnell und einfach erstellen, indem die Kamera mit nur einem Kabel an einen dieser Drucker angeschlossen wird und die Bedienelemente der Kamera betätigt werden.

• Compact Photo Printer (SELPHY-Serie)

• Tintenstrahldrucker

Weitere Informationen erhalten Sie beim nächstgelegenen Canon-Händler.

Es wird empfohlen, nur Originalzubehör von Canon zu verwenden.

Dieses Produkt wurde konzipiert, um zusammen mit Originalzubehör von Canon optimale Ergebnisse zu bieten. Canon übernimmt keine Gewährleistung für Schäden an diesem Produkt oder Unfälle, etwa durch Brandentwicklung oder andere Ursachen, die durch eine Fehlfunktion von Zubehörteilen, die nicht von Canon stammen, entstehen (z. B. Auslaufen und/oder Explosion eines Akkus/einer Batterie). Beachten Sie, dass diese Garantie nicht für Reparaturen gilt, die aufgrund einer Fehlfunktion eines nicht von Canon hergestellten Zubehörteiles erforderlich werden. Ungeachtet dessen können Sie Reparaturen anfordern, für die jedoch in derartigen Fällen Kosten anfallen.



Nur Europäische Union (und EWR).

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2002/96/EG) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/environment. (EWR: Norwegen, Island und Liechtenstein).

Sicherheitsvorkehrungen

Stellen Sie vor der Inbetriebnahme der Kamera sicher, dass Sie die im Folgenden beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen gelesen und verstanden haben, um Verletzungen, Verbrennungen oder elektrische Schläge bei Ihnen und anderen zu vermeiden.

Lesen Sie außerdem die in der PDF-Version des Benutzerhandbuchs aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen.



Warnhinweise

- Lösen Sie den Blitz nicht in unmittelbarer Augennähe von Menschen oder Tieren aus.
- Bewahren Sie die Geräte für Kinder und Kleinkinder unzugänglich auf.
- Lassen Sie die Kamera nicht fallen, und schützen Sie sie vor Stößen oder Schlägen. Berühren Sie den Blitz der Kamera nicht, wenn diese beschädigt wurde.
- Legen Sie die Kamera beim Auftreten von Rauch oder schädlichen Dämpfen unverzüglich beiseite.
- Berühren Sie das Netzkabel niemals mit nassen oder feuchten Händen.
- Verwenden Sie nur Akkus/Batterien, die ausdrücklich für diese Kamera geeignet sind.
- Die Anschlüsse des Kompakt-Netzadapters wurden ausschließlich für die Verwendung mit diesem Gerät entwickelt. Verwenden Sie den Kompakt-Netzadapter nicht mit anderen Produkten.

Hinweise für Deutschland

Batterien und Akkumulatoren gehören nicht in den Hausmüll! Im Interesse des Umweltschutzes sind Sie nach der aktuellen Batterieverordnung als Endverbraucher verpflichtet, alte und gebrauchte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können die gebrauchten Batterien an allen GRS-Sammelstellen an Ihrem Standort oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Die Batterien werden unentgeltlich für den Verbraucher zurückgenommen.



Klasse Kamera. Tolle Aufnahmen. Und Fotoprints?

you can
Canon

Fotos drucken war selten so leicht und bequem. Einfach Ihre kompatible Canon Digitalkamera an einen Canon SELPHY Compact Photo Printer anschließen und direkt drucken — brillante randlose Fotoprints im Handumdrehen.