

Manuale d'uso del Nokia 700

Edizione 1.0

Indice		Personalizzare il dispositivo	30
		Modi d'uso	30
		Cambiare il tema impostato	32
Sicurezza	5	Schermata iniziale	32
		Organizzare le applicazioni	35
		Nokia Store	36
Operazioni preliminari	7	Telefono cellulare	39
Tasti e componenti	7	Chiamare un numero di telefono	39
Inserire la carta SIM	7	Cercare un contatto tramite la composizione numerica	39
Inserire una memory card	9	Chiamare un nominativo	40
Caricamento della batteria	11	Chiamare i numeri utilizzati più di frequente	40
Caricare la batteria tramite USB	12	Chiamare una scheda utilizzando la voce	40
Regolare il volume di una chiamata, di un brano o di un video	12	Chiamata in conferenza	41
Auricolare	13	Attivare l'altoparlante durante una chiamata	42
Bloccare i tasti e lo schermo	13	Effettuare chiamate via Internet	42
Posizioni delle antenne	14	Chiamare l'ultimo numero digitato	43
Eliminazione del rumore	14	Registrare una conversazione telefonica	44
Accendere o spegnere il telefono	15	Disattivare l'audio	44
Utilizzare il telefono per la prima volta	15	Visualizzare le chiamate senza risposta	44
Account Nokia	16	Chiamare la propria segreteria telefonica	45
Copiare schede Rubrica o foto dal telefono utilizzato in precedenza	16	Devviare le chiamate alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono	45
Montaggio del cinturino da polso	17	Bloccare l'esecuzione o la ricezione di chiamate	46
Codici di accesso	18	Consentire le chiamate solo ad alcuni numeri	46
Manuale d'uso incorporato nel telefono	19	Condivisione video	47
Utilizzo di base	19	Rubrica	49
Utilizzare la barra degli strumenti	19	Informazioni sulla Rubrica	49
Operazioni schermo sensibile	20	Inviare le informazioni di contatto utilizzando la Scheda personale	49
Utilizzare i tasti di scelta rapida	21		
Passare da un'applicazione aperta all'altra	22		
Indicatori presenti sul display	23		
Impostare la luce di notifica perché lampeggi per chiamate senza risposta o messaggi in arrivo	24		
Scrivere testo	24		
Effettuare ricerche nel telefono e su Internet	28		
Prolungare la durata delle batterie	28		

Salvare numeri di telefono e indirizzi e-mail	50	Effettuare la sottoscrizione di un feed Web	62
Salvare un numero da una chiamata o un messaggio ricevuto	50	Social network	62
Contattare velocemente le persone più importanti	51	Informazioni su Social	62
Aggiungere i contatti importanti alla Schermata iniziale	51	Vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici in un'unica vista	63
Aggiungere una foto per una scheda	51	Inserire il proprio stato nei servizi di social network	63
Impostare un tono di chiamata per un contatto	52	Collegare gli amici in linea alle relative informazioni di contatto	64
Creare un gruppo di schede	52	Vedere gli aggiornamenti dello stato degli amici nella Schermata iniziale	64
Inviare un messaggio a un gruppo di persone	52	Caricare una foto o un video su un servizio	64
Copiare i contatti dalla carta SIM sul telefono	53	Condividere la propria posizione nell'aggiornamento dello stato	65
Creare il backup dei contatti su Servizi Nokia	53	Contattare un amico da un servizio di social network	65
Messaggi	53	Aggiungere un evento all'Agenda del telefono	66
Informazioni su Messaggi	53	Fotocamera	66
Inviare un messaggio	54	Informazioni sulla fotocamera	66
Inviare un messaggio audio	55	Scattare una foto	66
Leggere un messaggio ricevuto	55	Suggerimenti su foto e video	67
Visualizzare una conversazione	56	Scattare una foto nell'oscurità	68
Ascoltare un SMS	56	Salvare informazioni sulla posizione su foto e video	68
Cambiare la lingua	57	Inviare una foto o un video.	69
Posta	57	Condividere una foto o un video direttamente dalla fotocamera	70
Informazioni su E-mail	57	Registrare un video	70
Informazioni su Exchange ActiveSync	57	Foto e video	71
Aggiungere una casella e-mail	58	Galleria	71
Leggere un messaggio e-mail ricevuto	59	Modificare le foto scattate	75
Inviare un messaggio e-mail	60	Editor video	75
Richiesta di riunione	60	Video e TV	76
Aprire messaggio e-mail	60	Video	76
Internet	61	Guardare la Web TV	77
Informazioni sul browser Web	61		
Navigare sul Web	61		
Aggiungere un preferito	62		

Musica e audio	78	Gestione del telefono	119
Lettore musicale	78	Mantenere aggiornati il software e le applicazioni del telefono	119
Informazioni su Nokia Musica	80	Gestire file	121
Contenuti protetti	81	Liberare memoria del telefono	123
Radio FM	81	Azione da eseguire quando la memoria è piena	123
Registrazione suoni	83	Gestire applicazioni	124
Mappe	83	Sincronizzare il contenuto	125
Panoramica Mappe	83	Copiare schede Rubrica o foto tra telefoni	126
Posizione personale	84	Proteggere il telefono	126
Ricerca	89	Crittografare i dati	128
Favoriti	90	Trovare altre informazioni	129
Accedere	93	Assistenza	129
In auto e a piedi	93	Proteggere l'ambiente	129
Fornire un feedback su Mappe	98	Risparmiare energia	129
Segnalare informazioni non corrette sulla mappa	99	Riciclare	130
Gestione del tempo	99	Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto	130
Orologio	99	Indice analitico	137
Agenda	102		
Ufficio	105		
Quickoffice	105		
Leggere documenti PDF	105		
Calcolatrice	106		
Scrivere note	106		
Tradurre parole	106		
Aprire o creare file zip	107		
Accedere alla rete Intranet aziendale	107		
Chat con colleghi	107		
Connettività	108		
Wi-Fi	108		
Impostare la modalità di connessione del telefono a Internet	110		
Cavo dati USB	111		
Bluetooth	112		
NFC	115		
Connessioni VPN	118		
Chiudere una connessione di rete	118		

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Per ulteriori informazioni, leggere la versione integrale del manuale d'uso.

SPENGERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE



Spegner il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo, in ospedale e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi. Attenersi a tutte le istruzioni nelle aree limitate.

SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA



Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE



Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SERVIZIO QUALIFICATO



Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

BATTERIE, CARICABATTERIE E ALTRI ACCESSORI



Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e altri accessori approvati da Nokia per il proprio dispositivo. Non collegare prodotti incompatibili.

EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI BAGNI



Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

PARTI IN VETRO



Lo schermo del dispositivo è realizzato in vetro. Questa cover di vetro può rompersi in caso di caduta del dispositivo su una superficie dura o in caso di forte urto. Se la cover si rompe non toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro rotto dal dispositivo. Non utilizzare più il dispositivo fino a quando il vetro non sarà stato sostituito da personale qualificato.


PROTEGGERE IL PROPRIO UDITO



Impostare un volume moderato quando si utilizza l'auricolare e non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Operazioni preliminari

Tasti e componenti

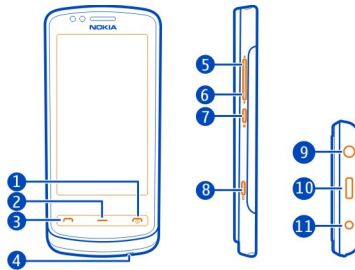


- 1 Tasto di accensione e spegnimento/di fine chiamata
- 2 Tasto Menu
- 3 Tasto di chiamata
- 4 Microfono
- 5 Tasto di regolazione del volume verso l'alto/Zoom avanti
- 6 Tasto di regolazione del volume verso il basso/Zoom indietro
- 7 Pulsante di blocco dei tasti
- 8 Tasto della fotocamera
- 9 Connettore AV Nokia (3,5 mm)
- 10 Connettore micro USB
- 11 Connettore del caricabatterie

Rimuovere il nastro protettivo dall'obiettivo della fotocamera, se presente.


Inserire la carta SIM

Non attaccare alcuna etichetta sulla carta SIM.


- 1 Spegner il telefono.
- 2 Sbloccare il tasto di rilascio della cover posteriore e sollevare la cover.

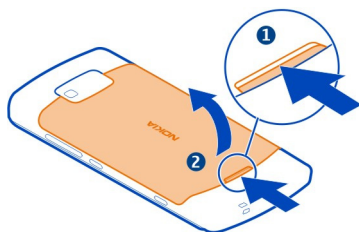

- 3 Rimuovere la batteria, se inserita.

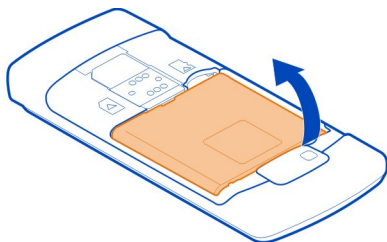

- 4 Verificare che l'area dei contatti della carta SIM sia rivolta verso il basso e inserire la carta nello slot della carta SIM.

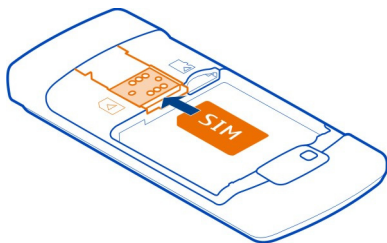

- 5 Allineare i contatti e inserire la batteria.
6 Riposizionare la cover posteriore. Fare in modo che i ganci di bloccaggio superiori siano rivolti verso i relativi slot e premere verso il basso.

! Importante: Non utilizzare in questo dispositivo una carta SIM mini-UICC, nota anche come carta micro-SIM, una carta micro-SIM con un adattatore o una carta SIM con

ritaglio mini-UICC (vedere la figura). Una carta micro-SIM è più piccola della carta SIM standard. Questo dispositivo non supporta l'utilizzo di carte micro-SIM. L'utilizzo di carte SIM incompatibili potrebbe danneggiare la carta, il dispositivo e i dati memorizzati sulla carta.



Rimuovere la carta SIM

- 1 Spegnere il telefono.
- 2 Rimuovere la cover posteriore.
- 3 Rimuovere la batteria, se inserita.
- 4 Estrarre la carta SIM.

Inserire una memory card


Le memory card sono disponibili separatamente.

Non attaccare alcuna etichetta sulla memory card.

Usare solo memory card compatibili approvate da Nokia per questo dispositivo. Card incompatibili potrebbero danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.




- 1 Sbloccare il tasto di rilascio della cover posteriore e sollevare la cover.

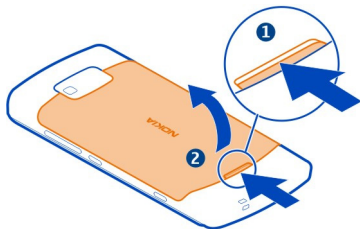


- 2 Rimuovere la batteria, se inserita.

10 Operazioni preliminari

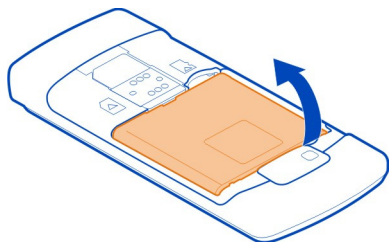


- 3 Assicurarsi che l'area di contatto della memory card sia rivolta verso il basso. Spingere la memory card all'interno dello slot.

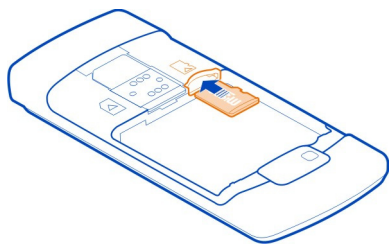

- 4 Allineare i contatti e inserire la batteria.
5 Per riposizionare la cover posteriore, posizionare i punti di aggancio superiori nei rispettivi alloggiamenti e premere fino a bloccare la cover in posizione.

Rimuovere la memory card

Estrarre la carta.

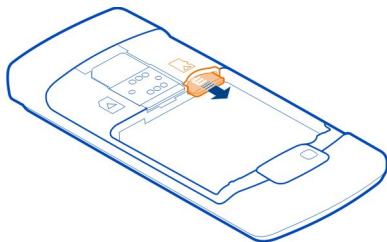


! Importante: Non rimuovere la memory card quando viene utilizzata da un'applicazione. Così facendo si potrebbe danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

Caricamento della batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata, ma potrebbe essere necessario ricaricarla prima di accendere il telefono per la prima volta.

Se la batteria del telefono è scarica, effettuare quanto segue:

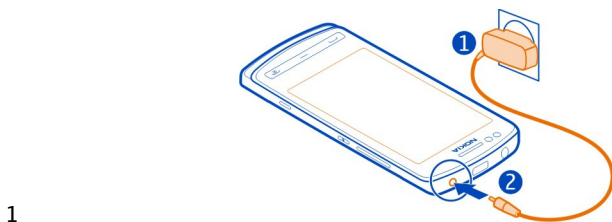


Non è necessario caricare la batteria per un periodo di tempo specifico e il telefono può essere utilizzato mentre è in corso la ricarica.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica venga visualizzato sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Se la batteria non viene utilizzata da molto tempo, per avviare la carica potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo.


Suggerimento: Per caricare la batteria è anche possibile utilizzare un caricabatterie USB compatibile.

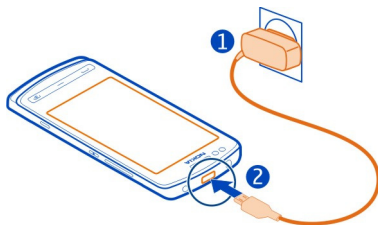

Caricare la batteria tramite USB

Quando la batteria è scarica e non si dispone di un caricabatterie, è possibile utilizzare un cavo USB compatibile per collegarsi a un dispositivo compatibile, ad esempio un computer.

Per evitare di rompere il connettore del caricabatterie, prestare attenzione quando si collega o si scollega il cavo del connettore.

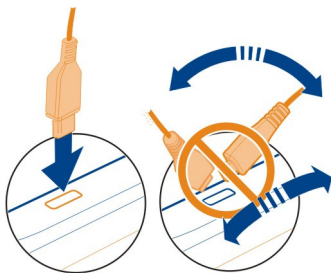

Il telefono può essere utilizzato mentre è in carica. Ad esempio, se è connesso a un computer compatibile, è possibile effettuare la sincronizzazione.

È possibile utilizzare il cavo USB per caricare quando una presa a muro non è disponibile. Mentre il dispositivo è in carica i dati possono essere trasferiti. L'efficacia della carica USB varia in modo significativo; prima di iniziare a caricarsi e a funzionare, il dispositivo potrebbe impiegare diverso tempo.



Regolare il volume di una chiamata, di un brano o di un video

Utilizzare i tasti volume.

È possibile regolare il volume durante una chiamata o quando è attiva un'applicazione.


L'altoparlante integrato consente di parlare e ascoltare a breve distanza senza dover tenere il telefono vicino all'orecchio.

Attivare o disattivare l'altoparlante durante una chiamata

Selezionare  o .

Auricolare

È possibile connettere un auricolare o cuffie compatibili al telefono.

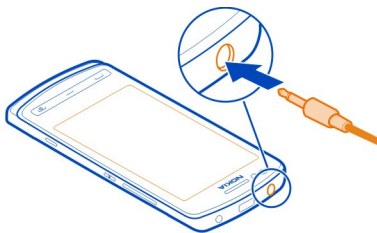


Bloccare i tasti e lo schermo

Per evitare di effettuare una chiamata accidentale quando il telefono si trova in tasca o in borsa, bloccare i tasti e lo schermo.

Premere il pulsante di blocco dei tasti.


Sbloccare i tasti e lo schermo

Premere il pulsante di blocco dei tasti e selezionare **Sblocca**.

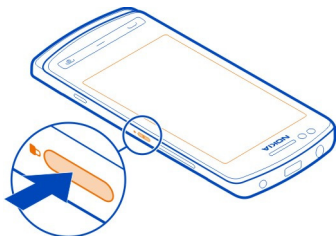

Suggerimento: Per sbloccare, è anche possibile premere il tasto Menu, quindi selezionare **Sblocca**.

Configurare il blocco automatico di tasti e schermo

- 1 Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Display** > **Timeout blocco scr./tastiera**.
- 2 Definire il periodo di tempo trascorso il quale si verifica il blocco automatico dello schermo e dei tasti.

Posizioni delle antenne

Evitare di toccare l'area dell'antenna mentre questa è in uso. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni e può comportare una riduzione della durata della batteria a causa di un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo.




L'area dell'antenna è evidenziata.

Eliminazione del rumore

Se si effettua una chiamata da un ambiente rumoroso, il telefono elimina il rumore di fondo per rendere la propria voce più chiara all'interlocutore.


L'eliminazione del rumore non è disponibile quando si utilizza il vivavoce o l'auricolare.

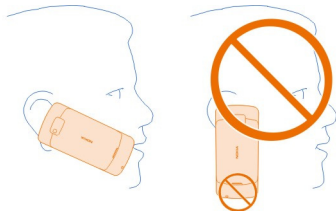

Per annullare in modo ottimale il rumore, tenere il telefono con l'altoparlante integrato all'orecchio e il microfono principale in direzione della bocca. Non coprire il microfono secondario sul retro del telefono.


Accendere o spegnere il telefono

Accendere

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento  fino a che non si sente vibrare il telefono.



Spegnere

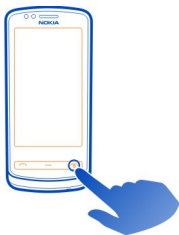Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento .




Utilizzare il telefono per la prima volta

Quando si inserisce la carta SIM e si accende il telefono per la prima volta, vengono fornite le istruzioni necessarie per la configurazione iniziale. Per utilizzare i servizi Nokia, creare un account Nokia. È anche possibile copiare contatti e altro contenuto dal telefono precedente. È inoltre possibile effettuare la sottoscrizione al servizio My Nokia per ricevere consigli e suggerimenti utili su come sfruttare al massimo il proprio telefono.

Per avviare un'azione, selezionare . Per ignorare un'azione, selezionare .

Per creare un account Nokia, è necessaria una connessione Internet. Per informazioni sugli eventuali costi, contattare il proprio fornitore di servizi di rete. Se non è possibile connettersi a Internet, l'account può essere creato in un secondo momento.

Se si dispone già di un account Nokia, inserire il nome utente e la password, quindi selezionare .

Suggerimento: Se si dimentica la password, è possibile richiedere che venga inviata tramite un messaggio e-mail o un SMS.

Utilizzare l'applicazione Sincronizzaz. dati per copiare il contenuto, ad esempio:

- Rubrica
- Messaggi
- Immagini e video
- Impostazioni personali

Durante la configurazione dell'account e-mail, è possibile impostare la visualizzazione della cartella Ricevuti sulla Schermata iniziale, in modo da poter consultare in modo semplice i messaggi e-mail.

Se durante la fase di configurazione è necessario effettuare una chiamata di emergenza, premere il tasto Chiama.

Account Nokia

Quando si accende il telefono per la prima volta, l'utente viene guidato nella creazione di un account Nokia.

Con l'account Nokia è possibile, ad esempio:

- Accedere a tutti i servizi Nokia con un solo nome utente e una sola password, utilizzando sia il telefono che un computer compatibile
- Scaricare il contenuto dai servizi Nokia
- Salvare dettagli relativi al modello di telefono in uso e alle informazioni di contatto. È possibile aggiungere i dati della carta di pagamento.
- Salvare gli itinerari importanti a piedi e in auto in Nokia Mappe

Per ulteriori informazioni sugli account Nokia e sui servizi Nokia, visitare il sito www.nokia.com/support.

Per creare un account Nokia in un secondo momento, utilizzare il telefono per accedere a un servizio Nokia. Viene richiesta la creazione di un account.

Copiare schede Rubrica o foto dal telefono utilizzato in precedenza




Per copiare informazioni importanti dal telefono Nokia compatibile utilizzato in precedenza e iniziare a usare quello nuovo in tempi rapidi, ricorrere a Sincronizzaz. dati e copiare gratuitamente, ad esempio, schede Rubrica, voci Agenda e foto nel nuovo telefono.

È necessario che il telefono precedente supporti Bluetooth.



Selezionare  > **Impostaz.** > **Connettività** > **Trasferimento dati** > **Sincronizzaz. dati.**

1 Selezionare tra le seguenti opzioni:

-  — Consente di copiare contenuto da un altro telefono.
-  — Consente di copiare contenuto in un altro telefono.
-  — Consente di sincronizzare contenuto tra due telefoni.

2 Selezionare il telefono a cui si desidera connettersi e associare i telefoni. La funzionalità Bluetooth deve essere attivata in entrambi i telefoni.

3 Se richiesto dall'altro telefono, immettere un codice di protezione. Tale codice, che può essere definito dall'utente, deve essere immesso in entrambi i telefoni. In alcuni telefoni il codice di protezione è fisso. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso dell'altro telefono.

Il codice di protezione è valido solo per la connessione corrente.


4 Selezionare il contenuto e scegliere **OK**.

Nel caso in cui nel telefono Nokia precedente non sia installata l'applicazione Sincronizzaz. dati, il nuovo telefono invia a quello precedente un messaggio utilizzando Bluetooth. Per installare l'applicazione, aprire il messaggio nel telefono precedente e seguire le istruzioni.

Suggerimento: È possibile inoltre utilizzare l'applicazione Sincronizzaz. dati per copiare successivamente contenuto da altri telefoni.

Montaggio del cinturino da polso

Infilare il cinturino da polso e stringerlo.

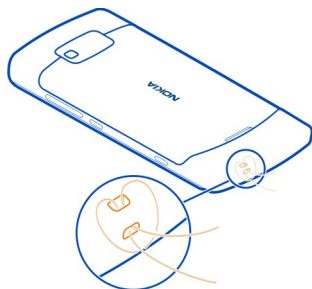



Codici di accesso

<p>Codice PIN o PIN2 (4-8 cifre)</p>	<p>Proteggono la carta SIM da un uso non autorizzato o sono necessari per accedere ad alcune funzionalità.</p> <p>È possibile impostare il telefono affinché richieda il codice PIN all'accensione.</p> <p>Se i codici non vengono forniti con la carta SIM o si dimenticano, contattare il fornitore di servizi.</p> <p>Se il codice viene immesso in modo errato per tre volte consecutive, è necessario sbloccarlo con il codice PUK o PUK2.</p>
<p>Codice PUK o PUK2 (8 cifre)</p>	<p>Sono richiesti per sbloccare un codice PIN o PIN2.</p> <p>Se il codice non viene fornito con la carta SIM, contattare il fornitore di servizi.</p>
<p>Numero IMEI (15 cifre)</p>	<p>Viene utilizzato per identificare i telefoni validi nella rete. Tale numero può anche essere utilizzato per bloccare, ad esempio, i telefoni che sono stati rubati.</p> <p>Per visualizzare il numero IMEI, comporre *#06#.</p>
<p>Codice di protezione (min. 4 cifre o caratteri)</p>	<p>Il codice di protezione consente di proteggere il telefono da utilizzi non autorizzati.</p> <p>È possibile impostare il telefono affinché richieda il codice di protezione specificato.</p> <p>Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono cellulare.</p>


Se si dimentica il codice e il telefono cellulare è bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un centro assistenza Nokia Care o al proprio rivenditore.


Manuale d'uso incorporato nel telefono

 Il telefono è dotato di un manuale d'uso completo, sempre presente e disponibile quando serve. Selezionare  > **Manuale**.

Aprire il manuale d'uso da un'applicazione

Selezionare  > **Manuale d'uso**. Non è disponibile per tutte le applicazioni.


Cercare il manuale d'uso


Quando il manuale d'uso è aperto, selezionare  > **Cerca** e immettere una lettera o una parola nel campo di ricerca.

Aprire un'applicazione dal manuale d'uso

Selezionare il collegamento dell'applicazione in un argomento.

Per tornare indietro al manuale d'uso, tenere premuto il tasto Menu, passare il dito verso sinistra o verso destra e selezionare il manuale d'uso.

 indica un collegamento a una pagina Web. I collegamenti ad argomenti correlati possono trovarsi alla fine delle istruzioni.

Suggerimento: È inoltre possibile ricevere messaggi di testo e suggerimenti a comparsa che forniscono informazioni utili relative all'utilizzo del telefono. Per visualizzare i suggerimenti in seguito, selezionare  > **My Nokia**.

Utilizzo di base

Utilizzare la barra degli strumenti

La barra degli strumenti nella parte inferiore del display consente di navigare facilmente nel telefono.



Aprire il menu principale.



Consente di effettuare una chiamata.



Consente di tornare alla vista precedente.



Consente di ricercare le applicazioni.



Consente di aprire il menu Opzioni.

Operazioni schermo sensibile

Per interagire con l'interfaccia utente, toccare o toccare senza lasciare lo schermo sensibile.


! Importante: Evitare di graffiare lo schermo sensibile al tatto. Non usare mai una penna o matita o altro oggetto appuntito per scrivere sullo schermo sensibile al tatto.

Aprire un'applicazione o un altro elemento dello schermo

Toccare l'applicazione o l'elemento.

Accedere rapidamente alle funzioni


Toccare e tenere premuto l'elemento. Viene visualizzato un menu popup con le opzioni disponibili.

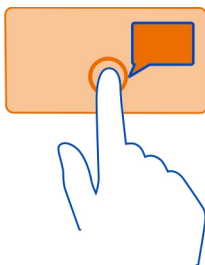

Esempio: Per inviare una foto o eliminare un allarme, toccare e tenere premuta la foto o l'allarme, quindi scegliere l'opzione appropriata dal menu popup.

Trascinare un elemento

Toccare e tenere premuto l'elemento e far scorrere il dito sullo schermo.

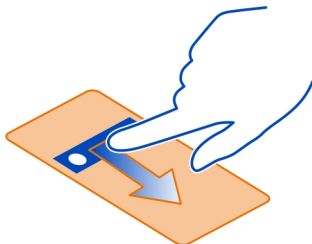

Esempio: È possibile trascinare gli elementi sulla schermata iniziale.

Passare il dito

Posizionare un dito sullo schermo e con fermezza farlo scorrere nella direzione desiderata.



Esempio: Per spostarsi su un'altra schermata iniziale, passare il dito verso sinistra o verso destra.

Per scorrere un elenco o un menu, scorrere rapidamente il dito verso l'alto o verso il basso sullo schermo, quindi sollevarlo. Per interrompere lo scorrimento, toccare lo schermo.

Zoom avanti e indietro

Posizionare due dita su un elemento, ad esempio una mappa, una foto o una pagina Web e far scorrere le dita distanziandole o avvicinandole.

Suggerimento: È inoltre possibile toccare l'elemento due volte.




Utilizzare i tasti di scelta rapida

Non sono necessarie operazioni complicate, ad esempio per aprire o chiudere una connessione a Internet o disattivare l'audio del telefono. È possibile accedere a queste

impostazioni direttamente dal menu dello stato, indipendentemente dall'applicazione o dalla vista corrente.

Passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche.

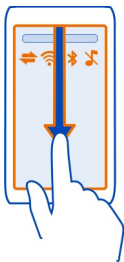

Nel menu dello stato è possibile effettuare quanto segue:

- Visualizzare le notifiche delle chiamate senza risposta o dei messaggi non letti
- Disattivare l'audio del telefono
- Modificare le impostazioni di connettività
- Visualizzare le connessioni Wi-Fi disponibili e connettersi a una rete Wi-Fi
- Gestire connessioni Bluetooth

Suggerimento: Durante l'ascolto di musica, è possibile accedere rapidamente al lettore musicale dall'area dello stato.

Passare da un'applicazione aperta all'altra

È possibile vedere quali applicazioni e attività sono aperte in background, nonché passare dall'una all'altra.

Tenere premuto il tasto Menu, passare il dito verso sinistra o verso destra e selezionare l'applicazione desiderata.






L'esecuzione in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e l'utilizzo della memoria. Per chiudere un'applicazione non utilizzata, selezionare .






Suggerimento: Per chiudere tutte le applicazioni aperte, selezionare e tenere selezionato il selezionatore di applicazioni, quindi scegliere **Chiudi tutte** dal menu popup.

Indicatori presenti sul display



Indicatori generali

-  Lo schermo sensibile e i tasti sono bloccati.
-  È stata impostata la sveglia.
-  È stato perso un evento dell'Agenda.
















Indicatori di chiamate

-  Tentativo di chiamata al dispositivo in uso.
-  È attiva la seconda linea telefonica (servizio di rete).
-  Le chiamate in entrata vengono deviate a un altro numero (servizio di rete). Se si dispone di due linee, la linea attiva viene indicata con un numero.
-  Il telefono è pronto per una chiamata via Internet.
-  È attiva una chiamata dati (servizio di rete).










Indicatori di messaggi

-  Sono presenti messaggi non letti. Se l'indicatore lampeggia, la cartella Ricevuti potrebbe essere piena.
-  I messaggi sono in attesa di essere inviati nella cartella In uscita.

Indicatori di rete

-  Il telefono è connesso a una rete GSM (servizio di rete).
-  Il telefono è connesso a una rete 3G (servizio di rete).
-  È attiva una connessione dati GPRS (servizio di rete).  indica che la connessione è in attesa e  che la connessione è in fase di attivazione o disattivazione.
-  È attiva una connessione dati EGPRS (servizio di rete).  indica che la connessione è in attesa e  che è in corso un tentativo di connessione.
-  È attiva una connessione dati 3G (servizio di rete).  indica che la connessione è in attesa e  che è in corso un tentativo di connessione.
-  È attiva una connessione dati HSPA (servizio di rete).  indica che la connessione è in attesa e  che è in corso un tentativo di connessione.
-  È disponibile una connessione Wi-Fi.

Indicatori della connettività

-  La funzione Bluetooth è attiva.  indica che il telefono sta inviando dati. Se l'indicatore lampeggia, il telefono sta tentando di connettersi a un altro dispositivo.
-  Un cavo USB è collegato al telefono.
-  Il GPS è attivo.
-  Il telefono sta eseguendo la sincronizzazione.
-  Un auricolare compatibile è collegato al telefono.
-  Un kit veicolare compatibile è collegato al telefono.
-  Un cavo TV compatibile è collegato al telefono.
-  Un TTY compatibile è connesso al telefono.

Impostare la luce di notifica perché lampeggi per chiamate senza risposta o messaggi in arrivo

Quando la luce di notifica del telefono lampeggia, significa che non si è risposto a una chiamata o è arrivato un nuovo messaggio.

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Illuminazione notifiche** > **Illuminazione notifiche**.

Scrivere testo

inserire testo con la tastiera virtuale

Utilizzare la tastiera virtuale

Per attivare la tastiera virtuale, selezionare un campo di immissione testo. È possibile utilizzare la tastiera virtuale sia in modalità orizzontale che verticale.

La tastiera virtuale in modalità verticale potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue di scrittura.



- 1 Tastiera virtuale
- 2 Tasto Chiudi - Consente di chiudere la tastiera virtuale.
- 3 Tasto Maiusc e Bloc maiusc - Per inserire un carattere maiuscolo quando si scrive in minuscolo o viceversa, selezionare il tasto prima di inserire il carattere. Per attivare il blocco delle maiuscole, selezionare il tasto due volte.
- 4 Gamma di caratteri - Consente di selezionare la gamma di caratteri desiderata, ad esempio numeri o caratteri speciali o accentati.
- 5 Tasti freccia - Consentono di spostare il cursore verso sinistra o verso destra.
- 6 Barra spaziatrice - Per inserire uno spazio.
- 7 Menu di inserimento - Consente di attivare la scrittura facilitata o di cambiare la lingua di scrittura.
- 8 Tasto Invio - Consente di spostare il cursore alla riga successiva o al campo di inserimento del testo successivo. Sono disponibili altre funzioni a seconda del contesto. Ad esempio, nel campo dell'indirizzo Web del browser Web ha la stessa funzione dell'icona Vai.
- 9 Tasto Backspace - Consente di eliminare un carattere.

Passare dalla tastiera virtuale alla tastiera in modalità orizzontale.

Selezionare > Tastiera alfanumerica o Tastiera QWERTY.

Aggiungere un accento a un carattere

Tenere selezionato il carattere.

Attivare la scrittura facilitata con la tastiera virtuale

La scrittura facilitata non è disponibile in tutte le lingue.

- 1 Selezionare > Opzioni di input > Attiva scritt. facilitata. Viene visualizzato .
- 2 Iniziare a scrivere una parola. Il telefono suggerisce le parole possibili mentre si scrive. Quando viene visualizzata la parola corretta, selezionarla.

- Se la parola non è inclusa nel dizionario, il telefono suggerisce una parola alternativa. Per aggiungere la nuova parola al dizionario, selezionare la parola scritta.

Disattivare la scrittura facilitata

Selezionare  > Opzioni di input > Disattiva scritt. facilit..

Modificare le impostazioni di immissione del testo


Selezionare  > Opzioni di input > Impostazioni.

Inserire testo con la tastiera virtuale

Utilizzare il tastierino alfanumerico virtuale

Se si preferisce utilizzare la tastiera alfanumerica quando si scrive in modalità verticale, è possibile passare dalla tastiera virtuale al tastierino alfanumerico virtuale.

- Selezionare un campo di inserimento del testo.
- Selezionare  > Tastiera alfanumerica.

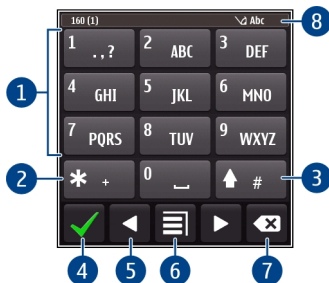

- Tasti numerici
- * - Consente di immettere un carattere speciale oppure, quando è attivata la scrittura facilitata e la parola è sottolineata, consente di alternare tra le parole possibili.
- Tasto Maiusc - Per passare dal carattere minuscolo al maiuscolo e viceversa. Per attivare o disattivare la scrittura facilitata, selezionare rapidamente il tasto due volte. Per passare dalla modalità alfabetica a quella numerica, tenere premuto il tasto.
- Tasto Chiudi - Per chiudere il tastierino alfanumerico virtuale.
- Tasti freccia - Per spostare il cursore verso sinistra o verso destra.
- Menu di inserimento - Per attivare il metodo di scrittura facilitata, cambiare la lingua di scrittura o passare alla tastiera virtuale.

- 7 Tasto Backspace - Per eliminare un carattere.
- 8 Indicatore dell'inserimento di testo (se disponibile) - Indica la modalità a lettere maiuscole/minuscole e se la modalità alfabetica, quella numerica o la scrittura facilitata è attivata.

Attivare il metodo di scrittura tradizionale con la tastiera virtuale

Selezionare rapidamente il tasto # due volte.

Inserire un carattere

- 1 Selezionare ripetutamente un tasto numerico da 1 a 9, fino alla visualizzazione del carattere desiderato. Sono associati più caratteri di quelli indicati sul tasto.
- 2 Se la lettera successiva è associata al tasto appena utilizzato, attendere finché non viene visualizzato il cursore oppure spostare il cursore in avanti e selezionare di nuovo il tasto.

Inserire uno spazio


Selezionare 0.

Spostare il cursore sulla riga successiva

Selezionare tre volte 0.

Attivare la scrittura facilitata con la tastiera virtuale

La scrittura facilitata si basa su un dizionario incorporato, al quale è possibile aggiungere nuove parole. La scrittura facilitata non è disponibile per tutte le lingue.

- 1 Selezionare  > **Attiva scrittura facilitata.**
- 2 Per scrivere la parola desiderata, usare i tasti da 2 a 9. Selezionare ciascun tasto una volta per ogni lettera. Ad esempio, per scrivere Nokia quando è selezionato il dizionario italiano, scegliere 6 per N, 6 per o, 5 per k, 4 per i e 2 per a.
La parola suggerita cambia a ogni selezione del tasto.
- 3 Se la parola non è corretta, selezionare più volte * fino a quando non appare la corrispondenza esatta. Se la parola non è nel dizionario, selezionare **Manuale**, immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e scegliere **OK**.
Se il simbolo ? viene visualizzato dopo la parola, significa che questa non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere una parola al dizionario, selezionare *, immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e scegliere **OK**.
- 4 Per inserire uno spazio, selezionare 0. Per inserire un segno di punteggiatura comune, selezionare 1, quindi più volte * fino a quando non appare il segno di punteggiatura.
- 5 Procedere alla scrittura della parola successiva.

Disattivare la scrittura facilitata

Selezionare rapidamente il tasto # due volte.

Definire la lingua di scrittura


Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Input tocco** > **Lingua di scrittura**.

Cambiare la lingua durante la scrittura

Selezionare  > **Lingua di scrittura**.

Le opzioni disponibili possono variare.

Effettuare ricerche nel telefono e su Internet

 Esplorare il telefono e Internet. È possibile cercare messaggi e-mail, contatti, foto, brani musicali o applicazioni memorizzati sul telefono o su Internet.

Selezionare  > **Cerca**.

- 1 Immettere le prime lettere della parola da cercare, quindi effettuare una scelta dalle corrispondenze proposte.
- 2 Per eseguire ricerche su Internet, selezionare il collegamento di ricerca Internet alla fine dei risultati della ricerca. È necessario avere una connessione Internet attiva.



Suggerimento: È possibile aggiungere un widget di ricerca alla Schermata iniziale. Toccare senza lasciare un'area della Schermata iniziale, selezionare **Aggiungi widget**, quindi il widget di ricerca dall'elenco.

Prolungare la durata delle batterie


Se sembra di dover ricorrere spesso all'uso del caricabatterie, ci sono dei passaggi da seguire per ridurre il consumo della batteria del telefono.

- Caricare sempre la batteria completamente.
- Quando è attivata la modalità di risparmio energetico, alcune impostazioni del telefono, come la **Modalità di rete** e lo screen saver, sono ottimizzate.

Attivare la modalità di risparmio energetico

Premere il tasto di accensione e spegnimento  e selezionare **Attiva risparmio energia**. Per disattivare la modalità di risparmio energetico, premere il tasto di accensione e spegnimento  e selezionare **Disattiva risparmio ener..**

Chiudere le applicazioni non in uso

Premere e tenere premuto il tasto Menu, passare il dito finché non viene visualizzata l'applicazione desiderata e selezionare .


Audio, temi ed effetti


- Disattivare i toni non necessari, ad esempio i toni della tastiera.
- Utilizzare cuffie con fili, anziché l'altoparlante.
- Cambiare il periodo di tempo trascorso il quale il display del telefono si spegne.

Impostare il periodo di timeout



Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Display** > **Timeout illuminazione**.

Attivare un tema e uno sfondo scuri

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Temi** > **Temi generici**.

Per cambiare lo sfondo, nella Schermata iniziale selezionare  > **Cambia sfondo**.


Disattivare gli effetti di animazione dello sfondo

Selezionare  > **Impostaz.** e **Temi** > **Temi generici** >  > **Effetti tema** > **Disattiva**.

Ridurre la luminosità del display

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Display** > **Luminosità**.

Disattivare lo screen saver Orologio grande

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Temi** > **Screen saver** > **Nessuno**.


Uso della rete

- Se si sta utilizzando il telefono per ascoltare musica o eseguire altre operazioni e non si desidera effettuare o ricevere chiamate, attivare il modo d'uso Offline.
- Configurare il telefono affinché controlli i nuovi messaggi e-mail con una frequenza minore.
- Utilizzare una connessione Wi-Fi per connettersi a Internet, anziché una connessione dati mobile (GPRS o 3G).
- Se il telefono è configurato per utilizzare sia la rete GSM che la rete 3G (modalità duale), durante la ricerca della rete 3G il consumo di energia è maggiore.


Configurare il telefono affinché utilizzi solo la rete GSM

Passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche e selezionare le rete mobile, quindi **Modalità di rete** > **GSM**.


Disattivare la connettività Bluetooth quando non è necessaria

Passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche e selezionare .

Interrompere la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili

Passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche e selezionare .

Stabilire una connessione dati rete mobile (3G o GPRS) solo quando è necessaria

Per chiudere la connessione dati rete mobile, passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche e selezionare .

Personalizzare il dispositivo

Modi d'uso

Modi d'uso

 Selezionare  > **Impostaz.** > **Modi d'uso.**

Se si è in attesa di una chiamata, ma non si vuole che il dispositivo suoni, è possibile utilizzare vari gruppi di impostazioni del proprio telefono, denominati modi d'uso, che possono essere personalizzati a seconda degli eventi e degli ambienti. È possibile anche creare modi d'uso personalizzati.

I modi d'uso possono essere personalizzati nei seguenti modi:

- cambiando i toni di chiamata e di avviso dei messaggi;
- modificando il volume dei toni di chiamata e dei tasti;
- disattivando l'audio dei toni dei tasti e di notifica;
- attivando gli avvisi di vibrazione.
- configurando il telefono in modo che pronunci il nome del chiamante.

Suggerimento: Per un accesso rapido ai modi d'uso, è possibile aggiungere un widget del modo d'uso alla Schermata iniziale.

Personalizzazione il tono di chiamata e altri toni

Per ogni modo d'uso è possibile personalizzare i toni di chiamata del telefono.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Modi d'uso.**


Selezionare il modo d'uso, **Personalizza** e l'opzione desiderata.

Suggerimento: Per scaricare altri toni di chiamata da Nokia Store, selezionare **Audio scaricati**. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nokia.com/support.

Suggerimento: Per impostare il brano preferito dal lettore musicale come tono di chiamata, selezionare **Brani**.


Disattivare l'audio del telefono

Quando il modo d'uso silenzioso è attivato, tutti i toni di chiamata e di avviso vengono disattivati. Attivare questo modo d'uso quando ci si trova, ad esempio, al cinema oppure durante una riunione.

Premere il tasto di accensione e spegnimento  e selezionare **Silenzioso**.

Modificare il modo d'uso per Riunioni

Quando il modo d'uso Riunione è attivato, il telefono non suona, ma emette un solo segnale acustico.

Premere il tasto di accensione e spegnimento  e selezionare **Riunione**.

Impostare un modo d'uso programmato

È possibile attivare un modo d'uso per un periodo programmato, trascorso il quale viene attivato il modo d'uso utilizzato in precedenza.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Modi d'uso**.

- 1 Selezionare il modo d'uso desiderato e scegliere **Definisci scadenza**.
- 2 Impostare il periodo trascorso il quale si desidera far scadere il modo d'uso programmato.

Utilizzare il telefono offline

Negli ambienti in cui non si desidera effettuare o ricevere chiamate, è comunque possibile accedere all'Agenda, alla Rubrica e ai giochi offline attivando il modo d'uso offline. Spegner il telefono quando non è consentito l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Premere il tasto di accensione e spegnimento  e selezionare **Offline**.


Attivando il modo d'uso Offline, la connessione alla rete cellulare viene terminata. Tutti i segnali di radiofrequenza tra il telefono e la rete cellulare vengono ostacolati. Se si tenta di inviare un messaggio, questo verrà inserito nella cartella In uscita e verrà inviato solo quando sarà attivato un altro modo d'uso.

È possibile inoltre utilizzare il telefono senza una carta SIM. Spegner il telefono e rimuovere la carta SIM. Quando lo si riaccende, il modo offline sarà attivato.

! Importante: Nel modo d'uso offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, né utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza

programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, occorre prima cambiare modo d'uso.

Quando il modo d'uso offline è attivato, è comunque possibile connettersi a una rete Wi-Fi, ad esempio per leggere i messaggi e-mail o navigare su Internet. È anche possibile utilizzare la funzionalità Bluetooth.

Se la funzionalità NFC è attivata, è attivata anche con il modo d'uso Offline. Per disattivare la funzionalità NFC, selezionare  > **Impostaz.** e **Connettività** > **NFC** > **NFC** > **Disattivato**.

Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili.

Creare un nuovo modo d'uso


Per configurare il telefono in modo che soddisfi le esigenze dell'utente al lavoro, a scuola o a casa, è possibile creare nuovi modi d'uso per situazioni diverse e assegnare nomi appropriati.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Modi d'uso**.

Selezionare  > **Crea nuovo** e definire le impostazioni del modo d'uso.

Suggerimento: È possibile impostare un tono di chiamata specifico per il modo d'uso che si intende utilizzare. Selezionare **Suoneria**.

Cambiare il tema impostato

 È possibile modificare il colore e l'aspetto del display.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Temi**.

Selezionare **Temi generici** e un tema.

Suggerimento: Per scaricare altri temi da Nokia Store, selezionare **Temi scaricati**. Ulteriori informazioni su Nokia Store sono disponibili sul sito www.nokia.com/support.

Schermata iniziale

Informazioni sulla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale è possibile:

- vedere le notifiche delle chiamate senza risposta e dei messaggi ricevuti
- aprire le applicazioni preferite
- controllare le applicazioni, quali il Lettore musicale
- aggiungere collegamenti a funzionalità diverse, ad esempio alla funzionalità di scrittura di un messaggio

- visualizzare i contatti preferiti e chiamarli in modo rapido o inviare loro messaggi

Possono essere disponibili più pagine della Schermata iniziale, ad esempio una per la vita privata e l'altra per il lavoro.

Gli elementi della Schermata iniziale sono interattivi. Ad esempio, se si seleziona l'orologio, verrà visualizzata la relativa applicazione.

Personalizzare la Schermata iniziale

Se si desidera visualizzare un particolare paesaggio o la foto di un proprio caro sullo sfondo della Schermata iniziale, è possibile modificare lo sfondo e ridisporre gli elementi singolarmente su ciascuna Schermata iniziale in modo da personalizzarli nel modo desiderato.


Modificare lo sfondo

Toccare senza lasciare un'area vuota della Schermata iniziale e selezionare **Cambia sfondo** dal menu popup.

Suggerimento: Scaricare altre immagini di sfondo da Nokia Store. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nokia.com/support.

Ridisporre gli elementi sulla Schermata iniziale

Toccare senza lasciare un elemento e trascinarlo in una nuova posizione.

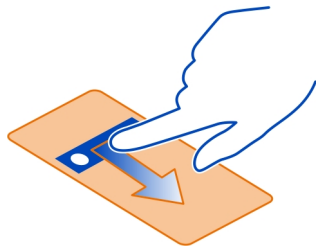

Suggerimento: è possibile trascinare e rilasciare gli elementi tra diverse schermate iniziali.

Aggiungere una nuova schermata iniziale

Selezionare  > **Aggiungi altra sch. iniziale.**

Aggiungere un widget alla Schermata iniziale

Se si desidera conoscere le condizioni meteo odierne o le ultime notizie, è possibile aggiungere mini applicazioni (widget) alla Schermata iniziale e vedere le informazioni più importanti al primo sguardo.

Toccare senza lasciare un'area vuota della Schermata iniziale, selezionare **Aggiungi widget** dal menu popup, quindi scegliere un widget.


Un widget può arricchire l'applicazione correlata ed anche modificarne il funzionamento.

Suggerimento: È possibile scaricare più widget da Nokia Store.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

È possibile che alcuni widget stabiliscano automaticamente una connessione a Internet. Per ridurre i costi del trasferimento dati, passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche e disattivare i dati mobile.

Rimuovere un widget dalla schermata iniziale

Selezionare e tenere selezionato il widget, quindi scegliere .

Aggiungere un collegamento alla Schermata iniziale

È possibile creare collegamenti alle applicazioni e funzioni più utilizzate. È possibile aggiungere collegamenti ad applicazioni, preferiti Web o azioni, come la creazione di un messaggio.


Toccare senza lasciare un'area vuota della Schermata iniziale, selezionare **Aggiungi collegam.** dal menu popup, quindi scegliere l'applicazione o l'azione.

Passare da una Schermata iniziale all'altra

È possibile avere più di una Schermata iniziale. Ad esempio, è possibile creare una Schermata iniziale per la vita privata e una per quella lavorativa, quindi personalizzarle in modo che abbiano contenuti diversi.

Per spostarsi su un'altra Schermata iniziale, passare il dito verso sinistra o verso destra.

Creare una nuova cartella

Selezionare  > **Nuova cartella**.

Spostare un'applicazione in una cartella


Selezionare e tenere premuta l'applicazione, quindi scegliere **Sposta nella cartella** dal menu popup e specificare la nuova cartella.

Suggerimento: Per trascinare applicazioni e cartelle, nel menu, toccare senza lasciare lo schermo, quindi scegliere **Organizza** dal menu popup.

Nokia Store

Informazioni su Nokia Store



Selezionare  > **Store** e accedere al proprio account Nokia.

Per maggiori informazioni su come personalizzare il telefono con altre applicazioni o scaricare giochi, anche gratuitamente, visitare Nokia Store per trovare gli ultimi contenuti studiati appositamente per il proprio telefono.

È possibile scaricare:

- Giochi
- Applicazioni
- Video
- Temi e sfondi
- Toni di chiamata

È inoltre possibile:

- Ottenere contenuti attinenti ai gusti e alla zona di residenza dell'utente.
- Condividere consigli con gli amici

Per effettuare il download da Nokia Store, è necessario disporre di un account Nokia.

Quando si accede, vengono offerti i contenuti compatibili con tale telefono.

È possibile ricercare contenuti e scaricarli direttamente sul proprio telefono oppure navigare in Nokia Store sul PC compatibile e inviare collegamenti a contenuti al proprio telefono come SMS.

Alcuni di questi elementi sono gratuiti, altri possono essere acquistati tramite carta di credito o addebitati sulla bolletta telefonica. La disponibilità dei metodi di pagamento dipende dal proprio paese di residenza e dal proprio operatore di rete.

Ulteriori informazioni su Nokia Store sono disponibili sul sito www.nokia.com/support.

Cercare in Nokia Store

Controllare le applicazioni o i giochi più recenti e più scaricati e gli elementi consigliati in base ai propri gusti e al proprio telefono. È possibile sfogliare le diverse categorie o cercare un elemento specifico.

Selezionare  > **Store** e accedere al proprio account Nokia.

- 1 Selezionare **Menu** > **Cerca**.
- 2 Inserire i termini da cercare nel campo di ricerca e selezionare **Vai**.

Quando si visualizza un elemento, vengono visualizzati anche gli elementi correlati.


Suggerimento: Se si trova in Nokia Store qualcosa di interessante per i propri amici, è possibile inviare loro un collegamento.

Suggerimento: Per conoscere la loro opinione in merito a un elemento, selezionare l'elemento. È anche possibile visualizzarne una descrizione, il prezzo e la dimensione del download.

Scaricare un gioco, un'applicazione o un altro elemento

È possibile scaricare gratuitamente giochi, applicazioni o video oppure acquistare altri contenuti per il proprio telefono. In Nokia Store sono disponibili contenuti sviluppati appositamente per il telefono in uso.

La disponibilità dei metodi di pagamento dipende dal proprio paese di residenza e dal proprio operatore di rete.

Selezionare  > **Store** e accedere al proprio account Nokia.

- 1 Consente di selezionare l'elemento.
- 2 Se l'elemento è a pagamento, selezionare **Acquista**. Se l'elemento è gratuito, selezionare **Scarica**.
- 3 È possibile pagare tramite carta di credito o di debito oppure sulla bolletta telefonica (se disponibile).

Per salvare i dati della propria carta nell'account Nokia, selezionare **Salva questa carta nel mio account Nokia**.

Se i dati della carta sono già salvati, per utilizzare un metodo di pagamento diverso selezionare **Cambia dettagli fatturazione**.

- 4 Per ottenere una ricevuta dell'acquisto, selezionare o inserire un indirizzo e-mail.
- 5 Selezionare **Conferma**.

- 6 Al termine del download, è possibile aprire o visualizzare l'elemento oppure continuare a cercare altri contenuti. Dal tipo di contenuto dipende la posizione di memorizzazione dell'elemento sul telefono. Per cambiare la posizione predefinita, selezionare **Account** > **Preferenze di installazione** e la memoria desiderata.


Suggerimento: Per scaricare file di maggiori dimensioni, quali giochi, applicazioni o video, utilizzare una connessione Wi-Fi.

Suggerimento: Per evitare di inserire i dati della carta di pagamento ogni volta che si acquista da Nokia Store, salvare i dati nell'account Nokia. È possibile aggiungere più carte di pagamento e scegliere quale utilizzare per gli acquisti.

Per ulteriori informazioni su un elemento, contattare l'editore.

Visualizzare la coda di download

Mentre è in corso il download di un elemento, è possibile continuare la ricerca di altri elementi e aggiungerli alla coda di download.

Selezionare  > **Store** e accedere al proprio account Nokia.

Selezionare **Account**.

Lo stato degli elementi in fase di download viene visualizzato nella sezione Nuovi download. Viene eseguito il download di un elemento alla volta e gli elementi in attesa vengono inseriti nella coda di download.

Gli elementi scaricati in precedenza vengono visualizzati nella sezione Mio contenuto.

Suggerimento: se ad esempio è necessario interrompere temporaneamente la connessione Wi-Fi, selezionare l'elemento in fase di download, quindi nella vista dei dettagli selezionare **Pausa**. Per riprendere il download, selezionare **Riprendi**. Sospendere gli elementi in attesa singolarmente.

Se il download di un elemento non riesce, è possibile ripeterlo.

Scrivere un commento

Per condividere la propria opinione su un elemento con altri utenti Nokia Store, è possibile scrivere un commento e valutare l'elemento.



È possibile inserire un commento per ogni elemento che è stato scaricato.

- 1 Selezionare l'elemento e **Commento**.
- 2 Scrivere il commento, valutare l'elemento, quindi selezionare **Aggiungi commento**.
Se si desidera modificare il commento, selezionare **Modifica commento**.
- 3 Per pubblicare il commento, selezionare **Invia**.


Invitiamo gli utenti a segnalarci eventuali contenuti inappropriati per aiutarci a tenere pulito Nokia Store. Selezionare **Segnala abuso** e scegliere il motivo. Inserire eventuali dettagli, se necessario.


Telefono cellulare

Chiamare un numero di telefono

- 1 Per aprire la composizione numerica, nella Schermata iniziale selezionare .
- 2 Inserire il numero di telefono.
Per eliminare un numero, selezionare .
- Per inserire il carattere +, utilizzato per le chiamate internazionali, selezionare due volte *.
- 3 Premere il tasto di chiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Cercare un contatto tramite la composizione numerica

Nella Schermata iniziale selezionare  e immettere il nome o il cognome del contatto. È inoltre possibile effettuare la ricerca in base al nome dell'azienda. Selezionare ciascun tasto numerico una sola volta per ogni lettera. Ad esempio, per cercare Nokia, selezionare **6, 6, 5, 4 e 2**.

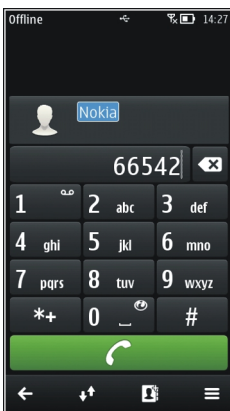

Chiamare il contatto trovato


Selezionare il contatto.

Inviare un messaggio al contatto

Selezionare e tenere selezionato il contatto e dalla scheda del contatto, selezionare **Messaggio**.


Chiamare un nominativo

Selezionare  > **Rubrica**.


- 1 Per cercare un contatto, selezionare  e immettere le prime lettere o i primi caratteri del nome o del cognome nel campo di ricerca.
- 2 Selezionare il nominativo.
- 3 Nella scheda Rubrica, selezionare **Chiamata vocale**.
- 4 Se al nominativo sono associati più numeri di telefono, selezionare il numero desiderato.

Chiamare i numeri utilizzati più di frequente

È possibile chiamare rapidamente amici e familiari associando i numeri di telefono di uso più frequente ai tasti numerici del telefono.

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Chiamate** > **Chiamata rapida**.


Associare un numero di telefono a un tasto numerico

- 1 Selezionare il tasto numerico al quale si desidera associare il numero di telefono.
1  è riservato alla segreteria telefonica.
- 2 Selezionare il numero di telefono desiderato nella Rubrica.

Rimuovere o cambiare un numero di telefono associato a un tasto numerico

Selezionare e tenere selezionato il tasto associato e scegliere **Rimuovi** o **Cambia** dal menu popup.

Effettuare una chiamata

Nella Schermata iniziale scegliere , quindi selezionare e tenere selezionato il tasto numerico assegnato.

Chiamare una scheda utilizzando la voce

È possibile utilizzare la voce per effettuare chiamate o controllare il telefono.

I comandi vocali non dipendono dal tono di voce di chi ha effettuato la registrazione. Vengono creati automaticamente dal telefono.


Quando si aggiungono schede Rubrica o si modificano i comandi vocali, non utilizzare nomi molto brevi o simili per schede o comandi diversi.

! Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non fidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Quando si utilizza la chiamata a riconoscimento vocale, l'altoparlante è attivo. Tenere il telefono a breve distanza quando si pronuncia il comando vocale.

- 1 Nella Schermata iniziale tenere selezionato il tasto Chiama. Se è collegato un auricolare compatibile dotato di tasto dell'auricolare, tenere premuto tale tasto.
- 2 Viene emesso un breve segnale e viene visualizzato il messaggio **Pronunciare nome adesso**. Pronunciare chiaramente il nome salvato nella scheda.
- 3 Il telefono riprodurrà nella lingua del telefono scelta un comando vocale sintetizzato per la scheda riconosciuta e visualizzerà il nome e il numero. Per cancellare la chiamata a riconoscimento vocale, selezionare **Esci**.

Ascoltare un comando vocale per una scheda

- 1 Selezionare un contatto e  > **Dettagli nomi vocali**.
- 2 Selezionare un dettaglio della scheda.

Se per un nome vengono salvati più numeri, è possibile pronunciare anche il nome e il tipo di numero, ad esempio cellulare o telefono.



Chiamata in conferenza

È possibile effettuare una chiamata in conferenza con un massimo di sei partecipanti, incluso l'utente. Le chiamate in conferenza sono un servizio di rete.




Le chiamate in videoconferenza non sono supportate.

- 1 Effettuare una chiamata al primo partecipante.



2 Per effettuare una chiamata a un altro partecipante, selezionare . Immettere il numero di telefono o per scegliere un contatto, selezionare . La prima chiamata verrà messa in attesa.



3 Dopo la risposta alla nuova chiamata, selezionare  > **Conferenza**.

Aggiungere un nuovo partecipante alla chiamata in conferenza

Effettuare una chiamata a un altro partecipante, quindi selezionare .

Intrattenere una conversazione privata con un partecipante alla chiamata in conferenza

Selezionare  > **Mostra partecipanti**, il partecipante, quindi . La chiamata in conferenza viene messa in attesa. e gli altri partecipanti continuano a conversare tra loro.

Per tornare alla chiamata in conferenza, selezionare  > **Conferenza**. Oppure, se la chiamata in conferenza include più di tre partecipanti, selezionare .

Escludere un partecipante da una chiamata in conferenza avviata dall'utente

Selezionare  > **Mostra partecipanti**, il partecipante, quindi .

Terminare una chiamata in conferenza attiva


Premere il tasto di fine chiamata.

Attivare l'altoparlante durante una chiamata

Per consentire agli altri nella chat room di unirsi a una chiamata, attivare l'altoparlante incorporato.

Selezionare .

Disattivare l'altoparlante

Selezionare .

Effettuare chiamate via Internet

Informazioni sulle chiamate via Internet

È possibile effettuare e ricevere chiamate via internet. I servizi di chiamata via Internet possono supportare chiamate tra due computer, tra due telefoni cellulari e tra un dispositivo VoIP e un telefono tradizionale. Il servizio di chiamata via Internet è un servizio di rete.

Alcuni fornitori di servizi di chiamate via Internet consentono chiamate via Internet gratuite. Per la disponibilità e i costi di connettività, rivolgersi al proprio fornitore di servizi di chiamata via Internet.

Per effettuare o ricevere una chiamata via Internet, è necessario trovarsi nell'area di servizio di una rete Wi-Fi o avere stabilito una connessione dati a pacchetto (GPRS) in una rete 3G ed essere connessi a un servizio di chiamata via Internet.

Installare un servizio di chiamata via Internet

È possibile cercare servizi di chiamata via Internet in Nokia Store. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nokia.com.

- 1 Scaricare un widget di installazione per il servizio di chiamate via Internet.
- 2 Per avviare l'installazione, selezionare il widget di installazione.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate.

Una volta installato un servizio di chiamata via Internet, nella Rubrica appare una scheda relativa al servizio.

Effettuare una chiamata via Internet



Una volta effettuato l'accesso a un servizio di chiamate via Internet, è possibile effettuare una chiamata dall'elenco di amici o dalla Rubrica.

Selezionare  > **Rubrica**.

Chiamare un nominativo dell'elenco di amici

- 1 Aprire la scheda dei servizi di chiamate via Internet e accedere a un servizio.
- 2 Selezionare un nominativo dall'elenco di amici e scegliere **Chiamata Internet**.

Effettuare una chiamata via Internet a un numero di telefono o a un indirizzo SIP

- 1 Nella Schermata iniziale, selezionare , quindi inserire il numero.
- 2 Selezionare  e l'opzione appropriata per l'esecuzione di una chiamata via Internet.




Chiamare l'ultimo numero digitato

Se si tenta di chiamare qualcuno che non risponde, è facile provare di nuovo. Nel registro delle chiamate, è possibile visualizzare informazioni relative alle chiamate effettuate e ricevute.

Nella Schermata iniziale selezionare  >  e il numero.

Registrazione una conversazione telefonica

È possibile registrare le conversazioni telefoniche.

- 1 Durante una chiamata vocale attiva selezionare  > **Registraz.**
- 2 Per iniziare la registrazione, selezionare .
- 3 Per interrompere la registrazione, selezionare . Il clip audio viene automaticamente salvato nella cartella File audio dell'applicazione File.

Durante la registrazione entrambi gli interlocutori sentono un segnale acustico a intervalli regolari.


Disattivare l'audio

Se il telefono squilla in un momento in cui non si desidera essere disturbati, è possibile disattivare i toni di chiamata.

Attivare la funzionalità di disattivazione dell'audio

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Impostazioni sensori** > **Disattiva audio chiamata** > **Attiva**.

Quando il telefono suona, girare il display del telefono verso il basso.

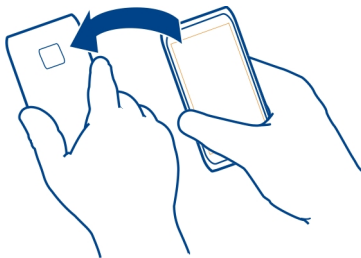

Visualizzare le chiamate senza risposta


Nella Schermata iniziale è possibile visualizzare le chiamate senza risposta. Viene visualizzato il numero di tutti gli eventi persi, tra cui le chiamate senza risposta e i messaggi ricevuti.

Per visualizzare il numero di telefono, passare il dito verso il basso dall'area di notifica e selezionare la notifica di chiamate senza risposta. Appare il nome del chiamante, se memorizzato nella Rubrica.

Richiamare il contatto o il numero


Selezionare il contatto o il numero.

Visualizzare l'elenco delle chiamate senza risposta in seguito


Nella Schermata iniziale premere il tasto Chiama e aprire la scheda delle chiamate senza risposta .

Chiamare la propria segreteria telefonica

È possibile deviare le chiamate entranti alla segreteria telefonica. Se non si risponde, i chiamanti possono anche lasciare un messaggio. La segreteria telefonica è un servizio di rete.


Nella Schermata iniziale selezionare  quindi selezionare e tenere selezionato **1**.

Modificare il numero di telefono della segreteria telefonica

- 1 Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Chiamate** > **Segr. tel. chiamate**.
- 2 Selezionare e tenere selezionata la casella e-mail, quindi scegliere **Cambia numero** dal menu popup.
- 3 Immettere il numero (ricevuto dal fornitore di servizi di rete) e selezionare **OK**.

Devviare le chiamate alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono

È possibile deviare le chiamate entranti se non si riesce a rispondere.

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Chiamate** > **Deviazione chiamate** > **Chiamate vocali**.

La deviazione delle chiamate è un servizio di rete. Per i dettagli, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

Devviare le chiamate vocali senza risposta

Selezionare **Se non si risponde** > **Attiva** > **A segreteria telefonica**.

Devviare le chiamate vocali quando si è impegnati in una chiamata

Selezionare **Se occupato** > **Attiva** > **A segreteria telefonica**.

È possibile attivare contemporaneamente più opzioni di deviazione.


Devviare tutte le chiamate vocali a un altro numero di telefono

- 1 Selezionare **Tutte le chiamate vocali** > **Attiva** > **Ad altro numero**.
- 2 Inserire il numero. Per utilizzare un numero salvato nella Rubrica, selezionare **Trova**.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Bloccare l'esecuzione o la ricezione di chiamate

Talvolta è possibile limitare le chiamate che possono essere effettuate o ricevute con il telefono. Ad esempio, è possibile limitare le chiamate internazionali in uscita oppure le chiamate in entrata quando si è all'estero. Blocco chiamate è un servizio di rete.

Selezionare  > **Impostaz.** e scegliere **Chiamate** > **Blocco chiamate**.

Per modificare le impostazioni, è necessario ottenere la password di blocco dal fornitore di servizi.

Bloccare l'esecuzione di chiamate

- 1 Se è installato un servizio di chiamata via Internet, selezionare **Blocco chiamate cellulari**.
- 2 Per bloccare l'esecuzione di chiamate, tra cui quelle internazionali, selezionare **Chiamate uscenti** o **Chiamate internazionali**. Per bloccare l'esecuzione di chiamate internazionali, ma consentire le chiamate verso il proprio paese, selezionare **Chiamate internazionali tranne a proprio paese**.
- 3 Selezionare **Attiva**. Il blocco delle chiamate influisce su tutte le chiamate, comprese le chiamate dati.

Bloccare la ricezione di chiamate

- 1 Se è installato un servizio di chiamata via Internet, selezionare **Blocco chiamate cellulari**.
- 2 Per bloccare la ricezione di chiamate, tra cui quelle internazionali, quando si è all'estero, selezionare **Chiamate entranti** o **Chiamate entranti se in roaming**.
- 3 Selezionare **Attiva**.

Bloccare le chiamate via Internet anonime

Selezionare **Blocco chiamate via Internet** > **Blocco chiamate anonime** > **Attiva**.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Consentire le chiamate solo ad alcuni numeri

È possibile consentire le chiamate solo a familiari o ad altri numeri di telefono importanti e bloccare tutti gli altri numeri.



Selezionare  > **Rubrica** e  > **Numeri SIM** > **Numeri consentiti**.

Non tutte le carte SIM supportano il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti. Per ricevere il codice PIN2, contattare il fornitore di servizi.

Attivare i numeri consentiti

Selezionare  > **Attiva numeri consentiti**. Inserire il codice PIN2.

Selezionare le persone verso le quali sono consentite le chiamate

- 1 Selezionare  > **Nuovo contatto SIM**.
- 2 Inserire il codice PIN2.
- 3 Inserire il nome e il numero di telefono del contatto a cui è consentito effettuare le chiamate, quindi selezionare . Per aggiungere un contatto della Rubrica all'elenco dei numeri consentiti, selezionare **Aggiungi da Rubrica** e un contatto.

Per inviare un SMS a una scheda SIM quando è attivo il servizio di chiamata ai numeri consentiti, occorre aggiungere il numero del centro servizi SMS all'elenco dei numeri consentiti.

Condivisione video

Informazioni sulla condivisione di video

Durante una chiamata vocale è possibile condividere video dal vivo o registrati dal proprio telefono a un altro telefono compatibile. Condivisione video è un servizio di rete.

Quando si attiva la condivisione di video, l'altoparlante si aziona automaticamente. Se non si desidera utilizzare l'altoparlante, è possibile ricorrere a un auricolare compatibile.

Requisiti per la condivisione di video

Per condividere un video, il chiamante e il destinatario devono entrambi:

- Trovarsi in una rete 3G. Se uno dei due si sposta al di fuori della rete 3G, la chiamata vocale continua.
- Avere attivato la funzionalità di condivisione di video.
- Avere configurato connessioni uno a uno.


Per ulteriori informazioni sul servizio, sulla disponibilità della rete 3G e sulle tariffe associate all'uso dello stesso servizio, rivolgersi al proprio operatore.

Configurare condivisione video

Per configurare la condivisione di video, è necessario disporre delle impostazioni di connessione uno a uno e 3G.

Una connessione uno a uno è anche nota come protocollo SIP (Session Initiation Protocol). È necessario configurare le impostazioni del profilo SIP nel telefono prima di poter utilizzare la funzionalità Condivisione video. È possibile ricevere le impostazioni del profilo SIP dal fornitore di servizi e salvarle nel telefono. Il fornitore di servizi può inviare le impostazioni in un messaggio di configurazione oppure può fornire un elenco dei parametri richiesti.

Configurare una connessione uno a uno

- 1 Selezionare  > **Impostaz. e Connettività** > **Impostazioni amministr.** > **Impostazioni SIP**, quindi scegliere un profilo SIP.
- 2 Immettere le impostazioni necessarie per il profilo SIP.




Modificare le impostazioni della condivisione video

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Condivisione video**.

Utilizzare una connessione 3G


Per dettagli sulle reti, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Aggiungere un indirizzo SIP a una scheda

- 1 Selezionare  > **Rubrica**.
- 2 Selezionare un contatto, quindi scegliere 
- 3 Selezionare  > **Condividi video**.
- 4 Inserire l'indirizzo SIP nel formato nomeutente@nomedominio (è possibile utilizzare un indirizzo IP anziché un nome di dominio).

Se non si conosce l'indirizzo SIP del contatto, è possibile usare il numero di telefono del destinatario, incluso il prefisso internazionale, per condividere i video (se il servizio è supportato dal fornitore di servizi di rete).


Condividere un video dal vivo o registrato

Durante una chiamata vocale attiva, selezionare  > **Condividi video**.

- 1 Per condividere un video dal vivo, selezionare **Video live**.
Per condividere un video, selezionare **Video**.
- 2 Selezionare l'indirizzo SIP o il numero di telefono desiderato, memorizzato nella scheda Rubrica del destinatario. Se l'indirizzo SIP o il numero di telefono non è disponibile, inserire i dettagli manualmente e selezionare **OK**. Se si inserisce un numero di telefono, occorre specificare anche il codice del paese. L'invito viene inviato all'indirizzo SIP.

Se si accede a un'altra applicazione durante la condivisione di un video, la condivisione viene sospesa.

Continuare la condivisione

Premere e tenere premuto il tasto Menu, passare il dito verso sinistra o verso destra, selezionare la chiamata attiva, quindi  > **Riprendi condivisione.**

Interrompere la condivisione di video

Selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere il tasto Fine. Quando si chiude la chiamata, termina anche la condivisione del video.

Salvare automaticamente i video live condivisi

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Condivisione video** > **Salvataggio video** > **Attivato.**

Accettare un invito di condivisione di un video

Selezionare **Sì**. La condivisione di video ha inizio automaticamente.

Rubrica

Informazioni sulla Rubrica



Selezionare  > **Rubrica.**

È possibile salvare e organizzare i numeri di telefono, gli indirizzi e altre informazioni di contatto degli amici. Per restare facilmente in contatto con gli amici più importanti, è possibile impostarli come preferiti.

Inviare le informazioni di contatto utilizzando la Scheda personale



La Scheda personale è il biglietto da visita elettronico. Con la Scheda personale è possibile inviare le proprie informazioni di contatto ad altri.

Selezionare  > **Rubrica.**

Inviare le informazioni di contatto come biglietto da visita

- 1 Selezionare la **Scheda personale**, quindi scegliere **Invia come scheda Rubrica** dal menu popup.
- 2 Selezionare un metodo di invio.

Modificare le informazioni di contatto nella Scheda personale


- 1 Selezionare **Scheda personale**.
- 2 Selezionare  e il dettaglio da modificare.
- 3 Per aggiungere ulteriori dettagli, selezionare .

Salvare numeri di telefono e indirizzi e-mail


È possibile salvare numeri di telefono, indirizzi e-mail e altre informazioni dei propri amici nella Rubrica.

Selezionare  > Rubrica.



Aggiungere una scheda alla Rubrica

- 1 Selezionare .
- 2 Selezionare i dettagli di una scheda, compilare il campo, quindi scegliere ✓.
- 3 Una volta aggiunti i dettagli, selezionare ✓.

Modificare le informazioni di una scheda Rubrica

- 1 Selezionare una scheda, quindi scegliere .
- 2 Selezionare i dettagli di una scheda, modificare le informazioni, quindi scegliere ✓.
- 3 Una volta modificati tutti i dettagli necessari, selezionare ✓.


Aggiungere altri dettagli a una scheda Rubrica

Selezionare una scheda,  > , quindi i dettagli desiderati della scheda.


Salvare un numero da una chiamata o un messaggio ricevuto

Se si riceve una chiamata o un messaggio da una persona il cui numero di telefono non è ancora memorizzato nella Rubrica, è possibile facilmente salvare il numero in una nuova voce della Rubrica o in una voce esistente.

Salvare un numero da una chiamata ricevuta

- 1 Nella Schermata iniziale premere il tasto di chiamata.
- 2 Aprire la scheda Chiamate ricevute .
- 3 Selezionare e tenere selezionato un numero di telefono, quindi scegliere **Salva nella Rubrica** dal menu popup.
- 4 Scegliere se creare una nuova voce della Rubrica o aggiornare una esistente.

Salvare un numero da un messaggio ricevuto

- 1 Selezionare  > Messaggi.
- 2 Nell'elenco Conversazioni selezionare e tenere selezionato un messaggio, quindi scegliere **Salva nella Rubrica** dal menu popup.
- 3 Scegliere se creare una nuova voce della Rubrica o aggiornare una esistente.

Contattare velocemente le persone più importanti

È possibile impostare come preferiti i contatti più importanti. I preferiti compaiono all'inizio della Rubrica per facilitarne la scelta.

Selezionare  > **Rubrica**.

Impostare un contatto come preferito

Selezionare e tenere selezionato un contatto, quindi scegliere **Aggiungi ai preferiti** dal menu popup.


Rimuovere un contatto dai preferiti

Selezionare e tenere selezionato un contatto, quindi scegliere **Rimuovi dai preferiti** dal menu popup. Il contatto non viene eliminato dall'elenco Rubrica comune.

Aggiungere i contatti importanti alla Schermata iniziale

È possibile aggiungere i contatti più importanti alla Schermata iniziale, in modo che sia possibile chiamarli rapidamente o inviare loro messaggi.

Selezionare  > **Rubrica**.

Selezionare un contatto memorizzato nella memoria del telefono e  > **Agg. a Schermata iniziale**.

Chiamare un contatto

Nella Schermata iniziale, selezionare il contatto e premere il tasto di chiamata. Se al contatto sono associati più numeri di telefono, selezionare il numero desiderato.

Inviare un messaggio a un nominativo della scheda

Nella Schermata iniziale, selezionare il contatto e **Messaggio**.

Rimuovere un contatto dalla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale selezionare e tenere selezionato il contatto, quindi scegliere




Il contatto viene rimosso dalla Schermata iniziale, ma resta nell'elenco dei contatti.

Aggiungere una foto per una scheda

Per riconoscere velocemente la persona da cui si riceve una chiamata, è possibile aggiungere una foto per ogni scheda Rubrica.

Selezionare  > **Rubrica**.

1 Selezionare una scheda Rubrica.

- 2 Selezionare  accanto al nome della scheda Rubrica e selezionare **Aggiungi foto**.
- 3 Selezionare una foto da Galleria. È inoltre possibile scattare una nuova foto e selezionarla.


Cambiare o rimuovere una foto

Selezionare la foto e scegliere **Cambia foto** o **Rimuovi foto** dal menu popup.

Impostare un tono di chiamata per un contatto

Se si desidera riconoscere una determinata persona da cui si ricevono chiamate, è possibile impostare un tono di chiamata specifico per tale persona.






Selezionare  > **Rubrica**.

- 1 Selezionare un contatto e .
- 2 Selezionare **Suoneria** e un tono di chiamata.

Creare un gruppo di schede

Dopo aver creato gruppi di schede, è possibile inviare un messaggio a più persone contemporaneamente. Ad esempio, è possibile assegnare a un gruppo i membri della propria famiglia.


Selezionare  > **Rubrica**.

- 1 Aprire la scheda , quindi selezionare  > **Nuovo gruppo**.
- 2 Immettere un nome per il gruppo e selezionare **OK**.
- 3 Nella scheda , selezionare il gruppo, quindi  > **Aggiungi schede**.
- 4 Selezionare i contatti da aggiungere al gruppo, quindi scegliere .

Inviare un messaggio a un gruppo di persone

Se si desidera inviare velocemente un messaggio a tutti i componenti della propria famiglia, dopo averli aggiunti a un gruppo, è possibile inviare un messaggio a ciascuno di essi contemporaneamente.

Selezionare  > **Rubrica**.

- 1 Aprire la scheda .
- 2 Selezionare e tenere premuto il nome di un gruppo, quindi scegliere **Crea messaggio** dal menu popup.

Copiare i contatti dalla carta SIM sul telefono

Se si dispone di contatti memorizzati nella carta SIM, è possibile copiarli sul telefono. È possibile aggiungere più dettagli ai contatti memorizzati sul telefono, ad esempio numeri di telefono alternativi, indirizzi oppure una foto.

Selezionare  > **Rubrica**.

Selezionare  > **Numeri SIM** > **Copia nel telefono**.

Creare il backup dei contatti su Servizi Nokia

Se si desidera creare il backup dei contatti su Servizi Nokia, è possibile copiarli facilmente su un nuovo telefono. Se il telefono viene rubato o danneggiato, è comunque possibile accedere all'elenco Rubrica in linea.

Selezionare  > **Rubrica**.

Selezionare  > **Ovi Sincronizza** > **Sincronizza**.

Se si consente la sincronizzazione automatica, tutte le modifiche apportate alla Rubrica vengono automaticamente riflesse su Servizi Nokia.

Per utilizzare Servizi Nokia è necessario disporre di un account Nokia. Se si accede a Servizi Nokia tramite il telefono, viene richiesto di creare un account.

Se si utilizza Ovi Sincronizza per sincronizzare automaticamente i contatti, non consentire la sincronizzazione dei contatti con altri servizi in quanto possono essere generati conflitti. Ovi Sincronizza per i contatti non è disponibile se è stata attivata la sincronizzazione dei contatti in Mail for Exchange.

Messaggi

Informazioni su Messaggi

 Selezionare  > **Messaggi**.

È possibile inviare e ricevere diversi tipi di messaggi:







- SMS
- Messaggi audio
- Messaggi multimediali che contengono immagini e video
- Messaggi di gruppo

L'applicazione Messaggi richiede il supporto di rete.

Inviare un messaggio

Con gli SMS e gli MMS è possibile contattare velocemente amici e parenti. In un MMS è possibile allegare immagini, video e clip audio che si desidera condividere.


Selezionare  > **Messaggi**.

- 1 Selezionare .
- 2 Per aggiungere manualmente il numero di telefono del destinatario, immettere il numero nel campo A e selezionare .
- Per selezionare i destinatari dalla Rubrica, scegliere  > **Aggiungi destinatario**.
- 3 Selezionare il campo di inserimento del testo, scrivere il messaggio, quindi selezionare .
- 4 Per aggiungere un allegato, selezionare .
- 5 Selezionare .

L'invio di un messaggio con un allegato potrebbe essere più costoso rispetto all'invio di un normale SMS. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

È possibile inviare messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore.

I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Se un messaggio di testo è molto lungo, può essere convertito in un messaggio multimediale per consentire la consegna al destinatario. Per disattivare questa funzionalità, durante la scrittura del messaggio, selezionare  > **Opzioni di invio** > **Tipo di messaggio** > **Testo**.

In caso di invio di un messaggio di testo a uno o più destinatari, se le informazioni di contatto di uno dei destinatari sono un indirizzo e-mail anziché un numero di telefono, il messaggio di testo viene convertito in messaggio multimediale.









Se la dimensione dell'elemento inserito in un messaggio multimediale è troppo grande per la rete, potrà essere ridotta automaticamente.

Solo i dispositivi compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. I messaggi possono avere un aspetto diverso a seconda dei dispositivi.

Inviare un messaggio audio

È possibile registrare un clip audio, ad esempio la canzone di buon compleanno, e inviarlo a un amico sotto forma di messaggio audio.

Selezionare  > **Messaggi**.

- 1 Selezionare .
- 2 Per aggiungere un clip audio esistente come allegato, selezionare  > , quindi il clip audio.
Per aggiungere un nuovo clip audio, selezionare  > , quindi registrare il nuovo clip.
- 3 Per aggiungere manualmente il numero di telefono del destinatario, immettere il numero nel campo A e selezionare .
Per selezionare i destinatari dalla Rubrica, scegliere  > **Aggiungi destinatario**.
- 4 Selezionare .


Leggere un messaggio ricevuto

Alla ricezione di un messaggio viene visualizzata una notifica nella Schermata iniziale. È possibile aprire il messaggio direttamente nella Schermata iniziale.



Selezionare la notifica.

Per impostazione predefinita, il messaggio viene aperto nella vista delle conversazioni. La vista delle conversazioni contiene tutti i messaggi inviati a un determinato contatto e ricevuti dallo stesso. Se sono stati ricevuti messaggi da più contatti, i messaggi vengono aperti nell'elenco Conversazioni.



Leggere il messaggio in un secondo tempo

- 1 Selezionare  > **Messaggi**.
- 2 Selezionare la conversazione contenente il messaggio.
- 3 Selezionare il messaggio.

Rispondere a un messaggio ricevuto

- 1 Selezionare .
- 2 Scrivere la risposta, quindi selezionare .

Inoltare un messaggio

- 1 Selezionare  > **Inoltra**.
- 2 Modificare il messaggio, se necessario, quindi selezionare .

Salvare un elemento multimediale ricevuto

Nel messaggio multimediale selezionare e tenere selezionato l'elemento, quindi scegliere **Salva** dal menu popup.

L'elemento può essere visualizzato nella relativa applicazione. Ad esempio, per visualizzare le foto salvate, selezionare  > **Galleria**.




Visualizzare una conversazione

È possibile visualizzare i messaggi che sono stati inviati o ricevuti da un determinato contatto in un'unica vista e continuare la conversazione da quella vista.

Selezionare  > **Messaggi**.

Selezionare un contatto dall'elenco **Conversazioni**. Viene aperta la conversazione e vengono visualizzati tutti i messaggi inviati o ricevuti da quel contatto.

Rispondere a un messaggio in una conversazione.

- 1 Selezionare il campo di inserimento del testo, quindi scrivere il messaggio.
- 2 Per aggiungere un allegato, selezionare .
- 3 Per aggiungere più destinatari, selezionare  > **Aggiungi destinatario**.
- 4 Per inviare il messaggio, selezionare .

Il messaggio viene inviato all'ultimo numero utilizzato per il contatto.

Quando si invia un nuovo messaggio, questo viene aggiunto alla conversazione corrente. Se non è in corso alcuna conversazione, ne viene avviata una nuova.

Quando nella Schermata iniziale si apre un messaggio ricevuto, per impostazione predefinita, il messaggio viene aperto nella vista conversazione relativa a un contatto particolare.

Ascoltare un SMS

È possibile configurare il telefono affinché legga ad alta voce gli SMS.


- 1 Selezionare  > **Messaggi**.
- 2 Selezionare  > **Visualizza cartelle** > **Ricevuti**.
- 3 Selezionare e tenere selezionato un messaggio, quindi scegliere **Ascolta** dal menu popup.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Telefono** > **TTS**.

Cambiare la lingua

Selezionare **Lingua** e scegliere una lingua.

Scaricare una lingua aggiuntiva


Selezionare  > Scarica lingue.

Cambiare la voce

Aprire la scheda di selezione della voce , quindi scegliere una voce. Per ascoltare in anteprima una voce, selezionare e tenere selezionata la voce, quindi scegliere **Riproduci voce**.

Cambiare la lingua

È possibile cambiare la lingua del telefono e la lingua di scrittura di messaggi ed e-mail. È anche possibile attivare la scrittura facilitata.

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Lingua**.

Cambiare la lingua del telefono

Selezionare **Lingua del telefono**.

Cambiare la lingua di scrittura

Selezionare **Lingua di scrittura**.

Attivare la scrittura facilitata

Selezionare **Scrittura facilitata**.

Posta**Informazioni su E-mail**

 Selezionare  > **E-mail**.

È possibile trasferire automaticamente i messaggi e-mail dall'indirizzo e-mail esistente al telefono e leggere, organizzare e rispondere ai messaggi e-mail quando si è in viaggio. È possibile aggiungere diverse caselle e-mail al telefono e accedervi direttamente dalla Schermata iniziale.

L'invio o la ricezione di messaggi e-mail sul telefono può essere a pagamento. Per informazioni sui costi possibili, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

E-mail è un servizio di rete e potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Informazioni su Exchange ActiveSync

 Selezionare  > **E-mail**, quindi **Nuova cas. e-mail** > **Exchange ActiveSync**.

Se si desidera avere sempre con sé i messaggi e-mail di lavoro, la Rubrica e l'Agenda sia quando si è seduti davanti al proprio computer sia mentre si è in giro con il proprio telefono, è possibile sincronizzare tutti i contenuti più importanti tra il telefono in uso e un server Mail for Exchange.

Mail for Exchange può essere impostato solo se la propria azienda utilizza un server Microsoft Exchange. Inoltre, l'amministratore IT dell'azienda deve avere attivato Microsoft Exchange ActiveSync per il proprio account.

Questo dispositivo è in grado di comunicare con i server abilitati Microsoft Exchange ActiveSync. La vendita del presente dispositivo non garantisce al cliente, il quale non riceve, alcun diritto di proprietà intellettuale Microsoft in relazione ad alcun software o dispositivo del server, accessibile utilizzando il dispositivo, né in relazione all'utilizzo di Microsoft Exchange ActiveSync, tranne che con il presente dispositivo.

Prima di iniziare la configurazione di Mail for Exchange, accertarsi di disporre di quanto segue:

- Un indirizzo e-mail aziendale
- Il nome del server Exchange utilizzato (rivolgersi al reparto IT della propria azienda)
- Il nome del dominio di rete (rivolgersi al reparto IT della propria azienda)
- La password di rete del proprio ufficio

A seconda della configurazione del server Exchange, potrebbe essere necessario immettere informazioni aggiuntive. Se non si conoscono le informazioni esatte, rivolgersi al reparto IT della propria azienda.

Con Mail for Exchange, l'uso del codice di protezione del telefono può essere obbligatorio.

La sincronizzazione viene eseguita automaticamente a intervalli definiti durante la configurazione dell'account Mail for Exchange. Viene sincronizzato solo il contenuto definito al momento della configurazione dell'account. Per sincronizzare contenuto aggiuntivo, modificare le impostazioni di Mail for Exchange.

Aggiungere una casella e-mail

È possibile aggiungere diverse caselle e-mail al telefono.

Selezionare  > **E-mail**.

Quando l'applicazione E-mail viene aperta per la prima volta, viene chiesto di creare una casella e-mail. Seguire le istruzioni visualizzate.

Aggiungere una casella e-mail in un secondo momento

Selezionare **E-mail** > **Nuova cas. e-mail**. Seguire le istruzioni visualizzate.

Suggerimento: Se si aggiunge un widget e-mail alla Schermata iniziale, è possibile accedere facilmente alla propria e-mail direttamente dalla Schermata iniziale.

Eliminare una casella e-mail

Selezionare e tenere selezionata la casella e-mail, quindi scegliere **Elimina casella e-mail** dal menu popup.

Leggere un messaggio e-mail ricevuto

È possibile utilizzare il telefono per leggere e rispondere ai messaggi e-mail.

Selezionare  > **E-mail**.

Selezionare la casella e-mail e il messaggio e-mail.

Suggerimento: Per leggere rapidamente un nuovo messaggio e-mail, aggiungere un widget e-mail alla Schermata iniziale.

Suggerimento: Per eseguire lo zoom avanti o indietro, posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.



Aprire o salvare un allegato

Selezionare l'allegato e l'opzione appropriata. In caso di più allegati, è possibile salvarli contemporaneamente.

Rispondere al messaggio e-mail

Selezionare  > **Rispondi**.

Inoltrare il messaggio e-mail

Selezionare  > **Inoltra**.

Suggerimento: se in un messaggio e-mail è presente un indirizzo Web e si desidera aprirlo nel browser del telefono, selezionare l'indirizzo.





Leggere il messaggio e-mail successivo o precedente nella casella e-mail

Utilizzare le icone freccia.

Inviare un messaggio e-mail

È possibile utilizzare il telefono per scrivere e inviare messaggi e-mail e per allegarvi dei file.



Selezionare  > **E-mail** e una casella e-mail.

- 1 Selezionare 
- 2 Immettere l'indirizzo di posta. Per aggiungere un destinatario dall'elenco Rubrica, selezionare **A** o **Cc**. Per aggiungere un campo Ccn, selezionare  > **Altri campi destinatari** > **Mostra campo Ccn**.
- 3 Per aggiungere un allegato, selezionare 
- 4 Per inviare il messaggio e-mail, selezionare .

Richiesta di riunione

È possibile aprire e salvare o accettare richieste di riunione. Una volta salvata o accettata, la richiesta di riunione viene visualizzata nell'Agenda.

Selezionare  > **E-mail**.

Aprire la richiesta di riunione e salvarla nell'Agenda o, se disponibile, selezionare  **Accetta**,  **Rifiuta** o  **Accetta provvis..**

Verificare la propria disponibilità


Selezionare  > **Visualizza agenda**.

Per modificare o rispondere a una richiesta di riunione o per inoltrare una richiesta di riunione accettata, aprire la richiesta nell'agenda.

Le opzioni disponibili possono variare.

Aprire messaggio e-mail

Nella Schermata iniziale possono essere disponibili diversi widget e-mail, a seconda del telefono in uso.

Ciascun widget e-mail contiene una casella e-mail con i tre ultimi messaggi e-mail visualizzati. È possibile aprirli direttamente dal widget.  indica che è arrivato un nuovo messaggio e-mail.

Suggerimento: Per visualizzare altri messaggi, scorrere verso il basso.

Aggiungere un widget e-mail alla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale toccare senza lasciare un'area vuota, selezionare **Aggiungi widget** dal menu popup, quindi scegliere il widget e-mail.

Internet

Informazioni sul browser Web



Selezionare  > Web.

È possibile restare aggiornati sulle ultime notizie e visitare i siti Web preferiti. Con il browser Web del telefono è possibile visualizzare pagine Web su Internet.

Per navigare sul Web, è necessario essere connessi a Internet.

Navigare sul Web

Selezionare  > Web.

Suggerimento: Se non si è stipulato un piano dati a tariffa flat con il proprio fornitore di servizi, per evitare di addebitare il costo dovuto al trasferimento di dati sulla bolletta telefonica, è possibile utilizzare una rete Wi-Fi per connettersi a Internet.

Accedere a un sito Web

Selezionare la barra degli indirizzi Web, immettere un indirizzo Web e scegliere ►.

Eseguire una ricerca su Internet

Selezionare la barra degli indirizzi Web, quindi immettere una parola da cercare e selezionare il primo elemento nel menu a discesa sotto la barra degli indirizzi Web.

Ingrandire o ridurre la visualizzazione di una pagina con lo zoom

Posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.

Aprire una nuova finestra del browser



Selezionare  > .

Passare tra le finestre del browser

- 1 Selezionare .
- 2 Passare il dito verso sinistra o verso destra e selezionare la finestra desiderata.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora fosse stato effettuato l'accesso o si fosse tentato di effettuare l'accesso a informazioni riservate o a un servizio protetto, che richiede una password, cancellare la cache dopo ogni utilizzo.



Svuotare la cache

Selezionare  >  > **Privacy** > **Cancella dati privacy** > **Cache**.

Aggiungere un preferito

Se si visitano sempre gli stessi siti Web, è consigliabile aggiungerli alla vista dei preferiti in modo da accedervi con facilità.

Selezionare  > **Web**.

Durante la navigazione, selezionare  > .


Visitare un sito Web impostato come preferito durante la navigazione



Selezionare  e un preferito.

Effettuare la sottoscrizione di un feed Web

Non è necessario visitare regolarmente i siti Web preferiti per conoscere le novità. È possibile effettuare la sottoscrizione di feed Web e ricevere automaticamente i collegamenti al contenuto aggiornato.

Selezionare  > **Web**.

I feed Web su pagine Web sono in genere indicati da . Vengono utilizzati, ad esempio, per condividere i titoli delle notizie o gli inserimenti nei blog.

Visitare un blog o una pagina Web contenente un feed Web e selezionare  >  e il feed desiderato.

Aggiornare un feed


Nella vista dei feed Web selezionare e tenere premuto il feed, quindi scegliere **Aggiorna** dal menu popup.

Impostare l'aggiornamento automatico di un feed

Nella vista dei feed Web selezionare e tenere selezionato il feed, quindi scegliere **Modifica** > **Aggiornamenti automatici** dal menu popup.

Social network

Informazioni su Social

 Selezionare  > **Social** e accedere ai servizi di social network utilizzati.

Per arricchire la propria esperienza di social network, utilizzare l'applicazione Social. Una volta effettuato l'accesso ai servizi di social network, tramite l'applicazione Social è possibile compiere le seguenti operazioni:

- Vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici da più servizi in un'unica vista
- Inserire l'aggiornamento del proprio stato in più servizi contemporaneamente
- Condividere immediatamente foto scattate con la fotocamera
- Condividere i video registrati con il telefono
- Collegare i profili degli amici online alle relative informazioni di contatto sul telefono
- Aggiungere le informazioni sulla propria posizione nell'aggiornamento dello stato
- Aggiungere eventi dall'agenda del servizio all'Agenda del telefono

Sono disponibili solo le funzioni supportate dal servizio di social network.

L'utilizzo dei servizi di social network richiede il supporto della rete. Ciò potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati e il pagamento dei relativi costi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

I servizi di social network sono servizi di terzi e non vengono forniti da Nokia. Verificare le impostazioni della privacy del servizio di social network in uso, dal momento che si potrebbero condividere le proprie informazioni con numerose persone. Le condizioni di utilizzo del servizio di social network si applicano alla condivisione di informazioni su tale servizio. Leggere attentamente le condizioni di utilizzo e le procedure di tutela della privacy del servizio.

Vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici in un'unica vista

Quando si accede ai servizi di social network tramite l'applicazione Social, è possibile conoscere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici da quei servizi in un'unica vista, senza dover alternare tra le diverse applicazioni per sapere che cosa stanno facendo.

Selezionare  > **Social**.

- 1 Selezionare un servizio, quindi effettuare l'accesso.
- 2 Selezionare **Aggiungi social network**.
- 3 Selezionare un altro servizio, quindi effettuare l'accesso.
- 4 Selezionare **Tutte le attività**.

Tutti i feed dei servizi aggiunti vengono inclusi automaticamente nella vista.

Inserire il proprio stato nei servizi di social network

L'applicazione Social consente di inserire l'aggiornamento del proprio stato nei diversi servizi di social network.

Selezionare  > **Social**.

Scrivere l'aggiornamento del proprio stato nel campo di testo.

Collegare gli amici in linea alle relative informazioni di contatto

È possibile collegare i profili degli amici online dei servizi di social network alle relative informazioni di contatto sul telefono. Dopo il collegamento, è possibile visualizzare le informazioni di contatto degli amici direttamente dall'applicazione Social e vedere gli ultimi aggiornamenti di stato nell'elenco dei contatti.

Selezionare  > **Social**.

- 1 Selezionare la foto del profilo di un amico in linea.
- 2 Dal menu popup selezionare **Collega profilo a contatto**.
- 3 Nella Rubrica, selezionare il contatto al quale collegare il profilo.

Vedere gli aggiornamenti dello stato degli amici nella Schermata iniziale

Con il widget Social, è possibile visualizzare gli aggiornamenti dello stato degli amici in linea direttamente nella Schermata iniziale quando si accede ai servizi di social network attraverso Servizi Nokia.



Aprire l'applicazione Social dalla Schermata iniziale

Selezionare il widget Social. Se si è effettuato l'accesso, viene aperta la vista con gli aggiornamenti dello stato. Se non si è effettuato l'accesso, viene aperta la vista di accesso.


Caricare una foto o un video su un servizio

Utilizzare l'applicazione Social per caricare foto o video su servizi di social network.

Selezionare  > **Social** e accedere a un servizio di social network.

- 1 Selezionare .
- 2 Scegliere se caricare una foto o un video.
- 3 Per selezionare gli elementi da caricare, scegliere gli elementi.
La dimensione massima del file è di 4 MB per le foto e di 10 MB per i video.
- 4 Se si carica una sola foto, è possibile aggiungere una didascalia e un'etichetta con un commento in una sezione specifica della foto.
Per caricare un video, è necessario che la funzione sia supportata dal servizio di social network ed è necessario utilizzare una connessione Wi-Fi.
- 5 Selezionare .

Scattare una foto e caricarla

- 1 Selezionare .
- 2 Selezionare l'opzione per caricare una foto dalla fotocamera.
- 3 Scattare una foto.
- 4 Aggiungere una didascalia e un'etichetta con un commento in una sezione specifica della foto.

Condividere la propria posizione nell'aggiornamento dello stato

Con l'applicazione Social è possibile consentire ai propri amici di conoscere il luogo esatto in cui ci si trova.

Selezionare  > **Social**.

- 1 Selezionare il campo di immissione testo nella parte superiore del display.
- 2 Aggiungere la posizione corrente. Il telefono utilizza il sistema GPS per determinare la posizione corrente e cerca i punti di riferimento nelle vicinanze.
- 3 Se vengono trovati più punti di riferimento, selezionarne uno dall'elenco.

La condivisione della posizione è disponibile solo se supportata dal servizio.

! Importante: Prima di condividere la propria posizione, considerare sempre attentamente le persone con cui si effettua la condivisione.

Le condizioni di utilizzo applicabili del servizio di social network potrebbero essere applicate al servizio di condivisione della posizione. Leggere attentamente le condizioni di utilizzo e le procedure di tutela della privacy del servizio e prestare molta attenzione prima di divulgare i dati sulla propria posizione ad altri o di visualizzare la posizione di altri.

Contattare un amico da un servizio di social network

Quando non è sufficiente esprimere un commento sullo stato di un amico, è possibile chiamarlo o inviargli un messaggio.

Selezionare  > **Social**.

- 1 Selezionare la foto del profilo di un amico.
- 2 Dal menu popup selezionare **Visualizza info contatto**.
- 3 Selezionare un metodo di comunicazione.

Questa funzione è disponibile se si sono collegati i profili degli amici online alle relative informazioni di contatto sul telefono.

Sono disponibili diversi metodi di comunicazione. Per chiamare un amico o inviargli un SMS, è necessario che la funzione sia supportata dal servizio.

Aggiungere un evento all'Agenda del telefono

Quando si risponde ad inviti a eventi in un servizio di social network, è possibile aggiungere gli eventi all'Agenda del telefono in modo da visualizzare gli eventi futuri nel caso in cui non si sia online.

Selezionare  > **Social** e un servizio, quindi effettuare l'accesso.

- 1 Selezionare l'invito a un evento.
- 2 Aggiungere l'evento all'Agenda del telefono.

Questa funzione è disponibile solo se supportata dal servizio.

Fotocamera

Informazioni sulla fotocamera

 Premere e tenere premuto il tasto della fotocamera.

Il telefono è provvisto di una fotocamera che consente di catturare momenti particolari, senza dover utilizzare un apparecchio distinto. Con la fotocamera del telefono è possibile scattare foto o registrare video con facilità.

In un secondo momento, è possibile utilizzare il telefono anche per visualizzare o modificare le foto e i video, condividerli su Internet oppure inviarli a dispositivi compatibili.

Scattare una foto

Tenere premuto il tasto della fotocamera.



La fotocamera del telefono dispone della funzione per la messa a fuoco totale. Questa funzione consente di scattare foto in cui risultano a fuoco sia gli oggetti in primo piano che quelli sullo sfondo.


Premere il tasto fotocamera. Non muovere il telefono prima che la foto sia stata salvata e che la foto finale venga visualizzata.

Ingrandire o ridurre la visualizzazione di una pagina con lo zoom

Utilizzare i tasti volume.


La funzione Rilevamento volto rileva i volti, disegna intorno ad essi dei rettangoli e ottimizza l'esposizione e il bilanciamento del bianco. La funzione Rilevamento volto è attivata per impostazione predefinita.

Disattivare la funzione Rilevamento volto

Selezionare ○○○ > 

Se nel telefono è inserita una memory card, è possibile definire il percorso in cui salvare foto e video.




Specificare dove si desidera salvare le foto e i video

- 1 Selezionare  > **Impostaz..**
- 2 Selezionare **Impostazioni applicaz.** > **Fotocamera** > **Foto o Video.**
- 3 Selezionare **Memoria in uso** e l'opzione appropriata.

Suggerimenti su foto e video

Tenere premuto il tasto della fotocamera.

Durante lo scatto di una foto:

- Usare entrambe le mani per tenere ferma la fotocamera.
- Lo zoom avanti potrebbe ridurre la qualità della foto.
- La fotocamera passa in la modalità risparmio batteria dopo circa un minuto di inattività. Per attivare nuovamente la fotocamera, premere brevemente il tasto della fotocamera.
- È possibile allegare una foto a una scheda della Rubrica. Dopo aver scattato una foto, selezionare  > **Usa foto** > **Associa a contatto**. Spostare la cornice per ritagliare la foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, scegliere , selezionare la scheda, quindi .

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Quando si registra un video:

- Per risultati ottimali, chiudere le applicazioni aperte prima di registrare.

- Registrare sulla memoria di massa del telefono, se possibile.
- Se si registrano video su una memory card, per ottimizzare le prestazioni, utilizzare una memory card microSD veloce, compatibile e di alta qualità. La classe di memory card microSD consigliata è la 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) o superiore.

Prima di utilizzarla per la prima volta, creare il backup dei dati importanti presenti sulla memory card e utilizzare il telefono per formattare la memory card, anche se è già stata precedentemente formattata o utilizzata in un telefono Nokia. La formattazione elimina tutti i dati presenti sulla scheda.




Se le prestazioni della memory card diminuiscono nel tempo, creare il backup dei dati importanti presenti sulla memory card e utilizzare il telefono per formattarla.

Scattare una foto nell'oscurità

Per scattare foto anche in condizioni di scarsa luminosità, attivare la modalità notte.

Tenere premuto il tasto della fotocamera.

Attivare la modalità notte

Selezionare  > . Per utilizzare il flash, selezionare .



Salvare informazioni sulla posizione su foto e video

Per ricordare il luogo esatto dove è stata scattata una determinata foto o registrato un determinato video, è possibile configurare il telefono in modo che registri automaticamente la posizione.

Tenere premuto il tasto della fotocamera.

È possibile aggiungere informazioni sulla posizione a un'immagine o a un video, se la posizione può essere determinata tramite i metodi di rete e GPS. Se si condivide un'immagine o un video che contiene informazioni sulla posizione, tali informazioni potrebbero essere visibili a chiunque altro visualizzi l'immagine o il video. È possibile disattivare il geotagging nelle impostazioni della fotocamera.

Attivare la funzione di registrazione della posizione

Selezionare  >  > **Salva info posizione** > **Sì**.


La visualizzazione delle coordinate della propria posizione potrebbe richiedere alcuni minuti.


La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche, le posizioni dei satelliti e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Anche le correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli

Stati Uniti possono influire. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sulle informazioni relative alla posizione fornite dal GPS e dalle reti cellulari.

Indicatori delle informazioni sulla posizione:



 — Le informazioni sulla posizione non sono disponibili. Le informazioni sulla posizione potrebbero non essere salvate su foto o video.

 — Sono disponibili informazioni sulla posizione. Le informazioni sulla posizione sono state salvate su foto o video.



Inviare una foto o un video.

È possibile inviare foto e video tramite MMS o messaggi e-mail oppure tramite Bluetooth.


Inviare in un MMS

- 1 Scattare una foto o registrare un video.
- 2 Selezionare  > **Invia** > **Via messaggio**.
- 3 Per selezionare un destinatario dalla Rubrica, scegliere l'intestazione **A**. Per immettere manualmente il nome o il numero di telefono del destinatario, selezionare il campo **A** e inserire il nome o il numero di telefono.
- 4 Selezionare .

Inviare in un messaggio e-mail

- 1 Scattare una foto o registrare un video.
- 2 Selezionare  > **Invia** > **Via e-mail**.
- 3 Per selezionare un destinatario dalla Rubrica, scegliere l'intestazione **A**. Per immettere manualmente l'indirizzo del destinatario, selezionare il campo **A** e inserire l'indirizzo.
- 4 Selezionare .


Inviare tramite Bluetooth


- 1 Scattare una foto o registrare un video.
- 2 Selezionare  > **Invia** > **Via Bluetooth**.
- 3 Selezionare il telefono a cui connettersi o cercare altri dispositivi.
Se richiesto dall'altro telefono, immettere un codice di protezione.

Condividere una foto o un video direttamente dalla fotocamera

Dopo aver scattato una foto o registrato un video, è possibile caricare entrambi su un servizio di social network.

Tenere premuto il tasto della fotocamera.

Dopo aver scattato una foto o registrato un video, selezionare  e seguire le istruzioni visualizzate.

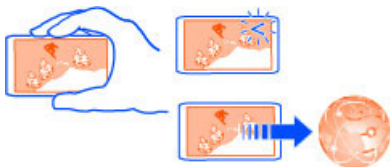

La prima volta che si carica una foto o un video su un servizio di social network, potrebbe essere necessario accedere al servizio. Il servizio aggiunto viene impostato come servizio di condivisione predefinito.




Non tutti i servizi di social network supportano tutti i formati di file o i video registrati con qualità elevata.

Suggerimento: È inoltre possibile condividere le foto e i video con un altro telefono Nokia che supporta NFC. Per condividere un elemento, subito dopo lo scatto di una foto o la registrazione di un video, toccare l'altro telefono con l'area NFC.

Registrazione un video

Oltre a scattare foto, il telefono consente anche di registrare video di eventi speciali.

Tenere premuto il tasto della fotocamera.

- 1 Per passare dalla modalità foto alla modalità video e viceversa, se necessario, selezionare  .
- 2 Per iniziare la registrazione, premere il tasto della fotocamera.
- 3 Per sospendere la registrazione, selezionare . Se si sospende la registrazione e non si preme alcun tasto per cinque minuti, la registrazione si interrompe. Per eseguire lo zoom avanti o indietro, utilizzare i tasti del volume.
- 4 Per interrompere la registrazione, premere il tasto della fotocamera. Il video verrà salvato automaticamente in **Galleria**.


Suggerimento: I video possono essere inviati tramite MMS. Per limitare la dimensione del video da inviare, prima della registrazione, selezionare ○○○○ >  > **Qualità video** > **Qualità condivisione**.

Foto e video

Galleria

Informazioni sulla Galleria



Selezionare  > **Galleria**.

Guardare i video registrati oppure sfogliare e visualizzare le foto scattate.

È anche possibile visualizzare le foto e i video su un apparecchio TV compatibile.

Per gestire i file multimediali in modo più efficace, organizzarli in album.

Visualizzare foto e video

Selezionare  > **Galleria**.

Sfogliare foto

Passare il dito verso l'alto o verso il basso.

Visualizzare una foto

Selezionare la foto.

Per visualizzare la foto successiva, passare il dito da destra verso sinistra. Per visualizzare la foto precedente, passare il dito da sinistra verso destra.

Ingrandire la vista

Posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere distanziandole. Per ridurre la vista, far scorrere le dita avvicinandole.



Suggerimento: Per ingrandire o ridurre velocemente, toccare due volte lo schermo.


Visualizzare la barra degli strumenti

Toccare lo schermo.


Visualizzare le foto sotto forma di presentazione

Selezionare una foto, quindi  > **Presentazione** > **Riproduci**. La presentazione si avvia dalla foto selezionata.


Visualizzare le foto di un album sotto forma di presentazione

Aprire la scheda Album . Selezionare e tenere selezionato un album, quindi scegliere **Presentazione** dal menu popup.

Modificare le impostazioni della presentazione


Selezionare una foto, quindi  > **Presentazione** > **Impostazioni**.

Riprodurre un video


Selezionare un video. I video sono contrassegnati da .

Le foto e i video possono essere ricevuti in un messaggio e-mail o multimediale. Per visualizzare in seguito le foto e i video, salvarli nella Galleria.

Salvare una foto o un video nella Galleria


- 1 Nel messaggio multimediale selezionare la foto o il video.
- 2 Toccare lo schermo e selezionare  > **Salva**.

Le foto e i video possono anche essere ricevuti da un dispositivo compatibile tramite, ad esempio, Bluetooth. È possibile visualizzare direttamente le foto o i video nella Galleria.

Suggerimento: Per caricare una foto o un video in un servizio di social network, selezionare l'elemento, toccare lo schermo, quindi scegliere .


Visualizzare foto e video su una TV

È possibile visualizzare foto e video su una TV compatibile, in modo da poterli condividere più facilmente con parenti e amici.

Occorre utilizzare un cavo di connessione video Nokia (disponibile separatamente) e potrebbe essere necessario modificare le impostazioni di uscita TV e le proporzioni dello schermo. Per modificare le impostazioni di uscita TV, selezionare  > **Impostaz.** e **Telefono** > **Accessori** > **Uscita TV**.

- 1 Collegare un cavo di connettività video Nokia all'ingresso video di una TV compatibile. Il colore delle spine deve corrispondere a quello delle prese.

- 2 Collegare l'altra estremità del cavo al connettore AV Nokia del telefono. Potrebbe essere necessario selezionare **Cavo uscita TV** come modalità USB.
- 3 Individuare il file che si desidera visualizzare.

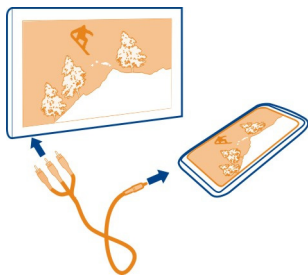




Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Nokia AV Connector ad alcuna fonte di alimentazione. Se si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello del volume.

Condividere una foto o un video dalla Galleria

Per caricare le proprie foto e i propri video su un servizio di social network, in modo da poterli condividere con parenti e amici, è possibile caricarli direttamente dalla Galleria.

Selezionare  > Galleria.

- 1 Selezionare una foto o un video da caricare.
- 2 Toccare la foto, selezionare  quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Suggerimento: Per condividere diversi elementi, nella vista principale selezionare  selezionare gli elementi da condividere, quindi scegliere .

Suggerimento: È inoltre possibile condividere le foto e i video con un altro telefono Nokia che supporta NFC. Per condividere una foto o un video, selezionare l'elemento quindi toccare l'area NFC dell'altro telefono con l'area NFC presente sul proprio telefono.

Organizzare le foto

È possibile organizzare le foto in album per facilitarne la ricerca.


Selezionare  > Galleria.

Creare un nuovo album

Aprire la scheda Album , quindi scegliere . Immettere un nome per l'album.

Spostare una foto in un album

- 1 Selezionare e tenere selezionata una foto e dal menu popup scegliere **Aggiungi ad album**.
- 2 Selezionare l'album in cui spostare la foto. Per creare un nuovo album in cui spostare la foto, selezionare **Nuovo album**.

Suggerimento: Per spostare più foto in un album, selezionare e tenere selezionata una foto, quindi scegliere **Seleziona**. Selezionare le foto, quindi scegliere  > **Aggiungi ad album**.

Rinominare o eliminare un album

Selezionare e tenere selezionato l'album, quindi scegliere **Rinomina** o **Elimina** dal menu popup.

Le foto e i video nell'album non vengono eliminati dal telefono.

Copiare foto o video tra il telefono e il computer

Se con il telefono si sono scattate foto o registrati dei video che si desidera visualizzare sul computer o copiare dal telefono al computer, utilizzare un cavo dati USB compatibile.

- 1 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono a un computer compatibile.
Se la copia viene eseguita tra una memory card nel telefono e un computer, accertarsi che la memory card sia inserita.
- 2 Aprire Nokia Ovi Suite sul computer e seguire le istruzioni visualizzate.

Se si utilizza la gestione file per copiare manualmente foto o video sulla memoria del telefono, per visualizzarli nell'applicazione Galleria, copiare le foto nella cartella Images e i video nella cartella Videos.

Creare il backup delle foto

Per essere certi di non perdere nessuna foto importante, è possibile creare il backup delle foto con Nokia Ovi Suite.

- 1 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono a un computer.
Se la copia viene eseguita tra una memory card nel telefono e un computer, accertarsi che la memory card sia inserita.
- 2 Aprire Nokia Ovi Suite sul computer e seguire le istruzioni visualizzate sulla sincronizzazione Galleria.

Modificare le foto scattate



È possibile aggiungere effetti, testo, clipart o cornici alle proprio foto.

Selezionare > **Editor foto** e scegliere una foto.

- 1 Per applicare un effetto, selezionare l'opzione desiderata sulla barra degli strumenti estesa.
- 2 Per salvare la foto modificata, selezionare > **Salva**. La foto modificata non sostituisce la foto originale.

Per visualizzare in seguito le foto modificate, selezionare > **Galleria**.

Editor video

Editor video



Selezionare > **Editor video**.

È possibile combinare foto e video con audio, effetti e testo e trasformarli facilmente in brevi filmati o presentazioni.

Sono supportati i seguenti codec e formati di file: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV e AMR-NB/AMR-WB.

Salvare i file audio che si desidera utilizzare in un filmato nella cartella File audio del proprio telefono.


Non è possibile aggiungere un file audio protetto da DRM a un filmato.

Creare un filmato

È possibile creare brevi filmati da foto e video e condividerli con amici e familiari.

Selezionare > **Editor video** e .

- 1 Per aggiungere video e foto al filmato, selezionare . Per visualizzare i file selezionati, passare il dito verso sinistra o verso destra.
- 2 Per aggiungere transizioni tra i video e le foto, selezionare .
- 3 Per aggiungere suoni da riprodurre in sottofondo, selezionare .
- 4 Per aggiungere testo o sottotitoli al filmato, selezionare .
- 5 Per modificare il filmato, selezionare . In modalità di modifica è possibile tagliare il video o definire la durata di visualizzazione di una foto.
- 6 Per salvare il filmato, selezionare > **Salva video**.





In seguito è possibile modificare nuovamente il filmato. Per salvare il progetto, selezionare  > **Salva progetto**.

Per visualizzare in seguito il filmato, selezionare  > **Galleria**.

Creare una presentazione

Se si desidera trasformare le foto delle vacanze in un'elegante presentazione, utilizzando modelli diversi in base agli ambienti e agli eventi, è possibile creare delle presentazioni per anniversari, feste o vacanze.

Selezionare  > **Editor video** e .

- 1 Selezionare un modello da utilizzare per la presentazione. Quando si seleziona un modello, viene visualizzata un'anteprima.
- 2 Per aggiungere foto alla presentazione, selezionare .
- 3 Per aggiungere suoni da riprodurre in sottofondo, selezionare .
- 4 Per aggiungere un titolo, selezionare **Ab**.
- 5 Per salvare la presentazione, selezionare  > **Salva video**.
In seguito è possibile modificare nuovamente la presentazione. Per salvare il progetto, selezionare  > **Salva progetto**.

Per visualizzare in seguito la presentazione, selezionare  > **Galleria**.

Video e TV

Video

Informazioni su Video

 Selezionare  > **Video**.



È possibile sfogliare, scaricare e guardare video sul telefono quando si è fuori di casa.


Suggerimento: Scaricare nuovi video da Nokia Store. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nokia.com/support.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Riprodurre un video

Selezionare  > **Video**.

Per sfogliare la raccolta video, aprire la scheda . Per sfogliare i video registrati, selezionare  > **Galleria**.

Per scaricare video o eseguirne lo streaming da servizi video, aprire la scheda .



Guardare un video

Selezionare un video da riprodurre. Per accedere ai controlli del lettore video, toccare lo schermo.

Sospendere o riprendere la riproduzione

Selezionare  o .

Far avanzare rapidamente o riavvolgere

Selezionare e tenere selezionata  o .

Se il video non è delle stesse proporzioni dello schermo del telefono, è possibile ingrandire o allargare l'immagine, in modo da adattarla allo schermo.

Ingrandire o allargare l'immagine

Selezionare  > **Cambia proporzioni**.


Copiare i video tra il telefono e il computer

Per guardare sul computer i video registrati con il telefono o per copiare i video dal telefono al computer utilizzare un cavo dati USB compatibile.

- 1 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono a un computer. Se si sta effettuando la copia tra una memory card nel telefono e un computer, assicurarsi che la memory card sia inserita.
- 2 Aprire Nokia Ovi Suite sul computer e seguire le istruzioni visualizzate.

Guardare la Web TV

Consente di tenersi aggiornati sulle ultime notizie e di rivedere gli ultimi episodi della serie TV preferita.

Selezionare  e un servizio Web TV.

Per eseguire lo streaming di contenuto in rete, è necessario utilizzare una connessione 3G, 3.5G o Wi-Fi. L'utilizzo dei servizi Web TV potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulle tariffe per la trasmissione dei dati.

La selezione dei servizi Web TV preinstallati dipende dal paese e dal fornitore di servizi di rete. Il contenuto dei servizi Web TV varia a seconda del servizio.

- 1 Per sfogliare il contenuto di Web TV, passare il dito sullo schermo.

- 2 Per avviare la riproduzione, selezionare l'immagine in miniatura.
- 3 Per mostrare o nascondere i controlli durante la riproduzione, toccare lo schermo.
- 4 Per cambiare il volume, utilizzare gli appositi tasti.

Aggiungere un widget Web TV alla Schermata iniziale

Toccare e tenere premuta un'area vuota della Schermata iniziale e selezionare **Aggiungi widget** quindi il servizio Web TV desiderato.

Trovare altri servizi Web TV

Per scaricare servizi Web TV da Nokia Store, selezionare **Scarica altro**. I servizi scaricati vengono salvati nella cartella Applicazioni; tuttavia è possibile spostarli in un'altra cartella, ad esempio in una cartella Web TV dedicata.

Ulteriori informazioni su Nokia Store sono disponibili sul sito www.nokia.com/support.

Musica e audio

Lettores musicale


Informazioni lettore musicale


 Selezionare  > Lett. mus..

È possibile utilizzare il lettore musicale del telefono per ascoltare la musica e i podcast mentre si è in movimento.



Riprodurre musica

Selezionare  > Lett. mus..



- 1 Selezionare  e la vista desiderata. È possibile sfogliare i brani in base al brano, al genere o all'album.
- 2 Selezionare un brano o un album.

Suggerimento: Per ascoltare i brani in ordine casuale, selezionare .


Sospendere e riprendere la riproduzione


Per interrompere la riproduzione, selezionare ; per riprenderla, selezionare .

Far avanzare rapidamente o riavvolgere un brano

Selezionare e tenere selezionato  o .

Riprodurre un brano ripetutamente

Selezionare .

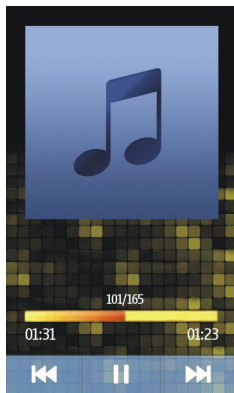

Suggerimento: Quando si ascolta la musica, è possibile tornare alla Schermata iniziale e lasciare la musica in esecuzione in background.

Creare una playlist

Per ascoltare musica diversa in base agli ambienti, è possibile utilizzare le playlist e creare selezioni di brani da riprodurre in un ordine specifico.

Selezionare  > **Let. mus..**

- 1 Selezionare e tenere selezionato il brano, quindi scegliere **Aggiungi a playlist** dal menu popup.
- 2 Inserire un nome per la playlist.

Riprodurre una playlist

Selezionare  > **Playlist** e la playlist desiderata.

Rimuovere un brano dalla playlist


Nella vista della playlist selezionare e tenere selezionato il brano, quindi scegliere **Rimuovi** dal menu popup.

Il brano non viene eliminato dal telefono, viene rimosso solo dalla playlist.

Suggerimento: Lett. mus. crea automaticamente una playlist per i brani riprodotti più di frequente o di recente e quelli aggiunti di recente.

Copiare musica dal PC

Se si desidera ascoltare sul proprio telefono dei brani musicali presenti sul PC, Nokia Ovi Suite è il modo più rapido per copiare musica sul telefono e può anche essere utilizzato per gestire e sincronizzare la propria raccolta musicale.

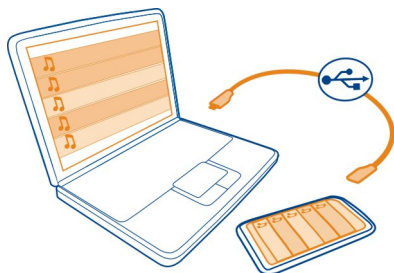

- 1 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono a un computer compatibile.
- 2 Sul telefono passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche e selezionare **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 Sul PC aprire Nokia Ovi Suite. Accertarsi di disporre della versione più recente di Nokia Ovi Suite. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di Nokia Ovi Suite.

Scaricare l'ultima versione di Nokia Ovi Suite da www.nokia.com/software.

Alcuni file musicali possono essere protetti da DRM (gestione dei diritti digitali) e non possono essere riprodotti su più telefoni.

Informazioni su Nokia Musica



Selezionare  > **Ovi Musica**.

Con Nokia Musica, è possibile acquistare e scaricare brani musicali nel telefono e nel computer in uso, navigare in Nokia Musica, nonché scoprire nuovi brani musicali e quelli vecchi preferiti.

Sono disponibili diversi servizi e opzioni, a seconda del paese di residenza.

Per scaricare brani musicali, è necessario creare un account Nokia gratuito.

È possibile creare un account Nokia, entrare in Nokia Musica e accedere al proprio account utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Il telefono

- Un browser Web compatibile
- Nokia Ovi Suite

Se si dispone già di un account Nokia, è possibile utilizzarlo per Nokia Musica.


Se si dispone di credito o di download o se è stata effettuata la sottoscrizione di download illimitati con l'account Nokia, non chiudere l'account. Altrimenti, si perderà tutto.

Contenuti protetti

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto. I brani musicali protetti da DRM non possono essere utilizzati, ad esempio, come toni di chiamata o di allarme.

È possibile visualizzare i dettagli e lo stato delle licenze e attivare di nuovo e rimuovere le licenze.

Gestire licenze con diritti digitali

Selezionare  > **Impostaz.** > **Telefono** > **Gestione telefono** > **Impostazioni protezione** > **Contenuto protetto**.

Radio FM

Informazioni sulla radio FM

 Selezionare  > **Radio FM**.

Attraverso il telefono è possibile ascoltare le stazioni radio FM. È sufficiente inserire un auricolare e selezionare una stazione.

Per ascoltare la radio, è necessario collegare al dispositivo un auricolare compatibile. L'auricolare funge da antenna.



Non è possibile ascoltare la radio attraverso un auricolare Bluetooth.

È possibile ascoltare la radio anche quando il telefono è in modalità offline e non è disponibile una copertura della rete cellulare. La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura del segnale radio FM in quell'area.

Mentre si ascolta la radio è possibile chiamare o rispondere a una chiamata. L'audio della radio si disattiva automaticamente durante una chiamata.



Trovare e salvare stazioni radio

È possibile cercare le stazioni radio preferite e salvarle, in modo da poterle facilmente riascoltare in seguito.


Selezionare  > **Radio FM.**

La prima volta che si utilizza la radio FM, l'applicazione cerca automaticamente le stazioni radio disponibili. Se non vengono trovate stazioni, è possibile impostare manualmente una frequenza. È anche possibile utilizzare la funzione di scansione automatica in un secondo momento.

Impostare una frequenza manualmente

- 1 Selezionare  >  > **Sintonizza manualmente.**
- 2 Per inserire la frequenza, selezionare le frecce su o giù. L'intervallo di frequenza supportato è 87.5-108.0 MHz.

Cercare tutte le stazioni disponibili

Selezionare  > .

Ascoltare la radio


Ascoltare le stazioni radio FM preferite mentre si è in movimento.

Selezionare  > **Radio FM.**



Passare alla stazione radio precedente o successiva

Selezionare  o .

Visualizzare tutte le stazioni disponibili

Selezionare .

Cercare un'altra stazione disponibile

Selezionare e tenere selezionato  o .

Suggerimento: Per accedere facilmente alla radio, aggiungere il widget radio alla Schermata iniziale.


Riordinare l'elenco delle stazioni salvate

È possibile riordinare l'elenco delle stazioni salvate in modo che quelle preferite siano in cima all'elenco.

Selezionare  > **Radio FM.**

Le stazioni salvate sono elencate nella vista Elenco stazioni.

Spostare una stazione nell'elenco

- 1 Sulla barra degli strumenti selezionare .
- 2 Selezionare e tenere premuto il nome della stazione, quindi scegliere **Sposta** dal menu popup.
- 3 Selezionare il nuovo luogo dall'elenco.


Registrazione suoni

Selezionare  > **Registraz.**

Registrazione un clip audio

Selezionare .

Interrompere la registrazione

Selezionare . Il clip audio viene automaticamente salvato nella cartella File audio dell'applicazione File.

Inviare un clip audio registrato come messaggio audio

Selezionare  > **Invia.**

Mappe

Panoramica Mappe

 Selezionare  > **Mappe.**

Introduzione a Mappe

Mappe mostra che cosa c'è nelle vicinanze, aiuta a pianificare l'itinerario e guida l'utente verso la destinazione desiderata.

- È possibile trovare città, vie e servizi.
- È possibile trovare la strada con indicazioni turn-by-turn.
- Sincronizzare le posizioni e gli itinerari preferiti tra il telefono e il servizio Web Nokia Mappe.
- Controllare le previsioni meteo e altre informazioni locali, se disponibili.

Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e potrebbero essere forniti solo in alcune lingue. I servizi potrebbero dipendere dalla rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

I contenuti delle mappe digitali possono talvolta essere inaccurati e incompleti. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente sui contenuti del servizio.




Una parte dei contenuti è generata da terzi e non da Nokia. I contenuti forniti possono essere inaccurati, oltre a non essere sempre disponibili.

Posizione personale

Visualizzare la posizione in cui ci si trova e la mappa

È possibile visualizzare sulla mappa la posizione in cui ci si trova e consultare mappe di città e paesi diversi.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **Mappa**.


 indica la propria posizione corrente, se disponibile. Mentre è in corso la ricerca della propria posizione,  lampeggia. Se la propria posizione non è disponibile,  indica l'ultima posizione nota.


Se non è disponibile un metodo di ricerca posizione accurato, un alone rosso intorno all'icona relativa alla posizione indica l'area generale in cui ci si potrebbe trovare. In aree ad alta densità di popolazione la precisione della stima è maggiore e l'alone rosso è più piccolo rispetto alle aree a minore densità.

Consultare la mappa

Trascinare la mappa con il dito. Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

Visualizzare la posizione corrente o l'ultima posizione nota

Selezionare .

Se si cerca o si naviga fino a una posizione e si visualizzano i dettagli relativi a una posizione utilizzando un servizio, ad esempio Meteo, vengono visualizzate le informazioni relative alla posizione correntemente visualizzata. Per tornare a visualizzare la posizione corrente o per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente, selezionare .

Aumento o riduzione della percentuale di zoom

Selezionare + o -.

Suggerimento: Per eseguire lo zoom, è anche possibile posizionare due dita sulla mappa e farle scorrere distanziandole per ingrandire la visualizzazione o avvicinandole per ridurla. Questa funzionalità non è supportata da tutti i telefoni.

Se si seleziona un'area non coperta dalle mappe delle vie già memorizzate nel telefono ed è attiva una connessione dati, le nuove mappe vengono scaricate automaticamente.

Evitare il download automatico di nuove mappe delle vie

Nel menu principale, selezionare  > **Internet** > **Connessione** > **Non in linea**.

Le nuove mappe delle vie vengono scaricate anche se si esegue l'aggiornamento all'ultima versione di Mappe. Quando si utilizza Mappe per la prima volta dopo un aggiornamento, selezionare **Usa Ovi Mappe online**. È necessaria una connessione dati attiva.

L'area di copertura delle mappe varia a seconda del paese o dell'area.

Vista mappa



- 1 Posizione selezionata
- 2 Area degli indicatori
- 3 Punto di interesse (ad esempio, una stazione ferroviaria o un museo)
- 4 Area informazioni
- 5 Bussola

Cambiare l'aspetto della mappa

Visualizzare la mappa in modalità diverse per individuare facilmente il luogo esatto in cui ci si trova.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **Mappa**.

Selezionare l' e scegliere:

Vista mappa — La vista della mappa standard consente di leggere facilmente dettagli, quali nomi di luoghi o numeri di autostrade.

Vista satellitare — Per una vista dettagliata, utilizzare le immagini satellitari.

Vista terreno — Consente di visualizzare rapidamente il tipo di terreno, ad esempio quando si viaggia su terreno fuori strada.

Vista 3D — Per una vista più realistica, modificare la prospettiva della mappa.

Punti di riferimento — Consente di visualizzare edifici sporgenti e attrazioni sulla mappa.

Modalità notte — Consente di oscurare i colori della mappa. Quando si viaggia di notte, questa modalità consente di leggere la mappa più facilmente.

Mezzi pubblici — Consente di visualizzare i servizi di trasporto pubblico selezionati, ad esempio i percorsi di metropolitana e tram.

Le opzioni e le funzionalità disponibili potrebbero variare da regione a regione. Le opzioni non disponibili sono oscurate.

Scaricare e aggiornare mappe

Salvare le nuove mappe delle vie nel telefono prima di un viaggio; in tal modo, sarà possibile consultarle quando ci si troverà all'estero, senza una connessione a Internet.

Per scaricare e aggiornare le mappe sul telefono, è necessaria una connessione Wi-Fi attiva.

Selezionare  > **Mappe**.

Scaricare mappe

1 Selezionare **Aggiorna** > **Aggiungi nuove mappe**.

2 Selezionare un continente e un paese e scegliere **Download**.

Per completare il download in un secondo momento, selezionare **Pausa** o **Esci downl.**

Suggerimento: È possibile inoltre utilizzare l'applicazione per PC Nokia Ovi Suite per scaricare le mappe delle vie e i file della guida più recenti e copiarli sul telefono. Per scaricare e installare Nokia Ovi Suite, visitare il sito www.nokia.com/software.

Quando si installa una versione più recente dell'applicazione Mappe sul telefono, le mappe del paese o dell'area vengono eliminate. Prima di utilizzare Nokia Ovi Suite per scaricare le nuove mappe del paese o dell'area, aprire e chiudere l'applicazione Mappe e assicurarsi che sul computer sia installata l'ultima versione di Nokia Ovi Suite.

Aggiornare le mappe


Selezionare **Aggiorna** > **Verifica aggiornamenti**.

Utilizzare la bussola


Quando la bussola è attivata, sia la freccia della bussola che la mappa ruotano automaticamente nella direzione in cui è rivolta la parte superiore del telefono.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **Mappa**.

Attivare la bussola

Selezionare .

Disattivare la bussola

Selezionare di nuovo . La mappa è orientata verso nord.

La bussola è attiva quando è verde. Se la bussola deve essere calibrata, è rossa.

Calibrare la bussola

Ruotare il telefono finché non emette un segnale acustico o vibra.



La bussola ha un livello di precisione limitato. Anche la presenza di campi elettromagnetici, oggetti metallici o altri agenti esterni può ridurre il livello di precisione della bussola. La bussola deve essere sempre calibrata in modo corretto.

Informazioni sui metodi di ricerca posizione

L'applicazione Mappe visualizza la posizione dell'utente sulla mappa utilizzando il metodo di ricerca posizione basato su GPS, A-GPS, Wi-Fi o rete (ID cella).

Il GPS (Global Positioning System) è un sistema di navigazione basato su satelliti che consente di calcolare la posizione corrente dell'utente. Il servizio A-GPS (Assisted GPS) è un servizio di rete che assiste il ricevitore GPS, migliorando la velocità e la precisione della ricerca posizione. Inoltre, altri potenziamenti al GPS potrebbero servire a migliorare e velocizzare la ricerca posizione. Questi potenziamenti potrebbero richiedere il trasferimento di piccole quantità di dati sulla rete cellulare.

Il metodo di ricerca posizione tramite Wi-Fi migliora la precisione della posizione quando i segnali GPS non sono disponibili, specialmente quando ci si trova in un interno o tra edifici alti.

Con la ricerca della posizione basata sulla rete (ID cella), la posizione viene determinata attraverso il sistema cellulare a cui è connesso il telefono.

Per risparmiare sui costi del traffico dati, è possibile disattivare il metodo di ricerca posizione basato A-GPS, Wi-Fi e rete (ID cella) nelle impostazioni di ricerca posizione del telefono, ma il calcolo della posizione potrebbe richiedere molto più tempo, la posizione può essere più inesatta e il ricevitore GPS può perdere la posizione più frequentemente.

La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche, le posizioni dei satelliti e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Anche le correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti possono influire. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sulle informazioni relative alla posizione fornite dal GPS e dalle reti cellulari.

La precisione del contachilometri dipende dalla disponibilità e dalla qualità della connessione GPS.

A seconda dei metodi di ricerca posizione disponibili, la precisione della ricerca può variare da qualche metro fino a parecchi chilometri.

Disattivare i metodi di ricerca della posizione

La ricerca della posizione della rete (ID della cella), A-GPS (Assisted GPS) e Wi-Fi consente al dispositivo di determinare la posizione corrente in modo più rapido e preciso. Per risparmiare sui costi del traffico dati, soprattutto quando si è all'estero, è possibile disattivare uno o più servizi.

Selezionare  > **Impostaz..**

Selezionare **Impostazioni applicaz.** > **Ricerca pos.** > **Metodi ricerca posizione** e il metodo di ricerca della posizione da disattivare.

Il servizio di rete A-GPS (Assisted GPS) recupera le informazioni sulla posizione utilizzando la rete cellulare e aiuta il GPS a calcolare la posizione corrente.


Il dispositivo è preconfigurato per l'utilizzo del servizio A-GPS di Nokia, se non sono disponibili impostazioni specifiche A-GPS del fornitore di servizi. I dati di assistenza vengono recuperati dal server del servizio A-GPS di Nokia solo quando sono necessari.

È necessario che nel dispositivo sia definito un punto di accesso Internet dati cellulare per recuperare i dati di assistenza.

Ricerca

Trovare una posizione

Mappe consente di trovare posizioni e attività commerciali specifiche.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **Mappa** > **Ricerca**.

- 1 Immettere i termini di ricerca, ad esempio un indirizzo postale o il nome di un luogo.
- 2 Selezionare un elemento dall'elenco delle corrispondenze proposte.
La posizione viene visualizzata sulla mappa.

Tornare all'elenco delle corrispondenze proposte

Selezionare **Cerca**.

Suggerimento: Nella vista della ricerca è possibile selezionare anche dall'elenco dei termini cercati in precedenza.

Cercare diversi tipi di luoghi nelle vicinanze


Selezionare **Categorie** e una categoria, ad esempio negozi, alberghi o trasporti.

Se la ricerca non dà alcun risultato, verificare l'esatta ortografia dei termini. I risultati della ricerca in linea potrebbero essere influenzati da problemi di connessione a Internet.

Se nel telefono sono memorizzate mappe dell'area in cui si esegue la ricerca, è possibile ottenere risultati anche senza una connessione a Internet attiva. I risultati, tuttavia, potranno essere limitati.

Visualizzare dettagli posizione

È possibile trovare altre informazioni, se disponibili, su una posizione o un luogo specifico, quale un albergo o un ristorante.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **Mappa** > **Ricerca**.

Le opzioni disponibili possono variare in base alla regione. Per visualizzare tutti i dettagli disponibili di un luogo, è necessaria una connessione a Internet attiva.

Visualizzare i dettagli di un luogo

Cercare un luogo. Selezionare il luogo e la relativa area delle informazioni.

Valutare un luogo

Cercare un luogo. Selezionare il luogo e la relativa area delle informazioni, scegliere **Valuta**, quindi la valutazione in stelle desiderata. Ad esempio, se si desidera assegnare a un luogo 3 stelle su 5, selezionare la terza stella.

Quando si trova un luogo che non esiste o che contiene informazioni inappropriate o non corrette, ad esempio una posizione sbagliata o informazioni di contatto errate, è bene segnalarlo a Nokia.

Segnalare informazioni sul luogo non corrette

Selezionare il luogo e la relativa area delle informazioni, scegliere **Segnala**, quindi l'opzione appropriata.

Favoriti

Salvare o visualizzare un luogo o un itinerario

È possibile salvare un indirizzo, un luogo di interesse o un itinerario in modo da poterlo utilizzare velocemente in seguito.

Selezionare  > **Mappe**.

Salvare un luogo

- 1 Selezionare **Mappa**.
- 2 Toccare la località. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Ricerca**.
- 3 Toccare l'area delle informazioni relative alla posizione.
- 4 Selezionare **Salva**.

Salvare un itinerario

- 1 Selezionare **Mappa**.
- 2 Toccare la località. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Ricerca**.
- 3 Toccare l'area delle informazioni relative alla posizione.
- 4 Per aggiungere un altro punto itinerario, selezionare **Naviga** > **Aggiungi all'itinerario**.
- 5 Selezionare **Agg. nuovo p.to itin.** e l'opzione appropriata.

6 Selezionare **Mostra itin.** > **Opzioni** > **Salva itinerario.**

Visualizzare un luogo salvato

Nella vista principale selezionare **Preferiti** > **Luoghi**, il luogo e **Mostra sulla mappa.**

Visualizzare un itinerario salvato

Nella vista principale selezionare **Preferiti** > **Itinerari** e l'itinerario.

Visualizzare e organizzare luoghi o itinerari

Utilizzare i **Preferiti** per accedere rapidamente ai luoghi e agli itinerari salvati.

Raggruppare luoghi e itinerari in una raccolta, ad esempio quando si pianifica un viaggio.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **Preferiti.**

Visualizzare sulla mappa un luogo salvato

- 1 Selezionare **Luoghi.**
- 2 Selezionare il luogo.
- 3 Selezionare **Mostra sulla mappa.**

Per tornare all'elenco dei luoghi salvati, selezionare **Elenco.**

Creare una raccolta

Selezionare **Crea nuova raccolta** e immettere il nome di una raccolta.

Aggiungere un luogo salvato a una raccolta

- 1 Selezionare **Luoghi** e scegliere il luogo.
- 2 Selezionare **Organizza raccolte.**
- 3 Selezionare **Nuova raccolta** o una raccolta esistente.

Rinominare o eliminare un luogo salvato in una raccolta

- 1 Selezionare **Luoghi.**
- 2 Selezionare il luogo, quindi scegliere l'opzione appropriata dal menu popup.

Rinominare o eliminare un itinerario in una raccolta

- 1 Selezionare **Itinerari.**
- 2 Selezionare e tenere selezionato l'itinerario, quindi scegliere l'opzione appropriata dal menu popup.

Inviare un luogo a un amico

Quando si desidera mostrare ai propri amici un luogo sulla mappa, è possibile inviare loro il luogo.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **Mappa**.

Per visualizzare il luogo sulla mappa, non è necessario che gli amici abbiano un telefono Nokia, ma è indispensabile che sia attiva una connessione Internet.

- 1 Selezionare un luogo e la relativa area delle informazioni.
- 2 Selezionare **Condividi** > **Condividi via SMS** o **Condividi via e-mail**.

L'amico riceverà un messaggio e-mail o un SMS contenente un collegamento alla posizione sulla mappa. Per aprire il collegamento è necessaria una connessione di rete.

Sincronizzare i preferiti

È possibile pianificare un viaggio sul computer tramite il sito Web di Nokia Mappe, sincronizzare con il telefono i luoghi e gli itinerari salvati e accedere alla pianificazione mentre si è in movimento.

Per sincronizzare luoghi o gli itinerari tra il telefono e il servizio Internet Nokia Mappe, è necessario disporre di un account Nokia.

Selezionare  > **Mappe**.

Sincronizzare luoghi e itinerari salvati

Selezionare **Preferiti** > **Sincronizza con Ovi**. Se non si dispone di un account Nokia, viene richiesto di crearne uno.

È possibile configurare il telefono affinché sincronizzi automaticamente gli elementi preferiti all'apertura o alla chiusura dell'applicazione Mappe.

Sincronizzare automaticamente i preferiti

Selezionare  > **Sincronizzazione** > **All'avvio e chiusura**.

La sincronizzazione richiede una connessione Internet attiva e può implicare la trasmissione di grandi quantità di dati attraverso la rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.


Per utilizzare il servizio Internet Nokia Mappe, visitare il sito www.nokia.com/maps.

Accedere

La funzione Accedi consente di mantenere privata la registrazione dei luoghi in cui si è stati. Inoltre, consente di tenere gli amici e i contatti dei servizi di social network sempre aggiornati sulle proprie attività nonché di condividere con loro la propria posizione sui servizi preferiti di social network.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **Check in**.

Per accedere, è necessario disporre di un account Nokia. Per condividere la propria posizione, è necessario disporre anche di un account del servizio di social network. I servizi di social network supportati variano a seconda del paese o della regione.


- 1 Accedere al proprio account Nokia o, se non si dispone ancora di un account, crearne uno.
- 2 È possibile condividere la propria posizione sui servizi di social network utilizzati. Quando si utilizza la funzione Accedi per la prima volta, è possibile impostare le credenziali dell'account per i servizi utilizzati. Per configurare l'account in un secondo momento, selezionare .
- 3 Selezionare la propria posizione corrente.
- 4 Scrivere gli aggiornamenti sul proprio stato.
È possibile pubblicare solo sui servizi selezionati configurati. Per escludere un servizio, selezionare il logo corrispondente. Per escludere tutti i servizi e mantenere privati la propria posizione e l'aggiornamento sul proprio stato, deselegnare la casella di controllo e **pubblica su**.
- 5 Selezionare **Check in**.

Potrebbe anche essere possibile allegare una foto al proprio inserimento, a seconda del servizio di social network.

Visualizzare la cronologia degli accessi

Selezionare .

Per verificare e condividere la propria posizione è necessaria una connessione a Internet. Ciò potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati e il pagamento dei relativi costi.

 **Importante:** Prima di condividere la propria posizione, considerare sempre attentamente le persone con cui si effettua la condivisione.

In auto e a piedi

Scaricare la guida vocale


La guida vocale, se disponibile per la propria lingua, aiuta a trovare la strada verso la destinazione, rendendo quindi più piacevole il viaggio.

Selezionare  > **Mappe e In auto o A piedi.**

Quando si utilizza la navigazione in auto o a piedi per la prima volta, viene chiesto di scegliere la lingua della guida vocale e di scaricare i file appropriati.

Se si seleziona una lingua che include i nomi delle vie, anche questi ultimi vengono pronunciati a voce alta.

Cambiare la lingua della guida vocale

Nella vista principale selezionare  > **Navigazione** > **Indicazioni di guida o Indicazioni pedonali**, quindi scegliere l'opzione appropriata.

Disattivare la guida vocale

Nella vista principale selezionare  > **Navigazione** > **Indicazioni di guida o Indicazioni pedonali**, quindi scegliere **Nessuna**.

Ripetere la guida vocale per la navigazione in auto

Nella vista di navigazione selezionare **Opzioni** > **Ripeti**.

Regolare il volume della guida vocale per la navigazione in auto

Nella vista di navigazione selezionare **Opzioni** > **Volume**.

Navigare in auto verso la propria destinazione

Quando sono necessarie indicazioni stradali dettagliate durante la guida, Mappe aiuta a raggiungere la destinazione.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **In auto**.

Guidare verso la propria destinazione

Selezionare **Imposta destinazione** e l'opzione appropriata.



Guidare verso la propria abitazione

Selezionare **Vai a casa in auto**.

È possibile iniziare a guidare senza una destinazione impostata. La mappa segue la propria posizione e vengono visualizzate automaticamente le informazioni sul traffico, se disponibili. Per impostare la destinazione in un secondo momento, selezionare **Destinazione**.


Per impostazione predefinita, la mappa ruota verso la direzione di guida.

Orientare la mappa verso nord

Selezionare . Per ruotare la mappa di nuovo verso la direzione di guida, selezionare .

Quando si seleziona **Vai a casa in auto** o **Vai a casa a piedi** per la prima volta, viene richiesto di definire la posizione della propria abitazione.

Modificare la posizione della propria abitazione

- 1 Nella vista principale selezionare .
- 2 Selezionare **Navigazione** > **Posizione abitazione** > **Ridefinisci**.
- 3 Selezionare l'opzione appropriata.

Cambiare le viste durante la navigazione

Passare il dito verso sinistra per selezionare **Vista 2D**, **Vista 3D**, **Vista freccia** o **Panoramica itinerario**.

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

Vista Navigazione



- 1 Itinerario
- 2 Posizione e direzione correnti
- 3 Barra delle informazioni (velocità, distanza, tempo)

Ottenere informazioni su traffico e sicurezza

È possibile migliorare la propria guida con le informazioni in tempo reale sul traffico, l'assistenza su strada e la segnalazione degli autovelox, se disponibili per il proprio paese o la propria area.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **In auto**.

Visualizzare situazioni di traffico sulla mappa

Durante la navigazione in auto, selezionare **Opzioni** > **Info traffico**. Le situazioni di traffico vengono visualizzate come triangoli e linee.

Aggiornare le informazioni sul traffico

Selezionare **Opzioni** > **Info traffico** > **Aggiorna info traffico**.

Quando si pianifica un viaggio, è possibile configurare il telefono in modo da evitare le situazioni di traffico, ad esempio ingorghi o lavori in corso.

Evitare situazioni di traffico

Nella vista principale selezionare  > **Navigazione** > **Ricalcola itin. per traffico**.

È anche possibile impostare il dispositivo perché segnali la presenza di autovelox lungo il percorso durante la navigazione, sempre che questa funzionalità sia abilitata sul dispositivo. In alcuni ordinamenti giudiziari l'utilizzo dei dati relativi al posizionamento degli autovelox non è consentito o è regolamentato. Nokia non è responsabile dell'accuratezza di tali dati o delle conseguenze derivanti dall'uso di queste informazioni.

Raggiungere a piedi la propria destinazione

Quando sono necessarie indicazioni per seguire un itinerario a piedi, Mappe guida l'utente attraverso piazze, parchi, zone pedonali e anche nei centri commerciali.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **A piedi**.

Raggiungere a piedi una destinazione

Selezionare **Imposta destinazione** e l'opzione appropriata.



Raggiungere a piedi la propria abitazione

Selezionare **Vai a casa a piedi**.

È possibile iniziare a camminare senza una destinazione impostata.


Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

Ruotare la mappa verso la direzione in cui si cammina

Selezionare . Per ruotare la mappa di nuovo verso nord, selezionare .

Quando si seleziona **Vai a casa in auto** o **Vai a casa a piedi** per la prima volta, viene richiesto di definire la posizione della propria abitazione.

Modificare la posizione della propria abitazione

- 1 Nella vista principale selezionare .
- 2 Selezionare **Navigazione** > **Posizione abitazione** > **Ridefinisci**.
- 3 Selezionare l'opzione appropriata.

Pianificare un itinerario

Prima di partire è possibile pianificare il viaggio, creare l'itinerario e visualizzarlo sulla mappa.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **Mappa**.

Creare un itinerario

- 1 Toccare la posizione del punto di partenza. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Ricerca**.
- 2 Toccare l'area delle informazioni relative alla posizione.
- 3 Selezionare **Naviga** > **Aggiungi all'itinerario**.
- 4 Per aggiungere un altro punto itinerario, selezionare **Agg. nuovo p.to itin.** e scegliere l'opzione appropriata.

Suggerimento: Per pianificare un itinerario comodamente dal proprio computer e copiarlo sul telefono, visitare il servizio Web Nokia Mappe all'indirizzo www.nokia.com/maps.

Cambiare l'ordine dei punti itinerario

- 1 Selezionare un punto itinerario.
- 2 Selezionare **Sposta**.
- 3 Toccare il luogo in cui si desidera spostare il punto itinerario.

Modificare la posizione di un punto itinerario

Toccare il punto itinerario, quindi selezionare **Modifica** e l'opzione appropriata.

Visualizzare l'itinerario sulla mappa

Selezionare **Mostra itin.**

Navigare fino a destinazione

Scegliere **Mostra itin.** > **Opzioni** > **Inizia a guidare** o **Inizia a camminare**.

Le impostazioni di un itinerario influiscono sulle istruzioni di navigazione e sul modo in cui questo viene visualizzato sulla mappa.

Modificare le impostazioni di un itinerario

- 1 Nella vista di pianificazione dell'itinerario aprire la scheda Impostazioni. Per accedere alla vista di pianificazione dell'itinerario dalla vista di navigazione, selezionare **Opzioni** > **Punti itinerario** o **Elenco punti itinerario**.
- 2 Impostare la modalità di trasporto su **In auto** o **A piedi**. Se si seleziona **A piedi**, le strade a senso unico verranno considerate strade percorribili in tutti e due i sensi e verranno presi in considerazione anche i passaggi pedonali e i percorsi che attraversano, ad esempio, parchi e centri commerciali.
- 3 Selezionare l'opzione desiderata.

Selezionare la modalità a piedi

Aprire la scheda Impostazioni, impostare la modalità di trasporto su **A piedi** e selezionare **Itinerario preferito** > **Vie** o **Linea retta**. **Linea retta** è utile sul terreno fuori strada poiché indica la direzione in cui camminare.

Utilizzare l'itinerario in auto più veloce o più breve

Aprire la scheda Impostazioni, impostare la modalità di trasporto su **In auto** e selezionare **Selezione itinerario** > **Itinerario più veloce** o **Itinerario più breve**.

Utilizzare l'itinerario in auto ottimizzato


Aprire la scheda Impostazioni, impostare la modalità di trasporto su **In auto** e selezionare **Selezione itinerario** > **Ottimizzato**. L'itinerario in auto ottimizzato unisce i vantaggi dell'itinerario più breve e di quello più veloce.

È anche possibile scegliere di includere o escludere dal percorso, ad esempio, autostrade, strade a pedaggio o traghetti.


Fornire un feedback su Mappe

Partecipare al miglioramento dell'applicazione Mappe e inviare un feedback.

Selezionare  > **Mappe**.

- 1 Selezionare  > **Feedback**.
- 2 Selezionare la propria capacità di consigliare Mappe ad altre persone. È possibile anche fornire i motivi.

Il feedback è anonimo.


3 Selezionare .

Per fornire il feedback, è necessario disporre di una connessione a Internet attiva.

Dopo aver inviato il feedback per la versione corrente di Mappe, l'opzione non sarà più disponibile.

Segnalare informazioni non corrette sulla mappa

Se si nota che le informazioni sulla mappa non sono corrette o mancano, segnalarlo a Nokia.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **Altro** > **Map Reporter**.

Il servizio potrebbe non essere disponibile nel proprio paese o nella propria regione. Per la segnalazione di informazioni non corrette o mancanti è necessaria una connessione a Internet.

È possibile segnalare problemi quali:

- Nomi di vie mancanti o non corretti
- Vie bloccate o non accessibili a piedi
- Restrizioni o limiti di velocità non corretti

Durante la segnalazione è possibile aggiungere ulteriori dettagli.

Gestione del tempo

Orologio

Informazioni sull'orologio

 Selezionare  > **Orologio**.

Suggerimento: Per aprire l'orologio, è inoltre possibile selezionare l'orologio nella Schermata iniziale.

Consente di impostare e gestire le sveglie e controllare l'ora locale in diversi paesi e città.

Impostare l'ora e la data


Nella Schermata iniziale selezionare l'orologio.

Selezionare  > **Impostazioni** > **Ora o Data**.

Impostare una sveglia

È possibile usare il telefono come sveglia.

Sulla Schermata iniziale selezionare l'orologio.

- 1 Selezionare .
- 2 Impostare l'ora della sveglia e immettere una descrizione.
- 3 Per impostare la sveglia affinché suoni, ad esempio, tutti i giorni alla stessa ora, selezionare **Ripeti**.

Rimuovere una sveglia


Selezionare e tenere premuta la sveglia, quindi scegliere **Elimina sveglia** dal menu popup.

Ripetere una sveglia


Quando una sveglia suona, è possibile posporla. In questo modo, la sveglia viene interrotta per un determinato periodo di tempo.

Quando la sveglia suona, selezionare **Posponi**.

Impostare l'intervallo di ripetizione

- 1 Sulla Schermata iniziale selezionare l'orologio.
- 2 Selezionare  > **Impostazioni** > **Tempo ripetizione sveglia**, quindi impostare l'intervallo di tempo.

Suggerimento: è possibile posporre le sveglie anche capovolgendo il telefono verso il basso.

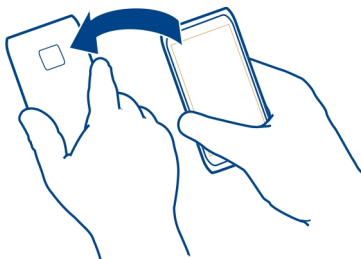

Consente di aggiornare la data e l'ora automaticamente.

È possibile impostare il telefono in modo che aggiorni automaticamente l'ora, la data e il fuso orario. L'aggiornamento automatico è un servizio di rete.


Sulla Schermata iniziale selezionare l'orologio.

Selezionare  > **Impostazioni** > **Aggiornamento automat. ora** > **Attiva**.


Modificare il fuso orario quando si viaggia

È possibile impostare l'orologio sull'ora locale quando si viaggia all'estero oppure è possibile visualizzare l'ora di località diverse.

Sulla Schermata iniziale selezionare l'orologio.

Aprire la scheda dell'orologio mondiale .

Aggiungere una località

Selezionare  e una località. È possibile aggiungere un massimo di 15 località. Per i paesi con più fusi orari, è possibile aggiungere diverse località.

Impostare la località corrente

Selezionare e tenere premuta una località, quindi scegliere **Usa come località corrente** dal menu popup.


L'ora del telefono viene modificata in base alla località selezionata. Accertarsi che l'ora sia corretta.

Suggerimento: per rimuovere una località rapidamente, selezionare e tenere selezionata la località, quindi scegliere **Rimuovi** dal menu popup.


Controllare l'ora in diverse città

Per vedere l'ora in diverse località, aggiungerle alla scheda dell'orologio mondiale. È anche possibile aggiungere foto alle località, ad esempio la foto di un amico che vive in tale località o di una particolare attrazione turistica.

Nella Schermata iniziale selezionare l'orologio.

Aprire la scheda dell'orologio mondiale .

Aggiungere una località

Selezionare  e una località. È possibile aggiungere un massimo di 15 località. Per i paesi con più fusi orari, è possibile aggiungere diverse località.

Aggiungere una foto per una località

Selezionare e tenere selezionata la località, scegliere **Cambia immagine** dal menu popup, quindi una foto.

Agenda

Informazioni sull'Agenda

 Selezionare  > **Agenda**.

L'agenda del telefono consente di mantenere le proprie pianificazioni ben organizzate.

Suggerimento: Per accedere rapidamente all'agenda, è possibile aggiungere un widget alla Schermata iniziale.

Visualizzare la pianificazione della settimana

È possibile consultare gli eventi dell'agenda in viste diverse. Per controllare facilmente tutti gli eventi di una particolare settimana, utilizzare la vista della settimana.

Selezionare  > **Agenda**.

Selezionare il numero della settimana desiderata.

Suggerimento: Per ingrandire o ridurre le dimensioni dell'area visibile, posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.

Sfogliare l'agenda in viste diverse

Per visualizzare tutti gli eventi dell'agenda di un determinato giorno, è possibile sfogliare gli eventi dell'agenda in viste diverse.



Selezionare  > **Agenda**.

Selezionare  quindi scegliere la vista desiderata.

Suggerimento: Per passare al giorno, alla settimana o al mese precedenti o successivi, nella vista appropriata, passare il dito verso sinistra o verso destra.

Aggiungere un evento dell'agenda

Selezionare  > **Agenda**.

- 1 Selezionare (**Toccare per creare l'evento**) oppure, se sono presenti eventi, toccare l'area sotto un evento. Per impostazione predefinita, il tipo di evento dell'agenda è riunione.
- 2 Compilare i campi.
- 3 Per ripetere l'evento dell'agenda a intervalli regolari, selezionare  quindi selezionare l'intervallo di tempo. Selezionare **Ripeti fino a** e immettere la data di fine.
- 4 Selezionare .

Suggerimento: È inoltre possibile aggiungere un evento dell'agenda nella vista dei giorni. Tenere selezionata l'ora di inizio, quindi trascinare le frecce per impostare la durata.






Utilizzare agende distinte per il lavoro e per il tempo libero


È possibile disporre di più agende. Crearne una per il lavoro e un'altra per il tempo libero.

Selezionare  > **Agenda**.



Creare una nuova agenda

- 1 Selezionare  > **Agende** > .
- 2 Immettere un nome e impostare un codice colore per l'agenda.
- 3 Definire la visibilità per l'agenda. Quando un'agenda è nascosta, gli eventi dell'agenda e i promemoria non vengono visualizzati nelle diverse viste né nella Schermata iniziale.
- 4 Selezionare .

Modificare le impostazioni di un'agenda

- 1 Nella vista Agende selezionare l'agenda desiderata.
- 2 Cambiare nome, colore e visibilità.
- 3 Selezionare .

Aggiungere una voce a una determinata agenda

- 1 Quando si aggiunge un evento dell'agenda, selezionare  quindi l'agenda.
- 2 Compilare i campi e selezionare .

I codici colore indicano a quale agenda appartiene un evento.




Aggiungere un'attività all'elenco impegni

Se si hanno attività importanti da gestire in ufficio, libri da restituire alla biblioteca o eventi da non perdere, è possibile aggiungere delle attività (note impegni) all'Agenda.

104 Gestione del tempo

Per essere certi di rispettare una determinata scadenza, è possibile impostare un promemoria.



Selezionare  > **Agenda**.

- 1 Selezionare (**Toccare per creare l'evento**) oppure, se sono presenti eventi, toccare l'area sotto un evento.
- 2 Selezionare il campo del tipo di evento , quindi scegliere **Impegni** come tipo di evento.
- 3 Compilare i campi.
- 4 Per aggiungere un promemoria per l'attività, selezionare .
- 5 Selezionare .

Ricordare un compleanno

È possibile aggiungere un promemoria per compleanni e altre date speciali. I promemoria vengono ripetuti annualmente.

Selezionare  > **Agenda**.



- 1 Selezionare (**Toccare per creare l'evento**) oppure, se sono presenti eventi, toccare l'area sotto un evento.
- 2 Selezionare il campo del tipo di evento , quindi scegliere **Anniversario** come tipo di evento.
- 3 Compilare i campi e selezionare .

Inviare una richiesta di riunione

È possibile creare richieste di riunione e inviarle ai partecipanti.

Selezionare  > **Agenda**.



Prima di creare e inviare una nuova richiesta di riunione, è necessario configurare una casella e-mail.

- 1 Aprire un evento, quindi selezionare  > **Invia** > **Via e-mail**.
- 2 Aggiungere i partecipanti alla riunione come destinatari del messaggio e-mail di richiesta.
- 3 Per inviare la richiesta, selezionare .

Aggiungere la posizione a un evento dell'Agenda

Se si ha appuntamento in un luogo sconosciuto, è possibile aggiungere le informazioni sulla posizione all'evento dell'Agenda.

Selezionare  > **Agenda**.

- 1 Selezionare **(Toccare per creare l'evento)** o, in caso di eventi esistenti, toccare l'area sotto un evento.
- 2 Selezionare  **Inserisci luogo** e scegliere la posizione nell'applicazione Mappe. È anche possibile immettere manualmente la posizione nel campo di testo.
- 3 Selezionare .

Ufficio

Quickoffice

Informazioni su Quickoffice



Selezionare  > Quickoffice.

Quickoffice include:

- Quickword per la visualizzazione di documenti di Microsoft Word
- Quicksheet per la visualizzazione di fogli di lavoro di Microsoft Excel
- Quickpoint per la visualizzazione di presentazioni di Microsoft PowerPoint

Per acquistare la versione editor di Quickoffice, selezionare **Aggiornamenti**.

Le applicazioni per l'ufficio supportano le comuni funzioni di Microsoft Word, PowerPoint ed Excel (Microsoft Office 2000, XP e 2003) . Non tutti i formati di file sono supportati.

Leggere documenti di Microsoft Word, Excel e PowerPoint

È possibile visualizzare documenti di Microsoft Office, come ad esempio documenti Word, fogli di lavoro Excel o presentazioni PowerPoint.

Selezionare  > Quickoffice.

Aprire un file


Selezionare **Sfogliare file** e la memoria in cui è memorizzato il file, individuare la cartella corretta e selezionare il file.

Ordinare file

Selezionare  > Ordina per.

Leggere documenti PDF



Selezionare  > Adobe Reader.

Aprire un file

Selezionare la memoria nella quale è archiviato il file, quindi la cartella corretta e infine scegliere il file.

Calcolatrice

Utilizzare la calcolatrice

 Selezionare  > **Calcolatrice**.


- 1 Immettere la prima cifra del calcolo.
- 2 Selezionare una funzione, ad esempio somma o sottrazione.
- 3 Immettere la seconda cifra del calcolo.
- 4 Selezionare =.

Salvare o recuperare il risultato di un calcolo

Selezionare  > **Memoria** > **Salva** o **Richiama**.

Scrivere note

Creare una lista della spesa

 Le liste della spesa su carta si perdono facilmente. Anziché scriverle su un foglio di carta, è possibile creare liste della spesa con l'applicazione Note. In questo modo, sarà possibile portare la lista sempre con sé. È anche possibile inviare la lista, ad esempio, a un familiare.


Selezionare  > **Applicazioni** > **Note**.

- 1 Selezionare **Crea nota**.
- 2 Inserire il testo nel campo della nota.

Inviare la lista

Aprire la nota e selezionare  > **Invia**, quindi scegliere il metodo di invio.

Tradurre parole


 È possibile tradurre parole da una lingua all'altra.

Selezionare  > **Dizionario**.

- 1 Inserire il testo nel campo di ricerca. Vengono visualizzati suggerimenti relativi alle parole da tradurre.

2 Selezionare la parola dall'elenco.

Cambiare la lingua di origine o di destinazione


Selezionare  > **Lingue** > **Origine o Destinazione**.

Scaricare altre lingue da Internet

Selezionare  > **Lingue** > **Scarica lingue**.


L'inglese è la lingua preinstallata ed è possibile aggiungere altre due lingue. È possibile che non tutte le lingue siano supportate.

Aprire o creare file zip


 È possibile aprire ed estrarre file da file zip. È anche possibile creare nuovi file zip per memorizzare e comprimere file.

Selezionare  > **Zip**.

Accedere alla rete Intranet aziendale


 È possibile utilizzare il telefono per connettersi alla rete intranet aziendale.

Selezionare  > **Intranet**.

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**. Rivolgersi all'amministratore del sistema per ricevere le relative impostazioni. È anche necessario definire un punto di accesso VPN.
- 2 Connettersi alla rete Intranet.

Suggerimento: Se sono state definite diverse destinazioni Intranet nelle impostazioni di connessione, ad esempio partner extranet, per determinare in quale rete Intranet eseguire la navigazione, selezionare **Connessione manuale**.

Chat con colleghi

 Con Microsoft® Communicator Mobile è possibile comunicare e collaborare con i propri colleghi in ufficio e nel mondo.

- 1 Selezionare  > **Communicator**.
- 2 Definire le impostazioni.

Questo software viene fornito per l'utilizzo con copie di Microsoft Office Communications Server 2007 R2 e Lync 2010 dotate di licenza valida. Se non si dispone di una licenza

valida per Microsoft Office Communications Server 2007 R2 o Lync 2010, non sarà possibile utilizzare questo software.

Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e potrebbero essere forniti solo in alcune lingue. I servizi potrebbero dipendere dalla rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.


L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Connettività



Wi-Fi

Informazioni sulle connessioni Wi-Fi

 Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Wi-Fi**.

Suggerimento: È inoltre possibile gestire le connessioni nel menu dello stato. Passare il dito verso il basso dall'area delle notifiche e selezionare **Wi-Fi**. Se Wi-Fi non viene visualizzato, selezionare .



Suggerimento: È possibile aggiungere un widget Wi-Fi  alla Schermata iniziale. Per attivare o disattivare rapidamente la funzionalità Wi-Fi, selezionare lo switch nel widget. Per aprire l'applicazione Wi-Fi, selezionare  nel widget. La funzionalità Wi-Fi deve essere attivata.


L'applicazione Wi-Fi visualizza un elenco di reti disponibili e consente di connettersi a una rete Wi-Fi.


! Importante: Utilizzare uno dei metodi di crittatura per aumentare la sicurezza della propria connessione Wi-Fi. L'uso della crittatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

! Nota: In alcuni paesi l'utilizzo di reti Wi-Fi può essere soggetto a restrizioni. In Francia, ad esempio, è consentito l'utilizzo di reti Wi-Fi esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

Collegarsi a una rete Wi-Fi da casa

Quando si è a casa, per accedere a Internet utilizzando il telefono, risparmiando nel contempo il costo di trasferimento dei dati, connettersi alla rete Wi-Fi domestica.

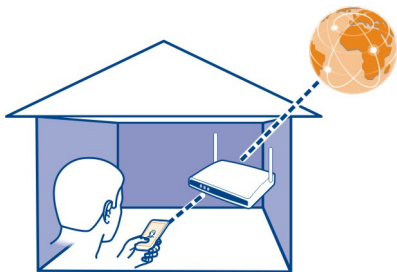


- 1 Per aprire il menu dello stato, passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche. Se Wi-Fi non viene visualizzato, selezionare .
- 2 Selezionare **Wi-Fi** e la propria rete Wi-Fi. Se la propria rete Wi-Fi è protetta, inserire il codice di protezione. Se la propria rete Wi-Fi è nascosta, selezionare **Altra (rete nascosta)** e immettere il nome della rete (service set identifier, SSID).

Chiudere la connessione Wi-Fi

Passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche e selezionare .

Connettersi a una rete Wi-Fi mentre si è in movimento

Connettersi a una rete Wi-Fi è un modo pratico per accedere a Internet quando si è fuori casa. È possibile connettersi alle reti Wi-Fi pubbliche in locali pubblici, ad esempio una biblioteca o un Internet café.


- 1 Per aprire il menu dello stato, passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche. Se Wi-Fi non viene visualizzato, selezionare .
- 2 Selezionare **Wi-Fi**, quindi la connessione Wi-Fi desiderata.

Chiudere la connessione Wi-Fi

Passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche e selezionare .

Impostare la modalità di connessione del telefono a Internet

Quando è necessaria una connessione di rete, il telefono verifica automaticamente la disponibilità e si connette a una rete disponibile nota. La selezione è basata sulle impostazioni di connessione, a meno che non siano applicate impostazioni specifiche dell'applicazione.

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Impostazioni**.

Utilizzare una connessione dati rete mobile

Selezionare **Dati rete mobile** > **Attivati**.

Utilizzare una connessione dati rete mobile quando si è all'estero

Selezionare **Consenti uso dati rete mobile** > **In tutto il mondo**.

L'utilizzo di una connessione dati rete mobile per connettersi a Internet quando ci si trova all'estero può incrementare notevolmente i costi di trasferimento dati.

È inoltre possibile configurare il telefono per l'utilizzo di una connessione dati rete mobile solo quando ci si trova nella propria rete o nel proprio paese.

Utilizzare solo una connessione Wi-Fi

Selezionare **Dati rete mobile** > **Disattivati**.

Un punto di accesso può essere una connessione dati rete mobile o una connessione Wi-Fi.

È possibile raccogliere in punti di accesso in un elenco di destinazione e ridisporre l'ordine di priorità nell'elenco.

Esempio: Se in un elenco di destinazioni, un punto di accesso Wi-Fi è posizionato prima di un punto di accesso dati rete mobile, il telefono proverà a connettersi sempre prima al punto di accesso Wi-Fi e al punto di accesso dati rete mobile solo quando la rete Wi-Fi non è disponibile.

Aggiungere un nuovo punto di accesso a un elenco di destinazioni

Selezionare **Destinazioni di rete** > **Punto di accesso**.



Cambiare la priorità di un punto di accesso nell'elenco delle destinazioni Internet

- 1 Selezionare **Destinazioni di rete** > **Internet**.
- 2 Tenere selezionato un punto di accesso, quindi scegliere **Cambia priorità** dal menu popup.
- 3 Toccare la posizione nell'elenco per spostare il punto di accesso.

Cavo dati USB

Copiare una foto o altro contenuto tra il telefono e il computer


È possibile utilizzare un cavo dati USB per creare il backup e copiare foto, video e altro contenuto tra il telefono e il computer.

- 1 Per accertarsi che Trasfer. mult. sia impostato come modalità USB, selezionare  > **Impostaz.** e **Connettività** > **USB** > **Trasfer. mult.**.
- 2 Utilizzare un cavo dati  USB compatibile per collegare il telefono al proprio computer compatibile.
Il telefono viene visualizzato come dispositivo portatile sul computer. Se sul computer non funziona la modalità Trasfer. mult., utilizzare la modalità Archivio massa.
- 3 Utilizzare l'applicazione di gestione file del computer per copiare il contenuto.


Cambiare modalità USB

Per ottenere risultati ottimali durante la copia di contenuto o la sincronizzazione del telefono con il computer, attivare la modalità USB appropriata quando si utilizza un cavo dati USB per collegarsi ai diversi dispositivi.

- 1 Utilizzare un cavo USB compatibile per collegare il telefono al computer.
- 2 Sul telefono passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche.
- 3 Selezionare **USB** e, quindi:


 **Nokia Ovi Suite** — Consente di collegare il telefono a un computer compatibile dotato di Nokia Ovi Suite. In questa modalità è possibile sincronizzare il telefono in uso con Nokia Ovi Suite e utilizzare altre funzioni di Nokia Ovi Suite.


Questa modalità viene attivata automaticamente all'apertura dell'applicazione Nokia Ovi Suite.

 **Archivio massa** — Consente di collegare il telefono a un computer compatibile non dotato di Nokia Ovi Suite. Il telefono viene riconosciuto come memoria flash USB. È anche possibile collegare il telefono ad altri dispositivi, come impianti home stereo o autoradio, ai quali è possibile collegare un'unità USB.

Se si è connessi a un computer in questa modalità, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune applicazioni del telefono.

La memory card e la memoria di massa del telefono non sono accessibili dall'altro dispositivo.

 **Trasfer. mult.** — Consente di collegare il telefono a un computer compatibile non dotato di Nokia Ovi Suite. I file musicali protetti da DRM (gestione dei diritti digitali) devono essere trasferiti in questa modalità. In questa modalità possono essere utilizzati anche alcuni impianti di intrattenimento domestico e alcune stampanti.


 **Usa come modem** — Consente di collegare il telefono a un computer compatibile e di utilizzare il telefono come modem wireless. Il computer si connette a Internet automaticamente.


Collegare un dispositivo di archiviazione di massa USB

È possibile utilizzare un adattatore USB On-The-Go (OTG) per collegare il telefono a una memory stick USB compatibile o a un disco fisso. Ad esempio, è possibile salvare le foto su una memory stick USB senza doversi collegare a un PC.

Connettere una memory stick

- 1 Collegare l'estremità micro-USB dell'adattatore USB OTG (venduto separatamente) al connettore micro-USB del telefono.
- 2 Collegare una memory stick all'adattatore USB OTG.

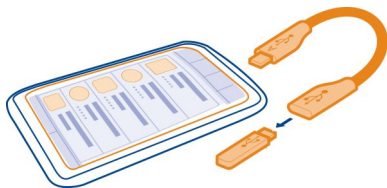

Si apre l'applicazione File e la memory stick viene visualizzata come memoria di massa .

Copiare un file

In File selezionare e tenere selezionato il file da copiare e dal menu popup scegliere l'opzione desiderata, quindi la memoria e la cartella di destinazione.

Se si collega un disco fisso che richiede più potenza di quanta ne possa fornire il telefono, viene visualizzato un messaggio di errore. È necessario collegare una fonte di alimentazione esterna al disco fisso.

Bluetooth


Informazioni sulla connettività Bluetooth

 Selezionare  > **Impostaz.** > **Connettività** > **Bluetooth**.


È possibile stabilire una connessione senza fili ad altri dispositivi compatibili, quali telefoni, computer, auricolari e kit veicolari.

È possibile utilizzare la connessione per inviare elementi dal telefono, copiare file dal PC compatibile e stampare file con una stampante compatibile.

Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth senza fili comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti di fronte. Devono tuttavia trovarsi in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

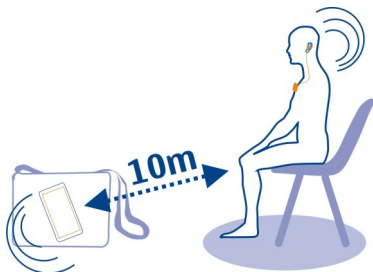




Quando il telefono è bloccato, sono ammesse solo connessioni ai dispositivi autorizzati.

Suggerimento: È anche possibile gestire le connessioni Bluetooth nel menu di stato. Per aprire il menu di stato, passare il dito verso il basso nell'area di notifica e selezionare **Bluetooth**. Se Bluetooth non è visualizzato, selezionare .

Connettersi a un auricolare senza fili

Con un auricolare senza fili è possibile rispondere a una chiamata anche senza tenere il telefono in mano, potendo così, ad esempio, continuare a lavorare al computer con entrambe le mani. Gli auricolari senza fili sono disponibili separatamente.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Connettività** > **Bluetooth**.

- 1 Per attivare la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Attivato**.
- 2 Accendere l'auricolare.
- 3 Aprire la scheda Dispositivi associati .
- 4 Selezionare l'auricolare.
Se l'auricolare non appare nell'elenco, selezionare  > **Nuovo dispositivo associato** per cercarlo.
- 5 Potrebbe essere necessario immettere un codice di protezione. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso dell'auricolare.

Inviare una foto o altro contenuto a un altro dispositivo utilizzando il Bluetooth


È possibile utilizzare la connettività Bluetooth per inviare foto, video, biglietti da visita, voci Agenda e altro contenuto ai dispositivi compatibili degli amici e al proprio computer.

È possibile avere più connessioni Bluetooth attive contemporaneamente. Ad esempio, mentre si è connessi a un auricolare compatibile, è possibile inviare file contemporaneamente a un altro dispositivo compatibile.

- 1 Selezionare l'elemento, ad esempio una foto. Scegliere **Invia** > **Via Bluetooth** dal menu popup.
- 2 Selezionare il dispositivo a cui connettersi. Se il dispositivo desiderato non è visualizzato, selezionare **Altri dispositivi** per cercarlo. Durante la ricerca vengono visualizzati i dispositivi Bluetooth all'interno del raggio di azione.
- 3 Se richiesto dall'altro dispositivo, immettere un codice di protezione. Tale codice, che può essere definito dall'utente, deve essere immesso in entrambi i dispositivi. In alcuni dispositivi il codice di protezione è fisso. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso dell'altro dispositivo.
Il codice di protezione è valido solo per la connessione corrente.

Connettersi a un kit veicolare utilizzando la modalità SIM remota

La modalità SIM remota consente a un kit veicolare compatibile di utilizzare la carta SIM del telefono.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Connettività** > **Bluetooth**.

Per attivare la modalità SIM remota, è necessario associare il telefono e l'accessorio. Avviare l'associazione dall'accessorio veicolare.

- 1 Per attivare la funzione Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Attivato**.
- 2 Per attivare la modalità SIM remota, selezionare **Modalità SIM remota** > **Attivata**.
- 3 Attivare la connettività Bluetooth nell'accessorio veicolare.

Quando la modalità SIM remota è attivata, nella Schermata iniziale appare **Modalità SIM remota**. La connessione alla rete senza fili viene chiusa e non è possibile utilizzare le funzionalità o i servizi della carta SIM che richiedono la copertura della rete cellulare.

Per effettuare o ricevere chiamate quando il dispositivo è in modalità SIM remota, è necessario disporre di un accessorio compatibile collegato al dispositivo, ad esempio un kit veicolare.


Il dispositivo consentirà solo chiamate di emergenza in questa modalità.

Disattivare la modalità SIM remota

Premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Chiudi mod. SIM rem.**



Bloccare un dispositivo

È possibile impedire agli altri dispositivi di creare una connessione Bluetooth al proprio telefono.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Connettività** > **Bluetooth**.

Aprire la scheda Dispositivi associati , selezionare e tenere selezionato il dispositivo che si desidera bloccare, quindi scegliere **Blocca** dal menu popup.


Rimuovere un dispositivo dall'elenco dei dispositivi bloccati

Aprire la scheda Dispositivi bloccati  , selezionare e tenere selezionato il dispositivo che si desidera rimuovere dall'elenco, quindi scegliere **Elimina** dal menu popup.

Se si rifiuta una richiesta di associazione da un altro dispositivo, verrà chiesto se si desidera aggiungere il dispositivo all'elenco dei dispositivi bloccati.

Proteggere il telefono

Quando nel telefono è attivata la funzione Bluetooth, è possibile controllare gli utenti che possono trovare il telefono e connettersi ad esso.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Connettività** > **Bluetooth**.

Impedire ad altri di rilevare il telefono in uso

Selezionare **Visibilità telefono** > **Nascosto**.

Quando il telefono è nascosto, non può essere rilevato da altri. Tuttavia, i telefoni associati possono comunque connettersi ad esso.

Disattivare la connettività Bluetooth

Selezionare **Bluetooth** > **Disattivato**.

Non eseguire l'associazione e non accettare richieste di connessione da dispositivi sconosciuti. Ciò consente di proteggere il telefono da contenuti pericolosi.

NFC**Informazioni sul sistema NFC**


Il sistema NFC (Near Field Communication) rende la connessione e la condivisione semplici e divertenti. I telefoni e gli accessori Nokia che supportano NFC possono essere connessi senza fili semplicemente toccandoli tra di loro.

Con NFC è possibile:

- Condividere i propri contenuti tra due telefoni Nokia che supportano NFC

- Connettersi ad accessori Bluetooth compatibili che supportano NFC, ad esempio un auricolare o un altoparlante senza fili
- Toccare i tag per ulteriori contenuti per il proprio telefono o per accedere ai servizi in linea
- Eseguire giochi con altri utenti di telefoni Nokia che supportano NFC

Sul retro del telefono, sopra la fotocamera, si trova l'area NFC con la quale è possibile toccare altri telefoni o accessori.

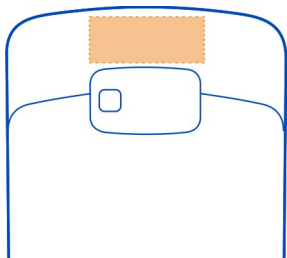

È possibile utilizzare la funzionalità NFC quando lo schermo del telefono è illuminato.

Per ulteriori informazioni, osservare i video dimostrativi di NFC sul telefono.

Suggerimento: È possibile scaricare altro contenuto supportato da NFC da Nokia Store.

Attivare NFC

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **NFC** > **NFC** > **Attivato**.

Connettersi a un accessorio Bluetooth utilizzando NFC

Toccare l'area NFC dell'accessorio con l'area NFC del telefono e selezionare **Sì**.



Disconnettere l'accessorio

Toccare di nuovo l'area NFC dell'accessorio.


Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'accessorio.

Inviare una foto o altro contenuto a un altro telefono Nokia che supporta NFC

È possibile condividere le proprie foto, i propri video e contatti e la scheda personale toccando un altro telefono Nokia che supporta NFC.

Condividere una foto

- 1 Selezionare una foto in Galleria.
- 2 Toccare l'area NFC dell'altro telefono con l'area NFC del proprio telefono. L'immagine viene inviata tramite Bluetooth.

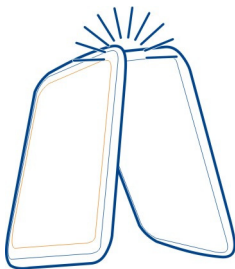

La posizione dell'area NFC può variare. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'altro telefono.

Accedere a un servizio in linea utilizzando NFC

Quando si tocca un tag NFC contenente un indirizzo Web con l'area NFC del proprio telefono, il sito Web corrispondente viene aperto nel browser Web del telefono.



Suggerimento: I tag di NFC possono anche contenere informazioni, quali numeri di telefono o biglietti da visita. Quando appare un numero di telefono in un annuncio pubblicitario che supporta NFC, per chiamare tale numero, basta toccare il tag.

Eseguire un gioco con un amico utilizzando NFC

È possibile eseguire giochi divertenti con un amico, purché entrambi i giocatori dispongano di un telefono Nokia che supporta NFC.

- 1 Aprire un gioco che supporta NFC.
- 2 Seguire le istruzioni del gioco.

Connessioni VPN

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Impostazioni** > **VPN**.

Per sfogliare la rete Intranet aziendale o accedere ai messaggi e-mail di lavoro in modalità remota, ad esempio, è necessaria una connessione VPN (Virtual Private Network: rete privata virtuale).

I criteri VPN definiscono le modalità di crittografia dei dati e di autenticazione del telefono da parte dell'azienda. Per configurare i criteri, i certificati e il client VPN, contattare il reparto IT della propria azienda. Dopo avere installato un criterio, nella destinazione Intranet viene automaticamente aggiunto un metodo di connessione VPN.

Per ulteriori informazioni, eseguire la ricerca di Mobile VPN all'indirizzo www.nokia.com/support.

Chiudere una connessione di rete

Se più applicazioni stanno utilizzando una connessione a Internet, è possibile usare Gestione conn. per chiudere alcune o tutte le connessioni di rete.

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Gestione connessioni**.

Nella vista delle connessioni dati attive è possibile visualizzare le connessioni di rete correnti. ➡ indica una connessione dati e 📶 indica una connessione Wi-Fi.

Selezionare e tenere selezionata la connessione, quindi scegliere **Disconnetti** dal menu popup.

Visualizzare i dettagli di una connessione

Selezionare e tenere selezionata la connessione, quindi scegliere **Dettagli** dal menu popup.

Vengono visualizzati dettagli, come la quantità dei dati trasferiti e la durata della connessione.


Suggerimento: Nella maggior parte delle viste, per visualizzare le connessioni attive, passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche.

Gestione del telefono

Mantenere aggiornati il software e le applicazioni del telefono

Informazioni sugli aggiornamenti del software e delle applicazioni del telefono

Gli aggiornamenti del software e delle applicazioni consentono di arricchire il telefono di nuove funzionalità e funzioni avanzate. Con l'aggiornamento del software potrebbero anche essere migliorate le prestazioni del telefono.

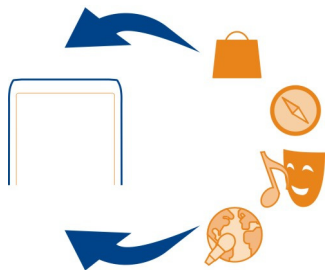

Prima di aggiornare il software del telefono, si consiglia di creare sempre il backup dei dati personali.

Avvertenza:


Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato.


L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Prima di iniziare l'aggiornamento, collegare un caricabatterie o assicurarsi che il livello di carica della batteria del dispositivo sia sufficiente.

Dopo l'aggiornamento, le istruzioni nel manuale d'uso potrebbero non essere le ultime disponibili. È possibile consultare il manuale d'uso all'indirizzo www.nokia.com/support.

Aggiornare il software e le applicazioni del telefono tramite il telefono


 È possibile controllare la disponibilità di aggiornamenti per il software del telefono o per singole applicazioni e successivamente scaricarli e installarli nel telefono (servizio di rete). È anche possibile configurare il telefono affinché controlli automaticamente la disponibilità di aggiornamenti e notifichi l'eventuale presenza di aggiornamenti importanti o consigliati.

Selezionare  > **Aggiorn. SW.**


Visualizzare i dettagli dell'aggiornamento

Selezionare e tenere selezionato un aggiornamento.


Installare tutti gli aggiornamenti

Selezionare .

Selezionare gli aggiornamenti da installare

Selezionare  > **Seleziona aggiornamenti** e gli aggiornamenti che si desidera installare. Per impostazione predefinita, vengono selezionati tutti gli aggiornamenti.

Configurare il telefono per il controllo automatico degli aggiornamenti

Selezionare  > **Impostazioni** > **Controllo autom. aggiornam..**

Aggiornare il software del telefono utilizzando il PC

È possibile utilizzare l'applicazione per PC Nokia Ovi Suite per aggiornare il software del telefono. È necessario disporre di un PC compatibile, di una connessione a Internet ad alta velocità e di un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono al PC.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Ovi Suite, visitare il sito www.nokia.com/software.

Gestire file

Informazioni su Gestione file



Selezionare  > File.

È possibile sfogliare, gestire e aprire file sul telefono. È anche possibile visualizzare e gestire i file su una memory card compatibile inserita.

Visualizzare i file memorizzati nel telefono

Selezionare  > File e la memoria desiderata.

Vengono visualizzati i file e le cartelle al livello superiore di quell'area di memoria.

Visualizzare il contenuto di una cartella


Selezionare la cartella.

Organizzare i file

È possibile creare nuove cartelle per organizzare meglio i propri file. Ciò consente di caricare i contenuti o crearne copie di backup più facilmente. All'interno delle cartelle, è possibile copiare, spostare o eliminare file e sottocartelle.

Selezionare  > File.

Creare una nuova cartella

Nella cartella in cui si desidera creare una sottocartella, selezionare  > Nuova cartella.



Copiare un file in una cartella

Selezionare e tenere selezionato il file, quindi scegliere l'opzione appropriata dal menu popup.

Eliminare un file da una cartella


Selezionare e tenere selezionato il file, quindi scegliere l'opzione appropriata dal menu popup.

Copiare, spostare o eliminare più file contemporaneamente

- 1 Selezionare  > Seleziona più elementi.
- 2 Selezionare i file.
- 3 Selezionare  e scegliere l'opzione appropriata.

Backup dei file

Per essere certi di non perdere alcun file importante, è possibile creare backup della memoria del telefono.

Selezionare  > **File**, quindi **Backup e ripristino**.

Si consiglia di creare regolarmente il backup della memoria del telefono.


Suggerimento: Utilizzare Nokia Ovi Suite per creare il backup del contenuto su un computer compatibile. Se il telefono viene rubato o danneggiato, tutti i file importanti risultano ancora disponibili.



Formattare la memoria di massa

Se si desidera eliminare tutto il contenuto presente nella memoria di massa del telefono, è possibile formattare la memoria di massa.

Prima di formattare la memoria di massa, si consiglia di creare il backup di tutto il contenuto. Tutto il contenuto viene eliminato in modo definitivo.


- 1 Selezionare  > **File**.
- 2 Selezionare e tenere selezionata la memoria di massa, quindi scegliere **Formatta** dal menu popup.

Non formattare la memoria di massa utilizzando software per PC, poiché le prestazioni potrebbero risentirne.

È possibile utilizzare Nokia Ovi Suite per creare il backup del contenuto su un computer compatibile. Le tecnologie DRM (Digital Rights Management) possono impedire il ripristino del contenuto di backup. Per ulteriori informazioni sulla tecnologia DRM utilizzata, contattare il proprio fornitore di servizi.


Formattare una memory card

Se si desidera eliminare tutto il contenuto presente nella memory card, è possibile formattarla in modo da cancellare tutti i dati presenti.

- 1 Selezionare  > **File**.
- 2 Selezionare e tenere selezionata la memory card, quindi scegliere **Formatta** dal menu popup.

Impostare una password per proteggere la memory card

Se si desidera proteggere la memory card da un uso non autorizzato, è possibile impostare una password per proteggere i dati contenuti.

- 1 Selezionare  > **File**.
- 2 Selezionare e tenere selezionata la memory card, quindi scegliere **Imposta password** dal menu popup.
- 3 Consente di inserire la password.
Mantenere segreta la password e conservarla in un luogo sicuro, lontana dalla memory card.

Liberare memoria del telefono

Potrebbe essere necessario aumentare la memoria disponibile nel telefono in modo da poter installare altre applicazioni e aggiungere nuovi contenuti.

In tal caso, è possibile eliminare i seguenti elementi quando non sono più necessari:

- Messaggi SMS, MMS ed e-mail
- Schede Rubrica e i relativi dettagli
- Applicazioni
- File di installazione (.sis o .sisx) per applicazioni installate
- Musica, foto o video

Copiare il contenuto che si desidera conservare nella memoria di massa su una memory card (se disponibile) o su un computer compatibile.

Azione da eseguire quando la memoria è piena

Se il telefono indica che la memoria è piena, rimuovere le applicazioni e i contenuti non necessari.

Se viene visualizzato un messaggio che indica che la memoria è insufficiente quando si eliminano più elementi contemporaneamente, eliminare gli elementi uno alla volta, iniziando dai più piccoli.

Copiare il contenuto che si desidera conservare sulla memoria di massa, su una memory card compatibile (se disponibile) o su un computer compatibile. Se possibile, installare le applicazioni sulla memoria di massa o sulla memory card, anziché sulla memoria del telefono.

Gestire applicazioni

Informazioni sulle applicazioni

 Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Installazioni**.

È possibile visualizzare i dettagli delle applicazioni installate, rimuovere le applicazioni e definire le impostazioni di installazione.

Sul dispositivo possono essere installati i seguenti tipi di applicazioni:

- Applicazioni Java™ ME con estensione di file .jad o .jar
- Applicazioni, compatibili con il sistema operativo Symbian, con estensione di file .sis o .sisx file
- Widget con estensione di file .wgz

Installare solo applicazioni compatibili con il telefono.

Rimuovere un'applicazione dal telefono

È possibile rimuovere le applicazioni installate che non si desidera più conservare o utilizzare per incrementare la quantità di memoria disponibile.

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Installazioni**.

- 1 Selezionare **Già installate**.
- 2 Selezionare e tenere selezionata l'applicazione da rimuovere, quindi scegliere **Disinstalla** dal menu popup.

Se si rimuove un'applicazione, è possibile reinstallarla solo se si dispone del file di installazione originale o di un file di backup completo dell'applicazione rimossa. Potrebbe non essere possibile aprire file creati con un'applicazione che è stata rimossa.

Un'applicazione che dipende da un'altra applicazione che è stata rimossa potrebbe non funzionare. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione dell'applicazione installata.

I file di installazione possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Utilizzare Nokia Ovi Suite per creare il backup dei file d'installazione su un computer compatibile, quindi usare la gestione file per eliminare i file dalla memoria del telefono.

Sincronizzare il contenuto**Informazioni su Sincronizzazione**

☑ Selezionare  > **Impostaz.** > **Connettività** > **Trasferimento dati** > **Sincronizzazione.**

Se si desidera avere a portata di mano una copia di backup dei dati dell'Agenda, delle note e di altro contenuto, sia che ci si trovi al computer o in viaggio con il telefono, è possibile sincronizzare le schede Rubrica, le note e altro contenuto tra il telefono in uso e un server remoto. Dopo la sincronizzazione sarà disponibile sul server una copia di backup dei dati importanti.

**Sincronizzare il contenuto tra il telefono e un server remoto**

Sincronizzare il contenuto importante tra il telefono e un server remoto per creare una copia a cui è possibile accedere da qualsiasi luogo.

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Trasferimento dati** > **Sincronizzazione.**

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione in un messaggio di configurazione inviato dal fornitore di servizi. Le impostazioni di sincronizzazione vengono salvate in un apposito profilo. Quando si apre l'applicazione, viene visualizzato il profilo di sincronizzazione predefinito o quello utilizzato in precedenza.

Includere o escludere tipi di contenuto

Selezionare un tipo di contenuto.

Sincronizzare i dati

Selezionare  > **Sincronizza.**

Suggerimento: Per sincronizzare il contenuto tra il telefono e Servizi Nokia, utilizzare l'applicazione Ovi Sincronizza.

Informazioni su Sincronizzazione Ovi



Selezionare  > Ovi Sincron..

È possibile sincronizzare schede Rubrica, voci Agenda e note tra il telefono in uso e Servizi Nokia. In questo modo, sarà possibile creare un backup del contenuto importante. Per utilizzare Sincronizzazione Ovi, è necessario un account Nokia. Se non si dispone di un account Nokia, accedere a un servizio Nokia. Viene richiesta la creazione di un account.

Se si utilizza Sincronizzazione Ovi per sincronizzare automaticamente i contatti con Servizi Nokia, non consentire la sincronizzazione con altri servizi, come Mail for Exchange, poiché potrebbero verificarsi conflitti.

Copiare schede Rubrica o foto tra telefoni

È possibile sincronizzare e copiare schede Rubrica, foto e altro contenuto tra due telefoni Nokia compatibili, gratuitamente, tramite Bluetooth.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Connettività** > **Trasferimento dati** > **Sincronizzaz. dati.**

1 Selezionare una delle seguenti opzioni:



— Consente di copiare contenuto da un altro telefono.



— Consente di copiare contenuto in un altro telefono.



— Consente di sincronizzare contenuto tra due telefoni.

2 Selezionare il telefono a cui si desidera connettersi e associare i telefoni. La funzionalità Bluetooth deve essere attivata in entrambi i telefoni.

3 Se richiesto dall'altro telefono, immettere un codice di protezione. Tale codice, che può essere definito dall'utente, deve essere immesso in entrambi i telefoni. In alcuni telefoni il codice di protezione è fisso. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso dell'altro telefono.

Il codice di protezione è valido solo per la connessione corrente.

4 Selezionare il contenuto e scegliere **OK**.

Proteggere il telefono


Bloccare i tasti e lo schermo

Per evitare di effettuare una chiamata accidentale quando il telefono si trova in tasca o in borsa, bloccare i tasti e lo schermo.

Premere il pulsante di blocco dei tasti.


Sbloccare i tasti e lo schermo

Premere il pulsante di blocco dei tasti e selezionare **Sblocca**.

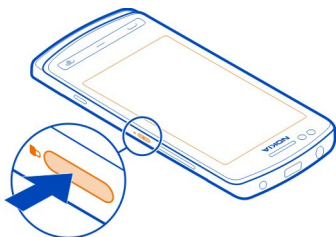


Suggerimento: Per sbloccare, è anche possibile premere il tasto Menu, quindi selezionare **Sblocca**.

Configurare il blocco automatico di tasti e schermo

- 1 Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Display** > **Timeout blocco scr./ tastiera**.
- 2 Definire il periodo di tempo trascorso il quale si verifica il blocco automatico dello schermo e dei tasti.

Configurare il blocco automatico del telefono


Per proteggere il telefono dall'uso non autorizzato, definire un codice di protezione e impostare il telefono in modo tale che si blocchi automaticamente quando non viene utilizzato.

- 1 Selezionare  > **Impostaz.** > **Telefono**, quindi **Impostazioni protezione** > **Telefono e carta SIM**.
- 2 Selezionare **Codice di protezione** e immettere un codice di protezione. Sono necessari almeno 4 caratteri e possono essere utilizzati numeri, simboli e lettere maiuscole e minuscole.

Mantenere segreto il codice di protezione e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono. Se si dimentica il codice di protezione e il telefono è bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un centro assistenza Nokia Care o al proprio rivenditore.

- 3 Selezionare **Intervallo blocco aut. telef.** e definire l'intervallo di tempo dopo il quale il telefono si bloccherà automaticamente.

Bloccare il telefono manualmente

Nella Schermata iniziale premere il tasto di accensione e spegnimento , selezionare **Blocca telefono**, quindi inserire il codice di protezione.

Sbloccare il telefono


Premere il pulsante di blocco dei tasti, immettere il codice di protezione e selezionare **OK**.

Se il pulsante di blocco dei tasti non è raggiungibile, premere il tasto Menu e selezionare **Sblocca**.

Bloccare il telefono da remoto

Se si dimentica il telefono in ufficio e si desidera bloccarlo per impedirne un uso non autorizzato, è possibile farlo da remoto tramite un SMS predefinito. È possibile bloccare anche la memory card da remoto.

Attivare il blocco remoto

- 1 Selezionare  > **Impostaz.** > **Telefono**, quindi **Impostazioni protezione > Telefono e carta SIM > Blocco da remoto telefono > Attivato**.
- 2 Inserire il contenuto dell'SMS. Può avere una lunghezza compresa tra 5 e 20 caratteri e possono essere utilizzate lettere maiuscole e minuscole.
- 3 Inserire nuovamente lo stesso testo per verificarlo.
- 4 Inserire il codice di protezione.


Inviare il messaggio di blocco

Per bloccare il telefono da remoto, scrivere il testo predefinito e inviarlo al telefono come SMS.

Per sbloccare il telefono, è necessario inserire il codice di protezione.

Crittografare i dati

Se si desidera proteggere i dati presenti sul dispositivo da un utilizzo non autorizzato, è possibile crittografarli tramite un codice di crittografia.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Telefono** > **Gestione telefono** > **Impostazioni protezione** > **Crittografia**.

L'operazione di crittografia o decrittografia dei dati può richiedere alcuni minuti. Durante il processo di crittografia non è possibile effettuare quanto segue:

- Utilizzare il telefono, a meno che non sia necessario
- Spegnerne il telefono

- Rimuovere la batteria

Se il telefono non è stato configurato per bloccarsi automaticamente quando non viene utilizzato, verrà chiesto di effettuare tale operazione la prima volta che si eseguirà la crittografia dei dati.

Crittografare la memoria del telefono


Selezionare **Disattiva crittografia**.

Decrittografare la memoria del telefono

Selezionare **Attiva crittografia**.

Trovare altre informazioni

Assistenza

Quando si desidera avere ulteriori informazioni su come utilizzare il prodotto acquistato oppure si hanno dubbi sul funzionamento del telefono, leggere il manuale d'uso del telefono. Selezionare  > **Manuale**.

Se, tuttavia, non si è riusciti a risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Riavviare il telefono. Spegnerlo e rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto sostituire la batteria e accendere il telefono.
- Aggiornare il software del telefono
- Ripristinare le impostazioni originali predefinite

Se il problema persiste, contattare Nokia per conoscere le opzioni di ripristino. Visitare www.nokia.com/repair. Prima di far riparare il telefono, effettuare sempre un backup dei dati poiché tutti i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati.

Proteggere l'ambiente

Risparmiare energia

Se si segue quanto indicato di seguito, non sarà necessario caricare spesso la batteria:

- Chiudere le applicazioni e le connessioni dati, ad esempio la connessione Wi-Fi o Bluetooth, quando non sono in uso.
- Ridurre la luminosità dello schermo.
- Impostare il telefono in modo che venga attivata la modalità di risparmio energetico una volta trascorso il periodo minimo di inattività.
- Disattivare i suoni non necessari, come i toni del touchscreen e dei tasti.

Riciclare



Quando il telefono è giunto alla fine del ciclo di vita, tutti i suoi materiali possono essere recuperati come materiali ed energia. Per garantire procedure corrette di smaltimento e riutilizzo, Nokia collabora con i suoi partner attraverso un programma denominato We:recycle. Per informazioni su come riciclare i vecchi prodotti Nokia e dove trovare i siti di raccolta, visitare il sito www.nokia.com/werecycle oppure chiamare il Nokia Contact Center.

Riciclare la confezione e i manuali d'uso secondo gli schemi di riciclaggio della propria zona.



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali del telefono in uso, visitare il sito www.nokia.com/ecoprofile.

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Servizi di rete e costi

Il dispositivo è stato omologato per essere utilizzato sulle reti GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz e reti UMTS WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz.

Per usare il dispositivo è necessario eseguire una sottoscrizione con un operatore.

L'utilizzo di servizi di rete e il download di contenuto richiedono una connessione di rete e possono implicare costi per il traffico di dati. Alcune funzioni dei prodotti richiedono il supporto della rete e un'eventuale sottoscrizione.

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare il dispositivo.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.

- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata del dispositivo, danneggiare la batteria e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare i circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Spegner il dispositivo e rimuovere la batteria di quando in quando per ottimizzare le prestazioni.
- Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.
- Per conservare i dati importanti al sicuro, archivarli in almeno due luoghi diversi, ad esempio il dispositivo, la memory card o il computer, oppure mettere per iscritto le informazioni di valore.

In caso di uso prolungato il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi ciò è normale. In caso di sospetto malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/recycling ..

DRM (Gestione dei diritti digitali)

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza diversi tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto da DRM. Questo dispositivo consente di accedere a contenuto protetto con WMDRM 10 e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale funzionalità del software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se sul proprio dispositivo è presente contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle licenze e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia Ovi Suite.

Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le licenze che dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. Potrebbe essere anche necessario ripristinare le licenze nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le licenze che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati si potrebbero perdere anche le licenze e il contenuto. La perdita delle licenze o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

132 Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Alcune licenze potrebbero essere collegate a una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con quella carta SIM inserita nel dispositivo.

Batterie e caricabatterie

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con una batteria ricaricabile BP-5Z. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Utilizzare sempre batterie originali Nokia.

Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-15. Il numero di modello del caricabatterie Nokia potrebbe variare a seconda del tipo di spina, identificato da E, X, AR, U, A, C, K o B.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria.

Sicurezza della batteria

Spegner sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria. Quando si scollega il cavo di un caricabatterie o di un accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollegarlo dalla presa elettrica e dal dispositivo. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Ciò può accadere accidentalmente quando un oggetto metallico tocca i nastri metallici della batteria, ad esempio se si tiene in tasca una batteria di riserva. Il corto circuito potrebbe danneggiare la batteria o l'oggetto che funge da contatto.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.


Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare le batterie e il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie o caricabatterie non approvati o incompatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria o il caricabatterie possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai una batteria o un caricabatterie che risulti danneggiato. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi.


Informazioni sulla sicurezza aggiuntive

Effettuare una chiamata di emergenza

- 1 Verificare che il dispositivo sia acceso.
- 2 Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. Potrebbe essere necessario fare anche quanto segue:
 - Inserire una carta SIM.
 - Disabilitare le limitazioni alle chiamate attivate per il dispositivo, ad esempio blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti o chiamate a un gruppo chiuso di utenti.
 - Verificare che il modo d'uso offline o aereo non sia attivato.
 - Se lo schermo e i tasti del dispositivo sono bloccati, sbloccarli.

- 3 Premere ripetutamente il tasto di fine chiamata finché non viene visualizzata la Schermata iniziale.
- 4 Per aprire la composizione numerica, selezionare .
- 5 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri delle chiamate di emergenza variano da località a località.
- 6 Premere il tasto di chiamata.
- 7 Fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene richiesto di creare un account Nokia. Per effettuare una chiamata di emergenza durante la configurazione dell'account, premere il tasto di chiamata.

 **Importante:** Attivare sia le chiamate via internet che da cellulare, se il dispositivo supporta le chiamate via Internet. Il dispositivo può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non fidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ritrasmettenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza.


Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino.
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnere il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

 **Avvertenza:** Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Nichel

 **Nota:** La superficie di questo dispositivo non contiene nichel nelle placcature. La superficie di questo dispositivo contiene acciaio inossidabile.

Proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi

Il dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Adottare le seguenti precauzioni:

- Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o computer.
- Fare attenzione quando si accettano richieste di connessione, si naviga in Internet o si scarica contenuto. Non accettare connessioni Bluetooth da fonti non affidabili.
- Installare e usare esclusivamente servizi e software da fonti affidabili che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione.
- Installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati. Utilizzare una sola applicazione antivirus alla volta. L'utilizzo di più applicazioni potrebbe influire sulle prestazioni e sul funzionamento del dispositivo e/o del computer.
- Se si accede a segnalibri o collegamenti preinstallati per siti Internet di terzi, adottare precauzioni adeguate. Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per tali siti.

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 1,5 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Aree a rischio di esplosione

Spegner il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, ad esempio in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nelle stazioni di servizio, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche

o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1,43 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434 Ⓢ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto RM-670 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e il logo Nokia Original Accessories sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

QUESTO SOFTWARE È FORNITO PER L'UTILIZZO CON COPIE MUNITE DI LICENZA VALIDA DI MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 E LYNC 2010. SE NON SI DISPONE DI UNA LICENZA VALIDA PER MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 O LYNC 2010, NON È POSSIBILE UTILIZZARE IL SOFTWARE.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenziati sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale", fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti, funzioni, applicazione e servizi potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Nokia o all'operatore di rete. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Nokia non offre alcuna garanzia, né è responsabile della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo. Utilizzando un'applicazione, l'utente riconosce che l'applicazione viene fornita così com'è. Nokia non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia né si assume la responsabilità della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

/Edizione 1.0 IT

Indice analitico

A

account Nokia	16
Agenda	66, 102, 103, 104
aggiornamenti	
— applicazioni	119, 120
— software del telefono	119, 120
aggiornamenti dello stato	64, 65
altoparlante	12, 42
anniversari	104
antenne	14
applicazioni	35, 120, 124
Applicazioni	22, 36
applicazioni Java	124
applicazioni per ufficio	105
attivazione/disattivazione	15
attività	103
audio, messaggi	53, 55
auricolare	13

B

backup dei dati	74
backup del contenuto	122
batteria	132
— caricamento	11, 12
— inserimento	7
— risparmio energia	28
biglietti da visita	49, 113
blocco	
— da remoto	128
— dispositivi	115
— schermo	13, 126
— tasti	13, 126
— telefono	127, 128
blocco dei tasti	13, 126
blocco della tastiera	13, 126
blocco delle chiamate	46
blocco dispositivo	127, 128
blocco in remoto	127

blocco remoto	128
blocco telefono	127, 128
blog	62
Bluetooth	112, 113, 114, 115
browser	
— Vedere <i>browser Web</i>	
browser Web	
— intranet	107
— memoria della cache	61
— pagine, visualizzazione	61
— preferiti	62

C

calcolatrice	106
carica della batteria	11, 12, 132
Caricamento USB	11, 12
carta SIM	
— inserimento	7
— rimozione	7
Carta SIM,	53
chat	107
chiamata rapida	40
chiamate	44
— chiamate via Internet	42, 43
— conferenza	41
— deviazione	45
— effettuazione	39, 40
— emergenza	132
— restrizione	46
— ultimo digitato	43
chiamate,	
— restrizione	46
chiamate, deviazione	45
chiamate di emergenza	132
chiamate via Internet	42, 43
chiamate vocali	
— Vedere <i>chiamate</i>	
cinturino da polso	17
codice di protezione	18, 127
codice di sicurezza	18
codici di accesso	18

codici PIN	18
codici PUK	18
collegamenti	19, 21, 34
collegamento USB	74, 111, 112
comandi vocali	40
compleanni	104
condivisione, in linea	64, 65, 70, 73
connessione a Internet	110
connessione via cavo	74, 111
connessione Web	110
connessioni dati	118
— Bluetooth	112
connettività	118
contenuto, copia	15, 16, 111, 126
contenuto, trasferimento	16, 80, 111, 126
Contenuto, trasferimento	74, 77
controllo del volume	12
copia di contenuto	80
Copia di contenuto	74, 77

D

data e ora	99, 100
decriptazione	128
dizionario	106
download	36, 37, 38
— temi	32
DRM (Digital Rights Management, gestione dei diritti digitali)	81

E

editor foto	75
eliminazione del rumore	14
e-mail	
— allegati	60
— creazione	60
— invio	60
— lettura e risposta	59
— widget	60
<i>Vedere mail</i>	
encryption	128
Exchange ActiveSync	57

F

favoriti	51
feed, news	62
feed Web	62
file zip	107
filmati	75
foto	74
— condivisione	64, 70, 73
— copia	16, 74, 111, 126
— invio	69, 113, 117
— modifica	75
— organizzazione	73
— posizione, informazioni	68
— scatto	66, 67, 68
— visualizzazione	71, 72
fotocamera	66
— clip video, registrazione	70
— condivisione di foto	70
— condivisione di video	70
— Informazioni sulla posizione	68
— invio di foto	69
— scatto di foto	66, 67, 68

G

gestione file	121, 122, 123
GPS (Global Positioning System)	88
guida	19

I

icone	23
impostazioni	
— lingua	57
— punti di accesso	110
impostazioni di lingua	57
impostazioni sensore	44
indicatori	23
informazioni assistenza Nokia	129
informazioni sulla posizione	88
Informazioni sulla posizione	88, 104
info su ricerca posizione	88
inserimento di testo	24, 25, 26, 27

Inserimento di testo	28	— visualizzazione di itinerari salvati	90
installazione di applicazioni	124	— visualizzazione di luoghi salvati	90
Internet		memoria	121
Vedere <i>browser Web</i>		— cancellazione	123
intranet	107	memoria della cache	61
		memoria di massa	122
		memory card	9, 123
L		menu	35
lettore messaggi	56	messaggi	53, 55
licenze	81	— audio	55
Luce di notifica	24	— conversazioni	56
		— invio	54
		messaggi multimediali	53, 54
		metodo di scrittura	27
		Microsoft Communicator Mobile	107
		MMS (Multimedia Message Service)	54
		modi d'uso	30, 31
		— creazione	32
		— offline	31
		— personalizzazione	30, 32
		modo d'uso silenzioso	31
		Multitasking	22
		musica	78, 80
		— playlist	79
		N	
		news feeds	62
		NFC (Near Field Communication)	115,
		116,	117,
		118,	118
		Nokia Music	80
		Nokia Musica, buono regalo	80
		Nokia Ovi Suite	80
		Nokia Store	36
		— acquisto	37
		— commenti	38
		— download	37, 38
		— esplorazione	37
		— ricerca	37
		note	106
		numero IMEI	18

O		— gruppi	52
Offline, modo d'uso	31	— in social network	64, 65
ora e data	99, 100	— invio	49, 113, 117
orologio	99, 100, 101	— ricerca	39
orologio mondiale	101	— sincronizzazione	53
		— toni di chiamata	52
		— widget	35, 51
		Vedere <i>rubrica</i>	
		Rubrica	53
P		S	
personalizzazione del telefono	30, 32, 33, 34, 35	Scheda personale	49
playlist	79	schede Rubrica	
posizione, informazioni	65, 68	— aggiunta	50
preferiti	62	— copia	16
presentazione	76	— modifica	50
protezione, codice	127	— salvataggio	50
protezione del copyright	81	— sincronizzazione	125
		Schede Rubrica	
		— salvataggio	50
		schermata iniziale	34, 60
		Schermata iniziale	21, 32, 33, 34, 35, 51
		schermo sensibile	24, 26
		Schermo sensibile	20
		segreteria telefonica	
		— voce	45
		servizi di chat	107
		Servizi Nokia	16, 53
		sfondo	33
		sincronizzazione	53, 125, 126
		Sincronizzazione dati	126
		Sincronizzazione Ovi	126
		SMS	53, 54
		SMS (Short Message Service)	54
		social network	62, 63, 64, 65, 66
		software	124
		software, aggiornamenti	119, 120
		suggerimenti per l'ambiente	129
		supporto	19, 129
		sveglia	100
Q			
Quickoffice	105		
R			
radio	81, 82, 83		
Radio	82		
radio FM	82, 83		
Radio FM	81, 82		
RDS (radio data system)	83		
registrazione			
— chiamate	44		
— suoni	83		
— video	70		
ricerca	28		
— radio, stazioni	82		
— rubrica	39		
ricerca posizione, informazioni	65		
ricevuti, messaggi	55		
Richiesta di riunione	60		
riciclo	129		
riunioni	102, 104		
rubrica	49		
— copia	126		
— preferiti	51		
— foto	51		

T

tasti di scelta rapida	35, 51
tasti e componenti	7
tastiera	24
tastiera virtuale	24
tastierino alfanumerico	26
tastierino alfanumerico virtuale	26
telefono	
— configurazione	15
temi	32
toni	
— personalizzazione	30
toni di chiamata	30, 44, 52
Trasferimento dati	16
TV	
— guardare programmi	77
— visualizzazione di foto e video su	72

V

video	76
— condivisione	47, 48, 64, 70
— copia	16, 111, 126
— guardare	71
— invio	69, 113, 117
— modifica	75, 76
— posizione, informazioni	68
— registrazione	67, 70
— riproduzione	72, 76
Video	
— condivisione	47, 73
— copia	74, 77
VPN (rete privata virtuale)	118

W

Web, browser	61
widget	34, 35, 51, 60, 77
Wi-Fi	108, 109