


Montage:

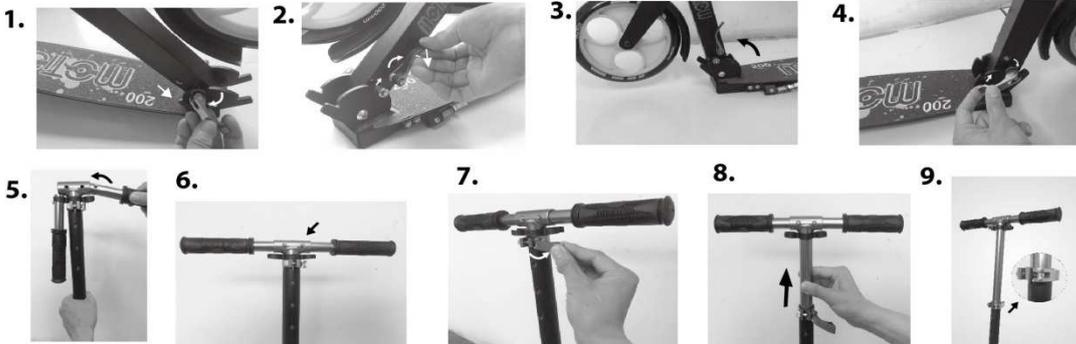

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich für einen hochwertigen Scooter entschieden, der viel Spaß garantiert. Um diesen Fahrspaß auch über einen langen Zeitraum zu gewähren, möchten wir Ihnen einige Tipps und Tricks mit auf den Weg geben. Bitte lesen Sie diese vor dem ersten Gebrauch des Scooters sorgfältig durch!

Garantieleistungen:

Auf den Motion scooter gewähren wir eine Herstellergarantie von 2 Jahren. Der Motion scooter ist EN71 und EN14619 geprüft und für max. 100kg Belastungsgewicht ausgelegt. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg auf.

Diese Garantieleistung gilt nicht im Zusammenhang mit Schäden aufgrund von:

- Unsachgemäßem Gebrauch, Zweckentfremdung und normaler Abnutzung u. a. von Verschleißteilen.
- Äußerer Einwirkung wie Sturz, Bordsteinkanten, etc...
- Eigenmächtiger, unsachgemäßer Reparatur und Veränderung am Scooter.
- Unsachgemäßer Montage und Veränderung von Ersatzteilen, Chassis, Rollen und anderen mechanischen Komponenten.

Wichtige Hinweise zum Thema Sicherheit:

- Nicht geeignet für Kinder unter 5 Jahren.
- Tragen Sie immer eine Schutzausrüstung wie Helm, Knieschützer und Ellbogenschützer. Tragen Sie immer einen Helm beim Fahren Ihres Fahrzeugs und tragen Sie den Kinnriemen fest angeschnallt. Immer Schuhe tragen.
- Fahrt auf glatten, gepflasterten Flächen, fern von Kraftfahrzeugen.
- Vermeidung von harten Stößen, Entwässerungsgittern und plötzlichen Veränderungen der Oberfläche. Scooter können möglicherweise blockieren.
- Vermeidung von Straßen und Flächen mit Wasser, Sand, Kies, Schmutz, Laub und anderem Schutt.
- Nicht nachts fahren.
- Bremsen werden von kontinuierlichem Gebrauch heiß. Berühren Sie nicht die Bremse nach deren Anwendung.
- Achten Sie auf Fußgänger.
- Überprüfen und sichern Sie alle Verbindungselemente und Schrauben vor jeder Fahrt.
- Ersetzen Sie defekte Teile sofort durch Originale von Motion scooter.
- Maximale Belastung 100kg.

Rollen-/Kugellagertausch:

Die Rolle mit einem herkömmlichen Inbusschlüssel lösen und herausnehmen. Damit die Sicherheit beim Fahren gewährleistet ist, bitte beachten Sie, dass der Sicherungslack mit der Zeit an Wirkung verlieren kann. Bitte den Sicherungslack erneuern!

Wartung:

Grundsätzlich sind die Kugellager bei ordnungsgemäßem Gebrauch wartungsfrei. Der Scooter wurde mit hochwertigen Kugellagern ausgestattet. Diese Kugellager sind nur äußerlich zu reinigen. Bei starker äußerer Verschmutzung können die Kugellager beim Rollenwechsel mit einem Wattestäbchen vorsichtig gereinigt werden. Dabei darf der Schmutz nicht in das ummantelnde Lager geraten.

Wichtig:

Laufgeräusche des Kugellagers können dann auftreten, wenn auf nassem Untergrund gefahren wurde. Durch Feuchtigkeit wäscht sich der Schmierstoff aus dem Kugellager und es läuft "trocken". Es entstehen Laufgeräusche. Es müssen neue Kugellager eingesetzt werden.

Montage:

1. Am Klappmechanismus linken Schnellspanner öffnen.
2. Rechter Hebel nach hinten drücken.
3. Vorderen Teil des Scooters langsam senkrecht nach oben drücken, bis der Klappmechanismus spürbar einrastet.
4. Den Schnellspanner nun wieder schließen (siehe Bild). Beim Schließen muss ein merkbarer Widerstand spürbar sein ,ggf. mit der Stellschraube etwas nachjustieren. Den Schnellspanner nicht mit Gewalt schließen.
5. Nehmen Sie die Griffe aus dem Träger und schieben Sie sie auf das T-Stück.
6. Wichtig! Die Griffe müssen fest in den Löchern einrasten, wie im Bild angezeigt.
7. Lösen Sie den Hebel.
8. Ziehen Sie den Lenker und stellen ihn auf die gewünschte Höhe ein. Es gibt zwei Löcher zum Einrasten, um die Sicherheit zu erhöhen.
9. Bitte stellen Sie den Hebel wieder fest.

Demontage:

10. Bitte führen Sie alle Montageschritte in umgekehrter Reihenfolge durch!

JUST4MOTION AG
Rotzbergstrasse 7
6362 Stansstad
Switzerland

EN14619:2015   Made in china
Maximum weight:100KG Class A