



Guide d'utilisation

FR

SYSTÈME HOME CINÉMA NUMÉRIQUE

HT-X30

HT-TX35



AH68-01937C



Avertissements



ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.
NE PAS OUVRIR



POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

 Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.

 Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes dans la documentation accompagnant cet appareil.

**CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1**

APPAREIL LASER DE CLASSE 1

Ce lecteur de disque compact est classé dans la catégorie des appareils LASER DE CLASSE 1.

Une utilisation de cet appareil autre que celle précisée dans ce manuel pourrait entraîner un risque d'exposition à des radiations dangereuses.

MISE EN GARDE : IL PEUT SE PRODUIRE UNE ÉMISSION LASER INVISIBLE LORSQUE LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ EST DÉFECTUEUX OU QU'IL A ÉTÉ RENDU INUTILISABLE. ÉVITEZ L'EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU.

AVERTISSEMENT : Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.


MISE EN GARDE : Pour prévenir les chocs électriques, branchez la fiche au fond, en prenant soin d'insérer la tige large dans la fente large.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise avec mise à la terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale, de ce fait il est nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.



Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable.

Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.



Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

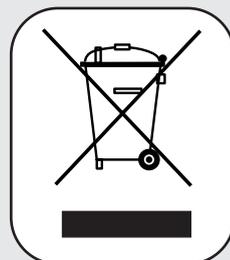

Précautions

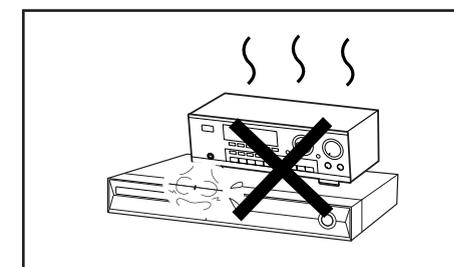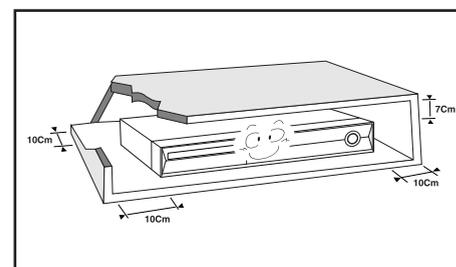



Assurez-vous que l'alimentation c.a. de votre maison correspond bien à celle indiquée sur l'étiquette d'identification collée au dos de votre appareil. Installez celui-ci à plat, sur un support adapté (mobilier), en lui laissant suffisamment d'espace libre pour une bonne aération (7 à 10 cm). Assurez-vous que les fentes de ventilation ne sont pas recouvertes. Ne placez pas d'autres appareils ni des appareils lourds sur votre lecteur DVD. Ne le placez pas sur des amplificateurs ou sur tout autre équipement pouvant dégager de la chaleur. Vérifiez que le plateau de chargement de disque est vide avant de déplacer le lecteur. Ce lecteur DVD est conçu pour un usage continu. Mettre le lecteur DVD en mode veille n'interrompt pas son alimentation électrique. Pour isoler complètement le lecteur de la source d'alimentation, il doit être déconnecté en le débranchant, ce qui est conseillé si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

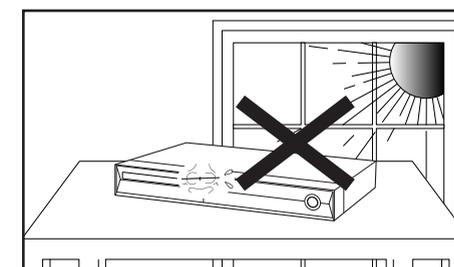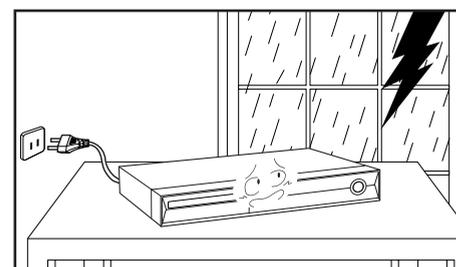

En cas d'orage, débranchez l'appareil de la prise de courant. Les surtensions causées par la foudre peuvent endommager l'appareil.

La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion ; elle doit donc rester disponible en permanence.

Ne placez pas l'appareil près de sources de chaleur ou directement au soleil. Cela peut causer la surchauffe et le mauvais fonctionnement de l'unité.

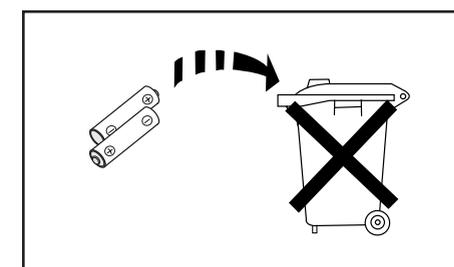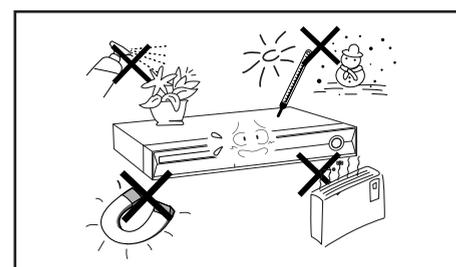

Protégez le lecteur de l'humidité (vases) et de la chaleur excessive (cheminée), ainsi que de tout équipement créant de puissants champs magnétiques ou électriques (haut-parleurs). Déconnectez le câble d'alimentation si le lecteur fonctionne mal. Votre lecteur n'est pas conçu pour une utilisation industrielle, mais pour une utilisation familiale. Il peut y avoir un phénomène de condensation si votre lecteur ou le disque ont été entreposés dans un endroit où la température est basse. Si vous transportez le lecteur pendant l'hiver, attendez environ 2 heures, jusqu'à ce que l'appareil ait atteint la température de la pièce, avant toute utilisation.

Les piles utilisées avec cet appareil contiennent des produits chimiques néfastes pour l'environnement. Ne jetez pas les piles avec les déchets domestiques.

Lecture multidisque et Syntoniseur FM

Le HT-X30/HT-TX35 réunit le confort d'une lecture multidisque, y compris DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, CD MP3, WMA-CD, DivX, CD-R/RW et DVD \pm R/RW et un syntoniseur FM de qualité, le tout en un seul lecteur.

Compatible DVD-Audio

Essayez la performance audio de qualité très élevée du DVD-Audio. Le convertisseur numérique-analogique 24-bit/192kHz incorporé permet à ce lecteur de fournir un son d'une qualité exceptionnelle en termes de gamme d'amplification, de résolution de niveau faible et de détails de haute fréquence.

Prise en charge de la fonction HOTE USB

Vous pouvez connecter des périphériques de stockage USB (lecteur MP3, mémoire flash USB, etc.) contenant des fichiers musicaux et des images téléchargés à partir d'un ordinateur, écouter de la musique et visionner des images.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II est une nouvelle forme de technologie de décodage de signaux audio multi-voies qui améliore l'actuel système Dolby Pro Logic.

DTS (Digital Theater Systems)

DTS est un format de compression audio développé par Digital Theater Systems Inc. Il offre un son de canal 5.1 à pleine fréquence.

Fonction économiseur d'écran du téléviseur

Si l'unité principale reste inactive pendant 3 minutes, le logo Samsung apparaît sur l'écran du téléviseur. Le HT-X30/HT-TX35 passe automatiquement en mode économie d'énergie après 20 minutes en mode économiseur d'écran.

Fonction économie d'énergie

Le HT-X30/HT-TX35 se ferme automatiquement après 20 minutes en mode arrêt.

Écran du téléviseur personnalisé

Le HT-X30/HT-TX35 vous permet de sélectionner votre image préférée au cours de la lecture JPEG ou DVD et la met en fond d'écran.

Fonction Anynet+ (HDMI-CEC)

La fonction Anynet+ permet de faire fonctionner l'unité principale à l'aide d'une télécommande de téléviseur Samsung. Il suffit pour cela de relier votre Home Theater à un téléviseur SAMSUNG à l'aide d'un câble HDMI. (Cette fonction n'est disponible qu'avec les téléviseurs SAMSUNG prenant en charge la fonction Anynet+.)

PRÉPARATION

Avertissements	2
Précautions.....	3
Caractéristiques.....	4
Remarques sur les disques.....	6
Description.....	8

CONNEXIONS

Connexion des enceintes	12
Installation des enceintes	14
Brancher l'amplificateur/récepteur sans fil.....	15
Branchement de la sortie vidéo au téléviseur	18
Fonction HDMI.....	19
Branchement d'un périphérique audio externe	20
Connexion de l'antenne FM	22

FONCTIONNEMENT

Avant de lire le manuel d'utilisation	23
Avant d'utiliser votre système home cinéma.....	24
Lecture des disques	25
Lecture de CD MP3/WMA	26
Lecture de fichier JPEG	27
Lecture DivX.....	28
Utilisation de la fonction Lecture	30
Affichage des informations du disque.....	30
Vérification de la durée résiduelle.....	31
Lecture rapide	31
Lecture lente	31
Sauter des Scènes/Chansons	32
Répétition de lecture	33
Pour sélectionner le mode Répétition de lecture dans l'écran d'informations du disque.....	33
Répétition de lecture A-B.....	34
Fonction Step.....	34
Fonction Angle	35
Fonction Zoom (Agrandissement de l'écran).....	35
Fonction EZ VIEW	36
Groupe Bonus.....	36
Pages de navigation	36
Fonction de sélection de la langue audio	37
Fonction de sélection de la langue des sous-titres.....	37
Passer directement à une scène ou une chanson	38
Utilisation du menu du disque.....	39
Utilisation du menu du titre	39
Lecture de fichiers multimédia à l'aide de la fonction USB HOST (HOTE USB).....	40

CONFIGURATION

Paramètres	42
Configuration de la langue.....	42
Configuration du type de l'écran du téléviseur	43
Configuration du contrôle parental (Niveau de classement)	44
Configuration du mot de passe.....	44
Paramétrer le papier peint	45
Pour sélectionner l'un des trois papiers peints que vous avez créés.....	45
Mode Lecture de disque audio DVD.....	46
Enregistrement DivX (R).....	46
Configuration du mode des enceintes	46
Configuration du temps de retard	47
Configuration du test de tonalité.....	48
Configuration audio.....	49
Configuration de la compression DRC (Compression de la plage dynamique).....	50
Paramétrage AV SYNC.....	50
Paramétrage de l'interface HDMI audio.....	51
Fonction Champ sonore (DSP)/EQ.....	52
Mode Dolby Pro Logic II.....	53
Effet Dolby Pro Logic II.....	54

DIVERS

Ecouter la radio	55
Tuner RDS & RDS EON	57
Fonctions pratiques	59
Commande du téléviseur avec la télécommande	60
Dépannage	62
Précautions dans la manipulation et la conservation des disques.....	64
Liste de code des langues.....	65
Liste de produits avec fonction Lecture USB.....	66
Caractéristiques.....	67

Remarques sur les disques



DVD (Digital Versatile Disc) offre des images et des sons fantastiques, grâce au son ambiophonique Dolby Digital et à la technologie de compression vidéo MPEG-2. Vous pouvez maintenant profiter de ces effets pleins de réalisme chez vous comme si vous étiez au cinéma ou dans une salle de concert.



Les lecteurs DVD et les disques sont codés par région. Ces codes régionaux doivent correspondre pour pouvoir lire le disque. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne sera pas lu. Le numéro de région de ce lecteur est indiqué sur le panneau arrière du lecteur. (Votre lecteur DVD ne pourra lire que des DVD ayant le même code de région.)



Disques lisibles

Type de disque	Marque (Logo)	Signaux enregistrés	Taille du disque	Durée maximale de lecture
DVD-AUDIO DVD-VIDEO		Audio + Vidéo	12cm	Environ 240 minutes (une face) Environ 480 minutes (deux faces)
			8cm	Environ 80 minutes (une face) Environ 160 minutes (deux faces)
AUDIO-CD		Audio	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
Divx		Audio + Vidéo	12cm	74 min.
			8cm	20 min.



N'utilisez pas les types de disques suivants!

- Les disques LD, CD-G, CD-I, CD-ROM et DVD-ROM ne peuvent être lus avec ce lecteur. Si vous utilisez ce type de disques, un message **<WRONG DISC FORMAT>** (Erreur format disque) s'affiche sur l'écran du téléviseur.
- Des disques DVD achetés à l'étranger pourraient ne pas fonctionner sur ce lecteur. Si vous utilisez ce type de disques, un message **<CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE>** s'affiche sur l'écran du téléviseur.

Protection contre la copie

- De nombreux disques DVD sont protégés contre la copie. Ainsi, vous avez seulement la possibilité de brancher votre lecteur DVD directement sur la télévision et non pas sur le magnétoscope. Si vous le connectez à un magnétoscope, vous n'obtiendrez que des images déformées par le système de protection des disques DVD.
- Ce produit comporte des technologies destinées à respecter la propriété intellectuelle dont les droits sont protégés par des brevets américains et des procédés de contrôle de la propriété de Macrovision Corporation et d'autres compagnies. L'utilisation de cette technologie doit être autorisée par Macrovision Corporation. Elle est limitée à l'usage domestique ou aux utilisations strictement définies par Macrovision Corporation. Les modifications techniques ou le démontage sont interdits.

Format d'enregistrement de disque

Ce produit ne prend pas en charge les fichiers multimédias sécurisés (DRM).

Disques CD-R

- Suivant le périphérique utilisé pour la gravure du disque (Graveur de CD ou PC) et l'état du disque, il est possible que certains CD-R ne puissent pas être lus.
- Utilisez un disque CD-R de 650Mo/74 minutes. Si possible, n'utilisez pas de disque CD-R d'une taille supérieure à 700Mo/80 minutes étant donné qu'il risque de ne pas être lu.
- Certains supports CD-RW (réinscriptibles) risquent de ne pas être lisibles.
- Seuls les CD-R <fermés> correctement peuvent être lus en totalité. Si la session est fermée mais que le disque reste ouvert, il se peut que vous ne puissiez pas lire le disque en entier.

Disques CD-R MP3

- Seuls les disques CD-R contenant des fichiers MP3 au format ISO 9660 ou Joliet peuvent être lus.
- Les noms de fichiers JPEG doivent contenir 8 caractères ou moins et aucun espace ou caractère spécial (. / = +).
- Utilisez des disques enregistrés avec un taux de compression/décompression des données supérieur à 128Kbps.
- Seuls les fichiers ayant l'extension <mp3> peuvent être lus.
- Seuls les disques multisessions peuvent être lus. S'il y a un segment vide sur le disque Multisession, le disque ne sera lu que jusqu'au segment vide.
- Si le disque n'est pas fermé, le démarrage de la lecture sera plus long et il est possible que tous les fichiers enregistrés ne soient pas lus.
- Pour des fichiers codés en format débit binaire variable (VBR - Variable Bit Rate), c'est-à-dire des fichiers codés à la fois à un débit élevé et un débit bas (par exemple 32Kbps ~ 320Kbps), il est possible que le son saute au cours de la lecture.
- Un maximum de 500 pistes peuvent être lues par CD.
- Un maximum de 300 dossiers peuvent être lus par CD.


Disques CD-R JPEG

- Seuls les fichiers ayant l'extension <jpg> peuvent être lus.
- Si le disque n'est pas fermé, le démarrage de la lecture sera plus long et il est possible que tous les fichiers enregistrés ne soient pas lus.
- Seuls les disques contenant des fichiers JPEG au format ISO 9660 ou Joliet peuvent être lus.
- Les noms de fichiers JPEG doivent contenir 8 caractères ou moins et aucun espace ou caractère spécial (. / = +).
- Seul un disque multisessions peut être lu. S'il y a un segment vide sur le disque multisessions, le disque ne sera lu que jusqu'au segment vide.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9 999 images sur un CD.
- Lorsque vous lisez un CD de photos Kodak/Fuji, seuls les fichiers JPEG qui se trouvent dans le dossier photo peuvent être lus.
- Il est possible que les disques de photos autres que Kodak/Fuji Picture soient plus longs au démarrage de la lecture ou ne soient pas lus du tout.

DVD±R/RW, CD-R/RW, disques DivX


- Ce produit ne prend en charge que les formats d'encodage autorisés par DivX Networks, Inc. Ainsi, il est possible qu'un fichier DivX créé par l'utilisateur ne puisse pas être lu.
- Toute mise à jour du logiciel avec des formats non pris en charge est impossible. (Ex. : QPEL, GMC, résolutions supérieures à 800 x 600 pixels, etc.)
- Les sections comportant un taux d'images élevé ne pourront peut-être pas être lues pendant la lecture d'un fichier DivX.
- Pour toute information complémentaire sur les formats autorisés par DivX Networks, Inc., visiter le site www.divxnetworks.net.

Panneau avant

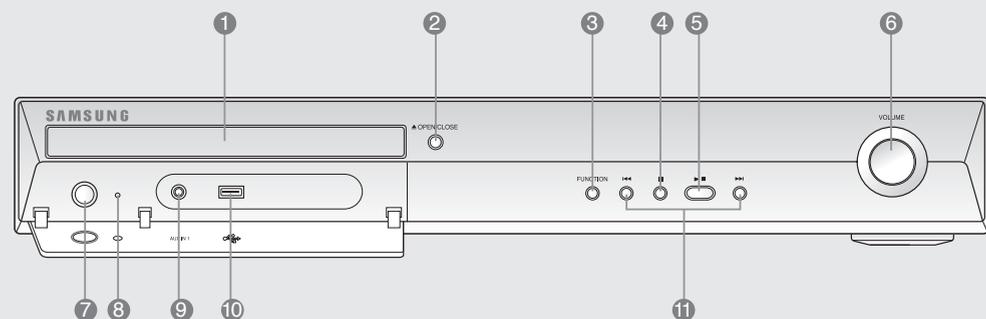


- | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Plateau de chargement de disque | 5. Touche Play/Pause (▶) | 9. Connecteur AUX IN 1 |
| 2. Touche d'ouverture/fermeture du plateau de chargement de disque | 6. Commande de réglage du volume | 10. Port USB |
| 3. Touche Function [Fonction] | 7. Touche d'alimentation (⏻/) | 11. Touche Tuning Up et Skip (▶▶) |
| 4. Touche Stop (■) | 8. Voyant de veille | [Syntonisation + et Saut] |
| | | Touche Tuning Down et Skip (◀◀) |
| | | [Syntonisation - et Saut] |

Ecran d'affichage

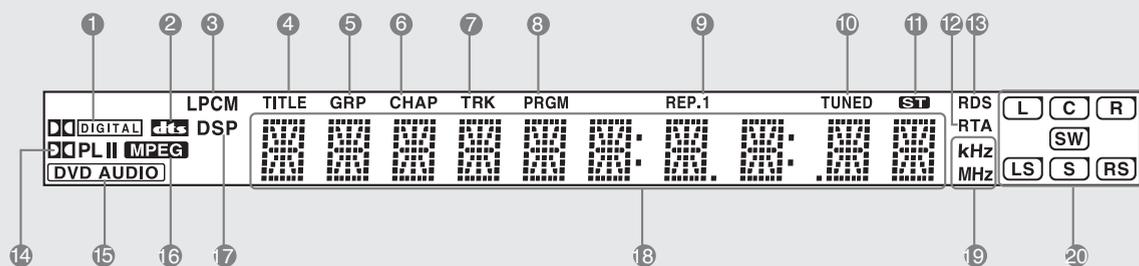

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Voyant DOLBY DIGITAL | 8. Voyant PROGRAM [Programme] | 15. Voyant DVD AUDIO |
| 2. Voyant de disque DTS | 9. Voyant REPEAT [Répétition] | 16. Voyant MPEG |
| 3. Voyant LINEAR PCM [PCM linéaire] | 10. Voyant TUNER | 17. Voyant DSP [Mode DSP] |
| 4. Voyant TITLE [Titre] | 11. Voyant STEREO [Stéréo] | 18. Affichage de l'état du système |
| 5. Voyant GROUP | 12. Voyant RTA [Mode RTA] | 19. Voyant RADIOFREQUENCY [Fréquence radio] |
| 6. Voyant CHAPTER [Chapitre] | 13. Voyant RDS | 20. Voyant SPEAKER [Enceinte] |
| 7. Voyant TRACK [Piste] | 14. Voyant PRO LOGIC | |

Panneau arrière

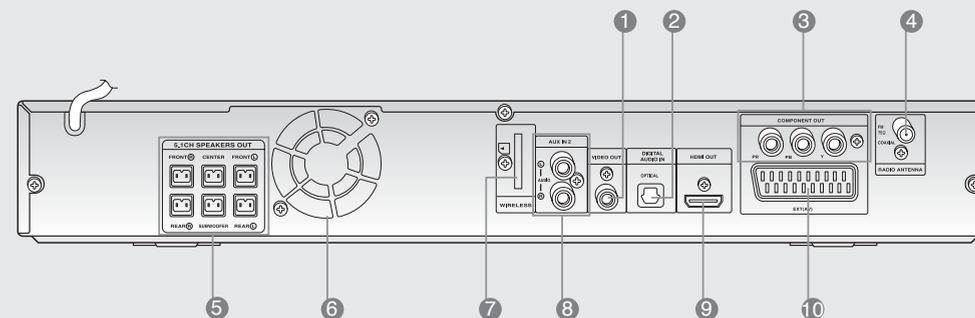

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. Connecteur de sortie vidéo
Branchez les prises d'entrée vidéo du téléviseur (VIDEO IN) au connecteur (VIDEO OUT). | 4. Prise COAXIALE 75Ω FM |
| 2. Connexion optique et numérique externe
Utilisez cette connexion pour les appareils externes avec sortie numérique. | 5. Bornes de sortie d'enceinte des canaux 5.1 |
| 3. Prises de SORTIE COMPONENT VIDEO
Branchez un téléviseur avec des entrées component video sur ces prises. | 6. Ventilateur de refroidissement |
| | 7. Port de connexion de carte TX (WIRELESS) |
| | 8. Connecteurs AUX IN 2 |
| | 9. Connecteur de sortie HDMI |
| | 10. Prise PÉRITEL
Branchement sur un téléviseur via la prise Péritel |

Accessoires



Télécommande



Câble vidéo




Antenne FM




Manuel de l'utilisateur

Télécommande

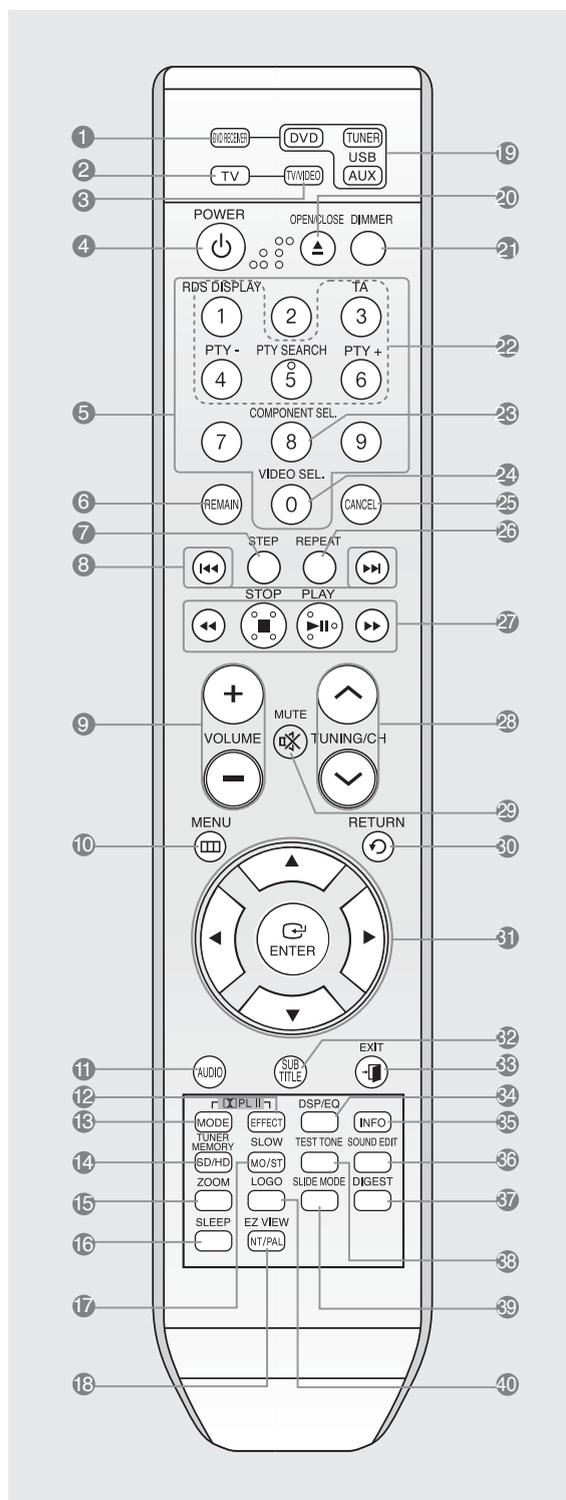

1. Touche DVD RECEIVER
2. Touche TV
3. Touche TV/VIDEO
4. Touche POWER
5. Touches numériques (0~9)
6. Touche REMAIN (RESTART)
7. Touche STEP
8. Touche Tuning Preset/CD Skip (Syntonisation programmée/Saut CD)
9. Touche VOLUME
10. Touche MENU
11. Touche AUDIO
12. Touche PL II EFFECT
13. Touche PL II MODE
14. Touche TUNER MEMORY, Touche SD (définition standard)/HD (haute définition)
15. Touche ZOOM
16. Touche SLEEP
17. Touche SLOW, MO/ST
18. Touche EZ VIEW, NT/PAL
19. Touche DVD
20. Touche TUNER
21. Touche USB, AUX
22. Touche OPEN/CLOSE
23. Touche DIMMER
24. Touches de sélection du mode RDS
25. Touche COMPONENT SEL.
26. Touche VIDEO SEL.
27. Touche CANCEL
28. Touche REPEAT
29. Touche Play/Pause (Lecture/Pause)
30. Touche Stop
31. Touche SEARCH (RECHERCHE)
32. Touche TUNING/CH
33. Touche MUTE
34. Touche RETURN
35. Touche CURSEUR/TOUCHE ENTRÉE
36. Touche SUBTITLE
37. Touche EXIT
38. Touche DSP/EQ
39. Touche INFO
40. Touche SOUND EDIT
41. Touche DIGEST
42. Touche TEST TONE
43. Touche SLIDE MODE
44. Touche LOGO

Insérez les piles de la télécommande

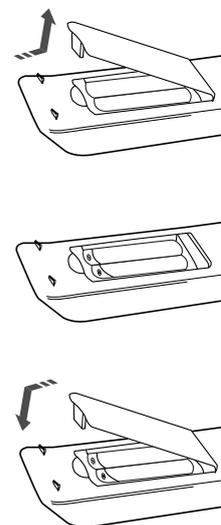


- 1 Retirez la protection de la batterie en suivant la direction de la flèche.
- 2 Insérez deux piles 1.5V AAA, en prenant soin de bien respecter la polarité (+ et -).
- 3 Remplacez le cache piles.

- !** Suivez ces instructions pour éviter toute fuite ou fissure des piles :
- Placez les piles dans la télécommande en respectant la polarité : (+) à (+) et (-) à (-).
 - Utilisez des piles du bon type. Des piles d'apparence similaire peuvent avoir une tension différente.
 - Remplacez toujours les deux piles en même temps.
 - N'exposez pas les piles à la chaleur ou à une flamme.



Portée de la télécommande

La télécommande peut être utilisée jusqu'à environ 7 mètres/23 pieds en ligne droite. Elle peut aussi fonctionner avec un angle horizontal de 30° à partir du capteur de l'appareil.

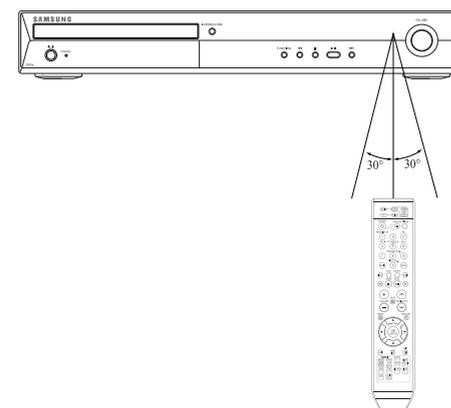

Connexion des enceintes

Avant de déplacer ou d'installer le produit, vérifiez qu'il est éteint et débranché.

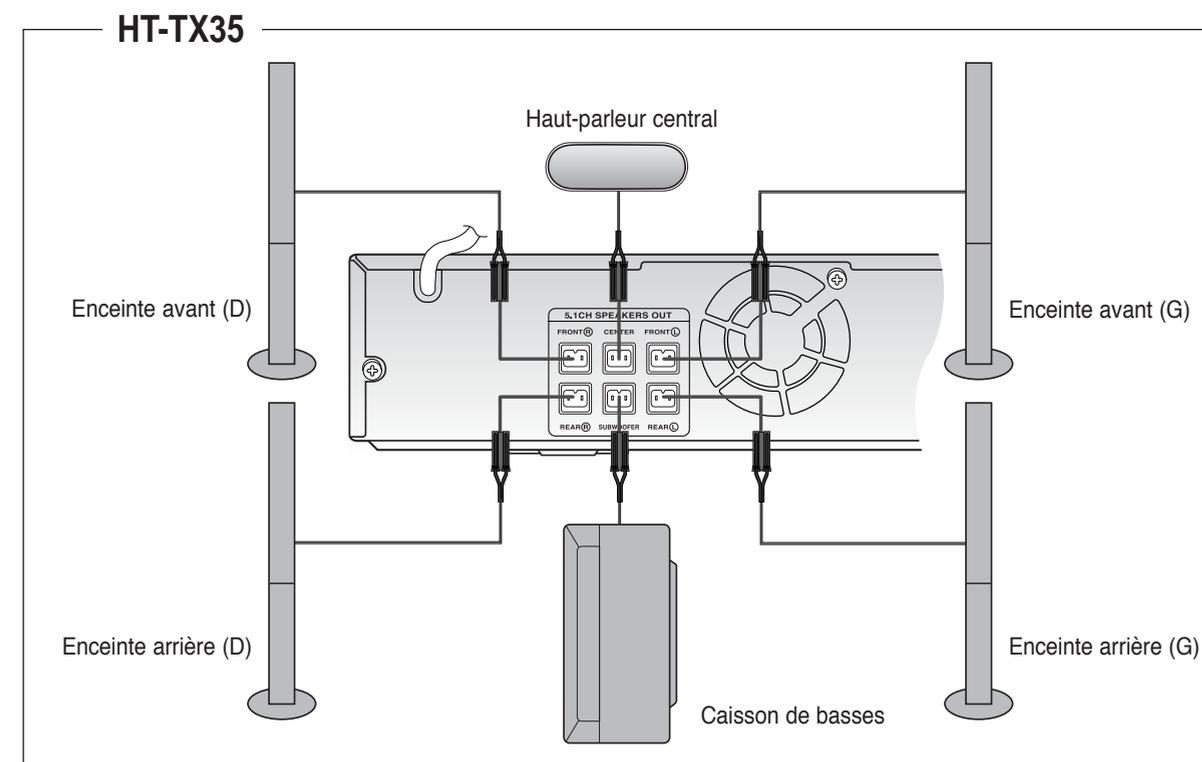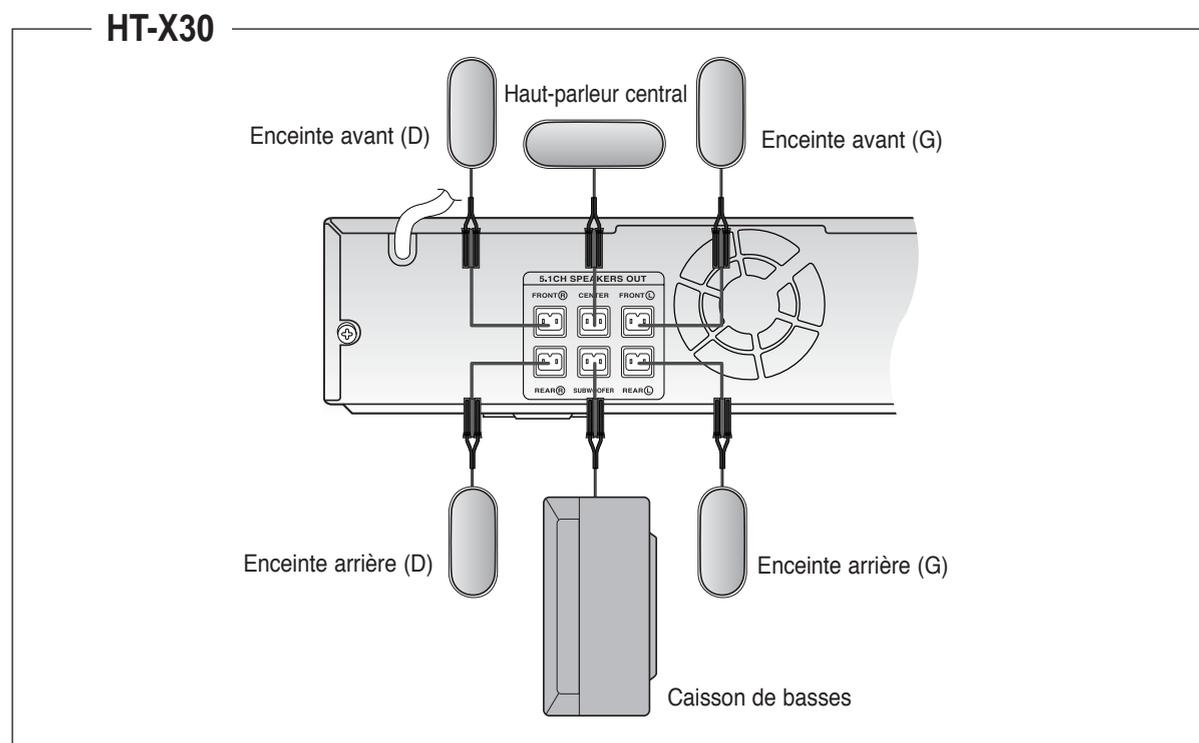

Emplacement du lecteur DVD

- Placez-le sur un meuble, une étagère ou dans le meuble sous le téléviseur.

Enceintes avant **L R**

- Placez les enceintes en avant de votre position d'écoute, de manière à ce qu'elles soient dirigées vers vous et inclinées vers l'intérieur (environ 45°).
- Placez les enceintes de manière à ce que leur haut-parleur d'aigus soient à la même hauteur que votre oreille.
- Alignez la face avant des enceintes avant avec la partie avant de l'enceinte centrale ou placez-les légèrement en avant de l'enceinte centrale.

Enceinte centrale **C**

- Il est conseillé de l'installer à la même hauteur que les enceintes avant.
- Vous pouvez également l'installer directement au-dessus ou en-dessous du téléviseur.

Sélection de la position d'écoute

La position d'écoute devrait se situer à une distance d'environ 2 fois et demi à 3 fois la taille de l'écran du téléviseur.
 Exemple : Pour des téléviseurs 32" 2 à 2,4 m (6 à 8 pieds)
 Pour des téléviseurs 55" 3,5 à 4 m (11 à 13 pieds)

Enceintes arrière **SL SR**


- Placez ces enceintes derrière votre position d'écoute.
- Si l'espace disponible est insuffisant, placez ces haut-parleurs l'un en face de l'autre.
- Placez-les à environ 60 – 90 cm (2 à 3 pieds) au-dessus de votre oreille, légèrement inclinées vers le bas.

* Contrairement aux enceintes avant et centrale, les enceintes arrière sont principalement utilisées pour gérer les effets sonores. Vous n'entendrez pas de son en sortir systématiquement.

Caisson de basses **SW**

- La position du caisson de basses n'est pas aussi critique. Placez-le à l'endroit de votre choix.

Connexion des enceintes

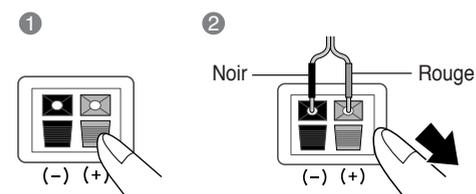


- Faites pression et tenez le levier en position ouverte.
- Insérez le câble noir dans la borne noire (-) et le câble rouge dans la borne rouge (+) puis relâchez l'ergot.
- Branchez les jacks de connexion à l'arrière du lecteur DVD.
Assurez-vous que les couleurs des bornes des enceintes correspondent aux couleurs des jacks de connexion.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec les enceintes. Ils pourraient être blessés si une enceinte tombait.
- Lorsque vous branchez les câbles sur les enceintes, assurez-vous de respecter la polarité (+/-).
- Maintenez le caisson de basses (Subwoofer) hors de la portée des enfants afin d'empêcher ces derniers de mettre les doigts ou des substances étrangères dans l'évent (ouverture) du caisson de basses.
- Ne pas suspendre le caisson de basse sur le mur par le trou.

- Si vous placez une enceinte à proximité de votre ensemble téléviseur, il se peut qu'il y ait une distorsion au niveau de la couleur de l'écran en raison du champ magnétique généré par l'enceinte. Dans ce cas, éloignez l'enceinte.

Installation des enceintes


Installation de l'enceinte sur son support (de type colonne)

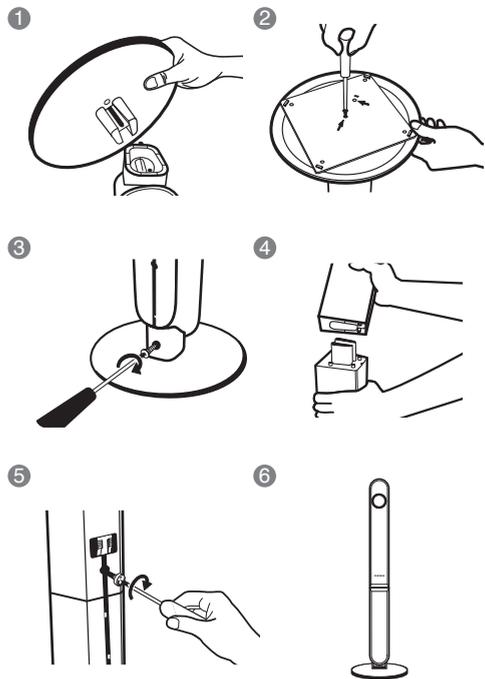


- 1 Retournez le SUPPORT en le mettant la tête en bas et fixez-le sur sa BASE.
- 2 Insérez les vis (A) dans les deux trous surmontés par une flèche et vissez-les à l'aide d'un tournevis en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (cf. illustration).
- 3 Tournez la vis fournie (B) dans le sens des aiguilles d'une montre et placez-la dans un trou à l'arrière du SUPPORT d'enceinte.
- 4 Posez l'ENCEINTE sur le support ainsi constitué.
- 5 Insérez la vis (B) dans le trou situé à l'arrière de l'enceinte et vissez-la à l'aide d'un tournevis en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (cf. illustration).
- 6 Votre enceinte est maintenant correctement assemblée.

! • Assurez-vous que l'enceinte soit installée sur une surface plane et stable. Dans le cas contraire, elle risque de basculer très facilement.

Installation de l'enceinte sur son support (de type demi-colonne)

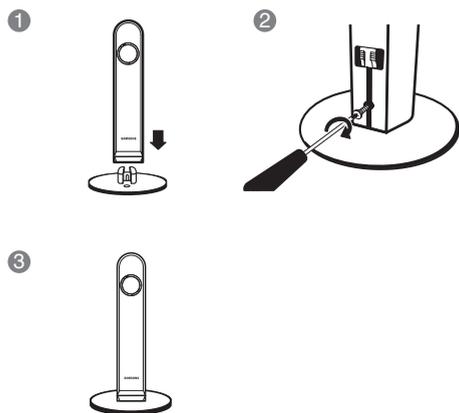



- 1 Posez l'ENCEINTE sur son SUPPORT.
- 2 Insérez la vis (B) dans le trou situé à l'arrière de l'enceinte et vissez-la à l'aide d'un tournevis en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (cf. illustration).
- 3 Votre ENCEINTE est maintenant correctement assemblée.


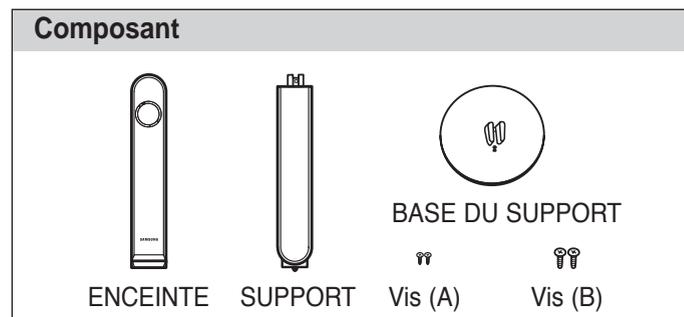


Brancher l'amplificateur/récepteur sans fil

Pour connecter les haut-parleurs arrière à l'aide de la technologie sans-fil, il est nécessaire de faire l'acquisition d'un amplificateur/récepteur sans fil et d'une carte TX auprès de votre fournisseur.

Instructions si vous avez acheté le module de réception sans fil (réf. SWA-3000) proposé en option

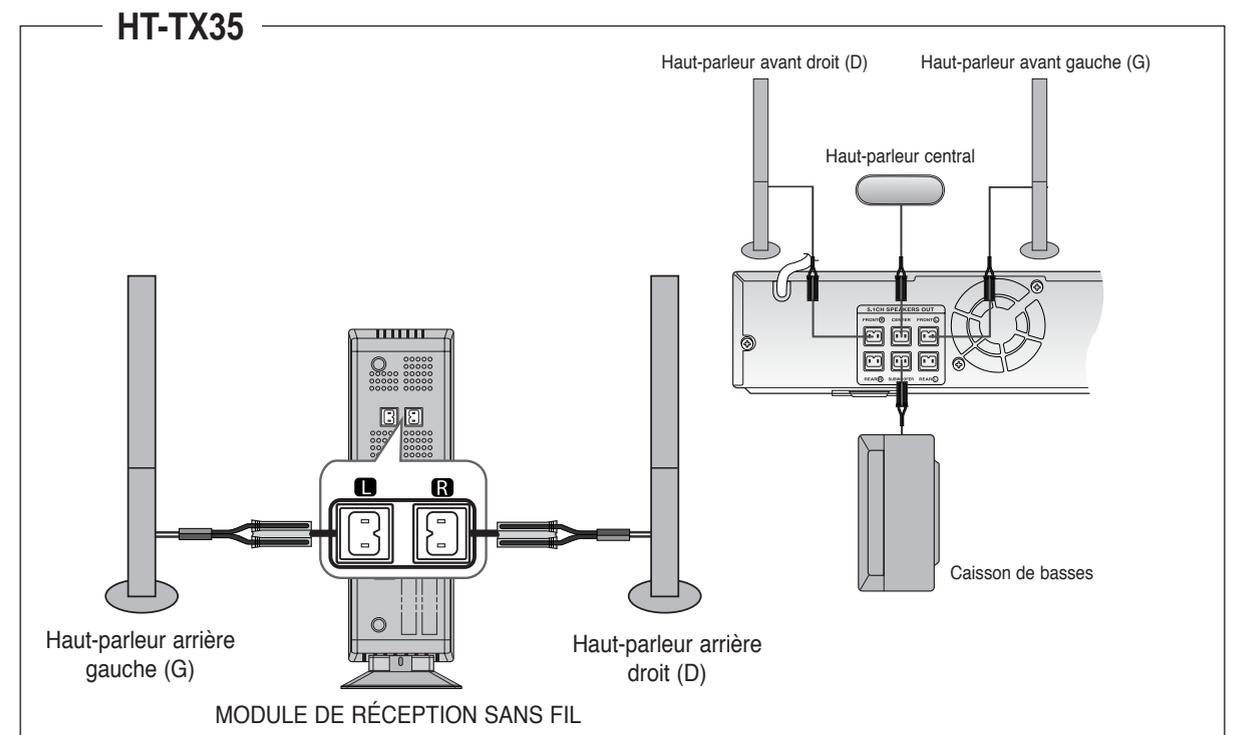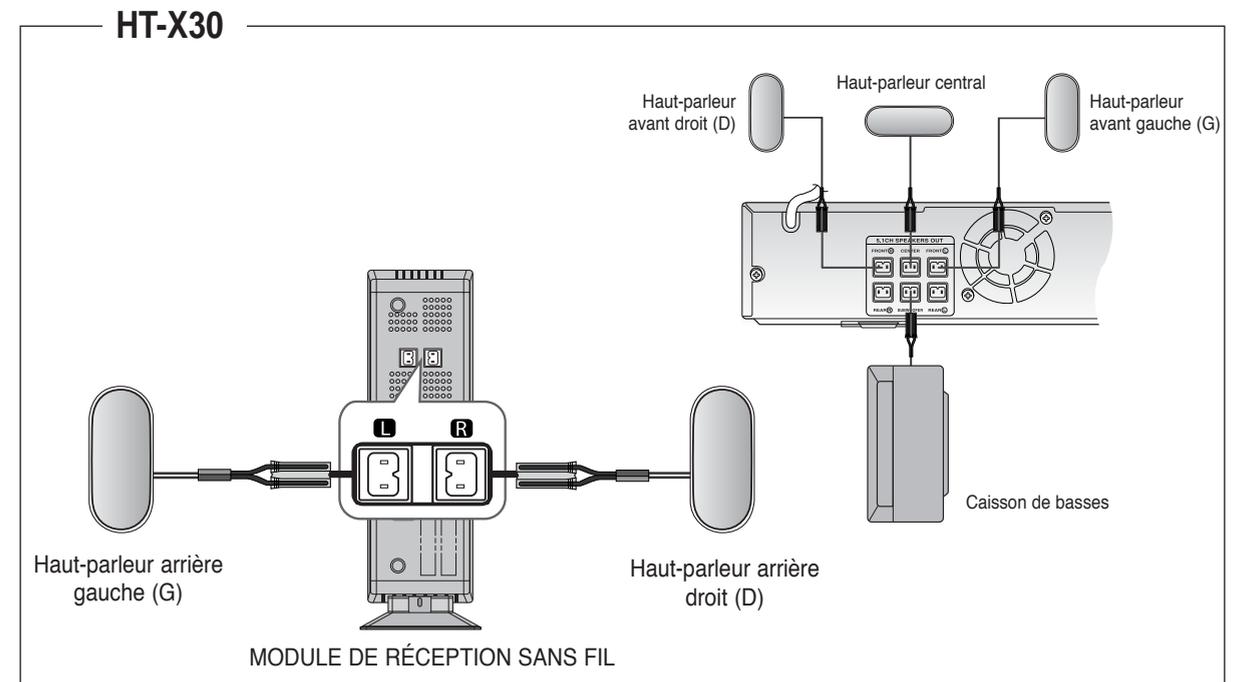

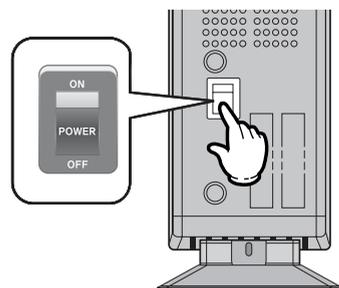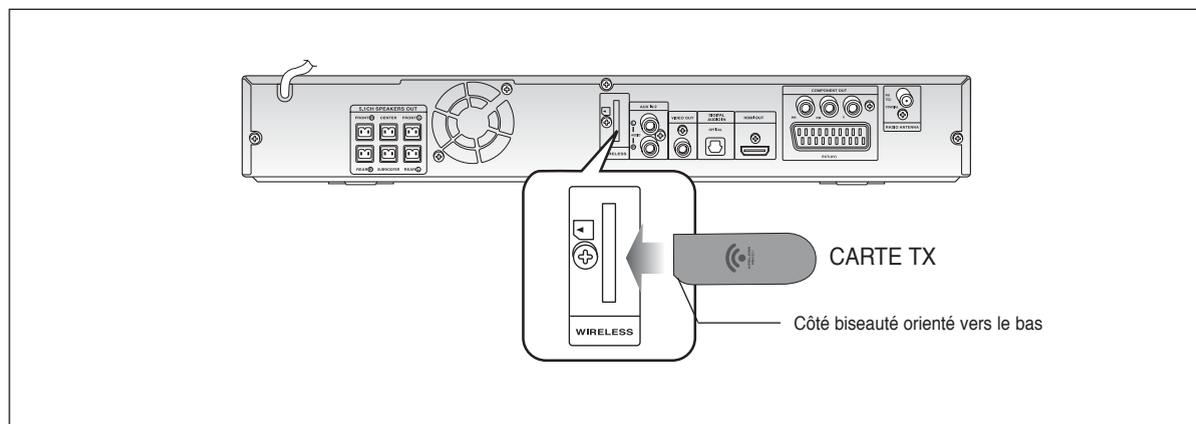


- 1 Branchez les enceintes avant et centrales ainsi que le caisson de basses sur l'unité principale en suivant les instructions données en pages 12 à 14.
- 2 Après avoir vérifié que l'unité principale est bien éteinte, insérez la carte TX dans le port de lecture de carte TX (WIRELESS) situé à l'arrière de l'appareil.
 - Tenez la carte TX de manière à ce que le côté incliné soit vers le bas et insérez-la.
 - La carte TX permet la communication entre l'appareil principal et le récepteur sans fil.
- 3 Branchez les haut-parleurs gauche et droit dans l'amplificateur/récepteur sans fil.
- 4 Branchez l'alimentation de l'amplificateur/récepteur sans fil dans la prise murale et allumez-le en appuyant sur la touche <ON>.

- ! • N'insérez pas une autre carte que la carte TX conçue pour ce produit. Le produit pourrait être endommagé ou la carte difficile à retirer.
- N'insérez pas la carte TX à l'envers ou dans le mauvais sens.
- Insérez la carte TX quand le module est éteint. Insérez la carte quand le module est allumé peut être à l'origine de problèmes.
- Si la carte TX est insérée, le son n'est pas émis par les connecteurs de l'enceinte arrière de l'unité principale.

Réinitialisation de la communication sans fil

Réinitialisez le système en cas d'erreur de communication ou si la diode bleue Link (Lien) située sur le récepteur sans fil ne s'allume pas et que le message <REAR CHECK> clignote sur l'écran de l'unité principale. Pour réinitialiser le système, l'unité principale et le module de réception sans fil (SWA-3000) doivent être en mode veille.

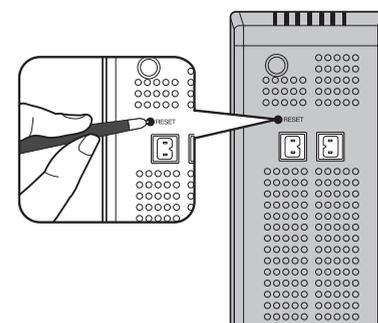


- 1 Eteignez l'unité principale et maintenez la touche **REMAIN** de la télécommande enfoncée pendant 5 secondes.
 - Le voyant STANDBY (VEILLE) de la façade du module de réception sans fil clignote.
- 2 Mettez le module de réception sans fil sous tension et, à l'aide de la pointe d'un stylo à bille ou d'une pince à épiler, appuyez 2 ou 3 fois sur la touche RESET située à l'arrière de l'appareil.
 - Le voyant STANDBY (VEILLE) de la façade du module de réception sans fil clignote deux fois.
- 3 Mettez l'unité principale sous tension.
 - Le voyant Link du module de réception sans fil s'allume lorsque la configuration est terminée.
 - Si l'appareil reste en mode veille, répétez les étapes 1 à 3 ci-dessus.

- ! • Une fois la configuration du module de réception sans fil terminée, aucun signal audio ne provient du connecteur de sortie de l'enceinte arrière situé au dos de l'unité principale.
- L'antenne de réception sans fil est intégrée dans le module de réception sans fil. Maintenez l'appareil à l'abri de l'humidité.
- Pour des performances d'écoute optimales, vérifiez que la zone située autour du module de réception sans fil est dégagée.
- Les haut-parleurs arrière sans fil n'émettront du son qu'en mode DVD 5.1-CH ou Dolby Pro Logic II.
- En mode 2-CH, aucun son ne sera émis par les haut-parleurs arrière.

- ✎ • Placez le module de réception sans fil à l'arrière de la position d'écoute. Si le module est trop près de l'unité principale, des interruptions de son peuvent se produire à cause d'interférences.
- Si vous utilisez un appareil tel qu'un four à micro-ondes, une carte LAN sans fil, un équipement Bluetooth ou tout autre appareil utilisant la même fréquence (2,4 GHz) à proximité du système, des interruptions de son peuvent se produire à cause des interférences.
- La distance de transmission des ondes radio est d'environ 10 mètres, mais elle peut varier en fonction de l'environnement. Si un mur en béton ou une paroi métallique se trouve entre l'unité principale et le module de réception sans fil, le système risque de ne pas fonctionner car les ondes radio ne peuvent pas traverser le métal.

Branchement de la sortie vidéo au téléviseur

Choisissez l'une des quatre méthodes de branchement du téléviseur proposées.

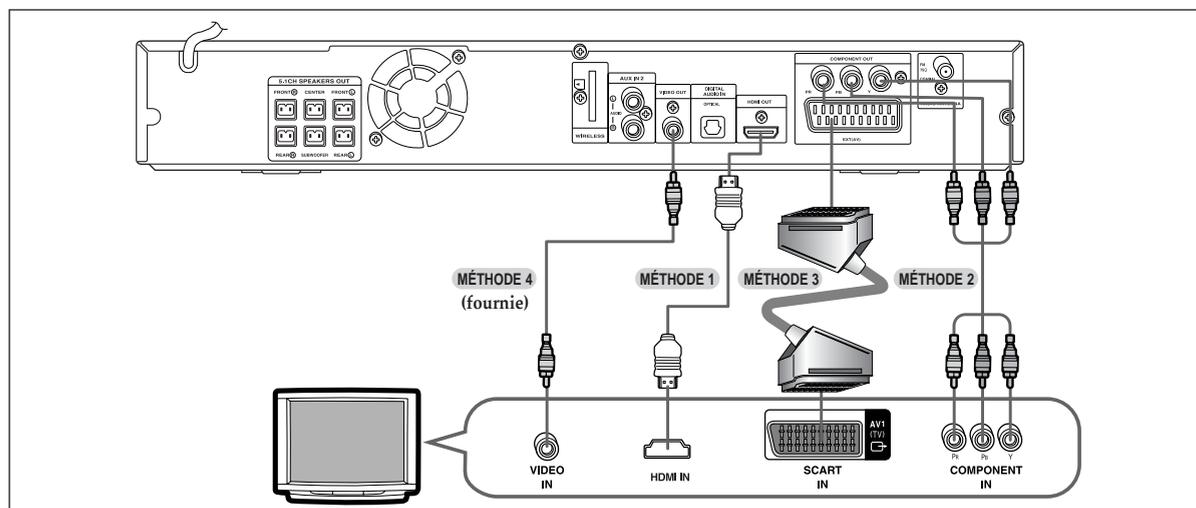

MÉTHODE 1 : HDMI (Qualité Supérieure)

Reliez la prise de sortie HDMI (HDMI OUT) située à l'arrière de l'unité principale à la prise d'entrée HDMI (HDMI IN) de votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).

MÉTHODE 2 : Vidéo composante (Meilleure qualité)

Si votre téléviseur est équipé d'entrées vidéo composante, branchez un câble vidéo composante (non fourni) entre les prises de sortie vidéo composante (Pr, Pb et Y) situées à l'arrière de l'unité principale et les prises correspondantes de votre téléviseur.

Fonction COMPONENT SELECT (SÉLECTION COMPOSANTE)

- Après avoir vérifié que l'unité principale est bien éteinte, maintenez la touche **COMPONENT SEL** de la télécommande enfoncée pendant 5 secondes.
 - <Y Pb Pr> et <RGB> s'affichent.
- Appuyez rapidement sur la touche **COMPONENT SEL**, afin de sélectionner <Y Pb Pr> et configurer l'unité principale en mode COMPONENT.

MÉTHODE 3 : Prise périéte..... (Meilleure qualité)

Si votre téléviseur est équipé d'une prise PÉRIÉTE, reliez la prise AV OUT (SORTIE_AV) située à l'arrière de l'unité principale à la prise SCART IN (ENTRÉE PÉRIÉTE) de votre téléviseur à l'aide d'un câble Périéte (non fourni).

- Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur la touche **COMPONENT SEL** de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes.
 - <Y Pb Pr> et <RGB> s'affichent.
- Appuyez rapidement sur la touche **COMPONENT SEL**, afin de sélectionner <RGB> et configurer le mode SCART.

Fonction VIDEO SELECT (SÉLECTION VIDÉO)

Maintenez la touche VIDEO SEL. (SÉL. VIDÉO) de la télécommande enfoncée pendant au moins 5 secondes.

- <COMPOSITE> ou <RGB> apparaît alors sur l'afficheur. Appuyez alors brièvement sur la touche **VIDEO SEL.** (SÉL. VIDÉO) pour sélectionner <COMPOSITE> ou <RGB> [RVB].
- Si votre téléviseur est équipé d'une prise Périéte (entrée RVB), appuyez sur la touche **VIDEO SEL.** (SÉL. VIDÉO) pour sélectionner le mode RGB [RVB]. L'utilisation d'un câble Périéte permettra d'obtenir une meilleure qualité d'image.
- Si votre téléviseur ne dispose pas de prise Périéte (entrée RVB), appuyez sur la touche **VIDEO SEL.** (SÉL. VIDÉO) pour sélectionner le mode COMPOSITE.

MÉTHODE 4 : Vidéo composite Bonne Qualité


Reliez la prise VIDEO OUT (SORTIE VIDÉO) située à l'arrière de l'unité principale à la prise VIDEO IN (ENTRÉE VIDÉO) de votre téléviseur à l'aide du câble vidéo fourni.

- Ce produit utilise le mode Interlace scan [Balayage entrelacé] (576i, 480i) pour la sortie composante.
- En reliant un téléviseur Samsung à l'unité principale à l'aide d'un câble HDMI, vous pourrez faire fonctionner votre Home Theater à l'aide de la télécommande du téléviseur. (Cette fonction n'est disponible qu'avec les téléviseurs SAMSUNG prenant en charge la fonction Anynet+ (HDMI-CEC).)
- Vérifiez la présence du logo **Anynet+** (ce dernier indique que votre téléviseur prend cette fonction en charge).

Fonction HDMI

Sélection de la résolution

Cette fonction permet à l'utilisateur de sélectionner la résolution de l'image pour la sortie HDMI.

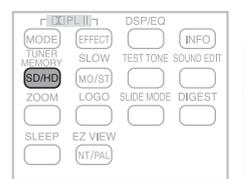

En mode stop, pressez et restez appuyé sur la touche **SD/HD** (Standard Definition/ High Definition) sur la télécommande.

- Les résolutions disponibles pour les sorties HDMI sont 576p (480p), 720p et 1080i.
- La résolution en mode SD (définition standard) est de 576p (480p) et la résolution en mode HD (haute définition) est de 720p/1080i.

- Si la télévision ne fournit pas une résolution équivalente à celle configurée, vous risquez de ne pas pouvoir voir l'image correctement.
- Lorsqu'un téléviseur HDMI est connecté, les signaux composite et composante vidéo ne sont pas émis.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations sur la manière de sélectionner la source d'entrée vidéo du téléviseur.

Qu'est-ce que la HDMI (Interface multimédia à haute définition)?

Ce dispositif transmet les signaux vidéo du DVD sous forme de signaux numériques sans avoir besoin de les convertir en signaux analogiques. Vous pouvez obtenir des images numériques plus précises en branchant la vidéo au téléviseur à l'aide d'un câble de connexion HDMI.

Utilisation de la fonction Anynet+(HDMI-CEC)

La fonction Anynet+ vous permet de contrôler d'autres appareils Samsung grâce à la télécommande de votre téléviseur Samsung. La fonction Anynet+ peut être utilisée en reliant ce système Home Theater à un téléviseur SAMSUNG à l'aide d'un câble HDMI. (Cette fonction n'est disponible qu'avec les téléviseurs SAMSUNG prenant en charge la fonction Anynet+.)

Avec Anynet+

Vous pouvez faire fonctionner cet appareil, allumer votre téléviseur ou regarder un film en appuyant sur la touche **PLAY (LECTURE)** de la télécommande de votre téléviseur Samsung.

- 1 Branchez l'unité principale du système Home Theater à un téléviseur Samsung à l'aide d'un câble HDMI (cf. page 18).

- 2 Activez la fonction Anynet+ sur votre téléviseur (consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur pour toute information complémentaire).

- Vous pouvez faire fonctionner le Home Theater à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. (Touches TV disponibles : ◀, ▶, ⏪, ⏩, ▲, ▼ et ◀, touches ▶, touches 0 ~ 9)



Si vous sélectionnez le téléviseur

Réglez la fonction Anynet+(HDMI-CEC) sur <On> (Marche) sur votre téléviseur.


- <Receiver : On> : vous permet d'écouter des enregistrements audio sur votre Home Theater.
- <Receiver : Off> : vous permet d'écouter des enregistrements audio sur votre téléviseur.

Si vous sélectionnez le Home Theater

Sélectionnez le paramètre <THEATER to connector> et, le cas échéant, sélectionnez l'option de votre choix pour chacun des éléments ci-dessous.

- <View TV> : Si Anynet+(HDMI-CEC) est activé et que vous sélectionnez View TV, le home cinéma passe automatiquement en mode DIGITAL IN.
- <THEATER Menu> : vous permet d'accéder au menu Home Theater.
- <THEATER Operation> : vous permet d'afficher les informations de lecture du disque inséré dans le Home Theater.
- <Receiver : On> : vous permet d'écouter des enregistrements audio sur votre Home Theater.
- <Receiver : Off> : vous permet d'écouter des enregistrements audio sur votre téléviseur.

- Si vous souhaitez écouter le son de votre téléviseur via votre système Home Theater, vous devrez brancher un câble optique.
- Si Anynet+ (HDMI-CEC) est activé et que vous éteignez l'unité principale, votre téléviseur s'éteint également.
- Anynet+ (HDMI-CEC) fonctionne uniquement en mode DVD.

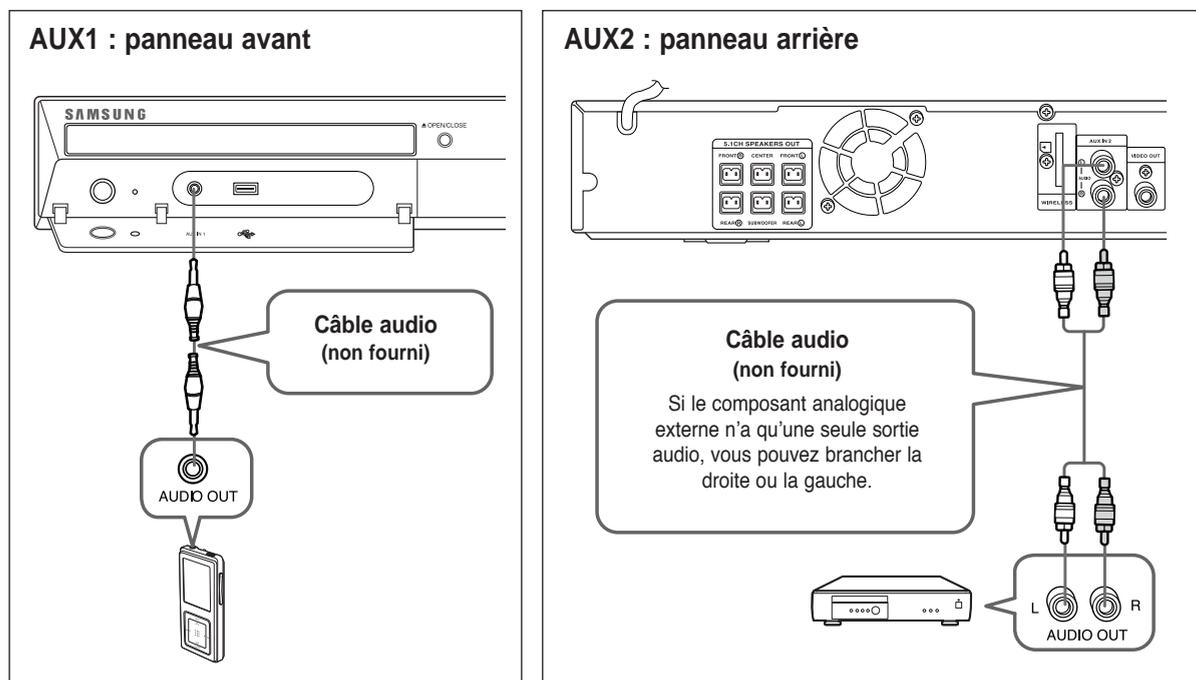

AUX1 : branchement d'un périphérique externe analogique

Périphériques émettant des signaux analogiques (lecteur MP3, par exemple)


- 1 Reliez la prise AUX IN 1 (Audio) de votre Home Theater à la prise Audio Out (Sortie audio) du périphérique externe analogique.
- 2 Appuyez sur la touche **AUX** de la télécommande pour sélectionner l'entrée <AUX1>.
 - Vous pouvez également utiliser le touche **FUNCTION** (FONCTION) de l'unité principale. Les différents modes disponibles défilent comme suit : DVD/CD → DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM.

AUX2 : branchement d'un périphérique externe analogique

Périphériques émettant des signaux analogiques (magnétoscope, par exemple)

- 1 Reliez la prise AUX IN 2 (Audio) de votre Home Theater à la prise Audio Out (Sortie audio) du périphérique externe analogique.
 - Veillez à bien respecter les codes couleurs utilisés pour les connecteurs.
- 2 Appuyez sur la touche **AUX** de la télécommande pour sélectionner l'entrée <AUX2>.
 - Vous pouvez également utiliser le touche **FUNCTION** de l'unité principale. Les différents modes disponibles défilent comme suit : DVD/CD → DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM.

• Vous avez la possibilité de relier la prise <Video output> (Sortie vidéo) de votre magnétoscope à la télévision et de relier la prise <Audio output> (Sortie audio) du magnétoscope à ce produit.

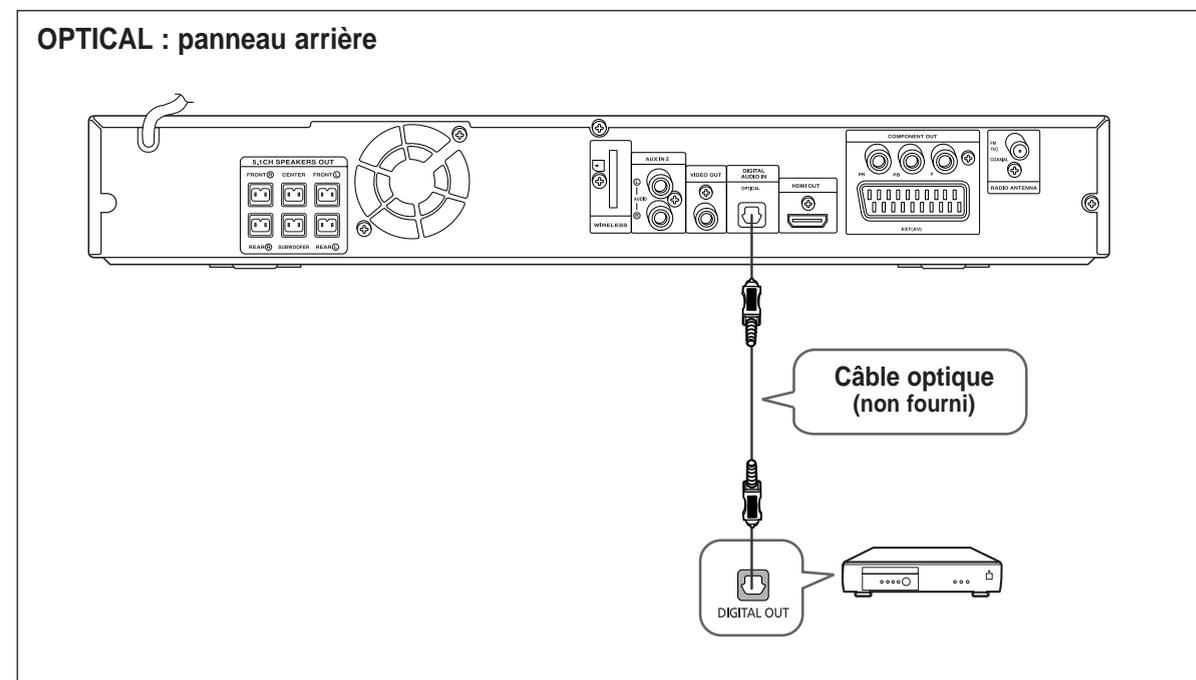


OPTICAL : Branchement d'un périphérique numérique externe

Périphériques émettant des signaux numériques (décodeur, par exemple)

- 1 Connectez l'entrée numérique (OPTICAL) à la sortie numérique sur le composant numérique externe.
- 2 Appuyez sur la touche **AUX** de la télécommande pour sélectionner l'entrée <DIGITAL IN>.
 - Vous pouvez également utiliser le touche **FUNCTION** de l'unité principale. Les différents modes disponibles défilent comme suit : DVD/CD → DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM.

Connexion de l'antenne FM

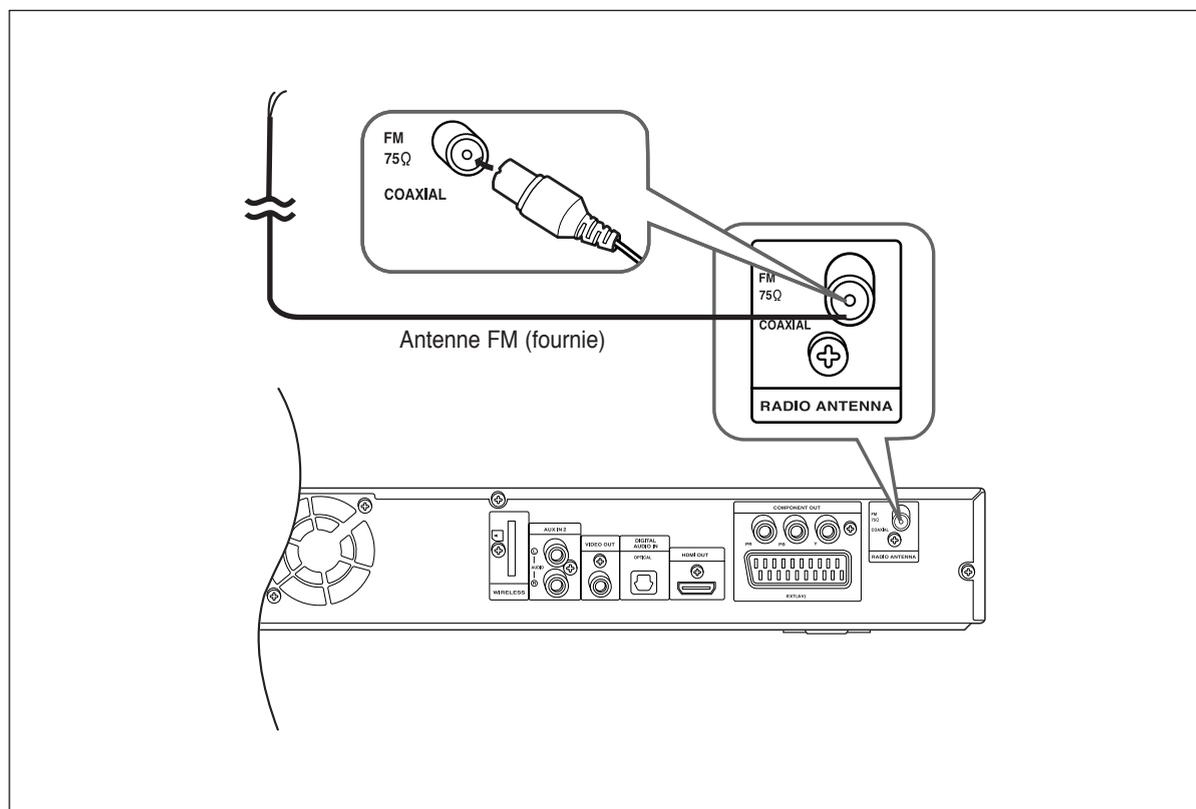


- 1 Connectez l'antenne FM fournie à la borne COAXIAL FM 75Ω.
- 2 Déplacez lentement le câble de l'antenne jusqu'à ce que vous trouviez un emplacement permettant une bonne réception. Fixez-le ensuite sur un mur ou une autre surface rigide.

• Cet appareil ne reçoit pas les émissions en AM.

Ventilateur de refroidissement

Le ventilateur de refroidissement fournit l'air frais dont l'appareil a besoin pour ne pas surchauffer.

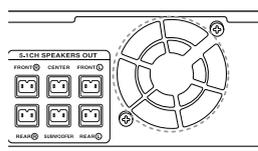

Pour des raisons de sécurité, veuillez respecter attentivement ce qui suit.

- Vérifiez que l'appareil est bien ventilé. Une mauvaise ventilation peut entraîner un échauffement excessif et endommager l'appareil.
- N'obstruez pas le ventilateur de refroidissement ni les orifices de ventilation (S'ils sont bloqués par un journal ou un tissu, la chaleur risque d'augmenter à l'intérieur de l'appareil ce qui risque de provoquer un incendie.)

Avant de lire le manuel d'utilisation

FR

Assurez-vous de comprendre la signification des termes suivants avant de lire le manuel d'utilisation.

Icônes utilisées dans ce manuel

Icône	Terme	Définition
	DVD	Indique une fonction disponible avec un DVD ou un DVD-R/DVD-RW enregistré en mode vidéo, puis finalisé.
	CD	Indique une fonction disponible avec un CD de données (CD-R ou CD-RW).
	MP3	Indique une fonction disponible avec un CD-R/-RW.
	JPEG	Indique une fonction disponible avec un CD-R/-RW.
	DivX	Indique une fonction disponible avec un support enregistré au format MPEG4 (DVD ± R/RW, CD-R ou CD-RW).
	Avertissement	Indique qu'une fonction n'est pas disponible ou qu'un paramétrage a peut-être été annulé.
	Remarque	Indique un conseil ou une instruction permettant d'utiliser chaque fonction de manière optimale.

- Les instructions du présent manuel indiquées par le symbole "DVD ()" s'appliquent aux disques de type DVD-VIDÉO, DVD-AUDIO et DVD-R/-RW enregistrés en mode vidéo, puis finalisés. Lorsqu'un type de DVD particulier est mentionné, cela est indiqué séparément.
- Un DVD-R/-RW qui n'a pas été enregistré correctement au format DVD Vidéo ne pourra pas être lu.

FONCTIONNEMENT

Avant d'utiliser votre système home cinéma

Comment faire fonctionner votre téléviseur Samsung et home cinéma avec la télécommande du HT-X30/HT-TX35

La télécommande de votre DVD Home Theater peut être utilisée pour faire fonctionner un téléviseur Samsung.




- 1 Branchez le cordon d'alimentation de l'unité principale dans une prise murale CA.
 - Avant de brancher votre système sur la prise murale, vous devez vérifier le réglage de la tension (FACULTATIF). Si la tension de la prise murale ne correspond pas au réglage indiqué à l'arrière de l'appareil, vous risquez d'endommager gravement votre système.
- 2 Appuyez sur le touche **TV** pour sélectionner le mode TV.
- 3 Appuyez sur le touche **POWER** (Alimentation) pour allumer votre téléviseur Samsung à l'aide de la télécommande.
- 4 Sélectionnez mode VIDEO en appuyant sur la touche **TV/VIDEO**.



- 5 Appuyez sur la touche **DVD RECEIVER** pour passer en mode DVD RECEIVER et utiliser le système "DVD Home Theater".
- 6 Appuyez sur le touche **FUNCTION** de l'appareil ou sur la touche **DVD** de la télécommande pour sélectionner le mode DVD/CD.

Sélection du format vidéo

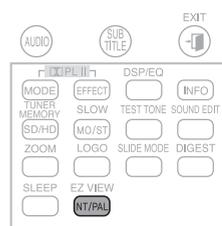

Appuyez sur la touche **NT/PAL** de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes lorsque l'appareil est éteint.

- Le format vidéo est réglé par défaut sur <PAL>.
- <NTSC> ou <PAL> s'affichent A ce moment, appuyez rapidement sur la touche NT/PAL pour sélectionner entre <NTSC> et <PAL>.
- Chaque pays a une norme de format vidéo différent.
- Pour une lecture normale, le format vidéo du disque doit être identique au format vidéo de votre téléviseur.

Lecture des disques



- 1 Appuyez sur le touche **OPEN/CLOSE** pour ouvrir le plateau de chargement de disque.
- 2 Chargez un disque dans l'unité principale.
 - Pour ce faire, posez délicatement un disque sur le plateau de chargement en veillant à ce que l'étiquette du disque soit orientée vers le haut.
- 3 Appuyez de nouveau sur le touche **OPEN/CLOSE** pour refermer le plateau de chargement.
 - La lecture du disque commence automatiquement.


- Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **STOP** (■).
 - Si vous appuyez une fois sur cette touche, <PRESS PLAY> apparaît sur l'écran et l'endroit où la lecture a été interrompue est conservé en mémoire. Il suffit alors d'appuyer sur la touche **PLAY/PAUSE** (▶||) ou sur la touche **ENTER** pour reprendre la lecture à l'endroit où elle a été interrompue. (Cette fonction n'est disponible qu'avec les DVD.)
 - Si vous appuyez deux fois sur cette touche, <STOP> apparaît sur l'écran. La lecture reprend alors depuis le début si vous appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** (▶||).
- Pour interrompre temporairement la lecture, appuyez sur le touche **PLAY/PAUSE** (▶||) en cours de lecture.
 - Appuyez de nouveau sur le touche **PLAY/PAUSE** (▶||) pour reprendre la lecture normalement.

- Selon le contenu du disque, il se peut que l'écran initial soit différent.
- Aucun disque "piraté" ne doit être lu sur cet appareil. Dans le cas contraire, il s'agit d'une violation des recommandations relatives au CSS (Content Scrambling System : une sorte de système de protection contre la copie).

Lecture de CD MP3/WMA




Les CD de données (CD-R, CD-RW) encodés au format MP3/WMA peuvent être lus.

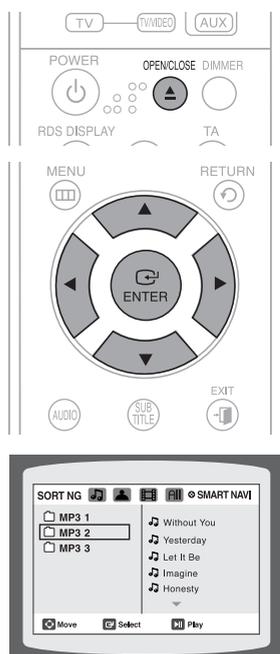

- 1 Posez le disque **MP3/WMA** sur le plateau de chargement.
 - L'écran du menu MP3/WMA apparaît et la lecture démarre.
 - Selon le disque MP3/WMA, l'aspect du menu peut être différent.
 - Les documents WMA-DRM ne peuvent pas être lus.
- 2 En mode Stop, sélectionnez l'album ▲, ▼, ◀, ▶ et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - Utilisez la touche ▲, ▼ pour sélectionner la piste.
- 3 Pour changer d'album, utilisez la touche ▲, ▼, ◀, ▶ pour sélectionner un autre album puis appuyez sur la touche **ENTER**.
 - Pour sélectionner un autre album et une autre piste, répétez les étapes 2 et 3 ci-dessus.
- 4 Appuyez sur la touche **STOP** (■) pour arrêter la lecture.

- Selon le mode d'enregistrement, il se peut que vous ne puissiez pas lire certains CD-MP3/WMA.
- Le sommaire d'un CD MP3/WMA varie selon le format de la piste MP3 enregistrée sur le disque.

- Pour lire un fichier dans l'écran du menu,
 - Appuyez sur la touche ▲, ▼, ◀, ▶ lorsque l'appareil est en mode stop puis sélectionnez l'icône désirée dans la partie supérieure du menu.

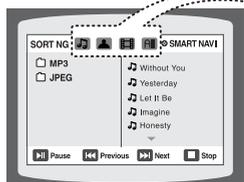


- 🎵 Pour lire les fichiers musicaux uniquement, choisissez l'icône 🎵.
- 👤 Pour voir les fichiers images uniquement, choisissez l'icône 👤.
- 📺 Pour voir les documents vidéo uniquement, choisissez l'icône 📺.
- 📁 Pour choisir tous les fichiers, choisissez l'icône 📁.

Lecture de fichier JPEG



Les images prises avec un appareil numérique ou un caméscope, ou des fichiers JPEG sur un PC peuvent être enregistrées sur un CD et lues ensuite avec ce lecteur DVD.


Mode Diaporama

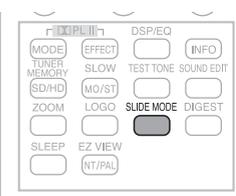

- 1 Posez le disque JPEG sur le plateau de chargement.
 - La lecture commence automatiquement. Chaque image s'affiche pendant 5 secondes avant de laisser la place à la suivante.
 - 2 Appuyez sur la touche **SLIDE MODE**.
 - Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la transition se fait dans l'ordre suivant :
SLIDE SHOW MODE : 1~5 → SLIDE SHOW MODE : RANDOM →
SLIDE SHOW MODE : NONE
- Appuyez sur ◀◀▶▶ pour passer au diaporama suivant.
- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le diaporama avance ou recule.

Fonction Digest (Abrégé)


Vous pouvez voir 9 images JPEG sur l'écran du téléviseur.

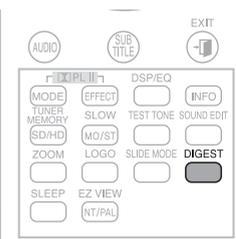


- 1 Appuyez sur la touche **DIGEST** au cours de la lecture.
 - Les fichiers JPEG seront affichés dans 9 fenêtres.
 - 2 Appuyez sur ▲, ▼, ◀, ▶ pour sélectionner l'image que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - L'image sélectionnée est lue pendant 5 secondes avant que la suivante apparaisse.
- Pour voir l'image précédente ou suivante avec 9 fenêtres, appuyez sur ◀◀▶▶.



Fonction Rotation/Retournement

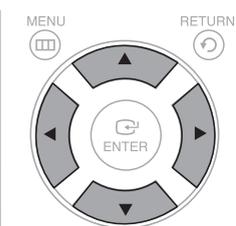

Appuyez sur ▲, ▼, ◀, ▶ au cours de la lecture.

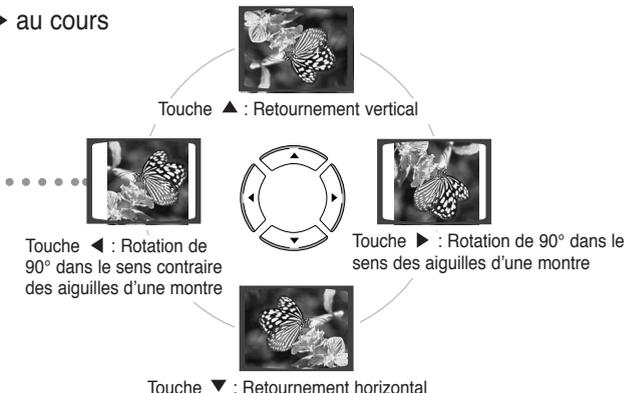


- Les résolutions maximales prises en charge par ce produit sont 5120 x 3480 (ou 19,0 MPixel) pour les fichiers JPEG standard et 2048 x 1536 (ou 3,0 MPixel) pour les fichiers images progressives.
- Si un fichier JPEG est lu lorsque la résolution de la sortie HDMI est de 720p/1080i, le mode passe automatiquement en mode 576p (480p).

Affichage des informations du disque



Vous pouvez voir les informations de lecture du disque sur l'écran du téléviseur.

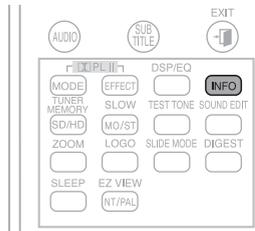

Appuyez sur la touche **INFO**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous passez d'un affichage à l'autre dans l'ordre suivant :



- Selon le disque, l'écran des informations du disque peut se présenter de manière différente.
- Selon le disque vous pouvez également sélectionner DTS, DOLBY DIGITAL, ou PRO LOGIC.

apparaît sur l'écran du téléviseur !

L'affichage de ce symbole sur l'écran du téléviseur à la suite de l'utilisation de touches de fonctions indique que l'opération demandée est impossible lorsque le disque est en cours de lecture.

Affichage à l'écran

- | | | | | |
|-----------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| DVD | Affichage DVD | Affichage TITRE | Affichage TEMPS ÉCOULÉ | Affichage STEREO (G/D) |
| DVD AUDIO | Affichage DVD-AUDIO | Affichage CHAPITRE | Affichage RÉPÉTITION DE LECTURE | Affichage DOLBY DIGITAL |
| CD | Affichage CD | Affichage PISTE (FICHER) | Affichage LANGUE AUDIO | Affichage ANGLE |
| | | Affichage GROUP | Affichage SOUS-TITRES | |

Vérification de la durée résiduelle



Appuyez sur la touche **REMAIN**.

- Pour vérifier la durée totale et la durée résiduelle d'un titre ou d'un chapitre en cours de lecture.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche **Remain**

- DVD-VIDEO: TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN
- DVD-AUDIO: GROUP ELAPSED → GROUP REMAIN → TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN
- CD: TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN
- MP3: TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

Lecture rapide




Appuyez sur la touche **⏩**.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche pendant la lecture, la vitesse de celle-ci changera comme suit :

- ⏪ 2X → ⏪ 4X → ⏪ 8X → ⏪ 32X → ▶ PLAY
- ▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶ PLAY

- Au cours de la lecture rapide d'un CD ou d'un CD MP3, vous entendez le son uniquement à une vitesse 2x et non pas à 4x, 8x et 32x.

Lecture lente

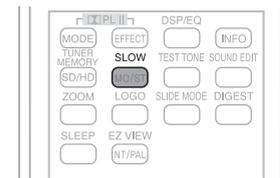

Appuyez sur la touche **SLOW**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche au cours de la lecture, la vitesse de lecture change dans l'ordre suivant :

- DVD: ▶ 1/2 → ▶ 1/4 → ▶ 1/8 → ◀ 1/2 → ◀ 1/4 → ◀ 1/8 → ▶ PLAY
- DivX: ▶ 1/2 → ▶ 1/4 → ▶ 1/8 → ▶ PLAY


- Aucun son n'est émis pendant la lecture lente.
- La lecture lente à l'envers ne fonctionne pas avec les DivX.

Sauter des Scènes/Chansons



Appuyez sur la touche **◀▶▶▶▶**.

- Chaque fois que vous appuyez sur ce touche pendant la lecture, vous lancez le chapitre, la piste ou le répertoire (fichier) suivant ou précédent.
- Il est impossible de sauter un chapitre de manière consécutive.

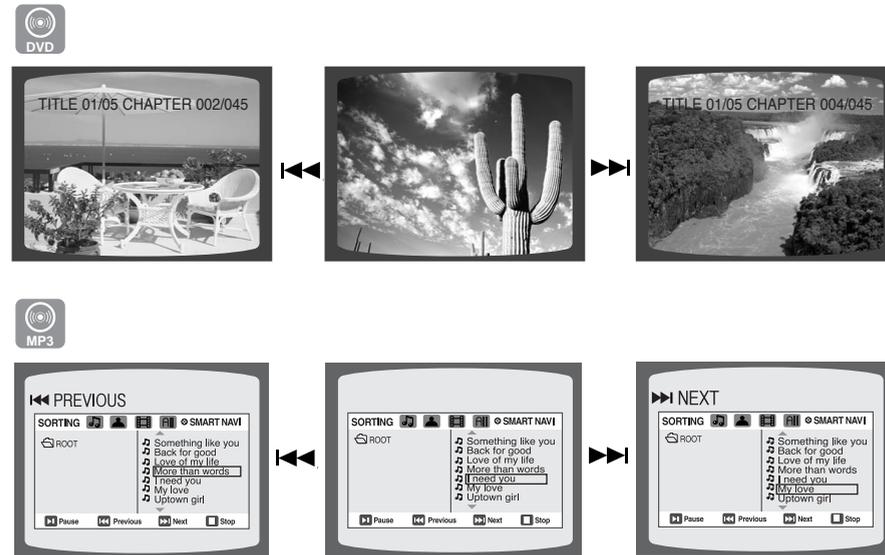

Répétition de lecture




La répétition de lecture vous permet de répéter un chapitre, un titre, une piste (chanson) ou un répertoire (fichier MP3).



Appuyez sur la touche **REPEAT**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche au cours de la lecture, le mode de répétition de lecture change dans l'ordre suivant :

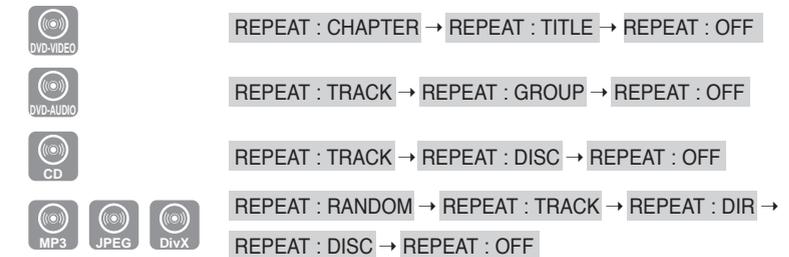

Options de la répétition de lecture

CHAPITRE : Lit de manière répétée le chapitre sélectionné.

PISTE : Lit de manière répétée la piste sélectionnée.

TITRE : Lit de manière répétée le titre sélectionné.

DIR : Lit de manière répétée toutes les pistes contenues dans le dossier sélectionné.


GROUPE : Lit de manière répétée le groupe sélectionné.

DISQUE : Lit de manière répétée l'ensemble du disque.


ALÉATOIRE : Joue les pistes de manière aléatoire.
(Une piste déjà lue peut être lue à nouveau.)

OFF : Annule la répétition de lecture.

Pour sélectionner le mode Répétition de lecture dans l'écran d'informations du disque

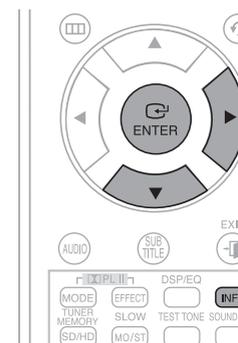

- 1 Appuyez deux fois sur la touche **INFO**.
- 2 Appuyez sur **▶** pour aller à l'affichage **RÉPÉTITION DE LECTURE** (↻).
- 3 Appuyez sur **▼** pour sélectionner le mode souhaité de Répétition de lecture.
 - Pour sélectionner un autre album ou une autre piste, répétez les étapes 2 et 3 décrites ci-dessus.
- 4 Appuyez sur la touche **ENTER**.

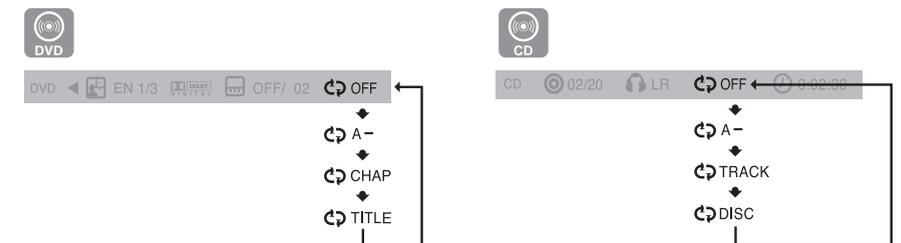


• Les disques enregistrés au format DivX, MP3 ou JPEG ne permettent pas de sélectionner la fonction Repeat Play [Répétition de la lecture] à partir de l'écran d'informations.

Utilisation de la fonction Lecture (suite)

Répétition de lecture A-B



Vous pouvez lire de manière répétée une section d'un DVD.

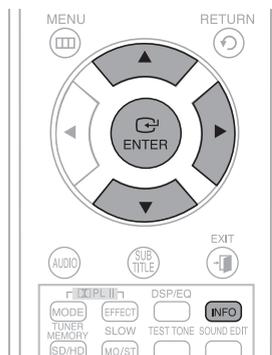

- 1 Appuyez deux fois sur la touche **INFO**.
- 2 Appuyez sur ► la flèche pour aller à l'affichage **REPETITION DE LECTURE** (↻).
- 3 Appuyez sur les touches ▲, ▼ pour sélectionner <A-> puis appuyez sur la touche **ENTER** au début du segment souhaité.
 - Lorsque vous appuyez sur la touche **ENTER**, la position sélectionnée est mémorisée.
- 4 Appuyez sur la touche **ENTER** à la fin du segment souhaité.
 - Le segment indiqué sera répété.



➤ Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur les touches ▲, ▼ pour sélectionner ↻ OFF.

✎ • La fonction A-B Repeat (Répétition A-B) n'est pas disponible avec les disques enregistrés au format DivX, MP3 ou JPEG.

Fonction Step



- Appuyez sur la touche **STEP**.
- L'image avance d'une image chaque fois que vous appuyez sur cette touche au cours de la lecture.


✎ • Aucun son n'est émis pendant la lecture du film.



Fonction Angle



Cette fonction vous permet de voir la même scène sous des angles différents.

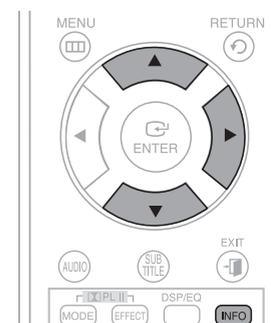

- 1 Appuyez sur la touche **INFO**.
- 2 Appuyez sur ► pour aller à l'affichage **ANGLE** (👁).
- 3 Appuyez sur les touches ▲, ▼ ou les touches numériques pour sélectionner l'angle que vous souhaitez.
 - Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous passez d'un angle à l'autre dans l'ordre suivant :




✎ • La fonction Angle est active uniquement avec les disques sur lesquels plusieurs angles ont été enregistrés.

Fonction Zoom (Agrandissement de l'écran)



Cette fonction vous permet d'agrandir une partie de l'image affichée.

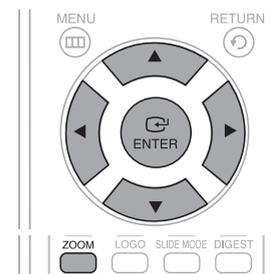

- 1 Appuyez sur la touche **ZOOM**.
- 2 Appuyez sur ▲, ▼, ◀, ▶ pour aller dans la partie que vous souhaitez agrandir.
- 3 Appuyez sur la touche **ENTER**.
 - Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous passez d'un niveau à l'autre dans l'ordre suivant :

ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3 → ZOOM OFF



✎ • Lors de la lecture d'un disque enregistré au format DivX, la taille de l'écran double.

Utilisation de la fonction Lecture (suite)

Fonction EZ VIEW



Appuyez sur la touche **EZ VIEW**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la fonction zoom passe de On à Off et inversement.
- Lorsque vous passez un film en format grand écran, vous pouvez enlever les bandes noires en haut et en bas de l'écran en appuyant sur la touche **EZ VIEW**.



- Cette fonction ne fonctionne pas si le DVD est enregistré dans un format angle multi-caméra.
- Il se peut que les bandes noires ne disparaissent pas car certains DVD ont un rapport intégré en mode vertical et horizontal.
- Cette fonction n'est pas applicable pour les disques DivX.
- Durant le fonctionnement de EZ View, il se peut que certains côtés gauche et droit soient légèrement coupés.

Groupe Bonus

Certains disques DVD-Audio disposent d'un groupe 'bonus' extra qui nécessite un numéro à 4 chiffres pour y accéder. Voir l'emballage du disque pour plus de détails et pour connaître ce numéro.



Lorsque vous lisez un disque DVD-Audio qui dispose d'un groupe bonus, l'écran de saisie du numéro apparaît automatiquement.

- Si vous éjectez le disque, éteignez l'appareil, ou débranchez le lecteur, vous devrez saisir à nouveau le numéro.


Pages de navigation



Lors de la lecture, appuyez sur la touche **↕** de la télécommande.

- Vous pouvez sélectionner l'image que vous souhaitez sur un disque DVD-AUDIO contenant des images fixes.
- Avec certains disques, selon leur fabrication, il se peut que vous ne puissiez pas sélectionner d'images.


Fonction de sélection de la langue audio

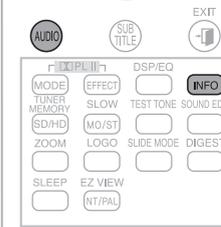


1 Appuyez deux fois sur la touche **INFO**.

2 Appuyez sur **▲**, **▼** ou sur les touches numériques pour sélectionner la langue audio que vous souhaitez.

- Selon le nombre de langues sur un disque DVD, une autre langue audio (ANGLAIS, ESPAGNOL, FRANCAIS, etc.) est sélectionnée chaque fois que vous appuyez sur la touche.

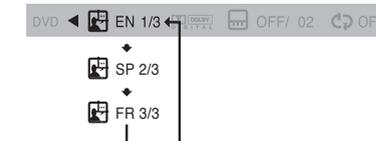


Fonction de sélection de la langue des sous-titres

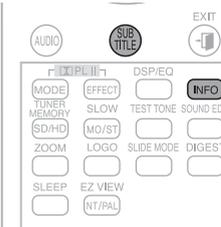

1 Appuyez deux fois sur la touche **INFO**.


2 Appuyez sur **▶** pour aller à l'affichage **SUBTITLE** ().

3 Appuyez sur **▼** ou sur les touches numériques pour sélectionner la langue que vous souhaitez pour les sous-titres.

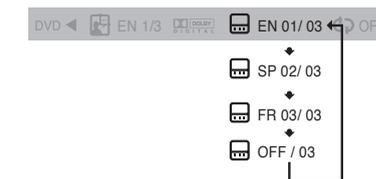


- Pour utiliser cette fonction, vous pouvez également appuyer sur les touches **AUDIO** ou **SUBTITLE** (SOUS-TITRES) de la télécommande.
- Selon le disque, il est possible que les fonctions langue audio et sous-titres ne soient pas disponibles.

Passer directement à une scène ou une chanson

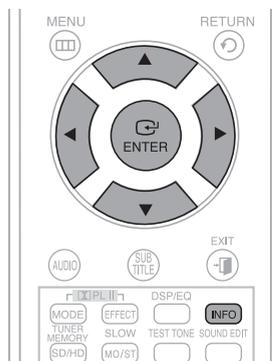


- 1 Appuyez sur la touche **INFO**.
- 2 Appuyez sur ▲, ▼ ou les touches numériques pour sélectionner le titre ou la piste que vous souhaitez et appuyez (ENTER) ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Appuyez sur ◀, ▶ pour aller à l'affichage Chapitre (⊗).
- 4 Appuyez sur ▲, ▼ ou les touches numériques pour sélectionner le chapitre que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 5 Appuyez sur les touches ◀, ▶ pour aller à l'affichage de la durée (⌚).
- 6 Appuyez sur les touches numériques pour sélectionner le moment souhaité et appuyez ensuite sur **ENTER**.

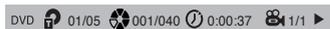

Appuyez sur les touches **numériques**.

- Le fichier sélectionné sera lu.
- Il est impossible d'utiliser la touche ▲, ▼ pour déplacer le curseur vers un dossier pendant la lecture d'un disque MP3 ou JPEG. Pour déplacer le curseur vers un dossier, appuyez sur **STOP** (■) puis sur ▲, ▼.

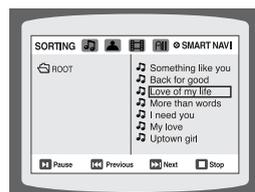


- ✎ Vous pouvez presser ◀◀▶▶ sur la télécommande pour accéder directement au titre, au chapitre ou à la piste que vous souhaitez.
- Selon le disque, il se peut que vous ne puissiez pas accéder au titre ou au moment sélectionné.

Utilisation du menu du disque



Vous pouvez utiliser les menus pour la langue audio, la langue des sous-titres, le profil, etc. Le contenu du menu DVD diffère d'un disque à l'autre.

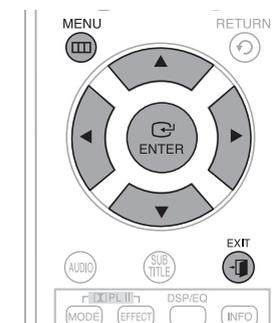

- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur ▲, ▼ pour aller à <Disc Menu> et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - Lorsque vous sélectionnez le menu du disque qui n'est pas supporté par le disque, le message <This menu is not supported> apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez sur ▲, ▼, ◀, ▶ pour sélectionner l'élément souhaité.
- 4 Appuyez sur la touche **ENTER**.

➤ Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de l'écran de configuration.




- ✎ L'affichage du menu du disque peut être différent selon le disque.

Utilisation du menu du titre



Pour des DVD contenant plusieurs titres, vous pouvez voir le titre de chaque film. La disponibilité de cette fonction peut varier en fonction du disque utilisé.

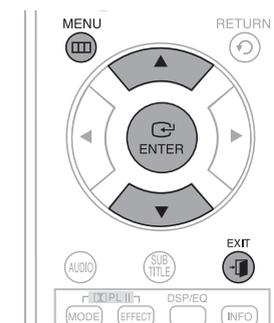

- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
 - 2 Appuyez sur ▲, ▼ pour aller au <Title Menu>.
 - 3 Appuyez sur la touche **ENTER**.
 - Le menu du titre apparaît.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de l'écran de configuration.




- ✎ L'affichage du menu du titre peut être différent selon le disque.

Lecture de fichiers multimédia à l'aide de la fonction USB HOST (HOTE USB)

Vous pouvez voir des documents tels que des photos, des films et des chansons sauvegardés dans un lecteur mp3, un périphérique de stockage USB ou un appareil photo numérique en bénéficiant d'images de très haute qualité et d'un son home cinéma 5.1, en connectant le périphérique de stockage au port USB du home cinéma.



1 Branchez le périphérique USB sur le port USB situé sur la façade de l'unité principale.

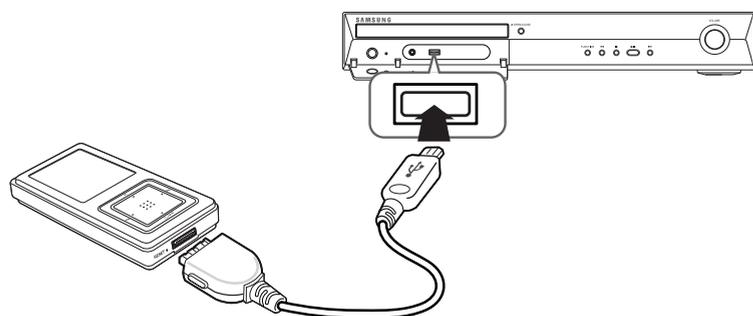

2 Appuyez sur la touche **FUNCTION** de l'appareil ou sur la touche **USB** de la télécommande pour sélectionner le mode USB.

- <USB> apparaît brièvement à l'écran.
- Le menu USB s'affiche à l'écran de la télévision et le fichier enregistré est lancé.

3 Appuyez sur la touche **STOP** (■) pour arrêter la lecture.

➤ Déconnecter un périphérique USB en toute sécurité

Afin de ne pas endommager les données sauvegardées dans le périphérique USB, suivez les instructions pour retirer le périphérique en toute sécurité avant de débrancher le câble USB.

- (1) Appuyez sur **STOP** (■) deux fois de suite. L'écran affichera **REMOVE USB**.
- (2) Retirez le câble USB.

Passer avant/arrière



Appuyez sur la touche **◀▶▶▶** en cours de lecture.

- En cas de fichiers multiples, une pression sur la touche **▶▶▶** permet de lire le fichier suivant.
- En cas de fichiers multiples, une pression sur la touche **◀◀◀** permet de lire le fichier précédent.

Lecture accélérée



Pour lire un disque à une vitesse supérieure, appuyez sur **◀◀▶▶** ou pendant la lecture.

- Chaque fois que vous appuyez sur un de ces deux touches, la vitesse de lecture change selon les critères ci-dessous :
2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

Périphériques compatibles

1. Périphériques USB prenant en charge les périphériques de stockage de masse USB 1.0. (Périphériques USB fonctionnant comme des disques durs amovibles sous Windows (2000 ou version supérieure) sans devoir installer un pilote supplémentaire.)
2. Lecteur MP3 : lecteur MP3 de type flash et disque dur.
3. Appareil photo numérique : le protocole PTP n'est pas pris en charge.
 - Les périphériques nécessitant l'installation d'un programme spécifique une fois connectés à l'ordinateur ne sont pas pris en charge.
4. Disque dur USB et lecteur flash USB : périphériques prenant en charge les protocoles USB2.0 ou USB1.1.
 - Une différence de qualité de lecture est possible si l'appareil est utilisé avec un périphérique USB1.1.
 - Veillez à brancher un cordon d'alimentation auxiliaire sur votre disque dur USB. Dans le cas contraire, il risque de ne pas bien fonctionner.
5. Lecteur de carte USB : lecteur de cartes USB monofentes et lecteur de cartes USB multifentes.
 - Le lecteur de carte USB peut ne pas être pris en charge par le matériel de certains constructeurs.
 - Des problèmes sont possibles si plusieurs dispositifs de mémoire sont installés dans un seul lecteur de cartes.
6. Il est possible que le périphérique USB ne soit pas reconnu s'il est utilisé avec un câble d'extension USB.

Formats pris en charge

	Nom de fichier	Extension de fichier	Débit binaire	Version	Pixel	Fréquence d'échantillonnage
Image fixe	JPG	JPG .JPEG	-	-	640X480	-
Musique	MP3	.MP3	80~384kbps	-	-	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	-	44.1kHz
Documents vidéo	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720X480	44.1KHz~48KHz
	DivX	.AVI, .ASF	4Mbps	DivX3.11~DivX5.1,XviD	800X600	44.1KHz~48KHz

- Le protocole CBI (Control/Bulk/Interrupt) n'est pas pris en charge.
- Les appareils photo numériques utilisant le protocole PTP ou nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire lorsqu'ils sont raccordés à un PC ne sont pas pris en charge.
- Un appareil utilisant un système de fichier NTFS n'est pas pris en charge. (Seul un système de fichier FAT l'est.)
- Certains lecteurs MP3, qui sont connectés à ce produit, risquent de ne pas fonctionner, cela dépend de la taille du secteur de leur système de fichiers.
- La fonction Hôte USB n'est pas prise en charge si un produit qui transfère des fichiers multimédias à l'aide du logiciel de son fabricant est connecté.
- Ce produit ne prend pas en charge les périphériques USB qui utilisent le protocole MTP (Media Transfer Protocol).
- La fonction USB de cet appareil n'est pas compatible avec tous les périphériques USB. Pour toutes informations concernant les périphériques compatibles, voir page 66.

Configuration de la langue

La langue utilisée pour afficher les menus OSD (menus à l'écran) est l'anglais par défaut.



- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur **▼** pour aller à **<Setup>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Sélectionnez **<LANGUAGE>** puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur les touches **▲, ▼** pour sélectionner **<OSD LANGUAGE>**, puis appuyez sur la touche **ENTER**.




- 5 Appuyez sur **▲, ▼** pour sélectionner la langue désirée et puis appuyez sur la touche **ENTER**.
 - Une fois que la configuration est terminée, si vous avez choisi l'anglais, l'affichage à l'écran se fera en anglais.

- Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de l'écran de configuration.



- **OSD LANGUAGE** : Sélection de la langue de l'affichage à l'écran
- **AUDIO** : Sélection de la langue audio (enregistrée sur le disque)
- **SUBTITLE** : Sélection de la langue des sous-titres (enregistrée sur le disque)
- **DISC MENU** : Sélection de la langue du menu du disque (enregistrée sur le disque)
- ※ Si la langue que vous avez sélectionnée n'est pas enregistrée sur le disque, la langue du menu ne changera pas même si vous le configurez pour qu'il s'affiche dans la langue que vous désirez.

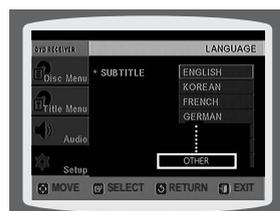

- **OTHER** : Pour choisir une autre langue, sélectionnez **OTHER** et indiquez le code de langue du pays de l'utilisateur. (Cf. page 65 pour les codes de langue)
Il est possible de sélectionner la langue **AUDIO**, ainsi que la langue des **SOUS-TITRES** et du **MENU DISQUE**

Configuration du type de l'écran du téléviseur

Selon le type de téléviseur (Ecran large ou écran classique 4:3), vous pouvez sélectionner le format d'écran du téléviseur.



- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
 - 2 Appuyez sur **▼** pour aller à **<Setup>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - 3 Appuyez sur **▼** pour aller à **<TV DISPLAY>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - 4 Appuyez sur **▲, ▼** pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - Une fois que la configuration est terminée, vous revenez à l'écran précédent.
- Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
 - Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter l'écran de configuration.

Ajustement du rapport d'aspect de l'écran TV (taille de l'écran)

Le rapport horizontal-vertical de l'écran des téléviseurs traditionnels est de 4:3, tandis que celui d'un téléviseur doté d'un grand écran à haute définition est de 16:9. Ce rapport est communément désigné *<rapport d'aspect>*. Lors de la lecture d'un DVD dont le contenu fait appel à l'un et l'autre de ces deux rapports, il faut que vous ajustiez le rapport d'aspect pour qu'il corresponde à votre téléviseur ou moniteur.

Sur un téléviseur traditionnel, sélectionnez soit l'option **<4:3PS>** ou **<4:3LB>** selon vos préférences. Sélectionnez **<WIDE/HDTV>** si vous avez un téléviseur doté d'un grand écran.



4:3PS (4:3 Pan&Scan)

Sélectionnez ce mode pour afficher une image en 16:9 en mode Recadrage sur un téléviseur traditionnel.

- Seule la partie centrale des images 16:9 s'affiche à l'écran, leurs extrémités gauche et droite étant amputées.



4:3LB (4:3 Letterbox)

Sélectionnez ce mode pour afficher une image en 16:9 en mode Boîte aux lettres sur un téléviseur traditionnel.

- Des bandes noires apparaîtront en haut et en bas de l'écran.



WIDE/HDTV

Sélectionnez ce mode pour afficher des images 16:9 en mode Plein écran sur un téléviseur doté d'un grand écran.

- Cette sélection vous permet de bénéficier de l'aspect d'un grand écran.



- Si, en revanche, le rapport d'aspect d'une image stockée sur un DVD est de 4:3, il vous est impossible de l'afficher sur un grand écran.
- Etant donné qu'un DVD peut être enregistré dans divers formats, l'apparence de son contenu variera selon le logiciel, le type de téléviseur et le réglage du rapport d'aspect du téléviseur utilisés.
- En fonctionnement HDMI, l'écran passe automatiquement en mode Grand écran.

Configuration du contrôle parental (Niveau de classement)

Ce contrôle permet de restreindre la lecture de DVD réservés aux adultes ou de DVD violents que vous ne souhaitez pas que vos enfants regardent.



- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour aller à <Setup> et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Appuyez sur ▼ pour aller à <PARENTAL> et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur ▲, ▼ pour sélectionner le niveau de contrôle parental que vous souhaitez puis appuyez sur la touche **ENTER**.
 - Si vous sélectionnez le niveau 6, un disque qui contient un niveau 7 et supérieur ne peut être lu.
 - Plus le niveau est élevé plus le contenu se rapproche d'un contenu violent ou réservé aux adultes.
- 5 Saisissez le mot de passe et appuyez sur la touche **ENTER**.
 - Le mot de passe est réglé sur <7890> par défaut.
 - Une fois que la configuration est terminée, vous revenez à l'écran précédent.



- Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter l'écran de configuration.

• Cette fonction est disponible uniquement avec les DVD qui contiennent les informations de niveau de classement.

Configuration du mot de passe

Vous pouvez régler le mot de passe pour le réglage du contrôle parental (niveau).



- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour aller à <Setup> et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Appuyez sur ▼ pour aller à <PASSWORD> et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur la touche **ENTER**.
- 5 Saisissez le mot de passe et appuyez sur la touche **ENTER**.
 - Entrez l'ancien mot de passe, le nouveau et confirmez le nouveau.
 - La configuration est terminée.



• Le mot de passe est réglé sur <7890> par défaut.

Si vous avez oublié votre mot de passe de contrôle parental, suivez les instructions suivantes


- Lorsqu'aucun disque n'est inséré dans le lecteur, maintenez la touche **STOP** (■) enfoncée située sur l'appareil pendant plus de 5 secondes. <INITIAL> apparaît à l'écran et tous les paramètres par défaut sont restaurés.
- Appuyez sur la touche **POWER**.

La fonction **RESET** (Réinitialisation) efface tous les réglages.
Ne l'utilisez pas à moins que cela soit nécessaire.

Paramétrer le papier peint



Lorsque vous regardez un DVD ou CD JPEG, vous pouvez configurer l'image que vous aimez comme fond d'écran.

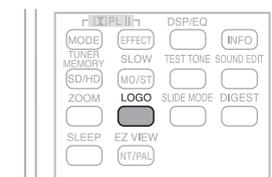

- 1 Lors de la lecture, appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** lorsqu'une image que vous aimez apparaît.
- 2 Appuyez sur la touche **LOGO**.
 - <COPY LOGO DATA> s'affiche sur l'écran du téléviseur.
- 3 L'appareil va s'éteindre puis se rallumer.
 - Le papier peint sélectionné s'affiche.
 - Vous pouvez sélectionner jusqu'à 3 papiers peints.

• Cette fonction ne fonctionne pas lorsque la sortie HDMI est de 720p ou 1080i.

Pour sélectionner l'un des trois papiers peints que vous avez créés



- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour aller à <Setup> et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Appuyez sur ▼ pour aller à <LOGO> et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur ▲, ▼ pour sélectionner le <USER> que vous souhaitez et appuyez ensuite sur **ENTER**.
 - Cette option vous permet de sélectionner un des 3 fonds d'écran.
- 5 Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter l'écran de configuration.

- ORIGINAL : Sélectionnez celui-là pour choisir l'image du logo Samsung en tant que fond d'écran.
- USER : Sélectionnez celui-là pour choisir l'image désirée en tant que fond d'écran.

- Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de l'écran de configuration.

Mode Lecture de disque audio DVD

Certains disques audio DVD contiennent de la vidéo DVD ainsi que de l'audio DVD.
Pour lire la partie vidéo DVD du disque audio DVD, paramétrez l'unité en mode vidéo DVD.



- 1 Appuyez sur la touche **MENU** lorsque le plateau de chargement des disques est ouvert.
- 2 Appuyez sur **▼** pour aller à **<Setup>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Appuyez sur **▼** pour aller à **<DVD TYPE>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur **▲, ▼** pour aller à **<DVD VIDEO>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - Paramétrez à nouveau les étapes 1 ~ 4 si vous souhaitez passer en mode DVD AUDIO Play.



- DVD VIDEO : réglé pour lire le contenu vidéo du DVD d'un disque audio DVD.
- DVD AUDIO : paramétrez pour lire le signal vocal du DVD tel qu'il est.

- Le mode de lecture du DVD est configuré sur DVD Audio comme configuré en usine par défaut.
- Eteindre l'appareil principal va automatiquement activer le mode DVD Audio.

Enregistrement DivX (R)

Veillez utiliser le code d'enregistrement pour enregistrer ce lecteur et pouvoir utiliser le format DivX (R) vidéo on demand.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.divx.com/vod.


Configuration du mode des enceintes

Les sorties de signal et les réponses de fréquence des enceintes sont réglées automatiquement selon la configuration des enceintes et en fonction des enceintes utilisées.



- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur **▼** pour aller à **<Audio>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Dans le menu **<SPEAKER SETUP>**, appuyez de nouveau sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur **▲, ▼, ◀, ▶** pour sélectionner l'enceinte souhaitée et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

- Pour les enceintes centrales, gauche et droite, chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le mode bascule dans l'ordre suivant : PETIT → AUCUN.
- Pour les enceintes gauche et droite, le mode est réglé sur PETIT.

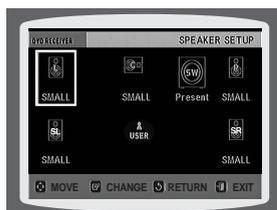


- SMALL : Sélectionnez cette option lorsque vous utilisez les enceintes.
- NONE : Sélectionnez cette option lorsqu'aucun haut-parleur n'est connecté.

- Le mode son peut être différent selon qu'il est réglé sur PRO LOGIC ou sur STEREO (voir page 53).

- Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de l'écran de configuration.

Configuration du temps de retard

Si les enceintes ne peuvent pas être placées à égale distance de la position d'écoute, vous pouvez régler le temps d'attente des signaux audio des enceintes centrale et arrière.

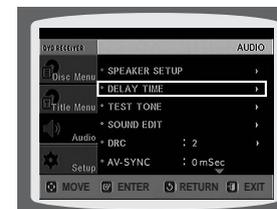


- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur **▼** pour aller à **<Audio>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Appuyez sur **▼** pour aller à **<DELAY TIME>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur **▲, ▼, ◀, ▶** pour sélectionner l'enceinte souhaitée et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 5 Appuyez sur la touche **◀, ▶** pour régler le temps de retard.
 - Vous pouvez régler le temps de retard de C entre 00 et 05 ms et pour EG et ED entre 00 et 15 ms.



- Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de l'écran de configuration.

Configuration du temps de retard des enceintes

Pour tirer le meilleur profit d'un disque audio enregistré en signaux ambiophoniques en format 5.1, assurez-vous que vous vous trouvez à égale distance de chacune des enceintes. L'emplacement des enceintes faisant en sorte que les signaux sonores n'atteignent pas vos oreilles au même moment, il est recommandé d'ajouter un effet de temporisation sonore à l'enceinte centrale et aux enceintes d'ambiance.

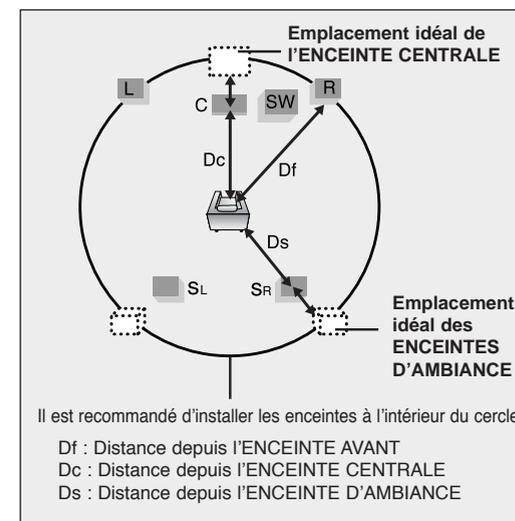

Configuration de l'ENCEINTE CENTRALE

Si la distance Dc est égale ou supérieure à la distance Df sur le schéma, réglez le mode sur 0 ms. Sinon, modifiez la distance en vous reportant aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.

Distance entre Df et Dc	0.00 m	0.34 m	0.68 m	1.02 m	1.36 m	1.70 m
Temps de retard	0 ms	1 ms	2 ms	3 ms	4 ms	5 ms

Configuration des ENCEINTE D'AMBIANCE ARRIERE

Si la distance Df est égale à la distance Ds sur le schéma, réglez le mode sur 0 ms. Sinon, modifiez la distance en vous reportant aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.

Distance entre Df et Ds	0.00 m	1.02 m	2.04 m	3.06 m	4.08 m	5.10 m
Temps de retard	0 ms	3 ms	6 ms	9 ms	12 ms	15 ms

- Avec DPL II (Dolby Pro Logic II), le temps de retard peut être différent pour chaque mode.
- Avec AC-3 et DTS, le temps de retard est réglé à partir de 00 et 15 ms.
- Le canal central n'est réglable que sur les disques 5.1.

Configuration du test de tonalité


Utiliser la fonction Test Tone pour vérifier les connexions des haut-parleurs.



- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur **▼** pour aller à **<Audio>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Appuyez sur **▼** pour aller à **<TEST TONE>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - Le test de tonalité sera envoyé sur les haut-parleurs dans l'ordre suivant : G, C, D, SD, SG, et le caisson de basses.
 - Si vous appuyez à nouveau sur cette touche à ce moment, le test de tonalité s'arrête.

- Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter l'écran de configuration.

Méthode alternative : appuyez sur la touche TEST TONE de la télécommande.

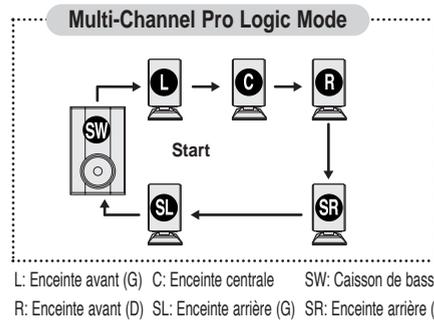

- Appuyez sur la touche **TEST TONE**.
- Le test de tonalité s'effectue de la manière suivante : Lors de la lecture d'un DVD ou d'un CD, ce test ne fonctionne qu'en mode Stop.
 - Utilisez cette fonction afin de vérifier que chaque enceinte est branchée correctement et qu'il n'y a aucun problème.
 - Lorsque HDMI AUDIO est activé (l'audio est émis par les enceintes du téléviseur), la fonction TEST TONE n'est pas disponible.

- Pour arrêter le test de tonalité, appuyez à nouveau sur la touche **TEST TONE**.

Configuration audio


Vous pouvez régler l'équilibre et le niveau de chaque enceinte.




- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur **▼** pour aller à **<Audio>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Appuyez sur **▼** pour aller à **<SOUND EDIT>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur les touches **▲**, **▼** pour sélectionner et régler l'élément que vous souhaitez. Appuyez sur les touches **◀**, **▶** pour régler les paramètres.

- Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de l'écran de configuration.

Réglage manuel du volume de l'enceinte et Equilibre avec la touche SOUND EDIT.

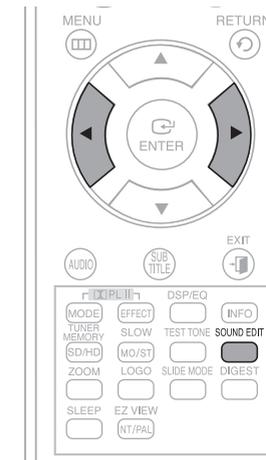

Appuyez sur la touche **SOUND EDIT** et appuyez ensuite sur **◀**, **▶**.

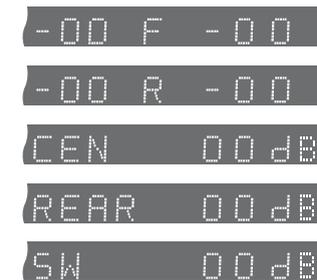

Réglage de l'équilibre des enceintes avant/arrière


- Vous pouvez sélectionner entre 00 et -06 et OFF.
- Plus vous vous approchez de -6 plus le volume baisse.

Réglage du niveau des enceintes centrale / arrières et du caisson de basses

- Le niveau du volume peut être réglé par étapes, de +6dB à -6dB.
- Le son augmente lorsque vous vous approchez de +6dB et diminue lorsque vous vous approchez de -6dB.

Configuration de la compression DRC (Compression de la plage dynamique)

Cette fonction vous permet de régler l'échelle entre les sons les plus forts et les plus faibles. Vous pouvez utiliser cette fonction pour profiter d'un son Dolby Digital lorsque vous regardez un film à faible volume la nuit.

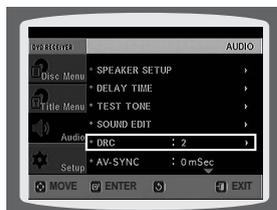

- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur **▼** pour aller à **<Audio>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Appuyez sur **▼** pour aller à **<DRC>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur la touche **▲, ▼** pour régler la compression de la plage dynamique.

- Lorsque le touche **▲** Cursor est actionné, l'effet est amplifié, et lorsque le touche **▼** Cursor est enfoncé, l'effet est atténué.

- Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter l'écran de configuration.



Paramétrage AV SYNC


La vidéo peut sembler plus lente que l'audio si elle est connectée à un téléviseur numérique. Dans ce cas, réglez le décalage audio de manière à ce qu'il soit synchronisé avec la vidéo.



- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur le curseur **▼** pour accéder à **<Audio>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Appuyez sur le curseur **▼** pour accéder à **<AV-SYNC>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur les touches Cursor **▲, ▼** pour sélectionner le décalage **<AV-SYNC>** puis appuyez sur la touche **ENTER**.

- Vous pouvez paramétrer le temps d'attente de l'audio entre 0 ms et 300 ms. Paramétrez-le à un état optimal.

- Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter l'écran de configuration.

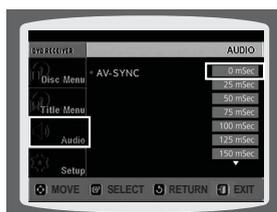

Paramétrage de l'interface HDMI audio

Il est possible d'activer ou de désactiver les sons transmis par l'intermédiaire du câble HDMI.



- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur la touche Cursor **▼** pour sélectionner **<Audio>** et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 3 Appuyez sur la touche Cursor **▼** pour sélectionner **<HDMI AUDIO>** et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur les touches Cursor **▲, ▼** pour sélectionner **<ON>** ou **<OFF>** et appuyez sur la touche **ENTER**.



- ON : les signaux audio et vidéo sont tous deux transmis par le câble de connexion HDMI. Les sons ne sont alors émis que par les haut-parleurs de votre téléviseur.
- OFF : seuls les signaux vidéo sont transmis par le câble de connexion HDMI. Les sons ne sont alors émis que par les enceintes de votre système Home Theater.




- Par défaut, cet appareil est réglé sur HDMI AUDIO OFF.
- L'interface HDMI AUDIO se règle automatiquement en mode 2 canaux lorsque les sons sont émis par les haut-parleurs du téléviseur.

- Appuyez sur le touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur le touche **EXIT** pour quitter l'écran de configuration.


Fonction Champ sonore (DSP)/EQ

DSP : Vous concerne un son unique dans un environnement particulier, fournit un champ sonore réaliste.
EQ : vous pouvez sélectionner **ROCK**, **POP** ou **CLASSIC** pour optimiser le son pour le genre de musique que vous êtes en train d'écouter.

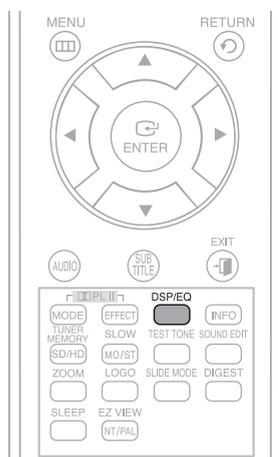

Appuyez sur la touche **DSP/EQ**.

- **<DSP>** s'allume sur l'écran d'affichage.
- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous passez d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant :

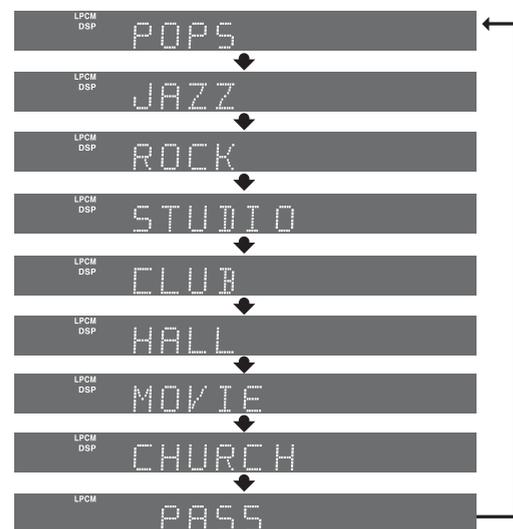


- POP, JAZZ, ROCK : Selon le genre de musique, vous avez le choix entre POP, JAZZ et ROCK.
- STUDIO : Donne l'impression d'être dans un studio.
- CLUB : Donne l'impression d'être dans une boîte de nuit avec des basses puissantes.
- HALL : Eclaircit les voix et donne l'impression d'une salle de concert.
- MOVIE : Donne l'impression d'être dans une salle de cinéma.
- CHURCH : Donne l'impression d'être dans une grande église.
- PASS : Sélectionnez cette option pour une écoute normale.

- La fonction DSP/EQ n'est disponible qu'en mode STEREO. Appuyez sur le touche **PL II** Mode pour afficher STEREO à l'écran.
- Cette fonction est disponible avec les CD, les CD-MP3 et les disques enregistrés aux formats DivX et Dolby Digital.
- Lorsque vous lisez un disque DVD encodé avec deux canaux ou plus, le mode multi-canal est automatiquement sélectionné et la fonction DSP/EQ ne fonctionne pas.


Mode Dolby Pro Logic II

Vous pouvez sélectionner le mode audio Dolby Pro Logic II souhaité.

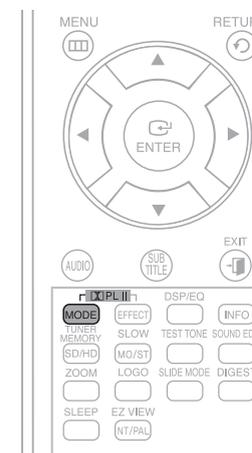

Appuyez sur la touche **PL II MODE**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous passez d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant :

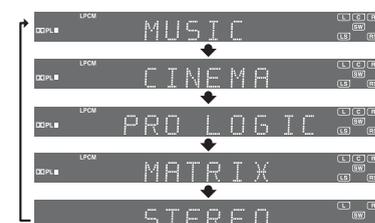

PRO LOGIC II

- **MUSIC** : Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez profiter d'effets sonores vous donnant l'impression d'assister à un concert en direct.
- **CINEMA** : Cette option ajoute un sentiment de réalisme à la piste sonore.
- **PRO LOGIC** : Vous pouvez profiter d'un effet multi-canaux réaliste comme si vous utilisiez cinq enceintes alors que vous n'utilisez que les enceintes avant droite et gauche.
- **MATRIX** : Vous pouvez profiter d'un son ambiophonique et profiter de l'expansion du son.
- **STEREO** : Sélectionnez cette option pour écouter les sons uniquement à partir des enceintes avant gauche et droite et du caisson de basses.

- En mode Pro Logic II, connectez le périphérique externe aux connecteurs d'ENTREE AUDIO (G et D) du lecteur. Si vous ne connectez que l'une des deux entrées (G ou D), vous ne pourrez pas bénéficier du son ambiophonique.

Effet Dolby Pro Logic II

Cette caractéristique fonctionne seulement en mode MUSIC Dolby Pro Logic.



1 Appuyez sur la touche **PL II MODE** pour sélectionner le mode **<MUSIC>**.



2 Appuyez sur la touche **PL II EFFECT** pour sélectionner **<PANORAMA>**, puis appuyez sur les touches **◀** ou **▶** pour sélectionner l'effet désiré.

- Vous pouvez sélectionner soit 0 ou 1.
- Ce mode permet d'étendre l'image stéréo avant de manière à utiliser les hauts-parleurs satellites. Vous bénéficiez alors d'un superbe effet **<enveloppant>** grâce à la réverbération du son sur les murs latéraux.



3 Appuyez sur la touche **PL II EFFECT** pour sélectionner **<C-WIDTH>**, puis appuyez sur les touches **◀** ou **▶** pour sélectionner l'effet désiré.

- Vous pouvez sélectionner soit 0 ou 7.
- Ce réglage permet d'ajuster la largeur de l'image centrale. Plus le réglage est élevé, moins le son provient du haut-parleur central.



4 Appuyez sur la touche **PL II EFFECT** pour sélectionner **<DIMENS (Dimension)>**, puis appuyez sur les touches **◀** ou **▶** sélectionner l'effet désiré.

- Ce paramètre est réglable entre 0 et 6.
- Permet d'ajuster progressivement le champ sonore (DSP) des hauts-parleurs avant ou arrière.



• Lorsque vous lisez un disque codé avec deux canaux ou plus, le mode multicanal (multi-channel) est automatiquement sélectionné et la touche **PL II** (Dolby Pro Logic II) ne fonctionne pas.

Télécommande

1 Appuyez sur la touche **TUNER** et sélectionnez la bande FM.

2 Sélectionnez une station.

- Auto station 1 : Lorsque vous appuyez sur **◀▶▶▶** une station pré-réglée est sélectionnée.
- Auto station 2 : Maintenez la touche **▼▲** enfoncée pour rechercher automatiquement les stations.
- Station manuelle : Appuyez rapidement sur **▼▲** pour augmenter ou diminuer la fréquence.

Unité principale

1 Appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner la bande choisie (FM).

2 Sélectionnez une station.

- Auto station 1 : Appuyez sur la touche **STOP** (■) pour sélectionner **<PRESET>** et appuyez ensuite sur **◀▶▶▶** pour sélectionner la station pré-réglée.
- Auto station 2 : Appuyez sur la touche **STOP** (■) pour sélectionner **<MANUAL>** et appuyez ensuite sur **◀▶▶▶** pour rechercher automatiquement la bande.
- Station manuelle : Appuyez sur **STOP** (■) pour sélectionner **<MANUAL>** et appuyez ensuite brièvement sur **◀▶▶▶** pour accéder à une fréquence plus basse ou plus élevée.

➤ Appuyez sur la touche **MO/ST** pour écouter en Mono/Stéréo.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le son commute entre **<STEREO>** et **<MONO>**.
- Dans le cas de zones de mauvaise réception, sélectionnez **MONO** pour avoir une retransmission claire et sans interférence.



Préréglage des stations



Exemple : Préréglage de la station FM 89.10 en mémoire

1 Appuyez sur la touche **TUNER** et sélectionnez la bande FM.

2 Appuyez sur ∇, \blacktriangle pour sélectionner **<89.10>**.



3 Appuyez sur **TUNER MEMORY**.

- **<PRGM>** clignote sur l'affichage.



4 Appuyez sur $\blacktriangleleft, \blacktriangleright$ pour sélectionner le numéro préréglé.

- Vous avez la possibilité de sélectionner entre 1 et 15 stations mémorisées.



5 Appuyez à nouveau sur la touche **TUNER MEMORY**.

- Appuyez sur la touche TUNER MEMORY avant que **<PRGM>** ne disparaisse de l'écran.
- **<PRGM>** disparaît de l'écran et la fréquence de la station est conservée en mémoire.


6 Pour préréglager une autre station, renouvelez les étapes 2 à 5.

➤ Pour vous syntoniser sur une station préréglée, appuyez sur la touche $\blacktriangleleft, \blacktriangleright$ de la télécommande pour sélectionner un canal.

• Cet appareil ne reçoit pas les émissions en AM.

Recours au RDS (système de radiocommunication de données) en vue de capter des programmes radio diffusés en FM

La norme RDS permet aux stations FM de diffuser des signaux de radiofréquence complémentaires aux signaux ordinaires. Par exemple, les stations diffusent leur nom, ainsi que des informations sur le type d'émission diffusée, tel qu'une émission de sports, de musique, etc.

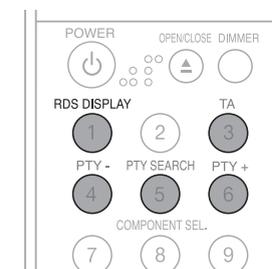

Lorsque vous écoutez une station FM prestataire du service RDS, le témoin RDS s'allume à l'écran de votre unité.


Description des fonctions RDS

- **PTY (Program type)** : Affiche le type du programme actuellement diffusé.
- **PS NAME (Program Service Name)** : Affiche le nom de la station composé de 8 caractères.
- **RT (Radio Text)** : Décode le texte transmis par une station (s'il y en a un) et il est composé au maximum de 64 caractères.
- **CT (Clock Time)** : Décode l'heure transmise par la fréquence FM. Certaines stations ne transmettent pas d'informations PTY, RT ou CT et donc elles ne seront pas affichées dans tous les cas.
- **TA (Traffic Announcement)** : Indique que la recherche de stations diffusant des annonces d'informations sur la circulation routière est en cours.

• Il se peut que la fonctionnalité RDS ne fonctionne pas correctement si les signaux diffusés par la station radio sont faibles.

Affichage les signaux RDS

Les signaux RDS que les stations radio diffusent sont affichés à l'écran de votre unité.

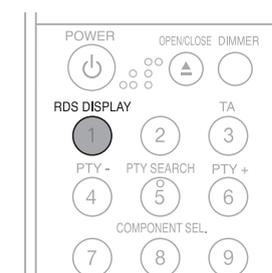

Appuyez sur la touche **AFFICHAGE RDS** pendant que vous écoutez une station FM.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, vous faites défiler à l'écran les symboles suivants :

PS NAME → **RT** → **CT** → **Frequency**

- **PS (Service des programmes)** : Quand vous recherchez des stations, **<PS>** apparaît à l'écran, suivi du nom des stations. Si vous ne recevez aucun signal, **<NO PS>** est affiché.
- **RT (Texte radio)** : Quand vous recherchez des stations, **<RT>** apparaît à l'écran, suivi du message diffusé par la station en cours. Si vous ne recevez aucun signal, **<NO PS>** est affiché.
- **Frequency (fréquence)** : Radiofréquence de la station sélectionnée (service non-RDS seulement).

À propos des caractères

Tous les codes PS et ainsi que les messages RT, sont affichés en lettres majuscules.

- L'écran n'est pas programmé pour faire une distinction entre les minuscules et les majuscules.
- L'écran ne prend pas en charge les lettres comportant des caractères accentués. Par exemple. **<A>** peut représenter **À, Â, Ã, Ä, Å** ou **Ă**.

• Si la recherche est interrompue, **<PS>** et **<RT>** n'apparaissent pas à l'écran.


PTY(Type de programme)Recherch

L'avantage du service RDS est de vous offrir, entre autres, la possibilité de rechercher une émission particulière à partir d'une liste de canaux pr m moris s au moyen des codes PTY.

Recherche d'une  mission au moyen des codes PTY

Avant de commencer, n'oubliez pas...

- Que vous ne pouvez effectuer une recherche   l'aide d'un code PTY que pour les stations pr m moris es.
- Que vous pouvez interrompre une recherche en tout temps en appuyant sur la touche PTY SEARCH.
- Que vous disposez d'un d lai fixe pour effectuer les  tapes  num r es ci-dessous. Si le r glage est annul  avant que vous n'ayez termin  une action donn e, recommencez   l' tape 1.
- Quand vous appuyez sur les touches de la t l commande principale, v rifiez que vous avez s lectionn  la station FM   l'aide de la t l commande principale.

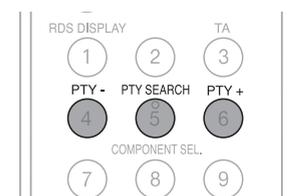

- 1 Appuyez sur **PTY SEARCH** pendant que vous  coutez une station FM.
- 2 Appuyez sur **PTY +** ou **PTY -** jusqu'  ce que le code PTY souhait  apparaisse sur l'affichage.
 - L' cran affiche les codes PTY d crits en regard.
- 3 Appuyez de nouveau sur **PTY SEARCH** pendant que le code PTY s lectionn  pr c demment s'affiche encore   l' cran.
 - L'unit  centrale effectue une recherche parmi 15 stations FM pr m moris es. D s que l'unit  rep re la station indiqu e, elle s'arr te et syntonise celle-ci.


Affichage	Type du programme
NEWS	Actualit�s incluant un compte rendu et un d�bat
AFFAIRS	Diff�rent sujet incluant un incident en cours, un documentaire, un d�bat et une analyse.
INFO	Informations incluant les poids et mesures, les pr�visions, des rapports, des informations m�dicales, diff�rents sujets concernant les consommateurs, etc...
SPORT	Informations sportives
EDUCATE	�ducation
DRAMA	Dramatique et s�rie/feuilleton radiophonique, etc...
CULTURE	Culture nationale ou r�gionale incluant les probl�mes religieux, science sociale, langue, th�atre, etc...
SCIENCE	Sciences naturelle et technologique
VARIED	Autres, discours, programmes de divertissements (Quiz, jeux), interviews, com�dies, jeux satiriques, etc...
POP M	Musique pop
ROCK M	Musique rock
M.O.R.M	Musique contemporaine actuelle consid�r�e comme �tant <facile � �couter>.
LIGHT M	Musique classique & instrumentale et chants

Affichage	Type du programme
CLASSICS	Grande musique classique - orchestration, musique instrumentale et de chambre & op�ra
OTHER M	Autres musiques - jazz, Rythm & Blues musique country, etc...
WEATHER	M�t�o
FINANCE	Finance
CHILDREN	Programmes pour enfants
SOCIAL A	Affaires sociales
RELIGION	Religion
PHONE IN	Nouvelles
TRAVEL	Voyages
LEISURE	Loisirs
JAZZ	Musique Jazz
COUNTRY	Musique Country
NATION M	Musique nationale
OLDIES	Musique du pass�
FOLK M	Musique Folk
DOCUMENT	Documentaires

Fonctions pratiques

Fonction Sleep timer

Si vous r glez l'heure   l'avance, l'unit  s' teint automatiquement   l'heure d sign e.

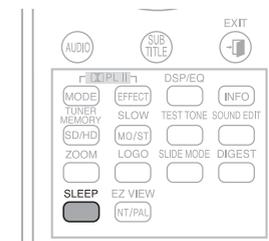


Appuyez sur la touche **SLEEP**.

- **<SLEEP>** apparait sur l' cran. Des pressions successives sur cette touche permettent de modifier la dur e pr s lectionn e comme suit :
10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.
- Pour confirmer le r glage de la mise en veille, appuyez sur la touche **SLEEP**.
 - Le temps restant avant l'arr t du lecteur DVD s'affiche.
 - Si vous appuyez de nouveau sur la touche, vous revenez   ce que vous aviez r gl  avant.
- Pour annuler la mise en veille, appuyez sur la touche **SLEEP** jusqu'  ce que **<OFF>** apparaisse   l' cran.

R gler la brillance de l' cran

Vous pouvez r gler la luminosit  de l'affichage   partir de l'unit  principale.

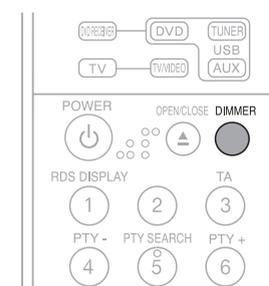

Appuyez sur la touche **DIMMER**.

- Chaque pression sur cette touche permet de r gler la luminosit  de l'afficheur situ  sur la fa ade de l'appareil.

Fonction Mute

Cette fonction est pratique lorsque quelqu'un sonne   la porte ou lorsque vous recevez un appel t l phonique.




Appuyez sur la touche **MUTE**.

- **<MUTE>** clignote sur l'affichage.
- Pour activer le son, appuyez de nouveau sur la touche.



Lorsque vous commandez le téléviseur avec la télécommande

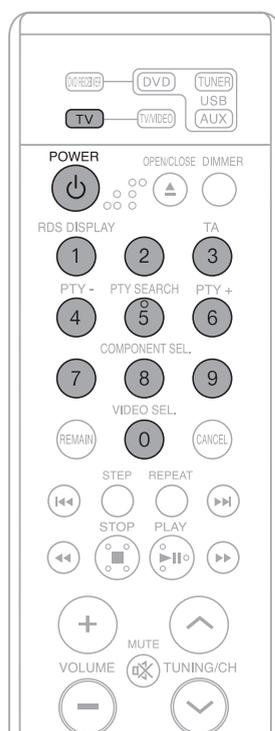

- 1 Appuyez sur le touche **TV** pour sélectionner le mode TV.
 - 2 Appuyez sur la touche **POWER** pour allumer le téléviseur.
 - 3 En gardant la touche **POWER** enfoncée, composez le code correspondant à la marque de votre téléviseur.
 - S'il y a plus d'un code répertorié dans le tableau, entrez en un seul à la fois afin de déterminer lequel fonctionne.
- Exemple : Pour un téléviseur Samsung**
 En gardant la touche **POWER** enfoncée, entrez les chiffres suivants à l'aide des touches numériques 00, 15, 16, 17 et 40.
- 4 Le téléviseur s'éteint automatiquement une fois le réglage terminé.
 - Vous pouvez vous servir des touches TV, POWER, VOLUME, CHANNEL ainsi que des touches numériques (0~9).

- Il se peut que la télécommande ne fonctionne pas avec certaines marques de téléviseurs. Il se peut également que certaines opérations ne soient pas possibles avec votre marque de téléviseur.
- Si vous ne configurez pas la télécommande avec le code de la marque de votre téléviseur, elle fonctionnera par défaut avec un téléviseur Samsung.

Liste de codes des marques de téléviseurs

No.	Marque	Code	No.	Marque	Code
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	47	Onking	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	48	Onwa	03
6	Brocsonic	59, 60	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7	Candle	18	50	Penney	18
8	Cetronic	03	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
9	Citizen	03, 18, 25	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
10	Cinema	97	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
11	Classic	03	54	Portland	15, 18, 59
12	Concerto	18	55	Proton	40
13	Contec	46	56	Quasar	06, 66, 67
14	Coronado	15	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16	Croslex	62	59	Realistic	03, 19
17	Crown	03	60	Sampo	40
18	Curtis Mates	59, 61, 63	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
21	Daytron	40	64	Sears	15, 18, 19
22	Dynasty	03	65	Sharp	15, 57, 64
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
24	Fisher	19, 65	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
25	Funai	03	68	Soundesign	03, 40
26	Futuretech	03	69	Spectricon	01
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	70	SSS	18
28	Hall Mark	40	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	72	Symphonic	61, 95, 96
30	Inkel	45	73	Tatung	06
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	74	Techwood	18
32	JVC	70	75	Teknika	03, 15, 18, 25
33	KTV	59, 61, 87, 88	76	TMK	18, 40
34	KEC	03, 15, 40	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
35	KMC	15	78	Vidtech	18
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	79	Videch	59, 60, 69
37	Luxman	18	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	81	Yamaha	18
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	82	York	40
40	Marantz	40, 54	83	Yupiteru	03
41	Matsui	54	84	Zenith	58, 79
42	MGA	18, 40	85	Zonda	01
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	86	Dongyang	03, 54

Reportez-vous à ce qui suit si l'unité ne fonctionne pas correctement. Si le problème que vous rencontrez n'est pas répertorié ci-dessous ou si les instructions suivantes ne vous aident pas, éteignez l'unité, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un marchand autorisé ou le Centre de Service Samsung Electronics le plus proche.


Problème	Vérification/Solution
Le plateau de chargement de disque ne s'ouvre pas.	<ul style="list-style-type: none"> Est-ce que le cordon d'alimentation est branché correctement dans la prise de courant ? Eteignez l'appareil puis allumez-le de nouveau.
Le disque n'est pas lu.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le numéro de région du DVD. Les disques DVD achetés à l'étranger pourraient ne pas être lisibles. Ce lecteur ne peut pas lire les CD-ROM et les DVD-ROM. Vérifiez le niveau d'écoute du DVD.
La lecture ne commence pas immédiatement lorsque l'on appuie sur la touche Play/Pause.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le disque présente des rayures ou s'il est déformé. Nettoyez-le bien.
Pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> On n'entend aucun son en mode lecture rapide, lecture lente et lecture image par image. Les enceintes sont-elles branchées correctement ? Est-ce que le réglage des enceintes est correctement personnalisé ? Le disque est-il gravement endommagé ?
Le son n'est pas émis par les six enceintes mais seulement par certaines d'entre elles.	<ul style="list-style-type: none"> A l'écoute d'un CD ou de la radio, le son est émis uniquement par les deux enceintes avant (G/D). Sélectionnez l'option <PRO LOGIC II> en appuyant sur la touche  PL II (Dolby Pro Logic II) de la télécommande pour utiliser les six enceintes. Vérifiez si le disque DVD est compatible avec le mode 5.1-CH. Si vous réglez C, EG et ED sur AUCUN dans le mode Speaker du réglage audio dans l'écran de configuration, vous n'entendrez aucun son de l'enceinte centrale et des enceintes avant gauche et droite. Réglez C, EG et ED sur SMALL.
Le son ambiophonique canal 5.1 Dolby Digital n'est pas reproduit.	<ul style="list-style-type: none"> Est-ce que le disque porte l'indication <Dolby Digital 5.1 CH> ? Le son canal 5.1 est reproduit uniquement si le disque est enregistré avec ce système. Est-ce que la langue audio est correctement réglée sur DOLBY DIGITAL 5.1-CH dans l'écran d'informations ?
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Est-ce que la télécommande est utilisée à la distance correcte et avec un angle de fonctionnement correct ? Est-ce que les piles sont déchargées ? Avez-vous correctement sélectionné les fonctions des modes (TV/DVD) sur la télécommande (TV ou DVD) ?

Problème	Vérification/Solution
<ul style="list-style-type: none"> Le disque tourne mais aucune image ne s'affiche. Les images présentent des interférences et la qualité est mauvaise. 	<ul style="list-style-type: none"> Le téléviseur est-il allumé ? Les câbles vidéo sont-ils correctement branchés ? Le disque est-il sale ou endommagé ? Un disque de mauvaise fabrication peut ne pas être lu.
Les langues audio et des sous-titres ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"> Les fonctions langues audio et des sous-titres ne fonctionnent pas avec les DVD qui ne contiennent pas plusieurs langues audio ou des sous-titres. Selon les disques elles peuvent fonctionner différemment.
L'écran Menu ne s'affiche pas même lorsque l'on sélectionne la fonction menu.	<ul style="list-style-type: none"> Est-ce que le disque a un menu ?
L'écran ne peut pas être changé.	<ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez lire des DVD 16:9 en mode LARGE 16:9, en mode BOITE AUX LETTRES 4:3 ou en mode PAN SCAN 4:3, mais les DVD codés en 4:3 peuvent être vus uniquement en 4:3. Consultez la pochette du disque DVD et sélectionnez la fonction appropriée.
<ul style="list-style-type: none"> L'unité principale ne fonctionne pas. (Exemple : L'appareil s'éteint ou on entend des bruits étranges.) Le lecteur DVD fonctionne mal. 	<ul style="list-style-type: none"> Éteignez l'appareil et maintenez la touche STOP (■) de l'unité principale enfoncée pendant au moins 5 secondes. <p>La fonction RESET (Réinitialisation) efface tous les réglages. Ne l'utilisez pas à moins que cela soit nécessaire.</p>
Le mot de passe pour le niveau d'écoute a été oublié.	<ul style="list-style-type: none"> Maintenez la touche STOP (■) enfoncée pendant au moins 5 secondes lorsque le message <NO DISC> apparaît sur l'afficheur de l'unité principale. Le message <INITIAL> apparaît alors sur l'afficheur et toutes les valeurs de réglage par défaut sont restaurées. Appuyez sur la touche POWER. <p>La fonction RESET (Réinitialisation) efface tous les réglages. Ne l'utilisez pas à moins que cela soit nécessaire.</p>
On n'arrive pas à se syntoniser sur la station radio désirée.	<ul style="list-style-type: none"> Est-ce que l'antenne est installée correctement ? Si le signal d'entrée de l'antenne est mauvais, installez une antenne FM externe dans un endroit avec une bonne qualité de réception.

Précautions dans la manipulation et la conservation des disques

De petites rayures sur le disque peuvent réduire la qualité du son et des images ou provoquer des sauts. Faites attention de ne pas rayer les disques quand vous les manipulez.

Manipulation des disques

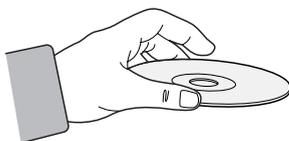


Ne touchez pas le côté de lecture du disque.
Tenez le disque par les côtés de manière à ne pas laisser vos empreintes sur la surface.
Ne collez pas de papier ou de ruban adhésif sur le disque.

Conservation des disques


Ne les laissez pas à la lumière solaire directe



Conservez-les dans un endroit frais et aéré

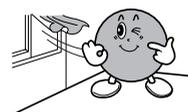

Conservez-les dans une pochette de protection propre et en position verticale.

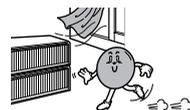

- Faites attention de ne pas salir les disques.
- Ne chargez pas de disques fissurés ou rayés.

Manipulation et conservation des disques



Quand vous laissez des empreintes de doigts ou de saleté sur le disque, nettoyez-le avec un détergent léger dilué dans l'eau et frottez-le avec un chiffon souple.

- Pour le nettoyage, frottez délicatement de l'intérieur vers l'extérieur du disque.



- De la condensation peut se former si l'air chaud entre en contact avec des parties froides à l'intérieur du lecteur. Quand de la condensation se forme à l'intérieur du lecteur, celui-ci pourrait ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, enlevez le disque et laissez le lecteur allumé au repos pendant 1 ou 2 heures.

Liste de code des langues

Entrez le numéro de code approprié pour les réglages initiaux <Audio disque>, <Sous-titres disque> et/ou <Menu disque> (Voir page 42).

Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

Appareil photo numérique

Produit	Société	Type
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera
Finepix-f450	Fuji	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera
Coolpix4200	Nikon	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera
U300	Olympus	Digital Camera
X-350	Olympus	Digital Camera
C-760	Olympus	Digital Camera
C-5060	Olympus	Digital Camera
X1	Olympus	Digital Camera
U-mini	Olympus	Digital Camera
Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Optio MX	Pentax	Digital Camera
Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
AZ-1	Olympus	Digital Camera

Disque Flash USB

Produit	Société	Type
Cruzer Micro	Sandisk	USB2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB2.0 256M
SONY Micro Vault	Sony	USB2.0 64MB
FLEX DRIVE	Serotech	USB2.0 32MB
AnyDrive	A.L tech	USB2.0 128MB
XTICK	LG	USB2.0 128M
Micro Mini	lomega	USB2.0 128M
iFlash	Imation	USB2.0 64M
LG	XTICK(M)	USB2.0 64M
RiDATA	EZDrive	USB2.0 64M

Lecteur MP3

Produit	Société	Type
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 player
YP-T7	Samsung	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player
YP-780	Samsung	MP3 Player
YP-35	Samsung	MP3 Player
YP-55	Samsung	MP3 Player
iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
iAudio M3	Cowon	HDD MP3 player
SI-M500L	Sharp	256MB MP3Player
H10	Iriver	MP3Player
YP-T5 VB	Samsung	MP3Player
YP-53	Samsung	256MB MP3Player

Disque dur externe USB

Produit	Société	Type
MOMOBAY UX-2	Dvico	USB2.0

GÉNÉRALITÉS	Consommation d'énergie	80W
	Poids	4Kg
	Dimensions (L x H x P)	430 x 65 x 351.5 mm
	Gamme température de fonctionnement	+5°C~+35°C
	Gamme humidité de fonctionnement	10% ~ 75%
TUNER FM	Sensibilité utilisable	10dB
	Rapport S/N	60dB
	Distorsion	0.5%
SORTIE VIDÉO	Vidéo composite	1.0Vp-p(charge 75Ω)
	Prise Péritel	Vidéo composé : 1.0Vp-p (pour une charge de 75Ω)
		Signal RGB : 0.714Vp-p (pour une charge de 75Ω)
	Composant Vidéo	Y:1.0Vp-p(charge 75Ω)
		Pr:0.70Vp-p(charge 75Ω)
Pb:0.70Vp-p(charge 75Ω)		
HDMI	Impédance : 85~115Ω	
AMP	Enceintes avant	133W x 2(3Ω)
	Enceinte centrale	133W(3Ω)
	Haut-parleur arrière	133W x 2(3Ω)
	Caisson des basses	135W(3Ω)
	Gamme de fréquences	20Hz~20KHz
	Rapport S/B	75dB
	Séparation de canaux	60dB
	Sensibilité d'entrée	(AUX)400mV

Specifications (suite)

HT-X30

E N C E I N T E S	Enceintes	Système enceintes canaux 5.1		
		Enceinte avant/centrale/arrière	Caisson des basses	
	Impédance	3Ω x 5	3Ω	
	Gamme de fréquences	145Hz~20KHz	35Hz~155Hz	
	Niveau de pression acoustique de sortie	86dB/W/M	86dB/W/M	
	Entrée nominale	133W	135W	
	Entrée maximale	266W	270W	
	Dimensions (L x H x P)	avant/arrière	90 x 168x 95 mm	180 x 320 x 390 mm
		centrale	250 x 90 x 95 mm	
	Poids	avant/arrière	0.6 Kg/0.5 Kg	5.5 kg
centrale		0.7 Kg		

HT-TX35

E N C E I N T E S	Enceintes	Système enceintes canaux 5.1		
		Enceinte avant/centrale/arrière	Caisson des basses	
	Impédance	3Ω x 5	3Ω	
	Gamme de fréquences	140Hz~20KHz	35Hz~160Hz	
	Niveau de pression acoustique de sortie	82dB/W/M	85dB/W/M	
	Entrée nominale	133W	135W	
	Entrée maximale	266W	270W	
	Dimensions (L x H x P)	avant	90 x 1045 x 90 mm	180 x 320 x 390 mm
		arrière	90 x 1045 x 90 mm	
	Poids	avant/arrière	3.5Kg/3.2Kg	5.1Kg
centrale		0.5Kg		

Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Contactez SAMSUNG dans le monde entier)

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

N'hésitez pas à contacter le service clientèle de SAMSUNG pour toute question ou tout commentaire au sujet des produits Samsung.

Région	Pays	Centre d'assistance à la clientèle	Site Internet
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	Europe	BELGIUM	02 201 2418 844 000 844 Distributeur pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
CZECH REPUBLIC			www.samsung.com/cz
DENMARK		70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND		030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE		3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY		01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY		06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA		800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG		0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
NETHERLANDS		0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY		815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND		0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL		80 8 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA		0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
SPAIN		902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se	
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk	
Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk	
Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch	
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn	
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea