

# Manuale d'uso del Nokia 6500 slide

---

# CE 0434

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che questo prodotto RM-240 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet:  
[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Copyright © 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi e Visual Radio sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenziANTE SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

#### Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori.

UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÉ LA NOKIA, NÉ I SUOI LICENZIANTI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON A TITOLO LIMITATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

9201291/Edizione 1

# Indice

---

<b>SICUREZZA.....</b>	<b>6</b>	Scrittura e invio di un messaggio di testo .....	22
<b>Informazioni generali.....</b>	<b>7</b>	Scrittura e invio di un messaggio multimediale.....	22
Suggerimenti utili.....	7	Letture e risposta a un messaggio .....	23
Informazioni sul dispositivo.....	9	Messaggi audio Nokia Xpress .....	23
Servizi di rete.....	10	Messaggi flash .....	24
Accessori .....	10	Applicazione e-mail.....	24
Codici di accesso.....	10	Chat.....	25
Aggiornamenti del software.....	11	Messaggi vocali .....	25
Download di contenuto .....	12	Impostazioni messaggi .....	26
Supporto Nokia .....	12		
<b>1. Operazioni preliminari .....</b>	<b>12</b>	<b>5. Rubrica .....</b>	<b>28</b>
Installazione della carta SIM e della batteria .....	12	Memorizzazione di nominativi e numeri telefonici .....	29
Caricamento della batteria .....	13	Aggiunta dei dettagli dei nominativi .....	29
Accensione e spegnimento del telefono cellulare.....	13	Ricerca di nominativi .....	29
Impostazione di ora, fuso orario e data ..	14	Copia o spostamento di nominativi della rubrica.....	29
Servizio relativo alle impostazioni di configurazione.....	14	Modifica dei nominativi .....	30
Antenna.....	14	Gruppi.....	30
Laccetto da polso.....	15	Biglietti da visita .....	30
Tasti e componenti.....	15	Impostazioni relative ai nominativi .....	30
Memory card microSD.....	16		
Modalità di attesa .....	16	<b>6. Registro .....</b>	<b>30</b>
Modo Aereo .....	18		
<b>2. Chiamate.....</b>	<b>18</b>	<b>7. Impostazioni.....</b>	<b>31</b>
Effettuazione di una chiamata vocale.....	18	Modi d'uso.....	31
Risposta o rifiuto di una chiamata vocale .....	19	Temi.....	31
Chiamate rapide.....	19	Toni.....	31
Chiamata a riconoscimento vocale ottimizzata .....	19	Display .....	31
Opzioni disponibili durante una chiamata .....	20	Data e ora.....	33
Effettuazione di una chiamata video.....	20	Collegamenti personali.....	33
		Sincronizzazione e backup .....	33
<b>3. Scrittura del testo.....</b>	<b>21</b>	Connettività .....	34
Metodo di scrittura tradizionale .....	21	Chiamata .....	36
Metodo di scrittura intuitivo.....	22	Telefono .....	37
		Accessori.....	38
<b>4. Messaggi .....</b>	<b>22</b>	Configurazione.....	38
		Ripristino delle impostazioni iniziali .....	39
		Aggiornamenti del software del telefono cellulare .....	39

<b>8. Menu dell'operatore.....</b>	<b>39</b>	Avvio di un'applicazione .....	51
Messaggi info .....	40	Opzioni dell'applicazione .....	51
Comandi servizi .....	40	<b>14. Servizi SIM.....</b>	<b>51</b>
<b>9. Galleria.....</b>	<b>40</b>	<b>15. Web.....</b>	<b>51</b>
Gestione dei diritti digitali.....	40	Connessione a un servizio .....	52
Modalità di uscita TV.....	41	Navigazione nelle pagine Web.....	52
Stampa di immagini.....	42	Siti preferiti.....	52
<b>10. Multimedia .....</b>	<b>42</b>	Impostazioni di visualizzazione .....	53
Fotocamera.....	42	Impostazioni di sicurezza.....	53
Video.....	43	Info ricevute .....	54
Lettore musicale.....	44	Protezione del browser.....	54
Radio .....	45	<b>16. Connettività PC.....</b>	<b>55</b>
Registratore vocale .....	46	Nokia PC Suite .....	55
Equalizzatore .....	47	Applicazioni per la trasmissione di dati...	56
Amplificazione stereo.....	47	<b>17. Informazioni sulla batteria</b>	
<b>11. Push-to-talk .....</b>	<b>47</b>	<b>e sul caricabatterie .....</b>	<b>56</b>
<b>12. Organiser.....</b>	<b>47</b>	Linee guida per l'autenticazione delle	
Sveglia.....	47	batterie Nokia .....	57
Agenda.....	48	<b>Precauzioni e manutenzione.....</b>	<b>58</b>
Impegni.....	49	<b>Ulteriori informazioni sulla</b>	
Note.....	49	<b>sicurezza .....</b>	<b>60</b>
Calcolatrice.....	49	<b>Indice analitico .....</b>	<b>64</b>
Conteggio alla rovescia.....	49		
Cronometro .....	50		
<b>13. Applicazioni .....</b>	<b>50</b>		
Avvio di un gioco.....	50		

# SICUREZZA

---

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



## ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



## SICUREZZA STRADALE

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.



## INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



## SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnerne il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.



## SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



## ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



## IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

# Informazioni generali

---

## ■ Suggerimenti utili

Prima di portare il telefono cellulare ad un punto di assistenza

D: Cosa posso fare se il telefono cellulare non funziona correttamente?

R: Provare a fare quanto segue:

- Spegnere il telefono cellulare, rimuovere la batteria e poi reinserirla.
- Ripristinare le impostazioni iniziali. Selezionare **Menu > Impostazioni > Riprist. imp. iniz.** I nomi e i numeri di telefono salvati nella *Rubrica* non vengono eliminati.
- Aggiornare il telefono cellulare con Nokia Software Updater, se disponibile. Visitare il sito [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) o il sito Web Nokia del proprio paese.

## Codici di accesso

D: Qual è il mio codice di sblocco, PIN o PUK?

R: Il codice di sblocco predefinito è **12345**. Se si dimentica o si perde il codice di sblocco, rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia.

Se si dimentica o si perde il codice PIN o PUK oppure se non si dispone di questo codice, rivolgersi al fornitore del servizio.

## Connettività Bluetooth

D: Perché non riesco a rilevare un dispositivo Bluetooth?

R: Provare a fare quanto segue:

- Controllare che su entrambi i dispositivi sia attivata la connettività Bluetooth.
- Verificare che tra la distanza tra i due dispositivi non superi i 10 metri e che non vi siano interferenze dovute ad ostacoli, quali pareti o altri dispositivi.
- Verificare che l'altro dispositivo non sia in modalità nascosta.
- Accertarsi che i due dispositivi siano compatibili.

## Chiamate

D: Come posso regolare il volume?

R: Per alzare o abbassare il volume durante una chiamata, premere il tasto di regolazione del volume su o giù.

D: Come posso cambiare il tono di chiamata?

**R:** Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Toni*.

## **Rubrica**

**D:** Come posso aggiungere un nuovo nominativo?

**R:** Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi* > **Opzioni** > *Aggiungi scheda*.

**D:** Come posso aggiungere altre informazioni ad un nominativo?

**R:** Cercare il nominativo a cui si desidera aggiungere un dettaglio e selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > *Aggiungi dettaglio*. Selezionare una delle opzioni disponibili.

## **Menu**

**D:** Come posso cambiare l'aspetto dei menu?

**R:** Per modificare la visualizzazione dei menu, selezionare **Menu** > **Opzioni** > *Vista menu princip.* > *Elenco*, *Griglia*, *Griglia con etichette* o *Scheda*.

**D:** Come posso personalizzare i menu?

**R:** Per modificare la posizione dei menu, selezionare **Menu** > **Opzioni** > *Organizza*. Scorrere fino al menu che si desidera spostare, quindi selezionare **Sposta**. Scorrere fino al punto in cui si desidera spostare il menu, quindi selezionare **OK**. Per salvare le modifiche, selezionare **Chiudi** > **Si**.

## **Messaggi**

**D:** Perché non posso inviare un messaggio multimediale (MMS)?

**R:** Per verificare la disponibilità e l'iscrizione al servizio di messaggistica multimediale (MMS, servizio di rete) rivolgersi al fornitore di servizi.

**D:** Come posso configurare la funzione e-mail?

**R:** Per utilizzare la funzione e-mail del telefono cellulare, è necessario disporre di un sistema di posta elettronica compatibile. Per verificare le impostazioni e-mail, rivolgersi al fornitore del servizio e-mail. È possibile ricevere le impostazioni di configurazione e-mail sotto forma di messaggio di configurazione. Per attivare le impostazioni e-mail, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impostazioni* > *Messaggi e-mail*.

## **Connettività PC**

**D:** Perché ho problemi a connettere il telefono cellulare al PC?

**R:** Verificare che Nokia PC Suite sia installato e in esecuzione sul PC. Vedere il manuale d'uso per Nokia PC Suite. Per ulteriori informazioni su come utilizzare Nokia PC Suite, vedere la funzione Guida di Nokia PC Suite o visitare le pagine relative al supporto del sito Web [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Collegamenti

**D:** Ci sono dei collegamenti che posso utilizzare?

**R:** Nel telefono cellulare sono disponibili numerosi collegamenti:

- Per accedere all'elenco dei numeri composti, premere una volta il tasto di chiamata. Scorrere fino al numero o al nome desiderato, quindi premere il tasto di chiamata per chiamare quel numero.
- Per aprire il browser Web, tenere premuto **0**.
- Per chiamare la propria segreteria telefonica, tenere premuto **1**.
- Utilizzare il tasto di spostamento come collegamento. Vedere "Collegamenti personali" p. 33.
- Per passare da un qualsiasi modo d'uso al modo d'uso silenzioso e tornare ad un modo d'uso generico, tenere premuto il tasto **#**.

## ■ Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti WCDMA 850 e 2100 e GSM 850, 900, 1800 e 1900. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Il dispositivo potrebbe consentire o avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi. Inoltre, il dispositivo potrebbe consentire l'accesso anche ad altri siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni per la protezione o il contenuto.



**Avvertenza:** Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

## ■ Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo fornitore di servizi. Molte delle funzioni richiedono speciali funzionalità di rete. Queste funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio fornitore di servizi per l'utilizzo di certi servizi di rete. Il fornitore di servizi potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

Il fornitore di servizi potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul telefono cellulare compatibile. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del telefono cellulare compatibile. Il telefono cellulare compatibile potrebbe anche avere una configurazione speciale, ad esempio, variazioni nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali messaggi multimediali (MMS), accesso WAP, applicazione E-mail, chat, contatti "presence", sincronizzazione remota e download di contenuto tramite browser o via MMS, richiedono il supporto di rete delle relative tecnologie.

## ■ Accessori



**Avvertenza:** Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

## ■ Codici di accesso

Selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione** per impostare il modo in cui il telefono deve usare i codici di accesso e le impostazioni di sicurezza.

- Il blocco tastiera blocca solo i tasti.

È opportuno bloccare la tastiera per evitare la pressione accidentale dei tasti.

1. Per bloccare i tasti, chiudere lo slide e selezionare **Blocca** entro 3,5 secondi.
2. Per sbloccare i tasti, aprire lo slide oppure selezionare **Sblocca** > **OK** entro 1,5 secondi.

Per rispondere a una chiamata se è stato attivato il blocco della tastiera, premere il tasto di chiamata. Se una chiamata viene terminata o rifiutata, la tastiera si blocca automaticamente.

È inoltre possibile selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Blocco tastiera aut.** o **Blocco prot. tastiera** > **Sì** o **No**. Se l'opzione **Blocco prot. tastiera** è impostata su **Sì**, immettere il codice di protezione quando richiesto.

- Il codice di protezione, fornito con il telefono cellulare compatibile, consente di proteggere il telefono cellulare da usi non autorizzati. Il codice preimpostato è 12345.
- Il codice PIN, fornito con la carta SIM, consente di proteggere la carta da usi non autorizzati.
- Il codice PIN2, fornito con alcune carte SIM, è necessario per accedere a determinati servizi.
- I codici PUK e PUK2 possono essere forniti con la carta SIM. Se si immette un codice PIN o PIN2 non corretto per tre volte di seguito, si dovrà immettere il codice PUK o PUK2. Se non si dispone di tale codice, rivolgersi al fornitore di servizi locale.
- La password per il blocco delle chiamate (4 cifre) è necessaria quando si usa **Servizio blocco ch.** per limitare le chiamate in entrata e in uscita del telefono cellulare compatibile (servizio di rete).
- Per visualizzare o modificare le impostazioni del modulo di protezione, se installato, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Protezione** > **Imp. modulo protez..**

## ■ Aggiornamenti del software



**Importante:** Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Nokia potrebbe distribuire aggiornamenti software con nuove funzioni oppure funzioni o prestazioni migliorate. È possibile richiedere questi aggiornamenti mediante l'applicazione per PC Nokia Software Updater. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario disporre dell'applicazione Nokia Software Updater e di un PC compatibile con il sistema

operativo Microsoft Windows 2000 o XP, accesso Internet a banda larga e un cavo dati compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per richiedere ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare il sito [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) o il sito Web di Nokia del proprio paese.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati tramite la rete del fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Verificare che la batteria del dispositivo sia sufficientemente carica oppure collegare il caricabatterie prima di avviare l'aggiornamento.

Se la rete utilizzata supporta gli aggiornamenti software via etere, potrebbe essere possibile richiedere gli aggiornamenti tramite il dispositivo. Vedere "Telefono" p. 37.

## ■ Download di contenuto

È possibile scaricare nuovi contenuti (ad esempio, temi) sul telefono cellulare (servizio di rete).

Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi, sui prezzi e sulle tariffe, rivolgersi al fornitore di servizi.



**Importante:** Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

## ■ Supporto Nokia

Visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) o il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più recente di questo manuale, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

Sul sito Web, sono disponibili informazioni sull'uso di prodotti e servizi Nokia. Per contattare il servizio clienti, vedere l'elenco dei centri di assistenza Nokia all'indirizzo [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

Per i servizi di manutenzione, verificare l'ubicazione del centro di assistenza Nokia più vicino all'indirizzo [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).


# 1. Operazioni preliminari

---

## ■ Installazione della carta SIM e della batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

La carta SIM e i relativi contatti possono graffiarsi e piegarsi facilmente; prestare attenzione durante la manipolazione, l'inserimento o la rimozione della carta. Inserire la carta SIM con l'area dei contatti dorata rivolta verso il basso (4).

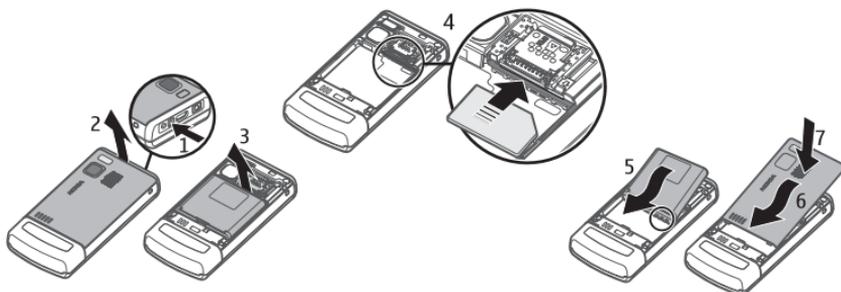


## ■ Caricamento della batteria

La carica di una batteria BP-5M mediante il caricabatterie AC-4 richiede circa 1 ora e 30 minuti mentre il telefono cellulare è in modalità di attesa.

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
2. Collegare il cavo del caricabatterie al connettore sulla parte superiore del telefono cellulare.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

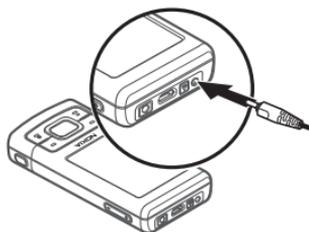

## ■ Accensione e spegnimento del telefono cellulare

1. Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento come mostrato.
2. Se viene richiesto un codice PIN o UPIN, immettere il codice (visualizzato come \*\*\*\*) e selezionare OK.

Quando il telefono cellulare viene acceso per la prima volta e si trova in modalità di attesa, richiede di ottenere le impostazioni di configurazione dal proprio fornitore di servizi (servizio di rete). Confermare o rifiutare la richiesta. Vedere "Configurazione" p. 39 e "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" p. 14.



## ■ Impostazione di ora, fuso orario e data

Quando il telefono cellulare viene acceso per la prima volta e si trova in modalità di attesa, viene richiesto di impostare la data e l'ora. Compilare i campi e selezionare **Salva**.

Per accedere a *Data e ora* in un secondo momento, selezionare **Menu > Impostazioni > Data e ora > Impostaz. data e ora, Formato data e ora o Agg. aut. data e ora (servizio di rete) per modificare le impostazioni relative all'ora, al fuso orario e alla data.**


## ■ Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

Per utilizzare alcuni dei servizi di rete, quali servizi Internet, MMS, messaggi audio Nokia Xpress oppure la sincronizzazione dei server per Internet, il telefono cellulare compatibile necessita delle impostazioni di configurazione corrette. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, rivolgersi all'operatore di rete, al fornitore di servizi, al rivenditore Nokia autorizzato più vicino oppure visitare l'area relativa al supporto sul sito Web di Nokia all'indirizzo [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Una volta ricevute le impostazioni come messaggio di configurazione e prima che queste vengano salvate e attivate automaticamente, viene visualizzato *Ricevute impostazioni di configurazione*. Selezionare **Visualizza > Salva**. Se richiesto, immettere il codice PIN assegnato dal fornitore di servizi.


## ■ Antenna

Il dispositivo potrebbe essere dotato di antenne interne ed esterne. Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo trasmittente, evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e potrebbe comportare un consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo riducendo così la durata della batteria.

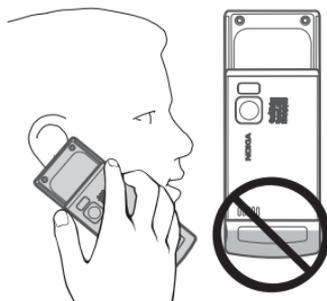



## ■ Laccetto da polso

Rimuovere il cover della batteria del telefono cellulare. Infilare il laccetto nell'occhiello del telefono cellulare come mostrato nella figura. Stringere il laccetto. Reinserrire il cover della batteria.

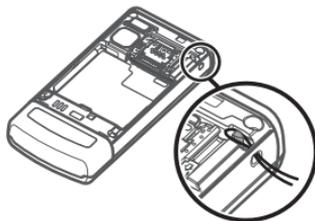


## ■ Tasti e componenti

1. Altoparlante integrato
2. Sensore di luminosità
3. Fotocamera frontale
4. Tasto Navi™ (di seguito denominato tasto di spostamento)
5. Tasto di selezione centrale
6. Tasto di selezione sinistro
7. Tasto di selezione destro
8. Tasto di chiamata
9. Tasto di fine chiamata/tasto di accensione e spegnimento;  
consente di terminare le chiamate (breve pressione del tasto) e di accendere e spegnere il telefono cellulare (pressione prolungata).
10. Tastiera
11. Connettore del caricabatterie
12. Pulsante di rilascio del cover della batteria
13. Connettore USB
14. Connettore accessori
15. Tasto volume su/Tasto PTT
16. Tasto volume giù
17. Tasto della fotocamera/messa a fuoco automatica

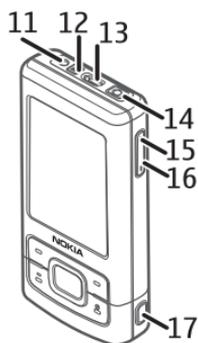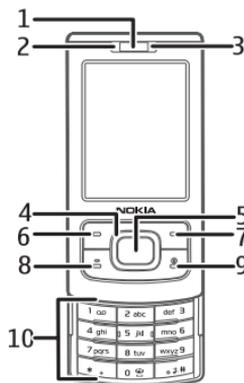

- 18. Altoparlante vivavoce
- 19. Obiettivo della fotocamera
- 20. Flash della fotocamera
- 21. Occhiello del laccetto da polso

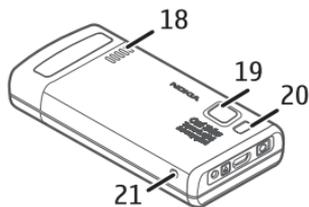

## ■ Memory card microSD

Sulla memory card microSD, inserita nel telefono cellulare, è possibile caricare toni di chiamata, temi, immagini, video e altri toni. Se si elimina, si ricarica o si sostituisce questa memory card, tali oggetti potrebbero non funzionare più correttamente.




È possibile rimuovere o sostituire la memory card microSD mentre il telefono cellulare è in funzione senza spegnerlo.



**Importante:** Non rimuovere la memory card nel corso di un'operazione per cui è necessario accedere alla scheda. La rimozione della scheda nel corso di un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla scheda potrebbero rimanere danneggiati.


1. Rimuovere il cover della batteria del telefono cellulare. Aprire il fermo della memory card microSD (1).
2. Inserire la carta con l'area dei contatti dorata rivolta verso l'alto (2). Far scorrere il fermo della memory card in posizione (3) e chiuderlo come mostrato (4). Reinscrivere il cover della batteria. Rimuovere la memory card microSD seguendo queste istruzioni in senso inverso.

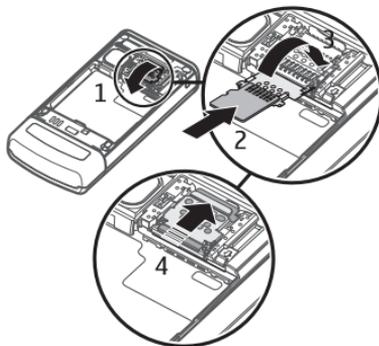

## ■ Modalità di attesa

Quando è pronto per essere utilizzato e non è stato digitato alcun carattere, il telefono cellulare si trova in modalità di attesa.

1. Indicatore 3G
2. Potenza del segnale della rete cellulare
3. Livello di carica della batteria
4. Indicatori. Vedere "Indicatori" p. 17.
5. Nome della rete o logo dell'operatore
6. Orologio
7. Display
8. Il tasto di selezione sinistro (8) corrisponde al menu **Preferiti** o fornisce il collegamento ad un'altra funzione. Vedere "Tasto di selezione sinistro" p. 33
9. Il tasto di selezione centrale (9) corrisponde a **Menu**.
10. Il tasto di selezione destro (10) corrisponde all'opzione **Nomi** per accedere all'elenco dei nominativi nel menu *Rubrica*, al nome di uno specifico operatore per accedere al sito Web dell'operatore stesso oppure al collegamento ad una funzione specifica selezionata dall'utente. Vedere "Tasto di selezione destro" p. 33.

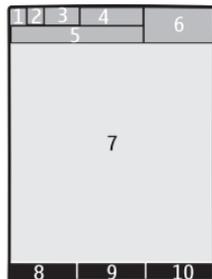

## Indicatori

-  Sono presenti messaggi non letti.
-  Il telefono cellulare ha registrato una chiamata senza risposta. Vedere "Registro" p. 30.
-  La tastiera è bloccata. Vedere "Codici di accesso" p. 10.
-  Il telefono cellulare non squilla quando si riceve una chiamata o un messaggio di testo se l'opzione **Segnale di chiamata** è impostata su **No suoneria** e **Tono avviso msgg.** è impostata su **Nessuno**. Vedere "Toni" p. 31.
-  L'opzione relativa alla sveglia è impostata su **Sì**. Vedere "Sveglia" p. 47.
-  ,  Se è stata selezionata la modalità di connessione dati a pacchetti **Sempre attiva** e il servizio di dati a pacchetti è disponibile, viene mostrato l'indicatore.
-  ,  È stata stabilita una connessione GPRS o EGPRS.

 ,  La connessione GPRS o EGPRS è sospesa (messa in attesa).

 Indicatore della connessione Bluetooth. Vedere "Connessione tramite tecnologia Bluetooth" p. 34.

## ■ Modo Aereo

È possibile disattivare tutte le connessioni radio e accedere comunque ai giochi, all'agenda e alla rubrica offline. Usare il modo Aereo negli ambienti sensibili alle connessioni radio, ovvero sugli aerei o negli ospedali. Quando il modo Aereo è attivo, viene visualizzata l'icona .

Selezionare **Menu > Impostazioni > Modi d'uso > Aereo > Attiva o Personalizza**.

Per impostare il telefono cellulare affinché richieda se deve utilizzare il modo d'uso Aereo ogni volta che viene acceso, selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Richiesta Aereo > Sì o No**.

Per disattivare il modo Aereo, selezionare qualsiasi altro modo d'uso.

Quando il dispositivo è in modalità offline o aereo, potrebbe essere necessario inserire il codice di sblocco e impostare il dispositivo sulla modalità di chiamata prima di effettuare qualsiasi chiamata.



**Avvertenza:** Nelle modalità aereo non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura di rete. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco. Per effettuare una chiamata di emergenza quando il dispositivo è bloccato o in modalità aereo, è anche possibile inserire il numero di emergenza programmato sul dispositivo nel campo del codice di sblocco e premere il tasto di chiamata. Il dispositivo avverte che si sta per uscire dalla modalità aereo per avviare una chiamata di emergenza.

## 2. Chiamate

---

### ■ Effettuazione di una chiamata vocale

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Digitare il numero di telefono comprensivo di prefisso teleselettivo e premere il tasto di chiamata.

Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte il tasto \* per il prefisso internazionale (il carattere + sostituisce il codice di accesso internazionale), quindi inserire il prefisso teleselettivo del paese, il prefisso

teleselettivo della città senza lo 0 iniziale, se necessario, infine il numero telefonico.

- Premere il tasto di chiamata una volta per visualizzare l'elenco delle ultime chiamate effettuate, quindi premere il tasto di chiamata.
- Chiamare un nome o un nominativo della *Rubrica*. Vedere "Rubrica" p. 28.

Per alzare o abbassare il volume durante una chiamata, premere il tasto di regolazione del volume su o giù.

## ■ Risposta o rifiuto di una chiamata vocale

Per rispondere ad una chiamata, premere il tasto di chiamata. Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per rifiutare una chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per disattivare l'audio del tono di chiamata, selezionare **Muto**. Quindi, rispondere o rifiutare la chiamata.

## ■ Chiamate rapide

Per assegnare un numero telefonico a ciascuno dei tasti di selezione rapida, da 3 a 9.

1. Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Chiamate rapide*.
2. Scorrere fino al numero di chiamata rapida desiderato.
3. Selezionare **Assegna** oppure, se al tasto è già stato assegnato un numero telefonico, selezionare **Opzioni** > *Cambia*.
4. Selezionare **Cerca** e il nominativo che si desidera assegnare al tasto.

Se la funzione *Chiamate rapide* è disattivata, viene richiesto se si desidera attivarla.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Chiamate* > *Chiamate rapide* > *Si o No*.

Per chiamare un numero, tenere premuto il tasto di selezione rapida finché la chiamata non viene avviata.

## ■ Chiamata a riconoscimento vocale ottimizzata

È possibile effettuare una chiamata pronunciando il nome salvato nella rubrica del telefono cellulare. Per impostare un nominativo per la riproduzione vocale, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Telefono* > *Riconoscim. vocale* > *Lingua riconoscimen.* e seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Prima di usare i nomi vocali, si noti quanto segue:

- I nomi vocali non dipendono dalla lingua, ma dipendono dal tono di voce di chi ha effettuato la registrazione.
- È necessario pronunciare il nome esattamente come al momento della registrazione.
- I nomi vocali sono sensibili al rumore di fondo. Registrare i nomi vocali e pronunciarli in un ambiente silenzioso.
- I nominativi molto brevi non sono accettati. Utilizzare nomi lunghi ed evitare nomi simili per numeri telefonici diversi.



**Nota:** L'uso dei nomi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

## ■ Opzioni disponibili durante una chiamata

Molte delle opzioni che è possibile utilizzare durante una chiamata sono servizi di rete. Per la disponibilità di tali opzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Le possibili opzioni offerte dal fornitore di servizi includono le chiamate in conferenza, la condivisione dei video e la messa in attesa delle chiamate.

### Avviso di chiamata

Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Avviso di chiamata > Attiva** affinché la rete segnali una nuova chiamata in entrata durante quella in corso (servizio di rete).

Per rispondere ad una chiamata in attesa durante una chiamata attiva, premere il tasto di chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.

## ■ Effettuazione di una chiamata video

1. Per avviare una chiamata video, immettere un numero telefonico in modalità di attesa oppure selezionare **Rubrica** e un nominativo.
2. Tenere premuto il tasto di chiamata o selezionare **Opzioni > Chiamata video**. L'avvio di una chiamata video potrebbe richiedere diverso tempo. Viene visualizzato il testo *Chiamata video* e un'animazione che rappresenta una chiamata in uscita. Se la chiamata non ha esito positivo (ad esempio, le chiamate video non sono supportate dalla rete o il dispositivo ricevente non è compatibile), viene richiesto se si desidera provare a effettuare una normale chiamata o inviare un messaggio.

Per alzare o abbassare il volume durante una chiamata, premere il tasto di regolazione del volume su o giù.

3. Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Quando si effettua una chiamata video, viene inviato un video in tempo reale al destinatario della chiamata. L'immagine video catturata dalla fotocamera sulla parte frontale del proprio telefono cellulare verrà trasmessa al destinatario della chiamata video.

Per poter effettuare una chiamata video, è necessario disporre di una carta USIM ed essere connessi a una rete WCDMA. Per la disponibilità e l'iscrizione ai servizi di chiamata video, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi. È possibile stabilire una chiamata video solo tra due soggetti. La chiamata video può essere trasmessa a un telefono cellulare compatibile o a un client ISDN. Non è possibile effettuare chiamate video mentre vi sono altre chiamate vocali, video o dati attive.

In caso di uso prolungato, come, ad esempio, una videochiamata o una connessione dati in banda larga, il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi, questa condizione è normale. Tuttavia, qualora si abbia il sospetto che il dispositivo non stia funzionando correttamente, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

## 3. Scrittura del testo

---

È possibile immettere del testo utilizzando il metodo di scrittura tradizionale o quello intuitivo. Durante la scrittura, tenere premuto **Opzioni** per passare dal metodo di scrittura tradizionale, indicato dall'icona , a quello intuitivo, indicato dall'icona . Non tutte le lingue sono supportate dal metodo di scrittura intuitivo.

Le maiuscole e le minuscole sono indicate dalle icone ,  e . Per passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa, premere il tasto **#**. Per passare dalla modalità di immissione delle lettere a quella di immissione dei numeri, indicata dall'icona , tenere premuto il tasto **#** e selezionare *Modalità numerica*. Per passare dalla modalità di immissione delle lettere a quella di immissione dei numeri, tenere premuto il tasto **#**.

Per impostare la lingua utilizzata per la scrittura, selezionare **Opzioni > Lingua scrittura**.

### ■ Metodo di scrittura tradizionale

Premere più volte un tasto numerico, da 1 a 9, finché non viene visualizzato il carattere desiderato. I caratteri disponibili dipendono dalla lingua impostata per la scrittura. Premere il tasto 0 per aggiungere uno spazio. I segni di punteggiatura

più comuni e i caratteri speciali sono disponibili in corrispondenza del tasto numerico 1.

## ■ Metodo di scrittura intuitivo

Il metodo di scrittura intuitivo si basa su un dizionario incorporato in cui è possibile aggiungere nuove parole.

1. Iniziare a scrivere la parola desiderata utilizzando i tasti da 2 a 9. Il telefono cellulare visualizza \* o la lettera se essa ha di per sé senso compiuto. Le lettere immesse vengono visualizzate sottolineate.
2. Al termine della scrittura della parola e dopo averne verificato la correttezza, confermarla premendo 0 per aggiungere lo spazio.

Se la parola non è corretta, premere più volte \* e selezionare la parola dall'elenco.

Se dopo la parola desiderata viene visualizzato il carattere ?, significa che questa non è presente nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Tradizion..** Immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e selezionare **Salva**.

Per scrivere una parola composta, immettere la prima parte della parola e premere il tasto di spostamento destro per confermarla. Scrivere l'ultima parte della parola e confermarla.

3. Iniziare a scrivere la parola successiva.

## 4. Messaggi



### ■ Scrittura e invio di un messaggio di testo

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio**.
2. Digitare uno o più numeri di telefono nel campo **A:**. Per recuperare un numero telefonico dalla memoria, selezionare **Aggiungi**.
3. Scrivere il messaggio nel campo **Testo:**  
Per utilizzare un modello di testo, scorrere verso il basso e selezionare **Inserisci**.
4. Selezionare **Invia**.

### ■ Scrittura e invio di un messaggio multimediale

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio**.

2. Digitare uno o più numeri di telefono o indirizzi e-mail nel campo *A*: Per recuperare un numero telefonico o indirizzo e-mail dalla memoria, selezionare **Aggiungi**.
3. Scrivere il messaggio. Per aggiungere un file, scorrere verso il basso e selezionare **Inserisci**.
4. Per visualizzare il messaggio prima di inviarlo, selezionare **Opzioni > Anteprima**.
5. Selezionare **Invia**.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

Per verificare la disponibilità e l'iscrizione al servizio di messaggeria multimediale (MMS, servizio di rete) rivolgersi al fornitore di servizi.

## ■ Lettura e risposta a un messaggio

1. Per visualizzare un messaggio ricevuto, selezionare **Visualizza**.  
Per leggere il messaggio in un momento successivo, selezionare **Menu > Messaggi > Ricevuti**.
2. Per rispondere ad un messaggio, selezionare **Rispondi**. Scrivere il messaggio di risposta.
3. Selezionare **Invia**.



**Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

## ■ Messaggi audio Nokia Xpress

È possibile utilizzare il servizio relativo ai messaggi multimediali per creare e inviare un messaggio audio. È necessario attivare il servizio MMS prima di poter usare i messaggi audio.

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio audio**. Si apre il registratore.
2. Pronunciare il messaggio.
3. Digitare uno o più numeri di telefono nel campo *A*: o selezionare **Aggiungi** per recuperare un numero.

4. Selezionare **Invia** o premere il tasto di chiamata.

Per aprire un messaggio audio ricevuto, selezionare **Riproduci**. Se sono stati ricevuti più messaggi, selezionare **Visualizza > Riproduci**. Per ascoltare il messaggio in un secondo momento, selezionare **Esci**.

## ■ Messaggi flash

Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio flash**. Digitare il numero telefonico del destinatario e scrivere il messaggio.

I messaggi flash sono messaggi di testo che vengono visualizzati istantaneamente quando vengono ricevuti. I messaggi flash non vengono salvati automaticamente.

## ■ Applicazione e-mail

Per attivare le impostazioni e-mail, selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Messaggi e-mail**.

Per utilizzare la funzione e-mail del telefono cellulare, è necessario disporre di un sistema di posta elettronica compatibile.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione e-mail sotto forma di messaggio di configurazione.

## Configurazione guidata del servizio e-mail

Selezionare **Menu > Messaggi > Casella e-mail > Opzioni > Aggiungi casella > Configurazione guidata e-mail**.

Per immettere le impostazioni manualmente, selezionare **Menu > Messaggi > Casella e-mail > Opzioni > Aggiungi casella > Crea manualmente**.

L'applicazione e-mail necessita di un punto di accesso Internet senza un proxy. I punti di accesso WAP includono generalmente un proxy e non funzionano con l'applicazione e-mail.

## Scrittura e invio di un messaggio e-mail

È possibile scrivere i messaggi e-mail prima di connettersi al servizio di posta elettronica o viceversa.

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > E-mail**.

Se sono definiti più account e-mail, selezionare l'account da cui si desidera inviare l'e-mail.

2. Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario, l'oggetto e digitare il messaggio. Per allegare un file ad un messaggio e-mail, premere il pulsante **Inserisci** e selezionare una delle seguenti opzioni.

Per salvare il messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > *Salva messaggio*. Per modificare o continuare a scrivere il messaggio e-mail in un secondo momento, selezionare *Come bozza*.

3. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.

Per inviare un messaggio e-mail dalla cartella Bozze, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Bozze* e il messaggio desiderato.

## **Download di messaggi e-mail**

1. Per scaricare i messaggi e-mail inviati al proprio account e-mail, selezionare **Menu** > *Messaggi*.

Se sono definiti più account e-mail, selezionare l'account da cui si desidera scaricare l'e-mail.

Inizialmente l'applicazione e-mail scarica solo le intestazioni delle e-mail.

2. Selezionare un messaggio e-mail e premere **Apri** per scaricare il messaggio e-mail completo.

## **Letture e risposta a un messaggio e-mail**

1. Selezionare **Menu** > *Messaggi*, il nome dell'account e il messaggio desiderato.

2. Per rispondere ad un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > *Rispondi*. Confermare o modificare l'indirizzo e l'oggetto del messaggio e-mail, quindi scrivere la risposta.

3. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.

Per terminare la connessione alla propria casella e-mail, selezionare **Opzioni** > *Disconnetti*.

## **■ Chat**

La funzione relativa ai messaggi istantanei (chat, servizio di rete) consente di inviare a utenti online brevi messaggi di testo. È necessario iscriversi al servizio e registrarsi con il servizio di chat che si desidera utilizzare. Per ulteriori informazioni sull'iscrizione ai servizi di chat, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

## **■ Messaggi vocali**

Per chiamare la propria segreteria telefonica, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Messaggi vocali* > *Ascolta msgg. vocali*. Per immettere, ricercare o modificare il proprio numero di segreteria telefonica, selezionare *Num. segr. telefonica*.

La segreteria telefonica è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario abbonarsi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Se la rete supporta tale funzione,  indicherà la presenza di nuovi messaggi vocali. Per chiamare il numero della propria segreteria telefonica, selezionare Ascolta.

## ■ Impostazioni messaggi

### Impostazioni generali

Le impostazioni generali sono applicabili a SMS e MMS.

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Impostaz. generali** e una delle seguenti opzioni:

*Salva msgg. inviati > Sì* – per impostare il telefono cellulare in modo che salvi i messaggi inviati nella cartella *Messaggi inviati*

*Sovrasc. in Msgg. inv. > Consentita* – per impostare il telefono cellulare in modo che sovrascriva i messaggi inviati meno recenti con quelli più nuovi quando la memoria allocata per i messaggi è piena. Questa impostazione viene visualizzata solo se è stata selezionata l'opzione *Salva msgg. inviati > Sì*

*Destinatario favorito* – per definire in modo facile i destinatari o i gruppi di destinatari del messaggio disponibili quando si inviano i messaggi

*Dimensione carattere* – per impostare le dimensioni dei caratteri usati nei messaggi

*Smile grafici > Sì* – per impostare il telefono cellulare in modo che sostituisca gli smile creati con i caratteri con quelli grafici

### Messaggi di testo

Le impostazioni dei messaggi di testo hanno effetto sull'invio, sulla ricezione e sulla visualizzazione dei messaggi di testo e dei messaggi SMS.

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > SMS** e una delle seguenti opzioni:

*Rapporti di consegna > Sì* – per richiedere alla rete di inviare i rapporti di consegna relativi ai messaggi (servizio di rete)

*Centri messaggi > Aggiungi centro* – per impostare il numero telefonico e il nome del centro messaggi necessario per l'invio dei messaggi di testo. Tale numero viene assegnato dal proprio fornitore di servizi.

*Centro msgg. in uso* – per selezionare il centro messaggi in uso

*Validità messaggi* – per scegliere l'intervallo di tempo in base al quale la rete deve tentare di inviare il messaggio

*Msgg. inviati come* – per selezionare il formato dei messaggi da inviare: *Testo*, *Cercapersone* o *Fax* (servizio di rete)

*Usa dati a pacchetto > Sì* – per impostare il GPRS come servizio di trasporto SMS preferito

*Supporto caratteri > Completo* – per fare in modo che tutti i caratteri dei messaggi vengano inviati come appaiono. Se si seleziona *Ridotto*, i caratteri con accenti e altri simboli potrebbero essere convertiti in altri caratteri.

*Risp. via stesso c.tro > Sì* – per consentire al destinatario del messaggio di inviare una risposta tramite il proprio centro messaggi (servizio di rete)

## **Messaggi multimediali**

Le impostazioni relative ai messaggi multimediali hanno effetto sull'invio, sulla ricezione e sulla visualizzazione dei messaggi multimediali. È possibile ricevere le impostazioni di configurazione per i messaggi multimediali come messaggio di configurazione. Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" p. 14. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere "Configurazione" p. 38.

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > MMS** e una delle seguenti opzioni:

*Rapporti di consegna > Sì* – per richiedere alla rete di inviare i rapporti di consegna relativi ai messaggi (servizio di rete)

*Mod. creazione MMS* – per limitare o consentire vari tipi di elementi multimediali da aggiungere ai messaggi

*Dimens. imm. (MMS)* – per impostare le dimensioni delle immagini nei messaggi multimediali

*Intervallo diapo pred.* – per definire l'intervallo di tempo predefinito tra le diapositive dei messaggi multimediali

*Consenti ricez. MMS* – per ricevere o per bloccare il messaggio multimediale, selezionare *Sì* o *No*. Selezionando *Nella propria rete*, non è possibile ricevere messaggi multimediali al di fuori della rete locale. L'impostazione predefinita del servizio relativo ai messaggi multimediali è, in genere, *Nella propria rete*. La disponibilità di questo menu dipende dal telefono cellulare compatibile.

*MMS entranti* — per decidere il metodo di recupero dei messaggi multimediali. Questa impostazione non viene visualizzata se l'opzione *Consenti ricez. MMS* è impostata su *No*.

*Consenti pubblicità* — per ricevere o rifiutare annunci pubblicitari. Questa impostazione non viene visualizzata se *Consenti ricez. MMS* è impostata su *No* o *MMS entranti* è impostata su *Rifiuta*.

*Impostazioni config. > Configurazione* — vengono visualizzate solo le configurazioni che supportano i messaggi multimediali. Selezionare un fornitore di servizi, *Impostaz. predefinite* o *Configur. personale* per la funzione di messaggistica multimediale. Selezionare *Account*, quindi un account MMS incluso nelle impostazioni di configurazione attive.

## Messaggi e-mail

Le impostazioni dei messaggi e-mail hanno effetto sull'invio, sulla ricezione e sulla visualizzazione dei messaggi e-mail. È possibile ricevere le impostazioni come messaggio di configurazione. Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" p. 14. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere "Configurazione" p. 38.

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Messaggi e-mail** e una delle seguenti opzioni:

*Nuova notifica e-mail* — per indicare se si desidera visualizzare una notifica quando viene ricevuto un nuovo messaggio e-mail

*Consenti ricezione* — per scegliere se le e-mail devono essere ricevute da una rete esterna o dalla rete domestica

*Risp. con testo origin.* — per indicare se il messaggio originale deve essere incluso nella risposta

*Dimens. imm. e-mail* — per selezionare le dimensioni delle immagini nel messaggio e-mail

*Modifica cas. e-mail* — per aggiungere nuove caselle e-mail o modificarne una esistente

## 5. Rubrica

---

È possibile memorizzare i nominativi e i numeri telefonici nella memoria del telefono cellulare o nella memoria della carta SIM.



La memoria del telefono cellulare consente di salvare i nominativi con dettagli aggiuntivi, ad esempio più numeri telefonici e note di testo. È anche possibile salvare un'immagine per un numero limitato di nominativi della rubrica.

La memoria della carta SIM consente di salvare i nominativi con un solo numero telefonico associato. I nominativi salvati nella memoria della carta SIM sono indicati dall'icona .

Per la sincronizzazione da un PC, vedere "Connettività" p. 34.

## ■ Memorizzazione di nominativi e numeri telefonici

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi* > **Opzioni** > *Aggiungi scheda*. I nominativi e i numeri vengono salvati nella memoria in uso.

## ■ Aggiunta dei dettagli dei nominativi

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Impostazioni* e verificare che l'opzione *Memoria in uso* sia impostata su *Telefono* o *Telefono e SIM*.

Nella memoria del telefono cellulare, è possibile salvare vari tipi di numeri telefonici, un tono o un clip video e brevi note di testo per ciascun nominativo.

Cercare il nominativo a cui si desidera aggiungere un dettaglio e selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > *Aggiungi dettaglio*. Selezionare una delle opzioni disponibili.

## ■ Ricerca di nominativi

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi*. Scorrere l'elenco dei nominativi presenti nella rubrica oppure immettere le prime lettere del nome che si sta cercando.

## ■ Copia o spostamento di nominativi della rubrica

È possibile spostare e copiare i nominativi dalla memoria del telefono cellulare a quella della carta SIM o viceversa. La carta SIM consente di salvare i nominativi con un solo numero telefonico associato.

Per spostare o copiare tutti i nominativi, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Sposta schede* o *Copia schede*.

Per spostare o copiare i nominativi uno alla volta, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi*. Scorrere fino al nominativo e selezionare **Opzioni** > *Sposta scheda* o *Copia scheda*.

Per spostare o copiare più nominativi, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi*. Scorrere fino a un nominativo e selezionare **Opzioni** > *Seleziona*. Selezionare tutti gli altri nominativi, quindi **Opzioni** > *Sposta selezione* o *Copia selezione*.

## ■ Modifica dei nominativi

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi*. Scorrere fino al nominativo e selezionare **Opzioni** > *Modifica* e scorrere fino al dettaglio che si desidera modificare.

## ■ Gruppi

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Gruppi* per organizzare i nominativi e i numeri telefonici in gruppi di chiamanti con differenti toni di chiamata e immagini di gruppo.

## ■ Biglietti da visita

È possibile inviare e ricevere le informazioni relative a un utente sotto forma di biglietto da visita da un dispositivo compatibile che supporti lo standard vCard.

Per inviare un biglietto da visita, ricercare il nominativo di cui si desidera inviare le informazioni, quindi selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > *Invia biglietto*.

Se si riceve un biglietto da visita, selezionare **Visualizza** > **Salva** per memorizzare il biglietto da visita nella memoria del telefono cellulare. Per eliminare il biglietto da visita, selezionare **Esci** > **Sì**.

## ■ Impostazioni relative ai nominativi

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Impostazioni* e quindi una delle seguenti opzioni:  
*Memoria in uso* – Vedere "Aggiunta dei dettagli dei nominativi" p. 29.

*Vista Rubrica* – per selezionare il modo di visualizzazione di nominativi e numeri nella *Rubrica*.

*Visualizz. nome* – per scegliere se debba essere visualizzato prima il nome o il cognome del nominativo.

*Dimensione carattere* – per impostare le dimensioni dei caratteri utilizzati nella rubrica.

*Stato memoria* – per visualizzare lo spazio disponibile e quello utilizzato in memoria.

## 6. Registro

---

Selezionare **Menu** > *Registro* > *Ch. senza risp.*, *Ch. ricevute* o *Ch. effettuate*. Per visualizzare in ordine cronologico le chiamate ricevute, effettuate e quelle a cui non si è risposto, selezionare *Registro chiam..* Per visualizzare i



nominativi a cui sono stati recentemente inviati dei messaggi, selezionare *Destinatari msg..*

Per visualizzare il numero di messaggi di testo e multimediali inviati e ricevuti, selezionare **Menu** > *Registro* > *Registro msgg..*



**Nota:** L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

## 7. Impostazioni



### ■ Modi d'uso

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Modi d'uso*, il modo d'uso desiderato e una delle seguenti opzioni:

*Attiva* — per attivare il modo d'uso selezionato.

*Personalizza* — per personalizzare il modo d'uso con tono e volume di chiamata, vibrazione, effetti luminosi e toni di avviso per i messaggi. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, quindi applicare le modifiche.

*Definisci scadenza* — per impostare il modo d'uso da attivare per un determinato periodo di tempo inferiore a 24 ore. Alla scadenza di questo periodo, viene attivato il modo d'uso precedente.

### ■ Temi

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Temi* e quindi una delle seguenti opzioni:

*Seleziona tema* — per impostare un tema. Si apre un elenco di cartelle del menu *Galleria*. Aprire la cartella *Temi*, quindi selezionare un tema.

*Download temi* — per aprire un elenco di collegamenti per scaricare altri temi.

### ■ Toni

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Toni*.

Selezionare **Opzioni** > *Salva* per salvare le impostazioni o *Annulla* per lasciarle inalterate.

Se si seleziona il tono di chiamata più forte, esso raggiunge il massimo dopo pochi secondi.

### ■ Display

È possibile personalizzare la vista del display usando le impostazioni di visualizzazione.

## Impostazioni della modalità di attesa

Selezionare **Menu > Impostazioni > Display** e una delle seguenti opzioni:

**Sfondo** – per impostare il telefono cellulare affinché visualizzi un'immagine o una diapositiva come sfondo nella modalità di attesa. Selezionare **Sfondi > Immagine** o **Set diapositive**, scorrere fino alla cartella in cui è contenuta l'immagine o il set di diapositive e selezionare l'immagine o il set di diapositive desiderato.

**Menu rapido** – per indicare se si desidera che il telefono cellulare visualizzi il menu rapido

**Colore car. Menu rap.** – per selezionare il colore del testo del display in modalità di attesa

**Icone tasti spostam.** – per visualizzare le icone dei collegamenti correnti al tasto di spostamento in modalità di attesa quando il menu rapido non è attivo

**Dettagli notifiche** – per visualizzare o nascondere le informazioni relative al nominativo per le notifiche delle chiamate senza risposta e dei messaggi ricevuti

**Animaz. estraibile** – per impostare il telefono cellulare affinché visualizzi un'animazione e riproduca un tono a seconda del tema utilizzato quando il telefono cellulare viene aperto o chiuso

**Screen saver** – per impostare il telefono cellulare affinché visualizzi un percorso o un'immagine mobile quando non viene utilizzata nessuna funzione del telefono cellulare per un determinato periodo di tempo

**Risparmio energetico** – per ridurre il consumo della batteria, viene visualizzato un orologio digitale quando non viene utilizzata nessuna funzione del telefono cellulare per un determinato periodo di tempo.

**Modalità sospensione** – per ridurre il consumo della batteria, il display diventa nero quando non viene utilizzata nessuna funzione del telefono cellulare per un determinato periodo di tempo

**Dimensione carattere** – per impostare le dimensioni dei caratteri utilizzati per la lettura e la scrittura dei messaggi, la visualizzazione della rubrica e delle pagine Web.

**Logo operatore** – per impostare il telefono cellulare affinché visualizzi o meno il logo dell'operatore, se disponibile

**Info microcella > Sì** – per ricevere le informazioni dall'operatore di rete a seconda della cella di rete usata (servizio di rete).

## ■ Data e ora

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Data e ora* > *Impostaz. data e ora, Formato data e ora* o *Agg. aut. data e ora* (servizio di rete) per modificare le impostazioni relative all'ora, al fuso orario e alla data.

## ■ Collegamenti personali

I collegamenti personali consentono di accedere rapidamente alle funzioni del telefono cellulare utilizzate più di frequente.

### Tasto di selezione sinistro

Per selezionare una funzione dall'elenco, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Colleg. personali* > *Tasto di selezione sx.*

### Tasto di selezione destro

Per selezionare una funzione dall'elenco, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Colleg. personali* > *Tasto di selezione dx.*

### Tasto di spostamento

Per assegnare altre funzioni del telefono cellulare da un elenco predefinito al tasto di spostamento, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Colleg. personali* > *Tasto di spostamento.*

### Tasto del menu rapido

Per selezionare una funzione dall'elenco, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Colleg. personali* > *Chiave attiv. Menu.*

## ■ Sincronizzazione e backup

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Sincr. e backup* per sincronizzare o copiare i dati dal telefono cellulare a un altro telefono cellulare o a un server remoto (servizio di rete).

*Trasferim. dati* — per sincronizzare o copiare i dati tra due telefoni cellulari

*Crea backup* — per creare una copia di backup dei contenuti selezionati e per memorizzarla nella memory card

*Riprist. backup* — per ripristinare il contenuto di cui si è effettuata la copia di backup in precedenza sulla memory card

*Trasferimento dati* — per trasferire i dati dal telefono cellulare compatibile a un altro dispositivo

## ■ Connettività

È possibile stabilire la connessione tra il telefono cellulare e un dispositivo compatibile mediante la tecnologia senza fili Bluetooth o il cavo per trasmissione dati USB.

### Connessione tramite tecnologia Bluetooth

Questo dispositivo è conforme alle specifiche Bluetooth 2.0 che supportano i seguenti profili: SIM access, Object Push, File Transfer, Dial-up Networking, Headset, Hands-free, Service Discovery Application, Generic Access, Serial Port e Generic Object Exchange. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

La tecnologia Bluetooth consente di stabilire una connessione tra il telefono cellulare compatibile e un telefono cellulare Bluetooth compatibile situato entro un raggio di 10 metri. Poiché i telefoni cellulari che impiegano la tecnologia Bluetooth comunicano mediante onde radio, non è necessario che il telefono cellulare compatibile e gli altri telefoni cellulari si trovino direttamente l'uno di fronte all'altro, sebbene la connessione possa essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli, quali pareti o altri dispositivi elettronici.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

### Impostazione di una connessione con tecnologia Bluetooth

Selezionare *Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Sì*.

Selezionare *Nome telefono* per impostare o modificare il nome del telefono cellulare compatibile visibile agli altri dispositivi Bluetooth.

⊗ indica che la tecnologia Bluetooth è attiva. Tenere presente che la tecnologia Bluetooth consuma la carica della batteria e potrebbe ridurne la durata.

### Connessione di un dispositivo Bluetooth

Selezionare *Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Cerca accessori audio* e il dispositivo a cui si desidera collegarsi.

### Visualizzazione dell'elenco delle connessioni Bluetooth

Selezionare *Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Dispositivi connessi*.

## Invio dei dati ad un dispositivo Bluetooth

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Bluetooth* > *Dispositivi associati*. Selezionare il dispositivo che si desidera connettere al telefono cellulare e immettere il codice di accesso. Per connettere un altro dispositivo, è necessario concordare un codice di accesso (fino a 16 caratteri) da utilizzare. È necessario immettere il codice di accesso una sola volta per configurare la connessione e iniziare il trasferimento dei dati.

Se il dispositivo non compare nell'elenco, selezionare **Nuovo** per visualizzare l'elenco dei dispositivi Bluetooth situati entro il raggio previsto.

## Visualizzazione del dispositivo Bluetooth

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Bluetooth* > *Visibilità telefono* o *Nome telefono*. Selezionare *Nascosto* oppure spegnere il Bluetooth completamente.

## Impostazioni del modem

È possibile stabilire la connessione tra il telefono cellulare e un PC compatibile tramite la tecnologia senza fili Bluetooth o un cavo per trasmissione dati USB, nonché utilizzare il telefono stesso come modem per attivare la connessione GPRS dal PC.

Per definire le impostazioni per le connessioni dal proprio PC:

1. Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Dati a pacchetto* > *Imp. dati a pacchetto* > *Punto accesso attivo* e attivare il punto di accesso che si desidera utilizzare.
2. Selezionare *Modifica p.to acc. att.*, immettere un nome per modificare le impostazioni per il punto di accesso e selezionare **OK**.
3. Selezionare *P.to acc. dati a pacch.*, immettere il nome del punto di accesso (APN, Access Point Name) per stabilire la connessione alla rete e selezionare **OK**.
4. Stabilire una connessione ad Internet utilizzando il telefono cellulare compatibile come modem.

Vedere il manuale d'uso del "Nokia PC Suite" per ulteriori informazioni. Se le impostazioni sono state configurate sia sul PC che sul telefono cellulare, verranno utilizzate quelle del PC.

## Sincronizzazione da un PC compatibile

Per sincronizzare i dati da un'agenda, dalle note o dai nominativi, installare il software Nokia PC Suite del telefono cellulare sul PC. Utilizzare la tecnologia senza fili Bluetooth o un cavo per trasmissione dati USB per eseguire la sincronizzazione che deve essere avviata dal PC.

## Sincronizzazione da un server

Per utilizzare un server Internet remoto, è necessario essere abbonati ad un servizio di sincronizzazione. Per ulteriori informazioni e per ottenere le impostazioni necessarie per questo servizio, rivolgersi al fornitore di servizi.

## Cavo per trasferimento dati USB

È possibile utilizzare il cavo USB CA-101 per trasferire i dati tra il telefono cellulare e un PC compatibile o una stampante che supporta PictBridge. È inoltre possibile utilizzare il cavo per il trasferimento dati USB con Nokia PC Suite.

*Chiedi alla conn.* – affinché il telefono cellulare richieda se si desidera effettuare la connessione

*PC Suite* – per usare il telefono cellulare per interagire con le applicazioni su un PC con Nokia PC Suite

*Stampa e multimed.* – per utilizzare il telefono cellulare compatibile con una stampante compatibile PictBridge o per connettere il telefono cellulare compatibile a un PC per sincronizzarlo con Windows Media Player (musica, video)

*Archivio dati* – per collegarsi a un PC che non dispone di software Nokia e usare il telefono cellulare compatibile come unità di memorizzazione dati

Per cambiare la modalità USB, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Cavo dati USB > Chiedi alla conn., PC Suite, Stampa e multimed. o Archivio dati.**

## ■ Chiamata

Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate** e quindi una delle seguenti opzioni:

*Deviazione chiamate* – per deviare le chiamate in entrata (servizio di rete). Se sono attive alcune funzioni di blocco delle chiamate, potrebbe non essere possibile deviare le chiamate stesse. Vedere *Servizio blocco ch.* in "Codici di accesso" p. 10.

*Risp. con ogni tasto > Sì* – per rispondere alle chiamate in entrata premendo brevemente un qualsiasi tasto, ad eccezione del tasto di accensione e

spegnimento, del tasto della fotocamera, dei tasti di selezione destro e sinistro e del tasto di fine chiamata.

*Richiamo automatico* > *Si* – affinché il telefono cellulare effettui un massimo di 10 tentativi di collegamento a un numero telefonico dopo una chiamata senza risposta.

*Pass. aut. video-voce* – per impostare il telefono cellulare affinché effettui automaticamente una chiamata vocale al numero per cui la chiamata video non ha avuto esito positivo.

*Chiarezza vocale* > *Attiva* – per migliorare la comprensibilità dei comandi vocali in particolare negli ambienti rumorosi

*Chiamate rapide* – Vedere "Chiamate rapide" p. 19.

*Avviso di chiamata* – Vedere "Avviso di chiamata" p. 20.

*Info ultima chiamata* > *Si* – affinché il telefono cellulare visualizzi per alcuni istanti la durata e il costo approssimativi dell'ultima chiamata effettuata (servizio di rete).

*Invio propri dati* > *Si* – per rendere visibile il proprio numero di telefono al destinatario della chiamata (servizio di rete). Per utilizzare l'impostazione concordata con il proprio operatore di rete, selezionare *Impostato da rete*.

*Gest. ch. tramite sp.* – per selezionare la funzione di apertura e chiusura dello slide

*Condivisione video* – per definire le impostazioni di condivisione dei video

## ■ Telefono

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Telefono* e quindi una delle seguenti opzioni:

*Impostazioni lingua* – per impostare la lingua delle indicazioni visualizzate sul display del telefono cellulare, selezionare *Lingua telefono*. *Automatica* seleziona la lingua in base alle informazioni contenute nella carta SIM. Per selezionare la lingua della carta USIM, selezionare *Lingua SIM*. Per impostare una lingua per la riproduzione vocale, selezionare *Lingua riconoscimen..*

*Stato memoria* – per visualizzare lo spazio di memoria disponibile e quello utilizzato

*Blocco tastiera aut.* – Vedere "Codici di accesso" p. 10.

*Riconoscim. vocale* – Vedere "Chiamata a riconoscimento vocale ottimizzata" p. 19.

*Blocco prot. tastiera* – Vedere "Codici di accesso" p. 10.

*Messaggio iniziale* — per scrivere il messaggio che viene visualizzato quando il telefono cellulare viene acceso

*Aggiornamenti telef.* — per aggiornare il software del telefono cellulare compatibile quando sono disponibili gli aggiornamenti

*Modalità sistema* — per selezionare la funzione dual mode (UMTS o GSM). Non è possibile accedere a questa opzione durante una chiamata attiva.

*Selezione operatore > Automatica* — affinché il telefono cellulare selezioni automaticamente una delle reti cellulari disponibili nella zona in cui ci si trova. Se si seleziona *Manuale*, è possibile selezionare una rete che abbia stipulato un contratto di "roaming" con il proprio fornitore di servizi.

*Guida sens. contesto* — per impostare il telefono cellulare affinché visualizzi o meno il testo guida.

*Tono di accensione* — per indicare se il telefono cellulare deve riprodurre un tono quando viene acceso

*Richiesta Aereo* — Vedere "Modo Aereo" p. 18.

## ■ Accessori

Questo menu o le opzioni che seguono vengono visualizzate, se il telefono cellulare è oppure è stato connesso a un accessorio per telefono cellulare compatibile.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Accessori**. Selezionare un accessorio e, a seconda dell'accessorio, una delle seguenti opzioni:

*Modo predefinito* — per selezionare la modalità da attivare automaticamente quando ci si connette all'accessorio selezionato

*Risposta automatica* — per impostare il telefono cellulare in modo che risponda automaticamente a una chiamata in arrivo dopo 5 secondi. Se **Menu > Impostazioni > Toni > Segnale di chiamata** è impostata su *Bip x 1* o *Disattiva*, la risposta automatica è inattiva.

## ■ Configurazione

È possibile configurare il telefono cellulare con le impostazioni necessarie per il corretto funzionamento di alcuni servizi. È possibile che il fornitore di servizi provveda all'invio delle impostazioni come messaggio di configurazione.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Configurazione** e quindi una delle seguenti opzioni:

*Imp. config. predef.* — per visualizzare i fornitori di servizi salvati nel telefono cellulare. Per impostare come predefinite le impostazioni di configurazione del fornitore di servizi, selezionare **Opzioni** > *Imposta predefinito*.

*Att. pred. in ogni app.* — per attivare le impostazioni di configurazione predefinite per le applicazioni supportate.

*Punto acc. preferito* — per visualizzare i punti di accesso salvati. Scorrere fino al punto di accesso desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > *Dettagli* per visualizzare il nome del fornitore di servizi, il tipo di trasporto dati, il numero per le connessioni remote GSM o il punto di accesso per i dati a pacchetti.

*Connetti a supporto* — per scaricare le impostazioni di configurazione dal fornitore di servizi

*Imp. conf. personale* — per aggiungere manualmente nuovi account personali per vari servizi, nonché per attivarli o eliminarli. I parametri variano in base al tipo di servizio selezionato.

## ■ Ripristino delle impostazioni iniziali

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Riprist. imp. iniz.* per ripristinare i valori predefiniti di alcune delle impostazioni dei menu. Immettere il codice di protezione. I nomi e i numeri di telefono salvati nella *Rubrica* non vengono eliminati.

## ■ Aggiornamenti del software del telefono cellulare

Il fornitore di servizi potrebbe inviare gli aggiornamenti per il software del telefono cellulare in rete direttamente sul dispositivo. Questa opzione potrebbe non essere disponibile a seconda del tipo di telefono cellulare utilizzato.



**Avvertenza:** Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

## 8. Menu dell'operatore

---

Questo menu consente di accedere ai servizi forniti dal proprio operatore di rete. Il nome e l'icona dipendono dall'operatore. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete. È possibile che l'operatore aggiorni questo menu mediante un messaggio di servizio.

## ■ Messaggi info

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Messaggi info* per ricevere messaggi su diversi argomenti dal fornitore di servizi (servizio di rete). Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

## ■ Comandi servizi

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Comandi servizi* per scrivere e inviare richieste di servizi (comandi USSD) al fornitore di servizi, ad esempio i comandi di attivazione per i servizi di rete.

# 9. Galleria



In questo menu è possibile gestire immagini, clip video, file musicali, temi, disegni, toni, registrazioni e file ricevuti. Tali file vengono memorizzati nella memoria del telefono cellulare e possono essere inclusi in cartelle.

Il telefono cellulare supporta un sistema di chiavi di attivazione per la protezione del contenuto acquisito. Prima di acquisire qualsiasi tipo di contenuto e la chiave di attivazione, controllare le condizioni dell'offerta, in quanto potrebbero essere a pagamento.

Per visualizzare l'elenco delle cartelle, selezionare **Menu** > *Galleria*.

Per visualizzare le opzioni disponibili di una cartella, selezionare la cartella, quindi **Opzioni**.

Per visualizzare l'elenco dei file presenti in una cartella, selezionare la cartella, quindi **Apri**.

Per visualizzare le opzioni disponibili di un file, selezionare il file, quindi **Opzioni**.

## ■ Gestione dei diritti digitali

DRM (Digital Rights Management) è una funzione per la protezione del copyright, ideata per prevenire modifiche e limitare la distribuzione di file protetti. Il download di file audio, video, temi o toni di chiamata protetti sul proprio telefono cellulare è gratuito, ma è necessario pagare la chiave di attivazione del file che verrà quindi automaticamente inviata sul proprio telefono cellulare quando si scarica il file.

Per visualizzare le autorizzazioni per un file protetto, scorrere fino al file e selezionare **Opzioni** > *Chiavi di attivazione*. Ad esempio, è possibile sapere per

quante volte ancora si può vedere un video o quanti giorni rimangono per l'ascolto di una canzone.

Per estendere le autorizzazioni di un file, selezionare **Opzioni** e l'opzione corrispondente per il tipo di file, ad esempio *Attiva tema*. È possibile inviare alcuni tipi di file protetti ai propri amici, i quali potranno quindi acquistare le proprie chiavi di attivazione.

Questo telefono cellulare supporta DRM OMA 2.0.

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo è possibile accedere a contenuti protetti con WMDRM 10.07, OMA DRM 1.0 e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una chiave di attivazione che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se il dispositivo ha contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle chiavi di attivazione e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia PC Suite. Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le chiavi di attivazione, le quali dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. Le chiavi di attivazione vanno ripristinate anche nel caso in cui i file sul dispositivo siano per qualche ragione danneggiati.

## ■ Modalità di uscita TV

Per visualizzare video e immagini, giocare, navigare nel Web o effettuare chiamate video su uno schermo TV compatibile:

1. Accendere la TV e collegare il cavo di uscita TV, CA-92U, agli ingressi video e audio.
2. Collegare il cavo di uscita TV al connettore accessori nella parte superiore del telefono cellulare compatibile.
3. Selezionare il canale AV appropriato sulla TV.

Sullo schermo della TV viene visualizzato il display del telefono cellulare.

Se la TV non viene rilevata automaticamente dal telefono cellulare compatibile, selezionare **Menu > Impostazioni > Accessori > Cavo TV** e una delle seguenti opzioni:

- *Standard TV > PAL o NTSC*
- *Attiva uscita TV*

Quando il cavo di uscita TV è collegato al telefono cellulare, l'audio, compreso il suono di clip video stereo, il tono di chiamata e i toni della tastiera, viene emesso dalla TV. È inoltre possibile utilizzare il microfono del telefono cellulare normalmente e ricevere chiamate vocali e video.

Quando si apre un'immagine in anteprima mentre viene visualizzata sulla TV, l'opzione per l'ingrandimento non è disponibile. L'immagine aperta viene visualizzata sulla TV a schermo intero.

Quando si apre un clip video evidenziato, il telefono cellulare avvia la riproduzione del clip video sullo schermo TV.

## ■ Stampa di immagini

XpressPrint

Il telefono cellulare compatibile supporta Nokia XPressPrint. Per collegarlo a una stampante compatibile, usare un cavo dati USB o inviare l'immagine tramite Bluetooth a una stampante che supporta questa tecnologia. Vedere "Connettività" p. 34.

È possibile stampare le immagini in formato .jpg. Le foto scattate con la fotocamera vengono automaticamente salvate in formato .jpg.

Selezionare l'immagine che si desidera stampare, quindi **Opzioni > Stampa**.

## 10. Multimedia



È possibile scattare fotografie o registrare clip video con la fotocamera integrata da 3.2 megapixel con messa a fuoco automatica.


### ■ Fotocamera

La fotocamera realizza foto in formato .jpg e la funzione di zoom consente di ingrandire o rimpicciolire le immagini fino a otto volte.

## Scatto di un'immagine

Premere il tasto della fotocamera (brevemente) per attivare la fotocamera. Premerlo nuovamente per scattare una foto.

Per scattare un'altra foto, selezionare **Indietro**; per inviare l'immagine come messaggio multimediale, selezionare **Opzioni >Invia**. Il telefono cellulare salva l'immagine in *Galleria > Foto*.

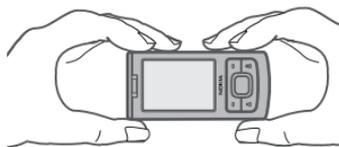

Per la messa a fuoco automatica, premere il tasto della fotocamera a metà. Sul display appare una cornice bianca. Al termine della messa a fuoco, il colore della cornice diventa verde ed è possibile scattare la foto premendo completamente il tasto della fotocamera. Se la cornice è rossa significa che la fotocamera non ha eseguito la messa a fuoco. In tal caso, rilasciare il pulsante della fotocamera ed eseguire nuovamente la messa a fuoco della fotocamera.

Il flash della fotocamera verrà usato automaticamente quando si scattano foto in condizioni di luce scarsa.

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Per ingrandire o ridurre l'immagine, premere il tasto del volume su o giù.

## ■ Video

È possibile registrare clip video in formato .3gp. Il tempo di registrazione disponibile dipende dalla durata del clip video e dalle impostazioni relative alla qualità. La durata e le dimensioni dei clip possono variare in base alla qualità selezionata e alla memoria disponibile.

Per impostare la qualità dei clip video, selezionare **Menu > Multimediale > Video > Opzioni > Impostazioni > Qualità clip video > Alta, Normale o Base**.

Per selezionare il limite di dimensione dei file, selezionare **Menu > Multimediale > Video > Opzioni > Impostazioni > Durata clip video**.

## Registrazione di un clip video

Per attivare la videocamera, premere il tasto della fotocamera (a lungo). Per avviare la registrazione del video, selezionare **Registra**. Per ingrandire o ridurre l'immagine, premere il tasto del volume su o giù.

## ■ Lettore musicale

Il telefono cellulare compatibile include un lettore musicale per la riproduzione di brani musicali, registrazioni o altri file audio MP3, MP4, AAC, eAAC+ o WMA trasferiti sul telefono cellulare mediante l'applicazione Nokia Audio Manager di Nokia PC Suite.

Per aprire il lettore musicale, selezionare **Menu** > *Multimediale* > *Lettore musicale*.

Per aprire un elenco di tutti i brani musicali memorizzati nel telefono cellulare compatibile, selezionare *Tutti i brani* > **Apri** o scorrere verso destra.

Per creare o gestire le playlist, selezionare *Playlist* > **Apri** o scorrere verso destra.

Per aprire le cartelle *Artisti*, *Album* o *Generi*, scorrere fino alla cartella desiderata e selezionare **Espandi** oppure scorrere verso destra.

Per aprire un elenco di tutti i video memorizzati nel telefono cellulare compatibile, selezionare *Video* > **Apri** o scorrere verso destra.

Per personalizzare il lettore musicale e il tema dell'equalizzatore, selezionare **Menu** > *Multimediale* > *Lettore musicale* > *Al Lett. musicale* > **Opzioni** > *Impostazioni* > *Tema Lett. musicale*.

## Riproduzione di musica



**Avvertenza:** Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Quando si apre il menu *Lettore musicale*, vengono visualizzati i dettagli del primo brano nell'elenco predefinito dei brani.

Per avviare la riproduzione, selezionare ► .

Per regolare il volume, premere il tasto di regolazione del volume su o giù.

Per mettere in pausa la riproduzione, selezionare ■ .

Per interrompere la riproduzione, tenere premuto il tasto di fine chiamata.

Per passare al brano successivo, selezionare ►►. Per passare all'inizio del brano precedente, selezionare ◀◀.

Per tornare all'inizio del brano corrente, tenere premuto il tasto ◀◀◀. Per fare avanzare rapidamente il brano corrente, tenere premuto il tasto ►►►. Rilasciare il tasto in corrispondenza della posizione desiderata.

## ■ Radio

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o accessorio compatibile.



**Avvertenza:** Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Selezionare **Menu** > *Multimediale* > *Radio*. Per utilizzare i tasti grafici ▲, ▼, ◀ o ▶ sul display del telefono cellulare, scorrere verso sinistra o verso destra fino al tasto desiderato, quindi selezionarlo.

### Salvataggio delle stazioni

1. Per avviare la ricerca delle stazioni radio, tenere premuto ◀ oppure ▶. Per cambiare la frequenza radio in incrementi di 0,05 MHz, premere ◀ oppure ▶.
2. Per salvare la frequenza in una posizione di memoria da 1 a 9, tenere premuto il tasto numerico corrispondente.
3. Per salvare la frequenza in una posizione di memoria da 10 a 20, premere 1 oppure 2 e tenere premuto il tasto numerico desiderato (da 0 a 9).
4. Digitare il nome della stazione, quindi selezionare **OK**.

### Ascolto

1. Selezionare **Menu** > *Multimediale* > *Radio*.
2. Per scorrere fino alla stazione radio desiderata, selezionare ▼ o ▲ oppure premere il tasto dell'auricolare.
3. Per selezionare una posizione della stazione radio, premere brevemente il tasto numerico corrispondente.
4. Selezionare **Opzioni** e una delle seguenti opzioni:
  - Spegni* – per spegnere la radio.
  - Salva stazione* – per salvare una nuova stazione radio immettendo il nome della stazione. Questa opzione viene visualizzata solo se la stazione radio selezionata non è stata salvata.
  - Stazioni* – per selezionare dall'elenco una stazione salvata. Se la stazione selezionata è stata salvata, è possibile immettere solo l'elenco delle stazioni.

*Cerca nelle stazioni* – per eseguire una ricerca delle stazioni radio ricevute dal telefono cellulare.

*Imposta frequenza* – per immettere la frequenza della stazione radio.

*Impostazioni* – per modificare il sistema RDS (Radio Data System), selezionare *Attiva RDS* o *Disattiva RDS*. Se il sistema RDS è attivo, è possibile selezionare *Modifica freq. aut. si* per spostarsi su un'altra frequenza della stessa stazione radio quando il segnale originale diventa debole.

*Directory stazioni* – per aprire i servizi Visual Radio usando un collegamento Web ad una guida delle stazioni radio.

*Visual Radio* – per indicare se l'applicazione Visual Radio viene utilizzata. Alcuni canali radio inviano informazioni grafiche o in formato testo che possono essere visualizzate usando Visual Radio.

*Attiva servizio visivo* – per indicare se l'applicazione Visual Radio deve essere avviata automaticamente all'accensione della radio.

Mentre si ascolta la radio, è possibile rispondere ad una chiamata in entrata o effettuarne una normalmente. Durante la chiamata, il volume della radio viene disattivato.

L'uso di un'applicazione che impiega la connessione HSCSD o dati a pacchetti per inviare o ricevere dati potrebbe interferire con la radio.

## ■ Registratore vocale

È possibile registrare parti di un discorso, suoni o una chiamata attiva e salvarli nel menu *Galleria*. Ciò è utile quando si registra un nome o un numero telefonico che si dovrà trascrivere in un momento successivo.

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

### 1. Selezionare **Menu > Multimediale > Registratore**.

Per utilizzare i tasti grafici ●, ■ o ■ sul display, scorrere verso sinistra o verso destra fino al tasto desiderato, quindi selezionarlo.

### 2. Per avviare la registrazione, selezionare ●. Per avviare la registrazione durante una chiamata, selezionare **Opzioni > Registra**. Durante la registrazione di una chiamata, tutte le parti che partecipano alla chiamata udiranno un debole segnale acustico. Durante la registrazione di una chiamata, tenere il telefono cellulare in posizione normale vicino all'orecchio. Per mettere in pausa la registrazione, selezionare ■.

3. Per terminare la registrazione, selezionare . La registrazione viene salvata in *Galleria > Registrazioni*.

Per ascoltare l'ultima registrazione, selezionare **Opzioni > Ripeti ultima registr.**

Per inviare l'ultima registrazione, selezionare **Opzioni > Invia ultima registr.**

Per visualizzare l'elenco delle registrazioni nel menu *Galleria*, selezionare **Opzioni > Elenco registrazioni > Registrazioni**.

## ■ Equalizzatore

Selezionare **Menu > Multimediale > Equalizzatore**.

Per attivare un set, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare **Attiva**.

Per modificare o ridenominare un determinato set, selezionare **Opzioni > Modifica o Rinomina**. Non tutti i set possono essere modificati o rinominati.

## ■ Amplificazione stereo

Selezionare **Menu > Multimediale > Amplif. stereo > Sì o No** per migliorare il suono stereo del telefono cellulare.

# 11. Push-to-talk



Selezionare **Menu > Push-to-talk**.

La funzione PTT (Push to talk, servizio di rete) può essere utilizzata per conversare con un utente o un gruppo di utenti (canale) che dispongono di dispositivi compatibili. È necessario iscriversi al servizio e registrarsi con il servizio PTT che si desidera utilizzare. Per ulteriori informazioni sull'iscrizione ai servizi PTT, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

# 12. Organiser



## ■ Sveglia

Selezionare **Menu > Organizer > Sveglia**.

Per impostare la sveglia, selezionare *Ora sveglia* e immettere l'ora desiderata per la sveglia. Per modificare l'ora per la sveglia dopo che è stata impostata, selezionare **Sì**.

Per impostare il telefono cellulare compatibile affinché emetta il tono di allarme in determinati giorni della settimana, selezionare *Ripeti allarme*.

Per selezionare il tono di allarme o per impostare la radio come tono di allarme, selezionare *Tono allarme*: Se viene impostata la radio come tono di allarme, collegare l'auricolare al telefono cellulare.

Per impostare l'intervallo di ripetizione per l'allarme, selezionare *Intervallo ripetizione*, quindi il valore desiderato.

## Arresto del tono di allarme

Il telefono cellulare emette un tono di allarme anche se è spento. Per arrestare il tono di allarme, selezionare **Stop**. Se si lascia che la sveglia suoni per un minuto o si seleziona **Ripeti**, il tono di allarme si arresta per il periodo impostato mediante l'opzione *Intervallo ripetizione*, quindi viene emesso nuovamente.

## ■ **Agenda**

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Agenda*.

Il giorno corrente appare all'interno di una cornice. Se vi sono promemoria per il giorno, questo appare in grassetto e il testo iniziale del promemoria viene visualizzato sotto l'agenda. Per visualizzare le note del giorno, selezionare **Visualizza**. Per visualizzare la settimana, selezionare **Opzioni** > *Vista Settimana*. Per eliminare tutte le note dell'agenda, selezionare la vista mensile o settimanale, quindi selezionare **Opzioni** > *Elimina note*.

Per impostare la data, l'ora, il fuso orario, il tono dell'agenda, il formato della data o dell'ora, il separatore della data, la vista predefinita oppure il primo giorno della settimana, selezionare *Impostazioni*. Per impostare il telefono cellulare affinché elimini automaticamente le vecchie note dopo un determinato periodo di tempo, selezionare *Elimina autom. note*.

Per la sincronizzazione da un PC, vedere "Connettività" p. 34.

## Creazione di una nota di agenda

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Agenda*. Scorrere fino alla data e selezionare **Opzioni** > *Crea nota*, quindi selezionare uno dei tipi di nota che seguono:  *Promemoria*,  *Riunione*,  *Chiamata*,  *Compleanno* o  *Memo*. Compilare i campi.

## Tono di avviso della nota

Sul telefono cellulare viene visualizzata la nota e viene emesso un tono di avviso, se impostato. Se sul display è visualizzato l'indicatore relativo a una nota di chiamata , è possibile chiamare il numero visualizzato premendo il tasto di chiamata. Per arrestare il tono di avviso e visualizzare la nota, selezionare **Visualizza**. Per arrestare il tono di avviso per 10 minuti, selezionare **Ripeti**.

Per arrestare il tono di avviso senza visualizzare la nota, selezionare **Esci**.

## ■ **Impegni**

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Elenco impegni*.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta nessuna, selezionare **Aggiungi**; altrimenti, selezionare **Opzioni** > *Aggiungi*. Compilare i campi e selezionare **Salva**.

Per visualizzare una nota, scorrere fino a quella desiderata, quindi selezionare **Visualizza**. Durante la visualizzazione di una nota, è possibile inoltre selezionare un'opzione per modificare gli attributi. È inoltre possibile selezionare un'opzione per eliminare la nota selezionata e tutte le note contrassegnate come eseguite.

## ■ **Note**

Per scrivere e inviare note, selezionare **Menu** > *Organizer* > *Note*.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta nessuna, selezionare **Aggiungi**; altrimenti, selezionare **Opzioni** > *Crea nota*. Scrivere la nota, quindi selezionare **Salva**.

Per la sincronizzazione da un PC, vedere "Connettività" p. 34.

## ■ **Calcolatrice**

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Calcolatrice*. Quando il display visualizza uno 0, immettere il primo numero del calcolo da effettuare. Premere **#** per inserire la virgola decimale. Scorrere fino all'operazione o alla funzione desiderata o selezionarla dal menu **Opzioni**. Immettere il secondo numero. Ripetere questa sequenza tante volte quante necessario. Per iniziare un nuovo calcolo, tenere premuto **Cancella**.

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

## ■ **Conteggio alla rovescia**

1. Per avviare il conteggio alla rovescia, selezionare **Menu** > *Organizer* > *Conteggio rov.* > *Timer normale*, immettere l'orario per il tono di avviso e

scrivere una nota da visualizzare quando viene emesso il tono di avviso. Per modificare l'orario del conteggio alla rovescia, selezionare *Cambia*.

2. Per avviare il conteggio alla rovescia, selezionare **Avvia**.
3. Per arrestare il timer, selezionare *Interrompi*.

### Timer intervalli

1. Per avviare un timer che includa fino a 10 intervalli, immettere prima gli intervalli.
2. Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Conteggio rov.* > *Timer intervalli*.
3. Per avviare il timer, selezionare *Avvia timer* > **Avvia**.

## ■ Cronometro

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Cronometro* e quindi una delle seguenti opzioni:

*Tempo frazione* – per registrare i tempi intermedi. Per avviare il cronometro, selezionare **Avvia**. Selezionare *Fraziona* per registrare i tempi intermedi. Per arrestare il cronometro, selezionare **Stop**.

Per salvare il tempo cronometrato, selezionare **Salva**.

Per avviare nuovamente il cronometro, selezionare **Opzioni** > *Avvia*. Il nuovo tempo viene aggiunto a quello precedente. Per azzerare il tempo senza salvarlo, selezionare *Azzera*.

*Tempo giro* – per registrare i tempi di giro.

Durante l'uso del cronometro, è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare. Per impostare il cronometro affinché rimanga attivo in background, premere il tasto di fine chiamata. *Continua* per visualizzare il tempo registrato impostato in background.

## 13. Applicazioni



### ■ Avvio di un gioco

Selezionare **Menu** > *Applicazioni* > *Giochi*. Scorrere fino al gioco desiderato e selezionare **Apri**.

Per impostare i suoni, l'illuminazione e la vibrazione per il gioco, selezionare **Menu** > *Applicazioni* > **Opzioni** > *Impostazioni applic.*

## ■ Avvio di un'applicazione

Selezionare **Menu > Applicazioni > Raccolta**. Scorrere fino a un'applicazione e selezionare **Apri**.

## ■ Opzioni dell'applicazione

*Aggiorna versione* – per verificare se è possibile scaricare una nuova versione dell'applicazione mediante il *Web* (servizio di rete).

*Pagina Web* – per ottenere informazioni o dati aggiuntivi relativi all'applicazione a partire da una pagina Internet (servizio di rete), se disponibile.

*Accesso all'applicaz.* – per limitare l'accesso alla rete da parte dell'applicazione

## 14. Servizi SIM

---



È possibile che la carta SIM in uso fornisca servizi aggiuntivi. È possibile accedere a questo menu solo se supportato dalla carta SIM. Il nome e i contenuti del menu dipendono dai servizi disponibili.

L'accesso a tali servizi potrebbe comportare l'invio di un messaggio o di una chiamata e il conseguente addebito della relativa tariffa.

## 15. Web

---



Grazie al browser di cui è dotato, il telefono cellulare consente di accedere a vari servizi Internet.



**Importante:** Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per la disponibilità di tali servizi, i prezzi, le tariffe e le istruzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Mediante il browser del telefono cellulare, è possibile visualizzare i servizi che nelle relative pagine utilizzano il linguaggio WML (Wireless Mark-up Language) o XHTML (Extensible Hypertext Mark-up Language). L'aspetto delle pagine può variare in base alle dimensioni del display. È pertanto possibile che non tutti i dettagli delle pagine Internet siano visualizzabili.

## ■ Connessione a un servizio

Accertarsi che le impostazioni di configurazione corrette relative al servizio siano attivate.

Per selezionare le impostazioni di connessione al servizio:

1. Selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impostazioni config.*
2. Selezionare *Configurazione*. Vengono visualizzate solo le configurazioni che supportano il servizio di navigazione. Selezionare un fornitore di servizi, *Impostaz. predefinite* oppure *Configur. personale* per la navigazione.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per la navigazione come messaggio di configurazione dal fornitore di servizi che si desidera utilizzare.

3. Selezionare *Account*, quindi un account per il servizio di navigazione incluso nelle impostazioni di configurazione attive.
4. Selezionare *Visual. finestra term.* > *Si* per eseguire l'autenticazione manuale dell'utente per le connessioni Intranet.

Stabilire la connessione al servizio utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Selezionare **Menu** > *Web* > *Home page* oppure, in modalità di attesa, tenere premuto il tasto **0**.
- Per scegliere un sito preferito del servizio, selezionare **Menu** > *Web* > *Preferiti*.
- Per selezionare l'ultimo URL, selezionare **Menu** > *Web* > *Ultimo URL Web*.
- Per immettere l'indirizzo del servizio, selezionare **Menu** > *Web* > *Vai a indirizzo*. Digitare l'indirizzo del servizio, quindi selezionare **OK**.

## ■ Navigazione nelle pagine Web

Una volta stabilita la connessione al servizio, è possibile cominciare a spostarsi tra le pagine. La funzione dei tasti del telefono cellulare potrebbe variare in base ai diversi servizi. Seguire le indicazioni visualizzate sul display. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

## ■ Siti preferiti

Nella memoria del telefono cellulare, è possibile salvare indirizzi di pagine Internet come siti preferiti.

1. Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Aggiungi preferito* o, se si è nella modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Preferiti*.

2. Scorrere fino al sito preferito, quindi selezionarlo oppure premere il tasto di chiamata per stabilire la connessione alla pagina associata al preferito.
3. Selezionare **Opzioni** per visualizzare, modificare, eliminare o inviare il sito preferito, nonché per creare un nuovo sito preferito o per salvare il sito preferito in una cartella.

## ■ Impostazioni di visualizzazione

Per personalizzare la visualizzazione delle pagine Web sul telefono cellulare, durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Impostaz. visualizz.* oppure, mentre si è nella modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impostaz. visualizz.*

## ■ Impostazioni di sicurezza

### Cookie e cache

Un cookie è un file di dati che un sito salva nella memoria cache del telefono cellulare e che rimane memorizzato finché la cache non viene svuotata.

Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Protezione* > *Impostazioni cookie* oppure, in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impostaz. protezione* > *Cookie*. Per consentire o impedire al telefono cellulare di ricevere i cookie, selezionare *Consenti* o *Rifiuta*.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache. Per svuotare la cache, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Svuota cache*; in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Svuota cache*.

### Script su connessioni protette

È possibile consentire o meno l'esecuzione di script da una pagina protetta. Il telefono cellulare supporta gli script WML.

Per consentire gli script, durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Protezione* > *Impostaz. WMLScript* oppure, se si è nella modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impostaz. protezione* > *WMLScript su conn.* > *Consenti*.

## ■ Info ricevute

Il telefono cellulare è in grado di ricevere messaggi di servizio inviati dal fornitore di servizi (servizio di rete). I messaggi di servizio comprendono, ad esempio, le notifiche di notizie e potrebbero contenere messaggi di testo o indirizzi di servizi.

Per accedere a *Info ricevute* in modalità di attesa, se è stato ricevuto un messaggio di servizio, selezionare **Visualizza**. Selezionando **Esci**, il messaggio viene spostato in *Info ricevute*. Per accedere a *Info ricevute* in un secondo momento, selezionare **Menu > Web > Info ricevute**.

Per consentire o meno la ricezione dei messaggi di servizio, selezionare **Menu > Web > Impostazioni > Impost. Info ricevute > Messaggi di servizio > Sì o No**.

## ■ Protezione del browser

Per alcuni servizi, quali servizi bancari o acquisti online, potrebbe essere necessario disporre di funzioni di protezione. Per tali connessioni, occorrono certificate di sicurezza e, in alcuni casi, un modulo di sicurezza che potrebbero essere disponibili sulla carta SIM. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

### Certificati



**Importante:** Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Esistono tre tipi di certificati: server, di autorità e utente. È possibile ottenere tali certificati dal fornitore di servizi. I certificati di autorità e utente possono inoltre essere salvati nel modulo di protezione dal fornitore del servizio.

Per visualizzare l'elenco di certificati utente o di autorità scaricati sul dispositivo, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Certificati di autorità o Certificati utente**.

Durante la connessione viene visualizzato l'indicatore di protezione , nel caso in cui la trasmissione di dati tra telefono cellulare e server dati sia codificata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (o l'area in cui sono memorizzati i dati richiesti) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

## **Firma digitale**

Se la carta SIM dispone di un modulo di protezione, è possibile creare firme digitali mediante il telefono cellulare. La firma digitale può essere utilizzata per firmare ricevute, contratti o altri documenti.

1. Per creare una firma digitale, selezionare un collegamento in una pagina, ad esempio, il titolo del libro che si desidera acquistare e il relativo prezzo. Viene visualizzato il testo da firmare, che potrebbe includere l'importo e la data. Verificare che venga visualizzato *Leggi* e che appaia l'icona relativa alla firma digitale .
2. Prima di inserire la firma, leggere completamente il testo, quindi selezionare **Firma**. Poiché il testo potrebbe non essere contenuto in una sola schermata, accertarsi di scorrelo fino alla fine e di leggerlo per intero prima di firmare.
3. Selezionare il certificato utente desiderato. Immettere il PIN firma. L'icona relativa alla firma digitale scompare e il servizio potrebbe visualizzare un messaggio di conferma dell'acquisto.

## **16. Connettività PC**

---

Se il telefono cellulare è collegato a un PC compatibile mediante tecnologia Bluetooth oppure tramite un cavo per trasmissione dati USB, è possibile inviare e ricevere messaggi e-mail, nonché accedere a Internet. Il telefono cellulare può essere utilizzato con varie applicazioni di connettività PC e di trasmissione dati.

### **■ Nokia PC Suite**

Nokia PC Suite consente di effettuare la sincronizzazione di rubrica, agenda e note e impegni tra il telefono cellulare e il PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete). Maggiori informazioni e l'applicazione PC Suite sono disponibili sul sito Web di Nokia all'indirizzo [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) oppure sul sito Web di Nokia del proprio paese.

## ■ Applicazioni per la trasmissione di dati

Per ulteriori informazioni sull'uso dell'applicazione di trasmissione di dati, fare riferimento alla relativa documentazione.

Si consiglia di non effettuare o rispondere alle chiamate durante la connessione al PC, poiché tali operazioni potrebbero interferire con il processo in corso.

Per ottenere prestazioni ottimali durante le chiamate dati, collocare il telefono cellulare su una superficie stabile con la tastiera rivolta verso il basso. Durante una chiamata dati non spostare il telefono cellulare tenendolo in mano.

## 17. Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

---

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con una batteria BP-5M. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-4. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo. L'uso di una batteria o un caricabatterie non approvato può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, deformare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi.

L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini piccoli.

## ■ Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

## Ologramma di autenticazione



1. Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.



2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.

### Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## Precauzioni e manutenzione

---

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.

- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti, come, ad esempio, le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.



#### Smaltimento

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione segnala che all'interno dell'Unione Europea tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Restituire i prodotti ai sistemi di raccolta per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati da smaltimento errato dei rifiuti e per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per ulteriori informazioni, vedere la Eco Declaration del prodotto oppure le informazioni specifiche del paese sul sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Ulteriori informazioni sulla sicurezza

---

## ■ Bambini piccoli

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

## ■ Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 1,5 centimetri (5/8 pollici) dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza definita sopra dal corpo.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

## ■ Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnerne il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

## Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze con l'apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili, se acceso, a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio del lato opposto rispetto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.
- Spegnerne immediatamente il dispositivo senza fili se si sospetta il verificarsi di un'interferenza.
- Leggere e seguire le istruzioni del produttore del dispositivo medico impiantato.

Per ulteriori informazioni sull'uso del dispositivo senza fili con un dispositivo medico impiantato consultare il medico.

## **Apparecchi acustici**

Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

## **■ Veicoli**

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnerlo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

## **■ Aree a rischio di esplosione**

Spegnerlo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnerlo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; le aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. È opportuno verificare con i produttori di veicoli che usano gas liquidi di

petrolio, cioè GPL (come il propano o butano), se questo dispositivo può essere utilizzato senza rischi nelle loro vicinanze.

## ■ Chiamate ai numeri di emergenza



**Importante:** Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via internet che il telefono cellulare. Il dispositivo tenterà di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non affidarsi mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

### Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:
  - Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
  - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
  - Modificare la modalità d'uso da offline o aereo a una modalità attiva.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

## ■ Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di

potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1,10 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Indice analitico

---

## A

- accensione e spegnimento 13
- agenda 48
- aggiornamenti del software 11
- altoparlante 20
- antenna 14
- applicazione e-mail 24

## B

- batteria
  - autenticazione 57
- biglietti da visita 30
- blocco della tastiera 11
- Bluetooth 34
- browser
  - impostazioni di visualizzazione 53
  - protezione 53
  - siti preferiti 52

## C

- calcolatrice 49
- Cavo di uscita TV 41
- certificati 54
- chat 25
- chiamata
  - in attesa 20
  - registro 30
  - registro. Vedere registro.
  - tasto 15
- chiamate
  - chiamate a riconoscimento vocale 19
  - effettuazione 18
  - impostazioni 36
  - internazionale 18
  - opzioni 20
- chiamate a riconoscimento vocale 19
- chiamate rapide 19
- chiavi di attivazione 41
- codici 10
- codici di accesso 10
- collegamenti 33
- comandi servizi 40
- configurazioni
  - generale 38
  - servizio relativo alle impostazioni 14
- Connettività PC 55
- conteggio alla rovescia 49

- cookie 53
- cronometro 50

## D

- download 12

## E

- equalizzatore 47

## F

- file protetti 40
- fine chiamata, tasto 15
- firma digitale 55
- fotocamera 43

## G

- galleria 40
- gestione dei diritti digitali 40
- giochi 50

## I

- immagini 43
- impegni 49
- impostazioni
  - chiamata 36
  - collegamenti personali 33
  - configurazione 38
  - connettività 34
  - messaggi 26
  - modi d'uso 31
  - ripristino impostazioni iniziali 39
  - telefono 37
  - temi 31
  - toni 31
- impostazioni della lingua 37
- impostazioni iniziali 39
- impostazioni messaggi
  - e-mail 28
  - generale 26
  - messaggi di testo 26
  - messaggi multimediali 27
- indicatori 17
- info ricevute 54
- informazioni sui contatti 12
- informazioni sulla sicurezza 6

Internet 51

## L

laccetto 15

livello di carica 17

logo dell'operatore 17, 32

## M

menu dell'operatore 39

messaggi

comandi servizi 40

messaggi audio 23

messaggi flash 24

messaggi info 40

messaggi vocali 25

messaggi audio 23

messaggi di servizio 54

messaggi flash 24

messaggi info 40

messaggi vocali 25

metodo di scrittura intuitivo 21, 22

metodo di scrittura tradizionale 21

modalità di attesa 16, 33

modi d'uso 31

modo Aereo 18

## N

Nokia, informazioni sui contatti 12

note 48, 49

## O

organiser 47

## P

PC Suite 55

polso, laccetto 15

potenza del segnale 17

protezione del copyright 40

PTT. Vedere push-to-talk.

push-to-talk 47

## R

radio 45

registratore 46

registratore vocale 46

registro 30

rubrica

chiamate rapide 19

copia 29

gruppi 30

impostazioni 30

modifica 30

ricerca 29

salvataggio 29

## S

sblocco della tastiera 11

scaricamento dei file protetti 40

selezione, tasti 15

servizi 51

Servizi SIM 51

servizio ai clienti 12

sfondo 32

siti preferiti 52

sveglia 47

## T

tasto di accensione e spegnimento 13, 15

tasto di regolazione del volume 15

tasto per lo zoom 15

temi 31

termine delle chiamate 18

testo 21

testo, scrittura 21

toni 31

toni di chiamata 31

trasmissione dei dati 56

## U

uso delle maiuscole/minuscole 21

## V

vivavoce. Vedere altoparlante.

## W

Web 51