



# AUDIOLINE 904

BENUTZERHANDBUCH

Best ausgestattetes DECT-Telefon mit digitalem Anrufbeantworter

## INHALT:

1.0	ALLGEMEINE INFORMATIONEN .....	11
1.1	AUFSTELLEN DER BASISSTATION.....	11
1.2	BETRIEBSBEREITSCHAFT .....	11
1.3	REICHWEITE-WARNANZEIGE .....	11
1.4	KOPFHÖRER.....	12
1.5	AUSWAHL WAHL-BETRIEB .....	12
1.6	AUSGEHENDE GESPRÄCHE .....	12
1.6.1	HANDWAHL .....	12
1.6.2	ERST WÄHLEN DANN VERBINDEN.....	12
1.7	WAHLWIEDERHOLUNG DER LETZTEN RUFNUMMER .....	12
1.8	BEANTWORTEN EINES ANRUFES.....	13
1.9	ANZEIGE FÜR GESPRÄCHSDAUER.....	13
1.10	FREISPRECHEINRICHTUNG.....	13
1.11	LAUTSTÄRKE-REGELUNG .....	14
1.12	STUMMSCHALTUNG.....	14
1.13	HANDAPPARAT ANRUFEN/SUCHEN .....	14
1.14	GESPRÄCHSEINBLENDUNG .....	14
2.0	ANRUFFUNKTIONEN .....	15
2.1	ADRESSBUCH.....	15
2.1.1	SPEICHERN VON RUFNUMMERN .....	15
2.1.3	RUFNUMMERNESPEICHER BEARBEITEN.....	16
2.1.4	LÖSCHEN SÄMTLICHER GESPEICHERTER RUFNUMMERN .....	16
2.1.5	ÄNDERN EINER GESPEICHERTEN RUFNUMMER.....	16
2.1.6	ANWÄHLEN EINER RUFNUMMER AUS DEM SPEICHER....	17
2.2	ANRUFER-IDENTIFIZIERUNG .....	17
2.2.1	ANRUFERLISTE EINSEHEN .....	18
2.2.2	ANRUFERLISTE LÖSCHEN .....	18
2.2.3	SÄMTLICHE EINTRÄGE IN DER ANRUFERLISTE LÖSCHEN .....	19
2.2.4	EINTRÄGE AUS DER ANRUFERLISTE IM ADRESSBUCH SPEICHERN.....	19
2.2.5	RÜCKRUF WÄHREND DES DURCHSEHENS DER ANRUFERLISTE .....	19
2.3	HANDAPPARAT KLINGELTÖNE.....	20
2.3.1	HANDAPPARAT KLINGELTÖNE UND LAUTSTÄRKE .....	20

2.4	KLINGELTON BASISSTATION .....	20
2.5	TASTENTON EINRICHTEN .....	20
2.6	ZEIT EINSTELLEN .....	21
2.7	BLOCKIERUNG TASTENFELD EINRICHTEN .....	21
2.7.1	TASTENFELD BLOCKIEREN.....	21
2.7.2	TASTENFELD BLOCKIERUNG AUFHEBEN .....	21
2.8	AUSWAHL WAHL-BETRIEB .....	22
2.8.1	VORÜBERGEHENDER TOUCH-TONE ZUGRIFF.....	22
2.9	BABY BETRIEB.....	22
2.9.1	AKTIVIERUNG DES BABY-BETRIEBS .....	23
2.10	PIN CODE BASISSTATION .....	23
2.11	BEZEICHNUNG HANDAPPARAT .....	24
2.11.1	EINRICHTEN DER BEZEICHNUNG DES HANDAPPARATES.....	24
2.12	PABX .....	24
2.12.1	SPEICHERN DER PABX NUMMER.....	24
2.12.2	PABX ABSCHALTEN.....	25
2.13	DIREKT-WAHL (BABY-WAHL) .....	25
2.13.1	SPEICHERN UND AKTIVIERUNG DER NOTRUFNUMMER .	25
2.13.2	ABSCHALTUNG DER DIREKT-WAHL .....	25
2.14	WERKSEINSTELLUNGEN.....	26
2.15	SPRACHE .....	27
3.0	DECT-SYSTEM .....	27
3.1	ANMELDUNG.....	27
3.1.1	ANMELDUNG EINES HANDAPPARATES AN DIE BASISSTATION .....	28
3.1.2	ANMELDUNG EINES HANDAPPARATES AN MEHR ALS EINE BASISSTATION .....	28
3.1.3	ANMELDUNG EINES GAP-KOMPATIBLEN HANDAPPARATES AN DIE BASISSTATION .....	29
3.1.4	ANMEDLUNG EINES HANDAPPARATES AN GAP-KOMPATIBLE BASISSTATION .....	29
3.1.5	BASISSTATION AUSWÄHLEN.....	29
3.1.6	ABMELDEN.....	30
3.2	HAUSGESPRÄCH.....	30
3.3	WEITERLEITEN VON ANRUFEN .....	31
3.4	KONFERENZ-SCHALTUNG.....	31

4.0	DIGITALER ANRUFBEANTWORTER .....	32
4.1	EINFÜHRUNG .....	32
4.2	ANRUFBEANTWORTER IN BETRIEB NEHMEN .....	32
4.2.1	MITHÖREN EIN- ODER AUSGESCHALTET .....	32
4.2.2	ANTWORTEN UND AUFZEICHNEN .....	32
4.2.2.1	ABHÖREN DER AUFGEZEICHNETEN NACHRICHTEN .....	33
4.2.2.2	LÖSCHEN EINER NACHRICHT .....	33
4.2.2.3	LÖSCHEN SÄMTLICHER NACHRICHTEN .....	33
4.2.3	NUR ANSAGEN .....	33
4.2.4	ANRUFBEANTWORTER AUSSCHALTEN .....	34
4.3	ANSAGE-MENÜ .....	35
4.3.1	EINGABE DES ANSAGE-MENÜS .....	35
4.3.3	AUFZEICHNEN EINER ANSAGE ZUM ANSAGEN UND AUFZEICHNEN .....	35
4.3.4	AUFNAHME EINER ANSAGE ALS NUR ANSAGE .....	36
4.3.5	LÖSCHEN EINER PERSÖNLICHEN ANSAGE .....	36
4.3.6	EXIT .....	36
4.4	EINSTELLUNGS-MENÜ .....	37
4.4.1	KLINGEL .....	37
4.4.2	WOCHENTAG UND ZEIT .....	37
4.5	AUSWAHL DER SPRACHE FÜR SPRACHGESTEUERTES MENÜ .....	38
4.6	FERNBEDIENUNG FÜR ANRUFBEANTWORTER .....	39
5.0	WAND-MONTAGE .....	41
6.0	TECHNISCHE STÖRUNGEN .....	41
6.1.	GERÄUSCHE .....	41
6.2.	REICHWEITE .....	42
6.3.	EMPFANGSSTÖRUNGEN .....	42
7.0	FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG .....	42
7.1	ANRUFERNUMMER ERSCHEINT NICHT IM ANZEIGEFELD .....	42
7.2	DAS TELEFON FUNKTIONIERT NICHT .....	42
7.3	KEIN FREIZEICHEN .....	43
7.4	WARNTON HÖRBAR, JEDOCH KEIN ANRUF .....	43
7.5	BASISSTATION HAT KEINEN KLINGELTON .....	43
7.6	DAS ANZEIGEFELD AUF DEM HANDAPPARAT IST LEER... ..	43


7.7	DIE BASISSTATION KLINGELT EHER ALS DER HANDAPPARAT .....	43
7.8	DER HANDAPPARAT KLINGELT NICHT .....	43
7.9	WÄHLEN AUS DEM RUFNUMMERNESPEICHER FUNKTIONIERT NICHT .....	43
7.10	IM ANZEIGEFELD ERSCHEINT DIRECT .....	44
7.11	BEZEICHNUNG DES HANDAPPARATS WIRD NICHT ANGEZEIGT .....	44
7.12	LAUTE NEBENGERÄUSCHE BEIM DRÜCKEN DER TALK-TASTE .....	44
7.13	DER HANDAPPARAT FUNKTIONIERT NICHT RICHTIG .....	44
8.0	INSTANDHALTUNG .....	44

# AUDIOLINE 904 BENUTZERHANDBUCH

## AUSPACKEN

In der Box sollten sich folgende Artikel befinden:


Basisstation

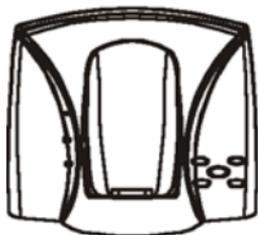


Handapparat(e)



Netzteil(e)

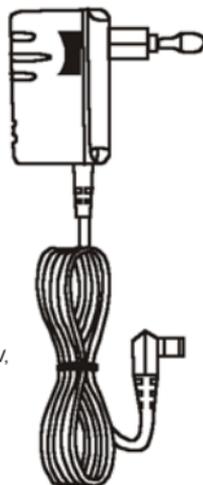

Ladegerät  
(nur für Mehrfach-Handapparat)

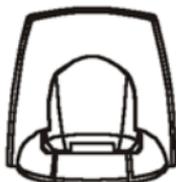

EINGANGSSPANNUNG:  
WECHSELSTROM 230V,  
50Hz  
AUSGANGSSPANNUNG:  
GLEICHSTROM 9V, 300mA  
Polarität: Mitte negativ  
Modell: 3500




Anschlußkabel



Akkus




Benutzerhandbuch

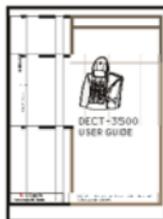

# AUDIOLINE 904 BENUTZERHANDBUCH


## ÜBERSICHT DER TASTENFUNKTIONEN

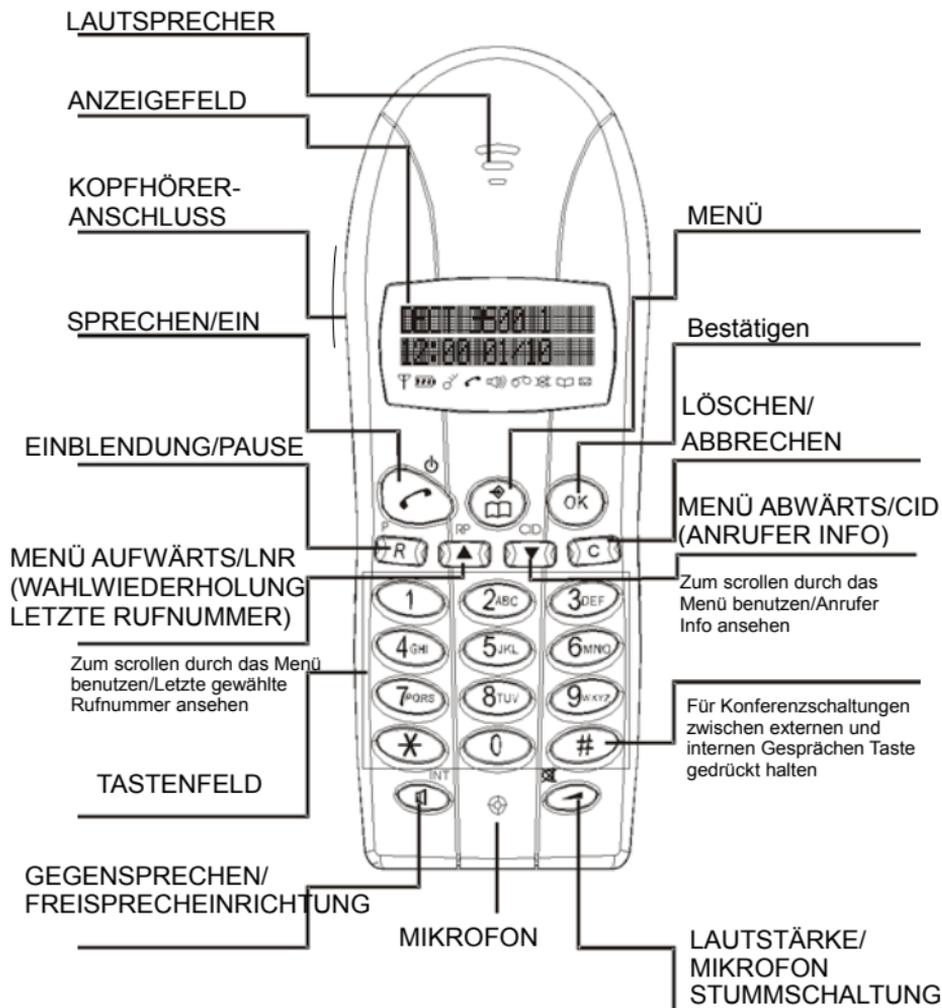

## LCD-ANZEIGE

BEZEICHNUNG

DATUM UND UHRZEIT

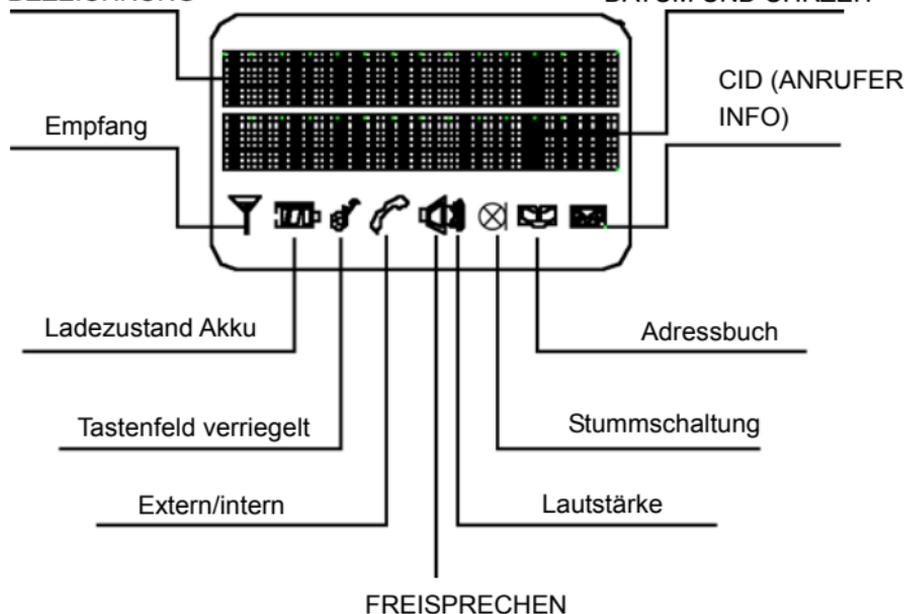

## AKKU-ANZEIGE

Voll geladen

Halb entladen

Teilweise entladen

Nahezu entladen (Anzeige blinkt)

Wenn der Akku nahezu entleert ist, erscheint in der Anzeige **AKKU LADEN**. Bitte laden Sie den Akku unverzüglich.

## SICHERHEITSHINWEISE



Handapparat nicht feucht oder naß werden lassen.

Beim Einsetzen der Akkus Polarität beachten.



Handapparat oder Basisstation nicht öffnen, Hochspannungsgefahr.

Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Fernsehgeräten, Computern, Kühlschränken, Metallrohren oder Fensterrahmen aufstellen, Störsignale möglich.




Berührung der Ladekontakte mit metallischen Gegenständen, wie Schlüsseln, Büroklammern, Ringen, Armbändern usw vermeiden.

Nicht direktem Sonnenlicht oder hoher Luftfeuchtigkeit aussetzen.



## ANSCHLIESSEN DES GERÄTES

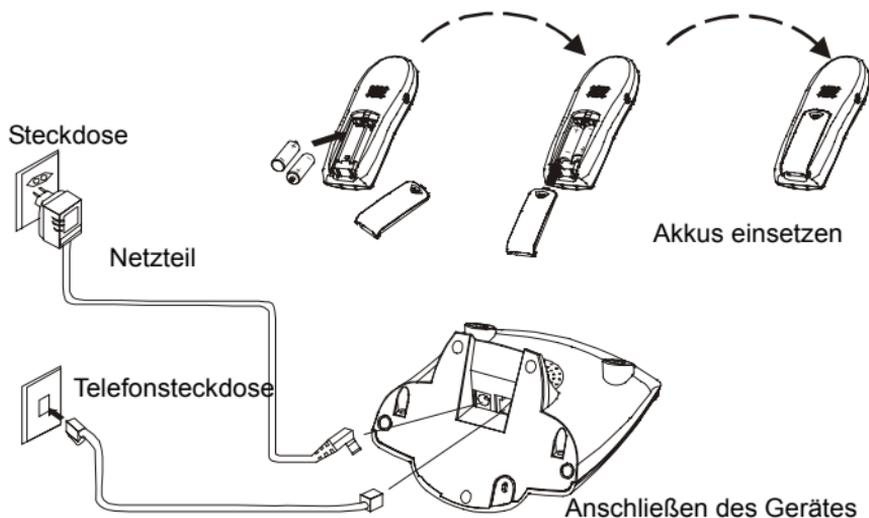

1. Netzteilkabel in Basisstation einstecken.
2. Telefonkabel in Basisstation einstecken, anderes Ende in die Telefonsteckdose.
3. Netzteil in Steckdose stecken.

### WICHTIGE HINWEISE!

Die mitgelieferten Akkus müssen zunächst für 15 Stunden ununterbrochen aufgeladen werden. Ersatzakkus können über Ihren Wiederverkäufer bezogen werden.

Garantieansprüche können erlöschen, sofern nicht originalgetreue Akkus verwendet werden.

## 1.0 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### 1.1 AUFSTELLEN DER BASISSTATION

Für Reichweite und Qualität der Verbindung ist es notwendig, daß Basisstation und Handapparat einwandfreie Radiosignale senden und empfangen können. Der beste Standort ist im obersten Stockwerk mittig im abzudeckenden Bereich. Falls unzufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden, verändern Sie den Standort der Basisstation.

Basisstation in unmittelbarer Nähe von

- Telefonsteckdose
- Steckdose

### 1.2 BETRIEBSBEREITSCHAFT

In Betriebsbereitschaft zeigt das Anzeigefeld des Handapparates neben der Apparatbezeichnung ebenfalls Zeit und Datum an.

### 1.3 REICHWEITE-WARNANZEIGE

Falls die Empfangsqualität unter ein bestimmtes Minimum absinkt, treten Sie bitte näher an die Basisstation heran, um ein besseres Signal zu erhalten.

Falls sich der Handapparat außerhalb des Empfangsbereiches befindet, erscheint in der Anzeige **SEARCHING ... (SUCHE...)**

**Anmerkung:** Nach 5 Sekunden außerhalb des Empfangsbereiches geht der Handapparat in Betriebsbereitschaft zurück.

**WICHTIGER HINWEIS:** Hervorgerufen durch Umwelteinflüsse, kann es gelegentlich zu kurzen Unterbrechungen der Synchronisation zwischen Basisstation und Handapparat kommen. Die Basisstation schaltet dann unverzüglich auf einen anderen Kanal um und die Synchronisation ist wieder hergestellt.

Während dieses kurzen Zeitraums erscheint möglicherweise **SEARCHING... (SUCHE...)** in der Anzeige, geht aber sofort in Normalstellung zurück.

## 1.4 KOPFHÖRER

Kopfhörer können im Kopfhöreranschluß auf der linken Seite angeschlossen werden. Wenn angeschlossen, ist der Lautsprecher im Handapparat abgeschaltet.

Anmerkung: Kopfhörer sind Sonderzubehör. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

## 1.5 AUSWAHL WAHL-BETRIEB

Nach Aufladen der Akkus Ton/Impuls-Wahl prüfen; Werkseinstellung ist Tonwahl. Falls Umschalten auf Impulswahl erwünscht ist, bitte in Abschnitt 2.8 nachlesen. Falls Zweifel über den Wahlbetrieb bestehen, setzen Sie sich bitte mit Ihrer Telefongesellschaft in Verbindung.

## 1.6 AUSGEHENDE GESPRÄCHE

### 1.6.1 HANDWAHL

1. „TALK“-Taste drücken, um Freizeichen zu erhalten, das  Symbol erscheint in der Anzeige. Jetzt gewünschte Rufnummer wählen.
2. Zur Beendigung des Telefongesprächs erneut  Taste drücken.

### 1.6.2 ERST WÄHLEN DANN VERBINDEN

1. Gewünschte Rufnummer wählen (die Nummer erscheint im Anzeigefeld). Fehler können mit der **C**-Taste gelöscht werden.
2.  Taste drücken (die Rufnummer wird jetzt automatisch angewählt).
3. Zur Beendigung des Telefongesprächs erneut  Taste drücken.
4. Pause kann durch Drücken der **R/P** Taste eingelegt werden.

## 1.7 WAHLWIEDERHOLUNG DER LETZTEN RUFNUMMER

Die Telefone haben einen Speicher für ausgehende Rufnummern, bis zu 10 Nummern können gespeichert werden. Im TALK-Betrieb kann jedoch nur die letzte Nummer wiederholt werden.

Überprüfung der gespeicherten Nummern (LNR) wird durch Drücken der Taste „RP/▲“ erreicht.  Taste drücken, sobald die gewünschte Nummer im Anzeigefeld erscheint (Wahlwiederholung nur der ersten 24 Ziffern einer Rufnummer).

Anmerkung: Falls Sie gespeicherte Rufnummern löschen wollen, in

Betriebsbereitschaft gehen und ▲ Taste drücken (im Anzeigefeld erscheint die zuletzt gewählte Nummer), dann C-Taste gedrückt halten. ▲ oder ▼ für **JA (YES)** drücken, dann mit **OK**-Taste bestätigen. Der Handapparat kehrt automatisch zur Betriebsbereitschaft zurück. (Sämtliche gespeicherten Rufnummern werden gelöscht.)

### **1.8 BEANTWORTEN EINES ANRUF**

Bei eingehenden Gesprächen klingelt sowohl die Basisstation sowie auch der Handapparat.

1. Um den Anruf zu beantworten,  Taste drücken. Gleichzeitig erscheint das  Symbol im Anzeigefeld.
2. Zur Beendigung des Telefongesprächs erneut  Taste drücken.

### **1.9 ANZEIGE FÜR GESPRÄCHSDAUER**

Die Gesprächsdauer von Ankommenden und ausgehenden Gesprächen erscheint im Anzeigefeld.

### **1.10 FREISPRECHEINRICHTUNG**

Zum Einschalten der Freisprecheinrichtung  Taste drücken, der Handapparat muß hierfür aufrecht stehen und Sie sollten sich nicht mehr als 1 m vom Gerät entfernt befinden.

### **NUTZEN DER FREISPRECHEINRICHTUNG**

1. Rufnummer wie gewöhnlich anwählen.
2. Freisprechtaste  drücken und Handapparat auf ebener Fläche absetzen.
3. Die Freisprecheinrichtung ist jetzt eingeschaltet. Zum Abschalten erneut  Taste drücken.
4. Zur Beendigung des Telefongesprächs  Taste drücken.

### 1.11 LAUTSTÄRKE-REGELUNG

Die Lautstärke im Handapparat kann während des Gesprächs reguliert werden, es stehen 3 Lautstärken zur Verfügung. Lautstärke kann für Handapparat, Kopfhörer und Freisprecheinrichtung eingestellt werden.

1. Ein Gespräch wird mit dem Handapparat geführt.
2. Lautstärke-Taste  drücken, im Anzeigefeld erscheinen die 3 möglichen Einstellungen (leise > medium >> laut >>> ).
3. Gewünschte Einstellung durch Drücken der  Taste wählen.

### 1.12 STUMMSCHALTUNG

Falls Sie während eines Telefongesprächs mit einer dritten Person privat sprechen wollen, ohne daß der Anrufer mithören kann, drücken Sie die  Taste (  Symbol erscheint im Anzeigefeld). Zur Fortführung des Gesprächs  Taste erneut drücken.

### 1.13 HANDAPPARAT ANRUFEN/SUCHEN

1. Um einen „verschwundenen“ Handapparat aufzuspüren oder den Handapparat anzurufen,  Taste auf der Basisstation drücken. Der Handapparat klingelt für etwa 10 Sekunden.
2. Zur Beendigung des Anrufs  oder **C**-Taste im Handapparat oder  Taste an der Basisstation drücken.

### 1.14 GESPRÄCHSEINBLENDUNG

Falls mit Ihrer Telefongesellschaft vereinbart:

Während eines andauernden Telefongesprächs können Sie einen weiteren Anruf entgegennehmen. Beim Drücken der **R**-Taste bringen Sie Ihr erstes Gespräch in Wartestellung. (Konferenzschaltungen können ebenfalls durch Drücken der **R**-Taste gestartet werden.)

Anzeige der Dauer der Gesprächseinblendung ist vom Hersteller eingerichtet.

## 2.0 ANRUFFUNKTIONEN

Anmerkung: 1. In der Menüfunktion (MENU) setzt sich das Gerät nach 1 Minute in den vorherigen Zustand zurück, wenn keine weiteren Eingaben erfolgen.

2. Durch Drücken der **C**-Taste kehren Sie zur vorherigen Menüfunktion zurück.

## 2.1 ADRESSBUCH

Der Handapparat hat 70 Speicherplätze für bis zu 24-stellige Rufnummern mit Namensverzeichnis bis zu 14 Buchstaben.

Wenn das Adressbuch voll ist, leuchtet  im Anzeigefeld auf.

### 2.1.1 SPEICHERN VON RUFNUMMERN

1. **MENU**-Taste drücken.
2. **▲** oder **▼** Taste drücken, zum Adressbuch (**PHONEBOOK**) scrollen und **OK**-Taste drücken.
3. Mit **▲** oder **▼** Taste bis **ADD** (hinzufügen) scrollen und **OK**-Taste drücken. Rufnummer eingeben und **OK**-Taste drücken.
4. Name eingeben und **OK**-Taste drücken.  
Tasten jeweils einmal für den ersten Buchstaben, zweimal für den zweiten Buchstaben usw. drücken (Zur Eingabe eines Großbuchstabens erst **#** drücken, dann den entsprechenden Buchstaben und dann wieder **#**. Bei Fehleingaben mit **▲** oder **▼** Taste korrigieren.
5. Der Handapparat kehrt automatisch in Betriebsbereitschaft zurück.

Anmerkung: Das Telefon kann in 5 Sprachen programmiert werden. Drücken Sie die alpha-numerische Taste, bis Sie zum gewünschten Alphabet kommen.

### 2.1.2 RUFNUMMERNSPEICHER EINSEHEN

1. **MENU**-Taste drücken.
2. **▲** oder **▼** Taste drücken, zum Adressbuch (**PHONEBOOK**) scrollen und **OK**-Taste drücken.

3. Mit **▲** oder **▼** Taste bis **VIEW** (ansehen) scrollen und **OK**-Taste drücken.
4. Mit **▲** oder **▼** Taste gespeicherte Rufnummern einsehen.

### 2.1.3 RUFNUMMERNSPEICHER BEARBEITEN

1. **MENU**-Taste drücken.
2. **▲** oder **▼** Taste drücken, zum Adressbuch (**PHONEBOOK**) scrollen und **OK**-Taste drücken.
3. Mit **▲** oder **▼** Taste bis **VIEW** (ansehen) scrollen und **OK**-Taste drücken.
4. Mit **▲** oder **▼** Taste gespeicherte Rufnummern scrollen. Wenn zu löschende Nummer erscheint, mit **C**-Taste löschen.
5. Mit **▲** oder **▼** Taste **JA (YES)** wählen und mit **OK**-Taste bestätigen.
6. Der Handapparat kehrt automatisch in Betriebsbereitschaft zurück.

### 2.1.4 LÖSCHEN SÄMTLICHER GESPEICHERTER RUFNUMMERN

1. **MENU**-Taste drücken.
2. **▲** oder **▼** Taste drücken, zum Adressbuch (**PHONEBOOK**) scrollen und **OK**-Taste drücken.
3. Mit **▲** oder **▼** Taste bis **DELETE ALL (ALLE LÖSCHEN)** scrollen und **OK**-Taste drücken.
4. Mit **▲** oder **▼** Taste **JA (YES)** wählen und mit **OK**-Taste bestätigen.
5. Der Handapparat kehrt automatisch in Betriebsbereitschaft zurück.

### 2.1.5 ÄNDERN EINER GESPEICHERTEN RUFNUMMER

1. **MENU**-Taste drücken.
2. **▲** oder **▼** Taste drücken, zum Adressbuch (**PHONEBOOK**) scrollen und **OK**-Taste drücken.
3. Mit **▲** oder **▼** Taste bis **VIEW** (ansehen) scrollen und **OK**-Taste drücken.
4. Mit **▲** oder **▼** Taste gespeicherte Rufnummern scrollen. Wenn zu ändernde Nummer erscheint, **OK**-Taste drücken.
5. Ziffern durch Drücken der **▲** oder **▼** Taste löschen und mit **OK**-Taste bestätigen.

6. Buchstaben durch Drücken der ▲ oder ▼ Taste löschen und mit **OK**-Taste bestätigen.
7. Der Handapparat kehrt automatisch in Betriebsbereitschaft zurück.

## **2.16 ANWÄHLEN EINER RUFNUMMER AUS DEM SPEICHER**

1 **MENU**-Taste drücken.

2 ▲ oder ▼ Taste drücken, zum Adressbuch (**PHONEBOOK**) scrollen und **OK**-Taste drücken.

3 Mit ▲ oder ▼ Taste bis **VIEW** (ansehen) scrollen und **OK**-Taste drücken, im Anzeigefeld erscheinen die gespeicherten Rufnummern.

4 Mit ▲ oder ▼ Taste zur gewünschten Rufnummer scrollen.

4.  Taste drücken.

## **2.2 ANRUFER-IDENTIFIZIERUNG**

Im Anzeigefeld erscheint, wer gerade anruft oder wer während Ihrer Abwesenheit angerufen hat und zu welcher Zeit. Dieser Service funktioniert allerdings nur, wenn Ihr Leitungsnetz entsprechend eingerichtet ist. Sofern der Anrufer in Ihrem Adressbuch gespeichert ist, erscheint der Name, anderenfalls die Rufnummer. Bis zu 10 Anrufe können so im Handapparat gespeichert werden. Der älteste Eintrag wird jeweils überschrieben, sofern alle Speicherplätze belegt sind. Falls Sie während eines Telefongesprächs angerufen werden, erscheint diese Rufnummer im Anzeigefeld und Sie hören zwei Pieptöne im Hörer.

Eintragung in der Anruferliste mit:

- Name des Anrufers (bis zu 14 Buchstaben)
- Rufnummer des Anrufers (bis zu 24 Ziffern)

## **WANN IST DIE ANRUFERLISTE VERFÜGBAR?**

1. Stets, wenn ein Anruf nicht beantwortet wird, erscheint Symbol im Anzeigefeld.
2. Bei Anrufen während Sie telefonieren. Der Anruf wird gespeichert und Sie können mit der **R**-Taste zwischen beiden Telefongesprächen wählen. Wenden Sie sich für Fragen der Verfügbarkeit bitte auch an Ihre Telefongesellschaft.

## 2.2.1 ANRUFERLISTE EINSEHEN

1. **MENU**-Taste drücken.
2. **▲** oder **▼** Taste drücken und zur **CALLER ID (ANRUFER-IDENTIFIZIERUNG)** scrollen.
3. **OK**-Taste drücken und mit **▲** oder **▼** Taste zu **VIEW (ANSEHEN)** gehen.
4. **OK**-Taste drücken und mit **▲** oder **▼** Taste durch Anruferliste scrollen (Zeitpunkt des Anrufs mit **MENU** finden). Für Rufnummer nochmals **MENU**-Taste drücken und Namenseintrag durch drittes Drücken der **MENU**-Taste finden.

### ODER:

1. **▼** Taste drücken und zur **CALLER ID (ANRUFER-IDENTIFIZIERUNG)** gehen.
  2. Mit **▲** oder **▼** Taste Eintragungen in der Anruferliste einsehen.
- Anmerkung: Bei Durchsicht der Anruferliste finden Sie immer die neuen (NEW) Anrufe, die Sie noch nicht abgefragt haben.

## 2.2.2 ANRUFERLISTE LÖSCHEN

1 **MENU**-Taste drücken.

2 **▲** oder **▼** Taste drücken, zum Adressbuch (**PHONEBOOK**) scrollen und **OK**-Taste drücken.

3. **OK**-Taste drücken und mit **▲** oder **▼** Taste zu **VIEW (ANSEHEN)** gehen.
4. **OK**-Taste drücken und mit **▲** oder **▼** Taste durch Anruferliste scrollen bis die Rufnummer erscheint, die gelöscht werden soll.
5. Durch Drücken der **C**-Taste wird die Rufnummer gelöscht.
6. Mit **▲** oder **▼** Taste **JA (YES)** wählen und mit **OK**-Taste bestätigen.
7. Der Handapparat kehrt automatisch in Betriebsbereitschaft zurück.

### ODER:

1. **CID**-Taste drücken.
2. Im Anzeigefeld erscheinen die noch nicht abgefragten Rufnummern aus der Anruferliste.
3. Vorstehende Schritte 4 – 7 durchführen.

### 2.2.3 SÄMTLICHE EINTRÄGE IN DER ANRUFLERLISTE LÖSCHEN

- 1 **MENU**-Taste drücken.
- 2 **▲** oder **▼** Taste drücken und zur **CALLER ID (ANRUFLER-IDENTIFIZIERUNG)** scrollen.
- 3 **OK**-Taste drücken und mit **▲** oder **▼** Taste zu **DELETE ALL (ALLE LÖSCHEN)** gehen.
- 4 Mit **▲** oder **▼** Taste **JA (YES)** wählen und mit **OK**-Taste bestätigen.
- 5 Der Handapparat kehrt automatisch in Betriebsbereitschaft zurück.

### 2.2.4 EINTRÄGE AUS DER ANRUFLERLISTE IM ADRESSBUCH SPEICHERN

1. **MENU**-Taste drücken.
2. **▲** oder **▼** Taste drücken und zur **CALLER ID ANRUFLER-IDENTIFIZIERUNG)** scrollen.
3. **OK**-Taste drücken und mit **▲** oder **▼** Taste zu **VIEW (ANSEHEN)** gehen.
4. **OK**-Taste drücken und mit **▲** oder **▼** Taste durch Anruflerliste scrollen.
5. **OK**-Taste drücken um die angezeigte Rufnummer zu speichern.
6. **OK**-Taste drücken um Namen des Anruflers einzugeben und mit **OK**-Taste bestätigen.
7. Der Handapparat kehrt automatisch in Betriebsbereitschaft zurück.

#### **ODER:**

1. **CID**-Taste drücken.

Im Anzeigefeld erscheinen die noch nicht abgefragten Rufnummern aus der Anruflerliste.

2. Vorstehende Schritte 4 – 7 durchführen.

Anmerkung: Wir empfehlen, die gesamte Rufnummer mit **STD** Code zu speichern, damit der dazugehörige Name ebenfalls in der Anruflerliste erscheint.

### 2.2.5 RÜCKRUF WÄHREND DES DURCHSEHENS DER ANRUFLERLISTE

1. **CID**-Taste drücken.
1. Im Anzeigefeld erscheint die Anruflerliste. Mit **▲** oder **▼** Taste durch die Einträge scrollen (bei Neueinträgen leuchtet die  Anzeige auf).
3.  Taste drücken, um Anrufler zurückzurufen.

## 2.3 HANDAPPARAT KLINGELTÖNE

Sie können zwischen verschiedenen Klingeltönen und Melodien sowie Lautstärken für interne und externe Anrufe wählen.

### 2.3.1 HANDAPPARAT KLINGELTÖNE UND LAUTSTÄRKE

Die verschiedenen Klingeltöne sind in 5 Lautstärken verfügbar.

1. **MENU**-Taste drücken.
2. ▲ oder ▼ Taste drücken und zu **INT RING** (Klingelton Hausgespräch) oder **EXT RING** (Klingelton externer Anruf) scrollen.
3. **OK**-Taste drücken, im Anzeigefeld erscheint **LVL=X** und **TYP=Y** (X bezeichnet die Lautstärke und Y den Klingelton).
4. Gewünschte Melodie durch Drücken der ▲ oder ▼ Taste wählen, Lautstärke durch Drücken der Ziffern 0, 1, 2, 3 oder 4 (0 = Klingelton abgeschaltet).
5. **OK**-Taste zur Bestätigung drücken.
6. Der Handapparat kehrt automatisch in Betriebsbereitschaft zurück.

### 2.4 KLINGELTON BASISSTATION

Werkseinstellung ist „Klingelton Basisstation eingeschaltet“. Ausschalten wie folgt:

1. **MENU**-Taste drücken.
2. ▲ oder ▼ Taste drücken und zu **BASE RING** (Klingelton Basisstation) scrollen, mit **OK**-Taste bestätigen.
3. Mit ▲ oder ▼ Taste **OFF** (AUS) wählen und mit **OK**-Taste bestätigen.  
Anmerkung: Bei Stromausfall oder Ziehen des Netzsteckers setzt sich die Basisstation automatisch in Werkseinstellung zurück.

### 2.5 TASTENTON EINRICHTEN

Das Tastenfeld des Handapparates ist mit einem Bestätigungston programmiert. Auf Wunsch kann der Bestätigungston abgestellt werden.

1. **MENU**-Taste drücken.
2. ▲ oder ▼ Taste drücken, bis **SET KEYTONE** (Tastenton einrichten) im Anzeigefeld erscheint.
3. **OK**-Taste drücken.
4. Mit ▲ oder ▼ Taste **OFF** (AUS) oder **ON** (EIN) wählen.
5. **OK**-Taste zur Bestätigung drücken
6. Der Handapparat kehrt automatisch in Betriebsbereitschaft zurück.

## 2.6 ZEIT EINSTELLEN

Zeit und Datum werden wie folgt eingestellt:

1. **MENU**-Taste drücken.
2. ▲ oder ▼ Taste drücken, bis **SET TIME** (Zeit einstellen) im Anzeigefeld erscheint, dann mit **OK**-Taste bestätigen.
3. Mit ▲ Taste Zeit oder Datum auswählen und mit ▼ Taste einstellen.
4. **OK**-Taste zur Bestätigung drücken, der Handapparat kehrt automatisch in Stand-By-Betrieb zurück.
5. Durch Drücken der **C**-Taste kehren Sie zur Betriebsbereitschaft zurück.

Anmerkungen:

- 1) Ziffern im Tastenfeld können nicht zur Zeit- und Datumeinstellung benutzt werden.
- 2) Nach Auswechseln des Akkus müssen Zeit und Datum erneut eingestellt werden.
- 3) Datum und Zeit werden mit eingehenden Anrufen aktualisiert (hierzu muß allerdings die Anruferidentifizierung eingerichtet sein).

## 2.7 BLOCKIERUNG TASTENFELD EINRICHTEN

Alle Tastenfunktionen und ausgehenden Telefongespräche können blockiert werden. Dann können nur Anrufe entgegengenommen werden. 📞

### 2.7.1 TASTENFELD BLOCKIEREN

1. **MENU**-Taste drücken.
2. ▲ oder ▼ Taste drücken, bis **KEYLOCKED** (Tastenfeld blockieren) im Anzeigefeld erscheint, dann mit **OK**-Taste bestätigen.
3. Mit ▲ oder ▼ Taste **ON** (EIN) wählen und mit **OK**-Taste bestätigen.
4. Im Anzeigefeld erscheint 📞 Symbol.

### 2.7.2 TASTENFELD BLOCKIERUNG AUFHEBEN

1. **MENU**-Taste und dann \*-Taste drücken: die Blockierung des Handapparates ist vorübergehend aufgehoben. Nach Beendigung des Gesprächs oder einer Programmierung ist das Tastenfeld wieder blockiert.
2. Zur vollständigen Aufhebung der Blockierung **MENU**-Taste drücken und dann
  - a. ▲ oder ▼ Taste drücken, bis **KEYLOCKED** (Tastenfeld blockieren) im Anzeigefeld erscheint, dann mit **OK**-Taste bestätigen.

- b. Mit ▲ oder ▼ Taste **OFF** (AUS) wählen und mit **OK**-Taste bestätigen.
- c. Der Handapparat kehrt automatisch in Betriebsbereitschaft zurück.

## **2.8 AUSWAHL WAHL-BETRIEB**

Der Handapparat ist werkseitig für TON-Wahl eingestellt, kann jedoch auf IMPULS-Wahl umgeschaltet werden.

1. **MENU**-Taste drücken.
2. ▲ oder ▼ Taste drücken, bis **SET DIALMODE** (Auswahl Wahl-Betrieb) im Anzeigefeld erscheint.
3. Mit **OK**-Taste bestätigen.
4. Mit ▲ oder ▼ Taste **tone** (Ton-Wahl) oder **PULSE** (Impuls-Wahl) wählen.
5. Mit **OK**-Taste auswählen.
6. Der Handapparat kehrt automatisch in Betriebsbereitschaft zurück.

### **2.8.1 VORÜBERGEHENDER TOUCH-TONE ZUGRIFF**

Für den Fall, daß Sie Impulswahl haben, können Sie jedoch vorübergehend auf Touch-Tone umstellen, um besondere Serviceangebote wie beispielsweise elektronische Bankgeschäfte oder Fernbedienung eines Anrufbeantworters zu nutzen.

1. Gewünschte Rufnummer wählen.
2. Bei Beantwortung des Anrufs \*-Taste drücken.

Der Handapparat befindet sich nun bis zur Beendigung des Gesprächs in Tonwahl, danach kehrt der Handapparat automatisch zur Impuls-Wahl zurück.

## **2.9 BABY BETRIEB**

Im Babybetrieb schaltet sich der Handapparat automatisch ein und stellt ein Hausgespräch her. Diese Betriebsart ist zur Überwachung von Kinderzimmern vorgesehen, indem Sie in den Raum hineinhören können ohne jedoch selbst gehört zu werden.

Verbindung zwischen zwei Handapparaten: Längers Drücken der „SP/INT“-Taste, dann die Rufnummer des anderen Handapparates eingeben. Der anrufende Handapparat wird im Kinderzimmer aufgestellt, der angerufene Handapparat hört die Geräusche im Kinderzimmer. Drücken der „TALK“-Taste hebt die Verbindung wieder auf.

Der angerufene Handapparat muß **BABY MODE** (Babybetrieb) eingeschaltet haben.

### 2.9.1 AKTIVIERUNG DES BABY-BETRIEBS

1. **MENU**-Taste drücken.
2. ▲ oder ▼ Taste drücken, bis **BABYMODE** (Baby-Betrieb) im Anzeigefeld erscheint, mit **OK**-Taste bestätigen.
3. Mit ▲ oder ▼ Taste **OFF** (AUS) oder **ON** (EIN) wählen, **OK**-Taste zur Bestätigung drücken.
4. Der Handapparat kehrt automatisch in Betriebsbereitschaft zurück.

### 2.10 PIN CODE BASISSTATION

Die Geheimzahl zum Zugang zur Basisstation kann beliebig geändert werden:

1. **MENU**-Taste drücken.
2. ▲ oder ▼ Taste drücken, bis **BASEPIN** (PIN Code Basisstation) im Anzeigefeld erscheint, dann **OK**-Taste drücken.
3. Im Anzeigefeld erscheint **BASE PIN NEW** (Neuer PIN Code Basisstation), nun neuen PIN Code eingeben und mit **OK**-Taste bestätigen.
4. Im Anzeigefeld erscheint **BASE PIN NEW** (Neuer PIN Code Basisstation), nun neuen PIN Code eingeben und mit **OK**-Taste bestätigen.
5. Im Anzeigefeld erscheint **BASE PIN OLD** (Alter PIN Code Basisstation), nun alten PIN Code eingeben (Werkseinstellung ist 1111) und mit **OK**-Taste bestätigen.
6. Der Handapparat kehrt automatisch in Betriebsbereitschaft zurück.

## 2.11 BEZEICHNUNG HANDAPPARAT

Zur einfachen Identifizierung kann der Handapparat mit einer 8-stelligen Bezeichnung belegt werden. In Betriebsbereitschaft zeigt der Handapparat die Apparatbezeichnung, Datum und Uhrzeit an.

### 2.11.1 EINRICHTEN DER BEZEICHNUNG DES HANDAPPARATES

1. **MENU**-Taste drücken.
2. ▲ oder ▼ Taste drücken, bis **HSNAME** (Bezeichnung Handapparat) im Anzeigefeld erscheint, dann mit **OK**-Taste bestätigen.
3. Bis zu 8 Stellen alpha-numerisch eingeben und durch Drücken der **OK**-Taste speichern. (Vor Verwendung von Großbuchstaben zunächst #-Taste drücken und erneut #-Taste um zu Kleinbuchstaben zurückzukehren.)  
Tastenfeld zur Verwendung als Buchstaben benutzen, indem für den ersten Buchstaben einmal gedrückt wird, zweimal für den zweiten Buchstaben usw.
4. Der Handapparat kehrt automatisch in Betriebsbereitschaft zurück.

Anmerkung: Zur Änderung der Bezeichnung Schritt 1 und 2 wiederholen, dann durch Drücken der **C**-Taste vorherige Eintragungen löschen.

## 2.12 PABX

Einige private Telefonzentralen, die nicht automatisch den Telefonidentifizierungscode zum öffentlichen Netz erkennen, benötigen einen bis zu 2-stelligen Vorwahlcode.

Falls die eingegebenen Ziffern mit der Vorwahl übereinstimmen, legt Ihr Telefon automatisch eine kurze Pause ein.

Anmerkung: Diese Betriebsart arbeitet nur im Erst-Wählen-und-dann-Verbinden-Betrieb.

### 2.12.1 SPEICHERN DER PABX NUMMER

1. **MENU**-Taste drücken.
2. ▲ oder ▼ Taste drücken, bis **PABX** im Anzeigefeld erscheint, dann mit **OK**-Taste bestätigen.

3. Mit ▲ oder ▼ Taste **ON** (EIN) wählen, **OK**-Taste zur Bestätigung drücken.
4. Zugangsnummer eingeben und mit **OK**-Taste speichern.
5. Der Handapparat kehrt automatisch in Betriebsbereitschaft zurück.

### **2.12.2 PABX ABSCHALTEN**

1. Schritte 1 und 2 wiederholen.
2. Mit ▲ oder ▼ Taste **OFF** (AUS) wählen, **OK**-Taste zur Bestätigung drücken.
3. Der Handapparat kehrt automatisch in Betriebsbereitschaft zurück.

### **2.13 DIREKT-WAHL (BABY-WAHL)**

In dieser Betriebsart kann der Handapparat mit einer Notrufnummer vorprogrammiert werden. Die Notrufnummer wird automatisch beim Drücken irgendeiner Taste angewählt. Anrufbeantwortung ist während dieses Betriebs jederzeit möglich. Im Anzeigefeld erscheint DIRECT.

#### **2.13.1 SPEICHERN UND AKTIVIERUNG DER NOTRUFNUMMER**

1. **MENU**-Taste drücken.
2. ▲ oder ▼ Taste drücken, bis DIRECT CALL (Baby-Wahl) im Anzeigefeld erscheint, dann mit **OK**-Taste bestätigen.
3. Mit ▲ oder ▼ Taste **ON** (EIN) wählen, **OK**-Taste zur Bestätigung drücken.
4. Notrufnummer mit maximal 24 Ziffern eingeben und **OK**-Taste zur Aktivierung der Betriebsart drücken.

#### **2.13.2. ABSCHALTUNG DER DIREKT-WAHL**

1. **C**-Taste für etwa 3 Sekunden drücken.
2. Ein kurzer Piepton wird hörbar und der Handapparat kehrt automatisch in Betriebsbereitschaft zurück.

## 2.14 WERKSEINSTELLUNGEN

Werkseinstellungen: Klingelton und Lautstärke für interne und externe Anrufe; Bezeichnung Handapparat; PABX; Baby-Betrieb; Tastenton; Tastenblockierung; Wahlbetrieb; Sprache; Baby-Wahl; Basisstation Klingelton.

Falls Sie zu einer der Werkseinstellungen zurückkehren wollen, bitte wie folgt vorgehen:

1. **MENU**-Taste drücken.
2. **▲** oder **▼** Taste drücken, bis DEFAULT (Werkseinstellungen) im Anzeigefeld erscheint, dann mit **OK**-Taste bestätigen.
3. Mit **▲** oder **▼** Taste **YES** (JA) wählen, **OK**-Taste zur Bestätigung drücken.
4. Der Handapparat kehrt zur Werkseinstellung zurück.

FUNKTION	EINSTELLUNG		FUNKTION	EINSTELLUNG
TASTENTON EIN/AUS	EIN		BABY-WAHL EIN/AUS	AUS
TASTENBLOCKIERUNG EIN/AUS	AUS		SPRACHE	ENGLISCH
WAHLBETRIEB TON/IMPULS	TON		KLINGEL TON	EXT 01
BABY-BETRIEB EIN/AUS	AUS			INT 01
BEZEICHNUNG HANDAPPARAT	1		LAUT- STÄRKE	EXT 1
PABX EIN/AUS	AUS			INT 1
KLINGELTON BASISSTATION	EIN			

**ACHTUNG:** Der Wahlbetrieb wird bei Zurücksetzung in Werkseinstellungen in Ton-Wahl geändert. Falls Sie Impuls-Wahl verwenden, bitte jetzt wie in 2.8. beschrieben verfahren, um wieder zur Impuls-Wahl zurückzukehren.

## **2.15 SPRACHE**

Sie können Ihre bevorzugte Sprache für das Anzeigefeld selbst bestimmen.

1. **MENU**-Taste drücken.
2. **▲** oder **▼** Taste drücken, bis **LANGUAGE** (Sprache) im Anzeigefeld erscheint, dann mit **OK**-Taste bestätigen.
3. Mit **▲** oder **▼** Taste gewünschte Sprache auswählen.
4. **OK**-Taste zur Bestätigung drücken. (Es stehen 5 Sprachen zur Auswahl)
5. Der Handapparat kehrt automatisch in Betriebsbereitschaft zurück.

## **3.0 DECT-SYSTEM**

Das Telefon kann die Grundlage für ein Telefonsystem mit mehreren Handapparaten nach DECT bilden und erlaubt Ihnen:

- Anmeldung von bis zu 5 Handapparaten an dieselbe Basisstation.
- Anmeldung von bis zu 4 Basisstationen an einen Handapparat.
- Hausgespräche und Verbindung von Anrufen zwischen den Handapparaten der selben Basisstation.
- Anmeldung anderer GAP (Generic Access Profile)-kompatibler Handapparate an dieselbe Basisstation.
- Anmeldung an andere GAP-kompatible Basisstationen.

## **3.1 ANMELDUNG**

Handapparat muß vor Inbetriebnahme an der Basisstation angemeldet werden.

Die Anmeldung gibt jedem Handapparat eine eigene Identifizierungsnummer von 1 bis 5. Diese Nummer wird ausschließlich in Hausgesprächen verwendet. Bei Verwendung eines einzigen Handapparates ist dieser bereits an der Basisstation werksseitig angemeldet und trägt die Nummer 1.

Wird ein weiterer Handapparat hinzugefügt, müssen die Akkus zunächst für 12 Stunden ununterbrochen aufgeladen werden.

### 3.1.1 ANMELDUNG EINES HANDAPPARATES AN DIE BASISSTATION

Zur Anmeldung eines Handapparates an die Basisstation bitte wie folgt vorgehen: 📶

1. Ruftaste 📶 an der Basisstation anhaltend drücken, bis die Basisstation Piepton abgibt.
2. **MENU**-Taste im Handapparat drücken.
3. **▲** oder **▼** Taste drücken, bis **REGISTER** (anmelden) im Anzeigefeld erscheint.
4. **OK**-Taste drücken, im Anzeigefeld erscheint BASE No.:
5. Nummer der Basisstation (1 – 4) durch Drücken der **▲** oder **▼** Taste auswählen und **OK**-Taste zur Bestätigung drücken.
6. Im Anzeigefeld erscheint PIN: PIN Code der Basisstation eingeben (Werkseinstellung 1111).
7. **OK**-Taste zur Bestätigung drücken.
8. Der Handapparat kehrt automatisch in Betriebsbereitschaft zurück und im Anzeigefeld erscheint die Nummer des Handapparates.

### 3.1.2 ANMELDUNG EINES HANDAPPARATES AN MEHR ALS EINE BASISSTATION

Anmerkung: Falls Sie mehr als ein Gerät vom Typ CLT-D30 oder CLT-D45 besitzen und Ihr Handapparat ist an mehr als eine Basisstation angemeldet, kann die Reichweite verlängert werden. Ihr Handapparat kann an bis zu 4 Basisstationen angemeldet werden.

Bitte Anmeldung wie in 3.1 vornehmen (Anmerkung: die Basisstationen sollten unterschiedliche Nummern tragen.)

Untenstehende Abbildung zeigt ein System mit 4 Basisstation A – D.

Die sich überschneidenden Kreise zeigen die Reichweiten der Basisstationen an.

### 3.1.3 ANMELDUNG EINES GAP-KOMPATIBLEN HANDAPPARATES AN DIE BASISSTATION

Ein GAP-kompatibler Handapparat eines anderen Herstellers kann an unsere Basisstation angemeldet werden.

Ruftaste  an der Basisstation anhaltend drücken, bis die Basisstation Piepton abgibt. Anmeldefunktion im Handapparat wählen, bitte entsprechend der Bedienungsanleitung vorgehen. PIN Code der Basisstation eingeben (Werkseinstellung 1111).

### 3.1.4 ANMELDUNG EINES HANDAPPARATES AN GAP-KOMPATIBLE BASISSTATION

Eine GAP-kompatible Basisstation eines anderen Herstellers kann ebenfalls an unseren Handapparat angemeldet werden. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung der Basisstation des anderen Herstellers. Anmeldefunktion im Handapparat wählen, bitte entsprechend der Bedienungsanleitung vorgehen. PIN Code der Basisstation eingeben (bitte Bedienungsanleitung des anderen Herstellers beachten).

### 3.1.5 BASISSTATION AUSWÄHLEN

1. **MENU**-Taste drücken.
2. **▲** oder **▼** Taste drücken, bis **SELECT BASE** (Basisstation auswählen) im Anzeigefeld erscheint.
3. **OK**-Taste drücken, im Anzeigefeld erscheint BASE No x. **▲** oder **▼** Taste drücken, um Nummer der Basisstation zu ändern.
4. **OK**-Taste drücken, um Auswahl zu treffen.

Anmerkung: Andere Basisstation hat eigene Rufnummer.

### 3.1.6 ABMELDEN

Ein Handapparat kann wie folgt von einer Basisstation abgemeldet werden:

1. Sicherstellen, daß die anderen Handapparate in Betriebsbereitschaft sind.
2. **MENU**-Taste auf dem angemeldeten Handapparat drücken.
3. **▲** oder **▼** Taste drücken, bis **DEREGISTER** (abmelden) im Anzeigefeld erscheint, dann **OK**-Taste zur Bestätigung drücken.
4. **▲** oder **▼** Taste drücken, um den abzumeldenden Handapparat auszuwählen.
5. **OK**-Taste drücken, um PIN Code der Basisstation einzugeben (Werkseinstellung 1111), dann **OK**-Taste zur Bestätigung drücken.
6. Der ausgewählte Handapparat ist jetzt abgemeldet, im Anzeigefeld erscheint „PIN“.

### 3.2 HAUSGESPRÄCH

Sind mehrere Handapparate an einer Basisstation angemeldet, können Gespräche zwischen den Handapparaten geführt werden. Diese Gespräche werden von Ihrer Telefongesellschaft nicht berechnet.

1. **INT**-Taste für etwa 2 Sekunden gedrückt halten; ein kurzer Piepton ertönt und im Anzeigefeld erscheint PAGING (Funkruf).
2. Nummer des gewünschten Handapparates eingeben.
3. Taste zur Beendigung des Gesprächs drücken.

PAGING (Funkruf) und die Handapparat-Nummer erscheinen im Anzeigefeld des angerufenen Handapparates. Wenn der Anruf entgegengenommen wird, erscheint im Anzeigefeld INTERCOM (Hausgespräch) und die Handapparat-Nummer. Unterschiedliche Klingeltöne können für externe und interne Gespräche ausgewählt werden.

Falls ein Gespräch aus dem öffentlichen Telefonnetz ankommt, während Sie ein Hausgespräch führen, wird ein Anklopftön hörbar.

Taste zur Beendigung des Hausgesprächs drücken und bei Ertönen des Klingeltons  Taste zum Entgegennehmen des Gesprächs drücken.

Anmerkung: Hausgespräch kann nicht durch einfaches Auflegen des angerufenen Handapparates unterbrochen werden. Der Anrufer muß das Gespräch beenden.

### 3.3 WEITERLEITEN VON ANRUFEN

Falls zwei Handapparate an der gleichen Basisstation angemeldet sind, kann ein Anruf von einem Handapparat zum anderen weitergeleitet werden. **INT**-Taste gedrückt halten, bis PAGING (Funkruf) im Anzeigefeld erscheint, dann die Handapparat-Nummer eingeben.

Auf dem angerufenen Handapparat drücken Sie nun die  Taste und ebenso auf dem anrufenden Handapparat, um das Gespräch weiterzuleiten. Wird der Anruf nicht beantwortet, **INT**-Taste erneut gedrückt halten, um den Anruf auf diesen Handapparat zurückzubekommen.

Alternative:

Falls Sie einen Anruf auf einen anderen Handapparat weiterleiten wollen, **INT**-Taste und die Handapparat-Nummer des anzurufenden Handapparates drücken. Danach die TALK-Taste drücken, um in Betriebsbereitschaft zurückzukehren. Drücken der TALK-Taste auf dem angerufenen Handapparat bringt das Gespräch nun hierher.

### 3.4 KONFERENZ-SCHALTUNG

Eine Konferenzschaltung kann zwischen zwei Handapparaten und einer Basisstation hergestellt werden.

Nach Tätigen eines Anrufes **INT**-Taste gedrückt halten und dann die gewünschte Handapparat-Nummer eingeben. Für eine Konferenz-Schaltung nun # -Taste für 3 Sekunden gedrückt halten und INTERCOM (Hausgespräch) verschwindet vom Anzeigefeld. Die Konferenz-Schaltung ist jetzt hergestellt. Im Anzeigefeld des angerufenen Handapparates bleibt die Anzeige INTERCOM (Hausgespräch) bestehen.

Um die Konferenz-Schaltung zu beenden, TALK-Taste drücken und in Betriebsbereitschaft zurückkehren oder „SP/INT“-Taste für 3 Sekunden gedrückt halten. Ein Piepton ist hörbar.

## **4.0 DIGITALER ANRUFBEANTWORTER**

### **4.1 EINFÜHRUNG**

Der Anrufbeantworter beantwortet Ihre Anrufe, wenn Sie selbst nicht anwesend sind. Der Anrufbeantworter macht eine Ansage und der Anrufer kann eine Nachricht hinterlassen.

#### **WARNUNG:**

Während der Aufzeichnung von Nachrichten kann keine weitere Operation ausgeführt werden, die Basisstation würde in diesem Falle in Betriebsbereitschaft übergehen.

### **4.2 ANRUFBEANTWORTER IN BETRIEB NEHMEN**

#### **4.2.1 MITHÖREN EIN- ODER AUSGESCHALTET**

Während der Aufzeichnung einer Mitteilung können Sie über den Lautsprecher in der Basisstation mithören, ohne daß der Anrufer Sie hören kann. Sie können den Anruf jederzeit beantworten. Der Anrufbeantworter stoppt dann unverzüglich die Aufzeichnung. Diese Funktion haben Sie nur im Aufzeichnungsbetrieb.

#### **In Betriebsbereitschaft**

 Taste wiederholt drücken, um Mithören ein- oder auszuschalten.

Wenn Mithören eingeschaltet ist, wird „Call Screening on“ (Mithören eingeschaltet) angesagt. Wenn Mithören ausgeschaltet ist, wird „Call Screening off“ (Mithören ausgeschaltet) angesagt.

#### **4.2.2 ANTWORTEN UND AUFZEICHNEN**

Wenn die Basisstation angeschlossen ist, ist die Werkseinstellung für den Anrufbeantworter AUS.

#### **In Betriebsbereitschaft**

 Taste wiederholt drücken, um die Funktion **ANSWER AND RECORD** (ansagen und aufzeichnen) zu bekommen,  leuchtet auf und die Funktion „answer and record“ (aufzeichnen und antworten) wird angesagt. Falls Sie eine persönliche Ansage aufgezeichnet haben, wird diese verwendet. Anderenfalls wird die werksseitige Ansage verwendet. Der

Anrufbeantworter übermittelt Ihre Ansage dem Anrufer und zeichnet dann bis zu 30 Sekunden auf. Bis zu 20 Nachrichten können aufgezeichnet werden. Ist die Speicherkapazität erschöpft, schaltet der Anrufbeantworter auf **ANSWER ONLY** (NUR ANSAGEN) um.

#### 4.2.2.1 ABHÖREN DER AUFGEZEICHNETEN NACHRICHTEN

In **Betriebsbereitschaft**  Taste drücken, um erhaltene Nachrichten abzuhören.

Eine Ansage gibt Ihnen die Anzahl der erhaltenen Nachrichten an.

Die Basisstation spielt alle neuen Nachrichten ab, angefangen bei der letzten Nachricht.

Vor jeder Nachricht wird ebenfalls der Zeitpunkt der Nachricht angesagt.

 Taste drücken, um zur nächsten Nachricht zu springen.

 Taste drücken, um zur vorherigen Nachricht zu springen.

 Taste drücken, um Wiedergabe zu stoppen.

Die Werkseinstellung für den Lautsprecher ist medium, Sie können diese Einstellung jedoch durch Tastendruck 3-fach verändern (laut – medium – leise).

Bei Beendigung der Wiedergabe schaltet sich die Basisstation automatisch ab und geht zurück in Betriebsbereitschaft.

#### 4.2.2.2 LÖSCHEN EINER NACHRICHT

Zum Löschen einer Nachricht  Taste drücken.

Ein Bestätigungston für das Löschen der Nachricht wird hörbar.

#### 4.2.2.3 LÖSCHEN SÄMTLICHER NACHRICHTEN

In Betriebsbereitschaft  -Taste gedrückt halten.

Ein Bestätigungssignal ertönt nach erfolgreichem Löschen der Nachrichten.

Falls keine Nachrichten vorhanden, ertönt Warnsignal.

Anmerkung: Mit dieser Funktion können Sie nicht Ihre persönliche Ansage löschen.

#### 4.2.3 NUR ANSAGEN

Falls diese Funktion für den Anrufbeantworter gewünscht wird, mehrfach

 Taste drücken und dann **ANSWER ONLY** (nur ansagen) auswählen.

 bleibt erleuchtet und „Answer only“ (nur ansagen) wird angesagt. Falls

Sie eine persönliche Ansage aufgezeichnet haben, wird diese verwendet. Anderenfalls wird die werksseitige Ansage verwendet.

#### 4.2.4 ANRUFBEANTWORTER AUSSCHALTEN

Wenn Sie den Anrufbeantworter ausschalten wollen,  Taste drücken und **ANSWER OFF** (Anrufbeantworter ausschalten) auswählen.

„Answer off“ (Anrufbeantworter ausgeschaltet) wird angesagt  erlischt.

Falls Sie den Anrufbeantworter nicht auf Aufnahme schalten können und ein Warnton beim Drücken der  Taste ertönt, ist möglicherweise die Speicherkapazität erschöpft. Löschen Sie einige der gespeicherten Nachrichten und versuchen Sie es erneut.

#### BEDEUTUNG DER GRÜNEN ANZEIGE AUF DER WIEDERGABE-TASTE

Zustand	Bedeutung
Leuchtet auf	Anrufbeantworter eingeschaltet, keine neuen Nachrichten
Langsames Blinken (^ ^ ^)	Anrufbeantworter eingeschaltet, neue Nachricht(en) aufgezeichnet
Schnelles Blinken (^^^^^)	Anrufbeantworter eingeschaltet, Speicherkapazität erschöpft
Doppeltes Blinken (^ ^ ^)	Anrufbeantworter in Betrieb (nicht in Betriebsbereitschaft)
Erlischt	Anrufbeantworter ausgeschaltet

Anmerkung: Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, keine Funktion für neue Nachricht(en) und Speicherkapazität erschöpft.

## 4.3 ANSAGE-MENÜ

### 4.3.1 EINGABE DES ANSAGE-MENÜS

Befindet sich die Basisstation in **Betriebsbereitschaft**,  Taste gedrückt halten.

Die Basisstation geht in das Ansage-Menü und spielt die Ansagen ab.

 Taste zur Wiedergabe der Ansagen drücken.

Haben Sie eine persönliche Ansage aufgezeichnet, ist die werksseitig aufgezeichnete Ansage außer Kraft gesetzt. Sie können keine weiteren Funktionen aufrufen, bevor Sie nicht Ihre Ansage zurückgespult haben.

Nach dem Zurückspulen befindet sich die Basisstation für weitere 10 Sekunden im Ansage-Betrieb, diese Zeit müssen Sie bitte abwarten.

Danach kehrt der Anrufbeantworter automatisch in das **ANSAGE-MENÜ** zurück und nach weiteren 10 Sekunden in Betriebsbereitschaft.

### 4.3.3 AUFZEICHNEN EINER ANSAGE ZUM ANSAGEN UND AUFZEICHNEN

Befindet sich die Basisstation im **Ansage-Menü**,  Taste zum Aufzeichnen der gewünschten Ansage drücken.

Beim Einschalten der Aufzeichnung hören Sie zunächst einen Piepton. Im Anschluß daran können Sie Ihre Aufzeichnung beginnen.

Falls Sie bereits eine Ansage aufgezeichnet hatten, wird diese automatisch gelöscht. Falls Sie die Aufzeichnungszeit überschreiten, ertönt ein Signalton und die Aufzeichnung wird gestoppt.

Um eine bessere Aufnahmequalität zu erreichen, machen Sie Ihre Aufnahme in ruhiger Umgebung und sprechen Sie in das Basisgerät aus 20 bis 25 cm Entfernung. Bitte achten Sie darauf, daß Ihre Ansage nicht länger als 20 Sekunden ist.

Um die Aufnahme zu beenden,  Taste einmal drücken.

Die Basisstation spult Ihre Ansage automatisch zurück.

Anschließend verbleibt die Basisstation für weitere 10 Sekunden in diesem Modus und kehrt dann in Betriebsbereitschaft zurück.

#### 4.3.4 AUFNAHME EINER ANSAGE ALS NUR ANSAGE

Befindet sich die Basisstation im **Ansage-Menü**,  Taste zur Aufnahme Ihrer Ansage als **nur Ansage** drücken.

Beim Einschalten der Aufzeichnung hören Sie zunächst einen Piepton. Im Anschluß daran können Sie Ihre Aufzeichnung beginnen. Bitte achten Sie darauf, daß Ihre Ansage nicht länger als 20 Sekunden ist.

Falls Sie bereits eine Ansage aufgezeichnet hatten, wird diese automatisch gelöscht. Falls Sie die Aufzeichnungszeit überschreiten, ertönt ein Signalton und die Aufzeichnung wird gestoppt.

Um eine bessere Aufnahmequalität zu erreichen, machen Sie Ihre Aufnahme in ruhiger Umgebung und sprechen Sie in das Basisgerät aus 20 bis 25 cm Entfernung. Um die Aufnahme zu beenden,  Taste einmal drücken.

Die Basisstation spult Ihre Ansage automatisch zurück.

Anschließend verbleibt die Basisstation für weitere 10 Sekunden in diesem Modus und kehrt dann in Betriebsbereitschaft zurück.

#### 4.3.5 LÖSCHEN EINER PERSÖNLICHEN ANSAGE

Befindet sich die Basisstation im **Ansage-Menü**,  Taste drücken.

Ansage zum Ansagen und Aufzeichnen wird von der Basisstation angesagt.

 oder  Taste drücken, um die gewünschte Ansage zu löschen.

Das System kann zwischen „Ansage zum Ansagen und Aufzeichnen“ und „nur Ansage“ auswählen.

 Taste zum Löschen der entsprechenden Ansage drücken.

Ein Bestätigungston für das Löschen der Nachricht wird hörbar.

Die werksseitig gespeicherte Ansage ersetzt nun Ihre gelöschte persönliche Ansage. Anschließend verbleibt die Basisstation für weitere 10 Sekunden in diesem Modus und kehrt dann in Betriebsbereitschaft zurück.

#### 4.3.6 EXIT

Im **Ansage-Menü** drücken Sie die  Taste zum Verlassen, Sie hören die Ansage „Exit“ (Verlassen).

Die Basisstation kehrt in Betriebsbereitschaft zurück.

## 4.4 EINSTELLUNGS-MENÜ

Befindet sich die Basisstation in **Betriebsbereitschaft**,  Taste drücken. Die Basisstation geht in das Einstellungs-Menü und spielt Ihnen die Anweisungen vor.

Anschließend verbleibt die Basisstation für weitere 10 Sekunden in diesem Modus und kehrt dann in Betriebsbereitschaft zurück.

### 4.4.1 KLINGEL

Der Anrufbeantworter beantwortet Anrufe nach mehrmaligem Klingeln. Sie können selbst festsetzen, ob sich der Anrufbeantworter nach 3-, 6- oder 9-maligem Klingeln einschalten soll.

Befindet sich die Basisstation im **Einstellungs-Menü**,  Taste drücken. Sie hören eine Ansage mit der gegenwärtigen Einstellung.

Zur Änderung drücken Sie  oder  Taste.

Sie hören eine Ansage mit der neuen Einstellung nach jeder Veränderung.  Taste zur Bestätigung drücken.

Anschließend verbleibt die Basisstation für weitere 10 Sekunden in diesem Modus und kehrt dann in Betriebsbereitschaft zurück.

Klingelspareinstellung: Um den Anrufbeantworter in diesen Modus zu versetzen, „Toll save“ aus dem Menü wählen. Der Anrufbeantworter wählt automatisch zwischen 3 und 9 Klingelzeichen, abhängig von neuen Nachrichten. Sind neue Nachrichten gespeichert, werden alle Anrufe nach 3-maligem Klingeln beantwortet, anderenfalls nach 9-maligem Klingeln.

### 4.4.2 WOCHENTAG UND ZEIT

Der Anrufbeantworter verfügt über einen Eingangsstempel für hinterlassene Nachrichten. Zeit und Wochentag der Nachricht werden beim Abspielen der Nachrichten eingeblendet.

Befindet sich die Basisstation im **Einstellungs-Menü**,  Taste drücken. Gegenwärtige Zeit und Wochentag werden von der Basisstation angesagt. Warten Sie ab, bis die Wiedergabe beendet ist.

 Taste zur Bestätigung drücken und in das Einstellungs-Menü zurückkehren.

Zur Änderung der Einstellungen drücken Sie  oder  Taste.

Die Basisstation sagt 0, 10 oder 20 an, das ist die Zehner-Ziffer der Stunde.

 oder  Taste zur Änderung drücken. Der neue Wert wird nach jeder Änderung angesagt.

 Taste zur Bestätigung der Zehner-Ziffer der Stunde drücken.  
Die Basisstation sagt eine Zahl zwischen 0 und 23 an (abhängig von der zuvor eingestellten Ziffer). Dies ist der neue Wert für die Stunde.

 oder  Taste zur Änderung drücken. Der neue Wert wird nach jeder Änderung angesagt.

 Taste zur Bestätigung der Stunde drücken.  
Die Basisstation sagt 0, 10, 20, 30, 40 oder 50 an, das ist die Zehner-Ziffer der Minute.

 oder  Taste zur Änderung drücken. Der neue Wert wird nach jeder Änderung angesagt.

 Taste zur Bestätigung der Zehner-Ziffer der Minute drücken.  
Die Basisstation sagt eine Zahl zwischen 0 und 59 an (abhängig von der zuvor eingestellten Ziffer). Dies ist der neue Wert für die Minute.

 oder  Taste zur Änderung drücken. Der neue Wert wird nach jeder Änderung angesagt.

 Taste zur Bestätigung der Minute drücken.  
Die Basisstation sagt den gegenwärtigen Wochentag an.

 oder  Taste zur Änderung drücken. Der neue Wert wird nach jeder Änderung angesagt.

 Taste zur Bestätigung des Wochentages drücken.  
Die Basisstation sagt Zeit und Wochentag an. Warten Sie bitte ab, bis die Ansage beendet ist.

 Taste zur Bestätigung der Zeit und des Wochentages drücken.  
Die Basisstation kehrt automatisch in das Einstellungs-Menü zurück und wartet auf weitere Anweisungen.

#### 4.5 AUSWAHL DER SPRACHE FÜR SPRACHGESTEUERTES MENÜ

Befindet sich die Basisstation in **Betriebsbereitschaft**,  Taste anhaltend drücken, bis Ihre gegenwärtige Betriebssprache angesagt wird.

 oder  Taste zur Änderung drücken. Mit jeder Änderung wird Ihnen ein neuer Wert angesagt.  Taste zur Bestätigung drücken.

Die Basisstation kehrt zu Betriebsbereitschaft zurück.

#### 4.6 FERNBEDIENUNG FÜR ANRUFBEANTWORTER

Sie können Ihren Anrufbeantworter durch einen einfachen Anruf aktivieren, sofern er sich im Aufnahme- oder Antwortbetrieb befindet.

Der werksseitige PIN Code der Basisstation ist 1111, kann jedoch jederzeit mit Ihrem Handapparat personalisiert werden (siehe: PIN Code ändern).

Anrufbeantworter auf Answer and Record (ansagen und aufzeichnen) oder Answer Only (nur Ansagen) schalten.

Von jedem gewöhnlichen Tastentelefon mit # und \* Taste rufen Sie Ihren eigenen Anschluß an und warten, bis sich der Anrufbeantworter einschaltet und Ihnen die gesamte Ansage einschließlich Piepton vorspielt. \* Taste drücken und **PIN CODE DER BASISSTATION** eingeben, danach #-Taste drücken.

War Ihre Eingabe korrekt, spielt Ihnen der Anrufbeantworter nun Ihre Nachrichten vor, als wenn Sie die **(PLAY)** Wiedergabe-Taste gedrückt hätten. War die Eingabe Ihres PIN Codes falsch, wird die Leitung unterbrochen. Sollten Sie einen Fehler bei der Eingabe Ihres PIN Codes feststellen bevor Sie die #-Taste am Ende drücken, können Sie mit der \*-Taste korrigieren, jedoch nur den gesamten Code. Starten Sie den gesamten Vorgang von vorn.

Verwenden Sie die Telefontasten zur Abfrage Ihrer Nachrichten, nachstehend ihre Verwendungszwecke:

##### **Taste Funktion beim Abfragen von Nachrichten**

**3** Löschen (der gerade abgefragten Nachricht)

**5** STOP (Wiedergabe anhalten)

**4** BWD (vorherige Nachricht wiedergeben)

**6** FWD (nächste Nachricht wiedergeben)

**0** Exit (Fernbedienung abschalten und Leitung unterbrechen)

	3	
	Löschen	
4	5	6
Zurück	Stop	Vorwärts
	0	
	Abbrechen (aufhängen)	


Um die Einstellungen des Anrufbeantworters zu ändern, zunächst **5** drücken, um die Wiedergabe zu unterbrechen.

Verwenden Sie die Telefontasten zur Änderung Ihrer Einstellungen, nachstehend ihre Verwendungszwecke:

## **Taste Funktion, wenn keine Nachrichten abgefragt werden**

**1** EIN/AUS (-> Ansagen und antworten -> nur antworten -> AUS)

**7** Aufnahmetaste für neue Ansage im nur-Ansage-Betrieb. (Drücken jeglicher Taste unterbricht die Aufnahme und spielt die Aufnahme vor. Während dieses Vorgangs können keine weiteren Funktionen ausgeführt werden. Falls Speicherkapazität erschöpft, wird die Aufnahme angehalten.)

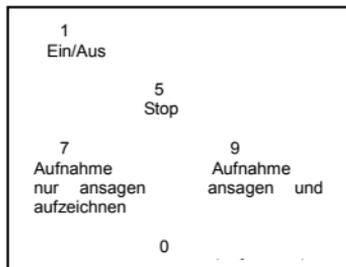

**9** Aufnahmetaste für neue Ansage im Ansage-und-Aufnahme-Betrieb. (Drücken jeglicher Taste unterbricht die Aufnahme und spielt die Aufnahme vor. Während dieses Vorgangs können keine weiteren Funktionen ausgeführt werden. Falls Speicherkapazität erschöpft, wird die Aufnahme angehalten.)

**5** PLAY (Wiedergabe der Ansage)

**0** Exit (Fernbedienung abschalten und Leitung unterbrechen)

Bitte beschränken Sie Ihre Ansage auf 20 Sekunden.

Um Ihre Telefonkosten gering zu halten, machen Sie den Gebrauch der „0“ vor dem Auflegen zur Angewohnheit.

## **5.0 WAND-MONTAGE**

Falls Sie die Basisstation an der Wand befestigen wollen:

1. Löcher entsprechend der Bohrschablone bohren.
2. Schrauben eindrehen, jedoch etwa 5 mm herausstehen lassen.
3. Basisstation aufhängen.

### **WARNUNG:**

Sicherstellen, daß sich keine Kabel oder Leitungen im Bereich Ihrer Wandaufhängung befinden, um Verletzungsgefahr zu vermeiden.

## **6.0 TECHNISCHE STÖRUNGEN**

Obwohl äußerst unwahrscheinlich, kann es doch dann und wann zu technischen Störungen in der Basisstation kommen. In diesem Fall Basisstation aus dem Telefonnetz nehmen, bis Reparatur ausgeführt ist.

Das Funktelefon sendet und empfängt Radiofrequenzen und ist damit an bestimmte Operationsbedingungen gebunden. Die folgenden Gegebenheiten sind normal und können den Gebrauch des Systems beeinträchtigen.

### **6.1. GERÄUSCHE**

Elektrische Störgeräusche sind nahezu überall von Zeit zu Zeit vorhanden, z.B. während Gewittern. Bestimmte elektrische Geräte, wie Helligkeitsregler, Neonröhren, Motoren oder Gebläse produzieren diese

ebenso. Da Radiosignale für diese Einflüsse anfällig sind, können Sie sie manchmal in Ihrem Handapparat hören. Generell handelt es sich hierbei um ein geringes Ärgernis, das keinesfalls als Fehlfunktion des Gerätes gesehen werden sollte.

## **6.2. REICHWEITE**

Da Radiofrequenzen für den Betrieb genutzt werden, ist der Aufstellungsort der Basisstation von großer Bedeutung und hat Einfluß auf die Reichweite. Probieren Sie unterschiedlich Aufstellungsorte aus und wählen dann jenen mit dem besten Signal in Ihrem Handapparat.

## **6.3. EMPFANGSSTÖRUNGEN**

Elektronische Schaltkreise aktivieren Relais zur Verbindung des Funktelefons mit dem Leitungsnetz. Diese Schaltkreise arbeiten im Radiofrequenzbereich. Obwohl mehrere Sicherheitsschaltkreise zur Abschirmung unerwünschter Signale verwendet werden, kann es jedoch vorkommen, daß Störsignale auftreten. Sie hören möglicherweise Klickgeräusche oder ähnliches. In diesen Fällen bitte Antenne verändern oder anderen Aufstellungsort suchen. Bevor Sie den endgültigen Standort festlegen, stellen Sie sicher, daß es der Standort mit den wenigsten Störeinflüssen ist.

Falls Sie zwei Funksysteme haben, sollten diese nicht direkt nebeneinander betrieben werden, um Störeinflüsse zu vermeiden.

## **7.0 FEHLERSUCHE UND –BEHEBUNG**

### **7.1 ANRUFERNUMMER ERSCHEINT NICHT IM ANZEIGEFELD**

- Ist dieser Service mit Ihrer Telefongesellschaft vereinbart?
- Bei Anschluß an eine PABX-Zentrale ist dieser Service nicht möglich.

### **7.2 DAS TELEFON FUNKTIONIERT NICHT**

- Ist die Stromzufuhr richtig angeschlossen?
- Ist das Telefonkabel richtig angeschlossen?
- Sind die Akkus im Handapparat aufgeladen?
- Schließen Sie ein anderes Telefon an der Telefonsteckdose an.

Funktioniert dieses auch nicht, verständigen Sie bitte Ihre Telefongesellschaft.

- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr und stellen Sie sie wieder her; ein Piepton sollte hörbar sein.

### **7.3 KEIN FREIZEICHEN**

- Ist die Basisstation an das Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet?
- Ist das Telefonkabel angeschlossen?
- Handapparat erneut an der Basisstation anmelden (siehe 3.1.1)

### **7.4 WARNTON HÖRBAR, JEDOCH KEIN ANRUF**

- Akku möglicherweise leer (Handapparat nachladen).

### **7.5 BASISSTATION HAT KEINEN KLINGELTON**

- Ist die Basisstation an das Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet?
- Ist der Klingelton abgeschaltet?

### **7.6 DAS ANZEIGEFELD AUF DEM HANDAPPARAT IST LEER**

- Ist die Basisstation an das Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet?
- Ist der Akku leer oder möglicherweise kein Akku im Handapparat?

### **7.7 DIE BASISSTATION KLINGELT EHER ALS DER HANDAPPARAT**

- Das ist völlig normal für alle Funktelefone.

### **7.8 DER HANDAPPARAT KLINGELT NICHT**

- Ist der Klingelton abgeschaltet?

### **7.9 WÄHLEN AUS DEM RUFNUMMERNESPEICHER FUNKTIONIERT NICHT**

- Andere Rufnummer eingeben und nochmals versuchen.

## **7.10 IM ANZEIGEFELD ERSCHEINT DIRECT**

- C-Taste anhaltend drücken (siehe 2.12)

## **7.11 BEZEICHNUNG DES HANDAPPARATS WIRD NICHT ANGEZEIGT**

- Stromzufuhr an der Basisstation zunächst aus- und dann wieder einschalten. Nach 5 Minuten Akku aus dem Handapparat entnehmen und wieder einsetzen.
- Handapparat erneut an der Basisstation anmelden (siehe 3.1.1)

## **7.12 LAUTE NEBENGERÄUSCHE BEIM DRÜCKEN DER TALK-TASTE**

- Netzstecker ziehen und wieder einstecken.

## **7.13 DER HANDAPPARAT FUNKTIONIERT NICHT RICHTIG**

- Akku entnehmen und wieder einsetzen.

## **8.0 INSTANDHALTUNG**

Um Ihr Telefon technisch wie auch optisch in gutem Zustand zu halten, folgen Sie bitte diesen Empfehlungen:

- Vermeiden Sie die Nähe von Heizungen aller Art sowie Geräte, die elektrische Störgeräusche entwickeln (z.B. Motoren oder Neonröhren).
- Nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Telefon nicht fallen lassen wie auch andere rauhe Behandlung vermeiden.
- Telefon mit weichem Tuch reinigen.
- Keine Reinigungs- oder Scheuermittel verwenden, da dieses zur Beschädigung der Oberfläche führt.
- Ladkontakte am Handapparat gelegentlich mit sauberem Radiergummi reinigen.
- Verpackungsmaterialien bitte aufbewahren, falls zu einem späteren Zeitpunkt Störungen auftreten und das Telefon versandt werden muß.

## Allgemeindes

### Spezifische Absortionsrate (SAR)

Dieses Telefon entspricht den internationalen Sicherheitsbestimmungen für die Exposition von Radiowellen.

Der SAR-Wert dieses Telefons ist nicht höher als 0.06 W/kg (gemessen über 10g Gewebe). Der Grenzwert nach der WHO beträgt 2W/kg (gemessen über 10g Gewebe).

### Declaration of Conformity

Audioline erklärt hiermit, dass das Produkt Audioline 904 mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen in der Richtlinie 1999/5/EC übereinstimmt.

Eine Kopie der Herstellerdeklaration finden Sie auf [www.audioline.ch](http://www.audioline.ch)

### Schweiz

Wenn Sie den Fehler mit Hilfe der Störungssuche nicht beseitigen können, rufen Sie den technischen Support unter der Telefonnr. 0900 55 50 77 (CHF 2.50/Min.) an. Sie erreichen den Support zwischen 7.30 und 12 Uhr und zwischen 13 und 17 Uhr, Montags bis Freitags ausser an Feiertagen.

E-Mail: [support@audioline.ch](mailto:support@audioline.ch)

Website: [www.audioline.ch](http://www.audioline.ch)

### Garantie

Dieses Gerät hat die Warengarantiezeit von einem Jahr. Bei eventuellen Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Der Garantieservice wird nur mit gültiger Kaufquittung bzw. Rechnungskopie ausgeführt.

Die Garantie gilt nicht, wenn der Fehler aufgrund eines Unglücks oder ähnlichem entstanden ist. Weiterhin gilt die Garantie nicht bei Gewaltanwendung, eingedrungenen Flüssigkeiten, schlechter Wartung, Missbrauch oder anderer Fehler des Käufers. Die Garantie verfällt auch, wenn die Seriennummer des Telefons vernichtet wurde sowie bei Schäden die durch Gewitter oder andere Spannungsvariationen entstanden sind.

Bei Gewitter sollte das Telefon zur Sicherheit von der Steckdose getrennt werden.