

# Manuale d'uso del E51

---



9211740  
Edizione 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

**CE 0434** 

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RM-244 / RM-426 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries e E51 sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

**symbian**

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



**Java**  
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo Nokia è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenzianti di Nokia.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

#### Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

#### AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Numero di modello: E51-1 (RM-244) o E51-2 (RM-426)

9211740/Edizione 3

# Indice

## **Sicurezza.....10**

Informazioni sul dispositivo.....	10
Servizi di rete.....	11
Rimozione della batteria.....	12

## **Oper. prel.....13**

Inserimento della carta SIM e della batteria.....	13
Caricamento della batteria.....	14
Tasti e componenti.....	15
Collegamento dell'auricolare.....	16
Installazione del laccetto da polso.....	16
Primo avvio.....	17
Blocco dei tasti.....	17
Indicatori visualizzati.....	18
Informazioni relative al servizio di assistenza e ai contatti Nokia.....	19

## **Dispositivo Nokia E51.....20**

Introduzione.....	20
Configurazione guidata .....	20
Modalità di standby.....	21
Menu rapido.....	21
Standby.....	22
Menu.....	22
Azioni comuni nelle diverse applicazioni.....	23
Trasferimento.....	24
Trasferim. contenuto tra dispositivi.....	24
Registro trasfer.....	24
Sincronizzazione, recupero e invio dei dati.....	25
Personalizzazione.....	25

Modi d'uso .....	25
Selez. toni chiamata.....	25
Personalizzazione dei modi d'uso.....	26
Modifica del tema del display.....	26
Download tema.....	27
Toni di chiamata 3D .....	27
Controllo del volume.....	27
Tasti di selezione rapida.....	27
Tasto Principale.....	28
Tasto Rubrica.....	28
Tasto Agenda.....	28
Tasto E-mail.....	28
Multitasking.....	28
Memoria.....	29
Memoria disponibile.....	29
Memory card.....	29
MicroSD.....	29
Inserimento della memory card.....	30
Uso della memory card.....	30
Rimozione della memory card.....	30
Scrittura di testo.....	31
Metodo di scrittura tradizionale.....	31
Metodo di scrittura intuitivo.....	31
Modifica della lingua di scrittura.....	32
Antenne.....	32
Ulteriori informazioni.....	32

## **Comunicazioni.....34**

Telefono.....	34
Chiamate vocali.....	34

Risp. a chiam.....	34	Gestione gruppi schede.....	46
Come ch.....	34	Aggiunta di toni di chiamata alle schede.....	46
Esecuzione di una chiamata in conferenza.....	35	Invio biglietti visita.....	46
Chiamate video.....	35	Gestione biglietti da visita ricevuti.....	46
Esecuzione di una chiamata video.....	36	Rubrica SIM.....	47
Condivisione di video.....	36	Agenda .....	47
Ricezione di un invito di condivisione video.....	36	Creaz. voci dell'agenda.....	47
Chiamate via Internet .....	37	Creazione di una voce Riunione.....	49
Creazione di un profilo per le chiamate VoIP.....	37	Voci Impegni.....	49
Collegamento al servizio di chiamate via rete.....	38	Viste agenda.....	49
Esecuzione di chiamate VoIP.....	38	Uso di viste differenti.....	50
Impostazioni per le chiamate via rete.....	38	Vista Mese.....	50
Chiamate rapide.....	39	Vista Settimana.....	50
Deviazione chiamate.....	39	Vista Giorno.....	50
Blocco chiamate.....	40	Vista Impegni.....	50
Blocco delle chiamate via Internet.....	40	Impostazioni dell'agenda.....	50
Invio di toni DTMF.....	41	Web .....	51
Segreteria telefonica .....	41	Protezione della connessione.....	51
Assistente vocale .....	41	Navigazione nel Web.....	51
Comandi vocali .....	42	Preferiti.....	52
Come ch.....	42	Svuotamento della cache.....	52
Avvio di applicazioni.....	43	Feed e blog.....	52
Modif. modi uso.....	43	Term. conness.....	52
Impost. comandi vocali.....	43	Impostazioni Web.....	52
Registro .....	43	<b>Messaggi .....</b>	<b>53</b>
Registro chiamate e dati.....	43	Cartelle msgg.....	53
Gestione di tutte le comunicazioni.....	43	Organizzazione dei messaggi.....	54
Effettuazione di chiamate e invio di messaggi dal registro.....	44	Lettore messaggi.....	54
Imp. registro.....	44	TTS .....	54
Rubrica .....	44	Modifica delle proprietà della voce .....	55
Copia di schede tra SIM e memoria del dispositivo.....	45	Messaggi e-mail.....	55
Gestione delle schede.....	45	Account e-mail.....	55
		Connessione alla casella e-mail remota.....	56

Letture e risposta e-mail.....	56	Altre impost.....	68
Scritt. e invio di e-mail.....	57	<b>Nokia Office Tools.....</b>	<b>69</b>
Elimin. messaggi.....	57	Note attive .....	69
Sottocartelle nella casella e-mail remota.....	57	Creazione e modifica delle note .....	69
Messaggi di testo.....	58	Impostazioni per le note attive.....	69
Scrittura e invio di SMS .....	58	Calcolatrice .....	70
Opzioni di invio per SMS.....	58	Gestione file .....	70
SMS sulla carta SIM.....	59	Quickoffice .....	71
Vis. msgg. con disegno.....	59	Uso dei file.....	71
Inoltro msg. con disegno.....	59	Nokia Team Suite.....	71
Messaggi multimediali.....	59	Uso dei team.....	71
Creazione e invio di messaggi MMS.....	60	Modifica dei team.....	72
Ricezione e risposta a messaggi MMS.....	60	Impostazioni di Suite Team di Nokia.....	72
Creaz. presentazioni.....	61	Impostazioni della barra delle azioni.....	72
Vis. presentazioni.....	61	Convertitore .....	73
Visualizzazione e memorizzazione di allegati multimediali.....	62	Conversioni.....	73
Inoltro di un messaggio MMS.....	62	Impostazione di valuta di base e tasso di cambio.....	73
Invio clip audio.....	62	Gestione zip .....	73
Opzioni di invio per i messaggi MMS.....	63	Letture PDF .....	74
Tipi messaggio speciale.....	63	Stampa.....	74
Messaggi servizio.....	63	File di stampa .....	74
Invio comandi di servizi.....	63	Opzioni di stampa.....	74
Cell broadcast.....	63	Impostazioni della stampante.....	75
Impost. messaggi.....	64	Orologio .....	75
Impostazioni SMS.....	64	Sveglia.....	75
Impostazioni MMS.....	65	Orologio mondiale.....	75
Impost. account e-mail.....	66	Impostazioni dell'orologio.....	75
Impost. connessione.....	66	Note .....	76
Impostazioni utente.....	66	Scrittura e invio di note .....	76
Impost. recupero.....	66	Tastiera senza fili Nokia.....	76
Imp. recupero automatico.....	67	<b>Tempo libero.....</b>	<b>77</b>
Impost. messaggi info.....	67		
Impostazioni cell broadcast.....	67		

Fotocamera .....	77	Ascolto della radio.....	87
Scatto di una foto.....	77	Visualizzazione del contenuto visivo.....	87
Registrazione di un clip video.....	77	Stazioni salvate.....	88
Impostazioni della fotocamera.....	78	Impostazioni della radio.....	88
Galleria .....	78	Radio Internet.....	88
Uso di file e cartelle multimediali.....	78	Ascolto di stazioni tramite Radio Internet.....	88
Vis. immagini.....	79	Ricerca stazioni.....	89
Gest. file immagini.....	79	Salvataggio delle stazioni.....	89
Condivisione in linea.....	79	Impostazioni Radio Internet.....	89
Condivisione di foto in linea.....	79	Push-to-talk .....	89
RealPlayer .....	79	Impostazioni PTT.....	90
Ripr. clip video e coll. streaming.....	80	Accesso al servizio PTT.....	90
Invio di file audio e clip video.....	80	Effettuazione di una chiamata PTT.....	90
Visualizzazione delle informazioni su un clip multimediale.....	81	Chiamate PTT create.....	90
Impost. RealPlayer.....	81	Gestione della Rubrica PTT.....	91
Lettore musicale .....	81	Creazione di un canale PTT.....	91
Asc. di musica.....	81	Chiusura del servizio PTT.....	91
Elen. brani.....	82	Informazioni sui segnali satellitari e GPS.....	91
Categorie music.....	82	Impostazioni della ricerca della posizione.....	93
Imp. frequenza predef.....	82	Mappe.....	93
Registratore .....	83	Informazioni su Mappe.....	93
Registrazione di un clip audio.....	83	Navigazione su una mappa.....	94
Riproduzione di una registrazione.....	83	Indicatori visualizzati.....	94
Impostazioni del registratore.....	83	Ricerca delle località.....	94
Chat .....	83	Scelta di un percorso.....	95
Configurazione delle impostazioni della chat.....	84	Percorsi a piedi.....	95
Avvio di una conversazione.....	84	Navigazione guidata.....	96
Gruppi chat.....	85	Informazioni sul traffico.....	96
Blocco di utenti.....	85	Guide.....	97
Impostazioni dell'applicazione chat.....	86	Dati GPS .....	97
Lettore Flash .....	86	Uso dei dati GPS.....	97
Gestione dei file flash.....	86	Punti di riferimento .....	98
Radio.....	87	Creaz. punto rifer.....	98
		Modifica dei punti di riferimento.....	98

Categorie punti rifer.....	99	Blocco del dispositivo.....	111
Ricezione di punti di riferimento.....	99	Protez. memory card.....	112
<b>Connettività.....</b>	<b>100</b>	Chiamate ai numeri consentiti.....	112
Download rapido.....	100	Gestione certificati.....	113
Nokia PC Suite.....	100	Vis. dettagli certificato.....	113
Cavo dati.....	100	Attendibilità certificati.....	113
Infrarossi .....	101	Moduli di protez.....	114
Bluetooth .....	101	Visualizzazione e modifica dei moduli di	
Informazioni sulla funzione Bluetooth.....	102	protezione.....	114
Invio e ricezione di dati con Bluetooth.....	102	Backup dei dati.....	114
Associazione dei dispositivi.....	103	Configurazione da remoto.....	115
Suggerimenti sulla sicurezza.....	104	Gestione applicazioni .....	116
Profilo di accesso SIM.....	104	Installazione di applicazioni.....	116
LAN senza fili.....	105	Impostazioni di installazione.....	117
Connessioni WLAN.....	105	Impostazioni di protezione Java.....	117
Verifica disponibilità WLAN.....	106	Chiavi di attivazione.....	118
Procedura guidata WLAN .....	106	Uso delle chiavi di attivazione.....	118
Punti accesso Internet.....	107	Sincronizzazione dei dati.....	119
Impostazione di un punto di accesso a Internet per i		Creazione di un profilo di sincronizzazione.....	120
dati a pacchetto (GPRS).....	107	Selezione delle applicazioni da sincronizzare.....	120
Impostazioni avanzate del punto di accesso a Internet		Impostazioni di connessione della	
per i dati a pacchetto (GPRS).....	108	sincronizzazione.....	120
Configurazione manuale di un punto di accesso per		Download.....	121
una rete WLAN.....	108	Selezione di cataloghi, cartelle e oggetti.....	121
Impostazioni avanzate del punto di accesso per la rete		Impostazioni relative a Download.....	121
WLAN.....	109	Aggiornamenti software.....	122
Modem .....	109	<b>Impostaz.....</b>	<b>123</b>
Gestione connessioni.....	110	Impostazioni generali.....	123
Visualizzazione e termine delle connessioni		Impostazioni di personalizzazione.....	123
attive.....	110	Impostazioni di visualizzazione.....	123
Ricerca della rete WLAN.....	110	Impostazioni della modalità di attesa.....	124
<b>Gestione dei dati e protezione.....</b>	<b>111</b>	Impostazioni dei toni.....	124
		Impostazioni della lingua.....	124



Segnale luminoso di notifica.....	125
Impostazioni di data e ora.....	125
Impostazioni accessori.....	125
Impostazioni per gli accessori più comuni.....	125
Impostazioni di protezione.....	126
Protezione dispos./carta SIM.....	126
Ripristino impostazioni originali.....	126
Impostazioni del telefono.....	127
Impostazioni di chiamata.....	127
Impostaz. rete.....	127
Impost. connessione.....	128
Punti di acc.....	128
Impostazioni dati a pacchetto (GPRS).....	129
Impostazioni WLAN.....	129
Impostazioni WLAN avanzate.....	129
Impostazioni di protezione WLAN.....	130
Impostazioni di sicurezza WEP.....	130
Impostazioni relative ai codici WEP.....	130
Impostazioni di protezione 802.1x.....	130
Impostazioni di protezione WPA.....	131
Plugin LAN senza fili.....	131
Plugin EAP.....	131
Uso dei plugin EAP.....	131
Impost. SIP (Session Initiation Protocol).....	132
Modif. profili SIP.....	132
Mod. server proxy SIP.....	132
Modifica server registr.....	133
Impostazioni per le chiamate via rete.....	133
Impostazioni di configurazione.....	133
Blocco dati a pacchetto.....	134
Impostazioni dell'applicazione.....	134
<b>Tasti di scelta rapida.....</b>	<b>135</b>
Tasti di scelta rapida generici.....	135

<b>Glossario.....</b>	<b>137</b>
<b>Risoluzione dei problemi.....</b>	<b>141</b>
<b>Accessori.....</b>	<b>144</b>
<b>Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie.....</b>	<b>145</b>
Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie.....	145
Linee guida per l'autenticazione delle batterie	
Nokia.....	146
Ologramma di autenticazione.....	146
Cosa fare se la batteria non è autentica?.....	147
<b>Precauzioni e manutenzione.....</b>	<b>148</b>
Smaltimento.....	149
<b>Ulteriori informazioni sulla sicurezza.....</b>	<b>150</b>
Bambini piccoli.....	150
Ambiente operativo.....	150
Apparecchiature mediche.....	150
Apparecchiature mediche impiantate.....	150
Apparecchi acustici.....	151
Veicoli.....	151
Aree a rischio di esplosione.....	152
Chiamate ai numeri di emergenza.....	152
Informazioni sulla certificazione (SAR).....	153
<b>Indice analitico.....</b>	<b>154</b>

# Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



## ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



## INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



## SPENGERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Rispettare tutte le restrizioni. Spegner il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.



## SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



## ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



## IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

## Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulla Reti (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 e reti UMTS 900/2100 HSDPA . Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Il dispositivo supporta varie modalità di connessione. Come i computer, questo dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Occorre essere sempre molto cauti con i messaggi, le richieste di connessione, la navigazione con browser e i download. Installare e utilizzare esclusivamente servizi e software provenienti da fonti affidabili, quali le applicazioni

Symbian Signed o Java Verified™, che offrono adeguate garanzie di sicurezza e protezione da software dannosi. Sarebbe opportuno installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi, inoltre, il dispositivo potrebbe consentire l'accesso anche ad altri siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni per la protezione o il contenuto.



**Avvertenza:** Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Le applicazioni per l'ufficio supportano le comuni funzioni di Microsoft Word, PowerPoint ed Excel (Microsoft Office 2000, XP e 2003). Non tutti i formati di file possono essere visualizzati o modificati.

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che appariranno sul display del proprio dispositivo.

## Servizi di rete

Per usare il dispositivo è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni richiedono speciali funzionalità di rete. Queste funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. L'uso di servizi di rete implica la trasmissione di dati. Rivolgersi al proprio operatore per informazioni sulle tariffe relative alla propria rete di appartenenza e sulle tariffe in caso di roaming su altre reti. L'operatore potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere una configurazione speciale, ad esempio, variazioni nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali e-mail, navigazione e messaggi multimediali (MMS), richiedono il supporto di rete per queste tecnologie.

# Rimozione della batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

# Oper. prel.

Numero di modello: Nokia E51-1 (RM-244, con fotocamera) e Nokia E51-2 (RM-426, senza fotocamera).

In seguito denominato Nokia E51.

## Inserimento della carta SIM e della batteria

1. Con il retro del dispositivo rivolto verso l'alto, premere il pulsante di rilascio (1) e far scorrere la cover posteriore (2).



2. Se la batteria è inserita, sollevarla in direzione della freccia per rimuoverla.



3. Inserire la carta SIM. Accertarsi che l'area dei contatti sulla carta sia rivolta verso i connettori sul dispositivo e che l'angolo smussato sia rivolto verso la parte superiore del dispositivo.



4. Inserire la batteria. Allineare i contatti della batteria con i connettori corrispondenti nell'alloggiamento della batteria, quindi inserirla seguendo la direzione della freccia.



5. Far scorrere il cover posteriore fino a bloccarlo in posizione.



## Caricamento della batteria

1. Collegare un caricabatterie compatibile a una presa a muro.

2.



Collegare il cavo di alimentazione al dispositivo. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima che l'indicatore di carica si attivi.

3. Quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo, quindi dalla presa a muro.

La batteria è stata precaricata, ma i livelli di carica possono variare. Per raggiungere il tempo di funzionamento ottimale, caricare la batteria completamente in base all'indicatore del livello di carica.



**Suggerimento:** Se si dispone di vecchi caricabatterie compatibili Nokia, è possibile usarli con il dispositivo Nokia E51 collegando l'adattatore per caricabatterie CA-44 al vecchio caricabatterie. L'adattatore è disponibile come accessorio separato.

# Tasti e componenti



- 1 — Tasto di accensione e spegnimento
- 2 — Ricevitore
- 3 — Tasto di regolazione del volume verso l'alto
- 4 — Tasto di disattivazione dell'audio. Premere questo tasto per disattivare il microfono durante una chiamata.
- 5 — Tasto di regolazione del volume verso il basso

6 — Tasto di scorrimento Navi™. Premere il tasto di scorrimento per eseguire una selezione e per scorrere verso sinistra, destra, l'alto e il basso sul display.

7 — Tasto di selezione. Premere il tasto di selezione per eseguire la funzione visualizzata al di sopra del tasto sul display.

8 — Tasto di fine chiamata. Premere il tasto di fine chiamata per rifiutare una chiamata e terminare le chiamate attive e in attesa. Tenere premuto questo tasto per terminare le connessioni dati.

9 — Tasto Backspace. Premere questo tasto per eliminare gli oggetti.

10 — Tasto delle maiuscole. Durante la scrittura di testo, tenere premuto questo tasto e selezionare il testo con il tasto di spostamento. Premere questo tasto per alcuni secondi per passare dal modo d'uso Silenzioso al modo d'uso Normale.

11 — Premere questo tasto per alcuni secondi per attivare la connettività Bluetooth. Durante la scrittura di testo, premere questo tasto e selezionare **Altri simboli** per aprire un elenco di caratteri speciali.

12 — Tasto di chiamata

13 — Tasto di selezione

14 — Porta a infrarossi.

15 — Tasto Voce. Questo tasto viene utilizzato nei comandi vocali e nelle applicazioni Registratore e Push to talk.

16 — Sensore di luminosità e segnale luminoso di notifica


17 — Microfono.

18 — Connettore dell'auricolare

19 — Occhiello per il laccetto da polso

20 — Porta USB mini

21 — Connettore del caricabatterie

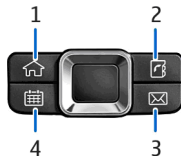

1 — Tasto Principale

2 — Tasto Rubrica

3 — Tasto E-mail

4 — Tasto Agenda

## Collegamento dell'auricolare



**Avvertenza:** Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Collegare l'auricolare compatibile al connettore dell'auricolare del dispositivo.



## Installazione del laccetto da polso

Infilare il laccetto come mostrato nella figura e stringerlo.





# Primo avvio

1. Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.
2. Se il dispositivo richiede il codice PIN o il codice di protezione, immettere il codice e selezionare **OK**.
3. Quando richiesto, immettere la data e l'ora correnti e il paese in cui ci si trova. Per trovare il paese, immettere le prime lettere del nome del paese. La selezione del paese corretto è importante, in quanto gli eventi programmati dell'agenda potrebbero subire delle modifiche qualora il nuovo paese si trovi in un'area con fuso orario differente.
4. Viene avviata l'applicazione Introduzione. Selezionare una delle opzioni disponibili oppure **Esci** per chiudere l'applicazione.



Per configurare le varie impostazioni del dispositivo, utilizzare l'applicazione Config. guidata e le procedure guidate in modalità standby. Quando viene acceso, il dispositivo riconosce il fornitore della carta SIM e configura automaticamente alcune impostazioni. Per ottenere informazioni sulle impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore di servizi.

È possibile accendere il dispositivo senza inserire la carta SIM; in questo caso, il dispositivo si avvia in modalità offline e non è possibile utilizzare le funzioni del telefono cellulare che dipendono dalla rete.

Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.

## Blocco dei tasti

Quando il dispositivo o la tastiera è bloccata, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

La tastiera del dispositivo si blocca automaticamente per evitare la pressione accidentale dei tasti. Per modificare l'intervallo dopo il quale la tastiera viene bloccata, selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz. > Generale > Protezione > Telefono e carta SIM > Interv. bl. aut. tastiera.**

Per bloccare i tasti manualmente in modalità standby, premere il tasto di selezione sinistro, quindi \*.


Per sbloccare la tastiera, premere il tasto di selezione sinistro, quindi \*.




**Suggerimento:** Per bloccare i tasti nel menu o in un'applicazione aperta, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Blocca tastiera**. Per sbloccare la tastiera, premere il tasto di selezione sinistro, quindi \*.





## Indicatori visualizzati


 Il dispositivo viene utilizzato in una rete GSM (servizio di rete). L'indicatore a barre accanto all'icona indica la potenza del segnale della rete nella posizione corrente. Maggiore è il numero di barre, più forte è il segnale.


**3G** Il dispositivo viene utilizzato in una rete UMTS (servizio di rete).


 Livello di carica della batteria. Maggiore è il numero di barre, più elevato è il livello di carica della batteria.

 In Messaggi, nella cartella Ricevuti, sono presenti uno o più messaggi non letti.


 Nella casella e-mail remota sono presenti nuovi messaggi.

 Nella cartella In uscita dell'applicazione Messaggi sono presenti messaggi da inviare.


 Sono presenti una o più chiamate senza risposta.


 La tastiera del dispositivo è bloccata.


 Un allarme è attivo.


 È stato selezionato il modo d'uso Silenzioso, pertanto il dispositivo non emette alcun tono alla ricezione di una chiamata o di un messaggio.

 La funzione Bluetooth è attivata.


 È in corso la trasmissione di dati tramite la connettività Bluetooth. Quando l'icona lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi a un altro dispositivo.

 Una connessione a infrarossi è attiva. Se l'indicatore lampeggia, significa che il dispositivo sta tentando di stabilire una connessione a un altro dispositivo o che la connessione si è interrotta.


 È disponibile una connessione dati a pacchetto GPRS (servizio di rete).


 È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS.


 È in attesa una connessione dati a pacchetto GPRS.


 È disponibile una connessione dati a pacchetto EGPRS (servizio di rete).

 Una connessione EGPRS è attiva.


-  È in attesa una connessione dati a pacchetto EGPRS.
-  È disponibile una connessione dati a pacchetto UMTS (servizio di rete).
-  È attiva una connessione dati a pacchetto UMTS.
-  È in attesa una connessione dati a pacchetto UMTS.
-  È supportata e disponibile una connessione HSDPA (High Speed Downlink Packet Access, servizio di rete). L'icona può variare a seconda delle regioni.
-  È attiva una connessione HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). L'icona può variare a seconda delle regioni.
-  È in attesa una connessione HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). L'icona può variare a seconda delle regioni.
-  Il dispositivo è stato impostato per la ricerca di reti WLAN e una rete WLAN è disponibile.
-  È attiva una connessione WLAN in una rete senza crittatura.
-  È attiva una connessione WLAN in una rete con crittatura.
-  Il dispositivo è collegato a un computer mediante un cavo per trasmissione dati USB.
- 2** La seconda linea telefonica è in uso (servizio di rete).
-  Tutte le chiamate vengono deviate a un altro numero. Se si dispone di due linee, la linea attiva viene indicata con un numero.
-  Al dispositivo è collegato un auricolare.
-  La connessione a un auricolare Bluetooth è stata persa.
-  Al dispositivo è collegato un kit veicolare vivavoce.

 Al dispositivo è collegato un dispositivo per portatori di apparecchio acustico.

 Al dispositivo è collegato un terminale TTY.

 Il dispositivo sta eseguendo la sincronizzazione.

 È attiva una connessione Push-to-talk.

 La connessione Push-to-Talk è impostata sulla modalità silenziosa, poiché il segnale di chiamata sul dispositivo è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso** oppure è in corso una chiamata telefonica. In questa modalità, non è possibile effettuare chiamate PTT.

## Informazioni relative al servizio di assistenza e ai contatti Nokia

Visitare i siti Web [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) oppure il sito Web di Nokia del proprio paese per consultare la versione più recente di questo manuale e per ricevere informazioni aggiuntive su download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

Per contattare il servizio clienti, consultare l'elenco dei centri di assistenza Nokia all'indirizzo Web [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

Per i servizi di manutenzione, verificare l'ubicazione del centro di assistenza Nokia più vicino all'indirizzo Web [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

# Dispositivo Nokia E51

## Introduzione

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene avviata l'applicazione Introduzione. Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Demo** fornisce informazioni sul dispositivo e mostra come utilizzarlo.
- **Trasfer. dati** consente di trasferire contenuti, ad esempio le voci della Rubrica e dell'Agenda, da un dispositivo Nokia compatibile. [Vedere "Trasferim. contenuto tra dispositivi" a p. 24.](#)
- **Config. guidata** consente di configurare le varie impostazioni. [Vedere "Configurazione guidata" a p. 20.](#)
- **Operatore** contiene un collegamento alla Home Page dell'operatore.

Per aprire l'applicazione Introduzione in un secondo momento, selezionare **Menu** > **Guida** > **Introduz.**

Gli elementi disponibili possono variare a seconda delle regioni.

## Configurazione guidata



Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Cf. guidata**.

La configurazione guidata consente di configurare le impostazioni del dispositivo in base alle informazioni fornite dall'operatore di rete. Per utilizzare questi servizi, potrebbe essere necessario contattare il fornitore di servizi per l'attivazione di una connessione dati o di altri servizi.

La disponibilità delle diverse impostazioni della funzione di configurazione guidata dipende dal dispositivo, dalla carta SIM, dal fornitore di servizi wireless e dalla disponibilità dei dati nel database della configurazione guidata.

Se il fornitore di servizi non dispone della funzione di configurazione guidata, tale funzione potrebbe non apparire nel menu del proprio dispositivo.

Per avviare la procedura guidata, selezionare **Avvia**. Quando utilizza questa procedura guidata per la prima volta, l'utente viene guidato nelle varie operazioni di configurazione delle impostazioni. Se nel dispositivo non è inserita una carta SIM, verrà richiesto di selezionare il nominativo e il paese del fornitore di servizi. Se il nominativo o il paese suggerito dalla procedura guidata

non è corretto, selezionare il dato corretto nell'elenco. Se la configurazione delle impostazioni viene interrotta, le impostazioni non verranno definite.

Per accedere alla vista principale della configurazione guidata una volta terminata la configurazione delle impostazioni, selezionare **OK**.

Nella vista principale, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Operatore** — Per configurare le impostazioni relative all'operatore, quali, ad esempio, impostazioni per MMS, Internet, WAP e streaming.
- **E-mail** — Per configurare le impostazioni e-mail.
- **Push-to-talk** — Per configurare le impostazioni per il servizio PTT.
- **Condivis. video** — Per configurare le impostazioni per la condivisione dei video.

Se non si riesce ad utilizzare la configurazione guidata, visitare la pagina dedicata alle impostazioni dei telefoni cellulari del sito Web di Nokia.

## Modalità di standby

Il dispositivo è dotato di due diverse modalità standby: funzionalità Menu rapido e modalità standby.

## Menu rapido


Quando il dispositivo è acceso e pronto per l'uso, ma non è stato immesso alcun carattere o effettuata alcuna selezione, è attivata la funzionalità Menu rapido. Nel menu rapido sono visualizzati diversi indicatori quali quelli relativi all'operatore di rete o gli indicatori degli allarmi e delle applicazioni a cui si desidera accedere rapidamente.

Per selezionare le applicazioni a cui si desidera accedere dal menu rapido, selezionare **Menu** >

**Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Personalizzaz.** > **Modalità standby** > **Appl.ni Menu rapido**.

Per modificare le funzioni dei tasti di selezione nel menu rapido, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Personalizzaz.** > **Modalità standby** > **Collegamenti**.

Per usare la modalità di standby di base, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Personalizzaz.** > **Modalità standby** > **Menu rapido** > **Disattiva**.

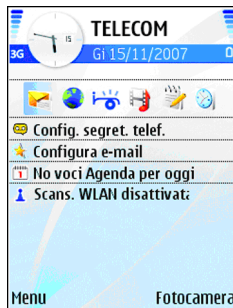

## Standby

Nella modalità standby di base, è possibile vedere gli indicatori relativi al fornitore di servizi, all'ora e altri indicatori, quali quelli relativi agli allarmi.


Per visualizzare gli ultimi numeri chiamati, premere il tasto di chiamata. Scorrere fino a un numero telefonico o nominativo, quindi premere di nuovo il tasto di chiamata per effettuare la chiamata.

Per chiamare la propria segreteria telefonica (servizio di rete), tenere premuto **1**.

Per visualizzare le informazioni sull'agenda, scorrere verso destra.

Per scrivere e inviare SMS, scorrere verso sinistra.

Per modificare questi collegamenti, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Personalizzaz.** > **Modalità standby** > **Collegamenti**.

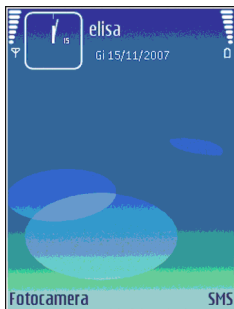

## Menu

Selezionare **Menu**.

Il menu rappresenta il punto di partenza da cui è possibile aprire tutte le applicazioni del dispositivo o della memory card.

Il menu contiene applicazioni e cartelle, vale a dire gruppi di applicazioni simili. Per impostazione predefinita, tutte le applicazioni installate nel dispositivo dall'utente vengono salvate nella cartella **Installaz.**

Per aprire un'applicazione, scorrere fino a quella desiderata e premere il tasto di scorrimento.

Per visualizzare le applicazioni sotto forma di elenco, selezionare **Opzioni** > **Cambia vista** > **Vista elenco**. Per tornare alla vista a griglia, selezionare **Opzioni** > **Cambia vista** > **Vista griglia**.

Per animare le icone e le cartelle delle applicazioni, selezionare **Opzioni** > **Animazione icone** > **Attiva**.

Per visualizzare la quantità di memoria utilizzata dalle varie applicazioni e dai dati memorizzati nel dispositivo o nella memory card e per controllare la quantità di memoria disponibile, selezionare **Opzioni** > **Dettagli memoria**.

Per creare una nuova cartella, selezionare **Opzioni** > **Nuova cartella**.

Per rinominare una nuova cartella, selezionare **Opzioni** > **Rinomina**.



Per riorganizzare la cartella, scorrere fino all'applicazione che si desidera spostare, quindi selezionare **Opzioni** > **Sposta**. Accanto all'applicazione viene visualizzato un segno di spunta. Scorrere fino a una nuova posizione e selezionare **OK**.

Per spostare un'applicazione in una cartella diversa, scorrere fino all'applicazione da spostare, selezionare **Opzioni** > **Sposta in cartella**, la nuova cartella, quindi **OK**.

Per scaricare applicazioni dal Web, selezionare **Opzioni** > **Download applicazioni**.

## Azioni comuni nelle diverse applicazioni

Le seguenti azioni possono essere eseguite in diverse applicazioni:

Per cambiare il modo d'uso o spegnere o bloccare il dispositivo, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento.

Se un'applicazione è composta da più schede (come mostrato nella figura), aprire una scheda scorrendo verso destra o verso sinistra.

Per salvare le impostazioni configurate in un'applicazione, selezionare **Indietro**.

Per salvare un file, selezionare **Opzioni** > **Salva**. Vi sono diverse opzioni di salvataggio a seconda dell'applicazione utilizzata.


Per inviare un file, selezionare **Opzioni** > **Invia**. È possibile inviare un file tramite e-mail o MMS oppure usando una connessione Bluetooth o a infrarossi.

Per copiare, tenere premuto il tasto delle maiuscole e selezionare il testo con il tasto di scorrimento. Tenere premuto il tasto delle maiuscole e selezionare **Copia**. Per incollare, scorrere fino al punto in cui si desidera incollare il testo, tenere premuto il tasto delle maiuscole, quindi selezionare **Incolla**. Questo metodo potrebbe non funzionare in applicazioni che dispongono dei propri comandi di copia e incolla.

Per selezionare oggetti diversi, quali messaggi, file o nominativi della rubrica, scorrere fino all'oggetto che si desidera selezionare. Selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Seleziona** per selezionare un oggetto o **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Seleziona tutto** per selezionare tutti gli oggetti.



**Suggerimento:** Per selezionare la maggior parte degli oggetti, selezionare prima **Opzioni** >

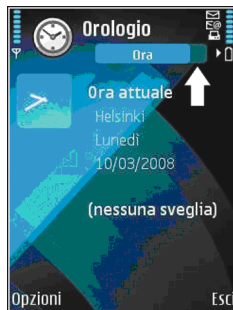

**Seleziona/Deselez.** > **Seleziona tutto**, quindi gli oggetti che non si desidera selezionare e **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Deseleziona**.

Per selezionare un oggetto (ad esempio, un allegato a un documento), scorrere sull'oggetto in modo che su ciascun lato dell'oggetto appaiano i riquadri di selezione.

## Trasferimento

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Trasfer. dati**.

È possibile trasferire un particolare contenuto, ad esempio la Rubrica, da un dispositivo Nokia compatibile ad un nuovo dispositivo Eseries utilizzando la connessione Bluetooth o a infrarossi. Il tipo di contenuto che è possibile trasferire dipende dal modello del dispositivo. Se l'altro dispositivo supporta la sincronizzazione, è anche possibile sincronizzare i dati tra i due dispositivi o inviarli dal presente dispositivo al nuovo.

Se vengono trasferiti dati da un dispositivo precedente, potrebbe essere necessario inserire la carta SIM. Il nuovo dispositivo Eseries non necessita della carta SIM per il trasferimento dei dati.

Il contenuto viene copiato dalla memoria dell'altro dispositivo alla posizione corrispondente nel dispositivo in uso. La durata del processo di copia dipende dalla quantità di dati da trasferire. È inoltre possibile annullare l'operazione e riprendere il processo in un secondo momento.

Le procedure necessarie al trasferimento dei dati possono variare in base al dispositivo in uso e se il processo è stato precedentemente interrotto. Gli elementi che è possibile trasferire variano in base all'altro dispositivo.

## Trasferim. contenuto tra dispositivi

Per collegare i due dispositivi, seguire le istruzioni visualizzate sul display. Per alcuni modelli di dispositivo, l'applicazione per il trasferimento viene inviata all'altro dispositivo sotto forma di messaggio. Per installare l'applicazione per il trasferimento sull'altro dispositivo, aprire il messaggio e seguire le istruzioni visualizzate sul display. Sul nuovo dispositivo Eseries, selezionare il contenuto che si desidera copiare dall'altro dispositivo.

Una volta terminato il trasferimento dei dati, è possibile salvare nella schermata principale il collegamento con le impostazioni del trasferimento per poterlo ripetere in un secondo momento. Per modificare il collegamento, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni collegam..**

## Registro trasfer.

Al termine di ogni trasferimento viene visualizzato un registro di trasferimento.

Per visualizzare i dettagli relativi al trasferimento, scorrere fino all'elemento trasferito nel registro, quindi selezionare **Opzioni** > **Dettagli**.




Per visualizzare il registro relativo ad un trasferimento precedente, scorrere fino ad un collegamento di trasferimento nella vista principale, se disponibile, quindi selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**.

La vista del registro visualizza anche qualsiasi eventuale conflitto di trasferimento non risolto. Per avviare la risoluzione dei conflitti, selezionare **Opzioni** > **Risolvi conflitti**.



## Sincronizzazione, recupero e invio dei dati

Se i dati sono stati precedentemente trasferiti al proprio dispositivo con l'applicazione per il trasferimento, selezionare una delle seguenti icone nella vista principale dell'applicazione:

-  Consente di sincronizzare i dati con un dispositivo compatibile se l'altro dispositivo supporta la sincronizzazione. La sincronizzazione consente di mantenere i dati sempre aggiornati nei due dispositivi.
-  Consente di recuperare i dati dall'altro dispositivo e di trasferirli al nuovo dispositivo Eseries.
-  Consente di inviare i dati dal nuovo dispositivo Eseries all'altro dispositivo.

## Personalizzazione

È possibile personalizzare il dispositivo regolando, ad esempio, i diversi toni, le immagini di sfondo e gli screen saver.

### Modi d'uso

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Modi d'uso**.

È possibile regolare e personalizzare toni di chiamata, toni di avviso e altri toni del dispositivo per eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Il modo d'uso al momento attivo viene visualizzato nella parte superiore del display in modalità standby. Tuttavia, se è impostato il modo

d'uso Normale, sul display viene visualizzata solo la data odierna.

Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo** e definire le impostazioni.

Per personalizzare un modo d'uso, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Opzioni** > **Personalizza**.

Per modificare un modo d'uso, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Opzioni** > **Attiva**. Il modo d'uso Offline impedisce al dispositivo di accendersi, inviare o ricevere messaggi o attivare le funzioni LAN senza fili, Bluetooth o Radio FM accidentalmente; inoltre, chiude tutte le connessioni Internet che potrebbero essere attive quando il modo d'uso viene selezionato. Il modo d'uso Offline consente comunque di stabilire una connessione Bluetooth o LAN senza fili in un secondo momento e di utilizzare la funzione Radio FM, pertanto è necessario rispettare i requisiti di sicurezza quando si attivano e utilizzano queste funzioni.

Per eliminare un modo d'uso creato dall'utente, selezionare **Opzioni** > **Elimina modo d'uso**. Non è possibile eliminare i modi d'uso predefiniti.

## Selez. toni chiamata

Per impostare un tono di chiamata per un modo d'uso specifico, selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Tono di chiamata**. Selezionare un tono di chiamata dall'elenco oppure selezionare **Download toni** per aprire la cartella dei siti preferiti che contiene un elenco di siti da cui è possibile scaricare i toni mediante il browser. Tutti i toni scaricati vengono salvati nella Galleria.

Per riprodurre un tono di chiamata solo per un gruppo di nominativi, selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Avviso per**, quindi selezionare il gruppo desiderato. Le chiamate telefoniche di numeri non appartenenti a tale gruppo saranno in modalità silenziosa.

Per modificare il tono per i messaggi, selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Tono di avviso msgg.**.

## Personalizzazione dei modi d'uso

Selezionare **Opzioni** > **Personalizza** e impostare le seguenti opzioni:

- **Tono di chiamata** — Selezionare un tono di chiamata dall'elenco oppure selezionare **Download toni** per aprire la cartella dei siti preferiti che contiene un elenco di siti da cui è possibile scaricare i toni mediante il browser. Se si utilizzano due linee telefoniche, è possibile specificare un tono di chiamata per ciascuna linea.
- **Tono chiamata video** — Consente di selezionare un tono di chiamata per le chiamate video.
- **Pronuncia nome** — Se è selezionata questa opzione e arriva una chiamata da un nominativo presente nella Rubrica, il dispositivo emette il tono di chiamata che è una combinazione del nome della scheda pronunciato e la suoneria scelta.
- **Segnale di chiamata** — Specificare il tipo di segnale di chiamata.
- **Livello suoneria** — Selezionare il livello di volume del tono di chiamata.
- **Tono di avviso msgg.** — Selezionare un tono per i messaggi di testo ricevuti.

- **Tono di avviso e-mail** — Selezionare un tono per i messaggi e-mail ricevuti.
- **Tono di avviso chat** — Selezionare un tono per i messaggi istantanei ricevuti.
- **Con vibrazione** — Scegliere se si desidera attivare la vibrazione del dispositivo quando si riceve una chiamata.
- **Toni di tastiera** — Consente di impostare il livello di volume dei toni della tastiera sul dispositivo.
- **Toni di avviso** — Consente di attivare o disattivare i toni di avviso. Questa impostazione ha effetto anche sui toni di alcuni giochi e applicazioni Java.
- **Avviso per** — È possibile impostare il dispositivo in modo da emettere il tono di chiamata solo per le chiamate provenienti da numeri telefonici che appartengono a un gruppo selezionato di nominativi della rubrica. Le chiamate telefoniche di numeri non appartenenti a tale gruppo saranno in modalità silenziosa.
- **Nome modo d'uso** — È possibile assegnare un nome al nuovo modo d'uso o rinominare un modo d'uso esistente. I modi d'uso Normale e Offline non possono essere ridenominati.

## Modifica del tema del display



Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Temi**.

Per modificare il tema utilizzato nelle applicazioni, selezionare la cartella **Temi generici**.

Per modificare il tema utilizzato nel menu principale, selezionare la cartella **Vista menu**.

Per modificare il tema di una particolare applicazione, selezionare la cartella corrispondente all'applicazione desiderata.

Per modificare l'immagine di sfondo della modalità standby, selezionare la cartella **Sfondo**.

Per selezionare un'immagine o per scrivere un testo da visualizzare come screen saver, selezionare la cartella **Risp. energ.**.

## Download tema

Per scaricare un tema, selezionare **Temi generici** oppure **Vista menu** > **Download temi**. Immettere il collegamento dal quale si desidera scaricare il tema. Una volta scaricato, il tema può essere visualizzato in anteprima, attivato o modificato.

Per visualizzare in anteprima un tema, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**.

Per iniziare ad utilizzare il tema selezionato, selezionare **Opzioni** > **Imposta**.

## Toni di chiamata 3D

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Toni di chiamata 3-D**.

Per abilitare gli effetti sonori tridimensionali per i toni di chiamata, selezionare **Effetti toni 3-D** > **Attiva**. Non tutti i toni di chiamata supportano gli effetti 3D.

Per modificare l'effetto 3D associato al tono di chiamata, selezionare **Traiettoria suono**, quindi l'effetto desiderato.

Per modificare l'effetto 3D, selezionare una delle seguenti impostazioni:

- **Velocità traiettoria** — Selezionare la velocità alla quale il suono si sposta da una direzione all'altra. Questa impostazione non è disponibile per tutti gli effetti.
- **Riverberazione** — Per regolare l'eco, selezionare l'effetto desiderato.
- **Effetto Doppler** — Selezionare **Attiva** se si desidera che l'audio del tono di chiamata sia più alto quando si è vicini al dispositivo e più basso quando si è più lontani. Questa impostazione non è disponibile per tutti gli effetti.

Per ascoltare il tono di chiamata con l'effetto 3D associato, selezionare **Opzioni** > **Riproduci tono**.

Per regolare il volume del tono di chiamata, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Modi d'uso** > **Opzioni** > **Personalizza** > **Livello suoneria**.


## Controllo del volume

Per regolare il volume del ricevitore durante una chiamata telefonica oppure il volume delle applicazioni multimediali, utilizzare i tasti di regolazione del volume.

## Tasti di selezione rapida

Con i tasti di selezione rapida, è possibile accedere in modo rapido alle applicazioni e alle attività. A ciascun tasto è

stata assegnata un'applicazione e un'attività. Per modificare tali assegnazioni, selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz. > Generale > Personalizzaz. > Ts. One Touch**. L'operatore della rete potrebbe aver assegnato le applicazioni ai tasti, in tal caso non è possibile modificarle.

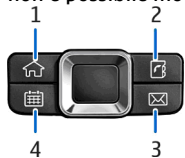

- 1 — Tasto Principale
- 2 — Tasto Rubrica
- 3 — Tasto E-mail
- 4 — Tasto Agenda

## Tasto Principale

Per accedere al menu principale, premere brevemente il tasto Principale. Premere di nuovo brevemente il tasto Inizio per accedere al menu rapido.

Per visualizzare l'elenco delle applicazioni attive, premere il tasto Inizio per alcuni secondi. Quando l'elenco è aperto, premere brevemente il tasto Inizio per scorrere l'elenco. Per aprire l'applicazione selezionata, premere il tasto Inizio per alcuni secondi oppure premere il tasto di scorrimento. Per chiudere l'applicazione selezionata, premere il tasto Backspace.

Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

## Tasto Rubrica

Per aprire l'applicazione Rubrica, premere brevemente il tasto Rubrica.

Per aggiungere un nuovo nominativo, premere il tasto Rubrica per alcuni secondi.

## Tasto Agenda

Per aprire l'applicazione Agenda, premere brevemente il tasto Agenda.

Per creare una nuova voce Riunione, premere il tasto Agenda per alcuni secondi.

## Tasto E-mail

Per aprire la casella e-mail predefinita, premere brevemente il tasto E-mail.

Per creare un nuovo messaggio e-mail, premere il tasto E-mail per alcuni secondi.

## Multitasking

È possibile tenere aperte diverse applicazioni contemporaneamente. Per passare da un'applicazione attiva all'altra, tenere premuto il tasto Principale, scorrere fino all'applicazione desiderata e premere il tasto di spostamento. Per chiudere l'applicazione selezionata, premere il tasto Backspace.

 **Esempio:** Per consultare l'agenda durante una chiamata attiva, premere il tasto Principale per

accedere al menu e aprire l'applicazione Agenda. La chiamata rimane attiva in background.



**Esempio:** Per visitare un sito Web durante la scrittura di un messaggio, premere il tasto Principale per accedere al menu e aprire l'applicazione Web. Selezionare un sito preferito o immettere manualmente l'indirizzo Web e selezionare **Vai a**. Per tornare al messaggio, tenere premuto il tasto Principale, scorrere fino al messaggio e premere il tasto di spostamento.

## Memoria

Il dispositivo è dotato di due tipi di memoria in cui è possibile salvare i dati o installare le applicazioni: la memoria del dispositivo e la memory card.

## Memoria disponibile

Per vedere la quantità di memoria occupata, disponibile e utilizzata dai diversi tipi di dati, selezionare **Menu** > **Opzioni** > **Dettagli memoria** > **Memoria telef.** o **Memory card**.



**Suggerimento:** Per garantire una quantità corretta di memoria, è necessario trasferire regolarmente i dati su una memory card o un computer oppure utilizzare Gestione file per eliminare i file non necessari.

Dopo aver installato le applicazioni su una memory card compatibile, i file d'installazione (.sis, .sisx) rimangono nella memoria del dispositivo. Questi file possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la

memorizzazione di altri file. Per avere sempre memoria sufficiente, usare Nokia PC Suite per effettuare il backup dei file di installazione su un PC compatibile e poi utilizzare l'applicazione Gestione file per eliminare i file di installazione dalla memoria del dispositivo. Se il file .sis è un allegato, cancellare il relativo messaggio dalla propria casella della posta in arrivo.

## Memory card

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Memoria**.

Se non si riesce ad utilizzare una memory card nel dispositivo, è possibile che si tratti di una memory card non supportata, non formattata per il dispositivo o dotata di un file system danneggiato. Il presente dispositivo Nokia supporta i file system FAT16 e FAT32 per le memory card.

## MicroSD

Questo dispositivo è dotato di una memory card microSD.



Per garantire l'interoperabilità, usare solo memory card microSD compatibili con questo dispositivo. Verificare la compatibilità di una memory card microSD con il produttore o il fornitore. Altre memory card diverse dalla microSD non sono compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla memory card incompatibile potrebbero rimanere danneggiati.

## Inserimento della memory card

Usare una memory card per risparmiare spazio di memoria sul proprio dispositivo. È anche possibile creare copie di backup delle informazioni dal dispositivo alla memory card.

Nella confezione del dispositivo potrebbe non essere inclusa una memory card. Le memory card sono disponibili come accessori separati.

1. Con il retro del dispositivo rivolto verso l'alto, premere il tasto di rilascio (1) e far scorrere il cover posteriore in direzione della freccia (2).



2. Inserire la memory card nell'alloggiamento, inserendo prima l'area dei contatti. Accertarsi che l'area dei contatti sia rivolta verso i connettori sul dispositivo.



3. Inserire la memory card fino a bloccarla in posizione.
4. Chiudere il cover posteriore.

## Uso della memory card

Per formattare una memory card per il dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Formatta mem. card**. Con la formattazione, tutti i dati presenti nella memory card vengono eliminati in modo definitivo. Per sapere se sia o meno necessario formattare la memory card in uso, rivolgersi al rivenditore.

Per modificare il nome della memory card, selezionare **Opzioni** > **Nome memory card**.

È possibile proteggere una memory card mediante una password, onde evitare l'accesso di utenti non autorizzati. Per impostare una password, selezionare **Opzioni** > **Imposta password**. La password può essere composta da un massimo di otto caratteri e distingue tra maiuscole e minuscole. Poiché la password viene memorizzata nel dispositivo, se la memory card è in uso sullo stesso dispositivo non è necessario inserirla nuovamente. Se la memory card viene utilizzata su un altro dispositivo, viene richiesto di immettere la password. Non tutte le memory card supportano la protezione mediante password.

Per rimuovere la password della memory card, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi password**. Rimuovendo la password, i dati salvati nella memory card non sono protetti dall'uso non autorizzato.

Per sbloccare una memory card bloccata, selezionare **Opzioni** > **Sblocca mem. card**. Immettere la password.

## Rimozione della memory card



**Importante:** Non rimuovere la memory card nel corso di un'operazione per cui è necessario accedere alla scheda. La rimozione della scheda nel corso di

un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla scheda potrebbero rimanere danneggiati.

1. Premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Rimuovi mem. card**.
2. Premere il pulsante di rilascio e far scorrere il cover posteriore.
3. Premere l'estremità della memory card per rilasciarla dal suo alloggiamento.
4. Chiudere il cover posteriore.

## Scrittura di testo

I metodi di scrittura disponibili all'interno del dispositivo possono variare in base ai diversi mercati di vendita.

### Metodo di scrittura tradizionale

L'icona **ABC** viene visualizzata in alto a destra sul display quando si usa il metodo di scrittura tradizionale.

**ABC** e **abc** indicano l'uso delle maiuscole e delle minuscole. **Abc** indica che la prima lettera della frase viene scritta in maiuscolo e tutte le altre lettere vengono automaticamente scritte in minuscolo. **123** indica la modalità di inserimento dei numeri.

Per scrivere un testo con la tastiera, premere ripetutamente un tasto numerico **2 - 9** finché non viene visualizzato il carattere desiderato. Vi sono più caratteri disponibili per un tasto numerico di quelli che sono

stampati sul tasto stesso. Se la lettera desiderata si trova in corrispondenza dello stesso tasto di quella appena digitata, attendere finché non viene visualizzato il cursore, quindi selezionare la nuova lettera.

Per inserire un numero, tenere premuto il tasto numerico.

Per passare dalla modalità in lettere maiuscole alla modalità in lettere minuscole e viceversa, premere **#**.

Per eliminare un carattere, premere il tasto Backspace. Tenere premuto il tasto Backspace per eliminare più caratteri.


Per accedere ai segni di punteggiatura più comuni, premere il tasto **1**. Premere il tasto **1** più volte per visualizzare il segno di punteggiatura desiderato.

Per aggiungere caratteri speciali, premere **\***. Scorrere fino al carattere desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per inserire uno spazio, premere **0**. Per spostare il cursore sulla riga successiva, premere tre volte il tasto **0**.

Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, premere **#**.

### Metodo di scrittura intuitivo

1. Per attivare il metodo di scrittura intuitivo, premere **#** due volte in rapida successione. In questo modo si attiva il metodo di scrittura intuitivo per tutti gli editor del dispositivo. L'indicatore  viene visualizzato sul display.
2. Per scrivere la parola desiderata, premere i tasti **2 - 9**. Premere ogni tasto una sola volta per ogni lettera.

3. Dopo aver terminato di scrivere la parola, verificare che sia corretta e poi confermarla scorrendo verso destra o premere il tasto **0** per aggiungere uno spazio.

Se la parola non è corretta, premere più volte il tasto **\*** per vedere le parole più simili trovate dal dizionario.

Se dopo la parola desiderata viene visualizzato il carattere **?**, significa che questa non è presente nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Manuale**, immettere la parola (massimo 32 lettere) utilizzando il metodo di scrittura tradizionale, quindi selezionare **OK**. La parola viene aggiunta al dizionario. Quando il dizionario è pieno, la nuova parola sostituisce la parola aggiunta più vecchia.

Scrivere la prima parte di una parola composta; per confermarla, scorrere verso destra. Scrivere l'ultima parte della parola composta. Per completare la parola composta, premere il tasto **0** per aggiungere uno spazio.

Per disattivare il metodo di scrittura intuitivo per tutti gli editor del dispositivo, premere **#** due volte in rapida successione.

## Modifica della lingua di scrittura

Quando si scrive un testo, è possibile cambiare la lingua di scrittura. Ad esempio, se si preme il tasto **6** più volte per inserire un carattere specifico, la modifica della lingua di scrittura consente di accedere a caratteri diversi con un diverso ordine.

- 32 Se si scrive un testo utilizzando un alfabeto non latino e si desidera selezionare caratteri latini, ad esempio per

indirizzi e-mail o Web, è consigliabile modificare la lingua di scrittura. Per modificare la lingua di scrittura, selezionare **Opzioni** > **Lingua scrittura** e una lingua di scrittura che utilizza i caratteri latini.

## Antenne

Il dispositivo potrebbe essere dotato di antenne interne ed esterne. Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo trasmettente, evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e potrebbe comportare un consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo riducendo così la durata della batteria.



## Ulteriori informazioni

### Istruzioni nel dispositivo

Per leggere le istruzioni relative alla vista dell'applicazione aperta, selezionare **Opzioni** > **Guida**.

Per spostarsi tra i vari argomenti della guida e per eseguire le ricerche, selezionare **Menu** > **Guida** > **Guida**. È possibile selezionare le categorie per le quali si desidera



visualizzare le istruzioni. Selezionare una categoria, ad esempio Messaggi, per visualizzare gli argomenti disponibili. Durante la lettura dell'argomento, scorrere verso sinistra o verso destra per visualizzare gli altri argomenti della categoria.

Per passare dall'applicazione alla guida, tenere premuto il tasto Principale.

## **Esercitazione**

L'esercitazione contiene le informazioni sul dispositivo e visualizza le modalità d'uso dello stesso. Selezionare

**Menu** > **Guida** > **Demo**.

# Comunicazioni


Questo dispositivo fornisce strumenti efficienti per le comunicazioni vocali e la gestione della Rubrica e dell'agenda.

## Telefono

Per effettuare e ricevere chiamate, è necessario che il dispositivo sia acceso, che in esso sia installata una carta SIM valida e che ci si trovi in un'area di copertura del servizio della rete cellulare.

Per effettuare o ricevere una chiamata via rete, il dispositivo deve essere collegato a un servizio di chiamate via rete. Per collegarsi a un servizio di chiamate via rete, è necessario che il dispositivo disponga di una copertura della rete cellulare come, ad esempio, un punto di accesso WLAN.

## Chiamate vocali

 **Nota:** L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

## Risp. a chiam.

Per rispondere a una chiamata, premere il tasto di chiamata.

Per rifiutare una chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per disattivare il tono per una chiamata in entrata, selezionare **Muto**.

Se è in corso una chiamata e la funzione di avviso di chiamata è attiva (servizio di rete), premere il tasto di chiamata per rispondere a una nuova chiamata in entrata. La prima chiamata verrà messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.

## Come ch.



**Importante:** Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco per attivare la funzione telefono. Quando il dispositivo è bloccato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza. Per effettuare una chiamata di emergenza in modalità offline o quando il dispositivo è bloccato, è necessario che il dispositivo riconosca il numero come un numero di emergenza. È consigliabile cambiare la modalità o sbloccare il dispositivo inserendo il codice di sblocco per effettuare la chiamata di emergenza.

Per effettuare una chiamata, digitare il numero di telefono, incluso il prefisso teleselettivo, quindi premere il tasto di chiamata.



**Suggerimento:** Per le chiamate internazionali, aggiungere il carattere + che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo (se necessario, omettere lo 0 iniziale), infine il numero di telefono.

Per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per effettuare una chiamata utilizzando le schede salvate, selezionare **Rubrica** in modalità standby. Immettere le prime lettere del nominativo, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il tasto di chiamata. [Vedere "Rubrica" a p. 44.](#)

Per effettuare una chiamata utilizzando il registro delle chiamate, premere il tasto di chiamata per visualizzare gli ultimi 20 numeri chiamati o che si è tentato di chiamare. Scorrere fino al numero o al nome desiderato, quindi premere il tasto di chiamata. [Vedere "Registro" a p. 43.](#)

Per regolare il volume di una chiamata attiva, utilizzare i tasti di regolazione del volume.

Per passare da una chiamata vocale a una chiamata video, selezionare **Opzioni > Commuta a ch. video**. Il dispositivo termina la chiamata vocale ed effettua una chiamata video al destinatario.

## Esecuzione di una chiamata in conferenza

1. Per effettuare una chiamata in conferenza, digitare il numero di telefono di un partecipante e premere il tasto di chiamata.
2. Quando il destinatario risponde alla chiamata, selezionare **Opzioni > Nuova chiamata**.
3. Dopo aver chiamato tutti i partecipanti, selezionare **Opzioni > Conferenza** per combinare tutte le chiamate in una chiamata in conferenza.

Per disattivare il microfono del dispositivo durante una chiamata, selezionare **Opzioni > Disattiva microfoni**.

Per escludere un partecipante dalla chiamata in conferenza, scorrere fino al partecipante e selezionare **Opzioni > Conferenza > Scollega partecip.**

Per parlare in privato con un partecipante alla chiamata in conferenza, scorrere fino al partecipante e selezionare **Opzioni > Conferenza > Privata**.

## Chiamate video

Per poter effettuare una chiamata video, è necessario trovarsi in un'area coperta dalla rete UMTS. Per la disponibilità e l'abbonamento ai servizi di chiamata video, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi. Durante la conversazione, viene stabilito un collegamento video in tempo reale tra l'utente e il destinatario della chiamata, se il destinatario dispone di un telefono cellulare compatibile. L'immagine video catturata dalla fotocamera del proprio dispositivo verrà trasmessa al

destinatario della videochiamata. Una chiamata video può essere solo tra due utenti, non in conferenza.

## Esecuzione di una chiamata video



**Avvertenza:** Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per effettuare una chiamata video, immettere il numero di telefono o selezionare il destinatario della chiamata dalla Rubrica, quindi **Opzioni** > **Chiama** > **Chiamata video**. Durante la chiamata video, la fotocamera del dispositivo è attivata. Se la fotocamera è già in uso, l'invio del video è disattivato. Se il destinatario della chiamata non desidera inviare a sua volta un video, viene visualizzata un'immagine. È possibile impostare l'immagine da inviare selezionando **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Chiamate** > **Foto in chiam. video**.

Per disattivare l'invio di audio, video o video e audio, selezionare **Opzioni** > **Disattiva** > **Invia audio, Invia video** o **Invia audio e video**.

Per usare l'altoparlante per ricevere l'audio, selezionare **Opzioni** > **Attiva altoparlante**. Per disattivare l'altoparlante e utilizzare il ricevitore, selezionare **Opzioni** > **Attiva telefono**.

Per invertire la posizione delle immagini, selezionare **Opzioni** > **Modifica ordine imm..**

Per ingrandire l'immagine sul display, selezionare **Opzioni** > **Zoom avanti** o **Zoom indietro**.

Per terminare una chiamata video ed effettuare una nuova chiamata vocale allo stesso destinatario, selezionare **Opzioni** > **Commuta a ch. vocale**.

## Condivisione di video

Utilizzare la funzione Condivisione video (servizio di rete) per inviare video dal vivo o clip video dal proprio dispositivo cellulare a un altro dispositivo cellulare compatibile durante una chiamata vocale. Per utilizzare questa funzione, il dispositivo deve trovarsi all'interno della copertura della rete UMTS.

1. Effettuare una chiamata telefonica al destinatario selezionato. È possibile avviare la condivisione di un video dopo aver effettuato la chiamata, se il server è stato registrato nel server SIP.
2. Per inviare un video live o un clip video dal proprio dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Condividi video** > **Live** o **Clip**. Per visualizzare in anteprima il clip, selezionare **Opzioni** > **Riproduci**.
3. Selezionare il destinatario dalla Rubrica o immettere manualmente l'indirizzo SIP del destinatario per inviare un invito al destinatario. La condivisione inizia automaticamente quando il destinatario accetta la condivisione video.
4. Per terminare la condivisione del video, selezionare **Stop**. La chiamata vocale continua normalmente.

## Ricezione di un invito di condivisione video

Se si riceve un invito di condivisione di un video, viene visualizzato un messaggio con il nome o l'indirizzo SIP del chiamante.

Per accettare un invito e iniziare la sessione di condivisione, selezionare **Accetta**.

Per rifiutare l'invito, selezionare **Rifiuta**. La chiamata vocale continua normalmente.

## Chiamate via Internet

Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Tel. Internet**.

Il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via rete). Il dispositivo tenta di effettuare le chiamate di emergenza per prima cosa sulle reti cellulari. Se una chiamata di emergenza non riesce sulle reti cellulari, il dispositivo tenta di effettuarla attraverso il fornitore di servizi di rete. Data la natura ormai consolidata della telefonia cellulare, sarebbe opportuno, se possibile, effettuare le chiamate di emergenza sempre sulle reti cellulari. Se nella zona in cui ci si trova è disponibile una rete cellulare, accertarsi che il telefono cellulare sia acceso e pronto a chiamare, prima di effettuare una chiamata di emergenza. La possibilità di effettuare una chiamata di emergenza tramite telefonia via Internet dipende dalla disponibilità di una rete WLAN e dall'attivazione del servizio delle chiamate di emergenza da parte del proprio fornitore di servizi di rete. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per verificare la possibilità di effettuare chiamate di emergenza tramite telefonia via Internet.

Con il servizio di chiamate via rete, è possibile effettuare e ricevere chiamate via Internet utilizzando la tecnologia VoIP (Voice over Internet Protocol). Le chiamate VoIP possono essere stabilite tra computer, tra telefoni cellulari e tra un dispositivo VoIP e un telefono tradizionale. Per effettuare o ricevere una chiamata VoIP, il dispositivo

deve, ad esempio, trovarsi entro la copertura della rete WLAN. La disponibilità di questo servizio può variare a seconda dei paesi e delle aree di vendita.

## Creazione di un profilo per le chiamate VoIP

Prima di poter effettuare chiamate via Internet, è necessario creare un profilo per questo tipo di chiamate.

1. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Impostaz. SIP** > **Opzioni** > **Nuovo profilo SIP** e immettere le informazioni richieste. Per collegarsi automaticamente al servizio di chiamate via rete, selezionare **Registrazione** > **Sempre attiva**. Rivolgersi al fornitore del servizio di chiamate via Internet per reperire le informazioni corrette.
2. Selezionare **Indietro** finché non viene visualizzata la vista principale delle impostazioni **Connessione**.
3. Selezionare **Tel. Internet** > **Opzioni** > **Nuovo profilo**. Digitare un nome per il profilo e selezionare il profilo SIP appena creato.

Per impostare il profilo creato come profilo da utilizzare automaticamente al momento della connessione al servizio di chiamate via Internet, selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Tel. Internet** > **Profilo preferito**.

Per collegarsi manualmente al servizio di chiamate via rete, selezionare **Registrazione** > **Su richiesta** nelle impostazioni SIP al momento di creazione di un profilo per le chiamate via rete.

Per proteggere le chiamate via rete, rivolgersi al fornitore di servizi per ottenere le impostazioni appropriate. Il server proxy selezionato per il profilo per le chiamate via rete deve supportare il servizio di chiamate via rete.

## Collegamento al servizio di chiamate via rete

Per effettuare o ricevere una chiamata via rete, il dispositivo deve essere collegato a un servizio di chiamate via rete. Se è stato selezionato l'accesso automatico, il dispositivo si collega al servizio di chiamate via rete automaticamente. Se si effettua il collegamento manuale al servizio, selezionare una rete disponibile dall'elenco, quindi **Seleziona**.

L'elenco delle reti viene aggiornato automaticamente ogni 15 secondi. Per aggiornare l'elenco manualmente, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna**. Utilizzare questa opzione se la rete WLAN non viene visualizzata nell'elenco.

Per selezionare il servizio di chiamate via Internet per le chiamate in uscita se il dispositivo è connesso a più di un servizio, selezionare **Opzioni** > **Cambia servizio**.

Per configurare nuovi servizi, selezionare **Opzioni** > **Configura servizio**. Questa opzione è disponibile soltanto se vi sono servizi che non sono stati configurati.

Per salvare la rete alla quale è connesso il dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Salva rete**. Le reti salvate sono contrassegnate da un asterisco nel relativo elenco.

Per accedere al servizio di chiamate via rete utilizzando una rete WLAN nascosta, selezionare **Opzioni** > **Usa rete nascosta**.

Per terminare la connessione al servizio di chiamate via rete, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti da servizio**.

## Esecuzione di chiamate VoIP

È possibile effettuare chiamate via rete da tutte le applicazioni che consentono l'esecuzione di normali

chiamate vocali. Nella Rubrica, ad esempio, scorrere fino al nominativo desiderato e selezionare **Chiama** > **Chiamata via Internet**.

Per effettuare una chiamata via rete in modalità standby, immettere l'indirizzo SIP e premere il tasto di chiamata.

Per effettuare una chiamata via rete ad un indirizzo che non inizia con una cifra, premere qualsiasi tasto numerico quando il dispositivo è in modalità standby, quindi premere **#** per alcuni secondi per azzerare il display e passare dalla modalità di inserimento dei numeri a quella di inserimento delle lettere. Immettere l'indirizzo e premere il tasto di chiamata.

Per impostare le chiamate via rete come tipo di chiamata preferito per le chiamate in uscita, selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Tel. Internet** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tipo chiam. predefinito** > **Chiamata Internet**. Quando il dispositivo è connesso ad un servizio di chiamate via Internet, tutte le chiamate vengono effettuate come chiamate via Internet.

## Impostazioni per le chiamate via rete

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, scorrere fino alle impostazioni relative al servizio desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per collegarsi automaticamente al servizio di chiamate via rete, selezionare **Tipo di accesso** > **Automatico**. Se si utilizza il tipo di collegamento automatico per le reti WLAN, il dispositivo ricerca periodicamente reti WLAN. In questo modo si avrà un maggiore consumo e, pertanto, una durata inferiore della batteria.

Per collegarsi manualmente al servizio di chiamate via rete, selezionare **Tipo di accesso** > **Manuale**.

Per visualizzare le reti salvate per il servizio di chiamate via rete e le reti riconosciute da questo servizio, selezionare **Reti di conness. salvate**.

Per definire le impostazioni specifiche del servizio, selezionare **Modifica impost. servizio**. Questa opzione è disponibile soltanto se sul dispositivo è stato installato un plugin specifico per il servizio.

## Chiamate rapide

Selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz. > Telefono > Chiamate > Chiamata rapida > Sì**.

La funzione per le chiamate rapide consente di effettuare una chiamata tenendo premuto un tasto numerico in modalità standby.

Per assegnare un tasto numerico a un numero telefonico, selezionare **Menu > Strumenti > Ch. rapida**. Scorrere fino al tasto numerico desiderato (2 - 9) visualizzato sul display, quindi selezionare **Opzioni > Assegna**. Selezionare il numero desiderato dalla Rubrica.

Per eliminare il numero telefonico assegnato a un tasto numerico, scorrere fino al tasto di chiamata rapida e selezionare **Opzioni > Rimuovi**.

Per modificare il numero telefonico assegnato a un tasto numerico, scorrere fino al tasto di chiamata rapida e selezionare **Opzioni > Cambia**.

## Deviazione chiamate

Selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz. > Telefono > Deviazione ch..**

Le chiamate in entrata vengono deviate sulla segreteria telefonica o su un altro numero di telefono. Per i dettagli, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Selezionare la deviazione di chiamate fax o dati, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Tutte le chiamate vocali o Tutte le chiamate fax** — Consente di deviare tutte le chiamate vocali o fax.
- **Se occupato** — Consente di deviare le chiamate in entrata durante una chiamata attiva.
- **Se non si risponde** — Consente di deviare le chiamate in entrata dopo che il dispositivo ha emesso il tono di chiamata per un periodo specificato di tempo. Selezionare l'intervallo di tempo durante il quale si desidera che il dispositivo continui ad emettere il tono di chiamata prima di deviare la chiamata nell'elenco **Ritardo**.
- **Se non raggiungibile** — Consente di deviare le chiamate quando il dispositivo è spento o fuori dalla copertura di rete.
- **Se non disponibile** — Consente di attivare le ultime tre impostazioni contemporaneamente. Questa opzione consente di deviare le chiamate se il dispositivo è occupato, non risponde oppure è fuori dalla copertura di rete.

Per deviare le chiamate sulla segreteria telefonica, selezionare un tipo di chiamata e un'opzione di deviazione, quindi **Opzioni > Attiva > A segreteria telef.**

Per deviare le chiamate su un altro numero di telefono, selezionare un tipo di chiamata e un'opzione di deviazione, quindi **Opzioni > Attiva > Ad altro numero**. Immettere un numero nel campo **Numero**:

oppure selezionare **Trova** per recuperare un numero salvato nella Rubrica.

Per verificare lo stato di deviazione delle chiamate correnti, scorrere fino all'opzione di deviazione e selezionare **Opzioni** > **Controlla stato**.

Per annullare la deviazione delle chiamate, scorrere fino all'opzione di deviazione e selezionare **Opzioni** > **Annulla**.

## Blocco chiamate

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Blocco chiam.**

È possibile bloccare le chiamate da effettuare o ricevere mediante il dispositivo (servizio di rete). Per modificare le impostazioni, è necessario ottenere la password di blocco dal fornitore di servizi. Il blocco delle chiamate influisce su tutte le chiamate.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Quando le chiamate sono bloccate, è comunque possibile chiamare alcuni numeri di emergenza.

Per bloccare le chiamate, selezionare **Blocco chiamate vocali**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Chiamate uscenti** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate vocali mediante il dispositivo.
- **Chiamate entranti** — Consente di bloccare le chiamate in entrata.
- **Chiam. internazionali** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate verso paesi o regioni stranieri.

- **Entranti se all'estero** — Consente di bloccare le chiamate in entrata quando ci si trova al di fuori del proprio paese.
- **Inter. tranne pr. paese** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate verso paesi o regioni stranieri (le chiamate verso il proprio paese sono consentite).

Per verificare lo stato di blocco delle chiamate vocali, selezionare l'opzione di blocco desiderata, quindi **Opzioni** > **Verifica stato**.

Per disattivare tutte le opzioni di blocco delle chiamate vocali, selezionare l'opzione di blocco desiderata, quindi **Opzioni** > **Annulla blocchi**.

Per modificare la password utilizzata per bloccare le chiamate vocali e fax, selezionare **Blocco chiamate vocali** > **Opzioni** > **Cambia pswd blocchi**. Immettere il codice corrente, quindi due volte il nuovo codice. La password di blocco deve essere composta da quattro cifre. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

## Blocco delle chiamate via Internet

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Blocco chiam.** > **Blocco chiam. Internet**.

Per rifiutare le chiamate via rete da chiamanti anonimi, selezionare **Blocco chiam. anonime** > **Attiva**.



## Invio di toni DTMF

È possibile inviare toni DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) durante una chiamata attiva per controllare la segreteria telefonica o altri servizi telefonici automatizzati.

### Invio sequenza di toni DTMF

1. Effettuare una chiamata e attendere che l'altra parte risponda.
2. Selezionare **Menu** > **Opzioni** > **Invia DTMF**.
3. Immettere la sequenza di toni DTMF oppure selezionare una sequenza predefinita.

### Sequenza di toni DTMF associata a una scheda della Rubrica

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**. Aprire una scheda della Rubrica e selezionare **Opzioni** > **Modifica** > **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio** > **DTMF**.
2. Immettere la sequenza di toni. Per inserire una pausa di circa 2 secondi prima o tra i toni DTMF, immettere **p**. Per impostare il dispositivo in modo che invii i toni DTMF solo dopo aver selezionato **Invia DTMF** nel corso di una chiamata, immettere **w**.
3. Selezionare **Fine**.

## Segreteria telefonica

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Segr. tel. ch.**

Quando si apre per la prima volta l'applicazione Segreteria telefonica, viene richiesto di immettere il numero della segreteria telefonica.

Per chiamare la segreteria telefonica, selezionare **Opzioni** > **Chiama segret. tel.**

Se sul dispositivo sono state configurate le impostazioni per le chiamate via rete ed è disponibile una segreteria telefonica via Internet, selezionare **Segr. telef. Internet** > **Opzioni** > **Chiama segr. Intern.** per chiamare la segreteria telefonica.

Per chiamare la segreteria telefonica nella schermata iniziale, tenere premuto **1** oppure premere **1**, quindi il tasto di chiamata. Se è stata impostata una segreteria telefonica via Internet, specificare se si desidera chiamare la segreteria telefonica o la segreteria telefonica via Internet.

Per cambiare il numero della segreteria telefonica, selezionare la segreteria telefonica e **Opzioni** > **Cambia numero**.

Per modificare l'indirizzo della segreteria telefonica via Internet, selezionare la segreteria telefonica e **Opzioni** > **Cambia indirizzo**.

## Assistente vocale

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Assist. voc.**

L'applicazione Assistente vocale legge il testo sul display consentendo all'utente di utilizzare le funzioni principali del dispositivo senza guardare il display.

Per ascoltare i nominativi presenti nella Rubrica, selezionare **Rubrica**. Non utilizzare questa opzione se in Rubrica sono presenti oltre 500 nominativi.

Per ascoltare informazioni relative a chiamate perse o ricevute, chiamate effettuate e chiamate frequenti, selezionare **Chiam. recenti**.

Per ascoltare i messaggi vocali, selezionare **Segreteria tel.**

Per comporre un numero di telefono, selezionare **Composiz. num.**

Per utilizzare i comandi vocali per effettuare una chiamata, selezionare **Comandi vocali**.

Se si desidera che i messaggi ricevuti vengano letti ad alta voce, selezionare **Lettore messaggi**.

Per ascoltare l'ora corrente, selezionare **Orologio**. Per ascoltare la data corrente, scorrere verso il basso.

Se l'applicazione Assistente vocale è in esecuzione alla scadenza di un allarme dell'Agenda, l'applicazione legge il testo dell'allarme ad alta voce.

Per ascoltare altre opzioni, selezionare **Opzioni**.

## Comandi vocali

Selezionare **Menu > Strumenti > Comm. voc.**

È possibile utilizzare i comandi vocali per effettuare chiamate, nonché attivare applicazioni, modi d'uso e altre funzioni del dispositivo.

Il dispositivo crea un nome vocale per le voci della Rubrica e le funzioni selezionate nell'applicazione Comandi vocali. Quando si pronuncia un nome vocale, questo viene confrontato con il nome vocale memorizzato nel dispositivo. I comandi vocali non dipendono dalla voce di chi li pronuncia; tuttavia la funzione di riconoscimento vocale del dispositivo utilizza la voce dell'utente principale per ottimizzare il riconoscimento dei comandi vocali.

## Come ch.

Il nome vocale di un nominativo può essere il nome o il soprannome salvato nella scheda della Rubrica.



**Nota:** L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Per ascoltare un nome vocale, aprire la scheda desiderata e selezionare **Opzioni > Riproduci nome voc.**

1. Per effettuare una chiamata utilizzando un nome vocale, tenere premuto il tasto voce.
2. Quando viene emesso un tono o visualizzata un'indicazione sul display, pronunciare in modo chiaro il nome salvato nella scheda della Rubrica.
3. Il dispositivo riproduce il nome vocale sintetizzato del nominativo riconosciuto nella lingua selezionata, quindi visualizza i relativi nome e numero. Dopo 1,5 secondi il dispositivo chiama il numero. Se il contatto riconosciuto non è corretto, selezionare **Avanti** per visualizzare l'elenco degli altri nominativi corrispondenti oppure **Esci** per annullare la chiamata.

Se per il nome sono memorizzati diversi numeri, il dispositivo selezionerà il numero predefinito, se impostato. Diversamente, il dispositivo seleziona il primo numero disponibile incluso in uno dei seguenti campi: **Cellulare**, **Cellulare (ab.)**, **Cellulare (uff.)**, **Telefono**, **Telefono (ab.)** e **Telefono (uff.)**.

## Avvio di applicazioni

Il dispositivo crea nomi vocali per le applicazioni selezionate in Comandi vocali.

Per avviare un'applicazione utilizzando un comando vocale, tenere premuto il tasto voce e pronunciare in modo chiaro il nome dell'applicazione. Se l'applicazione riconosciuta non è corretta, selezionare **Avanti** per visualizzare l'elenco degli altri nominativi corrispondenti oppure **Esci** per annullare l'operazione.

Per aggiungere altre applicazioni all'elenco, selezionare **Opzioni** > **Nuova applicazione**.

Per modificare il comando vocale di un'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Cambia comando**, quindi immettere il nuovo comando.

## Modif. modi uso

Il dispositivo crea un nome vocale per ogni modo d'uso. Per impostare un modo d'uso utilizzando un comando vocale, tenere premuto il tasto voce, quindi pronunciare il nome del modo d'uso desiderato.

Per modificare un comando vocale, selezionare **Modi d'uso** > **Opzioni** > **Cambia comando**.

## Impost. comandi vocali

Per disattivare il sintetizzatore che riproduce i comandi vocali nella lingua selezionata per il dispositivo, selezionare **Impostazioni** > **Sintetizzatore** > **Disattiva**.

Per ripristinare la funzione di riconoscimento vocale nel caso in cui cambi l'utente principale del dispositivo, selezionare **Rimuovi adattat. vocali**.

## Registro

Selezionare **Menu** > **Registro**.

Il registro consente di memorizzare le informazioni sulla cronologia delle comunicazioni del dispositivo. Il dispositivo registra le chiamate senza risposta e ricevute solamente se acceso, se si trova nell'area coperta dal servizio di rete e se la rete supporta tali funzioni.

## Registro chiamate e dati

Per visualizzare le chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate di recente, selezionare **Chiam. recenti**.



**Suggerimento:** Per aprire **Ch. effettuate** nella modalità standby, premere il tasto di chiamata.

Per visualizzare la durata approssimativa delle chiamate effettuate/ricevute, selezionare **Durata chiam.**

Per visualizzare la quantità di dati trasferiti durante le connessioni di dati a pacchetto, selezionare **Dati pacch.**

## Gestione di tutte le comunicazioni

Per visualizzare tutte le chiamate vocali, i messaggi di testo e le connessioni dati registrati dal dispositivo, aprire la scheda del registro generale.

Per visualizzare informazioni dettagliate su un evento di comunicazione, scorrere fino all'evento desiderato e premere il tasto di scorrimento.



**Suggerimento:** I sottoeventi, ad esempio un messaggio di testo inviato in più parti e su varie connessioni dati a pacchetto, vengono registrati come un unico evento di comunicazione. Le connessioni alla casella e-mail, al centro messaggi multimediali o alle pagine Web vengono visualizzate come connessioni dati a pacchetto.

Per aggiungere il numero di telefono da un evento di comunicazione alla Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Salva nella Rubrica**, quindi creare un nuovo nominativo oppure aggiungere il numero di telefono a un nominativo esistente.

Per copiare il numero ed incollarlo, ad esempio, nel testo di un messaggio, selezionare **Opzioni** > **Copia numero**.

Per visualizzare un determinato tipo di evento di comunicazione con altri partecipanti, selezionare **Opzioni** > **Filtra**, quindi il filtro desiderato.

Per cancellare il contenuto del registro, del registro delle chiamate recenti e dei rapporti di consegna dei messaggi in modo definitivo, selezionare **Opzioni** > **Cancella registro**.

## Effettuazione di chiamate e invio di messaggi dal registro

Per richiamare un chiamante, selezionare **Chiam. recenti** e aprire **Ch. senza risp.**, **Chiam. ricevute** oppure **Ch. effettuate**. Selezionare il chiamante, quindi **Opzioni** > **Chiama**.

Per rispondere a un chiamante con un messaggio, selezionare **Chiam. recenti** e aprire **Ch. senza risp.**, **Chiam. ricevute** oppure **Ch. effettuate**. Selezionare il chiamante, quindi **Opzioni** > **Crea messaggio**. È possibile inviare messaggi SMS e MMS.

## Imp. registro

Per impostare il periodo di conservazione di tutti gli eventi di comunicazione nel registro, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Durata registro** e il periodo di tempo. Selezionando **Nessun registro**, viene cancellato tutto il contenuto del registro in modo definitivo.

## Rubrica

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

È possibile salvare e aggiornare le informazioni relative al nominativo della rubrica, ad esempio i numeri di telefono, il domicilio o gli indirizzi e-mail. È possibile aggiungere toni di chiamata personali o foto ai nominativi della rubrica. È inoltre possibile creare gruppi di schede, che consentono di inviare messaggi di testo o e-mail a più destinatari contemporaneamente. Nella Rubrica, è possibile aggiungere informazioni ricevute relative al nominativo (biglietti da visita). Le informazioni possono essere inviate o ricevute solo utilizzando dispositivi compatibili.

## Copia di schede tra SIM e memoria del dispositivo

Se sulla carta SIM sono state già salvate delle schede, è possibile copiarle nella memoria del dispositivo.

Per copiare le schede dalla carta SIM alla memoria del dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Schede SIM** > **Rubrica SIM**. Contrassegnare le schede che si desidera copiare oppure selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Seleziona tutto** per copiare tutte le schede. Selezionare **Opzioni** > **Copia nella Rubrica**.

Per copiare le schede dalla memoria del dispositivo a una carta SIM, selezionare **Opzioni** > **Copia in rubrica SIM**. Contrassegnare le schede che si desidera copiare oppure selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Seleziona tutto** per copiare tutte le schede. Selezionare **Opzioni** > **Copia in rubrica SIM**.



**Suggerimento:** Se, sul dispositivo precedente, sono state salvate delle schede, è possibile usare l'applicazione Trasferisci per copiarle. [Vedere "Trasferim. contenuto tra dispositivi" a p. 24.](#)

## Gestione delle schede

Per aggiungere una nuova scheda, selezionare **Opzioni** > **Nuova scheda**.

Per assegnare una foto ad una scheda della Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Modifica** > **Opzioni** > **Aggiungi miniatura**. La foto verrà visualizzata quando viene ricevuta una chiamata dal nominativo a cui è stata collegata.

Per riprodurre i nomi vocali assegnati alle schede, selezionare **Opzioni** > **Riproduci nome voc.**.

Per ricercare un nominativo della rubrica, immettere le prime lettere del nome nel campo di ricerca. Sul display appare un elenco di nominativi che iniziano con le lettere specificate.

Per modificare le informazioni relative ad una scheda, selezionare **Opzioni** > **Modifica**.



**Suggerimento:** Per modificare e aggiungere le schede, è possibile usare Nokia PC Suite.

Per inviare informazioni relative alle schede, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

È possibile assegnare un numero o un indirizzo predefinito a una scheda per chiamare o inviare un messaggio in modo semplice al numero o all'indirizzo predefinito, anche se per tale scheda sono salvati più numeri o indirizzi. Il numero predefinito viene utilizzato anche per il riconoscimento vocale.

Per modificare le impostazioni predefinite di una scheda, aprire la scheda desiderata e selezionare **Opzioni** > **Numeri predefiniti**. Selezionare il numero o l'indirizzo che si desidera impostare come predefinito. Nella scheda, il numero o l'indirizzo predefinito compare sottolineato.

Per aggiungere una scheda ad un gruppo, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi a gruppo** (visualizzato solo dopo la creazione del gruppo).



**Suggerimento:** Per verificare a quale gruppo appartiene una scheda, selezionare **Opzioni** > **Gruppi di apparten.**

Per assegnare un tasto di selezione rapida al numero di telefono della scheda, selezionare **Opzioni** > **Assegna ch. rapida**.

Per modificare l'ordine di visualizzazione dei nomi e dei cognomi dei nominativi della Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e **Cognome Nome** o **Nome Cognome**.

## Gestione gruppi schede

È possibile creare un gruppo di schede per inviare messaggi a più destinatari contemporaneamente.

1. Aprire il gruppo di schede e selezionare **Opzioni** > **Nuovo gruppo**.
2. Immettere il nome da assegnare al gruppo, quindi selezionare **OK**.
3. Aprire il gruppo, quindi selezionare **Opzioni** > **Aggiungi scheda**.
4. Scorrere fino a ciascuna scheda che si desidera aggiungere al gruppo, quindi premere il tasto di scorrimento per contrassegnarla.
5. Selezionare **OK** per aggiungere al gruppo tutte le schede contrassegnate.

Per eliminare una scheda da un gruppo, scorrere fino alla scheda che si desidera eliminare e selezionare **Opzioni** > **Rimuovi da gruppo**.

## Aggiunta di toni di chiamata alle schede

È possibile selezionare un tono di chiamata per una scheda o un gruppo di schede. Se il numero di telefono del chiamante viene inviato con la chiamata in entrata e il dispositivo in uso riconosce tale numero, viene emesso il tono di chiamata selezionato.

Per selezionare un tono di chiamata per una scheda o un gruppo di schede, aprire la scheda o il gruppo di schede e selezionare **Opzioni** > **Tono di chiamata**. Viene visualizzato un elenco di toni di chiamata. Selezionare il tono di chiamata che si desidera utilizzare.

Per rimuovere il tono di chiamata assegnato, selezionare **Tono predefinito** dall'elenco dei toni di chiamata.

## Invio biglietti visita

Per inviare un biglietto da visita, selezionare la scheda desiderata dalla Rubrica, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia** e il metodo di invio. Immettere il numero telefonico o l'indirizzo oppure aggiungere un destinatario dalla rubrica. Selezionare **Opzioni** > **Invia**. Se come metodo di invio viene selezionato SMS, i biglietti da visita vengono inviati senza foto allegata.

## Gestione biglietti da visita ricevuti

Per visualizzare un biglietto da visita ricevuto, selezionare **Apri** dalla notifica visualizzata oppure aprire il messaggio dalla cartella Ricevuti nell'applicazione Messaggi.

Per salvare un biglietto da visita ricevuto, selezionare > [Salva bigl. da visita](#).

## Rubrica SIM

Selezionare [Opzioni](#) > [Schede SIM](#) > [Rubrica SIM](#).

Nella rubrica SIM, è possibile vedere i nomi ed i numeri memorizzati sulla carta SIM; aggiungere, modificare o copiare numeri nella Rubrica ed effettuare chiamate.

Per visualizzare una scheda memorizzata sulla carta SIM, scorrere fino a selezionarla e premere poi il tasto di scorrimento.

Per aggiungere schede alla rubrica SIM. selezionare [Opzioni](#) > [Nuova scheda SIM](#). Immettere le informazioni relative alle schede da aggiungere e selezionare [Fine](#).

Per visualizzare l'elenco dei numeri consentiti, selezionare [Opzioni](#) > [Schede SIM](#) > [Rubrica n. consentiti](#). Questa impostazione viene visualizzata solo se supportata dalla propria carta SIM.

Per limitare le chiamate dal proprio dispositivo solo ad alcuni numeri di telefono, selezionare [Opzioni](#) > [Attiva n. consentiti](#). È necessario immettere il codice PIN2 per attivare e disattivare le chiamate ai numeri consentiti o modificare i nominativi della Rubrica dei numeri consentiti. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi se non si ha a disposizione il codice.

Per aggiungere nuovi numeri all'elenco dei numeri consentiti, selezionare [Opzioni](#) > [Nuova scheda SIM](#). È necessario disporre del codice PIN2 per utilizzare questa funzione. Quando si usano i numeri consentiti, le connessioni dati a pacchetto non sono consentite, ad

eccezione di quando si inviano messaggi di testo su una connessione dati a pacchetto. In tal caso, il numero di telefono del destinatario e il numero del centro messaggi devono essere inclusi nell'elenco dei numeri consentiti. Quando è attiva l'opzione per le sole chiamate a numeri consentiti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Per visualizzare i numeri personali, se memorizzati sulla carta SIM, selezionare [Opzioni](#) > [Numeri predefiniti](#). Ad esempio, è possibile avere effettuato l'abbonamento a due linee telefoniche con la stessa carta SIM. Non tutte le carte SIM contengono i numeri personali.

Per modificare le informazioni relative alle schede, selezionare [Opzioni](#) > [Modifica](#).

Per copiare una scheda dalla directory SIM alla Rubrica, selezionare [Opzioni](#) > [Copia nella Rubrica](#).

Per verificare la quantità di memoria disponibile sulla carta SIM, selezionare [Opzioni](#) > [Dettagli carta SIM](#).

## Agenda

Selezionare [Menu](#) > [Agenda](#).

È possibile creare e visualizzare eventi programmati e appuntamenti. È inoltre possibile impostare degli allarmi per le voci dell'agenda. Per sincronizzare i dati dell'agenda con un computer compatibile, utilizzare Nokia PC Suite. Consultare il manuale d'uso di Nokia PC Suite.

## Creaz. voci dell'agenda

È possibile creare i seguenti tipi di voci dell'agenda:

- **Riunione**, voci con data e ora specifiche impostate.
- **Memo**, voci inerenti l'intera giornata, ma non un'ora specifica del giorno.
- Le voci di tipo **Anniversario** riguardano compleanni e date speciali e fanno riferimento a un determinato giorno, ma non a un'ora specifica del giorno. Le voci di tipo Anniversario vengono ripetute annualmente.
- **Impegni**, voci relative ad attività che hanno una data di scadenza, ma non un'ora specifica del giorno.

Per creare una voce dell'agenda, scorrere fino a una data e selezionare **Opzioni** > **Nuova voce**. Selezionare il tipo di voce. Le impostazioni disponibili per le voci di tipo Riunione, Memo, Anniversario e Impegni differiscono tra loro.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Oggetto** o **Occasione** — Immettere una descrizione per la voce.
- **Luogo** — Immettere le informazioni relative alla posizione.
- **Ora inizio** — Immettere l'ora di inizio.
- **Ora fine** — Immettere l'ora di fine.
- **Data di inizio** o **Data** — Immettere la data di inizio o la data dell'evento.
- **Data di fine** — Immettere la data di fine.
- **Allarme** — Impostare un allarme per le voci Riunione e Anniversario. L'allarme viene visualizzato nella vista giornaliera.
- **Frequenza** — Specificare se e quando la voce deve essere ripetuta. Definire il tipo di ripetizione, la frequenza e la possibile data di fine.
- **Sincronizzazione** — Selezionando **Privata**, la voce dell'agenda può essere visualizzata solo dall'utente e non dagli altri utenti autorizzati ad accedere in linea

all'agenda. Selezionando **Pubblica**, la voce dell'agenda viene visualizzata anche dagli altri utenti autorizzati ad accedere in linea all'agenda. Se si seleziona **Nessuna**, al momento della sincronizzazione la voce dell'agenda non viene copiata sul computer.



**Suggerimento:** Assicurarsi di aver selezionato la città corretta nell'applicazione Orologio, poiché è possibile che le voci dell'agenda programmate subiscano alcune modifiche se la città corrente viene cambiata e si trova in un altro fuso orario.

Per modificare una voce esistente, scorrere fino alla voce desiderata e selezionare **Opzioni** > **Apri**. Modificare i dettagli nei vari campi.

Per eliminare una voce dell'agenda, selezionare **Opzioni** > **Elimina**, quindi **Prima di** per eliminare tutte le voci prima della data selezionata oppure **Tutte le voci** per eliminare tutte le voci dell'agenda dal dispositivo.



**Suggerimento:** quando una voce ripetuta viene modificata o eliminata, scegliere il modo in cui si desidera che la modifica abbia effetto. Selezionando **Tutte le voci dell'agenda sono state eliminate**, vengono eliminate tutte le voci ripetute. Selezionando **Elimina voce**, viene eliminata solo la voce corrente.

Per inviare una voce dell'agenda a un dispositivo compatibile, selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via SMS**, **Via MMS**, **Via e-mail**, **Via Bluetooth** o **Via infrarossi**. Se l'altro dispositivo non è compatibile con l'UTC (Coordinated Universal Time), le informazioni relative all'ora di ricezione delle voci dell'agenda potrebbero non essere visualizzate correttamente.



Per aggiungere una voce ricevuta all'agenda, aprire l'allegato contenente la voce dell'agenda nel messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Salva in Agenda**.

Per rispondere ad una voce dell'agenda ricevuta, selezionare **Accetta**, **Provvisoria** oppure **Rifiuta**, se disponibile. Se la voce viene accettata o contrassegnata come provvisoria, viene aggiunta all'agenda. È possibile inviare una risposta al mittente della voce dell'agenda tramite e-mail. Selezionare **Si** per salvare il messaggio nella cartella In uscita fino al momento dell'invio.

## Creazione di una voce Riunione

1. Scorrere fino alla data desiderata e selezionare **Opzioni** > **Nuova voce** > **Riunione**.
2. Immettere un oggetto, il luogo, l'ora di inizio e di fine e la data di inizio e di fine, se necessario.
3. Per impostare l'allarme per la riunione, selezionare **Allarme** > **Attivato**. Immettere l'ora e la data dell'allarme.
4. Specificare se la voce deve essere ripetuta.
5. Nel campo **Sincronizzazione**, definire il metodo di gestione della voce durante la sincronizzazione. Selezionare **Privata** per nascondere la voce se l'agenda è disponibile in linea, **Pubblica** per rendere la voce visibile se l'agenda è disponibile in linea oppure **Nessuna** per non copiare la voce sul computer al momento della sincronizzazione.

## Voci Impegni

È possibile creare e gestire un impegno o un elenco di impegni che devono essere svolti entro una determinata data. A ciascun impegno è possibile assegnare una data di scadenza e un allarme.

### Creazione di una voce Impegni

1. Scorrere fino alla data desiderata e selezionare **Opzioni** > **Nuova voce** > **Impegni**.
2. Immettere l'oggetto nel campo **Oggetto**.
3. Immettere la data di scadenza.
4. Per impostare un allarme per la voce Impegni, selezionare **Allarme** > **Attivato**. Immettere l'ora e la data dell'allarme.
5. Impostare una priorità. Le icone che indicano la priorità sono (!) **Alta** e (-) **Bassa**. Non vi sono icone per la priorità **Normale**.
6. Nel campo **Sincronizzazione**, definire il metodo di gestione della voce durante la sincronizzazione. Selezionare **Privata** per nascondere la voce se l'agenda è disponibile in linea, **Pubblica** per rendere la voce visibile se l'agenda è disponibile in linea oppure **Nessuna** per non copiare la voce sul computer al momento della sincronizzazione.

## Viste agenda

L'agenda dispone di quattro viste: nella vista Mese, è possibile visualizzare in una sola volta l'intero mese; nella vista Settimana sono visualizzati gli eventi relativi alla settimana selezionata, suddivisi in sette caselle giornaliere; nella vista Giorno sono visualizzati gli eventi

del giorno selezionato; nella vista Impegni sono visualizzati gli impegni previsti per il giorno selezionato.

## Uso di viste differenti

Per passare da una vista all'altra dell'agenda, selezionare **Opzioni** in una vista qualsiasi. Selezionare il tipo di vista dall'elenco.

Per impostare la vista predefinita per l'agenda, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Vista predefinita**, quindi la vista desiderata.

Per visualizzare una data specifica, selezionare **Opzioni** > **Vai a data** e immettere la data.

## Vista Mese

Selezionare **Opzioni** > **Vista Mese**.

Nella vista Mese, è possibile visualizzare in una sola volta l'intero mese. Per ogni riga è visualizzata una settimana. Viene visualizzato il mese corrente e il giorno attivo è costituito dalla data odierna o dall'ultimo giorno visualizzato. Il giorno attivo è contrassegnato da una cornice colorata. I giorni per cui sono programmati degli eventi sono contrassegnati da un piccolo triangolo. Per aprire la voce associata a un giorno, premere il tasto di spostamento.

## Vista Settimana

Selezionare **Opzioni** > **Vista Settimana**.

Nella vista Settimana sono visualizzati gli eventi relativi alla settimana selezionata, suddivisi in sette caselle giornalieri. La data corrente è contrassegnata da una cornice colorata. Le voci di tipo Memo e Anniversario vengono impostate prima delle 08.00.

Per modificare il giorno di inizio della settimana, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Inizio settimana**.

## Vista Giorno

Scorrere fino ad un giorno e premere il tasto di scorrimento. Nella vista Giorno sono visualizzati gli eventi del giorno selezionato. Le voci sono raggruppate in finestre orarie, in base all'ora di inizio. Per visualizzare il giorno precedente o successivo, scorrere verso sinistra o verso destra.

## Vista Impegni

Selezionare **Opzioni** > **Vista impegni**.

Nella vista Impegni sono visualizzati gli impegni previsti per il giorno selezionato.

Per contrassegnare un impegno come completato, selezionare **Opzioni** > **Segna come compl.**

Per ripristinare un impegno, selezionare **Opzioni** > **Ripristina impegno**.

## Impostazioni dell'agenda

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per modificare il tono della sveglia, selezionare **Tono allarme agenda**.

Per modificare la vista che appare all'apertura dell'agenda, selezionare **Vista predefinita**.

Per modificare il primo giorno della settimana, selezionare **Inizio settimana**.

Per modificare il titolo della vista Settimana, selezionare **Intestazione settim.** e **N. settimana** o **Formato data**.

## Web

Selezionare **Menu** > **Web**.


Per la navigazione nel Web (servizio di rete), è necessario configurare le impostazioni relative al punto di accesso Internet. Se è in corso una connessione GPRS, è necessario che la rete senza fili supporti il servizio GPRS e che il servizio sia attivato sulla carta SIM.



**Suggerimento:** È possibile ricevere le impostazioni del punto di accesso Internet come messaggio SMS speciale dal fornitore di servizi oppure scaricarle dalla pagina Web del fornitore di servizi. È inoltre possibile immettere le impostazioni del punto di accesso Internet manualmente. [Vedere "Punti accesso Internet" a p. 107.](#)

Per la disponibilità dei servizi, i prezzi e le tariffe, rivolgersi al fornitore di servizi. I fornitori di servizi forniscono inoltre le istruzioni per l'utilizzo dei servizi offerti.

## Protezione della connessione

Se l'indicatore di protezione () viene visualizzato durante una connessione, la trasmissione dati tra il dispositivo e il gateway o il server viene criptata. L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (o l'area in cui sono memorizzati i dati richiesti) è sicura. Il fornitore

del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

Per alcuni servizi, ad esempio i servizi bancari, è possibile richiedere i certificati di protezione. Se l'identità del server non è autenticata o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, viene ricevuta una notifica. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

## Navigazione nel Web

Per navigare nel Web, selezionare un sito preferito o immettere l'indirizzo Web manualmente e selezionare **Vai a**. Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.



**Suggerimento:** Quando si inizia ad immettere l'indirizzo, vengono visualizzati gli indirizzi delle pagine precedentemente visitate i cui caratteri iniziali corrispondono. Per aprire una pagina, scorrere fino al relativo indirizzo e premere il tasto di scorrimento.

Per spostarsi all'interno di una pagina Web, usare il tasto di scorrimento, che viene visualizzato come un puntatore sulla pagina. Il puntatore, se viene spostato in corrispondenza di un collegamento, diventa a forma di mano. Per aprire il collegamento, premere il tasto di scorrimento. In una pagina Web, i nuovi collegamenti vengono generalmente sottolineati in blu e quelli già visitati in viola. Le immagini che fungono da collegamenti sono racchiuse in un bordo blu.

Gli indirizzi delle pagine visitate vengono salvati nella cartella **Preferiti autom.**

## Preferiti

Per visualizzare una pagina Web impostata come preferita, scorrere fino ad essa e premere il tasto di scorrimento.

Per navigare all'interno di un'altra pagina Web, selezionare **Opzioni** > **Opzioni navigazione** > **Vai a indirizzo Web**, immettere l'indirizzo della pagina e selezionare **Vai a**.

Per aggiungere un preferito, selezionare **Opzioni** > **Gestione preferiti** > **Aggiungi preferito**.

Per organizzare i siti preferiti, selezionare **Opzioni** > **Gestione preferiti** nella vista principale per la navigazione su Web. È possibile spostare e modificare i preferiti, nonché creare nuove cartelle.

## Svuotamento della cache

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache.

Per svuotare la cache, selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Svuota cache**.

## Feed e blog

Selezionare **Menu** > **Web** > **Feed Web**.

I Feed Web contengono solitamente titoli di news e articoli, spesso relativi a notizie recenti o altri argomenti. Il termine blog è un'abbreviazione di Weblog e indica diari Web continuamente aggiornati.

Per scaricare un feed o un blog, scorrere fino a quello desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per aggiungere o modificare un feed o blog, selezionare **Opzioni** > **Gestisci feed** > **Nuovo feed** o **Modifica**.

## Term. conness.

Per terminare la connessione e visualizzare la pagina del browser offline, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Disconnetti**. Per terminare la connessione e chiudere il browser, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

## Impostazioni Web

Selezionare **Menu** > **Web** > **Opzioni** > **Impostazioni**.

Le impostazioni Web sono divise in quattro gruppi:

- **Generali** include le impostazioni relative al punto di accesso e alla pagina iniziale.
- **Pagina** include le impostazioni relative a imaging, audio e pop-up.
- **Privacy** include le impostazioni relative alla privacy.
- **Feed Web** include le impostazioni relative a feed web e blog.

# Messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Nella cartella Messaggi (servizio di rete), è possibile inviare e ricevere messaggi di testo, messaggi multimediali, messaggi audio e messaggi e-mail. È possibile, inoltre, ricevere messaggi di informazioni Web, messaggi cell broadcast e messaggi speciali contenenti dati, nonché inviare comandi servizi.

Prima di inviare o ricevere messaggi, potrebbe essere necessario effettuare quanto segue:

- Assicurarsi di aver inserito una carta SIM valida nel dispositivo e che questo si trovi in un'area coperta dal servizio della rete cellulare.
- Verificare che la rete supporti le funzioni di messaggistica che si desidera utilizzare e che queste siano attivate sulla carta SIM.
- Configurare le impostazioni relative al punto di accesso a Internet sul dispositivo. [Vedere "Punti accesso Internet" a p. 107.](#)
- Configurare le impostazioni relative all'account e-mail sul dispositivo. [Vedere "Impost. account e-mail" a p. 66.](#)
- Configurare le impostazioni relative ai messaggi di testo sul dispositivo. [Vedere "Impostazioni SMS" a p. 64.](#)

- Configurare le impostazioni relative ai messaggi multimediali sul dispositivo. [Vedere "Impostazioni MMS" a p. 65.](#)

È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e configuri automaticamente alcune delle impostazioni relative ai messaggi. In caso contrario, potrebbe essere necessario definire le impostazioni manualmente oppure rivolgersi al proprio fornitore di servizi per configurare le impostazioni.

## Cartelle msgg.

I messaggi e i dati ricevuti utilizzando la connessione Bluetooth o a infrarossi vengono memorizzati nella cartella **Ricevuti**. I messaggi e-mail vengono memorizzati in **Casella e-mail**. I messaggi creati possono essere memorizzati nella cartella **Bozze**. I messaggi in attesa di essere inviati vengono memorizzati nella cartella **In uscita**, mentre quelli inviati sono salvati nella cartella **Inviati** (ma non se inviati tramite la connessione Bluetooth o a infrarossi).



**Suggerimento:** I messaggi vengono posizionati nella cartella In uscita, ad esempio, quando il dispositivo non ha una copertura di rete. È anche possibile programmare l'invio di messaggi e-mail

per la volta successiva in cui il dispositivo si collegherà alla casella e-mail remota.



**Nota:** L'icona o il testo di messaggio inviato che compare sul display del dispositivo non indica che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario.

Per richiedere l'invio tramite la rete di rapporti di consegna dei messaggi di testo e dei messaggi multimediali inviati (servizio di rete), selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS** o **Msg. multimediale** > **Ricezione rapporto**. I rapporti vengono salvati nella cartella **Rapporti**.

## Organizzazione dei messaggi

Per creare una nuova cartella in cui organizzare i propri messaggi, selezionare **Archivio** > **Opzioni** > **Nuova cartella**.

Per rinominare una cartella, selezionare **Opzioni** > **Rinomina cartella**. È possibile rinominare esclusivamente le cartelle create dall'utente.

Per spostare un messaggio in un'altra cartella, selezionare **Opzioni** > **Sposta in cartella**, la cartella desiderata, quindi **OK**.

Per disporre i messaggi in base a un ordine specifico, selezionare **Opzioni** > **Ordina per**. È possibile ordinare i messaggi in base a **Data**, **Mittente**, **Oggetto** o **Tipo di messaggio**.

Per visualizzare le proprietà di un messaggio, selezionare il messaggio desiderato, quindi **Opzioni** > **Dettagli messaggio**.

## Letture messaggi

Il lettore di messaggi legge ad alta voce i messaggi di testo, multimediali ed e-mail ricevuti. Il lettore di messaggi non è in grado di leggere messaggi e-mail allegati alle applicazioni e-mail.

Per riprodurre un messaggio, tenere premuto il tasto di selezione sinistro al momento della ricezione di un messaggio.

Per avviare la lettura di un messaggio nella cartella Ricevuti o nella casella e-mail, selezionare **Opzioni** > **Ascolta**.

Per avviare la lettura del messaggio successivo nella cartella Ricevuti o nella casella e-mail, scorrere verso il basso. Per avviare nuovamente la lettura dello stesso messaggio, scorrere verso l'alto. All'inizio del messaggio, scorrere verso l'alto per ascoltare il messaggio precedente.

Per mettere in pausa la lettura, premere brevemente il tasto di selezione sinistro. Per riprendere la lettura, premere brevemente il tasto di selezione sinistro.

Per terminare la lettura, premere il tasto di fine chiamata.



Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **TTS**.

La funzione TTS consente di impostare la lingua, la voce e le proprietà della voce del lettore di messaggi.

## Modifica delle proprietà della voce

Per impostare la lingua del lettore di messaggi, selezionare **Lingua**. Per scaricare altre lingue sul proprio dispositivo, visitare il sito Web di Nokia o utilizzare l'applicazione Download.

Per impostare la voce, selezionare **Voce**. La voce dipende dalla lingua.

Per impostare la velocità della voce, selezionare **Impostazioni voce** > **Velocità**.

Per impostare il volume della voce, selezionare **Impostazioni voce** > **Volume**.

Per ascoltare una voce, aprire la scheda Voce, selezionare una voce, quindi **Opzioni** > **Riproduci voce**.

## Messaggi e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Casella e-mail**.

Per ricevere e inviare i messaggi e-mail, è necessario disporre di un servizio di casella e-mail remota. Tale servizio potrebbe essere offerto da un fornitore di servizi Internet, da un fornitore di servizi di rete o dalla propria azienda. Questo dispositivo è conforme agli standard Internet SMTP, IMAP4 (revisione 1) e POP3 ed è compatibile con diverse soluzioni e-mail specifiche dei fornitori. È possibile che altri fornitori di servizi e-mail offrano servizi con impostazioni o funzioni diverse da quelle descritte nel

presente manuale d'uso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore e-mail o al fornitore di servizi.

Prima di poter inviare, ricevere, recuperare, rispondere e inoltrare i messaggi e-mail tramite il dispositivo, è necessario fare quanto segue:

- Configurare un punto di accesso a Internet. [Vedere "Punti accesso Internet" a p. 107.](#)
- Impostare un account e-mail e definire le impostazioni e-mail corrette. Per fare ciò, utilizzare la guida della casella e-mail o definire manualmente l'account. [Vedere "Impost. account e-mail" a p. 66.](#)

Per le impostazioni corrette, contattare il fornitore di servizi.

## Account e-mail

Con la configurazione guidata e-mail, è possibile impostare gli account e-mail di lavoro, come Microsoft Outlook o Microsoft Exchange nonché il proprio account e-mail Internet come Gmail di Google.

1. Per avviare la configurazione guidata delle e-mail, andare sul Menu rapido, scorrere fino alla funzione di configurazione guidata delle e-mail e premere il tasto di scorrimento.
2. Immettere l'indirizzo e-mail e la password. Se la procedura guidata non è in grado di configurare automaticamente le impostazioni e-mail, selezionare il tipo di account e-mail e immettere le impostazioni correlate.

Se il dispositivo contiene altri client e-mail, i client disponibili vengono visualizzati quando si avvia la funzione di configurazione guidata delle e-mail.

Quando si esegue la configurazione e-mail, è possibile che venga richiesta l'immissione delle seguenti informazioni:

- Nome utente
- Tipo e-mail
- Server e-mail in arrivo
- Porta server e-mail in arrivo
- Server e-mail in uscita
- Porta server e-mail in uscita
- Password
- Punto di accesso

Se si sta configurando l'account e-mail business, chiedere tutte le necessarie informazioni al responsabile aziendale delle comunicazioni. Se si sta configurando l'account e-mail Internet, fare riferimento al sito web del proprio fornitore di servizi e-mail.

## Connessione alla casella e-mail remota

I messaggi e-mail non vengono ricevuti automaticamente dal dispositivo, ma dalla casella e-mail remota. Per leggere i messaggi e-mail, è necessario connettersi alla casella e-mail remota e selezionare i messaggi e-mail che si desidera recuperare nel dispositivo.

1. Per recuperare i messaggi e-mail ricevuti nel dispositivo e visualizzarli, selezionare la casella e-mail nella vista principale Messaggi. Se il dispositivo visualizza il messaggio **Connettersi alla casella e-mail?**, selezionare **Sì**.

2. Immettere il proprio nome utente e la password, se richiesto.
3. Selezionare **Opzioni** > **Rec. msgg. e-mail** > **Nuovi** per recuperare i nuovi messaggi non ancora letti né recuperati, **Selezionati** per recuperare solo i messaggi selezionati dalla casella e-mail remota o **Tutti** per recuperare tutti i messaggi non ancora recuperati.
4. Se si desidera gestire i messaggi e-mail in modalità offline per risparmiare i costi di connessione e operare in condizioni che non necessitano di connessioni dati, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti** per terminare la connessione alla casella e-mail remota. Eventuali modifiche apportate alle cartelle della casella e-mail remota nella modalità offline vengono applicate alla casella e-mail remota al momento del successivo accesso a Internet e sincronizzazione.

## Lettura e risposta e-mail



**Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per leggere un messaggio e-mail ricevuto, aprire il messaggio dalla casella e-mail.

Per aprire l'allegato, selezionare **Opzioni** > **Allegati**.

Per rispondere solamente al mittente di un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Rispondi** > **Al mittente**.

Per rispondere a tutti i destinatari di un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Rispondi** > **A tutti**.





**Suggerimento:** se si risponde a un messaggio e-mail contenente file allegati, questi non vengono inclusi nella risposta. Se il messaggio e-mail ricevuto viene inoltrato, vengono inclusi anche gli allegati.

Per inoltrare una e-mail, selezionare **Opzioni** > **Inoltra**.

Per allegare un file ad un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Inserisci** e il file da allegare.

Per eliminare un allegato da un messaggio e-mail in fase di invio, selezionare l'allegato, quindi **Opzioni** > **Rimuovi**.

Per impostare la priorità di un messaggio, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di invio** > **Priorità**.

Per impostare quando inviare il messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di invio** > **Invia messaggio**. Selezionare **Immediato** oppure **Quando conn.disp.** se si sta lavorando offline.

Per effettuare una chiamata al mittente del messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Chiama**, se il mittente è presente nella Rubrica.

Per rispondere al mittente del messaggio e-mail con un messaggio audio o multimediale, selezionare **Opzioni** > **Crea messaggio**.

## Scritt. e invio di e-mail

1. Per scrivere un messaggio e-mail, selezionare **Nuovo msg.** > **E-mail**.
2. Fare clic su **Opzioni** > **Aggiungi destin.** per selezionare dalla Rubrica gli indirizzi e-mail dei destinatari oppure immettere gli indirizzi e-mail nel

campo **A**. Separare le voci utilizzando un punto e virgola. Utilizzare il campo **Cc** per inviare una copia ad altri destinatari oppure il campo **Ccn** per inviare una copia nascosta ai destinatari.

3. Nel campo **Oggetto**, immettere l'oggetto del messaggio e-mail.
4. Scrivere il messaggio nell'area del testo, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia**.

## Elimin. messaggi

Per liberare spazio nella memoria del dispositivo, si consiglia di eliminare periodicamente i messaggi dalle cartelle Ricevuti e Inviati, nonché di eliminare i messaggi e-mail recuperati.

Per eliminare un messaggio e-mail solamente dal dispositivo e conservare il messaggio originale sul server, selezionare **Opzioni** > **Elimina** > **Telefono (rimane intes.)**.

Per eliminare i messaggi e-mail sia dal dispositivo che dal server remoto, selezionare **Opzioni** > **Elimina** > **Telefono e server**.

Per annullare l'eliminazione, selezionare **Opzioni** > **Annulla eliminazione**.

## Sottocartelle nella casella e-mail remota

Se nelle caselle e-mail IMAP4 su un server remoto si creano delle sottocartelle, è possibile visualizzare e gestire tali cartelle tramite il dispositivo quando si è abbonati al

servizio. È possibile effettuare la sottoscrizione solo alle cartelle incluse nelle caselle e-mail IMAP4.

Per visualizzare le cartelle nella casella e-mail IMAP4, stabilire la connessione, quindi selezionare **Opzioni** > **Impostazioni e-mail** > **Impostaz. recupero** > **Sottoscrizioni cartelle**.

Per visualizzare una cartella remota, selezionare tale cartella e, quindi, **Opzioni** > **Sottoscrivi**. Ad ogni accesso in rete, le cartelle sottoscritte vengono aggiornate. Per le cartelle di grandi dimensioni, l'operazione potrebbe richiedere alcuni istanti.

Per aggiornare l'elenco delle cartelle, selezionare una cartella, quindi **Opzioni** > **Aggiorna el. cartelle**.

## Messaggi di testo

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

## Scrittura e invio di SMS

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

1. Per scrivere un messaggio di testo, selezionare **Nuovo msg.** > **SMS**.

2. Nel campo **A**, immettere il numero di un destinatario oppure premere il tasto di scorrimento per selezionare un destinatario dalla Rubrica. Se si immettono più numeri, separarli con un punto e virgola.
3. Immettere il testo del messaggio. Per utilizzare un modello, selezionare **Opzioni** > **Inserisci** > **Modello**.
4. Selezionare **Opzioni** > **Invia**.

## Opzioni di invio per SMS

Per selezionare un centro messaggi per inviare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di invio** > **Centro SMS attivo**.

Per richiedere l'invio tramite la rete di rapporti di consegna dei messaggi (servizio di rete), selezionare **Opzioni** > **Opzioni di invio** > **Rapporto ricezione** > **Sì**.

Per impostare l'intervallo di tempo durante il quale il centro messaggi deve provare a inviare nuovamente un messaggio (servizio di rete) se il primo tentativo fallisce, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di invio** > **Validità messaggio**. Se il destinatario non può essere raggiunto entro il periodo di validità, il messaggio viene eliminato dal centro messaggi.

Per convertire il messaggio in un formato differente, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di invio** > **Msg. inviato come** > **Testo, Fax, Tramite cercap.** o **E-mail**. Modificare questa opzione solo se si è certi che il centro messaggi sia in grado di convertire i messaggi di testo in questi altri formati. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

## SMS sulla carta SIM

Selezionare **Opzioni** > **Messaggi SIM**.

I messaggi di testo possono essere memorizzati sulla carta SIM. Prima di poter visualizzare i messaggi memorizzati sulla carta SIM, è necessario copiare i messaggi in una cartella del dispositivo. Una volta copiati i messaggi in una cartella, è possibile visualizzarli nella cartella o eliminarli dalla carta SIM.

1. Selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Seleziona** o **Seleziona tutto** per selezionare tutti i messaggi.
2. Selezionare **Opzioni** > **Copia**.
3. Selezionare una cartella e **OK** per avviare la copia

Per visualizzare i messaggi della carta SIM, aprire la cartella in cui sono stati copiati i messaggi e aprire un messaggio.

## Vis. msgg. con disegno

L'aspetto di un'immagine inviata può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Per visualizzare un messaggio con disegno, aprire il messaggio dalla cartella Ricevuti.

Per visualizzare le informazioni relative a un messaggio con disegno, selezionare **Opzioni** > **Dettagli messaggio**.

Per salvare un messaggio in una cartella differente, selezionare **Opzioni** > **Sposta in cartella**.

Per aggiungere il mittente del messaggio alla Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Salva nella Rubrica**.

## Inoltro msg. con disegno

1. Per inoltrare il messaggio, aprirlo dalla cartella Ricevuti, quindi selezionare **Opzioni** > **Inoltra**.
2. Nel campo **A**, immettere il numero di un destinatario oppure premere il tasto di scorrimento per selezionare un destinatario dalla Rubrica. Se si utilizzano più numeri, separarli con un punto e virgola.
3. Scrivere il testo del messaggio. Per utilizzare un modello, selezionare **Opzioni** > **Inserisci** > **Modello**.
4. Selezionare **Opzioni** > **Invia**.



**Suggerimento:** Per rimuovere il disegno dal messaggio, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi disegno**.

## Messaggi multimediali

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Un messaggio multimediale (MMS) può contenere testo e oggetti, quali immagini, clip audio o clip video. Prima di poter inviare o ricevere messaggi MMS mediante il dispositivo, è necessario avere inserito le impostazioni corrette. È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e configuri automaticamente le impostazioni dei messaggi MMS. In caso contrario, utilizzare la configurazione guidata o rivolgersi al fornitore di servizi per ottenere informazioni sulle

impostazioni corrette. [Vedere "Impostazioni MMS" a p. 65.](#)

## Creazione e invio di messaggi MMS



**Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

1. Per creare un nuovo messaggio, selezionare **Nuovo msg.** > **Msg. multimediale.**
2. Nel campo **A**, immettere l'indirizzo e-mail o il numero di un destinatario oppure premere il tasto di scorrimento per selezionare un destinatario dalla Rubrica. Se si immettono più numeri o indirizzi e-mail, separarli con un punto e virgola.
3. Nel campo **Oggetto**, immettere l'oggetto del messaggio. Per modificare i campi visualizzati, selezionare **Opzioni** > **Campi indirizzi.**
4. Immettere il testo del messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Inserisci oggetto** per aggiungere oggetti multimediali. È possibile aggiungere oggetti quali, ad esempio, **Immagine**, **Clip audio** o **Clip video.**  
La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.
5. Ciascuna pagina del messaggio può contenere un solo clip audio o video. Per aggiungere altre pagine al

messaggio, selezionare **Opzioni** > **Inserisci nuovo** > **Pagina.** Per modificare l'ordine delle pagine nel messaggio, selezionare **Opzioni** > **Sposta.**

6. Per visualizzare l'anteprima di un messaggio multimediale prima di inviarlo, selezionare **Opzioni** > **Anteprima.**
7. Selezionare **Opzioni** > **Invia.**

Per eliminare un oggetto da un messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi.**

Per impostare le opzioni di invio per il messaggio multimediale corrente, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di invio.**

## Ricezione e risposta a messaggi MMS



**Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.



**Suggerimento:** Se si ricevono messaggi multimediali che contengono oggetti non supportati dal proprio dispositivo, non è possibile aprirli. Provare ad inviare questi oggetti su un altro dispositivo come, ad esempio, un computer e ad aprirli.

1. Per rispondere ad un messaggio multimediale, aprire il messaggio e selezionare **Opzioni** > **Rispondi.**
2. Selezionare **Opzioni** e **Al mittente** per rispondere al mittente con un messaggio multimediale, **Via SMS** per

rispondere con un messaggio SMS, **Via messaggio audio** per rispondere utilizzando un messaggio audio oppure **Via e-mail** per rispondere con un'e-mail..



**Suggerimento:** Per aggiungere alla risposta altri destinatari, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi destin.** per selezionare i destinatari del messaggio dalla rubrica oppure immettere manualmente i relativi numeri di telefono o gli indirizzi e-mail nel campo **A**.

3. Scrivere il testo del messaggio e selezionare **Opzioni** > **Invia**.

## Creaz. presentazioni

Non è possibile creare presentazioni multimediali se l'opzione **Mod. creazione MMS** è impostata su **Limitata**. Per modificare questa impostazione, selezionare **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. multimediale** > **Mod. creazione MMS** > **Libera**.

1. Per creare una presentazione, selezionare **Nuovo msg.** > **Msg. multimediale**.
2. Nel campo **A**, immettere l'indirizzo e-mail o il numero di un destinatario oppure premere il tasto di scorrimento per selezionare un destinatario dalla Rubrica. Se si immettono più numeri o indirizzi e-mail, separarli con un punto e virgola.
3. Selezionare **Opzioni** > **Crea presentazione**, quindi un modello di presentazione. Un modello può definire gli oggetti multimediali che è possibile includere nella presentazione, il punto in cui questi appaiono e gli effetti visualizzati tra le immagini e le pagine.
4. Scorrere fino all'area del testo e immettere il testo.

5. Per inserire immagini, clip audio, clip video o note nella presentazione, scorrere fino all'area dell'oggetto corrispondente, quindi selezionare **Opzioni** > **Inserisci**.
6. Per aggiungere pagine, selezionare **Inserisci** > **Nuova pagina**.

Per impostare il colore di sfondo della presentazione e le immagini di sfondo delle varie pagine, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni sfondo**.

Per impostare gli effetti da visualizzare tra le immagini o le pagine, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni effetti**.

Per visualizzare in anteprima la presentazione, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**. Le presentazioni multimediali possono essere visualizzate solo su dispositivi compatibili che supportano tale funzione e possono apparire diverse a seconda dei dispositivi su cui vengono visualizzate.

## Vis. presentazioni

Per visualizzare una presentazione, aprire il messaggio multimediale dalla cartella Ricevuti. Scorrere fino alla presentazione e premere il tasto di scorrimento.

Per mettere in pausa la presentazione, premere uno dei tasti di selezione.

Per riavviare la presentazione, selezionare **Opzioni** > **Continua**.

Se il testo o le immagini sono troppo grandi e non rientrano nel display, selezionare **Opzioni** > **Attiva scorrimento** e scorrere per visualizzare l'intera presentazione.

Per ricercare i numeri di telefono e gli indirizzi Web o e-mail nella presentazione, selezionare **Opzioni** > **Trova**. È possibile utilizzare tali numeri e indirizzi, ad esempio, per effettuare chiamate, inviare messaggi o creare preferiti.

## Visualizzazione e memorizzazione di allegati multimediali

Per visualizzare i messaggi MMS come presentazioni complete, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Riproduci present.**



**Suggerimento:** Per visualizzare o riprodurre un oggetto multimediale in un messaggio multimediale, selezionare **Visualizza immagine**, **Esegui clip audio** o **Riproduci clip video**.

Per visualizzare il nome e le dimensioni di un allegato, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Oggetti**.

Per salvare un oggetto multimediale, selezionare **Opzioni** > **Oggetti**, selezionare l'oggetto, quindi **Opzioni** > **Salva**.

## Inoltro di un messaggio MMS

Accedere alla cartella Ricevuti, scorrere fino ad una notifica multimediale, quindi premere il tasto di spostamento. Per inviare il messaggio ad un dispositivo compatibile senza caricarlo sul proprio dispositivo, selezionare **Opzioni** >

**Inoltra**. Se il server non supporta l'inoltro di messaggi MMS, questa opzione non è disponibile.

1. Nel campo **A**, immettere l'indirizzo e-mail o il numero di un destinatario oppure premere il tasto di scorrimento per selezionare un destinatario dalla Rubrica. Se si immettono più numeri o indirizzi e-mail, separarli con un punto e virgola.
2. Modificare il messaggio, se necessario, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia**.



**Suggerimento:** Per modificare le impostazioni di consegna del messaggio, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di invio**.

## Invio clip audio

1. Per comporre un messaggio audio, selezionare **Nuovo msg.** > **Messaggio audio**.
2. Nel campo **A**, immettere l'indirizzo e-mail o il numero di un destinatario oppure premere il tasto di scorrimento per selezionare un destinatario dalla Rubrica. Se si immettono più numeri o indirizzi e-mail, separarli con un punto e virgola.
3. Selezionare **Opzioni** > **Inserisci clip audio**, quindi specificare se si desidera registrare un clip audio o selezionarne uno dalla Galleria.
4. Selezionare **Opzioni** > **Invia**.

## Opzioni di invio per i messaggi MMS

Selezionare **Nuovo msg.** > **Msg. multimediale** > **Opzioni** > **Opzioni di invio**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Ricezione rapporto** — Selezionare **Si** per ricevere una notifica quando il messaggio viene ricevuto dal destinatario. Non è possibile ricevere rapporti di consegna per i messaggi MMS inviati a un indirizzo e-mail.
- **Validità messaggio** — Selezionare l'intervallo di tempo in base al quale il centro messaggi tenta di effettuare l'invio del messaggio. Se il destinatario di un messaggio non viene raggiunto entro il periodo di validità impostato, il messaggio sarà rimosso dal centro messaggi. È necessario che la rete supporti tale funzione. **Tempo massimo** indica il periodo di tempo massimo consentito dalla rete.

## Tipi messaggio speciale

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

È possibile ricevere messaggi speciali contenenti dati quali loghi dell'operatore, toni di chiamata, preferiti o impostazioni per l'accesso a Internet o per l'account e-mail.

Per salvare il contenuto di tali messaggi, selezionare **Opzioni** > **Salva**.

## Messaggi servizio

I messaggi di informazioni vengono inviati al dispositivo dal fornitore di servizi e possono contenere notifiche quali titoli di notizie, servizi o collegamenti attraverso cui è possibile scaricare il contenuto del messaggio.

Per definire le impostazioni relative ai messaggi di servizio, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. di informazioni**.

Per scaricare il servizio o il contenuto del messaggio, selezionare **Opzioni** > **Scarica messaggio**.

Per visualizzare le informazioni relative a mittente, indirizzo Web, data di scadenza e altri dettagli sul messaggio prima di scaricarlo, selezionare **Opzioni** > **Dettagli messaggio**.

## Invio comandi di servizi

È possibile inviare un messaggio di richiesta di un servizio (denominato anche comando USSD) al fornitore di servizi per richiedere l'attivazione di determinati servizi di rete. Per informazioni sul testo da inserire nella richiesta del servizio, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per inviare un messaggio di richiesta di un servizio, selezionare **Opzioni** > **Comando servizi**. Immettere il testo della richiesta di un servizio, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia**.

## Cell broadcast

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Cell broadcast**.

Con il servizio di rete Cell broadcast, è possibile ricevere dal fornitore di servizi messaggi relativi a diversi argomenti, ad esempio le condizioni atmosferiche o la situazione del traffico in una determinata area geografica. Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi. Non è possibile ricevere i messaggi Cell broadcast quando il dispositivo si trova in modalità SIM remota. Una connessione dati a pacchetto (GPRS) potrebbe impedire la ricezione di messaggi cell broadcast. Non è possibile ricevere i messaggi cell broadcast sulle reti UMTS (3G).

Per ricevere messaggi Cell broadcast, è necessario attivare la ricezione di tali messaggi. Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Ricezione** > **Attiva**.

Per visualizzare i messaggi relativi a un argomento, selezionare l'argomento.

Per ricevere messaggi relativi a un argomento, selezionare **Opzioni** > **Sottoscrivi**.



**Suggerimento:** È possibile impostare alcuni argomenti come argomenti importanti. Mentre il dispositivo è in modalità standby, l'utente viene informato quando si riceve un messaggio relativo a un argomento importante. Selezionare un argomento, quindi **Opzioni** > **Seleziona**.

Per aggiungere, modificare o eliminare argomenti, selezionare **Opzioni** > **Argomento**.

## Impost. messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni**.

Compilare i campi contrassegnati da **Obbligatorio** o da un asterisco rosso.

È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e che configuri automaticamente le impostazioni corrette per i messaggi di testo, i messaggi multimediali e le connessioni GPRS. In caso contrario, rivolgersi al fornitore di servizi per ottenere informazioni sulle impostazioni corrette, richiedere allo stesso le impostazioni in un messaggio di configurazione o utilizzare l'applicazione Config. guidata.

## Impostazioni SMS

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Centri servizi SMS** — Visualizzare i centri messaggi disponibili per il proprio dispositivo o crearne uno nuovo.
- **Centro SMS attivo** — Selezionare un centro messaggi per inviare il messaggio.
- **Codifica caratteri** — Selezionare **Supporto ridotto** per usare la conversione automatica dei caratteri in un altro sistema di codifica ove disponibile.
- **Rapporto ricezione** — Selezionare **Sì** se si desidera che la rete invii i rapporti di consegna relativi ai propri messaggi (servizio di rete).
- **Validità messaggio** — Scegliere per quanto tempo il centro messaggi deve provare a inviare il messaggio prima di considerare fallito il primo tentativo (servizio di rete). Se il destinatario non può essere raggiunto entro il periodo di validità, il messaggio viene eliminato dal centro messaggi.



- **Msg. inviato come** — Convertire il messaggio in un altro formato, come **Testo**, **Fax**, **Tramite cercap.** o **E-mail**. Modificare questa opzione solo se si è certi che il centro messaggi sia in grado di convertire i messaggi di testo in questi altri formati. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi.
- **Conness. preferita** — Selezionare il metodo di connessione preferito quando si inviano SMS dal proprio dispositivo.
- **Risp. stesso centro** — Specificare se si desidera che il messaggio di risposta venga inviato tramite lo stesso numero del centro messaggi (servizio di rete).

## Impostazioni MMS

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. multimediale**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Dimensioni immagine** — Selezionare **Piccola** o **Grande** per ridurre o aumentare le dimensioni delle immagini incluse nei messaggi MMS. Selezionare **Originale** per mantenere le dimensioni originali della foto.
- **Mod. creazione MMS** — Selezionare **Limitata** per impostare il dispositivo in modo che impedisca di includere nei messaggi MMS tipi di contenuto non supportati dalla rete o dal dispositivo di ricezione. Per ricevere degli avvisi circa questo tipo di contenuto, selezionare **Assistita**. Per creare un messaggio multimediale senza limitazioni sul tipo di allegati, selezionare **Libera**. Selezionando **Limitata**, non sarà possibile creare presentazioni multimediali.

- **Punto accesso in uso** — Selezionare il punto di accesso predefinito per la connessione al centro messaggi multimediali. Potrebbe non essere possibile modificare il punto di accesso predefinito se quest'ultimo è stato preimpostato nel dispositivo dal fornitore di servizi.
- **Recupero MMS** — Selezionare **Sempre automatico** per ricevere sempre i messaggi multimediali in modo automatico, **Aut. in propria rete** per ricevere la notifica di un nuovo messaggio multimediale che è possibile recuperare dal centro messaggi (ad esempio, se si viaggia all'estero e ci si trova al di fuori della rete domestica), **Manuale** per recuperare manualmente i messaggi multimediali dal centro messaggi o **Disattivato** per disattivare la ricezione dei messaggi multimediali.
- **Consenti msgg. anon.** — Selezionare questa opzione se si desidera ricevere messaggi da mittenti sconosciuti.
- **Ricezione pubblicità** — Selezionare questa opzione se si desidera ricevere messaggi pubblicitari.
- **Ricezione rapporto** — Selezionare **Sì** per visualizzare lo stato del messaggio inviato nel rapporto (servizio di rete). Non è possibile ricevere rapporti di consegna per i messaggi MMS inviati a un indirizzo e-mail.
- **Nega invio rapporti** — Selezionare **Sì** per non inviare rapporti di consegna dei messaggi MMS ricevuti dal dispositivo.
- **Validità messaggio** — Selezionare l'intervallo di tempo in base al quale il centro messaggi tenta di effettuare l'invio del messaggio (servizio di rete). Se il destinatario di un messaggio non viene raggiunto entro il periodo di validità impostato, il messaggio sarà rimosso dal centro messaggi multimediali. **Tempo**

**massimo** corrisponde alla durata massima consentita dalla rete.

## Impost. account e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **E-mail**.

Se si tenta di modificare le impostazioni della casella e-mail, ma non è ancora stato creato un account e-mail, viene visualizzata la guida della casella e-mail che fornisce suggerimenti per configurare l'account.

Se la casella e-mail è stata impostata, scorrere fino ad essa e premere il tasto di scorrimento per modificarne le impostazioni.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare. Alcune impostazioni potrebbero essere preimpostate dal fornitore di servizi.

## Impost. connessione

Per definire le impostazioni di connessione, selezionare un account e-mail, quindi **Opzioni** > **Modifica** > **Connessione**. Per modificare le impostazioni per i messaggi e-mail in arrivo, selezionare **E-mail in arrivo**. Per modificare le impostazioni per i messaggi e-mail in uscita, selezionare **E-mail in uscita**.

## Impostazioni utente

Per configurare le impostazioni di recupero automatico per un account e-mail, selezionare l'account desiderato, quindi **Opzioni** > **Modifica** > **Impostazioni utente** e impostare le seguenti opzioni:

- **Nome utente** — Immettere il nome che si desidera venga visualizzato prima dell'indirizzo e-mail quando viene inviato un messaggio e-mail.
- **Rispondi a** — Specificare se si desidera che le risposte vengano inviate a un indirizzo diverso. Selezionare **Attiva** e immettere l'indirizzo e-mail a cui si desidera vengano inviate le risposte. È possibile immettere un solo indirizzo.
- **Elimina e-mail da** — Scegliere se si desidera eliminare i messaggi e-mail solo dal dispositivo o dal dispositivo e dal server. Selezionare **Chiedi sempre** per impostare il dispositivo in modo che richieda di confermare la posizione da cui si desidera eliminare il messaggio e-mail ogni volta che si esegue l'operazione di eliminazione.
- **Invia messaggio** — Specificare se si desidera inviare il messaggio e-mail immediatamente o quando sarà disponibile la connessione.
- **Invia copia a sé** — Specificare se si desidera salvare una copia del messaggio e-mail nella casella e-mail remota e nell'indirizzo specificato in **Proprio indir. e-mail** nelle impostazioni **E-mail in uscita**.
- **Includi firma** — Per specificare se includere una firma ai messaggi e-mail.
- **Avvisi nuovi e-mail** — Specificare se si desidera ricevere una notifica quando viene ricevuto un nuovo messaggio e-mail tramite un tono o una nota.

## Impost. recupero

Per definire le impostazioni di recupero, selezionare un account e-mail, quindi **Opzioni** > **Modifica** > **Impostaz. recupero** e una delle seguenti impostazioni:

- **E-mail da recuperare** — Per specificare se recuperare solo le informazioni di intestazione dei messaggi e-

mail, quali mittente, oggetto e data, i messaggi e-mail o i messaggi e-mail e i relativi allegati. Questa impostazione è disponibile solo per le caselle e-mail POP3.

- **Quantità da recuper.** — Per selezionare il numero di messaggi e-mail da recuperare dal server remoto nella casella e-mail.
- **Perc. cartella IMAP4** — Per specificare il percorso delle cartelle da sottoscrivere. Questa impostazione è disponibile solo per le caselle e-mail IMAP4.
- **Sottoscrizioni cartelle** — Per effettuare la sottoscrizione ad altre cartelle nella casella e-mail remota e recuperare il contenuto delle stesse. Questa impostazione è disponibile solo per le caselle e-mail IMAP4.

## Imp. recupero automatico

Per configurare le impostazioni di recupero automatico per un account e-mail, selezionare l'account desiderato, quindi **Opzioni** > **Modifica** > **Recupero automatico** e una delle seguenti opzioni:

- **Recupero e-mail** — Consente di selezionare **Attivata** per recuperare automaticamente i nuovi messaggi dalla casella e-mail remota oppure **Solo in propria rete** per recuperare automaticamente i nuovi messaggi dalla casella e-mail remota solo se si è nell'area di copertura della rete in uso e non, ad esempio, durante un viaggio.
- **Giorni connessione** — Consente di selezionare i giorni in cui i messaggi e-mail vengono recuperati nel dispositivo.
- **Ore connessione** — Consente di definire l'intervallo temporale all'interno del quale i messaggi e-mail vengono recuperati.

- **Intervallo conness.** — Consente di selezionare l'intervallo temporale tra le sessioni di recupero dei nuovi messaggi e-mail.
- **Notifiche e-mail** — Consente di specificare se si desidera ricevere una notifica al momento della ricezione di messaggi e-mail.

## Impost. messaggi info

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. di informazioni**.

Per ricevere i messaggi di servizio dai fornitori dei servizi, selezionare **Msgg. di informazioni** > **Si**.

Per impostare la modalità di download dei servizi e del contenuto dei messaggi di servizio, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. di informazioni** > **Scarica messaggi** > **Automaticamente** o **Manualmente**. Se viene selezionato **Automaticamente**, potrebbe essere ancora necessario confermare alcune operazioni di download, poiché non tutti i servizi possono essere scaricati automaticamente.

## Impostazioni cell broadcast

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Cell broadcast**.

Per ricevere i messaggi cell broadcast, selezionare **Ricezione** > **Attiva**.

Per selezionare le lingue in cui si desidera ricevere i messaggi cell broadcast, selezionare **Lingua**.

Per visualizzare nuovi argomenti nell'elenco degli argomenti cell broadcast, selezionare **Rileva argomento** > **Attiva**.

## Altre impost.

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Altro**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Salva msgg. inviati** — Specificare se si desidera memorizzare i messaggi inviati nella cartella Inviati.
- **Nr. messaggi salvati** — Immettere il numero di messaggi inviati da salvare. Al raggiungimento di tale limite, il messaggio meno recente verrà eliminato.
- **Memoria in uso** — Specificare se si desidera salvare i messaggi. È possibile salvare i messaggi sulla memory card solo se quest'ultima è inserita.
- **Vista Cartelle** — Specificare il modo in cui si desidera visualizzare i messaggi nella cartella Ricevuti.

# Nokia Office Tools

Strumenti ufficio Nokia supporta il mobile business e consente una comunicazione efficace con i gruppi di lavoro.

## Note attive

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Note attive**.

Note attive consente di creare, modificare e visualizzare diversi tipi di note, quali memo di riunioni, note personali o liste della spesa. È possibile inserire foto, video e file audio nelle note. È possibile collegare le note ad altre applicazioni, quali Rubrica, e inviare le note ad altre persone.

## Creazione e modifica delle note

Per creare una nota, iniziare a scrivere.

Per modificare una nota, scorrere fino ad essa e premere il tasto di scorrimento.

Per inserire immagini, clip audio, video, biglietti da visita, siti Web preferiti e file, selezionare **Opzioni** > **Inserisci**.

Per aggiungere nuovi oggetti alla nota, selezionare **Opzioni** > **Inserisci nuovoogg..** È possibile registrare clip audio e video e scattare foto.

Per aggiungere testo in grassetto, corsivo o sottolineato oppure modificare il colore dei caratteri, tenere premuto il tasto delle maiuscole e usare il tasto di spostamento per selezionare il testo. Quindi, selezionare **Opzioni** > **Testo**.

Per inviare la nota tramite SMS, MMS, e-mail, Bluetooth o infrarossi, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per collegare una nota a un nominativo della Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Collega nota a chiam.** > **Aggiungi schede**. È possibile vedere la nota sul display del dispositivo quando si effettua o si riceve una chiamata da quel nominativo.

## Impostazioni per le note attive

Selezionare **Impostazioni**.

Per salvare le note nella memoria del dispositivo, selezionare **Memoria in uso** > **Memoria telefono**. Per salvarle su una memory card, selezionare **Memoria in uso** > **Memory card**.

Per modificare il layout delle note attive, selezionare **Cambia vista** > **Griglia**. Per visualizzare le note in un elenco, selezionare **Cambia vista** > **Elenca**.

Per visualizzare una nota sullo sfondo quando si effettua o si riceve una chiamata telefonica, selezionare **Mostra durante chiam.** > **Sì**.



**Suggerimento:** Se al momento non si desidera visualizzare le note durante le chiamate telefoniche, selezionare **Mostra durante chiam.** > **No**. In questo modo, non è necessario rimuovere i collegamenti tra le note e le schede della Rubrica.

## Calcolatrice

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Calcolatr.**

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Per effettuare un calcolo, immettere il primo numero. Selezionare una funzione, ad esempio addizione o sottrazione, nella mappa delle funzioni. Immettere il secondo numero del calcolo e selezionare =. La calcolatrice esegue le operazioni nell'ordine in cui sono immesse. Il risultato del calcolo rimane nel campo dell'editor e può essere utilizzato come primo numero di un altro calcolo.

Il dispositivo salva in memoria il risultato dell'ultimo calcolo eseguito. La chiusura dell'applicazione Calcolatrice o lo spegnimento del dispositivo non cancellano i dati in memoria. Per richiamare l'ultimo risultato salvato la volta successiva che si apre l'applicazione Calcolatrice, selezionare **Opzioni** > **Ultimo risultato**.

Per salvare i risultati di un calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Salva**.

Per recuperare i risultati di un calcolo dalla memoria e usarli per un altro calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Richiama**.

## Gestione file

Con Gestione file, è possibile gestire il contenuto e le proprietà dei file e delle cartelle nella memoria del dispositivo e nella memory card. È possibile aprire, creare, spostare, copiare, rinominare, inviare e cercare i file e le cartelle. Le leggi di protezione del copyright potrebbero vietare l'invio di alcuni tipi di file.

Aprire la scheda del dispositivo o quella della memory card.

Per selezionare più file, scorrere fino a ciascun file e selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Seleziona**.

Per inviare i file specificati, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per spostare o copiare i file e le cartelle in una cartella differente, selezionare **Opzioni** > **Sposta in cartella** o **Copia nella cartella**. Non è possibile spostare le cartelle predefinite quali, ad esempio, la cartella Clip audio nel menu Galleria.

Per ricercare i file, selezionare **Opzioni** > **Trova**. Immettere il testo da ricercare e premere il tasto di scorrimento. Vengono visualizzati le cartelle e i file nei cui nomi è contenuto il testo ricercato.

Per visualizzare le informazioni relative al file specificato, selezionare **Opzioni** > **Dettagli**. Per visualizzare ulteriori

informazioni relative al file online, selezionare **Opzioni** > **Dettagli aggiuntivi**.

## Quickoffice

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Quickoffice**.

Quickoffice comprende Quickword per Microsoft Word, Quicksheet per Microsoft Excel, Quickpoint per Microsoft PowerPoint e Quickmanager per l'acquisto di software. Quickoffice consente di visualizzare documenti Microsoft Office 2000, XP e 2003 (\*.doc, \*.xls e \*.ppt). Se si dispone della versione editor di Quickoffice, è anche possibile modificare i file.

Non tutti i formati file o funzioni sono supportati.

## Uso dei file

Per aprire un file, scorrere fino al file desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per ordinare i file in base al tipo, selezionare **Opzioni** > **Ordina per**.

Per visualizzare i dettagli di un file, selezionare **Opzioni** > **Dettagli**. I dettagli includono il nome, le dimensioni e l'ubicazione di un file, nonché la data e l'ora dell'ultima modifica.

Per inviare dei file a un dispositivo compatibile, selezionare **Opzioni** > **Invia**, quindi un metodo di invio.

## Nokia Team Suite

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Team**.

Con Suite Team di Nokia, è possibile creare, modificare ed eliminare i team, inviare messaggi, visualizzare le pagine Web e la cronologia delle comunicazioni dei team, nonché effettuare chiamate ai team.


## Uso dei team

Per creare un nuovo team, selezionare **Opzioni** > **Team** > **Crea nuovo**. Assegnare un nome al team e immettere le informazioni sul servizio di chiamata in conferenza, se necessario. Quindi, selezionare i membri per il team.

Per selezionare un'azione, selezionare il team a cui si desidera assegnare l'azione, scorrere fino alla barra delle azioni e selezionare l'azione desiderata. Se non si desidera assegnare l'azione a tutti i membri del team, aprire il team e selezionare i membri desiderati. Infine, selezionare l'azione.

Per visualizzare altre azioni oltre a quelle presenti sulla barra delle azioni, selezionare **Opzioni** > **Azioni**.

Sono disponibili le seguenti azioni:

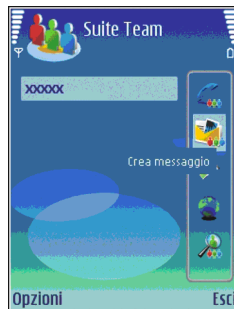

- **Chiama** — Consente di effettuare una chiamata telefonica al team o ad alcuni membri del team. I membri del team vengono chiamati uno a uno e messi in attesa fino a che non è possibile riunire le chiamate in una chiamata in conferenza (servizio di rete). Il numero massimo di partecipanti dipende dal servizio di rete.
- **Crea messaggio** — Consente di inviare un SMS, MMS o messaggio e-mail al team o ad alcuni membri del team.
- **Servizio chiam.confer.** — Consente di avviare una chiamata al servizio di chiamata in conferenza (servizio di rete) definito per il team selezionato.
- **Registro comunicaz.** — Consente di visualizzare il registro delle comunicazioni per il team o per alcuni membri del team.
- **Note attive** — Consente di scrivere e di leggere le note relative al team.
- **Ricerca team** — Consente di ricercare i contenuti relativi al team o ai membri del team selezionati.
- **Push-to-talk** — Consente di comunicare tramite PTT (servizio di rete) con il team o con alcuni membri del team.
- **Preferiti Web team** — Consente di aprire la cartella dei preferiti contenente le pagine Web del team selezionato.

## Modifica dei team

Per aggiungere membri al team, selezionare **Opzioni** > **Membri** > **Aggiungi**.

Per eliminare membri da un team, selezionare **Opzioni** > **Membri** > **Rimuovi**.

Per modificare i dettagli di un membro, selezionare **Opzioni** > **Membri** > **Modifica**.

Per vedere a quali team appartiene un membro, selezionare **Opzioni** > **Membri** > **Team appartenenza**.

## Impostazioni di Suite Team di Nokia

Per specificare se si desidera visualizzare sul display le foto dei membri del team, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Visual. immagg. contatto**.

Per definire le impostazioni di un plugin, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Impostazioni plug-in**. Questa impostazione è disponibile solo se vi sono plugin che è possibile configurare.

## Impostazioni della barra delle azioni

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Icone barra azioni**.

Per visualizzare i pulsanti azione sulla relativa barra, selezionare le azioni desiderate. Per nascondere le azioni, rimuovere la selezione.

Per cambiare l'ordine dei pulsanti di azione, selezionare un'azione, quindi **Opzioni** > **Sposta su**, **Sposta giù**, **Sposta in cima** o **Sposta in fondo**.



**Suggerimento:** Se si è scelto di non visualizzare tutte le azioni sulla barra delle azioni, è comunque



possibile accedervi selezionando **Opzioni** > **Azioni**.

## Convertitore

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Convertitore**.

Il livello di precisione del convertitore è limitato, pertanto potrebbero verificarsi errori di arrotondamento.

## Conversioni

1. Scorrere fino al campo **Tipo** e selezionare **Opzioni** > **Tipo di conversione** per aprire un elenco di unità di misura. Selezionare l'unità di misura da utilizzare, quindi **OK**.
2. Scorrere fino al primo campo **Unità**, quindi selezionare **Opzioni** > **Seleziona unità**. Selezionare l'unità di misura del valore che si desidera convertire, quindi selezionare **OK**. Scorrere fino al campo **Unità** successivo e selezionare l'unità di misura in cui si desidera convertire il valore.
3. Scorrere fino al primo campo **Quantità** e immettere il valore da convertire. L'altro campo **Quantità** cambia automaticamente per visualizzare il valore convertito.

## Impostazione di valuta di base e tasso di cambio

Quando si cambia la valuta di base, è necessario inserire i nuovi tassi di cambio in quanto tutti quelli impostati in precedenza verranno azzerati.

Prima di effettuare conversioni di valuta, è necessario selezionare una valuta di base e aggiungere i tassi di cambio. Il tasso della valuta di base è sempre 1. La valuta di base determina i tassi di cambio delle altre valute.

1. Per impostare il tasso di cambio per la valuta, scorrere fino al campo **Tipo** e selezionare **Opzioni** > **Tassi valuta**.
2. Scorrere fino al tipo di valuta e immettere il tasso di cambio che si desidera impostare per singola unità di valuta.
3. Per cambiare la valuta di base, scorrere fino alla valuta e selezionare **Opzioni** > **Imposta valuta base**.
4. Selezionare **Fine** > **Si** per salvare le modifiche.

Una volta inseriti tutti i necessari tassi di cambio, è possibile effettuare conversioni di valuta.

## Gestione zip

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Zip**.

Con Gestione zip, è possibile creare nuovi file di archivio per memorizzare file ZIP compressi; aggiungere directory o file compressi singoli o multipli a un archivio; impostare, cancellare o modificare la password degli archivi protetti; modificare le impostazioni, ad esempio il livello di compressione e la codifica dei nomi dei file.

È possibile memorizzare i file archivio nella memoria del dispositivo o su una memory card.

# Letture PDF

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Adobe Reader**.

Con il lettore PDF, è possibile leggere i documenti in formato PDF sul display del dispositivo, cercare del testo nei documenti, modificare le impostazioni, quali il livello di zoom e le viste della pagina, e inviare i file PDF tramite e-mail.

## Stampa

È possibile stampare un messaggio o un file dal dispositivo, visualizzare in anteprima un lavoro di stampa, specificare le opzioni di impaginazione, selezionare una stampante o stampare su file. Potrebbe non essere possibile stampare tutti i messaggi, quali, ad esempio, i messaggi MMS o altri messaggi speciali.

## File di stampa

Per configurare una stampante per il proprio dispositivo, selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Stampanti** > **Opzioni** > **Aggiungi**. Per impostare la stampante come predefinita, selezionare **Opzioni** > **Imposta come predefin.**

Prima di eseguire la stampa, accertarsi che il dispositivo sia correttamente collegato alla stampante.

Per stampare un messaggio o un file, selezionare **Opzioni** > **Stampa**.

Per stampare su un file, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa** > **Stampa su file** e specificare l'ubicazione del file.

Per modificare le opzioni di stampa, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa**. È possibile selezionare la stampante che si desidera utilizzare, nonché il numero di copie e gli intervalli di pagine desiderati.

Per modificare l'impaginazione prima di eseguire la stampa, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa** > **Imposta pagina**. È possibile modificare il formato e l'orientamento della pagina, specificare i margini e inserire un'intestazione o un piè di pagina. La lunghezza massima consentita per intestazione e piè di pagina è di 128 caratteri.

Per visualizzare l'anteprima di un file o di un messaggio prima di stamparlo, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa** > **Anteprima**.

## Opzioni di stampa

Aprire un file o un messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa**.

Definire quanto segue:

- **Stampante** — Selezionare una stampante disponibile dal relativo elenco.
- **Stampa** — Selezionare **Tutte le pagine**, **Pagine pari** o **Pagine dispari** come intervallo di stampa.
- **Intervallo di stampa** — Selezionare **Pagine intervallo**, **Pagina corrente** o **Pagine definite** come intervallo di pagine.
- **Numero di copie** — Selezionare il numero di copie da stampare.
- **Stampa su file** — Selezionare per stampare su file e specificare l'ubicazione del file.

# Impostazioni della stampante

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Stampanti**.

Per specificare una nuova stampante, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi**.

Definire quanto segue:

- **Stampante** — Immettere un nome per la stampante.
- **Driver** — Selezionare un driver per la stampante.
- **Tipo di trasporto** — Selezionare un trasporto dati per la stampante.
- **Punto di accesso** — Selezionare un punto di accesso.
- **Porta** — Selezionare la porta.
- **Host** — Definire l'host.
- **Utente** — Immettere il nome utente.
- **Coda** — Immettere la coda di stampa.
- **Orientamento** — Selezionare l'orientamento.
- **Dimensioni carta** — Selezionare il formato pagina.


## Orologio

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Orologio**.

In Orologio, è possibile visualizzare le informazioni relative all'ora e al fuso orario locali, impostare e modificare gli allarmi o modificare le impostazioni della data e dell'ora.

## Sveglia

Aprire la scheda della sveglia.

Per impostare la sveglia, selezionare **Opzioni** > **Imposta sveglia**. Quando la sveglia è attiva, viene visualizzato .

Per disattivare la sveglia, selezionare **Stop** oppure, per interrompere la sveglia per 5 minuti, selezionare **Posponi**. Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia ad emettere il tono di avviso. Se si seleziona **Stop**, viene richiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Selezionare **No** per spegnere il dispositivo o **Sì** per effettuare e ricevere chiamate. Non selezionare **Sì** quando l'uso del telefono senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Per modificare l'ora della sveglia, selezionare **Opzioni** > **Reimposta sveglia**.

Per disattivare la sveglia, selezionare **Opzioni** > **Disattiva allarme**.

## Orologio mondiale

Aprire la scheda dell'orologio mondiale per visualizzare l'ora di città differenti.

Per aggiungere una città alla vista dell'orologio mondiale, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi città**.

Per modificare la città che determina l'ora e la data visualizzate sul dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Usa come città corrente**. La città viene visualizzata nella vista principale dell'orologio e l'ora del proprio dispositivo viene modificata in base alla città selezionata. Verificare che l'ora sia corretta e corrisponda al fuso orario dell'area geografica in cui ci trova.

## Impostazioni dell'orologio

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per modificare l'ora o la data, selezionare **Ora** o **Data**.

Per modificare l'orologio visualizzato in modalità standby, selezionare **Tipo di orologio** > **Analogico** o **Digitale**.

Per consentire alla rete telefonica cellulare di aggiornare l'ora, la data e le informazioni sul fuso orario del proprio dispositivo (servizio di rete), selezionare **Ora operatore rete** > **Aggiorna autom.**

Per modificare il tono della sveglia, selezionare **Tono sveglia**.

## Note

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Note**.

È possibile creare e inviare note ad altri dispositivi compatibili, nonché salvare i file di solo testo (formato .txt) ricevuti nell'applicazione Note.

## Scrittura e invio di note

Per scrivere una nota, iniziare a digitare il testo. Viene automaticamente visualizzato l'editor di note.

Per aprire una nota, scorrere fino alla nota desiderata e premere il tasto di scorrimento.

Per inviare una nota ad altri dispositivi compatibili, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per sincronizzare o definire le impostazioni di sincronizzazione per una nota, selezionare **Opzioni** > **Sincronizzazione**. Selezionare **Avvia** per inizializzare la sincronizzazione oppure **Impostazioni** per definire le impostazioni di sincronizzazione per la nota.

# Tastiera senza fili Nokia

Le tastiere senza fili sono disponibili come accessori separati. Per configurare la tastiera senza fili Nokia o un'altra tastiera senza fili compatibile che supporti il profilo Bluetooth Human Interface Devices (HID) per l'uso con il dispositivo, utilizzare l'applicazione della tastiera senza fili.

1. Attivare la connessione Bluetooth sul dispositivo: selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Attivato**. Verificare che sia impostato **Visibilità telefono** > **Visibile a tutti**.
2. Accendere la tastiera.
3. Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Tast. s/fili**.
4. Per iniziare a cercare i dispositivi Bluetooth con connessione, selezionare **Opzioni** > **Trova tastiera**.
5. Selezionare la tastiera nell'elenco e premere il tasto di scorrimento per avviare la connessione.
6. Per abbinare la tastiera e il dispositivo, immettere un passcode a scelta (composto da un numero di cifre compreso tra 1 e 9) sul dispositivo e poi immettere lo stesso passcode sulla tastiera.
7. Se viene richiesto di specificare il layout della tastiera, selezionarlo nell'elenco presente sul dispositivo.

Quando compare il nome della tastiera, il suo stato diventa **Tastiera connessa** e l'indicatore della tastiera lampeggia lentamente. A questo punto, la tastiera è pronta per essere utilizzata.

Per maggiori dettagli sul funzionamento e sulla manutenzione della tastiera, vedere il manuale d'uso della tastiera.

# Tempo libero

Questo dispositivo offre un'ampia gamma di applicazioni multimediali per il tempo libero e per il lavoro.

## Fotocamera

In questa sezione viene descritta la fotocamera disponibile nel dispositivo E51-1 (RM-244).

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocam..**

## Scatto di una foto

Il dispositivo supporta una risoluzione di 1600x1200 pixel. La risoluzione dell'immagine in questa guida potrebbe apparire diversa.

Per scattare una fotografia, utilizzare il display come mirino, puntare sul soggetto della foto e premere il tasto di spostamento. Il dispositivo salva la foto nella cartella predefinita o nella cartella definita dall'utente.



**Suggerimento:** Per ingrandire o ridurre il soggetto prima di scattare la foto, scorrere verso l'alto o verso il basso.

Se non si desidera conservare la foto, selezionare **Opzioni** > **Elimina**. Selezionare **Indietro** per tornare al mirino e scattare un'altra foto. Selezionare **Opzioni** > **Vai a Galleria** per visualizzare la foto nella Galleria.

Se la luce è scarsa, selezionare **Opzioni** > **Modalità notte** prima di scattare la foto.

Per modificare la foto, selezionare **Opzioni** > **Regola** > **Bilanciamento bianco** o **Tonalità colori**.

Per scattare le foto in sequenza, selezionare **Opzioni** > **Modalità sequenza**. La fotocamera acquisisce sei immagini per riga.

Per scattare foto con l'autoscatto, selezionare **Opzioni** > **Autoscatto**, selezionare l'intervallo di tempo desiderato e premere **Attiva**. La fotocamera scatta la foto al termine dell'intervallo selezionato.



**Suggerimento:** Per accedere rapidamente alle diverse modalità della fotocamera, selezionare **Opzioni** > **Visualizza barra strum..**

Per visualizzare le foto scattate, selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini**.

## Registrazione di un clip video

1. Scorrere fino alla scheda Video per attivare il registratore video.
2. Per avviare la registrazione di un clip video, premere il tasto di spostamento. Il tempo di registrazione rimanente viene visualizzato sulla parte superiore del display.

3. Per mettere in pausa la registrazione, selezionare **Pausa**; per riprendere la registrazione, selezionare **Continua**.
4. Per interrompere la registrazione, selezionare **Stop**. Il dispositivo salva il clip video nella cartella predefinita o nella cartella definita dall'utente.
5. Se non si desidera conservare il clip video salvato, selezionare **Opzioni** > **Elimina**. Selezionare **Indietro** per tornare al mirino e registrare un altro clip video. Selezionare **Opzioni** > **Riproduci** per visualizzare il clip video nell'applicazione RealPlayer.

## Impostazioni della fotocamera

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per modificare la qualità delle immagini, per specificare se visualizzare le fotografie sul display dopo averle acquisite e per modificare la risoluzione, il nome predefinito o la memoria in cui salvare le nuove immagini, selezionare **Foto**.

Per modificare la lunghezza, la risoluzione e il nome predefinito dei video registrati o la memoria in cui vengono salvati, selezionare **Video**.

## Galleria

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria**.

Usare Galleria per selezionare e usare diversi tipi di file multimediali, tra i file di immagini, video, musicali e audio. Tutte le immagini e i video visualizzati e tutti i file musicali

e audio ricevuti vengono automaticamente salvati in Galleria. I clip audio vengono aperti utilizzando il lettore musicale, mentre i clip video e i collegamenti in streaming vengono aperti tramite l'applicazione RealPlayer. Le immagini si aprono nel visualizzatore di immagini.

## Uso di file e cartelle multimediali

Per aprire un file o una cartella, scorrere fino al file o alla cartella desiderati e premere il tasto di scorrimento.

Per creare una nuova cartella, selezionare un file, quindi **Opzioni** > **Organizza** > **Nuova cartella**. Non è possibile creare cartelle all'interno di altre cartelle.

Per copiare o spostare i file, selezionare il file desiderato, quindi **Opzioni** > **Organizza** > **Sposta nella cartella**, **Nuova cartella**, **Sposta in mem. card**, **Copia in memory card**, **Copia in mem. telef.** o **Sposta in mem. telef.**

Per scaricare i file in Galleria utilizzando il browser, selezionare **Downl. immag.**, **Downl. video**, **Downl. brani** o **Downl. audio**. Il browser si apre. È, quindi, possibile selezionare un sito preferito o immettere l'indirizzo del sito da cui si desidera effettuare il download.

Per cercare un file, selezionare **Opzioni** > **Trova**. Immettere il nome dell'oggetto da ricercare. Vengono visualizzati i file che corrispondono alla stringa di ricerca immessa.

## Vis. immagini

Per aprire un'immagine al fine di visualizzarla, selezionare **Opzioni** > **Apri**.

Per visualizzare l'immagine precedente o quella successiva, scorrere verso destra o verso sinistra.

Per ingrandire l'immagine sul display, selezionare **Opzioni** > **Zoom avanti**. Per ridurre l'immagine sul display, selezionare **Zoom indietro**.

Per visualizzare l'immagine a schermo intero, selezionare **Opzioni** > **Schermo intero**. Per tornare alla visualizzazione normale, selezionare **Opzioni** > **Schermo normale**.

Per ruotare l'immagine, selezionare **Opzioni** > **Ruota**. Selezionare **Destra** per ruotare l'immagine in senso orario di 90 gradi oppure **Sinistra** per ruotarla in senso antiorario di 90 gradi.

## Gest. file immagini

Per visualizzare informazioni dettagliate sull'immagine, selezionare **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.

Per inviare l'immagine, selezionare **Opzioni** > **Invia** e il metodo di invio.

Per ridenominare l'immagine, selezionare **Opzioni** > **Rinomina**.

Per impostare l'immagine come sfondo, selezionare **Opzioni** > **Usa immagine** > **Imposta come sfondo**.

Per aggiungere un'immagine ad un nominativo della Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Usa immagine** > **Aggiungi a scheda**. L'applicazione Rubrica viene aperta

ed è possibile selezionare la scheda a cui aggiungere la foto.

## Condivisione in linea

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Con. in linea**.

È possibile condividere foto e clip video tramite album in linea compatibili, blog oppure altri servizi di condivisione in linea compatibili presenti sul Web. È possibile caricare contenuto, salvare come bozze foto non terminate per completarle in seguito e visualizzare il contenuto degli album. I tipi di contenuto supportati possono variare a seconda del fornitore di servizi.

Per condividere file in linea, è necessario disporre di un account per un servizio di condivisione di foto in linea. In genere, è possibile effettuare la sottoscrizione del servizio sulla pagina Web del fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

## Condivisione di foto in linea

Per caricare un file dalla Galleria in un servizio in linea, selezionare **Menu** > **Galleria**, il file desiderato e, quindi, **Opzioni** > **Invia** > **Inserisci nel Web**.

## RealPlayer

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **RealPlayer**.

RealPlayer consente di riprodurre i clip video e i file audio salvati nella memoria del dispositivo o in una memory card, quelli trasferiti nel dispositivo mediante un

messaggio e-mail o da un computer compatibile oppure quelli trasferiti nel dispositivo mediante streaming dal Web. I formati supportati includono MPEG-4, MP4 (non streaming), 3GP, RV, RA, AMR e Midi. RealPlayer non supporta necessariamente tutte le variazioni di un formato file multimediale.

## Ripr. clip video e coll. streaming



**Avvertenza:** Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per riprodurre un clip video o un file audio, selezionare **Opzioni** > **Apri** > **Clip più recenti** per riprodurre uno dei sei clip riprodotti più di recente oppure **Clip salvato** per riprodurre un clip o per aprire un collegamento Web. Selezionare **Riproduci**.

Per riprodurre file multimediali di streaming, selezionare un collegamento Web che consente di accedere a un clip, quindi selezionare **Riproduci**; in alternativa, stabilire la connessione al Web, cercare un clip video o un file audio e selezionare **Riproduci**. RealPlayer riconosce due tipi di collegamento: l'URL `rtsp://` e l'URL `http://` che consente di accedere a un file RAM. Prima di poter eseguire lo streaming del contenuto, il dispositivo deve essere connesso a un sito Web ed è necessario effettuare il buffering del contenuto. Se un problema durante la connessione di rete causa un errore di riproduzione, RealPlayer tenta automaticamente di stabilire nuovamente la connessione al punto di accesso Internet.

Per regolare il volume durante la riproduzione, utilizzare i tasti di regolazione del volume.

Per far avanzare rapidamente la riproduzione, scorrere verso l'alto e tenere premuto. Per riavvolgere il clip durante la riproduzione, tenere premuto il joystick verso il basso.

Per arrestare la riproduzione o lo streaming, selezionare **Stop**. La memorizzazione in buffer o la connessione al sito di streaming si arresta, la riproduzione del clip viene interrotta e il clip viene riportato al relativo punto iniziale.

Per scaricare clip video dal Web, selezionare **Opzioni** > **Download video**.

Per visualizzare il clip video in modalità a schermo intero, selezionare **Opzioni** > **Riproduci a sch. int.**. La modalità a schermo intero consente di aumentare le dimensioni del video in modo che occupi l'intera area del display mantenendo lo stesso rapporto di formato.



**Suggerimento:** Per passare rapidamente dalla modalità Schermo normale alla modalità Schermo intero, premere **2** sulla tastiera.

## Invio di file audio e clip video

Per trasferire un clip multimediale a un dispositivo compatibile, selezionare **Opzioni** > **Invia**. Selezionare il metodo di invio.

Per inviare un clip multimediale all'interno di un messaggio, creare un messaggio MMS, selezionare un clip da allegare e, quindi, **Inserisci oggetto** > **Clip video** o **Clip audio**.



## Visualizzazione delle informazioni su un clip multimediale

Per visualizzare le proprietà di un clip video, di un file audio o di un collegamento Web, selezionare **Opzioni** > **Dettagli clip**. I dettagli possono includere la velocità in bit o il collegamento Internet di un file di streaming.

Per attivare la protezione file per un clip multimediale, selezionare **Opzioni** > **Dettagli clip** > **Stato** > **Opzioni** > **Cambia**. La protezione dei file impedisce ad altri utenti di modificare un file.

## Impost. RealPlayer

È possibile ricevere le impostazioni RealPlayer in un messaggio dal fornitore di servizi.

Per configurare manualmente le impostazioni, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Video** o **Streaming**.

## Lettore musicale

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Lettore mus..**


Il lettore musicale consente di riprodurre file musicali, nonché creare e ascoltare elenchi di brani. Il lettore musicale supporta file con estensioni quali MP3 e AAC.

## Asc. di musica



**Avvertenza:** Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.


Per selezionare un brano musicale, selezionare **Opzioni** > **Raccolta musica**. **Tutti i brani** consente di visualizzare l'elenco di tutti i brani musicali memorizzati nel dispositivo. Per visualizzare i brani ordinati, selezionare **Album**, **Artisti**, **Generi** oppure **Compositori**.

Per riprodurre un brano, selezionare **Opzioni** > **Riproduci**. Per mettere in pausa la riproduzione di un brano, scorrere fino a  e premere il tasto di scorrimento.

Per far avanzare o riavvolgere rapidamente il brano in fase di esecuzione, tenere premuto il tasto di scorrimento verso l'alto o verso il basso.

Per selezionare il brano precedente o il brano successivo, scorrere verso l'alto o verso il basso.

Per regolare il volume, scorrere a sinistra o a destra. Per disattivare l'audio, scorrere verso sinistra fino a quando l'audio non viene disattivato.

Per interrompere la riproduzione di un brano, scorrere fino a  e premere il tasto di scorrimento.

Per effettuare la riproduzione ripetuta dei brani, selezionare **Opzioni** > **Loop**. Selezionare **Tutti** per ripetere tutti i brani inclusi nella cartella corrente, **Uno** per ripetere il brano selezionato oppure **Disattiva** per disattivare la modalità di ripetizione.

Per riprodurre i brani in ordine casuale, selezionare una cartella, quindi **Opzioni** > **Riproduz. casuale**.

Dopo avere aggiunto o rimosso file musicali nel dispositivo, è necessario aggiornare la Raccolta musica. Selezionare **Opzioni** > **Aggiorna Raccolta mus.**. Il lettore ricerca i file musicali nella memoria del dispositivo, quindi li aggiorna nella Raccolta musica.

Per visualizzare le informazioni sui brani musicali, selezionare **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.

## Elen. brani

È possibile creare un nuovo elenco di brani a cui aggiungere nuovi brani oppure modificare un elenco di brani salvato.

Per creare un nuovo elenco di brani, selezionare **Opzioni** > **Raccolta musica** > **Elenchi brani** > **Opzioni** > **Nuovo elenco brani**.

Per aggiungere un brano a un elenco di brani, aprire l'elenco di brani e selezionare **Opzioni** > **Aggiungi brani**.

## Categorie music.

Per visualizzare le categorie musicali, selezionare **Opzioni** > **Racc. mus.** > **Artisti, Album, Generi o Compositori**.

Per riprodurre tutti i brani da una sottocategoria, scorrere fino alla sottocategoria desiderata e selezionare **Opzioni** > **Riproduci**.

Per visualizzare tutti brani di una sottocategoria, scorrere fino alla sottocategoria desiderata e premere il tasto di scorrimento.

Per aggiungere tutti i brani da una sottocategoria specifica ad un elenco nuovo, salvato o in fase di esecuzione, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi a el. brani**.

Per eliminare tutti i brani da una categoria o sottocategoria, selezionare **Opzioni** > **Elimina**.

## Imp. frequenza predef.

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Lettore mus.** > **Opzioni** > **Vai a In esecuzione** > **Opzioni** > **Equalizzatore**.

Per utilizzare una frequenza predefinita durante la riproduzione di brani musicali, selezionare la frequenza desiderata, quindi **Opzioni** > **Attiva**.

Per modificare la frequenza di un'impostazione predefinita, selezionare **Opzioni** > **Modifica**, una banda di frequenza, quindi scorrere verso l'alto o verso il basso per aumentare o ridurre i relativi valori. È possibile ascoltare immediatamente l'effetto della regolazione della frequenza durante la riproduzione.

Per ripristinare le bande della frequenza sui relativi valori originali, selezionare **Opzioni** > **Ripristina val. pred.**.

Per creare un'impostazione di frequenza personalizzata, selezionare **Opzioni** > **Nuova impost. pred.**. Immettere un nome per l'impostazione della frequenza. Scorrere verso l'alto o verso il basso per spostarsi tra le bande di frequenza e impostare la frequenza in ogni banda.

# Registratore

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Registraz.**

L'applicazione Registratore consente di registrare un promemoria vocale della durata massima di 60 minuti, salvarlo come clip audio, nonché di riprodurre il clip audio. L'applicazione Registratore supporta il formato file .amr.

È anche possibile premere il tasto Voce per aprire l'applicazione Registratore. Se è stato effettuato l'accesso al servizio push-to-talk, il tasto Voce funziona per tale servizio e non consente di accedere al registratore.

## Registrazione di un clip audio

Per registrare un clip audio, selezionare **Opzioni** > **Registra clip audio**. Selezionare **Pausa** per mettere in pausa la registrazione e **Registra** per riprenderla. Una volta completata la registrazione, selezionare **Stop**. Il clip audio viene salvato automaticamente nella Galleria.

## Riproduzione di una registrazione

Per ascoltare il clip audio appena registrato, selezionare **Riproduci**. La barra di avanzamento indica il tempo di riproduzione, la posizione e la durata del clip. Selezionare **Stop** per annullare la riproduzione.

Per mettere in pausa la riproduzione del clip registrato, selezionare **Pausa**. È possibile riprendere la riproduzione selezionando **Riproduci**.

## Impostazioni del registratore

Le registrazioni vengono salvate automaticamente nella memoria del dispositivo a meno che non si cambi la posizione predefinita. Dopo avere effettuato le modifiche, queste ultime vengono applicate alle registrazioni create personalmente o ricevute.

Per modificare la posizione predefinita di memorizzazione delle registrazioni, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Memoria in uso**.

Per impostare la qualità della registrazione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Qualità registrazione**. Se si seleziona **Alta**, il clip audio viene registrato nel formato file .wav (waveform) e la lunghezza massima del clip è 60 minuti. Se si seleziona **MMS compatibile**, il clip audio viene registrato nel formato file .amr (adaptive multirate) e la lunghezza massima del clip è 1 minuto.

## Chat

Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Chat**.

La funzione Chat (servizio di rete) consente di conversare con altre persone utilizzando messaggi istantanei e di partecipare a forum di discussione (gruppi chat) con argomenti specifici. Vari fornitori di servizi gestiscono server di chat ai quali è possibile accedere dopo avere eseguito la registrazione a un servizio chat. Le funzioni supportate variano in base al fornitore di servizi.

Se il servizio Chat non è supportato dal fornitore di servizi, è possibile che questa funzione non venga visualizzata nel menu del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla registrazione e sui costi dei servizi chat, rivolgersi al

fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità delle impostazioni chat, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

È possibile ricevere le impostazioni tramite un messaggio SMS speciale dal proprio fornitore del servizio chat. Altrimenti, immettere le impostazioni manualmente.

## Configurazione delle impostazioni della chat

Per configurare le impostazioni dell'applicazione Chat, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Impostazioni chat**. Ad esempio, è possibile impostare l'alias e i toni di avviso per il servizio di chat.

Per conversare con uno o più utenti della chat e per visualizzare e modificare l'elenco dei contatti chat, è necessario accedere al server di chat. Per aggiungere un utente chat al gruppo, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Server**. Per le impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore di servizi. Per impostare il server in modo che il dispositivo vi si colleghi automaticamente, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Server predefinito**.

Per impostare la modalità di connessione del dispositivo al server di chat, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tipo di accesso chat**. Per stabilire una connessione tra il proprio dispositivo e il server predefinito automaticamente, selezionare **Automatico**. Per automatizzare la connessione solamente dalla rete locale, selezionare **Aut. propria rete**. Per stabilire la connessione al server quando si avvia l'applicazione Chat, selezionare **All'avvio applicaz.**. Per connettersi manualmente al

server, selezionare **Manuale** e stabilire la connessione al server nella vista principale selezionando **Opzioni** > **Accedi**. Immettere ID utente e password, quando richiesto. Il nome utente, la password e le altre impostazioni necessarie per accedere al servizio vengono assegnati dal fornitore di servizi al momento della registrazione al servizio.

## Avvio di una conversazione

Aprire **Conversazioni**.

Per cercare gli utenti chat e i relativi ID, selezionare **Contatti chat** > **Opzioni** > **Nuovo contatto chat** > **Cerca**. È possibile effettuare la ricerca per **Nome utente**, **ID utente**, **Numero di telefono** e **Indirizzo e-mail**.

Per visualizzare una conversazione, selezionare un partecipante.

Per proseguire la conversazione, scrivere il messaggio e selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per tornare all'elenco delle conversazioni senza chiudere la conversazione, selezionare **Indietro**. Per chiudere la conversazione, selezionare **Opzioni** > **Chiudi conversaz.**

Per avviare una nuova conversazione, selezionare **Opzioni** > **Nuova conversaz.**. È possibile iniziare una nuova conversazione con un altro contatto mentre si sta partecipando ad una conversazione attiva. Tuttavia, non è possibile partecipare a due conversazioni attive con lo stesso contatto.

Per inserire un'immagine in un messaggio istantaneo, selezionare **Opzioni** > **Invia immagine**, quindi selezionare l'immagine che si desidera inviare.

Per salvare un partecipante alla conversazione nell'elenco dei contatti chat, selezionare **Opzioni** > **Agg. a Contatti chat**.

Per salvare una conversazione, nella vista della conversazione, selezionare **Opzioni** > **Registra chat**. La conversazione viene salvata come un file di testo che può essere aperto e visualizzato nell'applicazione Note.

## Gruppi chat

Aprire **Gruppi chat**. La funzione **Gruppi chat** è disponibile solamente se si è collegati ad un server di chat e se il server supporta i gruppi chat.

Per creare un gruppo chat, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo gruppo**.

Per partecipare a un gruppo chat o continuare una conversazione di gruppo, scorrere fino al gruppo e premere il tasto di scorrimento. Scrivere un messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per partecipare a un gruppo chat non in elenco, ma di cui si conosce l'ID gruppo, selezionare **Opzioni** > **Entra in nuovo gr..**

Per uscire da un gruppo chat, selezionare **Opzioni** > **Esci da gruppo chat**.

Per cercare i gruppi chat e i relativi ID, selezionare **Gruppi chat** > **Opzioni** > **Cerca**. È possibile effettuare la ricerca per **Nome gruppo**, **Argomento** e **Membri** (ID utente).

Per aggiungere un utente chat al gruppo, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi membro**. Selezionare un utente dall'elenco dei contatti chat oppure immettere l'ID del contatto.

Per rimuovere un membro dal gruppo chat, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Per assegnare ai membri di un gruppo i diritti di modifica del gruppo, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi editor**. Selezionare un utente dall'elenco dei contatti chat oppure immettere l'ID dell'utente. Gli utenti chat con i diritti di modifica possono modificare le impostazioni del gruppo e invitare altri utenti a entrare nel gruppo oppure escluderli dallo stesso.

Per rimuovere i diritti di modifica da un membro del gruppo, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Per impedire ad alcuni utenti della chat di partecipare al gruppo, selezionare **Opzioni** > **Agg. a elenco escl.**. Selezionare un utente dall'elenco dei contatti chat oppure immettere l'ID dell'utente.

Per consentire a un utente escluso di partecipare a un gruppo, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

## Blocco di utenti

Selezionare **Contatti chat** > **Opzioni** > **Opzioni di blocco** > **Visual. elenco bloccati**.

Per ricercare un utente chat bloccato, immettere le prime lettere del relativo nome. I nomi corrispondenti vengono visualizzati in un elenco.

Per consentire la ricezione di messaggi da un utente chat bloccato, selezionare **Opzioni** > **Sblocca**.

Per impedire la ricezione di messaggi da altri utenti della chat, selezionare **Opzioni** > **Blocca nuovi contatti**. Selezionare l'utente chat dall'elenco dei contatti chat o immettere l'ID utente.

# Impostazioni dell'applicazione chat

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Impostazioni chat**, quindi una delle seguenti impostazioni:

- **Usa soprannome** — Per modificare il nome identificativo dell'utente nei gruppi chat, selezionare **Sì**.
- **Mostra propria dispon.** — Specificare se rendere visibile il proprio stato online a tutti gli utenti della chat o solo ai propri contatti. Selezionare **A nessuno** per nascondere il proprio stato online.
- **Consenti messaggi da** — Scegliere se si desidera ricevere messaggi istantanei da tutti gli altri utenti chat, solo dai propri contatti chat o non riceverli affatto.
- **Consenti inviti da** — Scegliere se si desidera ricevere inviti ai gruppi chat da tutti gli utenti chat, solo dai propri contatti chat o non riceverli affatto.
- **Velocità flusso msgg.** — Per aumentare o ridurre la velocità di visualizzazione dei nuovi messaggi, scorrere verso sinistra o verso destra.
- **Ordina Contatti chat** — Scegliere se si desidera elencare i propri contatti chat in ordine alfabetico o in base allo stato online.
- **Ricarica presenti** — Per aggiornare lo stato online dei propri contatti chat automaticamente, selezionare **Automatica**.
- **Contatti offline** — Scegliere se i contatti chat con uno stato offline devono apparire nell'elenco dei contatti chat.
- **Colore propri messaggi** — Selezionare il colore dei messaggi istantanei inviati.
- **Colore msgg. ricevuti** — Selezionare il colore dei messaggi istantanei ricevuti.

- **Mostra info data/ora** — Selezionare **Sì** per visualizzare l'ora di invio o di ricezione di ciascun messaggio di una conversazione in chat.
- **Tono di avviso chat** — Selezionare il tono che viene emesso quando si riceve un nuovo messaggio istantaneo.

## Letture Flash

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Let. Flash**.

Con il lettore Flash, è possibile visualizzare, riprodurre e interagire con i file flash creati per dispositivi cellulari.

## Gestione dei file flash

Per ottimizzare l'utilizzo di lettore Flash, inserire una memory card nel dispositivo.

Per riprodurre un file flash, scorrere fino al file desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per inviare un file flash a dispositivi compatibili, selezionare **Opzioni** > **Invia**. La protezione dei diritti di copyright potrebbe impedire l'invio di alcuni file flash.

Per passare da un file flash salvato nella memoria del dispositivo o nella memory card ad un altro, scorrere fino alle schede corrispondenti.

Per modificare la qualità del file flash, selezionare **Opzioni** > **Qualità** durante la riproduzione del file flash. Se si seleziona **Alta**, la riproduzione di alcuni file flash potrebbe essere lenta e di cattiva qualità a causa delle impostazioni originali. Modificare l'impostazione relativa

alla qualità di tali file in **Normale** o **Bassa** per ottimizzare la riproduzione.

Per organizzare i file flash, selezionare **Opzioni** > **Organizza**.

## Radio

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio**.



La qualità di trasmissione della radio dipende dalla copertura della stazione radio in un'area specifica.

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, collegare al dispositivo un auricolare o un accessorio compatibile.

## Ascolto della radio



**Avvertenza:** Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per cercare una stazione, selezionare  o . Per impostare manualmente la frequenza, selezionare **Opzioni** > **Ricerca manuale**.

Per visualizzare le stazioni disponibili in base all'ubicazione, selezionare **Opzioni** > **Directory Stazioni** (servizio di rete).

Per salvare la stazione che si sta ascoltando nei preferiti, selezionare **Opzioni** > **Salva stazione**.

Per selezionare una stazione radio precedentemente salvata, selezionare  o .

Per regolare il volume, utilizzare i tasti di regolazione del volume.

Per passare dall'uso dell'auricolare all'ascolto della radio tramite altoparlante, selezionare **Opzioni** > **Attiva altoparlante**.

Per tornare in modalità standby e lasciare la radio FM attiva sullo sfondo, selezionare **Opzioni** > **Ripri. in background**.

## Visualizzazione del contenuto visivo

Per informazioni su come effettuare l'abbonamento al servizio, nonché sulla disponibilità e i costi corrispondenti, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per poter visualizzare i contenuti visivi è necessario aver definito un punto di accesso Internet in **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**.

1. Per visualizzare il contenuto visivo disponibile per una stazione sintonizzata, selezionare **Opzioni** > **Avvia servizio visivo**. Se l'ID di servizio dell'applicazione Visual Radio non è stato salvato per quella particolare stazione, immetterlo oppure selezionare **Recupera** per ricarlo nella directory delle stazioni (servizio di rete).
2. Nella directory delle stazioni, selezionare la zona più vicina a quella dove ci si trova. Se il dispositivo trova una stazione che corrisponde alla frequenza

sintonizzata, viene visualizzato il relativo ID di servizio.  
Per visualizzare il contenuto visivo, selezionare **OK**.

## Stazioni salvate

Per aprire l'elenco delle stazioni salvate, selezionare **Opzioni** > **Stazioni**.

Per ascoltare una stazione radio salvata, selezionare **Opzioni** > **Stazione** > **Ascolta**.

Per visualizzare il contenuto visivo disponibile per una stazione mediante il servizio Visual Radio, selezionare **Opzioni** > **Stazione** > **Avvia servizio visivo**.

Per modificare i dettagli relativi alla stazione, selezionare **Opzioni** > **Stazione** > **Modifica**.

## Impostazioni della radio

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Tono avvio** — Specificare se si desidera che venga emesso un tono all'avvio dell'applicazione.
- **Servizio avvio automat.** — Selezionare **Sì** se si desidera che il servizio Visual Radio si avvii automaticamente quando si seleziona una stazione salvata che supporta tale servizio.
- **Punto di accesso** — Selezionare il punto di accesso usato per la connessione dati. Per utilizzare l'applicazione come una normale radio FM, non è necessario disporre di un punto di accesso.
- **Area corrente** — Selezionare la zona in cui ci si trova al momento. Questa impostazione viene visualizzata all'avvio dell'applicazione se non c'è copertura di rete.

## Radio Internet

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio Internet**.

### Ascolto di stazioni tramite Radio Internet

Per ascoltare una stazione radio su Internet, selezionare una stazione nella relativa directory, ricercare le stazioni per nome tramite il servizio Nokia Internet Radio o selezionare **Opzioni** > **Aggiungi staz. manual.**. Una volta trovata stazione, selezionare **Ascolta**.

Per interrompere la riproduzione, premere il tasto di scorrimento. Per riprendere la riproduzione, premere di nuovo il tasto di scorrimento.

Per regolare il volume, usare i tasti di regolazione del volume.

Per visualizzare informazioni sulla stazione, selezionare **Opzioni** > **Informazioni stazione** (non disponibile se la stazione è stata salvata manualmente).

Se si sta ascoltando una stazione salvata nei preferiti, scorrere a sinistra e a destra per ascoltare la stazione precedente o successiva.



**Suggerimento:** È possibile anche scorrere i collegamenti alle stazioni radio utilizzando l'applicazione Web. I collegamenti compatibili vengono automaticamente aperti nell'applicazione Radio Internet.



## Ricerca stazioni

Per cercare le stazioni radio nel servizio Radio Internet di Nokia in base al loro nome, selezionare **Cerca**. Immettere il nome di una stazione o le prime lettere del nome da cercare nell'apposito campo e selezionare **Cerca**.

Per ascoltare la stazione, selezionare **Ascolta**.

Per salvare la stazione nei preferiti, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi a Favoriti**.

Per avviare un'altra ricerca, selezionare **Opzioni** > **Cerca di nuovo**.

## Salvataggio delle stazioni

Per visualizzare ed ascoltare le stazioni presenti nei preferiti, selezionare **Favoriti**.

Per aggiungere manualmente una stazione ai preferiti, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi staz. manual.** Immettere l'indirizzo Web della stazione ed il nome con cui la si vuole aggiungere ai preferiti.

Per aggiungere ai preferiti la stazione che si sta ascoltando, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi a Favoriti**.

Per visualizzare informazioni su una stazione, spostare una stazione in alto o in basso nell'elenco oppure eliminare una stazione dai preferiti, selezionare **Opzioni** > **Stazione** e l'opzione desiderata.

Per visualizzare solo stazioni il cui nome inizia con determinate lettere o numeri, iniziare ad immettere quelle lettere o quei numeri. Vengono visualizzate le stazioni corrispondenti al criterio di ricerca.

## Impostazioni Radio Internet

Per selezionare il punto di accesso predefinito per connettersi alla rete, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Punto accesso predefinito**. Selezionare **Chiedi sempre** se si desidera che il dispositivo richieda il punto di accesso ogni volta che si apre l'applicazione.

Per cambiare la velocità di connessione per connessioni dati a pacchetto GPRS, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Vel. in bit conness. GPRS**.

Per cambiare la velocità di connessione per connessioni dati a pacchetto 3G, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Vel. in bit connessione 3G**.

Per cambiare la velocità di connessione per connessioni dati a pacchetto UMTS, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Vel. in bit conness. Wi-Fi**.

La qualità della trasmissione radio dipende dalla velocità di connessione selezionata. Maggiore è la velocità, superiore sarà la qualità della trasmissione. Per evitare il buffering, usare la massima qualità solo con connessioni ad alta velocità.

## Push-to-talk

Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **PTT**.

Il servizio di rete push-to-talk (PTT) consente la comunicazione vocale diretta con la semplice pressione di un tasto. Con il servizio PTT, il proprio dispositivo può essere utilizzato come un walkie-talkie.

Con il servizio push-to-talk si può conversare con una persona o un gruppo di persone o connettersi ad un

canale. Un canale è simile ad una "chat room": è possibile chiamare il canale per verificare se qualcuno è in linea. La chiamata effettuata al canale non implica l'invio di alcuna notifica agli altri partecipanti; essi infatti si uniscono semplicemente al canale e iniziano a conversare gli uni con gli altri.

Nella comunicazione Push-to-talk, una persona parla e gli altri partecipanti ascoltano tramite l'altoparlante integrato. I partecipanti rispondono a turno. Poiché può parlare un solo partecipante per volta, la durata massima di un turno di conversazione è limitata. Per maggiori informazioni sui turni di conversazione nella rete in uso, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

## Impostazioni PTT

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi selezionare **Impostazioni utente** per impostare le proprie preferenze per la funzione PTT o **Impost. connessione** per modificare le impostazioni relative alla connessione. Per le impostazioni corrette, contattare il fornitore di servizi.



**Suggerimento:** È anche possibile ricevere le impostazioni tramite un messaggio dal fornitore del servizio PTT.

## Accesso al servizio PTT

Se si è attivata l'opzione **Avvio applicazione** in **Impostazioni utente**, PTT si collega automaticamente al servizio all'avvio. In caso contrario, è necessario collegarsi manualmente.

Per accedere manualmente al servizio PTT, selezionare **Opzioni** > **Attiva PTT**.

Non è possibile effettuare o ricevere chiamate PTT se l'opzione **Segnale di chiamata** nel dispositivo è impostata su **Bip x 1** o su **Silenzioso** oppure se vi è una chiamata telefonica in corso.

## Effettuazione di una chiamata PTT



**Avvertenza:** Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per effettuare una chiamata PTT, selezionare **Opzioni** > **Rubrica PTT**, selezionare uno o più nominativi dall'elenco, quindi premere il tasto Voce. Ricordarsi di tenere il dispositivo davanti a sé durante la chiamata in modo da vedere il display. Il display informa quando è il proprio turno per parlare. Parlare nel microfono e non coprire l'altoparlante con le mani. Tenere premuto il tasto voce per tutto il tempo che si parla. Una volta finito di parlare, rilasciare il tasto.

Per terminare la chiamata PTT, premere il tasto di fine chiamata.

Quando viene ricevuta una chiamata push-to-talk (PTT), premere il tasto di chiamata per rispondere alla chiamata oppure il tasto di fine chiamata per rifiutarla.

## Chiamate PTT create

Selezionare **Opzioni** > **Registro PTT** > **Chiam. create**, quindi selezionare una chiamata.

Per effettuare una chiamata PTT verso un nominativo, selezionare **Opzioni** > **Chiamata 1 a 1**.

Per inviare una richiesta di richiamata a un nominativo, selezionare **Opzioni** > **Invia richiesta richiam..**

Per creare un nominativo, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi a Rubrica**.

## Gestione della Rubrica PTT

Per visualizzare, aggiungere, modificare, eliminare o chiamare nominativi della rubrica, selezionare **Opzioni** > **Rubrica PTT**. Viene visualizzato l'elenco dei nominativi della Rubrica con informazioni sul relativo stato di accesso.

Per chiamare il nominativo selezionato, selezionare **Opzioni** > **Chiamata 1 a 1**.

Per effettuare una chiamata di gruppo, selezionare più nominativi, quindi selezionare **Opzioni** > **Esegui ch. gruppo PTT**.

Per inviare al nominativo della rubrica una richiesta di richiamata, selezionare **Opzioni** > **Invia richiesta richiam..**

Per rispondere a una richiesta di richiamata, selezionare **Visualiz.** per aprire la richiesta di richiamata. Per effettuare una chiamata PTT al mittente, premere il tasto Voce.

## Creazione di un canale PTT

Per creare un canale, selezionare **Opzioni** > **Nuovo canale** > **Crea nuovo**.

Per collegarsi a un canale, selezionare il canale in cui si desidera parlare e premere il tasto voce.

Per invitare un utente in un canale, selezionare **Opzioni** > **Invia invito**.

Per visualizzare gli utenti di un canale al momento attivi, selezionare **Opzioni** > **Membri attivi**.

Quando si accede al servizio PTT, questo si connette automaticamente ai canali che erano attivi l'ultima volta che l'applicazione è stata chiusa.

## Chiusura del servizio PTT

Per chiudere il servizio PTT, selezionare **Opzioni** > **Esci**. Selezionare **Sì** per scollegarsi e chiudere il servizio. Selezionare **No** se si desidera che l'applicazione resti attiva in background.

## Informazioni sui segnali satellitari e GPS

Il sistema di posizionamento globale (GPS, Global Positioning System) è un sistema di navigazione radio mondiale costituito da 24 satelliti e dalle stazioni terrestri ad essi collegate che consentono di gestire l'attività dei satelliti. Per utilizzare il sistema GPS, è necessario disporre di un ricevitore GPS compatibile. Utilizzare la tecnologia Bluetooth per collegarsi al ricevitore GPS. Per utilizzare un ricevitore GPS compatibile con la tecnologia Bluetooth, selezionare **Connettiv.** > **Bluetooth**.

Un terminale GPS riceve segnali radio a bassa frequenza dai satelliti e misura il tempo impiegato dai segnali per

raggiungere la propria antenna. In questo modo, il ricevitore GPS è in grado di calcolare la sua posizione con una precisione che può essere in difetto di qualche metro.

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse in gradi e gradi decimali utilizzando il sistema di riferimento internazionale WGS-84.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Il modulo GPS deve essere utilizzato esclusivamente all'aperto per consentire la ricezione dei segnali GPS.

Qualunque sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Per attivare o disattivare i diversi metodi di ricerca della posizione, ad esempio GPS Bluetooth, selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz. > Generale > Ricerca posiz. > Metodi ricerca posiz..**

## Informazioni sui segnali satellitari

Se il dispositivo non riesce a trovare il segnale satellitare, considerare quanto segue:

- Se ci si trova in un interno, uscire all'aperto per ricevere un segnale migliore.
- Se ci si trova all'esterno, spostarsi in uno spazio ancora più aperto.
- Se le condizioni del tempo non sono buone, la potenza del segnale potrebbe risentirne.
- Stabilire una connessione GPS può richiedere da un paio di secondi a diversi minuti

## Stato satellite

Per controllare quanti satelliti ha rilevato il dispositivo e se il dispositivo sta ricevendo il segnale satellitare, selezionare **Menu > Strumenti > Dati GPS > Posizione > Opzioni > Stato satellite**. Se il dispositivo ha rilevato dei satelliti, nella vista con le informazioni sui satelliti viene visualizzata una barra per ciascun satellite. Più lunga è la barra, più forte è il segnale satellitare. Quando il dispositivo ha ricevuto dati sufficienti dal segnale satellitare per calcolare le coordinate della propria posizione, la barra diventa nera.

Inizialmente, il dispositivo deve ricevere i segnali da almeno quattro satelliti per essere in grado di calcolare le coordinate del punto in cui ci si trova. Dopo che è stato effettuato il calcolo iniziale, sarà possibile continuare a calcolare le coordinate della posizione con tre satelliti. Tuttavia, la precisione è in genere maggiore quando si trovano più satelliti.

# Impostazioni della ricerca della posizione

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Ricerca posiz.**

Per utilizzare un metodo di ricerca della posizione specifico per individuare la posizione del dispositivo, selezionare **Metodi ricerca posiz.**

Per selezionare un server per la ricerca della posizione, selezionare **Server ricerca posizione.**

## Mappe

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Mappe.**

Con Mappe è possibile vedere sulla mappa la posizione in cui ci si trova, visionare le mappe di diverse città e paesi, cercare indirizzi e luoghi di interesse, scegliere i percorsi per spostarsi da un luogo ad un altro e salvare le informazioni sulle località ed inviarle ad altri dispositivi compatibili. È inoltre possibile acquistare le licenze per servizi extra, quali guide, informazioni sul traffico e servizi di navigazione con istruzioni vocali. Questi servizi non sono disponibili in tutti i paesi/regioni.

Quando ci si sposta in un'area non presente nelle mappe già scaricate sul dispositivo, una mappa dell'area viene scaricata automaticamente tramite Internet. Alcune mappe potrebbero essere disponibili sul dispositivo o nella memory card. È anche possibile utilizzare il software Nokia Map Loader PC per scaricare le mappe. Per installare

Nokia Map Loader su un PC compatibile, visitare il sito [www.maps.nokia.com](http://www.maps.nokia.com).

Il download delle mappe potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

La prima volta che si usa Mappe, potrebbe essere necessario selezionare un punto di accesso WLAN o cellulare per il download delle mappe. Per cambiare successivamente il punto di accesso, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Internet** > **Punto di accesso predef.**

## Informazioni su Mappe

Per connettersi automaticamente a Internet quando si avvia l'applicazione Mappe, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Internet** > **Vai in linea all'avvio** > **Sempre attiva.**

Per evitare il download automatico delle mappe, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Internet** > **Vai in linea all'avvio** > **Mai.**

Per impostare il dispositivo affinché richieda l'autorizzazione prima di connettersi ad Internet, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Internet** > **Vai in linea all'avvio** > **Chiedi sempre.**

Per essere informati quando il dispositivo si registra su una rete diversa da quella locale, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Internet** > **Avviso roaming** > **Attivo** (compare solo quando si è in linea). Per i dettagli e i costi del roaming, rivolgersi al fornitore di servizi.



**Suggerimento:** Per evitare i costi legati al trasferimento dei dati, è anche possibile utilizzare Mappe senza una connessione Internet, visionando le mappe salvate sul dispositivo o nella memory card.


Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di imprecisione e incompletezza. Si consiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

## Navigazione su una mappa

La disponibilità di mappe varia in base al paese e alla regione.

Quando si apre Mappe, viene visualizzata la capitale del paese in cui ci si trova o il luogo salvato nel corso dell'ultima sessione. Se necessario, viene scaricata la mappa del luogo.

Per ingrandire la posizione GPS o l'ultimo luogo conosciuto, premere **O**.

Quando la connessione GPS è attiva,  visualizza la posizione corrente sulla mappa.


Per spostarsi sulla mappa, utilizzare il tasto di scorrimento per scorrere verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra. Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

Per ingrandire o rimpicciolire un punto sulla mappa, premere **\*** e **#**.


Quando ci si sposta sulla mappa visualizzata sul display, viene automaticamente scaricata una nuova mappa se l'area su cui ci si è spostati non è presente nelle mappe già

scaricate. Queste mappe sono gratuite, ma il loro download potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati. Le mappe vengono automaticamente salvate nella memoria del dispositivo o su una memory card compatibile (se inserita).

## Indicatori visualizzati

L'indicatore GPS  nell'angolo in basso a destra del display mostra la disponibilità e la potenza del segnale satellitare. Una barra corrisponde ad un satellite. Quando il dispositivo cerca di trovare un satellite, la barra è gialla. Quando il dispositivo riceve dal satellite dati sufficienti per stabilire una connessione GPS, la barra diventa verde. Tanto maggiore è il numero di barre verdi, tanto più forte è la connessione GPS.

Inizialmente, il dispositivo deve ricevere i segnali da almeno quattro satelliti per calcolare le coordinate del punto in cui ci si trova. Dopo il calcolo iniziale, potrebbero essere sufficienti i segnali da tre satelliti.

L'indicatore del trasferimento dati  **21.5 kb** mostra la connessione Internet utilizzata e la quantità di dati trasferiti dall'avvio dell'applicazione.

## Ricerca delle località

Per trovare una località nella città o nell'area visualizzata sulla mappa, immettere l'indirizzo completo o parziale della località nel campo di ricerca e premere il tasto di scorrimento. Per trovare una località in un'altra città, immettere la città e l'indirizzo completo o parziale (come,

ad esempio, **Roma Via Nazionale**) e premere il tasto di scorrimento.

Per trovare un indirizzo specifico o un indirizzo in un altro paese, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Cerca** > **Indirizzi**. **Paese/Area \*** e **Città o CAP** sono obbligatori.



**Suggerimento:** Per cercare una località in un altro paese usando il campo di ricerca, immettere anche il nome del paese nel campo di ricerca: **Parigi Francia**.

Per importare un indirizzo dalla Rubrica, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Cerca** > **Indirizzi** > **Opzioni** > **Contatta**.

I risultati della ricerca sono raggruppati per categorie. Per limitare la ricerca ad una sola categoria, selezionare **Opzioni** > **Cerca**.

Se si cerca una località senza una connessione Internet, i risultati della ricerca sono limitati entro un raggio di 50 km.

## Scelta di un percorso

Per scegliere un percorso, selezionare il punto iniziale sulla mappa o ricercare una località, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Aggiungi** > **A itinerario**.

Per definire la destinazione e aggiungere altre località al percorso, ricercare la località e selezionare **Opzioni** > **Aggiungi punto itinerario**.

Per visualizzare il percorso sulla mappa, selezionare **Opzioni** > **Mostra itinerario**.

Per raggiungere una destinazione in macchina o a piedi, se si dispone di una licenza per questi servizi extra, selezionare **Opzioni** > **Inizia a guidare** o **Inizia a camminare**.

Per salvare il percorso, selezionare **Opzioni** > **Salva itinerario**.

## Percorsi a piedi

I percorsi a piedi ignorano tutte le limitazioni imposte agli autoveicoli (come, ad esempio, strade a senso unico e divieti di cambio direzione) e includono anche aree quali zone pedonali e parchi. Inoltre, danno la priorità alle strade meno trafficate e ignorano autostrade e altre strade dove la presenza di pedoni non è permessa o risulterebbe pericolosa.

Il percorso viene disegnato sulla mappa e una freccia indica la direzione da seguire. I puntini mostrano in che direzione ci si sta muovendo.

La lunghezza di un percorso a piedi non supera i 50 km per una velocità massima di 30 km/h. Se si supera tale limite di velocità, la navigazione viene interrotta fino a quando la velocità non torna entro il limite.

Per la navigazione a piedi non sono disponibili le istruzioni vocali.

Per acquistare una licenza per la navigazione a piedi, selezionare **Opzioni** > **Varie** > **Cammina**. La licenza dipende dalla regione in cui ci si trova e può essere utilizzata solo nell'area selezionata. È possibile acquistare la licenza tramite carta di credito o addebitandone il costo sul credito telefonico, se questo servizio è supportato dal fornitore di servizi.



**Suggerimento:** Per provare la funzione di navigazione guidata per tre giorni con una licenza gratuita, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Cammina qui**. Maps verifica se per il dispositivo è disponibile una licenza gratuita. Per attivare la licenza, selezionare **OK**. La licenza può essere utilizzata una sola volta.

Per avviare la navigazione, selezionare una posizione e **Opzioni** > **Cammina qui**.

Per individuare un percorso alternativo, selezionare **Opzioni** > **Itinerario alternativo**.

Per interrompere la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Interrompi navigazione**.

## Navigazione guidata

Per acquistare una licenza per la navigazione guidata, in macchina o a piedi, selezionare **Opzioni** > **Varie** > **In auto e a piedi**. La licenza dipende dalla regione in cui ci si trova e può essere utilizzata solo nell'area selezionata.



**Suggerimento:** Per provare la funzione di navigazione guidata per tre giorni con una licenza gratuita, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Vai qui**. Mappe verifica se per il dispositivo è disponibile una licenza gratuita. Per attivare la licenza, selezionare **OK**. La licenza può essere utilizzata una sola volta.

Per iniziare la navigazione in macchina, selezionare una posizione, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Vai qui**. La prima volta che si utilizza la navigazione in macchina, viene richiesto di selezionare la lingua per le istruzioni vocali e di scaricare i relativi file. Per modificare

la lingua in un momento successivo, selezionare, nella vista principale, **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Guida vocale**. Le istruzioni vocali non sono disponibili per la navigazione a piedi.

Per passare da una vista ad un'altra durante la navigazione, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Vista manovre**, **Vista dall'alto** o **Vista freccia**.

Per individuare un percorso alternativo, selezionare **Opzioni** > **Itin. diverso**.

Per ripetere le istruzioni vocali, selezionare **Opzioni** > **Ripeti**.

Per interrompere la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Interrompi navigazione**.

## Informazioni sul traffico

È disponibile un servizio che fornisce in tempo reale informazioni sul traffico utili per il viaggio. Si tratta di un servizio extra che è possibile acquistare e scaricare sul dispositivo, se disponibile nel proprio paese o regione.

Per acquistare una licenza per il servizio che fornisce informazioni sul traffico, selezionare **Opzioni** > **Varie** > **Info traffico**.

Per visualizzare le informazioni sul traffico, selezionare **Opzioni** > **Info traffico**. I dati sul traffico appaiono come triangoli e linee sulla mappa.

Per visualizzare i dettagli relativi ad un particolare evento, inclusi possibili percorsi alternativi, selezionare l'evento e **Opzioni** > **Apri**.



Per aggiornare le informazioni sul traffico, selezionare **Aggiorna info traffico**.

## Guide

Le guide forniscono informazioni su luoghi di interesse, ristoranti, alberghi, ecc. Alcune guide contengono anche video e clip audio. È necessario acquistare e scaricare le guide per poterle utilizzare.

Il download delle guide potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Per acquistare e scaricare le guide o per visualizzare le guide scaricate, selezionare **Opzioni** > **Varie** > **Guide**.

Per visualizzare il contenuto delle categorie delle guide, selezionare una categoria e premere il tasto di scorrimento. Se sono presenti sottocategorie, selezionare una sottocategoria e premere di nuovo il tasto di scorrimento.

Per scaricare una nuova guida sul dispositivo, scorrere fino alla guida desiderata e selezionare **Sì**. È possibile acquistare le guide tramite carta di credito o addebitandone il costo sul credito telefonico, se questo servizio è supportato dal fornitore di servizi.

## Dati GPS

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Dati GPS**.

Con i dati GPS, è possibile visualizzare le informazioni sulla posizione corrente, ricercare il percorso verso la destinazione desiderata e calcolare la distanza.

Selezionare **Navigazione** per visualizzare le informazioni di navigazione sulla destinazione desiderata, **Posizione** per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente o **Dis. viag.** per visualizzare le informazioni sul viaggio, ad esempio la distanza e la durata, e le velocità media e massima.

L'applicazione deve ricevere le informazioni sulla posizione da almeno tre satelliti per poter essere utilizzata come ausilio durante il viaggio.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

## Uso dei dati GPS

Per verificare la potenza del segnale proveniente dai satelliti che forniscono le informazioni relative alla posizione necessarie per la navigazione, aprire una delle tre viste e selezionare **Opzioni** > **Stato satellite**.

Per impostare un punto di riferimento o un luogo come destinazione del viaggio, selezionare **Navigazione** > **Opzioni** > **Imposta destinaz.** È inoltre possibile specificare le coordinate relative a latitudine e la longitudine della destinazione.

Per eliminare la destinazione impostata per il viaggio, selezionare **Navigazione** > **Opzioni** > **Interrompi navigaz.**

Per salvare la posizione corrente come punto di riferimento, selezionare **Navigazione** o **Posizione** e **Opzioni** > **Salva posizione**.

Per attivare la funzione di misurazione del viaggio, selezionare **Distanz. viaggio** > **Opzioni** > **Avvia**. Per interrompere la funzione di misurazione del viaggio, selezionare **Opzioni** > **Stop**.

Per ripristinare tutti i campi e riavviare la misurazione del viaggio, selezionare **Distanz. viaggio** > **Opzioni** > **Riavvia**.

Per cambiare il sistema di misurazione in uso, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Sistema di misura** > **Metrico** o **Imperiale**.

Per immettere la calibrazione dell'altitudine e correggere il valore di altitudine ricevuto dai satelliti, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Calibraz. altitudine**.

## Punti di riferimento

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Punti riferim..**

I punti di riferimento sono coordinate relative a posizioni geografiche che è possibile salvare nel dispositivo per essere utilizzate in un secondo momento, durante l'uso di servizi basati sulla posizione. È possibile creare dei punti di riferimento utilizzando un accessorio GPS Bluetooth o la rete (servizio di rete).

### Creaz. punto rifer.

Per creare un punto di riferimento, selezionare **Opzioni** > **Nuovo p.to riferim..** Per selezionare **Posizione**

**corrente** per effettuare una richiesta alla rete circa le coordinate di latitudine e longitudine della posizione corrente, **Usa carta** per selezionare la posizione da una mappa oppure **Inserisci manualmen.** per completare le informazioni necessarie sulla posizione, ad esempio nome, categoria, indirizzo, latitudine, longitudine e altitudine.

Per visualizzare il punto di riferimento sulla mappa, selezionare **Opzioni** > **Mostra sulla carta**.

## Modifica dei punti di riferimento

Per modificare un punto di riferimento, selezionare **Opzioni** > **Modifica** > **Opzioni** e una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona categorie** — Per assegnare il punto di riferimento a un gruppo di punti di riferimento simili. Selezionare una categoria per modificare le informazioni sul punto di riferimento, ad esempio nome, categoria, indirizzo, latitudine, longitudine e altitudine.
- **Recupera pos. corrente** — Per richiedere e inserire automaticamente le coordinate geografiche di latitudine e longitudine per creare un punto di riferimento a partire dalla posizione corrente.
- **Elimina** — Per eliminare il punto di riferimento.
- **Icona p.to riferim.** — Per modificare l'icona del punto di riferimento.
- **Mostra sulla carta** — Per visualizzare il punto di riferimento sulla mappa.
- **Invia** — Per inviare il punto di riferimento a dispositivi compatibili.

- **Opzioni di modifica** — Per modificare i numeri di telefono e gli indirizzi URL assegnati al punto di riferimento.
- **Lingua scrittura** — Cambia la lingua di scrittura.

## Categorie punti rifer.

È possibile visualizzare le categorie di punti di riferimento in due diverse viste: vista delle categorie che contengono già dei punti di riferimento e vista di tutte le categorie presenti nel dispositivo.

Per visualizzare i punti di riferimento contenuti in una categoria, scorrere fino alla categoria desiderata e premere il tasto di scorrimento.

Per creare una nuova categoria, selezionare **Opzioni** > **Modifica categorie** > **Opzioni** > **Nuova categoria**.

Per spostare un punto di riferimento da una categoria ad un'altra, aprire la scheda dei punti di riferimento, selezionare il punto desiderato e **Opzioni** > **Aggiungi a categ..** Selezionare la categoria precedente per eliminare il punto di riferimento accanto ad essa. Selezionare la categoria o le categorie a cui si desidera aggiungere il punto di riferimento. Selezionare **Accetta**.

## Ricezione di punti di riferimento

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Aprire il messaggio contenente un punto di riferimento ricevuto da un altro dispositivo. Scorrere fino al punto di riferimento e premere il tasto di scorrimento.

Per salvare il punto di riferimento nel dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Salva**.

Per inoltrare il punto di riferimento a dispositivi compatibili, selezionare **Opzioni** > **Invia**.


Per visualizzare il punto di riferimento ricevuto sulla mappa, selezionare **Opzioni** > **Mostra sulla carta**.

Per reperire indicazioni su come accedere al punto di riferimento ricevuto, selezionare **Opzioni** > **Mostra itinerario**.

# Connettività

Il dispositivo offre varie opzioni per stabilire la connessione a Internet, a una rete intranet aziendale, a un altro dispositivo o a un computer.

## Download rapido

La tecnologia HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), anche denominata tecnologia 3.5G e indicata con **3.5G**, è un servizio di rete nell'ambito delle reti UMTS che consente di scaricare i dati a una velocità elevata. Quando nel dispositivo è attivato il supporto HSDPA e il dispositivo è connesso a una rete UMTS che supporta questa tecnologia, il download di dati, quali messaggi, e-mail e pagine Web, attraverso la rete cellulare potrebbe risultare più veloce. Una connessione HSDPA attiva è indicata dall'icona . L'icona può variare a seconda delle regioni.

Per attivare o disattivare il supporto HSDPA, selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz. > Connessione > Dati a pacchetto > HSPA**. Alcune reti cellulari non consentono di ricevere chiamate vocali se il supporto HSDPA è attivo; in questo caso, è necessario disattivare il supporto HSDPA per ricevere le chiamate. Per i dettagli, rivolgersi all'operatore di rete.

Per la disponibilità e la sottoscrizione di servizi di connessioni dati, rivolgersi al fornitore di servizi.

La tecnologia HSDPA influisce solo sulla velocità del download; non interessa invece l'invio di dati, ad esempio messaggi ed e-mail, alla rete.

## Nokia PC Suite

È possibile installare Nokia PC Suite dal CD-ROM o dal Web. Nokia PC Suite può essere utilizzato con Windows 2000, Windows XP e Windows Vista. Con Nokia PC Suite, è possibile eseguire backup, sincronizzare il dispositivo con un computer compatibile, effettuare lo spostamento di file tra il dispositivo e un computer compatibile o utilizzare il dispositivo come modem.

Per ulteriori informazioni su Nokia PC Suite, consultare la Guida di Nokia PC Suite.

## Cavo dati

Per non danneggiare la memory card, non rimuovere il cavo dati mentre è in corso un trasferimento dati.

### Trasferimento dei dati tra il dispositivo e il PC

1. Inserire una memory card nel dispositivo e collegare il dispositivo a un PC compatibile mediante il cavo dati USB.

- Quando il dispositivo chiede quale modalità utilizzare, selezionare **Archivio di massa**. In questa modalità, il dispositivo viene visualizzato sul computer come unità removibile.
- Terminare la connessione dal computer (ad esempio, tramite la procedura di rimozione guidata di hardware in Windows) per evitare di danneggiare la memory card.

Per utilizzare Nokia PC Suite con il dispositivo, installare Nokia PC Suite sul PC, collegare il cavo dati e selezionare **PC Suite**.

Per utilizzare il dispositivo per connettere il PC al Web, collegare il cavo dati e selezionare **Connetti PC al Web**.

Per eseguire la sincronizzazione dei file musicali nel dispositivo con Nokia Music Player, installare il software Nokia Music Player sul PC, collegare il cavo dati e selezionare **Trasferimento mult.**

Per cambiare la modalità USB utilizzata di solito con il cavo dati, selezionare **Menu > Connettiv. > USB > Modalità USB**, quindi l'opzione desiderata.

Per impostare il dispositivo in modo che richieda quale modalità impostare ogni volta che si collega il cavo dati USB al dispositivo, selezionare **Menu > Connettiv. > USB > Richiesta alla conn. > Sì**.

## Infrarossi

Non puntare il raggio a infrarossi negli occhi e inoltre evitare che interferisca con altri dispositivi a infrarossi. Questo dispositivo è un prodotto laser di Classe 1.

È possibile utilizzare la connessione a infrarossi per connettere due dispositivi ed effettuare il trasferimento di dati tra gli stessi. La funzione a infrarossi consente di trasferire a un dispositivo compatibile dati quali, ad esempio, biglietti da visita, note di agenda e file multimediali.

- Assicurarsi che le porte a infrarossi dei dispositivi si trovino l'una di fronte all'altra. La posizione dei dispositivi è più importante dell'angolazione o della distanza.
- Selezionare **Menu > Connettiv. > Infrarossi** per attivare gli infrarossi sul dispositivo.
- Attivare gli infrarossi sull'altro dispositivo e attendere alcuni secondi prima che la connessione sia stabilita.
- Cercare il file desiderato in un'applicazione o in Gestione file e selezionare **Opzioni > Invia > Via infrarossi**.

Se il trasferimento dei dati non inizia entro 1 minuto dall'attivazione della porta a infrarossi, la connessione viene annullata e sarà necessario avviarla di nuovo.

Tutti gli oggetti ricevuti attraverso la connessione a infrarossi vengono memorizzati nella cartella Ricevuti in Messaggi.

Se i dispositivi vengono allontanati l'uno dall'altro, la connessione si interrompe, tuttavia il raggio a infrarossi rimane attivo sul dispositivo fino a quando non viene disattivato.

## Bluetooth

Selezionare **Menu > Connettiv. > Bluetooth**.

## Informazioni sulla funzione Bluetooth

La tecnologia Bluetooth consente di stabilire connessioni senza fili tra dispositivi elettronici che si trovano entro un raggio di 10 metri. La connessione Bluetooth può essere utilizzata per inviare immagini, video, SMS, biglietti da visita, note d'agenda o per connettersi senza fili a dispositivi che usano la tecnologia Bluetooth.

Dal momento che i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti uno di fronte all'altro. È sufficiente che i due dispositivi si trovino in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro, anche se la connessione potrebbe essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

È possibile attivare più connessioni Bluetooth contemporaneamente. Ad esempio, se il dispositivo è connesso a un auricolare, è anche possibile trasferire file a un altro dispositivo compatibile.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

## Invio e ricezione di dati con Bluetooth

1. Quando si attiva la funzione Bluetooth per la prima volta, viene chiesto di assegnare un nome al proprio dispositivo. Assegnare al dispositivo un nome univoco in modo che sia semplice riconoscerlo se vi sono più dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

2. Selezionare **Bluetooth** > **Attivato**.
3. Selezionare **Visibilità telefono** > **Visibile a tutti** o **Definisci periodo**. Se si seleziona **Definisci periodo**, è necessario definire l'intervallo di tempo durante il quale il dispositivo è visibile per gli altri. Il dispositivo e il nome immesso sono ora visibili per gli altri utenti con dispositivi che usano la tecnologia Bluetooth.
4. Aprire l'applicazione dove è memorizzato l'oggetto che si desidera inviare.
5. Selezionare l'oggetto, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via Bluetooth**. Il dispositivo cerca con la tecnologia Bluetooth gli altri dispositivi che si trovano nel raggio consentito e li elenca.



**Suggerimento:** Se sono stati già inviati dati con la tecnologia Bluetooth in precedenza, viene visualizzato un elenco dei precedenti risultati della ricerca. Per cercare più dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi**.

6. Selezionare il dispositivo a cui si desidera connettersi. Se l'altro dispositivo richiede l'associazione prima di poter trasmettere i dati, viene richiesto di immettere un codice d'accesso.

Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato **Invio di dati in corso**.

Nella cartella Inviati dell'applicazione Messaggi non vengono memorizzati i messaggi inviati mediante la connessione Bluetooth.

Per ricevere i dati tramite Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Attivato** e **Visibilità telefono** > **Visibile a tutti** per ricevere i dati da un dispositivo non associato o **Nascosto** per ricevere i dati solo da un dispositivo associato. Quando si ricevono dati mediante la

connessione Bluetooth, viene emesso un segnale acustico e viene richiesto se si desidera accettare il messaggio. Se si accetta, il messaggio viene posizionato nella cartella Ricevuti dell'applicazione Messaggi.



**Suggerimento:** È possibile accedere ai file nel dispositivo o sulla memory card mediante un accessorio compatibile che supporta il servizio File Transfer Profile Client (ad esempio, un computer portatile).

La connessione Bluetooth viene disconnessa automaticamente al termine dell'invio o della ricezione di dati. Solo Nokia PC Suite e alcuni accessori quali gli auricolari, mantengono la connessione anche quando non vengono effettivamente utilizzati.

## Associazione dei dispositivi

Aprire la scheda Dispositivi associati.

Prima di effettuare l'associazione, creare il proprio codice d'accesso (da 1 a 16 cifre), quindi concordare con l'utente dell'altro dispositivo l'uso dello stesso codice. I dispositivi senza interfaccia utente hanno un codice d'accesso fisso. Il codice d'accesso è necessario solo quando si connettono i dispositivi per la prima volta. Al termine dell'associazione, è possibile autorizzare la connessione. L'associazione dei dispositivi e la relativa autorizzazione consentono di semplificare e velocizzare la connessione, in quanto non è necessario accettare la connessione tra dispositivi associati ogni volta che si stabilisce una connessione.

Il codice d'accesso per l'accesso in remoto alla carta SIM deve essere di 16 cifre.

1. Selezionare **Opzioni** > **Nuovo disp. assoc.**. Il dispositivo inizia a cercare i dispositivi Bluetooth all'interno del raggio consentito. Se sono stati già inviati dati con la tecnologia Bluetooth in precedenza, viene visualizzato un elenco dei precedenti risultati della ricerca. Per cercare più dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi**.
2. Selezionare il dispositivo con cui si desidera effettuare l'associazione e immettere il codice d'accesso. Lo stesso codice d'accesso deve essere immesso anche nell'altro dispositivo.
3. Selezionare **Sì** per stabilire automaticamente la connessione tra i due dispositivi o **No** per confermare manualmente la connessione ogni volta che si effettua un tentativo di connessione. Una volta completata l'associazione, il dispositivo viene salvato nella pagina dei dispositivi associati.

Per assegnare un alias al dispositivo associato, selezionare **Opzioni** > **Asseg. nome breve**. L'alias viene visualizzato solo sul proprio dispositivo.

Per eliminare un'associazione, selezionare il dispositivo di cui si desidera eliminare l'associazione, quindi **Opzioni** > **Elimina**. Per eliminare tutte le associazioni, selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**. Se si è connessi a un dispositivo e si annulla l'associazione a quel dispositivo, l'associazione viene rimossa immediatamente e la connessione viene terminata.

Per consentire a un dispositivo associato di connettersi automaticamente al proprio dispositivo, selezionare **Autorizzato**. Le connessioni tra i due dispositivi possono essere stabilite automaticamente. Non è necessaria alcuna accettazione o autorizzazione. Usare questa impostazione per i propri dispositivi, quali un auricolare o

computer compatibile o i dispositivi appartenenti a un utente ritenuto affidabile. Se si desidera accettare le richieste di connessione dagli altri dispositivi singolarmente volta per volta, selezionare **Non autorizzato**.

Per usare un accessorio audio Bluetooth come un vivavoce o auricolare Bluetooth, è necessario associare il proprio dispositivo con l'accessorio. Vedere il manuale d'uso dell'accessorio per il codice d'accesso e altre istruzioni. Per connettersi all'accessorio audio, accendere l'accessorio. Alcuni accessori audio si connettono automaticamente al dispositivo. In caso contrario, aprire la scheda Dispositivi associati, scorrere fino all'accessorio e selezionare **Opzioni** > **Connetti a dispos. audio**.

## Suggerimenti sulla sicurezza

Quando non si usa la connessione Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Disattivato** o **Visibilità telefono** > **Nascosto**.

Non effettuare l'associazione con dispositivi sconosciuti.

## Profilo di accesso SIM

Grazie al profilo di accesso SIM, è possibile accedere alla carta SIM del dispositivo da un kit veicolare compatibile. In tal modo, non occorre disporre di una carta SIM separata per accedere ai relativi dati e stabilire la connessione alla rete GSM.

Per utilizzare il profilo di accesso SIM, sono necessari:

- Un kit veicolare che supporti la tecnologia senza fili Bluetooth

- Una carta SIM valida nel proprio dispositivo

Quando il dispositivo senza fili è in modalità SIM remota, si possono fare e ricevere chiamate solo usando un accessorio collegato compatibile, come, ad esempio, un kit veicolare. In questa modalità, il dispositivo non effettuerà alcuna chiamata, con l'eccezione dei numeri di emergenza programmati nel dispositivo. Per effettuare chiamate dal dispositivo, occorre prima uscire dalla modalità SIM remota. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire prima il codice di sblocco per sbloccarlo.

Per ulteriori informazioni sui kit veicolari e la relativa compatibilità con il proprio dispositivo, visitare il sito Web di Nokia e consultare il manuale d'uso del kit veicolare utilizzato.

### Uso del profilo di accesso SIM

1. Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Bluetooth** > **Modalità SIM remota** > **Attiva**.
2. Attivare la funzione Bluetooth nel kit veicolare.
3. Utilizzare il kit veicolare per avviare una ricerca dei dispositivi compatibili. Per le istruzioni, consultare il manuale d'uso del kit veicolare utilizzato.
4. Selezionare il proprio dispositivo dall'elenco dei dispositivi compatibili.
5. Per associare i dispositivi, immettere nel proprio dispositivo il codice di accesso Bluetooth visualizzato sul display del kit veicolare.



**Suggerimento:** se è già stato effettuato l'accesso alla carta SIM mediante il kit veicolare utilizzando il modo utente attivo, il kit ricerca automaticamente il dispositivo in cui è installata la carta SIM. Se viene individuato il dispositivo ed è attivata



l'autorizzazione automatica, il kit veicolare stabilisce automaticamente la connessione alla rete GSM all'accensione del motore.

Una volta attivato il profilo di accesso SIM remoto, è possibile utilizzare le applicazioni del dispositivo che non necessitano dei servizi di rete o SIM.

Per stabilire una connessione tra il dispositivo e il kit veicolare senza la necessità di alcuna accettazione o autorizzazione, selezionare **Menu > Connettiv.** > **Bluetooth**, quindi aprire la scheda Dispositivi associati. Scorrere fino al kit veicolare, premere il tasto di spostamento e immettere il codice di accesso Bluetooth. Quando il dispositivo richiede di stabilire automaticamente la connessione, selezionare **Sì**. Se viene selezionato **No**, le richieste di connessione provenienti dal presente kit veicolare dovranno essere accettate separatamente ogni volta.

Per terminare la connessione di accesso SIM remoto dal dispositivo, selezionare **Menu > Connettiv.** > **Bluetooth > Modalità SIM remota > Disattiva**.

## LAN senza fili

In alcuni paesi, come in Francia, esistono delle limitazioni all'uso della LAN senza fili. Per informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

Questo dispositivo può rilevare e connettersi ad una rete LAN senza fili (WLAN). Per utilizzare la rete LAN senza fili, è necessario che una rete sia disponibile e che il dispositivo vi sia connesso.

## Connessioni WLAN



**Importante:** Abilitare sempre uno dei metodi di crittatura disponibili per aumentare la sicurezza della propria connessione LAN. L'uso della crittatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Per utilizzare la rete WLAN, è necessario creare un punto di accesso a Internet in una rete LAN senza fili. Utilizzare il punto di accesso per le applicazioni che devono collegarsi a Internet. Quando si crea una connessione dati usando un punto di accesso WLAN, viene stabilita una connessione WLAN. La connessione WLAN attiva viene terminata quando si interrompe la connessione dati. È anche possibile terminare la connessione manualmente. [Vedere "Gestione connessioni" a p. 110.](#)

È possibile utilizzare la rete WLAN durante una chiamata vocale o quando è attiva una connessione dati a pacchetto. Non è possibile essere connessi contemporaneamente a più punti di accesso in una WLAN, ma più applicazioni possono utilizzare lo stesso punto di accesso a Internet.

Quando il dispositivo è impostato sul modo d'uso Offline, è possibile usare la rete WLAN, se disponibile. Ricordarsi di rispettare sempre eventuali requisiti di sicurezza quando si stabilisce e si utilizza una connessione WLAN.

Se si sposta il dispositivo all'interno della rete WLAN ma fuori dal raggio di azione del punto di accesso, la funzionalità di "roaming" può connettere automaticamente il dispositivo ad un altro punto di accesso che appartiene alla stessa rete WLAN. Fino a che si rimane all'interno del raggio di azione dei punti di accesso che appartengono alla stessa rete, il dispositivo può restare connesso alla rete.



**Suggerimento:** Per visualizzare l'indirizzo MAC (Media Access Control) univoco che identifica il dispositivo (ad esempio, per configurare l'indirizzo MAC del proprio dispositivo su un router WLAN), immettere \*#62209526# con la tastiera del dispositivo. L'indirizzo MAC compare sul display del dispositivo.

## Verifica disponibilità WLAN

Se si desidera che sul dispositivo venga indicata la disponibilità della rete WLAN, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **LAN senza fili** > **Mostra disponib. WLAN**.

Se la rete WLAN è disponibile, sul display viene visualizzato



**Suggerimento:** È anche possibile esaminare l'area per rilevare la presenza di eventuali reti.

## Procedura guidata WLAN

Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Cf. WLAN**.

La procedura guidata WLAN consente di individuare e connettersi ad una rete LAN senza fili. Quando si apre l'applicazione, il dispositivo cerca le reti WLAN senza fili e ne visualizza l'elenco.

Per aggiornare l'elenco di WLAN disponibili, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna**.

Per avviare o continuare la navigazione nel Web usando il punto di accesso della rete WLAN, scorrere fino alla rete desiderata e selezionare **Opzioni** > **Avvia navigaz. Web** o **Continua navig. Web**.

Per terminare la connessione attiva alla rete WLAN, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti WLAN**.

Per visualizzare i dettagli della rete WLAN, selezionare **Opzioni** > **Dettagli**.

Per salvare il punto di accesso della rete WLAN, selezionare **Opzioni** > **Definisci punto acc.**

Abilitare sempre uno dei metodi di crittatura disponibili per aumentare la sicurezza della connessione WLAN. L'uso della crittatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

## Uso della procedura guidata in modalità Menu rapido

In modalità Menu rapido, la procedura guidata WLAN mostra lo stato delle connessioni WLAN e delle ricerche in rete. Per visualizzare le opzioni disponibili, scorrere fino alla riga che mostra lo stato e premere il tasto di scorrimento. A seconda dello stato, si può avviare il browser Web usando una connessione WLAN, disconnettersi da una rete WLAN, ricercare le reti WLAN oppure attivare e disattivare la scansione della rete.

Se la scansione della rete WLAN è disattivata e non si è connessi ad alcuna rete WLAN, nella modalità Menu rapido compare **Scans. WLAN disattivata**. Per attivare la scansione e ricercare le reti WLAN disponibili, scorrere fino alla riga che mostra lo stato e premere il tasto di scorrimento.

Per avviare la ricerca delle reti WLAN disponibili, scorrere fino alla riga che mostra lo stato, premere il tasto di spostamento e selezionare **Cerca rete WLAN**. Per disattivare la scansione delle reti WLAN, scorrere fino alla riga che mostra lo stato, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Disattiva scans. WLAN**.


Quando è selezionata l'opzione **Avvia navigaz. Web**, la procedura guidata WLAN crea automaticamente un punto di accesso a Internet per la rete WLAN selezionata. Il punto di accesso può essere utilizzato anche con altre applicazioni che necessitano di una connessione ad una rete WLAN.

Se si seleziona una rete WLAN protetta, viene richiesto di immettere i codici di accesso appropriati. Per connettersi ad una rete nascosta, è necessario immettere il Service Set Identifier (SSID) corretto.

## Punti accesso Internet

Un punto di accesso Internet include una serie di impostazioni che consentono di definire il modo in cui il dispositivo crea una connessione dati alla rete. Prima di utilizzare i servizi e-mail e multimediali o consultare le pagine Web, occorre definire i punti di accesso per tali servizi.

Alcuni o tutti i punti di accesso possono essere preimpostati nel dispositivo dal fornitore di servizi. In

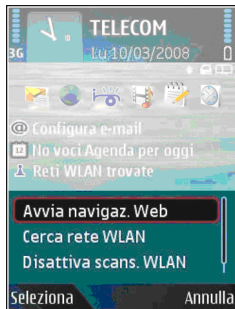

questo caso, non è possibile creare, modificare ed eliminare i punti di accesso.

## Impostazione di un punto di accesso a Internet per i dati a pacchetto (GPRS)

1. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Nuovo p.to accesso** per creare un nuovo punto di accesso oppure selezionare un punto di accesso esistente dall'elenco e **Opzioni** > **Duplica punto accesso** per utilizzare il punto di accesso esistente come base per il nuovo punto di accesso.
3. Definire le seguenti impostazioni.
  - **Nome connessione** — Immettere un nome descrittivo da assegnare alla connessione.
  - **Tipo di trasporto dati** — Selezionare **Dati a pacchetto**.
  - **Nome p.to di accesso** — Immettere un nome per il punto di accesso. Solitamente, il nome viene fornito dal fornitore di servizi.
  - **Nome utente** — Immettere il nome utente, se richiesto dal fornitore di servizi. Spesso, i nomi utente utilizzano la distinzione tra maiuscole e minuscole e vengono inviati dal fornitore di servizi.
  - **Richiesta password** — Selezionare **Sì** per immettere la password ogni volta che si accede a un server oppure **No** per salvare la password nella memoria del dispositivo ed effettuare l'accesso in modo automatico.

- **Password** — Immettere la password, se richiesta dal fornitore di servizi. Le password sono spesso sensibili al maiuscolo/minuscolo e vengono inviate dal fornitore di servizi.
  - **Autenticazione** — Selezionare **Protetta** per inviare sempre la password crittografata oppure **Normale** per inviare la password crittografata solo se possibile.
  - **Pagina iniziale** — Immettere l'indirizzo Web della pagina che si desidera visualizzare come Home Page quando si utilizza questo punto di accesso.
4. Una volta definite le impostazioni, selezionare **Opzioni** > **Impost. avanzate** per configurare le impostazioni avanzate oppure **Indietro** per salvare le impostazioni e uscire.

## Impostazioni avanzate del punto di accesso a Internet per i dati a pacchetto (GPRS)

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**.

Dopo aver configurato un punto di accesso a Internet di base per i dati a pacchetto (GPRS), selezionare **Opzioni** > **Impost. avanzate** e configurare le seguenti impostazioni avanzate:

- **Tipo rete** — Selezionare **IPv4** o **IPv6** come tipo di protocollo Internet. Il protocollo Internet definisce la modalità di trasferimento dei dati da e verso il dispositivo.
- **Indirizzo IP telefono** — Immettere l'indirizzo IP del dispositivo. Selezionare **Automatico** affinché

l'indirizzo IP del dispositivo venga fornito dalla rete. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato **Tipo rete** > **IPv4**.

- **Indirizzo DNS** — Selezionare **Indirizzo DNS primar.** e **Indirizzo DNS second.**, quindi immettere gli indirizzi IP, se richiesto dal fornitore di servizi. Diversamente, gli indirizzi dei server dei nomi vengono forniti in modo automatico.
- **Indirizzo serv. proxy** — Immettere l'indirizzo del server proxy. I server proxy sono server intermedi tra un servizio di navigazione e i relativi utenti. Questi server possono fornire ulteriore protezione e consentono di velocizzare l'accesso al servizio.

## Configurazione manuale di un punto di accesso per una rete WLAN

1. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Nuovo p.to accesso** per creare un nuovo punto di accesso oppure selezionare un punto di accesso esistente dall'elenco e **Opzioni** > **Duplica punto accesso** per utilizzare il punto di accesso esistente come base per il nuovo punto di accesso.
3. Definire le seguenti impostazioni.
  - **Nome connessione** — Immettere un nome descrittivo da assegnare alla connessione.
  - **Tipo di trasporto dati** — Selezionare **LAN senza fili**.

- **Nome della rete WLAN** — Per immettere il codice SSID (Service Set Identifier), ovvero il nome che identifica la specifica rete WLAN, selezionare **Inserisci manualm.**. Per selezionare una rete tra le reti WLAN presenti nel raggio di azione del dispositivo, selezionare **Cerca nomi rete**.
- **Stato della rete** — Selezionare **Nascosto** se la rete a cui ci si connette è nascosta oppure **Pubblico** se la rete non è nascosta.
- **Modalità di rete WLAN** — Se si seleziona **Infrastruttura**, i dispositivi possono comunicare tra loro e con i dispositivi LAN con fili tramite un punto di accesso in una rete WLAN. Se si seleziona **Ad-hoc**, i dispositivi possono inviare e ricevere i dati direttamente e non è necessario alcun punto di accesso WLAN.
- **Modalità prot. WLAN** — È necessario selezionare la stessa modalità di protezione utilizzata nel punto di accesso della rete WLAN. Se si seleziona WEP (Wired Equivalent Privacy), 802.1x o WPA/WPA2 (Wi-Fi protected access), è necessario configurare anche le altre impostazioni. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea del dispositivo.
- **Impostaz. di prot. WLAN** — Modificare le impostazioni per la modalità di protezione selezionata.
- **Pagina iniziale** — Immettere l'indirizzo Web della pagina che si desidera visualizzare come Home Page quando si utilizza questo punto di accesso.

Per configurare automaticamente un punto di accesso per una rete WLAN, utilizzare il programma di configurazione guidata WLAN. Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Cf. WLAN**.

## Impostazioni avanzate del punto di accesso per la rete WLAN

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**.

Una volta configurato un punto di accesso a Internet di base per la rete WLAN, selezionare **Opzioni** > **Impost. avanzate**, quindi definire le seguenti impostazioni avanzate:

- **Impostazioni IPv4** — Immettere l'indirizzo IP del dispositivo e gli indirizzi del server dei nomi per il protocollo Internet IPv4.
- **Impostazioni IPv6** — Selezionare oppure immettere gli indirizzi dei server dei nomi per il protocollo Internet IPv6.
- **Canale ad-hoc** — Solitamente questo canale viene selezionato automaticamente. Per immettere manualmente il numero del canale (1-11), selezionare **Definito dall'utente**.
- **Indirizzo serv. proxy** — Immettere l'indirizzo del server proxy.
- **Numero porta proxy** — Immettere il numero di porta del server proxy.

## Modem



Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Modem**.

Se collegato a un computer compatibile, il dispositivo può essere utilizzato come modem per connettersi al Web.

**Prima di utilizzare il dispositivo come modem**

- È necessario che sul computer sia installato il software di comunicazione dati corretto, ad esempio Nokia PC Suite. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di Nokia PC Suite.
- È necessario abbonarsi ai servizi di rete appropriati presso il fornitore di servizi o il fornitore di servizi Internet.
- È necessario che sul computer siano installati i driver corretti. È necessario installare i driver per la connessione mediante cavo; potrebbe inoltre essere necessario installare o aggiornare i driver relativi alla funzione Bluetooth o a infrarossi.

Per collegare il dispositivo a un computer compatibile utilizzando la funzione a infrarossi, premere il tasto di scorrimento. Accertarsi che le porte a infrarossi del dispositivo e del computer si trovino una di fronte all'altra e che non vi siano ostacoli tra esse.

Per collegare il dispositivo a un computer utilizzando la tecnologia senza fili Bluetooth, avviare la connessione dal computer. Per attivare la funzione Bluetooth del dispositivo, selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Bluetooth**, quindi **Bluetooth** > **Attivato**.

Se per il collegamento del dispositivo al computer viene utilizzato un cavo, avviare la connessione dal computer.

Quando il dispositivo viene utilizzato come modem, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune delle altre funzioni di comunicazione.

## Gestione connessioni

**110** Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Gest. conn.**

## Visualizzazione e termine delle connessioni attive

Per visualizzare le connessioni dati aperte, selezionare **Conn. attive**.

Per visualizzare informazioni dettagliate sulle connessioni di rete, selezionare una connessione dall'elenco, quindi **Opzioni** > **Dettagli**. Il tipo di informazioni visualizzate dipende dal tipo di connessione.

Per terminare la connessione di rete, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.

Per terminare simultaneamente tutte le connessioni di rete attive, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti tutto**.

## Ricerca della rete WLAN

Per ricercare le reti WLAN disponibili all'interno del raggio operativo, selezionare **WLAN dispon.** Le reti WLAN disponibili vengono visualizzate in un elenco in cui vengono indicati anche la relativa modalità di rete (infrastruttura o ad-hoc), la potenza del segnale, gli indicatori di criptatura della rete e se sul dispositivo è attiva una connessione di rete.

Per visualizzare i dettagli relativi alla rete, scorrere fino al dettaglio desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per creare un punto di accesso a Internet per una rete, selezionare **Opzioni** > **Definisci p.to acc.**

# Gestione dei dati e protezione

Gestire dati e applicazioni sul proprio dispositivo preoccupandosi sempre della sicurezza del dispositivo e dei suoi contenuti.



**Importante:** Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità anti-virus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

## Blocco del dispositivo



**Importante:** Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco per attivare la funzione telefono. Quando il dispositivo è bloccato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza. Per effettuare una chiamata di emergenza in modalità offline o quando il dispositivo è bloccato, è necessario che il dispositivo riconosca il numero come un numero di emergenza. È consigliabile cambiare la modalità o sbloccare il dispositivo inserendo il codice di sblocco per effettuare la chiamata di emergenza.

Per impedire l'accesso al contenuto del dispositivo, bloccare il dispositivo quando si trova in modalità standby.

Premere il tasto di accensione e spegnimento, selezionare **Blocca telefono**, quindi immettere il codice di protezione. Il codice di protezione predefinito è 12345. Per sbloccare il dispositivo, premere il tasto di selezione sinistro, immettere il codice di protezione e premere il tasto di scorrimento.

Per modificare il codice di blocco, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM** > **Codice di protezione**.

Immettere il vecchio codice, quindi due volte il nuovo codice. Il nuovo codice può essere composto da 4 a 255 caratteri. È possibile utilizzare lettere e numeri, nonché lettere maiuscole e minuscole.

È inoltre possibile bloccare il dispositivo in remoto inviando un messaggio di testo al dispositivo. Per attivare il blocco in remoto e definire il testo da inserire nel messaggio, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM** > **Consenti blocco remoto** > **Sì**. Immettere il messaggio di blocco in remoto e confermare. Il messaggio deve contenere almeno 5 caratteri.



**Suggerimento:** L'attivazione del blocco in remoto blocca anche la memory card. Per sbloccare la memory card, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Memoria** > **Opzioni** > **Rimuovi password** ed immettere il messaggio di blocco remoto come password. Se il messaggio è più lungo di 8 caratteri,

i primi 8 caratteri vengono utilizzati come password per la memory card.

## Protez. memory card

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Memoria**.

È possibile proteggere una memory card mediante una password, onde evitare l'accesso di utenti non autorizzati. Per impostare una password, selezionare **Opzioni** > **Imposta password**. La password può essere composta da un massimo di otto caratteri e distingue tra maiuscole e minuscole. Poiché la password viene memorizzata nel dispositivo, non occorre immetterla di nuovo se la memory card viene impiegata con lo stesso dispositivo. Per utilizzare la memory card su un altro dispositivo, viene richiesta l'immissione della password. Non tutte le memory card supportano la protezione mediante password.

Per rimuovere la password della memory card, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi password**. Rimuovendo la password, i dati salvati nella memory card non sono protetti dall'uso non autorizzato.

Per sbloccare una memory card bloccata, selezionare **Opzioni** > **Sblocca mem. card**. Immettere la password.

Se non è possibile richiamare la password per sbloccare una memory card, è possibile riformattare la memory card nel caso in cui questa non sia bloccata e la password sia stata rimossa. Con la formattazione tutti i dati memorizzati nella memory card verranno cancellati.

## Chiamate ai numeri consentiti

Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Opzioni** > **Schede SIM** > **Rubrica n. consentiti**.

Con il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti, è possibile limitare le chiamate dal proprio dispositivo ad alcuni numeri di telefono. Non tutte le carte SIM supportano il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando è attiva l'opzione per le sole chiamate a numeri consentiti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

1. Per limitare le chiamate dal proprio dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Nuova scheda SIM** ed immettere il nome ed il numero di un nominativo nell'elenco dei numeri ai quali sono consentite chiamate oppure selezionare **Aggiungi da Rubrica** per copiare la scheda dalla Rubrica. Per limitare le chiamate per prefisso internazionale, immettere tale prefisso nell'elenco dei numeri. Tutti i numeri di telefono consentiti devono iniziare con questo prefisso internazionale.
2. Selezionare **Opzioni** > **Attiva n. consentiti**. È necessario immettere il codice PIN2 per attivare e disattivare le chiamate ai numeri consentiti o modificare i nominativi della Rubrica dei numeri consentiti. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi se non si ha a disposizione il codice. Per annullare il servizio, selezionare **Opzioni** > **Disatt. n. consentiti**.





**Suggerimento:** Per inviare messaggi di testo a nominativi presenti nella rubrica SIM mentre è attivo il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti, è necessario aggiungere il numero del centro messaggi all'elenco dei numeri consentiti.

## Gestione certificati

Selezionare **Menu > Strumenti > Impostaz. > Generale > Protezione > Gestione certificati.**

Sebbene consentano di verificare le origini del software, i certificati digitali non costituiscono una garanzia di protezione. Esistono quattro tipi diversi di certificati: certificati di autorità, certificati personali, certificati attendibili e certificati del dispositivo. È possibile che nel corso di una connessione sicura, un server invii un certificato server al dispositivo. Una volta ricevuto, viene controllato tramite un certificato di autorità memorizzato nel dispositivo. Se l'identità del server non è autenticata o se nel dispositivo non è presente il certificato corretto, viene ricevuta una notifica.

È possibile scaricare i certificati presso un sito Web oppure riceverli come allegati dei messaggi e-mail o come messaggi inviati tramite connessione Bluetooth o a infrarossi. Utilizzare i certificati qualora si effettui la connessione a una banca in linea o a un server remoto per il trasferimento di informazioni riservate. L'uso dei certificati consente inoltre di ridurre il rischio di virus o altro software dannoso e di verificare l'autenticità del software al momento del download e dell'installazione sul dispositivo.



**Suggerimento:** quando un certificato viene aggiunto, verificarne l'autenticità.

## Vis. dettagli certificato

È possibile essere certi della corretta identità di un server solo se sono stati verificati la firma e il periodo di validità del certificato del server.

Per visualizzare informazioni dettagliate relative al certificato, selezionare **Visualizza dettagli.**

È possibile che venga visualizzata una delle seguenti note:

- **Certificato non attendibile** — Non è stata impostata alcuna applicazione per l'uso del certificato. È possibile modificare le impostazioni di attendibilità.
- **Certificato scaduto** — Il periodo di validità del certificato selezionato è terminato.
- **Certificato non ancora valido** — Il periodo di validità del certificato selezionato non è ancora iniziato.
- **Certificato danneggiato** — Il certificato non può essere utilizzato. Contattare l'ente che ha emesso il certificato.

## Attendibilità certificati

Se un certificato viene considerato attendibile, lo si autorizza a verificare le pagine Web, i server e-mail, i pacchetti software e altri dati. Per verificare servizi e software possono essere utilizzati solo certificati attendibili.



**Importante:** Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve

includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Per modificare le impostazioni di attendibilità, selezionare un certificato, quindi **Opzioni** > **Impost. attendibilità**. Selezionare un'applicazione e premere il tasto di spostamento per selezionare **Sì** o **No**. Non è possibile modificare le impostazioni di attendibilità dei certificati personali.

A seconda del certificato, viene visualizzato un elenco delle applicazioni che utilizzano il certificato:

- **Installaz. Symbian** — Nuove applicazioni con sistema operativo Symbian.
- **Internet** — E-mail e grafica.
- **Installazione applic.** — Nuove applicazioni Java™.
- **Verifica in linea cert.** — Protocollo di stato dei certificati in linea.

## Moduli di protez.

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Protezione** > **Modulo protezione**.

## Visualizzazione e modifica dei moduli di protezione

Per visualizzare o modificare un modulo di protezione, scorrere fino al modulo desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per visualizzare informazioni dettagliate su un modulo di protezione, selezionare **Opzioni** > **Dettagli protezione**.

Per modificare i codici PIN del modulo di protezione, selezionare **PIN modulo** per modificare il codice PIN del modulo di protezione o **PIN firma** per modificare il codice PIN per le firme digitali. Potrebbe non essere possibile modificare questo codice per tutti i moduli di protezione.

Nell'archivio delle chiavi si trovano i contenuti del modulo di protezione. Per eliminare l'archivio chiavi, selezionare **Archivio chiavi**, selezionare l'archivio chiavi desiderato, quindi **Opzioni** > **Elimina**. Potrebbe non essere possibile eliminare l'archivio delle chiavi di tutti i moduli di protezione.

## Backup dei dati

Si consiglia di eseguire periodicamente il backup della memoria del dispositivo nella memory card o in un computer compatibile.

Per eseguire il backup delle informazioni dalla memoria del dispositivo su una memory card, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Memoria** > **Opzioni** > **Backup memoria tel.**

Per ripristinare i dati dalla memory card alla memoria del dispositivo, selezionare **Menu > Strumenti > Memoria > Opzioni > Ripristina da card.**

È, inoltre, possibile connettere il dispositivo ad un computer compatibile e utilizzare Nokia PC Suite per eseguire il backup dei dati.

## Configurazione da remoto

Selezionare **Menu > Strumenti > Gest. disp..**

Con Gestione dispositivi, è possibile gestire in remoto le impostazioni, i dati e il software sul proprio dispositivo.

È possibile connettersi a un server e ricevere le impostazioni di configurazione per il proprio dispositivo. È possibile ricevere i profili server e altre impostazioni di configurazione dal fornitore di servizi o dal reparto responsabile della gestione delle informazioni aziendali. Le impostazioni di configurazione possono includere le impostazioni per le connessioni e altre impostazioni utilizzate da differenti applicazioni presenti nel dispositivo. Le opzioni disponibili possono variare.

La connessione alla configurazione in remoto viene generalmente avviata dal server quando le impostazioni del dispositivo devono essere aggiornate.

Per creare un nuovo profilo del server, selezionare **Opzioni > Nuovo prof. server.**

È possibile ricevere queste impostazioni in un messaggio di configurazione dal fornitore di servizi. In caso contrario, definire quanto segue:

- **Nome server** — Immettere un nome per il server di configurazione.
- **ID server** — Immettere l'ID univoco per identificare il server di configurazione.
- **Password server** — Immettere una password che consente al server di identificare il dispositivo.
- **Modalità sessione** — Selezionare il tipo di connessione preferito.
- **Punto di accesso** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione oppure creare un nuovo punto di accesso. È inoltre possibile specificare che il punto di accesso venga richiesto ad ogni avvio della connessione.
- **Indirizzo host** — Immettere l'indirizzo Web del server di configurazione.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server.
- **Nome utente** — Immettere il proprio ID utente per il server di configurazione.
- **Password** — Immettere la password per il server di configurazione.
- **Consenti configuraz.** — Selezionare **Sì** per consentire al server di avviare una sessione di configurazione.
- **Accetta tutte autom.** — Selezionare **Sì** se non si desidera che il server richieda una conferma quando deve avviare una sessione di configurazione.
- **Autenticazione rete** — Specificare se si desidera utilizzare l'autenticazione http. Questa impostazione è disponibile solo se Internet è stato selezionato come tipo di trasporto dati.
- **Nome utente rete** — Immettere l'ID utente per l'autenticazione http. Questa impostazione è disponibile solo se Internet è stato selezionato come tipo di trasporto dati.
- **Password di rete** — Immettere la password per l'autenticazione http. Questa impostazione è

disponibile solo se Internet è stato selezionato come tipo di trasporto dati.

Per connettersi al server e ricevere le impostazioni di configurazione per il proprio dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Avvia configuraz..**

Per visualizzare il registro di configurazione del profilo desiderato, selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**.

## Gestione applicazioni



Selezionare **Menu** > **Installaz.** > **Gest. applic.**

È possibile installare due tipi di applicazioni e software sul dispositivo:

- Applicazioni e software ideati appositamente per il dispositivo o compatibili con il sistema operativo Symbian. Questi file per l'installazione del software hanno estensione .sis o .sisx.
- Applicazioni Java ME™ compatibili con il sistema operativo Symbian. I file di installazione dell'applicazione Java hanno estensione .jad o .jar.

I file di installazione possono essere trasferiti sul dispositivo da un computer compatibile, scaricati durante la navigazione o ricevuti tramite MMS, allegato e-mail o connessione Bluetooth.

Durante l'installazione, il dispositivo verifica l'integrità del pacchetto da installare. Il dispositivo mostra informazioni sulle verifiche in corso e fornisce opzioni per continuare o annullare l'installazione.

Se si installano applicazioni che necessitano di una connessione di rete, si noti che il consumo di energia del dispositivo potrebbe aumentare quando si usano queste applicazioni.



**Suggerimento:** Durante la navigazione delle pagine Web, è possibile scaricare un file di installazione e installarlo immediatamente. Si noti, tuttavia, che la connessione funziona in background durante l'installazione.

## Installazione di applicazioni



**Importante:** Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Per scaricare e installare software dal Web, selezionare **Download applicazioni**. Selezionare l'applicazione e **Opzioni** > **Installa**.

Per visualizzare i dettagli relativi a un pacchetto software installato, selezionare l'applicazione e **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.

Per visualizzare il registro di installazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**. Le applicazioni software installate e rimosse vengono visualizzate in un elenco con relativa data di installazione e rimozione. Se si verificano problemi sul dispositivo in seguito all'installazione di un pacchetto software, è possibile consultare questo elenco per scoprire quale pacchetto software potrebbe essere la causa del problema. Le informazioni contenute in questo elenco potrebbero inoltre essere utili per individuare i

problemi causati da pacchetti software incompatibili tra loro.

Per rimuovere un pacchetto software, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**. Se si rimuove il software, è possibile reinstallarlo solo mediante il file del pacchetto software originale oppure ripristinando il backup completo che contiene il pacchetto software rimosso. Se si rimuove un pacchetto software, potrebbe non essere più possibile aprire i file creati con quel software. Se vi sono pacchetti software che dipendono dal pacchetto software rimosso, questi potrebbero non funzionare più. Fare riferimento alla documentazione relativa al pacchetto software installato per i dettagli.

## Impostazioni di installazione

Per modificare le impostazioni di installazione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e una delle seguenti opzioni:

- **Elimina** — Il file di installazione del pacchetto software viene eliminato dal dispositivo al termine dell'installazione. Il download dei pacchetti software mediante il browser Web riduce la quantità richiesta di spazio disponibile nella memoria. Se si desidera memorizzare il file del pacchetto software per poterlo reinstallare in seguito, non selezionare questa opzione oppure accertarsi di avere una copia del file del pacchetto software memorizzata su un computer compatibile o un CD-ROM.
- **Seleziona lingua:** — Se il pacchetto software contiene versioni del software in diverse lingue, selezionare la versione che si desidera installare.
- **Tipo** — Specificare quale tipo di applicazioni si desidera installare. È consigliabile installare solo

applicazioni con certificati validi. Questa impostazione si applica solo alle applicazioni per il sistema operativo Symbian (file .sis o .sisx).

## Impostazioni di protezione Java

Per specificare le impostazioni di protezione per un'applicazione Java, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

È possibile definire quali funzioni sono accessibili per l'applicazione Java. Il valore che è possibile impostare per ciascuna funzione dipende dal dominio di protezione del pacchetto software.

- **Punto di accesso** — Consente di selezionare un punto di accesso che l'applicazione può utilizzare per stabilire le connessioni di rete.
- **Accesso rete** — Consente all'applicazione di creare una connessione dati sulla rete.
- **Messaggi** — Consente all'applicazione di inviare messaggi.
- **Avvio autom. app.** — Consente all'applicazione di avviarsi automaticamente.
- **Connettività** — Consente all'applicazione di stabilire una connessione dati, ad esempio, la connessione Bluetooth.
- **Multimediale** — Consente all'applicazione di usare le funzioni multimediali del dispositivo.
- **Leggi dati utente** — Consente all'applicazione di leggere le voci di agenda, la rubrica o altri dati personali.

- **Modifica dati utente** — Consente all'applicazione di aggiungere dati personali, come, ad esempio, voci nella Rubrica.
- **Ricerca posizione** — Consente all'applicazione di usare i dati di posizionamento del dispositivo.
- **Punti di riferimento** — Consente all'applicazione di usare i punti di riferimento del dispositivo.

È possibile definire in che modo viene richiesto di confermare l'accesso dell'applicazione Java alle funzioni del dispositivo. Selezionare una delle seguenti impostazioni:

- **Chiedi sempre** — Richiede all'applicazione Java di chiedere la conferma ogni volta che utilizza la funzione.
- **Chiedi al primo** — Richiede all'applicazione Java di chiedere la conferma la prima volta che si usa la funzione.
- **Sempre consen.** — Consente all'applicazione Java di usare la funzione senza chiedere la conferma. Le impostazioni di protezione consentono di proteggere il dispositivo contro applicazioni Java dannose che potrebbero usare le funzioni del dispositivo senza autorizzazione. Selezionare **Sempre consen.** solo se si conosce il fornitore e il grado di affidabilità dell'applicazione.
- **Non consentito** — Impedisce all'applicazione Java di usare la funzione.

## Chiavi di attivazione

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Chiavi att.**

Alcuni file multimediali, come i file di immagini, musicali o i clip video, sono protetti da diritti d'uso digitali. Le chiavi di attivazione per tali file possono consentirne o limitarne

l'uso. Alcune chiavi di attivazione consentono, ad esempio, di ascoltare un brano musicale solamente un numero limitato di volte. Durante la riproduzione è possibile tornare all'inizio, fare avanzare rapidamente o mettere in pausa il brano, ma, una volta interrotta la riproduzione, viene considerata come utilizzata una delle istanze di riproduzione consentite del brano.

## Uso delle chiavi di attivazione

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una chiave di attivazione che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se il dispositivo ha contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle chiavi di attivazione e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia PC Suite. Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le chiavi di attivazione, le quali dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. Le chiavi di attivazione vanno ripristinate anche nel caso in cui i file sul dispositivo siano per qualche ragione danneggiati.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le chiavi di attivazione che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Le chiavi di attivazione e il contenuto andranno perduti anche nel caso in cui i file sul dispositivo rimangano danneggiati per qualche ragione. La perdita delle chiavi di attivazione o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Alcune chiavi di attivazione potrebbero essere collegate a una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con quella carta SIM inserita nel dispositivo.

Per visualizzare le chiavi di attivazione per tipo, selezionare **Chiavi valide**, **Ch. non valide** o **Ch. non in uso**.

Per visualizzare informazioni dettagliate sulle chiavi, selezionare **Opzioni** > **Dettagli chiave**.

Per ogni file multimediale, vengono visualizzati i seguenti dettagli:

- **Stato** — Lo stato può essere **Chiave attivazione valida**, **Chiave attivaz. scaduta** o **Ch. att. non ancora valida**.
- **Invio di contenuto** — **Consentito** significa che il file può essere inviato a un altro dispositivo. **Non consentito** significa che non è possibile inviare il file a un altro dispositivo.
- **Contenuto telefono** — **Sì** indica che il file si trova nel dispositivo (viene visualizzato il percorso del file stesso), **No** indica che il file correlato non si trova nel dispositivo.

Per attivare una chiave, accedere alla vista principale delle chiavi di attivazione e selezionare **Ch. non valide** > **Opzioni** > **Acquista chiave attivaz.**. Quando richiesto, stabilire una connessione alla rete; si verrà indirizzati ad un sito Web presso cui acquistare i diritti.

Per eliminare i diritti dei file, aprire la scheda delle chiavi valide o quella delle chiavi non in uso e selezionare **Opzioni** > **Elimina**. Se per lo stesso file multimediale sono presenti più diritti, verranno eliminati tutti.

La visualizzazione delle chiavi di gruppo consente di individuare tutti i file correlati a un diritto. Se sono stati scaricati più file multimediali aventi gli stessi diritti, essi verranno visualizzati tutti in questa vista. È possibile aprire la vista del gruppo dalla scheda delle chiavi valide o da quella delle chiavi non valide. Per accedere ai file, aprire la cartella dei diritti di gruppo.

## Sincronizzazione dei dati

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Sincronizz.**

L'applicazione di sincronizzazione consente di sincronizzare i nominativi della Rubrica, le voci dell'Agenda o le note con le corrispondenti applicazioni su un computer compatibile o un server Internet remoto. Le impostazioni relative alla sincronizzazione vengono salvate in un apposito profilo. L'applicazione di sincronizzazione si avvale della tecnologia SyncML per la sincronizzazione remota. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità con SyncML, rivolgersi al fornitore delle applicazioni con cui si desidera sincronizzare il dispositivo.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione come messaggio dal fornitore di servizi. Le applicazioni disponibili per la sincronizzazione possono variare. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

## Creazione di un profilo di sincronizzazione

Nel dispositivo è disponibile il profilo di sincronizzazione per Nokia PC Suite. Non è necessario modificare questo profilo se si effettua la sincronizzazione del dispositivo con un computer utilizzando Nokia PC Suite.

Per creare un nuovo profilo, selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo sincr.**, assegnare un nome al profilo, selezionare le applicazioni da sincronizzare con il profilo e specificare le impostazioni di connessione necessarie. Per i dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

## Selezione delle applicazioni da sincronizzare

1. Per selezionare le applicazioni da sincronizzare con il profilo di sincronizzazione, selezionare **Opzioni** > **Modifica profilo** > **Applicazioni**.
2. Selezionare l'applicazione desiderata, quindi **Includi nella sincron.** > **Sì**.
3. Specificare il **Database remoto** e le impostazioni di **Tipo sincronizzazione**.

## Impostazioni di connessione della sincronizzazione

Per definire le impostazioni di connessione di un nuovo profilo, selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo sincr.** > **Connessione** e specificare le seguenti impostazioni:

- **Versione del server** — Selezionare la versione del protocollo SyncML da utilizzare con il server remoto.
- **ID server** — Immettere l'ID server del server remoto. Questa impostazione è disponibile solo se si seleziona 1.2 come versione SyncML.
- **Tipo di trasporto dati** — Selezionare il tipo di trasporto dati da collegare al server remoto durante la sincronizzazione.
- **Punto di accesso** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione di sincronizzazione oppure creare un nuovo punto di accesso. È inoltre possibile specificare che il punto di accesso venga richiesto ad ogni avvio della sincronizzazione.
- **Indirizzo host** — Immettere l'indirizzo Web del server che contiene il database con cui si desidera sincronizzare il dispositivo.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server remoto contenente il database.
- **Nome utente** — Immettere il nome utente che consente al server di identificare il dispositivo.
- **Password** — Immettere la password che consente al server di identificare il dispositivo.
- **Consenti rich. sincr.** — Per avviare la sincronizzazione dal server del database remoto, selezionare **Sì**.
- **Accetta rich. sincr.** — Per fare in modo che il dispositivo richieda la conferma da parte dell'utente prima di accettare la sincronizzazione dal server, selezionare **No**.
- **Autenticaz. rete** — Per autenticare il dispositivo prima della sincronizzazione, selezionare **Sì**. Immettere il nome utente e la password di rete.



# Download

Selezionare **Menu** > **Download**.

Con Download (servizio di rete) è possibile navigare, scaricare e installare dal Web sul dispositivo oggetti, quali, ad esempio, le più recenti applicazioni e i relativi documenti.

Gli oggetti sono suddivisi per categoria all'interno di cataloghi e cartelle forniti da Nokia o da fornitori di servizi indipendenti. È possibile che determinati oggetti siano a pagamento, ma solitamente è possibile visualizzarli in anteprima gratuitamente.

Per accedere al contenuto disponibile più aggiornato, Download utilizza i servizi di rete del dispositivo. Per informazioni sugli altri oggetti disponibili tramite Download, rivolgersi al fornitore di servizi, al fornitore o al produttore dell'oggetto.

Installare e utilizzare esclusivamente applicazioni e software che provengono da fonti che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

## Selezione di cataloghi, cartelle e oggetti

Per aggiornare il contenuto Download, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna elenco**.

Per non visualizzare, ad esempio, un determinato catalogo o una cartella, ma soltanto gli oggetti utilizzati più frequentemente, selezionare **Opzioni** > **Nascondi**. Per visualizzare nuovamente tali oggetti, selezionare **Opzioni** > **Mostra tutti**.

Per acquistare un oggetto selezionato, selezionare **Opzioni** > **Acquista**. Viene visualizzato un sottomenu da cui è possibile selezionare la versione dell'oggetto desiderato e visualizzare le informazioni relative al prezzo.

Per scaricare un oggetto gratuitamente, selezionare **Opzioni** > **Acquisisci**.

Per visualizzare informazioni dettagliate relative ad un oggetto specifico, selezionare **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.

Per tornare al menu principale di Download, selezionare **Opzioni** > **Home page**.

Le opzioni disponibili possono variare a seconda del fornitore di servizi, dell'oggetto selezionato e della vista.

## Impostazioni relative a Download

Per modificare le impostazioni relative all'applicazione Download, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e una delle seguenti opzioni:

- **Punto di accesso** — Consente di selezionare un punto di accesso da utilizzare per la connessione al server del fornitore di servizi.
- **Apri automaticamente** — Consente di specificare se si desidera che l'oggetto o l'applicazione scaricati vengano aperti automaticamente una volta scaricati.
- **Conferma anteprima** — Consente di specificare se visualizzare una richiesta di conferma prima della visualizzazione in anteprima di un oggetto.

- **Conferma acquisto** — Consente di specificare visualizzare una richiesta di conferma prima dell'acquisto di un oggetto.

## Aggiornamenti software

Nokia potrà produrre aggiornamenti software per offrire nuove funzionalità, funzioni avanzate o prestazioni migliorate. Tali aggiornamenti potranno essere richiesti tramite l'applicazione per PC Nokia Software Updater. Per aggiornare il software nel dispositivo, occorre disporre dell'applicazione Nokia Software Updater e di un PC con sistema operativo Microsoft Windows 2000, XP o Vista, accesso a Internet a larga banda e un cavo dati compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater visitare l'indirizzo [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) o il sito Web Nokia del proprio paese.



**Suggerimento:** Per verificare la versione del software nel dispositivo, inserire **\*#0000#** in modalità standby.

# Impostaz.

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz..**

È possibile definire e modificare diverse impostazioni del proprio dispositivo. La modifica di queste impostazioni ha impatto sul funzionamento delle diverse applicazioni del dispositivo.

Alcune impostazioni potrebbero essere già preimpostate sul dispositivo o inviate tramite un messaggio speciale dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile modificarle.

Selezionare l'impostazione che si desidera modificare per fare quanto segue:

- Scegliere tra due valori, come attivato o disattivato.
- Selezionare un valore dall'elenco.
- Aprire un editor di testo per immettere un valore.
- Aprire una barra di scorrimento per aumentare o ridurre il valore facendola scorrere verso destra o sinistra.

## Impostazioni generali

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Personalizzaz.** — Consente di modificare le impostazioni di visualizzazione e di personalizzare il dispositivo.
- **Data e ora** — Consente di modificare la data e l'ora.
- **Accessori** — Consente di configurare le impostazioni per gli accessori.
- **Protezione** — Consente di configurare le impostazioni di protezione.
- **Impost. iniziali** — Consente di ripristinare le impostazioni originali del dispositivo.
- **Ricerca posiz.** — Consente di definire il metodo di ricerca della posizione e il server per le applicazioni GPS.

## Impostazioni di personalizzazione

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Personalizzaz..**

### Impostazioni di visualizzazione

Per impostare il livello di luminosità del dispositivo prima che venga attivata la retroilluminazione, selezionare **Display** > **Sensore luminosità**.

Per modificare le dimensioni del testo, selezionare **Display** > **Dimensione carattere**.

Per modificare l'intervallo di tempo durante il quale il display può rimanere inattivo prima che venga attivato lo screen saver, selezionare **Display** > **Timeout risp. ener.**.

Per selezionare un messaggio iniziale o un logo per il display, selezionare **Display** > **Logo o msg. iniziale**. È possibile selezionare la nota di benvenuto predefinita, immettere il testo desiderato o selezionare un'immagine.

Per impostare dopo quanto tempo dall'ultima pressione dei tasti l'illuminazione del display deve disattivarsi, selezionare **Display** > **Timeout illuminazione**.

## Impostazioni della modalità di attesa

Per attivare o disattivare la funzione di Menu rapido, selezionare **Modalità standby** > **Menu rapido**.

Per impostare i collegamenti del tasto di spostamento e dei tasti di selezione, selezionare **Modalità standby** > **Collegamenti**. I tasti di scelta rapida non sono disponibili nella modalità standby.

Per impostare i collegamenti alle applicazioni, selezionare **Modalità standby** > **Applic. Menu rapido**.

Per specificare se visualizzare o nascondere il logo dell'operatore, selezionare **Modalità standby** > **Logo operatore** > **Attiva** o **Disattiva**.

Per selezionare la cartella Ricevuti o la casella e-mail visualizzata nel Menu rapido, selezionare **Modalità standby** > **Casella Menu rapido**.

Per selezionare i plugin visualizzati nel Menu rapido, selezionare **Modalità standby** > **Plug-in Menu rapido**. È possibile, ad esempio, visualizzare tutte le e-mail vocali ricevute. La disponibilità dei plugin può variare.

## Impostazioni dei toni

Per impostare il tono di chiamata per le chiamate vocali, selezionare **Toni** > **Tono di chiamata**.

Per impostare il tono di chiamata per le chiamate video, selezionare **Toni** > **Tono chiamata video**.

Per impostare il segnale di chiamata, selezionare **Toni** > **Segnale di chiamata**. È inoltre possibile impostare il dispositivo in modo che quando arriva una chiamata da un nominativo presente nella Rubrica, il dispositivo emette un tono di chiamata che è una combinazione del nome della scheda pronunciato e la suoneria scelta. Selezionare **Toni** > **Pronuncia nome**.

Per impostare il livello della suoneria, selezionare **Toni** > **Livello suoneria**.

Per impostare i vari toni di avviso, selezionare **Toni** > **Tono di avviso msgg.**, **Tono di avviso e-mail**, **Tono allarme agenda** o **Tono sveglia**.

Per attivare la vibrazione del dispositivo quando si riceve una chiamata, selezionare **Toni** > **Con vibrazione**.

Per impostare il livello dei toni della tastiera del dispositivo, selezionare **Toni** > **Toni di tastiera**.

Per attivare o disattivare i toni di avvertimento, selezionare **Toni** > **Toni di avviso**.

## Impostazioni della lingua

Per impostare la lingua da utilizzare nel display del dispositivo, selezionare **Lingua** > **Lingua telefono**.

Per selezionare la lingua da utilizzare per la scrittura di messaggi e note, selezionare **Lingua** > **Lingua scrittura**.

Per attivare o disattivare il metodo di scrittura intuitivo, selezionare **Lingua** > **Scrittura facilitata**.

## Segnale luminoso di notifica

È possibile impostare il segnale luminoso di notifica sul cover del dispositivo in modo che lampeggi se si riceve un nuovo messaggio o se è presente una chiamata senza risposta.

Per impostare l'intervallo di tempo durante il quale si desidera che il segnale luminoso lampeggi, selezionare **Illuminazione notifiche** > **Illumaz. intermitten. per**.

Per specificare gli eventi da notificare con il segnale luminoso, selezionare **Illuminazione notifiche** > **Eventi notificati**.

## Impostazioni di data e ora

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Data e ora**.

Per impostare la data e l'ora correnti, selezionare **Data e Ora**.

Per definire il fuso orario, selezionare **Fuso orario**.

Selezionare **Ora operatore rete** > **Aggiorna autom.** per aggiornare automaticamente le informazioni relative all'ora, alla data e al fuso orario (servizio di rete).

Per specificare se si desidera visualizzare l'orario con modalità 12 o 24 ore e per indicare con quale simbolo separare le ore dai minuti, selezionare **Formato ora e Separatore ora**.

Per impostare il formato e il separatore della data, selezionare **Formato data** e **Separatore data**.

Per configurare il tipo di orologio, selezionare **Tipo di orologio** > **Analogico** o **Digitale**.

Per impostare il tono della sveglia, selezionare **Tono sveglia**.

Per specificare i giorni della settimana da considerare come giorni lavorativi, selezionare **Giorni lavorativi**.

## Impostazioni accessori

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Accessori**.

### Impostazioni per gli accessori più comuni

La maggior parte degli accessori consente di eseguire le seguenti operazioni:

Per selezionare il modo d'uso che si desidera venga attivato quando si collega un accessorio al dispositivo, selezionare **Modo predefinito**.

Per consentire al dispositivo di rispondere alle chiamate automaticamente dopo 5 secondi se è collegato un accessorio, selezionare **Risposta automatica** > **Attiva**. Se nel modo d'uso selezionato il segnale di chiamata è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso**, la risposta automatica viene disabilitata.

Per illuminare il dispositivo mentre è collegato a un accessorio, selezionare **Illuminazione** > **Attiva**.

## Impostazioni di protezione

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Protezione.**

Definire le seguenti impostazioni di protezione:

- **Telefono e carta SIM** — Consente di definire le impostazioni di protezione del dispositivo e della carta SIM.
- **Gestione certificati** — Consente di gestire i certificati di protezione.
- **Modulo protezione** — Consente di gestire il modulo di protezione.

Non utilizzare codici simili ai numeri di emergenza, per evitare di chiamare accidentalmente un numero di emergenza. I codici vengono visualizzati come asterischi. Per modificare un codice, immettere quello corrente, quindi due volte il codice nuovo.

### Protezione dispos./carta SIM

Per modificare il codice PIN, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Codice PIN**. Il nuovo codice deve essere composto da un minimo di 4 e un massimo di 8 cifre. Il codice PIN protegge la carta SIM da usi non consentiti e viene fornito con la carta SIM. Se viene immesso per tre volte consecutive un codice PIN errato, questo viene bloccato e sarà necessario utilizzare il codice PUK per sbloccarlo e poter utilizzare di nuovo la carta SIM.

Per impostare il blocco automatico della tastiera dopo un determinato periodo di tempo, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Interv. bl. aut. tastiera**.

Per impostare un intervallo di tempo dopo il quale il dispositivo si blocca automaticamente e può essere utilizzato solo immettendo il codice di protezione

corretto, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Interv. blocco aut. telef.**. Immettere il numero di minuti per l'intervallo oppure selezionare **Nessuno** per disattivare l'intervallo del blocco automatico. Quando il dispositivo è bloccato, è possibile rispondere a una chiamata in entrata ed effettuare chiamate ai numeri di emergenza programmati nel dispositivo.

Per impostare un nuovo codice di protezione, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Codice di protezione**. Il codice di protezione preimpostato è 12345. Immettere il codice attuale, quindi due volte il nuovo codice. Il nuovo codice può essere composto da 4-255 caratteri. È possibile utilizzare lettere e numeri, nonché lettere maiuscole e minuscole. Se il formato del codice non è corretto, il dispositivo visualizza una notifica.

Per impostare il dispositivo in modo che richieda il codice di protezione se viene inserita una carta SIM sconosciuta, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Blocca se SIM diversa**. Nel dispositivo è memorizzato un elenco di carte SIM riconosciute come carte dell'utente.

## Ripristino impostazioni originali

Per ripristinare le impostazioni originali, selezionare **Impost. iniziali**. Per fare ciò, è necessario il codice di sblocco. Al termine del ripristino, il dispositivo potrebbe impiegare più tempo per accendersi. I documenti, le informazioni sui nominativi, le voci dell'agenda e i file rimangono inalterati.

# Impostazioni del telefono

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Chiamate** — Consente di definire le impostazioni generali per le chiamate.
- **Deviazione ch.** — Consente di definire le impostazioni di deviazione delle chiamate. [Vedere "Deviazione chiamate" a p. 39.](#)
- **Blocco chiam.** — Consente di definire le impostazioni di blocco delle chiamate. [Vedere "Blocco chiamate" a p. 40.](#)
- **Rete** — Consente di definire le impostazioni di rete.

## Impostazioni di chiamata

Per rendere visibile al destinatario della chiamata il proprio numero di telefono, selezionare **Chiamate** > **Invio proprio numero** > **Sì**. Se si desidera che l'invio del proprio ID chiamante venga stabilito dalla rete, selezionare **Definito da rete**.

Per rendere visibile al destinatario di una chiamata via rete il proprio indirizzo Internet, selezionare **Chiamate** > **Invia proprio n. Internet** > **Sì**.

Per essere avvisati di una nuova chiamata in entrata mentre è attiva un'altra chiamata, selezionare **Chiamate** > **Avviso di chiamata** > **Opzioni** > **Attiva**. Per verificare se la funzione è attiva sulla rete, selezionare **Opzioni** > **Verifica stato**.

Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata via Internet, selezionare **Chiamate** > **Avviso ch. Internet**. Verrà inviato un messaggio di notifica per le chiamate senza risposta.

Per impostare il tipo di chiamata predefinito, selezionare **Chiamate** > **Tipo tel. predefinito**, quindi selezionare **Chiamata vocale** se si effettua una chiamata GSM o **Internet** se si effettua una chiamata via rete.

Per inviare automaticamente un messaggio di testo al chiamante per informarlo che non è possibile rispondere alla chiamata in entrata, selezionare **Chiamate** > **Rifiuta chiam. con SMS** > **Sì**. Per definire il testo del messaggio, selezionare **Chiamate** > **Testo messaggio**.

## Impostaz. rete

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Rete**.

Per specificare la modalità di rete, selezionare **Modalità di rete**, quindi **Modalità duale**, **UMTS** o **GSM**. Nella modalità duale, il dispositivo passa automaticamente da una rete all'altra.



**Suggerimento:** La rete **UMTS** consente di trasferire più velocemente i dati, ma potrebbe aumentare il consumo della batteria e ridurre la durata. Nei paesi in cui è presente sia la rete GSM che UMTS, la selezione dell'opzione **Modalità duale** può causare il passaggio costante da una rete all'altra, aumentando ulteriormente il consumo della batteria.

Per impostare l'operatore, selezionare **Selezione operatore**, quindi **Manuale** per selezionare una delle reti

disponibili o **Automatica** in modo che il dispositivo selezioni automaticamente la rete.

Per impostare il dispositivo in modo che indichi quando viene utilizzato nella rete MCN (Micro Cellular Network), selezionare **Info microcella** > **Attivo**.

## Impost. connessione

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Bluetooth** — Consente di modificare le impostazioni Bluetooth. [Vedere "Invio e ricezione di dati con Bluetooth" a p. 102.](#)
- **USB** — Consente di modificare le impostazioni del cavo dati. [Vedere "Cavo dati" a p. 100.](#)
- **Punti di accesso** — Consente di impostare nuovi punti di accesso o modificare quelli esistenti. Alcuni o tutti i punti di accesso possono essere preimpostati nel dispositivo dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile creare, modificare ed eliminare i punti di accesso.
- **Dati a pacchetto** — Consente di impostare le connessioni dati a pacchetto e di immettere il punto di accesso quando il dispositivo è utilizzato come modem per un computer.
- **LAN senza fili** — Consente di specificare se visualizzare un indicatore di disponibilità delle reti WLAN e la frequenza con cui si desidera che il dispositivo ricerchi le reti disponibili.
- **Impostaz. SIP** — Consente di visualizzare o creare profili SIP (Session Initiation Protocol).

- **Tel. Internet** — Consente di definire le impostazioni per le chiamate in rete.
- **Configuraz.** — Consente di visualizzare ed eliminare i server attendibili da cui il dispositivo può ricevere le impostazioni di configurazione.
- **Controllo APN** — Consente di limitare le connessioni dati a pacchetto. [Vedere "Blocco dati a pacchetto" a p. 134.](#)

## Punti di acc.

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**.

Un punto di accesso Internet include una serie di impostazioni che consentono di definire il modo in cui il dispositivo crea una connessione dati alla rete. Prima di utilizzare i servizi e-mail e multimediali o consultare le pagine Web, occorre definire i punti di accesso per tali servizi.

Alcuni o tutti i punti di accesso possono essere preimpostati nel dispositivo dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile creare, modificare ed eliminare i punti di accesso.

Per creare un nuovo punto di accesso, selezionare **Opzioni** > **Nuovo p.to accesso** oppure selezionare un punto di accesso esistente dall'elenco e **Opzioni** > **Duplica punto accesso** per utilizzare il punto di accesso esistente come base per il nuovo punto di accesso.



## Impostazioni dati a pacchetto (GPRS)

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Dati a pacchetto**.

Il presente dispositivo supporta le connessioni dati a pacchetto, ad esempio la connessione GPRS nella rete GSM. Se il dispositivo viene utilizzato nelle reti GSM e UMTS, è possibile disporre di più connessioni dati attive contemporaneamente; i punti di accesso possono condividere una connessione dati e le connessioni dati rimangono attive (ad esempio, durante le chiamate vocali). [Vedere "Gestione connessioni" a p. 110.](#)

Per definire le impostazioni relative ai dati a pacchetto, selezionare **Conn. dati pacchetto** quindi selezionare **Se disponibile** per registrare il dispositivo per l'uso della rete dati a pacchetto quando viene acceso in una rete supportata oppure **Su richiesta** per stabilire una connessione dati a pacchetto solo quando un'applicazione o un'operazione lo richiede. Selezionare **Punto di accesso** e immettere il nome del punto di accesso fornito dal fornitore di servizi per utilizzare il dispositivo come modem per la connessione dati a pacchetto al computer. Per utilizzare una connessione dati ad alta velocità, selezionare **HSPA** > **Attivato**.

Queste impostazioni influiscono su tutti i punti di accesso per le connessioni dati a pacchetto.

## Impostazioni WLAN

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **LAN senza fili**.

Per visualizzare un indicatore quando è disponibile una rete WLAN, selezionare **Mostra disponib. WLAN** > **Sì**.

Per selezionare l'intervallo in base al quale si desidera che il dispositivo cerchi le reti WLAN disponibili e aggiorni l'indicatore, selezionare **Scansione reti**. Questa impostazione è disponibile solo se si seleziona **Mostra disponib. WLAN** > **Sì**.

## Impostazioni WLAN avanzate

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni avanzate**. Le impostazioni avanzate WLAN vengono, di norma, impostate automaticamente e si sconsiglia di modificarle.

Per modificare le impostazioni manualmente, selezionare **Configuraz. automatica** > **Disattivata** e definire quanto segue:

- **Limite tentativi lunghi** — Immettere il massimo numero di tentativi di connessione che il dispositivo deve effettuare quando non riceve segnali dalla rete.
- **Limite tentativi brevi** — Immettere il massimo numero di tentativi di trasmissione che il dispositivo deve effettuare quando non riceve segnali dalla rete.
- **Soglia RTS** — Selezionare le dimensioni dei pacchetti di dati per le quali si desidera che il dispositivo con punto di accesso WLAN inoltri una richiesta prima di inviare il pacchetto.
- **Livello potenza TX** — Selezionare il livello di potenza del dispositivo per l'invio di dati.
- **Misurazioni radio** — Attivare o disattivare le misurazioni radio.
- **Risparmio energia** — Specificare se si desidera utilizzare il meccanismo di risparmio energetico WLAN per ridurre il consumo della batteria del dispositivo. Se

si utilizza il meccanismo di risparmio energetico, le prestazioni della batteria migliorano ma potrebbe non essere sempre garantita l'interoperabilità WLAN.

Per ripristinare tutte le impostazioni sui valori originali, selezionare **Opzioni** > **Ripristina impost. pred.**.

## Impostazioni di protezione WLAN

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso** > **Opzioni** > **Nuovo p.to accesso** oppure selezionare un punto di accesso e, quindi, **Opzioni** > **Modifica**.

Nelle impostazioni per i punti di accesso, selezionare **Modalità prot. WLAN** quindi la modalità desiderata.

## Impostazioni di sicurezza WEP

Selezionare **WEP** come modalità di protezione WLAN.

Il metodo di criptatura WEP (Wired Equivalent Privacy) consente di criptare i dati prima che vengano trasmessi. L'accesso alla rete è negato agli utenti che non sono in possesso dei codici WEP richiesti. Se è attivata la modalità di protezione WEP e il dispositivo riceve un pacchetto di dati non criptato con i codici WEP, tali dati vengono rifiutati.

In una rete ad-hoc, tutti i dispositivi devono utilizzare lo stesso codice WEP.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Chiave WEP in uso** — Selezionare il codice WEP desiderato.
- **Tipo di autent.** — Selezionare **Aperto** o **Condiviso**.
- **Imp. chiave WEP** — Modificare le impostazioni relative al codice WEP.

## Impostazioni relative ai codici WEP

In una rete ad-hoc, tutti i dispositivi devono utilizzare lo stesso codice WEP.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN** > **Imp. chiave WEP**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Codifica WEP** — Selezionare la lunghezza per il codice di criptatura WEP desiderata.
- **Formato chiave WEP** — Specificare se si desidera immettere i dati relativi al codice WEP nel formato **ASCII** o **Esadecimale**.
- **Chiave WEP** — Immettere i dati relativi al codice WEP.

## Impostazioni di protezione 802.1x

Selezionare **802.1x** come modalità di protezione WLAN.

**802.1x** autentica e autorizza l'accesso a una rete senza fili dei dispositivi e nega tale accesso se la procedura di autorizzazione non va a buon fine.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **WPA/WPA2** — Selezionare **EAP** (Extensible Authentication Protocol) o **Chiave precondivisa** (un

codice segreto utilizzato per l'identificazione del dispositivo).

- **Impostaz. plug-in EAP** — Se è stato selezionato **WPA/WPA2** > **EAP**, selezionare quale plugin EAP impostato nel proprio dispositivo si desidera utilizzare con il punto di accesso.
- **Chiave precondivisa** — Se è stato selezionato **WPA/WPA2** > **Chiave precondivisa**, immettere il codice privato condiviso che identifica il proprio dispositivo nella rete WLAN alla quale ci si connette.

## Impostazioni di protezione WPA

Selezionare **WPA/WPA2** come modalità di protezione WLAN.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **WPA/WPA2** — Selezionare **EAP** (Extensible Authentication Protocol) o **Chiave precondivisa** (un codice segreto utilizzato per l'identificazione del dispositivo).
- **Impostaz. plug-in EAP** — Se si seleziona **WPA/WPA2** > **EAP**, specificare quale plugin EAP impostato nel proprio dispositivo si desidera utilizzare con il punto di accesso.
- **Chiave precondivisa** — Se si seleziona **WPA/WPA2** > **Chiave precondivisa**, immettere il codice privato condiviso che identifica il proprio dispositivo nella rete WLAN alla quale ci si connette.
- **Solo modalità WPA2** — Per consentire le criptature TKIP e AES (Advanced Encryption Standard), selezionare

**Disattiva**. Per consentire solo la criptatura AES, selezionare **Attiva**

## Plugin LAN senza fili

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**.

I plugin EAP (Extensible Authentication Protocol) vengono utilizzati nelle reti senza fili per convalidare i server di autenticazione e i dispositivi senza fili e, grazie alla disponibilità di diversi plugin EAP, è possibile utilizzare diversi metodi EAP (servizio di rete).

È possibile visualizzare i plugin EAP al momento installati sul proprio dispositivo (servizio di rete).

## Plugin EAP

1. Per definire le impostazioni per i plugin EAP, selezionare **Opzioni** > **Nuovo p.to accesso** e definire un punto di accesso che utilizza la rete WLAN come trasporto dati.
2. Selezionare **802.1x** o **WPA/WPA2** come modalità di protezione.
3. Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Impostaz. plug-in EAP**.

## Uso dei plugin EAP

Per utilizzare un plugin EAP quando ci si connette ad una rete WLAN tramite un punto di accesso, selezionare il plugin desiderato e **Opzioni** > **Attiva**. I plugin EAP che è possibile utilizzare con il punto di accesso scelto sono riconoscibili dalla presenza di un segno di spunta. Se non

si desidera usare alcun plugin, selezionare **Opzioni** > **Disattiva**.

Per modificare le impostazioni di un plugin EAP, selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

Per modificare la priorità delle impostazioni del plugin EAP, selezionare **Opzioni** > **Alza priorità** se si desidera utilizzare questo plugin prima di altri quando ci si connette alla rete con il punto di accesso oppure **Opzioni** > **Abbassa priorità** se si desidera utilizzare questo plugin per l'autenticazione di rete dopo aver tentato di utilizzare altri plugin.

Per maggiori informazioni sui plugin EAP, consultare la guida in linea del dispositivo.

## Impost. SIP (Session Initiation Protocol)

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Impostaz. SIP**.

I protocolli SIP (Session Initiation Protocol) vengono utilizzati per la creazione, la modifica e la chiusura di determinati tipi di sessioni di comunicazione con uno o più partecipanti (servizio di rete). Le sessioni di comunicazione utilizzate più di frequente sono la condivisione video e le chiamate via rete. I modi d'uso SIP includono le impostazioni relative a tali sessioni. Il profilo SIP utilizzato per impostazione predefinita per una sessione di comunicazione è sottolineato.

Per creare un modo d'uso SIP, selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo SIP** > **Usa profilo predefin.** o **Usa profilo esistente**.

Per selezionare il profilo SIP che si desidera utilizzare come impostazione predefinita per le sessioni di comunicazione, selezionare **Opzioni** > **Profilo predefinito**.

## Modif. profili SIP

Selezionare **Opzioni** > **Modifica**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Nome profilo** — Immettere un nome da assegnare al profilo SIP.
- **Profilo del servizio** — Selezionare **IETF** o **Nokia 3GPP**.
- **Punto acc. predef.** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione a Internet.
- **Nome utente pubblico** — Immettere il nome utente ricevuto dal fornitore di servizi.
- **Usa compressione** — Selezionare questa opzione per utilizzare la compressione.
- **Registrazione** — Selezionare la modalità di registrazione.
- **Usa protezione** — Selezionare questa opzione per utilizzare la negoziazione di protezione.
- **Server proxy** — Definire le impostazioni del server proxy per questo profilo SIP.
- **Server di registrazione** — Definire le impostazioni del server di registrazione per questo profilo SIP.

## Mod. server proxy SIP

Selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo SIP** o **Modifica** > **Server proxy**.

I server proxy sono utilizzati da alcuni fornitori come server intermedi tra un servizio di navigazione e i relativi utenti. Questi server possono fornire ulteriore protezione e consentono di velocizzare l'accesso al servizio.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Indir. server proxy** — Immettere il nome host o l'indirizzo IP del server proxy in uso.
- **Area** — Immettere l'area del server proxy.
- **Nome utente** e **Password** — Immettere il nome utente e la password per il server proxy.
- **Consenti routing esteso** — Selezionare questa opzione per consentire il routing esteso.
- **Tipo di trasporto** — Selezionare **UDP**, **Automatico** o **TCP**.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server proxy.

## Modifica server registr.

Selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo SIP** o **Modifica** > **Server di registrazione**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Indir. server registr.** — Immettere il nome host o l'indirizzo IP del server di registrazione in uso.
- **Area** — Immettere l'area del server di registrazione.
- **Nome utente** e **Password** — Immettere il nome utente e la password per il server di registrazione.
- **Tipo di trasporto** — Selezionare **UDP**, **Automatico** o **TCP**.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server di registrazione.

## Impostazioni per le chiamate via rete

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Tel. Internet**.

Per creare un nuovo profilo per le chiamate via rete, selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo**.

Per modificare un profilo esistente, selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

## Impostazioni di configurazione

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Configuraz..**

È possibile ricevere dal fornitore di servizi o dal reparto aziendale responsabile della gestione delle informazioni messaggi contenenti le impostazioni di configurazione dei server attendibili. Tali impostazioni vengono automaticamente salvate in **Configuraz..** Dai server attendibili è possibile ricevere le impostazioni di configurazione per i punti di accesso, i servizi multimediali o e-mail e per le impostazioni chat o di sincronizzazione.

Per eliminare le impostazioni di configurazione per un server attendibile, selezionare **Opzioni** > **Elimina**. Vengono inoltre eliminate le impostazioni di configurazione delle altre applicazioni fornite da questo server.

## Blocco dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Controllo APN**.

Il servizio di controllo dei punti di accesso consente di bloccare le connessioni dati a pacchetto dal dispositivo solo per determinati punti di accesso. La propria carta SIM potrebbe non supportare il servizio di controllo dei punti di accesso. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Per bloccare le connessioni dati a pacchetto dal proprio dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Attiva restrizioni**. È necessario disporre del codice PIN2 per attivare o disattivare il servizio di controllo dei punti di accesso o per modificare i punti di accesso per i dati a pacchetto nell'elenco dei controlli.

Per aggiungere punti di accesso per le connessioni dati a pacchetto all'elenco dei controlli, selezionare **Opzioni** > **Agg. nome manualm..** Per attivare le connessioni a un punto di accesso fornito da un operatore, creare un punto di accesso vuoto.

Per rimuovere punti di accesso dall'elenco, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

## Impostazioni dell'applicazione

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Applicazioni**.

**134** Selezionare un'applicazione dall'elenco per definirne le impostazioni.

# Tasti di scelta rapida

Di seguito sono descritti alcuni dei tasti di scelta rapida disponibili nel dispositivo. I tasti di scelta rapida consentono di utilizzare le applicazioni in maniera più efficiente.

## Tasti di scelta rapida generici

### Tasti di scelta rapida generici

Tasto di accensione e spegnimento	Tenere premuto per accendere e spegnere il dispositivo. Premere una volta per passare da un modo d'uso all'altro.
-----------------------------------	--

### Funzionalità Menu rapido

Tasto di selezione sinistro + *	Attiva e disattiva il blocco della tastiera.
Tasto di chiamata	Apri il registro delle chiamate.
<b>0</b>	Tenere premuto per aprire la propria pagina iniziale nel browser Web.

#	Tenere premuto per passare dal modo d'uso <b>Silenzioso</b> al modo d'uso <b>Normale</b> e viceversa.
<b>1</b>	Tenere premuto per chiamare la segreteria telefonica.
Tasto numerico (2 - 9)	Consente di chiamare un numero telefonico tramite la funzione di chiamata rapida. È necessario attivare prima la funzione di chiamata rapida selezionando <b>Menu &gt; Strumenti &gt; Impostaz. &gt; Telefono &gt; Chiamate &gt; Chiamata rapida &gt; Sì</b> .

### Web

*	Ingrandisce la visualizzazione della pagina.
#	Riduce la visualizzazione della pagina.
<b>2</b>	Apri la finestra di dialogo per le ricerche.
<b>5</b>	Visualizza le pagine attive.
<b>8</b>	Visualizza un'anteprima della pagina.

<b>9</b>	Aprire la finestra di dialogo per l'immissione di un nuovo indirizzo Web.
<b>0</b>	Aprire la cartella Preferiti.

### Visualizzatore di immagini

Tasto di chiamata	Consente di inviare l'immagine.
<b>0</b>	Consente di ridurre la vista del documento.
<b>5</b>	Consente di ingrandire la vista del documento.
<b>7</b>	Consente di ingrandire la vista. Premere due volte per visualizzare l'immagine a schermo intero.
<b>4</b>	Consente di scorrere verso sinistra nell'immagine ingrandita.
<b>6</b>	Consente di scorrere verso destra nell'immagine ingrandita.
<b>2</b>	Consente di scorrere verso l'alto nell'immagine ingrandita.
<b>8</b>	Consente di scorrere verso il basso nell'immagine ingrandita.
<b>3</b>	Consente di ruotare l'immagine in senso orario.
<b>1</b>	Consente di ruotare l'immagine in senso antiorario.

<b>*</b>	Consente di passare dalla modalità a schermo intero alla vista normale e viceversa.
----------	---



# Glossario

## Glossario

3G	Comunicazioni mobili di terza generazione. Un sistema digitale per le comunicazioni mobili destinato ad un uso globale e che fornisce una maggiore larghezza di banda. Le comunicazioni 3G consentono ai possessori di dispositivi cellulari di accedere a una vasta gamma di servizi, ad esempio i servizi multimediali.
Modalità operativa ad-hoc	Una modalità di rete WLAN che consente di connettere due o più dispositivi utilizzando direttamente una rete WLAN senza un punto di accesso WLAN.
Cookie	I cookie sono piccole unità di dati inviate dal server all'utente, utilizzate per memorizzare le informazioni sulle visite dell'utente a un sito Web. Se l'utente accetta i cookie, il server è in grado di valutare qual è il grado di utilizzo del sito Web da parte dell'utente e i suoi interessi.
DNS	Domain Name Service. È un servizio Internet che consente di convertire nomi di dominio, come www.nokia.com, in indirizzi IP come 192.100.124.195. I nomi di dominio sono più facili da ricordare,

	ma questa conversione è necessaria in quanto Internet si basa su indirizzi IP.
Toni DTMF	Toni DTMF (Dual Tone Multi-Frequency). Il sistema DTMF viene usato dai telefoni Touch Tone. Il sistema DTMF assegna una frequenza o un tono specifico a ciascun tasto in modo che questo possa essere facilmente riconosciuto da un microprocessore. I toni DTMF consentono di comunicare con segreterie telefoniche, sistemi di telefonia informatizzati e così via.
EAP	Extensible Authentication Protocol. I plugin EAP vengono utilizzati nelle reti senza fili per l'autenticazione di dispositivi senza fili e dei server.
EGPRS	Enhanced GPRS. La tecnologia EGPRS (Enhanced GPRD) è simile alla tecnologia GPRS, ma consente di eseguire connessioni più rapide. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità dei servizi EGPRS e sulla velocità di trasferimento dei dati, rivolgersi al fornitore di servizi.

GPRS	<p>General Packet Radio Service. La tecnologia GPRS consente l'accesso senza fili dei telefoni cellulari alle reti di dati (servizio di rete). GPRS usa la tecnologia di trasmissione dati a pacchetto in cui le informazioni vengono inviate in piccoli gruppi di dati sulla rete cellulare. Il vantaggio di inviare dati in pacchetti consiste nel fatto che la rete viene occupata solo durante l'invio o la ricezione di dati. La tecnologia GPRS utilizza la rete in maniera efficace, consente di eseguire una più rapida configurazione delle connessioni dati e di trasmettere dati più velocemente.</p> <p>È necessario effettuare l'abbonamento al servizio GPRS. Per la disponibilità e l'abbonamento al servizio GPRS, rivolgersi al fornitore di servizi.</p> <p>Durante una chiamata vocale, non è possibile stabilire una connessione GPRS e qualsiasi connessione GPRS già esistente viene sospesa a meno che la rete non supporti il trasferimento dual mode.</p>
GPS	<p>Sistema di posizionamento globale (Global Positioning System). Il sistema GPS è il sistema di navigazione radio mondiale.</p>
HSDPA	<p>High Speed Downlink Packet Access. La tecnologia HSDPA consente di inviare dati ai terminali 3G ad alta velocità, consentendo agli utenti che necessitano</p>

	<p>di funzioni multimediali efficienti di usufruire di velocità superiori non disponibili in precedenza a causa dei limiti della rete di radio.</p>
HTTP	<p>Hypertext transfer protocol (protocollo di definizione ipertesto) Un protocollo per il trasferimento di documenti usato su Internet.</p>
HTTPS	<p>HTTP su una connessione protetta.</p>
IMAP4	<p>Internet Mail Access Protocol, versione 4. Un protocollo usato per accedere alla casella e-mail remota dell'utente.</p>
Punto di accesso Internet	<p>Il punto di accesso è il punto in cui il dispositivo effettua la connessione a una rete. Per utilizzare i servizi e-mail e multimediali o per stabilire la connessione a Internet e consultare le pagine Web, occorre definire i punti di accesso a Internet per tali servizi.</p>
Modalità operativa Infrastruttura	<p>Una modalità di rete WLAN che consente di connettere i dispositivi a una rete WLAN mediante un punto di accesso WLAN.</p>

PIN	Numero di identificazione personale. Il codice PIN consente di proteggere il dispositivo da un uso non autorizzato. Il codice PIN viene fornito con la carta SIM. Se viene impostata una richiesta di codice PIN, il codice viene richiesto ogni volta che si accende il dispositivo. Il codice PIN deve essere composto da un minimo di 4 a un massimo di 8 cifre.
PIN2	Il codice PIN2 viene fornito con alcune carte SIM. Il codice PIN2 è necessario per accedere ad alcune funzioni supportate dalla carta SIM. Il codice PIN2 deve essere composto da un minimo di 4 cifre a un massimo di 8.
POP3	Post Office Protocol, versione 3. Un protocollo di posta elettronica comune utilizzabile per accedere alla casella e-mail remota.
PUK e PUK2	Codice di sblocco del PIN. I codici PUK e PUK2 sono necessari per modificare, rispettivamente, un codice PIN o un codice PIN2 bloccato. Il codice deve essere composto da 8 cifre.
SIP	Session Initiation Protocol. Il protocollo SIP viene utilizzato per creare, modificare e terminare alcuni tipi di sessione di comunicazione con uno o più partecipanti.

SSID	Service Set Identifier. Il codice SSID consente di identificare una rete WLAN specifica.
Streaming	Eseguendo i file video e audio in streaming è possibile riprodurre tali file direttamente dal Web, senza la necessità di scaricarli nel dispositivo.
UMTS	<p>Universal Mobile Telecommunications System. Il sistema UMTS è un sistema di comunicazione mobile 3G. Oltre a voce e dati, il sistema UMTS consente il trasferimento di audio e video su dispositivi senza fili.</p> <p>Quando si utilizza il dispositivo sulle reti GSM e UMTS, più connessioni dati possono essere attive contemporaneamente e i punti di accesso possono condividere una connessione dati. Nella rete UMTS, le connessioni dati rimangono attive durante le chiamate vocali. Ad esempio, è possibile navigare più velocemente rispetto al passato e parlare contemporaneamente al telefono.</p>
UPIN	Codice PIN usato nella rete UMTS.
UPUK	Codice di sblocco dell'UPIN. Il codice UPUK è necessario per sbloccare un codice UPIN o un codice PIN2 bloccato. Il codice deve essere composto da un minimo di 4 cifre a un massimo di 8.
USIM	Carta SIM usata nella rete UMTS.

Comando USSD	Una richiesta di servizi, ad esempio la richiesta di attivazione di un'applicazione o di configurazione di varie impostazioni in remoto, che può essere inviata all'operatore di rete o al fornitore di servizi tramite il dispositivo.
VoIP	Tecnologia VoIP (Voice over Internet Protocol). La tecnologia VoIP (Voice over Internet Protocol) è un insieme di protocolli che consentono di effettuare chiamate su una rete IP come, ad esempio, Internet.
VPN	Virtual Private Network. La tecnologia VPN consente di creare una connessione protetta a una rete Intranet aziendale e a servizi compatibili, ad esempio i servizi e-mail.
WAP	Wireless Application Protocol. Il protocollo WAP è uno standard internazionale per le comunicazioni senza fili.
WEP	Wired Equivalent Privacy. Il WEP è un metodo di crittatura che consente di codificare i dati prima di trasmetterli in WLAN.
WLAN	Wireless Local Area Network.
WPA	Wi-Fi Protected Access. Metodo di sicurezza per WLAN.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Metodo di sicurezza per WLAN.

# Risoluzione dei problemi

Per visualizzare le domande frequenti relative al dispositivo, visitare le pagine dedicate al Supporto prodotti sul sito Web Nokia.

## **D: Qual è il codice di blocco, PIN o PUK del mio dispositivo?**

R: Il codice di protezione predefinito è **12345**. Se si dimentica o si smarrisce il codice di sblocco, contattare il rivenditore. Se si dimentica o si smarrisce il codice PIN o PUK o se non è stato ancora ricevuto, contattare il fornitore di servizi di rete.

## **D: Come faccio a chiudere un'applicazione che non risponde ai comandi?**

R: Tenere premuto il tasto Inizio. Scorrere fino all'applicazione e premere il tasto Backspace per chiuderla.

## **D: Perché le immagini appaiono sfocate?**

R: Accertarsi che le finestrelle di protezione dell'obiettivo della fotocamera siano pulite.

## **D: Perché vi sono punti mancanti, scoloriti o chiari sullo schermo ogni volta che accendo il dispositivo?**

R: È una caratteristica di questo tipo di display. Alcuni display possono contenere pixel o punti che restano accesi o spenti. Questo è normale, non è un difetto.

## **D: Perché non riesco a trovare il dispositivo del mio amico durante l'utilizzo della connettività Bluetooth?**

R: Verificare che entrambi i dispositivi siano compatibili, che sia attivata la connettività Bluetooth e che non sia attivata la modalità nascosta. Controllare inoltre che la distanza tra i due dispositivi non sia superiore a 10 metri e che non vi siano muri o altri ostacoli tra di essi.

## **D: Perché non riesco a terminare una connessione Bluetooth?**

R: Se il proprio dispositivo è collegato ad un altro dispositivo, è possibile terminare la connessione usando l'altro dispositivo o disattivandola. Selezionare **Menu > Connettiv. > Bluetooth > Bluetooth > Disattivato**.

## **D: Perché non riesco a vedere un punto di accesso WLAN anche se so di essere entro l'area di copertura?**

R: Controllare che sul dispositivo non sia attivato il modo d'uso Offline.

Il punto di accesso WLAN potrebbe utilizzare un Service Set Identifier (SSID) nascosto. È possibile accedere solo alle reti che utilizzano un SSID nascosto se si conosce quello corretto e se è stato creato un punto di accesso WLAN sul dispositivo Nokia

Controllare che il punto di accesso WLAN non sia sui canali 12-13, in quanto questi non sono associabili.

### **D: Come faccio a disattivare la rete WLAN sul mio dispositivo Nokia?**

R: La rete WLAN sul dispositivo Nokia si disattiva quando non è in corso un tentativo di collegamento, non si è collegati ad un altro punto di accesso o non è in corso la ricerca di reti disponibili. Per ridurre il consumo della batteria, è possibile disattivare la ricerca in background delle reti disponibili sul dispositivo Nokia oppure ridurne la frequenza. La WLAN si disattiva tra una ricerca in background e la successiva.

Per interrompere le ricerche in background, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **LAN senza fili** > **Mostra disponib. WLAN** > **Mai**. È comunque possibile eseguire la ricerca manuale delle reti WLAN disponibili e connettersi normalmente alle reti WLAN.

Per aumentare l'intervallo tra una ricerca in background e la successiva, selezionare **Mostra disponib. WLAN** > **Sì** e definire l'intervallo in **Scansione reti**.

### **D: Perché non posso navigare sul Web anche se la connessione WLAN è attiva e le impostazioni IP sono corrette?**

R: Controllare che siano state definite correttamente le impostazioni proxy HTTP/HTTPS nelle impostazioni avanzate del punto di accesso WLAN.

### **D: Come faccio a verificare la qualità del segnale della mia connessione WLAN?**

Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Gest. conn.** > **Conn. attive** > **Opzioni** > **Dettagli**. Se la qualità del segnale è

bassa o ridotta, potrebbero verificarsi problemi di connessione. Riprovare da una posizione più vicina al punto di accesso.

### **D: Perché si verificano dei problemi con la modalità di protezione?**

R: Verificare che la modalità di protezione sia configurata in modo corretto e che corrisponda a quella utilizzata dalla rete. Per verificare la modalità di protezione utilizzata dalla rete, selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Gest. conn.** > **Conn. attive** > **Opzioni** > **Dettagli**.

Controllare inoltre quanto segue: che sia impostata la modalità WPA (codice precondiviso o EAP), che siano stati disabilitati tutti i tipi EAP non necessari e che tutte le impostazioni dei tipi EAP siano corrette (password, nomi utente, certificati).

### **D: Perché non riesco a selezionare un nominativo per l'invio di un messaggio?**

R: La scheda del nominativo non possiede un numero telefonico, un indirizzo o un indirizzo e-mail. Selezionare **Menu** > **Rubrica** e modificare la scheda del nominativo.

### **D: Appare brevemente la nota Recupero messaggio in corso. Che succede?**

R: Il dispositivo sta cercando di recuperare un messaggio multimediale dal centro messaggi multimediali. Questa nota appare se **Recupero MMS** è stato impostato su **Sempre automatico** nelle impostazioni dei messaggi multimediali. Verificare che le impostazioni relative ai messaggi multimediali siano definite in modo corretto e che non vi siano errori nei numeri di telefono o negli indirizzi. [Vedere "Impostazioni MMS" a p. 65.](#)

## D: Come posso terminare la connessione dati quando il dispositivo la avvia ripetutamente?

R: È possibile che il dispositivo stia cercando di recuperare un messaggio multimediale dal centro messaggi multimediali. Per evitare che il dispositivo effettui una connessione dati, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. multimediale** > **Recupero MMS** > **Manuale** per fare in modo che il centro messaggi multimediali salvi i messaggi così che sia possibile recuperarli successivamente oppure **Disattivato** per ignorare tutti i messaggi multimediali. Se si seleziona **Manuale**, si riceve una notifica ogni volta che nel centro messaggi multimediali è presente un nuovo messaggio multimediale da recuperare. Se si seleziona **Disattivato**, il dispositivo non effettua alcuna connessione di rete che ha per oggetto i messaggi multimediali.

Per consentire al dispositivo di utilizzare una connessione dati a pacchetto solo se si avvia un'applicazione o un'azione che la necessita, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Dati a pacchetto** > **Conn. dati pacchetto** > **Su richiesta**.

Se il problema persiste, spegnere e riaccendere il dispositivo.

## D: Perché si verificano dei problemi durante la connessione tra il dispositivo e il PC?

R: Accertarsi di disporre la versione più recente di Nokia PC Suite e che sia installata e che sia in esecuzione sul PC compatibile. Per ulteriori informazioni su come utilizzare Nokia PC Suite, vedere la funzione di guida su Nokia PC Suite oppure visitare le pagine dedicate al Supporto prodotti sul sito Web Nokia.

## D: Come faccio a risparmiare il consumo della batteria?

R: Molte funzioni del dispositivo aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata. Per risparmiare la batteria, fare quanto segue:

- Spegnere il dispositivo Bluetooth quando non si utilizza.
- Interrompere le ricerche WLAN in background. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **LAN senza fili** > **Mostra disponib. WLAN** > **Mai**. È comunque possibile eseguire la ricerca manuale delle reti WLAN disponibili e connettersi normalmente alle reti WLAN.
- Consentire al dispositivo di utilizzare una connessione dati a pacchetto solo se si avvia un'applicazione o un'azione che la necessita. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Dati a pacchetto** > **Conn. dati pacchetto** > **Su richiesta**.
- Impedire al dispositivo di scaricare automaticamente nuove mappe nell'applicazione Mappe. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Mappe** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Internet** > **Utilizza rete** > **Disattivo**.
- Modificare l'intervallo di timeout dopo il quale si desidera che la retroilluminazione si spenga. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Personalizzaz.** > **Display** > **Timeout illuminazione**.
- Chiudere le applicazioni non utilizzate. Tenere premuto il tasto Inizio. Scorrere fino all'applicazione e premere il tasto Backspace per chiuderla.

# Accessori



**Avvertenza:** Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.



# Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

## Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per questo dispositivo è BP-6MT. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-5. Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a seconda di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C o UB.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo. L'uso di una batteria o un caricabatterie non approvato può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, deformare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi.

L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricatori o batterie che risultino danneggiati. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

## Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato e analizzare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

### Ologramma di autenticazione

1. Osservando l'etichetta ologramma e inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.



2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.



## Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

# Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venire irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso tornerà alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.


- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti, come, ad esempio, le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In

caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

## Smaltimento



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione  segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea e ad altri paesi, nei quali sono disponibili sistemi di raccolta differenziata. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per la Eco-Declaration del prodotto o le istruzioni sullo smaltimento dei prodotti obsoleti, vedere le informazioni specifiche del proprio paese sul sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Ulteriori informazioni sulla sicurezza

## Bambini piccoli

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

## Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 2,2 centimetri dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza dal corpo qui sopra definita.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Accertarsi che le direttive sulla distanza minima sopra riportate vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

**150** Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non

lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

## Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica di interesse per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnerne il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

## Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un

dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze con l'apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili, se acceso, a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio del lato opposto rispetto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.
- Spegnerne immediatamente il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Leggere e seguire le istruzioni del produttore della propria apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

## Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

## Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o

schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnerne il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

## Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnerne il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Occorre domandare alle case produttrici di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano), se il dispositivo può essere utilizzato in modo sicuro in prossimità di tali sostanze.

## Chiamate ai numeri di emergenza



**Importante:** Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via internet che il telefono cellulare. Il dispositivo tenterà di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non fidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:
  - Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
  - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
  - Modificare la modalità d'uso da offline o aereo a una modalità attiva.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.



3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.

4. Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

## Informazioni sulla certificazione (SAR)

**Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.**

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali

posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1,40 W/kg (E51-1) e 1,47 W/kg (E51-2) .

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Indice analitico

## Simboli/Numeri

### 802.1x

impostazioni di protezione 130

## A

### Accensione e spegnimento del dispositivo 17

#### accessori

accesso SIM remoto 104  
impostazioni 125

#### agenda

aggiunta di voci ricevute 47  
creazione di voci 47  
eliminazione di voci 47  
impostazioni 50  
invio di voci 47  
vista Giorno 50  
vista Impegni 50  
vista Mese 50  
vista Settimana 50

### aggiornamenti software 122

#### allegati

clip audio 62  
e-mail 56  
messaggi multimediali 62

#### antenne 32

### applicazione, impostazioni 134

### Applicazione Introduzione 20

#### applicazioni

azioni comuni 23

collegamenti 124  
installazione 116  
modifica installazione 117

### archivio chiavi 114

### assistente vocale 41

#### associazione

codice di accesso 103  
dispositivi 103

#### auricolare

collegamento 16

## B

### backup dei dati 114

#### batteria

caricamento 14  
inserimento 13  
livello di carica 18

### biglietti da visita

invio 46

### Biglietti da visita 46

#### blocco

dispositivo 111  
dispositivo, blocco automatico 126  
tastiera 17, 126

### blocco automatico,

### intervallo 126

### blocco chiamate 40

### blocco della tastiera 17

### blocco delle chiamate

chiamate via rete 40

### blocco in remoto 111

### blog 52

#### Bluetooth

associazione 103  
autorizzazione dispositivi 103  
codice di accesso 103  
invio di dati 102  
protezione 104  
ricezione di dati 102

## C

#### cache

svuotamento 52

### Calcolatrice 70

### calibrazione altitudine 97

### caricamento della batteria 14

#### carta SIM

inserimento 13  
messaggi di testo 59

#### caselle e-mail

connessione 56

### cavo 100

### cell broadcast 63

impostazioni 67

#### certificati

dettagli 113  
impostazioni 113

**chat**

- avvio di una conversazione 84
- blocco di utenti 85
- gruppi 85
- impostazioni 84
- impostazioni dell'applicazione 86

**chiamate**

- avviso di chiamata 127
- avviso di chiamata via rete 127
- blocco delle chiamate via rete 40
- chiamate in conferenza 35
- chiamate rapide 39
- comandi vocali 42
- disattivazione audio del tono di chiamata 34
- effettuazione 34
- effettuazione di una chiamata dal registro 44
- effettuazione di una chiamata via rete 38
- ID chiamante 127
- impostazioni 127
- numeri consentiti 47, 112
- PTT 90
- riconoscimento vocale 42
- rifiuto 34
- rifiuto mediante messaggio di testo 127
- risposta 34
- segreteria telefonica 41
- selezione del tipo 127

**chiamate in conferenza 35****chiamate rapide 39****chiamate via Internet 38****chiamate via rete 38**

- blocco 40
- connessione 38
- effettuazione di una chiamata 38
- impostazioni 133
- impostazioni di avviso 127
- modi d'uso 133
- profili 37

**chiamate video**

- esecuzione di una chiamata 36
- passaggio a una chiamata vocale 36

**chiavi di attivazione 118****clip audio**

- invio 62
- registrazione 83

**clip video 77**

- dettagli 81
- invio 80
- riproduzione 80

**codice di blocco 111, 126****codice PIN**

- modifica 126

**codice UPIN**

- modifica 126

**codici**

- chiavi di attivazione 118
- codici WEP 130

**collegamenti**

- applicazioni 124
- tasti 124

**Comandi servizi 63****comandi vocali**

- avvio di un'applicazione 43
- impostazioni 43
- modifica dei modi d'uso 43

**condivisione video 36**

- ricezione di inviti 36

**configurazione, messaggi 133****Configurazione guidata 20****configurazione guidata e-mail 55****configurazione in remoto 115****connessioni**

- impostazioni GPRS 107, 108
- impostazioni WLAN 108
- termine 110

**connettori 15****conversione**

- misurazioni 73
- valute 73

**conversioni di valuta 73****D****data**

- impostazioni 125

**dati a pacchetto**

- blocco 134
- impostazioni 129
- impostazioni avanzate del punto di accesso 108
- impostazioni del punto di accesso 107

**destinazione**

- eliminazione 97
- impostazione 97

**destinazione viaggio 97**

**deviazione di chiamata** 39  
**display**

- impostazioni 123
- indicatori 18
- modifica dell'aspetto 26

**Download**

- cataloghi 121
- impostazioni 121

**E**

**EAP**

- impostazioni di plugin 131
- uso di un plugin EAP 131

**effettuazione di una chiamata** 34

**elenco di brani** 82

**e-mail**

- connessione alla casella e-mail 56
- creazione di cartelle 57
- eliminazione 57
- impostazioni di connessione 66
- impostazioni per il recupero automatico 67
- impostazioni per il recupero automatico 67
- impostazioni utente 66
- invio 57
- risposta 56
- scrittura 57

**equalizzatore** 82

**F**

**feed** 52

**file**

- download 78
- file flash 86
- invio 70

**file audio**

- dettagli 81
- invio 80

**foto**

- condivisione in linea 79

**fotocamera**

- impostazioni 78
- registrazione di clip video 77
- scatto di fotografie 77

**funzione misurazione**

**viaggio** 97

**G**

**Galleria** 78

**Gestione dispositivi** 115

**Gestione file** 70

**Gestione zip** 73

**GPRS**

- impostazioni 129
- impostazioni avanzate del punto di accesso 108
- impostazioni del punto di accesso 107

**H**

**HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)** 100

**I**

**ID chiamante** 127

**immagine di sfondo** 26

**immagini**

- aggiunta ai nominativi della Rubrica 79
- invio 79
- rotazione 79
- visualizzazione sullo sfondo 79
- zoom 79

**impostazione e-mail** 55

**impostazioni**

- accessori 125
- agenda 50
- applicazione Download 121
- applicazioni 134
- blocco della tastiera 126
- cell broadcast 67
- certificati 113
- chat 84
- chiamate 127
- chiamate via rete 133
- comandi vocali 43
- connessione e-mail 66
- data 125
- dati a pacchetto 129
- display 123
- fotocamera 78
- GPRS 107, 108, 129
- installazione applicazioni 117
- lingua 124
- messaggi di servizio 67
- messaggi di testo 64
- messaggi multimediali 65
- modalità di standby 124
- Nokia Team Suite 72
- note attive 69

ora 125  
orologio 75  
plugin EAP 131  
protezione delle applicazioni  
Java 117  
protezione WEP 130  
protezione WLAN 130  
PTT 90  
punto di accesso WLAN 108,  
109  
radio 88  
Radio Internet 89  
RealPlayer 81  
recupero e-mail 67  
registratore 83  
registro 44  
rete 127  
ricerca della posizione 93  
ripristino 126  
SIP 132  
stampante 75  
toni 124  
utente e-mail 66  
Web 52  
WLAN 129  
WLAN avanzate 129  
**impostazioni originali** 126  
**indicatori** 18  
**infrarossi** 101  
**inserimento**  
batteria 13  
carta SIM 13  
memory card 30  
**installazione**  
applicazioni 116

**Internet** 51  
termine delle connessioni 52  
**invio**  
file 23, 70  
mediante Bluetooth 102  
video 36

**J**  
**jad, file** 116  
**jar, file** 116  
**Java, applicazioni** 116, 117

**K**  
**kit veicolare**  
accesso SIM remoto 104

**L**  
**lettore di messaggi** 54  
**lettore musicale**  
ascolto di brani musicali 81  
categorie musicali 82  
elenco di brani 82

**Lettore PDF** 74  
**lingua**  
impostazioni 124  
modifica 32  
**log di installazione** 116  
**loghi**  
logo dell'operatore 124  
logo iniziale 123

**M**  
**manutenzione, servizi** 19

**Mappe** 93  
indicatori 94  
navigazione 94, 96  
percorsi 95  
ricerca delle località 94

**Maps**  
a piedi 95  
guide 97  
informazioni sul traffico 96

**memoria** 29  
**memoria disponibile** 29  
**memory card**

backup dei dati 114  
blocco 112  
formattazione 30  
impostazione della  
password 30, 70  
inserimento 30  
microSD 29  
password 112  
sblocco 30

**menu** 22  
**menu rapido** 21  
**messaggi** 53

altre impostazioni 68  
impostazioni cell broadcast 67  
impostazioni dei messaggi di  
testo 64  
invio di clip audio 62  
messaggi di configurazione 133  
messaggi di rifiuto  
chiamata 127  
messaggi di servizio 63

**Messaggi**  
cartelle 53, 54

**messaggi, lettore**  
 selezione della voce 55

**messaggi con disegni**  
 inoltrato 59

**messaggi con disegno**  
 visualizzazione 59

**messaggi di servizio 63**  
 impostazioni 67

**messaggi di testo**  
 impostazioni 64  
 invio 58  
 messaggi sulla carta SIM 59  
 opzioni di invio 58  
 scrittura 58

**messaggi multimediali**  
 allegati 62  
 creazione 60  
 creazione delle  
 presentazioni 61  
 impostazioni 65  
 inoltrato 62  
 invio 60  
 opzioni di invio 63  
 ricezione 60  
 risposta 60

**messaggio iniziale 123**

**metodi di connessione**  
 Bluetooth 102  
 cavo dati 100  
 infrarossi 101  
 modem 109

**metodo di scrittura intuitivo 31, 124**

**metodo di scrittura tradizionale 31**

**microSD 29**

**misurazioni**  
 conversione 73

**modalità di standby**  
 impostazioni 124  
 menu rapido 21  
 modalità di standby di base 22

**modem 109**

**modi d'uso**  
 creazione 25  
 modo d'uso per le chiamate via  
 rete 133  
 personalizzazione 25, 26  
 selezione dei toni di  
 chiamata 25

**multitasking 28**

## N

**navigazione**  
 offline 52  
 Web 51

**Nokia, informazioni su contatti e assistenza 19**

**Nokia PC Suite 100**

**Nokia Team Suite 71**  
 impostazioni 72  
 impostazioni della barra delle  
 azioni 72  
 modifica dei team 72

**Note 76**

**note attive**  
 impostazioni 69

**Note attive 69**

**notifica, segnale luminoso 125**

**numeri consentiti 47, 112**

## O

**operatore**  
 logo 124  
 selezione 127

**ora**  
 impostazioni 125

**orologio**  
 impostazioni 75  
 orologio mondiale 75  
 sveglia 75

**orologio mondiale 75**

## P

**pacchetti software**  
 impostazioni di  
 installazione 117  
 installazione 116

**password**  
 password della memory card 30,  
 70

**PC Suite 100**

**personalizzazione 26**  
 display 123  
 modalità di standby 124  
 modifica della lingua 124  
 toni 124

**potenza del segnale 18**

**potenza del segnale satellitare 97**

**Preferiti 52**

**presentazioni 61**

**profili**  
 profilo per le chiamate via  
 rete 37

## **protezione**

- applicazione Java 117
- Bluetooth 104
- dispositivo e carta SIM 126
- memory card 112

## **protezione, modulo 114**

### **PTT**

- accesso 90
- chiamate create 90
- chiusura 91
- creazione di un canale 91
- effettuazione di una chiamata 90
- impostazioni 90
- Rubrica 91

## **punti di accesso**

- creazione 128

## **punti di riferimento**

- categorie 99
- creazione 98
- invio 99
- modifica 98
- ricezione 99

## **Q**

### **Quickoffice 71**

## **R**

### **radio**

- ascolto 87
- impostazioni 88
- stazioni salvate 88
- visualizzazione del contenuto visivo 87

## **Radio Internet**

- ascolto 88
- impostazioni 89
- ricerca 89
- salvataggio stazioni 89

## **RealPlayer**

- impostazioni 81
- invio dei file 80
- riproduzione di clip multimediali 80
- visualizzazione delle informazioni su un clip 81

## **registratore**

- impostazioni 83
- registrazione di un clip audio 83
- riproduzione di registrazioni 83

## **registrazione**

- clip audio 83
- clip video 77

## **registro**

- aggiunta di numeri alla Rubrica 43
- effettuazione di una chiamata 44
- eliminazione 43
- impostazioni 44
- invio di messaggi 44

## **Registro 43**

- registro di trasferimento 24

## **rete**

- impostazioni 127

## **ricerca**

- reti WLAN disponibili 110
- Rubrica 45

## **ricerca della posizione**

- impostazioni 93

## **riparazione, servizi 19**

## **ripristino impostazioni originali 126**

## **riproduzione**

- messaggi 54
- registrazioni 83
- video e audio 80

## **rubrica**

- Rubrica SIM 47

## **Rubrica**

- aggiunta di foto 45
- copia delle informazioni 45
- creazione 45
- gruppi 46
- nomi vocali 45
- ricerca 45
- schede della carta SIM 45
- toni di chiamata 46

## **Rubrica SIM 47**

## **S**

### **salvataggio**

- file 23
- impostazioni 23
- posizione corrente 97

### **schede 23**

### **screen saver 26, 123**

### **screen saver animato 26**

### **scrittura, lingua 32**

### **segreteria telefonica**

- chiamata 41
- modifica numero 41

### **servizio clienti 19**

**Session Initiation Protocol**Vedere *SIP***sfondo 79****SIM, modo d'uso per****l'accesso 104****SIM, protezione 126****sincronizzazione 25**

applicazioni 120

impostazioni 120

profili di sincronizzazione 120

**sincronizzazione remota 120****SIP**

creazione dei modi d'uso 132

impostazioni 132

modifica dei modi d'uso 132

modifica dei server di

registrazione 133

modifica dei server proxy 132

**sis, file 116****sistema di misurazione**

modifica 97

**six, file 116****soluzione dei problemi 141****Stampa 74****stampante, impostazioni 75****supporto, informazioni 19****sveglia 75****Symbian, applicazioni 116****T****tasti 15**

collegamenti 124

**Tasti di scelta rapida 135****tastiera**

blocco 17

impostazioni di protezione 126

toni 124

**tastiera senza fili 76****tasto Agenda 28****tasto E-mail 28****tasto Inizio 28****tasto Rubrica 28****temi**

download 27

modifica 26

**termine**

connessione Internet 52

connessioni di rete 110

**testo**

modalità di immissione dei

numeri 31

modalità di immissione delle

lettere 31

modifica delle dimensioni 123

scrittura intuitiva 31

scrittura tradizionale 31

**toni 124**

impostazioni 124

**toni di avviso 124****toni di chiamata 46, 124**

3D 27

nei modi d'uso 25

vibrazione 124

**toni di chiamata 3D 27****Toni DTMF 41****trasferimento**

registro 24

**trasferimento di dati 24****TTS 55****U****USB, cavo dati 100****V****vibrazione 124****voci Impegni 49****voice over IP 38****VoIP 38****Volume 27****W****Web**

impostazioni 52

protezione della

connessione 51

**Weblog 52****WEP**

codici 130

impostazioni di protezione 130

**WLAN**

codici WEP 130

disponibilità 106

impostazioni 129

impostazioni avanzate 129

impostazioni avanzate del punto

di accesso 109

impostazioni del punto di

accesso 108

impostazioni di protezione 130

impostazioni di protezione

802.1x 130

impostazioni di protezione

WPA 131

indirizzo MAC 105, 129



punti di accesso 106  
ricerca reti 110  
**WLAN, procedura guidata 106**  
**WPA, impostazioni di**  
**protezione 131**