

# Gigaset

A510 - A510A

## Glückwunsch!

Mit dem Kauf eines Gigasetts haben Sie sich für eine Marke entschieden, die auch bei der Verpackung auf Umweltfreundlichkeit achtet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
**MADE IN GERMANY**



# Übersicht



- 1 **Empfangsstärke** (→ S. 2)  
Symbol ändert sich, wenn Eco-Modus+ aktiviert ist (→ S. 23)
- 2 **Steuer-Taste**  
Mikrofon stumm schalten (→ S. 17)
- 3 **Abheben-/Freisprech-Taste**  
blinkt: ankommender Ruf;  
leuchtet: Freisprechen eingeschaltet;  
Gespräch annehmen; Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken);  
Wählen einleiten (lang drücken);  
während des Gespräches: Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb (→ S. 17)
- 4 **Taste 1**  
Anrufbeantworter (nur A510A)/Netz-Anrufbeantworter anwählen (lang drücken)
- 5 **Stern-Taste**  
Klingeltöne ein/aus (lang drücken);  
bei bestehender Verbindung: Umschalten Impulswahl/Tonwahl (kurz drücken)
- 6 **Nachrichten-Taste**  
Zugriff auf die Anrufer- und Nachrichtenlisten;  
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R-Taste**  
- Rückfrage (Flash)  
- Wahlpause eingeben (lang drücken)
- 9 **Raute-Taste**  
Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand lang drücken);  
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung
- 10 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**  
Gespräch beenden; Funktion abrechnen; eine Menü-Ebene zurück (kurz drücken); zurück in Ruhezustand (lang drücken); Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)
- 11 **Display-Tasten**
- 12 **Display im Ruhezustand**
- 13 **Ladezustand der Akkus** (→ S. 2)
- 14 **Anrufbeantworter-Symbol** (nur A510A)  
Anrufbeantworter eingeschaltet;  
blinkt: Anrufbeantworter nimmt Nachricht auf oder wird von anderem internen Teilnehmer bedient

## Bedienungsanleitungen

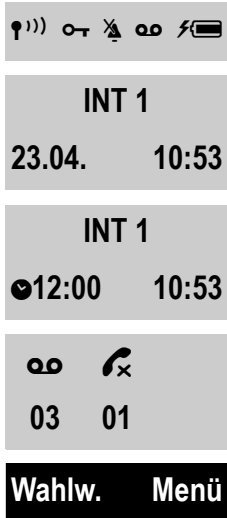
In diesem Dokument ist nur die Inbetriebnahme Ihres Gigaset Telefons und seine wichtigsten Funktionen in Kurzform beschrieben.

Eine ausführliche Beschreibung des Telefons und seiner Funktionen finden Sie auf der beiliegenden CD und im Internet [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

Diese Beschreibungen sind im PDF-Format. Zum Lesen benötigen Sie den Adobe® Reader®. Den Adobe® Reader® finden Sie im Internet unter [www.adobe.com](http://www.adobe.com).

# Display-Symbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt:



	Empfangsstärke: gut bis gering
	kein Empfang
	Eco-Modus+ Symbol
	Tastensperre eingeschaltet
	Klingelton ausgeschaltet
	Anrufbeantworter eingeschaltet (nur A510A)
	Ladezustand der Akkus: über 66 % geladen zwischen 34 % und 66 % geladen zwischen 11 % und 33 % geladen unter 11 % geladen blinkt: Akku fast leer (unter 10 Minuten Gesprächszeit)
	leuchtet: Akkus werden geladen
INT 1	Name des Mobilteils
23.04	Aktueller Tag, Monat
10:53	Aktuelle Uhrzeit
12:00	Wecker eingeschaltet mit Weckzeit
03	Anzahl neuer Nachrichten: auf dem Anrufbeantworter (nur A510A)/Netz-Anrufbeantworter
01	in der Liste der entgangenen Anrufe
	Weitere Display-Symbole: Verbindungsaufbau
	Verbindung hergestellt
	Verbindungsaufbau nicht möglich oder Verbindung abgebrochen
	externer Anruf
	interner Anruf
	Weckruf
	Anrufbeantworter zeichnet auf
i	Information
?	Abfrage
	bitte warten ...
✓	Aktion ausgeführt
X	Aktion fehlgeschlagen

# Übersicht Basis

Über die Tasten an der Basis können Sie den integrierten Anrufbeantworter bedienen (nur Gigaset A510A), Mobilteile suchen („Paging“) und Mobilteile an der Basis anmelden (→ S. 24).

## Basis Gigaset A510A



- 1 **Anmelde-/Paging-Taste**  
Mobilteile suchen (**kurz** drücken, „Paging“).  
Mobilteile anmelden (**lang** drücken → S. 24).
- 2 **Ein-/Aus-Taste**  
Anrufbeantworter ein-/ausschalten.  
**Leuchtet:** Anrufbeantworter ist eingeschaltet.  
**Blinkt:** Nachricht wird gerade wiedergegeben oder aufgezeichnet.
- 3 **Lautstärke-Tasten** ([-] = leiser; [+] = lauter)  
Während der Nachrichten-Wiedergabe:  
Sprach-Lautstärke ändern.  
Während des Klingelns: Klingelton-Lautstärke ändern.

### 4 Wiedergabe-/Stopp-Taste

Neue Nachrichten vom Anrufbeantworter wiedergeben (**kurz** drücken), alle Nachrichten wiedergeben (**lang** drücken) bzw. die Wiedergabe abbrechen.

**Blinkt:** Mindestens eine neue Nachricht vorhanden.

**Blinkt sehr schnell:** Speicher ist voll.

### Während der Nachrichten-Wiedergabe:

- 5 Zur nächsten Nachricht springen.
- 6 An den Anfang der aktuellen Nachricht springen (1x drücken) bzw. zur vorherigen Nachricht springen (2x drücken).
- 7 Aktuelle Nachricht löschen.

### Bitte beachten Sie:

Wird der Anrufbeantworter von einem Mobilteil aus bedient oder nimmt er eine Nachricht auf (Ein-/Aus-Taste blinkt), kann er nicht zeitgleich über die Basis bedient werden.

## Basis Gigaset A510



### Anmelde-/Paging-Taste

- **Kurz** drücken: Mobilteile suchen („Paging“).
- **Lang** drücken: Mobilteile und DECT-Geräte anmelden → S. 24.

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Übersicht</b> .....	<b>1</b>
<b>Display-Symbole</b> .....	<b>2</b>
<b>Übersicht Basis</b> .....	<b>3</b>
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>6</b>
<b>Erste Schritte</b> .....	<b>7</b>
Verpackungsinhalt überprüfen .....	7
Basis und Ladeschale aufstellen (falls im Lieferumfang enthalten) .....	7
Basis anschließen .....	8
Ladeschale anschließen (falls im Lieferumfang enthalten) .....	8
Mobilteil in Betrieb nehmen .....	9
Display-Sprache ändern .....	11
Datum und Uhrzeit einstellen .....	12
<b>Menü-Übersicht</b> .....	<b>14</b>
<b>Telefonieren</b> .....	<b>16</b>
Extern anrufen .....	16
Gespräch beenden .....	16
Anruf annehmen .....	16
Freisprechen .....	17
Stumm schalten .....	17
<b>Anrufbeantworter der Basis Gigaset A510A bedienen</b> .....	<b>18</b>
Bedienung über das Mobilteil .....	18
Aufzeichnungsparameter einstellen .....	19
Sprache für Sprachführung und Standardansage ändern .....	19
<b>Telefonbuch und Listen nutzen</b> .....	<b>20</b>
Telefonbuch .....	20
Wahlwiederholungsliste .....	21
Anrufbeantworterliste (nur Gigaset A510A) .....	21
Anrufliste .....	21
<b>ECO DECT</b> .....	<b>23</b>
<b>Mobilteil als Wecker verwenden</b> .....	<b>24</b>
<b>Mehrere Mobilteile nutzen</b> .....	<b>24</b>
Mobilteile anmelden .....	24
Mobilteile abmelden .....	25
Namen eines Mobilteils ändern .....	25

<b>Mobilteil einstellen</b> .....	<b>25</b>
Freisprech-/Hörerlautstärke ändern .....	25
Klingeltöne ändern .....	25
<b>Basis einstellen</b> .....	<b>27</b>
Klingeltöne der Basis Gigaset A510A ändern .....	27
System-PIN ändern .....	27
<b>Kundenservice &amp; Hilfe</b> .....	<b>28</b>
Fragen und Antworten .....	29
Zulassung .....	30
<b>Umwelt</b> .....	<b>30</b>
<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	<b>32</b>

# Sicherheitshinweise

## Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.  
 Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite der Basis angegeben.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen, da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.  
 Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind. Die technischen Daten dieses Gigaset-Produkts finden Sie im Kapitel "Anhang".



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Ihr Gigaset verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden.

Das Mobilteil kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche verursachen. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Stellen Sie Basis und Ladeschale nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Basis und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Bitte nehmen Sie defekte Basen außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.

## Hinweise

- ◆ Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.
- ◆ Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.



# Erste Schritte

---

## Verpackungsinhalt überprüfen

- ◆ eine Basis Gigaset A510/A510A,
- ◆ ein Steckernetzgerät für die Basis,
- ◆ ein Gigaset Mobilteil,
- ◆ zwei Akkus,
- ◆ ein Akkudeckel,
- ◆ ein Telefonkabel,
- ◆ diese Kurzanleitung,
- ◆ eine CD mit ausführlicher Bedienungsanleitung.

Haben Sie eine **Variante mit mehreren Mobilteilen** gekauft, dann liegen für jedes zusätzliche Mobilteil zwei Akkus, ein Akkudeckel, und eine Ladeschale mit Stecker-Netzteil in der Verpackung.

## Basis und Ladeschale aufstellen (falls im Lieferumfang enthalten)

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage auf oder montieren Sie die Basis oder Ladeschale an die Wand.

### Hinweis

Achten Sie auf die Reichweite der Basis.  
Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m.  
Die Reichweite verringert sich bei eingeschaltetem Eco-Modus (→ S. 23).

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

### Bitte beachten Sie:

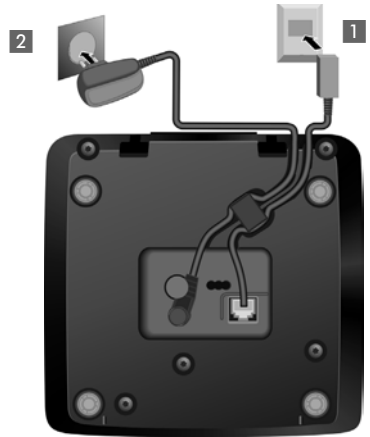
- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

## Basis anschließen


- ▶ Zuerst den Telefonstecker **1** anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.
- ▶ Danach das Steckernetzgerät **2** anschließen.

### Bitte beachten Sie:


- ◆ Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.
- ◆ Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein.
- ◆ Nach dem Anschließen oder Rücksetzen der Basis ist der Anrufbeantworter erst **nach ca. 15 Sekunden** einsatzbereit.



## Ladeschale anschließen (falls im Lieferumfang enthalten)

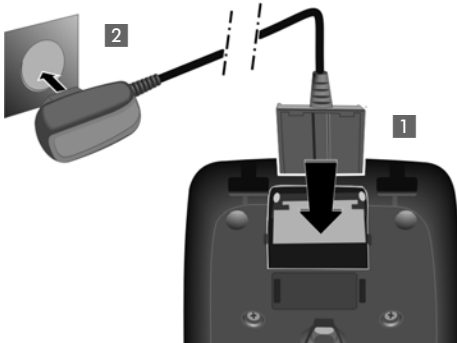

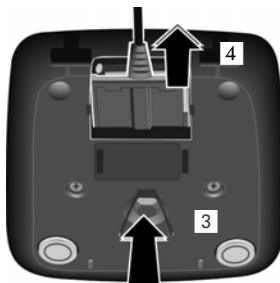- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiltes anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.



Wenn Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen, drücken Sie den Entriegelungsknopf **3** und ziehen Sie den Stecker **4** ab.

## Mobilteil in Betrieb nehmen

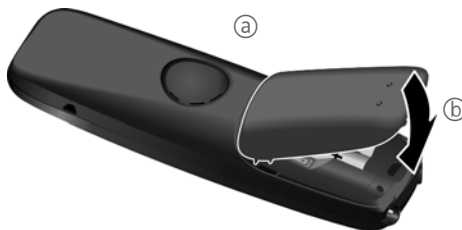
Das Display ist durch eine Folie geschützt.  
Bitte Schutzfolie abziehen!

### Akku einlegen und Akkudeckel schließen

#### Achtung

Nur die von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen.  
Die Polung ist im Akkufach gekennzeichnet.



- ▶ Akkudeckel zuerst oben einsetzen (a).
- ▶ Danach Deckel zudrücken (b), bis er einrastet.

Falls Sie den Akkudeckel wieder öffnen müssen, um z. B. die Akkus zu wechseln, greifen Sie in die Mulde am Gehäuse und ziehen den Akkudeckel nach oben.



## Erstes Laden und Entladen der Akkus

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn die Akkus zunächst vollständig geladen **und** dann entladen werden.

- ▶ Stellen Sie das Mobilteil für **6 Stunden** in die Basis.



### Hinweis

Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Basis Gigaset A510/A510A bzw. in die Ladeschale gestellt werden.

- ▶ Nehmen Sie das Mobilteil anschließend aus der Basis und stellen Sie es erst dann wieder hinein, wenn die Akkus **vollständig entladen** sind.

### Hinweise

- ◆ Das Mobilteil ist werksseitig bereits an der Basis angemeldet. Haben Sie eine **Variante mit mehreren Mobilteilen** gekauft, dann sind alle Mobilteile bereits an der Basis angemeldet. Sie müssen also keine Anmeldung mehr durchführen.  
Falls dennoch ein Mobilteil nicht an der Basis angemeldet sein sollte (Anzeige **Bitte Mobilteil anmelden** oder **Mobilteil in Basis legen blinkt**), melden Sie das Mobilteil bitte manuell an → S. 24.
- ◆ Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen.
- ◆ Wiederholen Sie den Lade- und Entlade-Vorgang immer, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

**Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung (→ S. 29) oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice (→ S. 28).**

## Display-Sprache ändern


Ändern Sie die Display-Sprache, falls eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt ist.



6 MNO

4 GHI

- ▶ Drücken Sie auf den rechten Rand der Steuer-Taste.
- ▶ Drücken Sie die Tasten **6 MNO** und **4 GHI** **langsam** nacheinander.



Das Display zur Spracheinstellung erscheint. Die eingestellte Sprache (z. B. Englisch) ist ausgewählt



- ▶ Drücken Sie auf den unteren Rand der Steuer-Taste ...



... bis im Display die gewünschte Sprache angezeigt wird, z. B. Französisch.

- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **OK**, um die Sprache auszuwählen.



Die Auswahl wird mit angezeigt.

- ▶ Drücken Sie **lang** auf die Auflegen-Taste , um in den Ruhezustand zurückzukehren.

## Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.

### Hinweis


Abhängig von Ihrem Netzbetreiber werden Datum und Uhrzeit möglicherweise automatisch eingestellt.




- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **Zeit**, um das Eingabefeld zu öffnen.

(Haben Sie Datum und Uhrzeit bereits eingegeben, öffnen Sie das Eingabefeld über das Menü → S. 15.)


Im Display wird das Untermenü **Datum/ Uhrzeit** angezeigt.



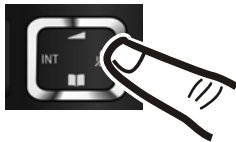- ▶ Die aktive Eingabeposition blinkt. Geben Sie Tag, Monat und Jahr 8-stellig über die Tastatur ein, z.B.   für den 4. April 2011.



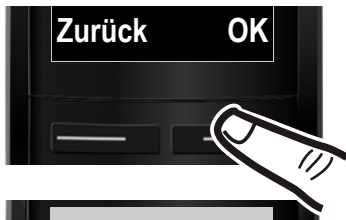Wollen Sie die Eingabeposition ändern, um z. B. eine Eingabe zu korrigieren, drücken Sie auf den **rechten** oder **linken** Rand der Steuer-Taste.



- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **OK**, um die Eingaben zu speichern.



- ▶ Geben Sie Stunden und Minuten 4-stellig über die Tastatur ein, z.B.  für 7.15 Uhr. Ändern Sie ggf. mit der Steuer-Taste die Eingabeposition.
- ▶ Bestätigen Sie mit **OK**.



Im Display wird **Gespeichert** angezeigt. Sie hören einen Bestätigungston und kehren automatisch in den Ruhezustand, bzw. bei Einstellung über das Menü in das Menü „Einstellungen“, zurück.

### Hinweis

Falls Ihrem Telefon Datum und Uhrzeit während einer Rufnummernanzeige mitgesendet werden (z. B. durch Ihren Netzbetreiber, durch einen Router oder Telefonanlagen), können Sie festlegen, ob diese Daten übernommen werden sollen:

- ▶ Drücken Sie die Tastenfolge:

Sie sehen folgende Anzeige, die aktuelle Einstellung blinkt:

**973 SET: [0]**

- ▶ Drücken Sie eine der folgenden Tasten um festzulegen, wann die Daten übernommen werden sollen:

**nie**

oder

**einmalig**, falls in Ihrem Telefon Datum/Uhrzeit nicht eingestellt sind

oder

**immer**

Sie sehen Ihre Auswahl (z. B. die **2** für immer):

**973 SET: [2]**

- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **OK**.

**Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!**

# Menü-Übersicht

Die Menü-Einträge sind zum Teil untergliedert. Die Seitenzahlen verweisen auf die Beschreibung in der Bedienungsanleitung

**Hauptmenü öffnen:** Im Ruhezustand des Telefons Display-Taste **Menü** drücken.

## Wecker

Aktivierung	→ S. 24
Weckzeit	→ S. 24

## Anrufbeantworter

Nachrichten anhören	Netz-AB ** Anrufbeantworter **	→ S. 18
Aktivierung *		→ S. 18
Mithören *	Mobilteil Basis	
Ansagen *	Ansage aufnehmen Ansage anhören Ansage löschen	→ S. 18 → S. 18 → S. 18
Aufzeichnungslänge *	Unbegrenzt 1 Minute 2 Minuten 3 Minuten	→ S. 19
Rufannahme *	Sofort nach 10 Sek. nach 18 Sek. nach 30 Sek. Automatisch	→ S. 19
Netz-AB		
Taste 1 belegen *	Netz-AB Anrufbeantworter	

\* nur Basis **mit** Anrufbeantworter

\*\* nur Basis **mit** Anrufbeantworter **und** Nummer des Netz-Anrufbeantworters ist eingetragen



## Einstellungen

Datum/Uhrzeit	→ S. 12
Töne und Signale	Gesprächslautstärke → S. 25
	Klingeltonlautstärke → S. 26
	Hinweistöne
	Akkuwarnton
	Klingeltöne (Mobilteil) → S. 26
	Klingeltöne (Basis) → S. 27
Display	Screensaver
	Farbschema
	Kontrast
Sprache	
Anmeldung	Mobilteil anmelden → S. 24
	Mobilteil abmelden → S. 25
Telefonie	Automatische Rufannahme
	Int. zuschalten
	Ruflistenart → S. 21
	Preselection
	Wartemelodie
System	Mobilteil-Reset
	Basis-Reset
	Repeaterbetrieb
	System-PIN → S. 27
Eco-Modus	→ S. 23
Eco-Modus+	→ S. 23

## Telefonieren

---

### Extern anrufen

---

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.




Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:



Abheben-Taste  **lang** drücken und dann die Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.

Während des Gesprächs wird Ihnen die Gesprächsdauer angezeigt.

#### Hinweis

Das Wählen mit Telefonbuch (→ S. 20), Anrufliste (→ S. 21) und Wahlwiederholungsliste (→ S. 21) spart wiederholtes Tippen von Nummern.

## Gespräch beenden


---




Auflegen-Taste drücken.

### Anruf annehmen

---

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste .

Um den Anruf anzunehmen, drücken Sie auf die Abheben-Taste .

Gigaset A510A: Statt den Anruf anzunehmen, können Sie ihn auch auf den Anrufbeantworter umleiten:

**Menü** ▶ **Umleiten auf AB** ▶ **OK**

Steht das Mobilteil in der Ladeschale und ist die Funktion **Automatische Rufannahme** eingeschaltet, nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Basis/Ladeschale nehmen.

Stört der Klingelton, können Sie ihn ausschalten:

**Menü** ▶ **Ruf aus** ▶ **OK**

Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.

## Freisprechen

---

Beim Freisprechen schalten Sie den Lautsprecher ein, sodass Sie den Gesprächspartner hören, ohne das Mobilteil ans Ohr halten zu müssen. Damit haben Sie beide Hände frei und es können auch andere Personen mithören.

### Hinweis

Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

## Freisprechen ein-/ausschalten

---

Während eines Gesprächs und beim Anhören des Anrufbeantworters (nur Gigaset A510A) schalten Sie das Freisprechen ein oder aus:

- ☑ Freisprech-Taste drücken. Mit jedem Tastendruck wird zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb gewechselt. Ist das Freisprechen eingeschaltet, leuchtet die Taste.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen wollen:

- ▶ Die Freisprech-Taste ☑ beim Hineinstellen noch weitere 2 Sekunden gedrückt halten.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern,  
→ S. 25.

## Stumm schalten

---

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines Gesprächs ausschalten.

- ☑ Steuer-Taste **rechts** drücken, um das Mobilteil stumm zu schalten. Im Display wird **Mikrofon ist ausgeschaltet** angezeigt. Taste erneut drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.

# Anrufbeantworter der Basis Gigaset A510A bedienen

Sie bedienen den Anrufbeantworter über die Tasten an der Basis (→ S. 3), das Mobilteil oder über Fernbedienung (anderes Telefon/Mobiltelefon). Eigene Ansagetexte sprechen Sie über das Mobilteil auf.

## Bedienung über das Mobilteil

### Anrufbeantworter ein-/ausschalten

**Menü** ▶ **Anrufbeantworter**  
▶ **Aktivierung** (☑= ein)

Wenn der Speicher für Nachrichten voll ist, kann der Anrufbeantworter nicht aktiviert werden. Sie erhalten einen Hinweis zum Löschen von alten Nachrichten.

### Ansage aufnehmen

**Menü** ▶ **Anrufbeantworter** ▶ **Ansagen**  
▶ **Ansage aufnehmen**  
▶ **Aufnahme starten?**

**OK** Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu starten.

Sie hören den Bereitton (kurzer Ton).

- ▶ Die Ansage jetzt aufsprechen (mindestens 3 Sek.). Halten Sie dabei, wie beim Telefonieren über den Hörer, das Telefon direkt an das Ohr und sprechen Sie normal laut in das Mikrofon.

**OK** Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu beenden.

Mit **☎** oder **Zurück** die Aufnahme abbrechen. Mit **OK** die Aufnahme dann erneut starten.

Nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben.

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sek. überschritten ist oder eine Sprachpause länger als 2 Sek. dauert.
- ◆ Brechen Sie eine Aufnahme ab, wird wieder die Standardansage verwendet.

### Ansage anhören

**Menü** ▶ **Anrufbeantworter** ▶ **Ansagen**  
▶ **Ansage anhören**

Ist keine eigene Ansage vorhanden, wird die Standardansage wiedergegeben.

### Ansage löschen

**Menü** ▶ **Anrufbeantworter** ▶ **Ansagen**  
▶ **Ansage löschen**

**OK** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Nach dem Löschen wird wieder die Standardansage verwendet.

### Nachrichten anhören

Neue, noch nicht angehörte Nachrichten werden im Display mit Symbol und Anzahl signalisiert:



Die Nachrichten-Taste **☒** am Mobilteil blinkt.

### Um Nachrichten anzuhören:

**☒** Nachrichten-Taste drücken.

### Anrufbeantw.:



Ggf. auswählen und **OK** drücken.

Sind neue Nachrichten vorhanden, beginnt die Wiedergabe mit der ersten neuen Nachricht, sonst mit der ersten alten Nachricht.

Eine neue Nachricht wechselt nach der Wiedergabe von Eingangszeit und -datum (nach ca. 3 Sekunden) in den Status „alt“.

## Wiedergabe anhalten und steuern

Während der Nachrichtenwiedergabe:

 **Wiedergabe anhalten.** Zum Fortsetzen  erneut drücken oder

 Wiedergabe anhalten.  
Zum Fortsetzen: **Weiter** ▶ 

 oder 

**Zum Anfang der aktuellen Nachricht** springen.  
2x drücken: Zur vorherigen Nachricht springen.

 oder 

**Zur nächsten Nachricht** springen.  
2x drücken: Zur übernächsten Nachricht.

Bei einer Unterbrechung von mehr als einer Minute kehrt der Anrufbeantworter in den Ruhezustand zurück.

## Nummer einer Nachricht ins Adressbuch übernehmen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

 ▶ **Nummer ins Telefonbuch**

▶ Den Eintrag vervollständigen.


## Nachrichten löschen

Sie können entweder alle alten oder einzelne alte Nachrichten löschen.

### Alle alten Nachrichten löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

 ▶ **Alte Liste löschen**

 Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

### Einzelne alte Nachricht löschen

Während der Wiedergabe:

 Display-Taste drücken.

## Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Während der Anrufbeantworter ein Gespräch aufzeichnet oder über Fernbedie-

nung bedient wird, können Sie das Gespräch entgegennehmen:

 Display-Taste drücken.

## Aufzeichnungsparameter einstellen




Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits voreingestellt. Individuelle Einstellungen nehmen Sie über das Mobilteil vor.

### Aufzeichnungslänge festlegen

Sie können die maximale Aufzeichnungslänge einer Nachricht einstellen:

**1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten** oder **Unbegrenzt**.

 ▶ **Anrufbeantworter**  
▶ **Aufzeichnungslänge**




 Aufzeichnungslänge auswählen und  drücken  
( = ausgewählt).

### Rufannahme einstellen

Sie können einstellen, wann der Anrufbeantworter einen Anruf annehmen soll:








**Sofort, nach 10 Sek., nach 18 Sek., nach 30 Sek.** oder **Automatisch**.

 ▶ **Anrufbeantworter** ▶ **Rufannahme**

 Zeit auswählen und  drücken  
( = ausgewählt).

## Sprache für Sprachführung und Standardansage ändern

 Hauptmenü öffnen.

Ziffern eingeben **und** mit

  Deutsch einstellen.

  Französisch einstellen.

  Italienisch einstellen.

## Telefonbuch und Listen nutzen

---

Zur Verfügung stehen:

- ◆ Telefonbuch,
- ◆ Wahlwiederholungsliste,
- ◆ Anruflisten,
- ◆ Anrufbeantworterliste (nur Gigaset A510A).

Das Telefonbuch erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile senden.




## Telefonbuch

---

Im Telefonbuch können Sie insgesamt 150 Einträge speichern.




### Erste Nummer im Telefonbuch speichern

---

-  ▶ **Tel.buch leer. Neuer Eintrag?**
  -  Nummer eingeben und **OK** drücken.
  -  Namen eingeben und **OK** drücken.

### Nummer im Telefonbuch speichern

---



-  ▶ **Menü** ▶ **Neuer Eintrag**
  -  Nummer eingeben und **OK** drücken.
  -  Namen eingeben und **OK** drücken.

### Telefonbucheintrag auswählen

---




-  Telefonbuch öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Das erste Zeichen des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.



### Mit Telefonbuch wählen


---

-  ▶  (Eintrag auswählen)
-  Abheben-Taste drücken.


### Telefonbucheinträge verwalten

---


-  ▶  (Eintrag auswählen)
- Menü** Display-Taste drücken.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

#### VIP-Anrufer Melodie

Telefonbuch-Eintrag als VIP (Very Important Person) markieren, indem Sie ihm eine spezielle Klingelton-Melodie zuweisen. Der Eintrag wird im Telefonbuch mit dem Symbol  markiert. Sie erkennen VIP-Anrufe am Klingelton.


#### VIP-Anrufer Farbe

Telefonbuch-Eintrag als VIP (Very Important Person) markieren, indem Sie ihm eine spezielle Hintergrundfarbe zuweisen. Der Eintrag wird im Telefonbuch mit dieser Hintergrundfarbe angezeigt und mit dem Symbol  markiert. Sie erkennen VIP-Anrufe an der Hintergrundfarbe.

#### Eintrag ändern

Ggf. Nummer ändern und **OK** drücken.  
Ggf. Namen ändern und **OK** drücken.

#### Nummer verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen und dann mit  wählen **oder** als neuen Eintrag abspeichern; dazu nach Anzeige der Nummer:

**Menü** ▶ **Nummer ins Telefonbuch** ▶ **OK**

#### Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

#### Eintrag senden

Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden.

#### Liste löschen

Alle Telefonbuch-Einträge löschen.




#### Liste senden



Gesamtes Telefonbuch an ein Mobilteil senden.

## Taste belegen

Den aktuellen Eintrag für Kurzwahl auf eine Taste legen (→ Kurzwahl-Tasten verwenden, S. 21).

## Kurzwahl-Tasten verwenden

Sie können Einträge aus dem Telefonbuch auf die Tasten  und  bis  legen:

 ▶  (Eintrag auswählen) ▶ **Menü**


▶ **Taste belegen** ▶  (Taste drücken, auf die der Eintrag gespeichert werden soll)

**Zum Wählen** die jeweilige Kurzwahl-Taste **lang** drücken.

## Wahlwiederholungsliste


In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Nummern im Telefonbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.

## Manuelle Wahlwiederholung


 Abheben-Taste **kurz** drücken **oder**

**Wahlw.** Display-Taste drücken.


 Eintrag auswählen.

 Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.


## Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

 Abheben-Taste **kurz** drücken **oder**

**Wahlw.** Display-Taste drücken.

 Eintrag auswählen.

**Menü** Menü öffnen.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

### Nummer verwenden

(wie im Telefonbuch, → S. 20)

**Nummer ins Telefonbuch** (→ Nummer im Telefonbuch speichern, S. 20)

## Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

## Liste löschen

**Alle** Einträge der Wahlwiederholungsliste löschen.

## Anrufbeantworterliste (nur Gigaset A510A)


Über die **Anrufbeantworterliste** können Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter anhören (S. 18).

## Anrufliste

**Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung (CLIP)

Die Anrufliste enthält je nach eingestellter Listenart die letzten 25 Nummern


- ◆ **aller Anrufe**
  - angenommene Anrufe
  - nicht angenommene Anrufe
  - vom Anrufbeantworter aufgezeichnete Anrufe (nur Gigaset A510A)
- ◆ **entgangener Anrufe**
  - nicht angenommene Anrufe und
  - nicht vom Anrufbeantworter aufgezeichnete Anrufe (nur Gigaset A510A)

Die Anrufliste öffnen Sie im Ruhezustand mit der Nachrichten-Taste .

## Listenart der Anrufliste einstellen

**Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **Telefonie**  
▶ **Ruflistenart**

### Entgangene Anrufe / Alle Anrufe

Auswählen und **OK** drücken  
( = ein).

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Die Einträge in der Anrufliste bleiben erhalten, wenn Sie die Listenart ändern.


### Listeneintrag

---

Beispiel für Listeneinträge:

**Anruf neu 02**  
**1234567890**  
**28.06. 08:34**  
**Zurück ^ Menü**

- ◆ Der Status des Eintrags
  - **Anruf neu:** neuer entgangener Anruf.
  - **Anruf alt:** bereits gelesener Eintrag.
  - **Anruf ang:** Anruf wurde angenommen.
  - **Anruftb.** (Gigaset A510A): Der Anruferbeantworter hat den Anruf angenommen. Es wurde eine Nachricht aufgenommen.
- ◆ Laufende Nummer des Eintrags
- ◆ Nummer oder Name des Anrufers
- ◆ Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt → S. 12).

Drücken Sie die Abheben-Taste , um den ausgewählten Anrufer zurückzurufen.

Drücken Sie die Display-Taste **Menü**, um folgende Funktionen auszuwählen:

#### **Eintrag löschen**

Ausgewählten Eintrag löschen.

**Nummer ins Telefonbuch** (→ Nummer im Telefonbuch speichern, S. 20)

#### **Liste löschen**

**Alle** Einträge der Liste löschen.

Nach Verlassen der Anruflisten werden alle gelesenen Einträge auf den Status „alt“ gesetzt.



## ECO DECT

Mit Ihrem Gigaset leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

### Reduzierung des Stromverbrauchs

Durch die Verwendung eines stromsparenden Steckernetzteils verbraucht Ihr Telefon weniger Strom.

### Reduzierung der Strahlung

Die Strahlung reduziert sich **automatisch**:

- ◆ **Mobilteil:** Je näher das Mobilteil an der Basis steht, desto geringer die Strahlung.
- ◆ **Basis:** Wenn nur ein Mobilteil angemeldet ist und dieses in der Basis steht, reduziert sich die Strahlung auf nahezu Null.

Sie können die Strahlung von Mobilteil und Basis zusätzlich reduzieren, indem Sie **Eco-Modus** nutzen:

#### Eco-Modus

Reduziert die Strahlung bei Mobilteil und Basis immer um 80% – unabhängig davon, ob Sie telefonieren oder nicht. Durch **Eco-Modus** reduziert sich die Reichweite um ca. 50%. Deshalb ist **Eco-Modus** immer dann sinnvoll, wenn Ihnen eine geringere Reichweite ausreicht.

### Ausschaltung der Strahlung

#### Eco-Modus+

Wenn Sie **Eco-Modus+** aktivieren, ist die Strahlung (DECT-Sendeleistung) von Basis und Mobilteil im Ruhezustand ausgeschaltet. Dies ist auch der Fall bei mehreren Mobilteilen, sofern sie alle **Eco-Modus+** unterstützen.

**Eco-Modus / Eco-Modus+** können unabhängig voneinander ein- oder ausgeschaltet werden und funktionieren auch bei mehreren Mobilteilen.

#### Eco-Modus ein-/ausschalten:

**Menü** ▶ Einstellungen ▶ Eco-Modus

**OK**

Display-Taste drücken.  
(Beim **Einschalten** sehen Sie einen Hinweistext, bestätigen Sie mit **OK**). ☑ = ein.



#### Eco-Modus+ ein-/ausschalten:

**Menü** ▶ Einstellungen ▶ Eco-Modus+


**OK**

Display-Taste drücken (☑ = ein).

#### Zustandsanzeigen

Display-Symbol	
	Empfangsstärke: – gut bis gering – kein Empfang
	<b>Eco-Modus+</b> aktiviert (wird im Ruhezustand statt des Empfangsstärkesymbols angezeigt)

#### Hinweise

- ◆ Bei eingeschaltetem **Eco-Modus+** können Sie die Erreichbarkeit der Basis prüfen, indem Sie die Abheben-Taste  **lang** drücken. Ist die Basis erreichbar, hören Sie das Freizeichen.
- ◆ Bei eingeschaltetem **Eco-Modus+**:
  - verzögert sich der Gesprächsaufbau um ca. 2 Sekunden.
  - verringert sich die Standby-Zeit des Mobilteils um ca. 50%.
- ◆ Wenn Sie Mobilteile anmelden, die den **Eco-Modus+** nicht unterstützen, wird dieser Modus in Basis und allen Mobilteilen deaktiviert.
- ◆ Bei eingeschaltetem **Eco-Modus** reduziert sich die Reichweite der Basis.
- ◆ **Eco-Modus / Eco-Modus+** und Repeater-Unterstützung schließen sich gegenseitig aus, d.h. wenn Sie einen Repeater verwenden, können Sie **Eco-Modus** und **Eco-Modus+** nicht nutzen.


## Mobilteil als Wecker verwenden

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt (→ S. 12).

### Wecker ein-/ausschalten

**Menü** ▶ **Wecker** ▶ **Aktivierung** (☑ = ein)

Wenn Sie den Wecker aktivieren, öffnet sich danach automatisch das Menü zum Einstellen der Weckzeit.

Im Display wird das Symbol  und die Weckzeit angezeigt.

Ein Weckruf wird im Display (→ S. 2) und mit der ausgewählten Klingeltonlautstärke und -melodie (→ S. 25) signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird der Weckruf zweimal nach jeweils fünf Minuten wiederholt und dann ausgeschaltet.

Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

### Weckzeit einstellen

**Menü** ▶ **Wecker** ▶ **Weckzeit**



Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben und **OK** drücken.

### Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

**Voraussetzung:** Es ertönt ein Weckruf.

**Aus** Display-Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet.

bzw.

**Snooze** Display-Taste oder beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ganz ausgeschaltet.

## Mehrere Mobilteile nutzen

### Mobilteile anmelden

Sie können an Ihrer Basis bis zu vier Mobilteile anmelden. Jedes **zusätzliche Mobilteil** muss an der Basis angemeldet werden, damit es funktionsfähig ist!

### Anmeldung Gigaset Mobilteil an Gigaset A510/A510A

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil (1) und an der Basis (2) einleiten.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z.B. **INT 1**. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.

#### 1) Am Mobilteil

**Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **Anmeldung** ▶ **Mobilteil anmelden**



Falls abgefragt, System-PIN der Basis (Lieferzustand: **0000**) eingeben und **OK** drücken.

Im Display wird **Anmeldevorgang** angezeigt.


#### 2) An der Basis

▶ Innerhalb von 60 Sek. Anmelde-/ Paging-Taste an der Basis (→ S. 3) **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.

## Mobilteile abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Gigaset Mobilteil jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.

**Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **Anmeldung**  
▶ **Mobilteil abmelden**

 Abzumeldenden Intern-Teilnehmer auswählen und **OK** drücken.


(Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert.)

 Aktuelle System-PIN eingeben und **OK** drücken.

**OK** Display-Taste drücken.

## Namen eines Mobilteils ändern


Beim Anmelden werden automatisch die Namen „INT 1“, „INT 2“ u. s. w. vergeben. Sie können diese Namen ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein. Der geänderte Name wird in der Liste jedes Mobilteils angezeigt.

 Liste der Mobilteile öffnen. Das eigene Mobilteil ist mit < markiert.

 Mobilteil auswählen.

**Menü** Menü öffnen.

### Name ändern

 Namen eingeben.

**OK** Display-Taste drücken.

## Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

## Freisprech-/Hörerlautstärke ändern


Sie können die Lautstärke für das Freisprechen und die Hörerlautstärke in fünf Stufen einstellen.

Im Ruhezustand:

 ▶ **Gesprächslautstärke**



**Hörerlautstärke / Freisprechlautstärke**

Auswählen und **OK** drücken.

 Lautstärke einstellen  
(z. B. Lautstärke 3 = ■■■■).

**OK** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

Während eines Gesprächs über den Hörer oder im Freisprech-Modus:

 Steuer-Taste drücken, um das Menü zum Einstellen der jeweiligen Lautstärke direkt aufzurufen. Mit  Hörer- bzw. Freisprechlautstärke einstellen.

Die Einstellung wird nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert oder Display-Taste **OK** drücken.

## Klingeltöne ändern

◆ Lautstärke:

Sie können zwischen fünf Lautstärken (z.B. Lautstärke 3 = ■■■■) und dem „Crescendo“-Ruf (Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter, Lautstärke 6 = ■■■■▲) wählen.

◆ Klingeltöne:

Sie können aus einer Liste vorinstallierter Klingeltöne und Melodien auswählen.

Sie können die Klingeltöne für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

◆ für interne Anrufe

## Mobilteil einstellen


- ◆ für externe Anrufe
- ◆ für den Wecker

## Klingeltonlautstärke einstellen

Die Lautstärke ist für alle Arten der Signalisierung gleich.

Im Ruhezustand:

 ▶ **Klingeltonlautstärke**

 Lautstärke einstellen.

**OK** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

## Klingeltonmelodie einstellen


Stellen Sie die Klingeltonmelodie für externe Anrufe, interne Anrufe und Wecker getrennt ein.

### Für interne Anrufe und den Wecker:

Im Ruhezustand:

 ▶ **Klingeltöne (Mobilteil)**

**Für interne Anrufe / Für Wecker**  
Auswählen und **OK** drücken.

 Melodie auswählen und **OK** drücken (☑ = ausgewählt).

### Für externe Anrufe:

Im Ruhezustand:

 ▶ **Klingeltöne (Mobilteil)**

**Für externe Anrufe**  
Auswählen und **OK** drücken.

Sie können mit  folgendes auswählen:

#### Melodien

Klingeltonmelodie wie vorher beschrieben einstellen.

#### Zeitsteuerung

Sie können einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

**Aktivierung** mit **OK** ein- oder ausschalten (☑ = eingeschaltet)

## Einstellungen

**Klingel aus von: /Klingel aus bis:**  
Uhrzeit jeweils 4-stellig eingeben.

### Hinweis

Bei Anrufern, denen Sie im Telefonbuch eine eigene Melodie/Hintergrundfarbe zugewiesen haben (VIP), klingelt Ihr Telefon auch in diesem Zeitraum.

### Anonyme Rufe aus

Sie können einstellen, dass Ihr Mobilteil bei Anrufen mit unterdrückter Rufnummernübermittlung nicht klingelt (nicht Anrufbeantworter). Der Anruf wird nur im Display signalisiert.

Funktion **Anonyme Rufe aus** mit **OK** ein- oder ausschalten (☑ = eingeschaltet).


## Klingelton aus-/einschalten

Sie können

- ◆ im Ruhezustand oder bei einem Anruf vor dem Abheben den Klingelton auf Dauer ausschalten
- ◆ nur für den aktuellen Anruf den Klingelton ausschalten.


Das Wiedereinschalten während eines Anrufs ist nicht möglich.

### Klingelton auf Dauer ausschalten

 Stern-Taste **lang** drücken.

Im Display erscheint das Symbol .

### Klingelton wieder einschalten

 Stern-Taste **lang** drücken.

### Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

**Menü** ▶ **Ruf aus** ▶ **OK**

## Basis einstellen

Die Basis stellen Sie mit einem angemeldeten Gigaset Mobilteil ein.

### Klingeltöne der Basis Gigaset A510A ändern

- ◆ **Lautstärke:**  
Sie können zwischen fünf Lautstärken und dem „Crescendo“-Ruf wählen, → S. 25. Mit Stufe „0“ schalten Sie den Klingelton der Basis aus.
- ◆ **Klingeltöne:**  
Für externe Anrufe können Sie eine Klingeltonmelodie festlegen, → S. 25.
- ◆ **Zeitsteuerung:**  
Sie können festlegen, wann Ihre Basis nicht klingeln soll (z. B. nachts).

**Menü** ▶ **Einstellungen**

- ▶ **Töne und Signale**
- ▶ **Klingeltöne (Basis)**
- ▶ **Klingeltonlautstärke /**

**Klingeltonmelodie / Zeitsteuerung**

Wie Sie die Einstellungen vornehmen

→ S. 25.

### System-PIN ändern

Sie können die eingestellte, 4-stellige System-PIN der Basis (Lieferzustand: **0000**) in eine 4-stellige PIN ändern, die nur Sie kennen.

Gigaset A510A: Mit der Einrichtung einer System-PIN ermöglichen Sie die Fernbedienung des Anrufbeantworters.

**Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **System**

▶ **System-PIN**



Aktuelle System-PIN eingeben und **OK** drücken.



Neue System-PIN eingeben und **OK** drücken.

### System-PIN zurücksetzen

Sollten Sie die System-PIN vergessen haben, können Sie **mit der Taste an der Basis** die System-PIN auf den ursprünglichen Code **0000** zurücksetzen.

**Gehen Sie wie folgt vor:**

- ▶ Entfernen Sie das Netzkabel von der Basis.
- ▶ Halten Sie die Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt, während Sie gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen. Halten Sie die Taste mindestens 5 Sek. gedrückt.

#### Hinweis

Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden. Alle Einstellungen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

## Kundenservice & Hilfe

---

Sie haben Fragen? Als Gigaset-Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot. Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser **Bedienungsanleitung** und auf den **Service-Seiten in unserem Gigaset-Online-Portal**.

**Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset-Telefon direkt nach dem Kauf unter [www.gigaset.com/ch/service](http://www.gigaset.com/ch/service)** – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen. In Ihrem Passwort geschützten persönlichen Bereich können Sie persönliche Daten verwalten und mit unserem Kundenservice **per E-Mail in Kontakt treten**.

**In unserem stets aktuellen Online-Service unter [www.gigaset.com/ch/service](http://www.gigaset.com/ch/service) finden Sie:**

- ◆ Umfassende Informationen zu unseren Produkten
- ◆ Zusammenstellung häufig gestellter Fragen und Antworten
- ◆ Stichwortsuche für das schnelle Auffinden von Themen
- ◆ Kompatibilitätsdatenbank: Testen Sie, welche Basis und welches Mobilteil sich miteinander kombinieren lassen
- ◆ Produktvergleich: Vergleichen Sie die Produkteigenschaften mehrerer Produkte miteinander
- ◆ Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download
- ◆ E-Mail-Kontakt zum Kundenservice

**Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter telefonisch für Sie erreichbar.**

**Kundenservice Schweiz 0848 212 000**

**(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)**

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen, und auf der Unterseite der Basis wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Gewährleistungs- oder Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.


Um von dem Gewährleistungsrecht/dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

## Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) rund um die Uhr zur Verfügung.

Außerdem sind in der folgenden Tabelle Schritte zur Fehlerbehebung aufgelistet.

### Das Display zeigt nichts an.

- Mobilteil ist nicht eingeschaltet.
  - Auflegen-Taste  lang drücken.
- Der Akku ist leer.
  - Akku laden bzw. austauschen (→ S. 9).

### Im Display blinkt "Basis".

- Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.
  - Abstand Mobilteil/Basis verringern.
- Reichweite der Basis hat sich verringert, weil der Eco-Modus eingeschaltet ist.
  - Eco-Modus ausschalten (→ S. 23) oder Abstand Mobilteil/Basis verringern.
- Basis ist nicht eingeschaltet.
  - Steckernetzgerät der Basis kontrollieren (→ S. 8).
- Mobilteil ist noch nicht an der Basis angemeldet bzw. wurde abgemeldet.
  - Mobilteil anmelden (→ S. 24).

### Das Mobilteil klingelt nicht.

- Klingelton ist ausgeschaltet.
  - Klingelton einschalten (→ S. 26).
- Telefon klingelt nur, wenn die Rufnummer übertragen wird.
  - Klingelton für anonyme Anrufe einschalten (→ S. 26).

### Sie hören keinen Klingel-/Wählton vom Festnetz.

Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein neues Kabel mit falscher Steckerbelegung ersetzt.

- Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten.

### Datum/Uhrzeit werden mit jedem ankommenden Anruf falsch eingestellt.

Datum und Uhrzeit werden während einer Rufnummernanzeige z. B. durch Ihren Netzbetreiber, durch einen Router oder Telefonanlagen mitgesendet. Diese Daten können falsch sein.

- Datum/Uhrzeit z. B. am Router oder der Telefonanlage korrekt einstellen.
- Datum/Uhrzeit nicht automatisch übernehmen → S. 13.

### Die Verbindung bricht immer nach ca. 30 Sekunden ab.

Repeater wurde aktiviert oder deaktiviert.

- Mobilteil aus- und wieder einschalten.

### Fehlerton nach System-PIN Abfrage.


Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch.

- System-PIN auf 0000 zurücksetzen (→ S. 27).

### System-PIN vergessen.

- System-PIN auf 0000 zurücksetzen (→ S. 27).

### Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

Sie haben während eines Gesprächs die Stumm-schalte-Taste  gedrückt. Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“.

- Mikrofon wieder einschalten (→ S. 17).

### Die Nummer des Anrufers wird trotz CLIP nicht angezeigt.

Nummernübermittlung ist nicht freigegeben.

- Anrufer** sollte die Nummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen. Hinweise zur Rufnummernanzeige beachten.

### Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton.

Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.

- Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

### Sie können den Netz-Anrufbeantworter nicht anhören.

Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt.

- Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.

### nur Gigaset A510A:

In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt.

- › Datum/Uhrzeit einstellen (→ S. 12).

Der Anrufbeantworter meldet bei der Fernbedienung „PIN ist ungültig“.

1. Eingegebene System-PIN ist falsch
  - › Eingabe der System-PIN wiederholen,
2. System-PIN ist noch auf 0000 eingestellt.
  - › System-PIN ungleich 0000 einstellen (→ S. 27).

Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf/hat auf die Hinweisansage umgestellt.

Der Speicher ist voll.

- › Alte Nachrichten löschen.
- › Neue Nachrichten anhören und löschen.

### Haftungsausschluss

Einige Displays können Pixel (Bildpunkte) enthalten, die aktiviert oder deaktiviert bleiben.

Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.

## Zulassung

Dieses Gerät ist vorgesehen für den analogen Telefonanschluss im Schweizer Netz.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682

## Umwelt

### Unser Umwelteleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit – von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung – legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

Informieren Sie sich auch im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

### Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen EN 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

**ISO 14001 (Umwelt):** zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualität):** zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.



## Ökologischer Energieverbrauch

---

Der Einsatz von ECO DECT (→ S. 23) spart Energie und leistet damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

## Entsorgung

---

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

### Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder

an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

## Stichwortverzeichnis

### A

Abheben-Taste .....	1, 16
Abmelden (Mobilteil) .....	25
Akku	

Anzeige .....	1, 2
einlegen .....	9
laden .....	1, 2
Symbol .....	1, 2

### Ändern

Display-Sprache .....	11
Freisprechlautstärke .....	25
Hörerlautstärke .....	25
Klingelton .....	25
Namen eines Mobilteils .....	25
System-PIN .....	27

### Anhören

Ansage (Anrufbeantworter) .....	18
Nachricht (Anrufbeantworter) .....	18

### Anmelden (Mobilteil) .....

### Anruf annehmen .....

### Anrufbeantworter .....

ein-/ausschalten .....	18
Nachrichten anhören .....	18
Nachrichten löschen .....	19
rückwärts springen .....	19
Symbol .....	1
vorwärts springen .....	19

### Anrufbeantworterliste .....

### Anrufen

extern .....	16
--------------	----

### Anruflisten .....

### Ansage (Anrufbeantworter) .....

### Auflegen-Taste .....

### Aufstellen, Basis .....

### Aufzeichnungslänge

(Anrufbeantworter) .....	19
--------------------------	----

### Ausschalten

Anrufbeantworter .....	18
------------------------	----

### Automatische

Rufannahme .....	16
------------------	----

### B

#### Basis

anschließen .....	8
aufstellen .....	7
einstellen .....	27
System-PIN .....	27

### Bedienungsanleitungen .....

### Beenden, Gespräch .....

### D

### Datum einstellen .....

### Display

Display-Sprache ändern .....	11
------------------------------	----

### Display-Tasten .....

### Dokumentation .....

### E

### ECO DECT .....

### Eco-Modus .....

### Eco-Modus+ .....

### Ein-/Aus-Taste .....

### Einschalten

Anrufbeantworter .....	18
------------------------	----

### Eintrag

aus Telefonb. auswählen .....	20
-------------------------------	----

### Entgangener Anruf .....

### Entsorgung .....

### F

### Fehlerbehebung allg. ....

### Fragen und Antworten .....

### Freisprechen .....

### G

#### Gespräch

beenden .....	16
---------------	----

extern .....	16
--------------	----

übernehmen v. Anrufbeantworter .....	19
--------------------------------------	----

weitergeben (verbinden) .....	25
-------------------------------	----

### Gesprächsdauer .....

### H

### Hilfe .....

### Hörerlautstärke .....

### Hörgeräte .....

### I

### In Betrieb nehmen

Mobilteil .....	9
-----------------	---

### K

#### Klingelton

ändern .....	25
--------------	----

Lautstärke einstellen .....	25
-----------------------------	----

Melodie einstellen .....	26, 27
--------------------------	--------

### Kundenservice & Hilfe .....

### Kurzwahl .....

- L**
- Ladezustandsanzeige ..... 1, 2
  - Lautstärke
    - Freisprechlautstärke Mobilteil ..... 25
    - Hörer ..... 25
    - Klingelton ..... 25
    - Lautsprecher ..... 25
  - Liste
    - Anrufbeantworter ..... 21
    - Anruflisten ..... 21
    - entgangene Anrufe ..... 21
  - Löschen
    - Ansage für Anrufbeantworter ..... 18
    - Nachricht. .... 19
- M**
- Manuelle Wahlwiederholung ..... 21
  - Medizinische Geräte ..... 6
  - Melodie einstellen. .... 27
  - Melodie einstellen (Klingelton) ..... 26
  - Menü
    - Übersicht. .... 14
  - Mikrofon ..... 1
  - Mobilteil
    - abmelden ..... 25
    - anmelden ..... 24
    - Display-Sprache ..... 11
    - einstellen. .... 25
    - Freisprechlautstärke ..... 25
    - Hörerlautstärke ..... 25
    - in Betrieb nehmen ..... 9
    - mehrere nutzen. .... 24
    - Namen ändern. .... 25
    - stumm schalten. .... 17
- N**
- Nachrichten
    - anhören ..... 18
    - löschen ..... 19
    - Nummer ins Adressbuch
      - übernehmen ..... 19
    - Taste ..... 1
  - Nachtmodus s. Zeitsteuerung
  - Name eines Mobilteils ..... 25
  - Nummer
    - im Telefonbuch speichern ..... 20
- P**
- PIN ändern
    - System-PIN ..... 27
- R**
- Raute-Taste ..... 1
  - Reichweite ..... 7
  - R-Taste ..... 1
  - Rufannahme ..... 19
- S**
- Schlummermodus ..... 24
  - Sound s. Klingelton
  - Sprache, Display ..... 11
  - Steckernetzgerät ..... 6
  - Stern-Taste ..... 1
  - Steuer-Taste ..... 1
  - Stumm schalten des Mobilteils ..... 17
  - Suchen im Telefonbuch ..... 20
  - Symbol
    - Klingelton ..... 26
    - neue Nachricht (Anrufbeantworter) .. 18
    - Wecker ..... 24
  - System-PIN ändern ..... 27
- T**
- Taste 1 (Schnellwahl) ..... 1
  - Tasten
    - Abheben-Taste ..... 1, 16
    - Auflegen-Taste ..... 1, 16
    - Display-Tasten ..... 1
    - Ein-/Aus-Taste ..... 1
    - Kurzwahl ..... 21
    - Nachrichten-Taste ..... 1
    - Raute-Taste ..... 1
    - R-Taste ..... 1
    - Schnellwahl ..... 1
    - Stern-Taste ..... 1
    - Steuer-Taste ..... 1
    - Telefonbuch-Eintrag zuordnen ..... 21
  - Telefonbuch ..... 20
    - Eintrag speichern ..... 20
    - Einträge verwalten ..... 20
    - erste Nummer speichern ..... 20
  - Telefonieren
    - Anruf annehmen ..... 16
    - extern. .... 16
- U**
- Uhrzeit einstellen ..... 12, 15
  - Umwelt ..... 30
- V**
- Verpackungsinhalt ..... 7

## Stichwortverzeichnis

### W

Wählen

mit Kurzwahl .....	21
mit Telefonbuch .....	20
Wahlwiederholung .....	21
Wecker .....	24
Weckzeit einstellen .....	24

### Z

Zeitsteuerung (Nachtmodus) .....	26
Zulassung .....	30

**Issued by**

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

**Rights of modification reserved.**

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

This user guide is made from 100% recycled paper.