



K300i

**Sony Ericsson**

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

# Table des matières

Présentation de votre téléphone .....	5
Appel .....	19
Messagerie .....	41
Imagerie .....	51
Loisirs .....	57
Connectivité .....	64
Fonctions supplémentaires .....	70
Dépannage .....	82
Informations complémentaires .....	86
Index .....	98

Pour obtenir de l'aide, des informations, du contenu à télécharger et des informations sur les paramètres, visitez le site [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support).

## Sony Ericsson

GSM 900/1800/1900

Ce guide de l'utilisateur est publié par Sony Ericsson Mobile Communications AB sans aucune garantie. Sony Ericsson Mobile Communications AB peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce guide de l'utilisateur.

Tous droits réservés.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2004

Numéro de publication : FR/LZT 108 7308 R1A

Remarque : Certains services présentés dans ce guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge par tous les réseaux. *Cela s'applique aussi au numéro d'urgence international 112.*

Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services si vous n'êtes pas certain de la disponibilité d'un service donné.

Il est conseillé de lire attentivement les chapitres *Instructions pour une utilisation efficace et sans danger* et *Garantie limitée* avant d'utiliser votre téléphone mobile.

Votre téléphone mobile permet de télécharger, stocker et de transférer d'autres éléments tels que des sonneries. L'utilisation d'un tel contenu peut être limité ou interdit par des droits de tiers, notamment, mais sans limitation, des restrictions imposées par la législation sur les droits d'auteur en vigueur. Vous êtes personnellement responsable du contenu supplémentaire que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile, pour lequel la responsabilité de Sony Ericsson ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque élément du contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony Ericsson ne garantit pas la précision, l'intégrité ou la qualité d'un contenu supplémentaire ou d'un contenu tiers. En aucun cas Sony Ericsson ne peut être tenu pour responsable

d'une utilisation inadéquate d'un contenu supplémentaire ou d'un contenu tiers.

QuickShare™ est une marque ou une marque déposée de Sony Ericsson Mobile Communications AB. PlayNow™ est une marque ou une marque déposée de Sony Ericsson Mobile Communications AB. MusicDJ™ est une marque ou une marque déposée de Sony Ericsson Mobile Communications AB.

L'entrée de texte T9™ est une marque ou une marque déposée de Tegic Communications. L'entrée de texte T9™ est utilisée sous licence sous un ou plusieurs des brevets suivants : brevets aux E.-U. n°5 818 437, 5 953 541, 5 187 480, 5 945 928 et 6 011 554 ; brevet au Canada n°1,331,057 ; brevet au Royaume-Uni n°2238414B ; brevet standard à Hong Kong n°HK0940329 ; brevet de République de Singapour n°51383 ; brevets européens n°0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB et autres brevets en instance dans le monde.

Java et l'ensemble des logos et marques Java sont des marques ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Contrat de licence utilisateur final pour Sun™ Java™ J2ME™.

1 Limitations : Le logiciel constitue une information confidentielle de Sun protégée par copyright, et Sun et/ou ses concédants de licence conservent les droits liés à toute copie du logiciel. Le client ne peut pas modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire le logiciel, ni le soumettre à l'ingénierie inverse. Le logiciel ne peut pas être donné en location, cédé ou proposé en sous-licence, que ce soit en tout ou en partie.

2 Contrôle des exportations : Le logiciel, y compris les données techniques, est soumis aux lois américaines de contrôle des exportations, notamment l'U.S. Export Administration Act et la législation connexe, et peut être soumis aux règles d'importation et d'exportation d'autres pays. Le client s'engage à se conformer de manière stricte à toutes les réglementations et reconnaît qu'il est de son devoir d'obtenir les licences adéquates pour exporter, réexporter ou importer le logiciel. Le logiciel ne peut être téléchargé, exporté ou réexporté (i) ni vers un ressortissant ou un habitant de Cuba, de l'Irak, de l'Iran, de la Corée du Nord, de la Libye,

du Soudan, de la Syrie (cette liste pouvant être revue ultérieurement) ou vers un pays soumis à l'embargo par les États-Unis ; ni (ii) vers quiconque figurant sur la liste Specially Designated Nations du Département du Trésor américain ou sur la liste Table of Denial Orders du Département du commerce américain.


3 Droits limités : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement des États-Unis est soumise aux limitations énoncées dans les Rights in Technical Data and Computer Software Clauses des documents DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) et FAR 52.227-19(c) (2), si applicables.

Une partie du logiciel de ce produit est protégée par copyright © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Tous droits réservés.

Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Tous les droits non expressément accordés sont réservés.

# Présentation de votre téléphone

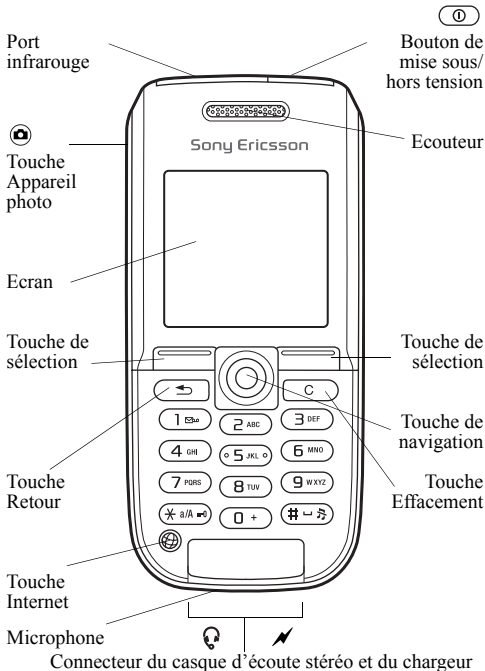

## Symboles du guide de l'utilisateur

Les symboles d'instructions suivants apparaissent dans ce guide de l'utilisateur.

➡ Voir aussi page...

▶ Utilisez la touche de navigation pour faire défiler et sélectionner ➡ *14 Navigation dans les menus.*



Important



Remarque



Ce symbole indique qu'un service ou une fonction est tributaire d'un réseau ou d'un abonnement. Il se peut donc que tous les menus ne soient pas disponibles sur votre téléphone. Pour plus d'informations, consultez votre opérateur réseau.

## Assemblage du téléphone

Avant d'utiliser le téléphone, insérez la carte SIM, puis fixez et chargez la batterie.








### Carte SIM

Lorsque vous vous abonnez auprès d'un opérateur réseau, vous recevez une carte SIM (module d'identification de l'abonné). Cette carte contient notamment une puce qui assure le suivi de votre numéro de téléphone, des services compris dans votre abonnement ainsi que des informations relatives à votre répertoire téléphonique.




*Enregistrez les contacts sur votre carte SIM avant de la retirer d'un autre téléphone SIM. Les contacts peuvent avoir été enregistrés dans la mémoire du téléphone ➡ 21 Répertoire.*

## Pour insérer la carte SIM et charger la batterie

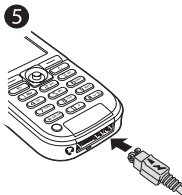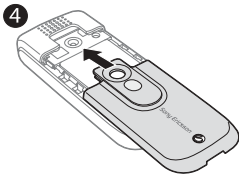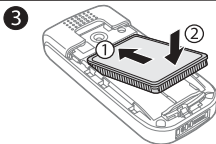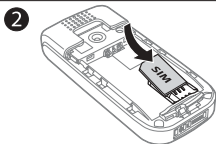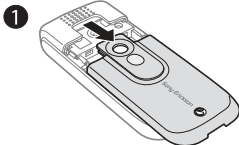



- 1 Ouvrez le couvercle en le faisant glisser et soulevez-le.
- 2 Insérez la carte SIM. Assurez-vous qu'elle est placée sous les guides argentés.
- 3 Insérez la batterie dans le téléphone, étiquette vers le haut, de telle sorte que les connecteurs se trouvent en face l'un de l'autre.
- 4 Remplacez le couvercle sur le téléphone et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- 5 Connectez le chargeur au téléphone au niveau de l'icône d'éclair. L'icône d'éclair du chargeur doit être orientée vers le haut.
- 6 Il peut s'écouler jusqu'à 30 minutes avant l'affichage de l'icône de la batterie.
- 7 Attendez environ 4 heures ou jusqu'à ce que l'icône indique que la batterie est complètement chargée. Pour afficher une indication de charge, appuyez sur  pour activer l'écran.
- 8 Retirez le chargeur en inclinant la fiche vers le haut.





*Certaines fonctions sollicitent davantage la batterie, ce qui vous oblige à la recharger plus souvent. Toutefois, le temps de conversation ou de veille peut devenir nettement plus court en raison d'une utilisation normale de l'appareil et il se peut que vous deviez remplacer la batterie. Utilisez exclusivement des batteries agréées par Sony Ericsson*

➡ *90 Utilisation et entretien des batteries.*


## **Numéro d'identification personnel (PIN)**


Il se peut que vous deviez introduire un numéro d'identification personnel (PIN) fourni par votre opérateur réseau pour activer les services de votre téléphone. Chaque chiffre de votre code PIN est masqué par un astérisque \*.

à moins que ce code ne débute par les mêmes chiffres qu'un numéro d'urgence, par exemple le 112. De cette manière, vous pouvez voir et appeler un numéro d'urgence sans avoir à introduire de code PIN ➡ *20 Appels d'urgence*. Appuyez sur  pour corriger les erreurs.

 *Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, la carte SIM se bloque et le message code PIN bloqué s'affiche. Vous pouvez la débloquent en entrant votre clé personnelle de déblocage (PUK)*  
➡ *76 Verrou de la carte SIM.*

## Pour mettre le téléphone sous et hors tension

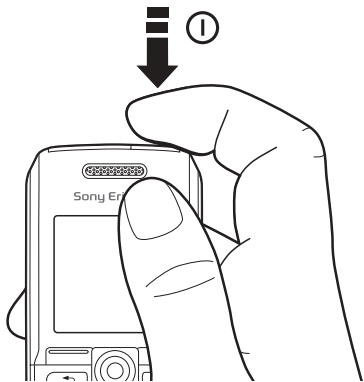

- 1 Maintenez enfoncée la touche  pour mettre le téléphone sous/hors tension.
- 2 Entrez le code PIN de votre carte SIM si vous en possédez un.
- 3 Au premier démarrage, sélectionnez la langue à utiliser pour les menus de votre téléphone.
- 4 ► **Oui** si vous voulez que l'Assistant de configuration vous aide en fournissant des instructions et des conseils ou ► **Non**.  
L'Assistant de configuration est également disponible dans le système de menus, ► **Réglages** ► onglet **Général** ► **Assistant Config**.

## Pour émettre et recevoir des appels

Entrez l'indicatif régional et le numéro de téléphone

► **Appeler** pour composer le numéro. ► **Fin appel** pour mettre fin à l'appel. Lorsque le téléphone sonne ► **Oui** pour répondre à l'appel.

## Icônes

Sélection d'icônes qui apparaissent en mode veille et sur le bureau.

### Icône Description




Indique l'intensité du signal du réseau GSM.



Indique l'état de la batterie.



Appuyez sur  pour accéder au bureau en mode veille ➡ *14 Navigation dans les menus.*



**Appareil photo** – fonctions d'appareil photo et d'enregistreur vidéo.



**Services Internet** – cliquez sur cette icône pour accéder aux services Internet.



**Loisirs** – jeux, lecteur Media, MusicDJ™, mémo vocal.



**Gestion. de fichiers** – traitement des images, des sons, des vidéos, des thèmes, des jeux, des applications et d'autres fichiers.



**Messages** – traitement des messages texte, image, e-mail et vocaux.



**Organiseur** – calendrier, réveil et autres suppléments.

**Icône Description**



**Connexions** – paramètres destinés au port infrarouge, aux réseaux, à Internet, à la diffusion et aux accessoires.

---



**Répertoire** – votre répertoire personnel.

---



**Réglages** – paramètres personnels, dont l’affichage, la date et l’heure, la langue, les sons, les alertes et les appels.

---

Pour plus d’informations, visitez le site  
[www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support).

# Aperçu des menus

## Appareil photo

## Gestion. de fichiers

Images  
Sons  
Vidéos  
Thèmes  
Jeux  
Applications  
Autre

## Connexions

Svces en ligne\*  
Activation IR  
Synchronisation  
Réseaux mobiles  
Comm. Data  
Réglages Internet  
Options diffusion  
Param. pour Java™  
Accessoires

## Services Internet\*

## Messages

Ecrire nouveau  
Boîte réception  
Mes amis\*  
Appel messagerie  
E-mail  
Brouillons  
Modèles  
Boîte d'envoi  
Elémts envoyés  
Eléments enreg.  
Réglages

## Répertoire\*\*

**Contacts\*\***  
Options:  
Ut. comp. abrégée  
Ma carte de visite  
Groupes  
Numéros SIM  
Numéros spéciaux  
Avancées  
Nouveau contact  
**Numéros SIM\*\***  
Options:  
Ut. comp. abrégée  
Ma carte de visite  
Contacts  
Numéros spéciaux  
Avancées  
Nouveau numéro

## Loisirs

Jeux  
Lecteur Media  
PlayNow™\*  
MusicDJ™  
Mémo vocal

## Organiseur

Agenda  
Tâches  
Remarques  
Applications  
Alarmes  
Compteur  
Chronomètre  
Calculatrice  
Aide-mémoire

## Réglages

Onglet **Général**  
Profils...  
**Sons et alertes Onglet**  
Vol. sonnerie...  
Onglet **Affichage**  
Fond d'écran...  
Onglet **Appels**  
Renvoyer...










*\*Certains menus sont tributaires de votre opérateur, du réseau et de votre abonnement.*

*\*\*Le menu dépend du répertoire sélectionné par défaut.  
...D'autres paramètres s'affichent.*





## Navigation dans les menus

Les menus principaux s'affichent sous la forme d'icônes sur le bureau. Certains sous-menus comprennent des onglets qui apparaissent à l'écran.




- Appuyez sur la touche de navigation au centre ou dans la direction souhaitée :  
Appuyez sur  pour accéder au bureau ou sélectionner des éléments.  
Appuyez sur , ,  ou  pour accéder aux menus et aux onglets.
- Appuyez sur  pour revenir au niveau de menu précédent ou terminer l'exécution d'une fonction ou d'une application. Maintenez enfoncée la touche  pour revenir en mode veille.
- Appuyez sur  pour sélectionner les options qui apparaissent à l'écran, juste au-dessus des touches.
- Appuyez sur  pour supprimer des éléments.

## Raccourcis

En mode veille, vous pouvez utiliser , , ,  pour accéder directement à une fonction.

### **Pour créer un raccourci en mode veille**

- 1 Si, par exemple, aucun raccourci n'est prédéfini pour . ► **Oui**.
- 2 Faites défiler jusqu'à la fonction pour laquelle vous voulez créer un raccourci ► **Raccourci**.

## ***Pour modifier un raccourci en mode veille***

- 1 ► Réglages ► l'onglet **Général** ► Raccourcis et sélectionnez un raccourci existant à modifier ► **Modifier**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une fonction et sélectionnez-la ► **Raccourci**.

## **Textes d'aide**

Votre téléphone est fourni avec des textes d'aide. Pour accéder aux textes d'aide ► **Infos**.

## **Autres options**

► **Autres** pour accéder à une liste d'options.

## **Gestionnaire de fichiers**

Des fichiers sont enregistrés dans les dossiers. Créez des sous-dossiers pour y placer les fichiers. Les fichiers non reconnus sont enregistrés dans le dossier **Autre**.

## ***Pour gérer les fichiers et les dossiers***

- 1 ► **Gestion. de fichiers** et sélectionnez un dossier.
- 2 Faites défiler jusqu'à un dossier ► **Autres** ► **Gérer les fichiers** ► **Placer ds dossier**.
- 3 Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez déplacer le fichier, ou sélectionnez **Nouveau dossier** et nommez le dossier ► **OK**.

## ***Pour sélectionner plusieurs fichiers***

- 1 ► **Gestion. de fichiers** et sélectionnez un fichier ► **Autres** ► **Marquer plusieurs**.
- 2 Faites défiler et sélectionnez d'autres fichiers en appuyant sur **Marquer** ou **Décocher**.



## **Pour contrôler l'état de la mémoire**

► Gestion. de fichiers ► Autres ► Etat de la mémoire.

## **Informations des fichiers**

Affichez les informations des fichiers. Les fichiers protégés par copyright ne peuvent pas être copiés ou envoyés.

## **Synchronisation des fichiers**

Pour plus d'informations, consultez la rubrique

➡ 67 *Synchronisation*.

## **Langues**

Sélectionnez la langue à utiliser pour les menus de votre téléphone ou les langues de saisie.

### ***Pour changer la langue du téléphone***

- ► Réglages ► l'onglet Général ► Langue
  - Langue du téléph., sélectionnez une langue.
- En mode veille, appuyez sur :
  - ⓪ 0000 ⓪ pour choisir l'anglais ou sur ⓪ 8888 ⓪ pour choisir Langue automatique (qui dépend de la carte SIM).

### ***Pour sélectionner les langues de saisie***

- 1 ► Réglages ► l'onglet Général ► Langue
  - Langue d'écriture.
- 2 Choisissez une langue ► Enreg. pour quitter le menu.

### ***Pour passer d'une langue de saisie à l'autre***

Maintenez enfoncée la touche (#↵) pendant la rédaction.

## **Saisie de lettres**

Vous avez le choix entre deux modes de saisie des lettres :

- Saisie de texte multitape
- Saisie de texte T9™.

## ***Pour entrer des lettres à l'aide de la saisie de texte multitape***










- Appuyez sur **(2)** – **(9)** jusqu'à ce que le caractère voulu s'affiche.
- Appuyez sur **(\*)a/A** pour passer des majuscules aux minuscules.
- Maintenez enfoncée la touche **(0+)** – **(9)** pour entrer des nombres.
- Appuyez sur **(#\_)** pour ajouter un espace.
- Appuyez sur **(1)** pour afficher les signes de ponctuation les plus courants.
- Appuyez sur **(0+)** pour entrer le signe +.
- Maintenez enfoncée la touche **(\*)a/A** pour changer de méthode de saisie.

## **Saisie de texte T9™**





Cette méthode utilise un dictionnaire intégré qui reconnaît la plupart des mots courants pour chaque combinaison de lettres entrées. Il vous suffit donc d'appuyer une seule fois sur chaque touche, même si la lettre souhaitée n'est pas la première sur la touche.

## ***Pour entrer des lettres à l'aide de la saisie de texte T9***


- 1 ► Messages ► Ecrire nouveau ► SMS.
- 2 Par exemple, si vous voulez écrire le mot « Jane », appuyez sur **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**.

- 3 Si le mot affiché est celui que vous souhaitez, appuyez sur  pour accepter et ajouter un espace. Pour accepter un mot sans ajouter d'espace, appuyez sur . Si ce mot ne correspond pas à celui souhaité, appuyez à plusieurs reprises sur  ou  pour afficher les autres mots suggérés. Vous pouvez accepter un mot suggéré et ajouter un espace en appuyant sur .
- 4 Continuez la rédaction de votre message. Pour entrer un point final ou d'autres signes de ponctuation, appuyez sur , puis à plusieurs reprises sur  ou sur . Acceptez le signe affiché en appuyant sur .

### ***Pour ajouter des mots au dictionnaire de saisie de texte T9***

- 1 Lors de la saisie de lettres ► **Autres** ► **Epeler le mot**.
- 2 Modifiez le mot en utilisant la saisie multitape. Naviguez d'une lettre à l'autre en utilisant les touches  et . Pour supprimer un caractère, appuyez sur . Pour supprimer le mot entier, maintenez enfoncée la touche .
- 3 Une fois le mot modifié ► **Insérer**. Le mot s'ajoute au dictionnaire de saisie de texte T9. La prochaine fois que vous saisirez le mot en utilisant la saisie de texte T9, il fera partie des mots suggérés.

### ***Pour sélectionner une autre méthode de saisie***

Avant ou pendant que vous entrez des lettres, maintenez enfoncée la touche  pour sélectionner une autre méthode de saisie.

### **Options offertes durant la saisie de lettres**

► **Autres** pour afficher les options durant la saisie de lettres.

## **Appel**

### **Emission et réception des appels**


Mettez le téléphone sous tension et assurez-vous que vous êtes à portée d'un réseau pour émettre et recevoir des appels

➤ **10 Pour mettre le téléphone sous et hors tension.** Si votre abonnement comprend le service d'identification de l'appelant et si le numéro est identifié, il apparaît à l'écran. Si le numéro figure dans le répertoire, le nom, le numéro et l'image apparaissent à l'écran. S'il s'agit d'un numéro restreint, le message **Privé** s'affiche.

### **Pour émettre un appel**

- 1 Entrez l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
- 2 ► **Appeler** pour composer le numéro.
- 3 ► **Fin appel** pour mettre fin à l'appel.

### **Pour émettre un appel international**

- 1 Maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que le signe + apparaisse à l'écran.
- 2 Entrez le code du pays, l'indicatif régional (sans le zéro d'en-tête) et le numéro de téléphone ► **Appeler**.

### **Pour recomposer un numéro**

Si la connexion est interrompue, **Réessayer ?** s'affiche ► **Oui**.





*Il est inutile de maintenir le combiné à l'oreille, car l'appareil émet un signal sonore dès que la liaison est rétablie.*


### **Pour répondre à un appel ou le refuser**

► **Oui** pour répondre à un appel ► **Non** pour refuser un appel.




## **Pour modifier le volume pendant un appel**

Utilisez  ou  pour augmenter ou baisser le volume.

## **Pour sélectionner d'autres options pendant un appel**

Appuyez sur  et sélectionnez une option.

## **Pour désactiver le microphone**

- 1 Appuyez sur  ► **Micro désactivé** ou maintenez enfoncée la touche .
- 2 ► **Mic activ.** ou appuyez de nouveau sur  pour reprendre la conversation.

## **Pour consulter vos appels manqués**

- 1 En mode veille ► **Appels** et faites défiler jusqu'à l'onglet des appels manqués.
- 2 Pour composer un numéro à partir de la liste, faites défiler jusqu'à un numéro ► **Appeler**.

## **Appels d'urgence**

Votre téléphone prend en charge les numéros d'urgence internationaux 112, 911 et 08. Cela signifie que vous pouvez normalement émettre un appel d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, lorsque vous êtes à portée d'un réseau GSM.



*Dans certains pays, d'autres numéros d'urgence peuvent aussi être utilisés. Il se peut que votre opérateur réseau ait sauvegardé d'autres numéros d'urgence locaux sur la carte SIM.*

## ***Pour émettre un appel d'urgence***

Par exemple, entrez le chiffre 112 ► Appeler.

## ***Pour afficher vos numéros d'urgence locaux***

► Répertoire ► Options ► Numéros spéciaux

► Numéros d'urgence.

## **Répertoire**

Choisissez l'un des éléments suivants comme répertoire par défaut :

- **Contacts** - informations détaillées enregistrées dans le téléphone.
- **Numéros SIM** - noms et numéros uniquement sur la carte SIM.

## ***Pour sélectionner votre répertoire par défaut***

1 ► Répertoire ► Options ► Avancées ► Mon répertoire.

2 Sélectionnez **Contacts** ou **Numéros SIM**.

Pour obtenir des informations et connaître les paramètres disponibles dans n'importe lequel de ces répertoires

► Options.

## **Mémoire**





Le nombre d'entrées que vous pouvez enregistrer dépend de la quantité de mémoire disponible dans le téléphone ou sur la carte SIM.

## ***Pour vérifier l'état de la mémoire***

► Répertoire ► Options ► Avancées ► Etat de la mémoire.

## **Contacts**

Enregistrez jusqu'à 510 numéros, ajoutez des images, des sonneries et des informations personnelles, tels que l'adresse électronique, l'adresse Web et l'adresse postale.

Les informations ajoutées à un contact sont organisées en cinq onglets. Servez-vous de , ,  et  pour faire défiler les onglets.

### **Pour ajouter un contact**

- 1 ► Répertoire ► Nouveau contact ► Ajouter.
- 2 Entrez le nom ► OK.
- 3 Entrez le numéro ► OK.
- 4 Sélectionnez un type de numéro.
- 5 Faites défiler les onglets et sélectionnez des champs pour y entrer d'autres informations. Pour entrer des symboles comme, par exemple, @ dans une adresse e-mail, appuyez sur ► Symboles et sélectionnez un symbole ► Insérer.
- 6 Une fois les informations entrées ► Enreg.



*Entrez le signe + et le code du pays avec chaque numéro du répertoire. Vous pouvez les utiliser tant à l'étranger qu'à domicile.*

► 19 Pour émettre un appel international.

### **Numéros SIM**

Enregistrez les entrées sous la forme d'un nom avec un seul numéro.

### **Pour ajouter un numéro SIM**

- 1 ► Répertoire ► Nouveau numéro ► Ajouter.
- 2 Entrez le nom ► OK et le numéro ► OK ► Enreg.

## Copie de contacts

Copiez les nombres SIM vers et à partir de vos contacts et la carte SIM.



*Si vous copiez tous les contacts du téléphone sur la carte SIM, toutes les informations contenues sur la carte SIM sont remplacées.*

### **Pour copier les noms et les numéros sur la carte SIM**

- 1 ► Répertoire ► Options ► Avancées ► Cop. sur carte SIM.
- 2 Sélectionnez Copier tout ou Copier un numéro.

### **Pour copier les numéros SIM dans les contacts**

- 1 ► Répertoire ► Options ► Avancées ► Copier de SIM.
- 2 Sélectionnez Copier tout ou Copier un numéro.

### **Pour enregistrer automatiquement les noms et les numéros de téléphone sur la carte SIM**

- 1 ► Répertoire ► Options ► Avancées ► Enr. auto sur SIM.
- 2 Sélectionnez Activer.

## Envoi de contacts

Envoyez les contacts à l'aide du port infrarouge ou d'un message texte ou image.



*Si vous ne pouvez pas enregistrer tous les contacts d'un autre téléphone sur la carte SIM, utilisez l'option d'envoi de tous les contacts par le biais du port infrarouge.*

### **Pour envoyer un contact**

- Répertoire et sélectionnez un contact ► Autres
- Envoyer contact.



## **Pour envoyer l'ensemble des contacts**

► Répertoire ► Options ► Avancées ► Env. ts contacts.



## **Pour ajouter une image ou une sonnerie à un contact**

- 1 ► **Répertoire** et sélectionnez le contact auquel vous voulez ajouter une image ou une sonnerie ► **Autres** ► **Modifier contact**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un onglet et sélectionnez une **Image** : ou une **Sonnerie** : ► **Modifier. Gestion. de fichiers** s'affiche. Sélectionnez un fichier ► **Enreg.**

## **Appel à partir du répertoire**

Si vous avez sélectionné les contacts comme répertoire par défaut, vous pouvez appeler à partir des contacts ou de la carte SIM. Si vous avez sélectionné les numéros SIM comme répertoire par défaut, vous pouvez appeler uniquement les numéros enregistrés sur la carte SIM.

## **Pour supprimer un contact**

- 1 ► **Répertoire**. Faites défiler jusqu'au contact que vous souhaitez appeler ou entrez la première lettre de son nom.
- 2 Lorsque le contact s'affiche en surbrillance, appuyez sur  ou  pour sélectionner un numéro ► **Appeler**.

## **Pour appeler un numéro SIM**

- 1 ► **Répertoire**. Si vous avez sélectionné les numéros SIM comme répertoire par défaut, choisissez le nom et le numéro dans la liste ► **Appeler**.
- 2 Si vous avez sélectionné les contacts comme répertoire par défaut ► **Répertoire** ► **Options** ► **Numéros SIM** et sélectionnez le numéro ► **Appeler**.


### ***Pour modifier un contact***

- 1 ► Répertoire et sélectionnez un contact ► Autres ► Modifier contact.
- 2 Faites défiler jusqu'à un onglet et modifiez les informations ► Enreg.

### ***Pour modifier des numéros SIM***

- 1 Si vous avez sélectionné les numéros SIM comme répertoire par défaut, ► Répertoire ou si vous avez sélectionné les contacts comme répertoire par défaut, ► Répertoire ► Options ► Numéros SIM.
- 2 Sélectionnez le nom et le numéro que vous souhaitez modifier.
- 3 ► Autres ► Modifier et modifiez le nom et le numéro.

### ***Pour supprimer un contact ou un numéro SIM***

► Répertoire sélectionnez un contact ou un numéro, puis appuyez sur  ► Oui.

### ***Pour supprimer l'ensemble des contacts***

- 1 ► Répertoire ► Options ► Avancées ► Supp. ts contacts.
- 2 ► Oui et entrez le code de verrou du téléphone ► OK.  
Le code de verrou du téléphone par défaut est 0000.  
Les noms et les nombres qui sont enregistrés sur la carte SIM ne sont pas supprimés.

### ***Numéro par défaut pour les contacts***

Spécifiez le numéro de téléphone à afficher en premier pour chaque contact.

### ***Pour définir l'élément par défaut pour un contact***

- Répertoire et faites défiler jusqu'à un contact ► Autres ► N° par défaut.

## **Synchronisation des contacts**

Pour plus d'informations, consultez la rubrique

➤ *67 Synchronisation.*

## **Liste d'appels**

Les informations relatives aux 30 derniers numéros sont enregistrées dans la liste d'appels.

### ***Pour composer un numéro à partir de la liste d'appels***

- 1 ▶ **Appels** en mode veille et sélectionnez un onglet.
- 2 Sélectionnez le nom ou le numéro à composer ▶ **Appeler.**

### ***Pour effacer la liste d'appels***

▶ **Appels** et faites défiler jusqu'à l'onglet contenant tous les appels ▶ **Autres** ▶ **Supprimer tout.**

## **Composition abrégée**

Enregistrez les numéros de téléphone de composition abrégée dans une liste de numéros allant de 1 à 9 dans votre téléphone ou votre carte SIM.

### ***Pour spécifier ou remplacer les numéros de composition abrégée***

- 1 ▶ **Répertoire** ▶ **Options** ▶ **Ut. comp. abrégée.**
- 2 Faites défiler jusqu'à un numéro de la liste ▶ **Ajouter** or **Remplac.** Sélectionnez un numéro de téléphone.

### ***Pour composer rapidement***

En mode veille, entrez un numéro de composition abrégée  
▶ **Appeler.**


## **Messagerie**

Si votre abonnement comprend un service de réponse téléphonique, les appelants peuvent laisser un message vocal à votre intention en cas d'absence.

### ***Pour entrer votre numéro de messagerie***

Maintenez enfoncée la touche  ► **Oui** et entrez le numéro.

### ***Pour appeler votre service de messagerie vocale***

Si vous avez enregistré votre numéro de messagerie, maintenez enfoncée la touche . Vous obtenez le numéro du fournisseur de services.

### ***Pour vérifier votre numéro de messagerie***

► Messages ► Réglages ► N° messagerie voc.

## **Contrôle vocal**



Gérez les appels en utilisant votre voix et un dispositif mains libres. Créez des commandes vocales pour émettre un appel vocal et répondre à des appels ou les refuser. Le délai d'enregistrement d'une commande vocale est de 2 secondes maximum, avec une limite de 50 commandes vocales. Les commandes vocales ne peuvent pas être enregistrées sur la carte SIM.

### ***Pour configurer la numérotation vocale et enregistrer des noms***

- 1 ► Réglages ► Général l'onglet ► Contrôle vocal ► Num. vocale ► Activer ► Oui ► Nvle cmde vocale.  
Sélectionnez un contact.
- 2 Sélectionnez le numéro de téléphone auquel ajouter la commande vocale. Enregistrez une commande vocale telle que « Jean ».


- 3 Des instructions apparaissent à l'écran. Portez le combiné à l'oreille, attendez la tonalité, puis prononcez la commande que vous voulez enregistrer. Le téléphone vous fait entendre la commande vocale.
- 4 Si l'enregistrement vous convient ► **Oui**. Dans le cas contraire ► **Non**. Répétez l'étape 3.

Pour enregistrer une nouvelle commande vocale pour un contact, sélectionnez à nouveau ► **Modifier des noms**  
► **Nvle cmde vocale** et répétez les étapes 2 à 4 ci-dessus.

 *Désactivez le lecteur Media avant d'utiliser la numérotation vocale. Faites défiler jusqu'au lecteur Media et appuyez sur  pour le désactiver.*

### **Pour configurer et enregistrer des commandes de réponse vocale**

- 1 ► **Réglages** ► l'onglet **Général** ► **Contrôle vocal**  
► **Réponse vocale** ► **Activer**.
- 2 Des instructions apparaissent à l'écran. ► **Continuer** et portez le combiné à l'oreille. Attendez la tonalité et prononcez le mot « Répondre » ou un autre mot de votre choix. Si l'enregistrement vous convient ► **Oui**. Dans le cas contraire ► **Non** et répétez l'étape 2.
- 3 Dites « Occupé » ou un autre mot ► **Oui**.  
Suivez les instructions qui apparaissent sur l'affichage et enregistrez une fois l'opération terminée.

 *Vous ne pouvez pas utiliser la réponse vocale si vous avez sélectionné un fichier MP3 comme sonnerie.*

## **Le mot magique**

Enregistrez une commande vocale et utilisez-la comme mot magique pour activer le contrôle vocal sans appuyer sur aucune touche. Le mot magique ne peut être utilisé qu'avec un téléphone mains libres.

### ***Pour configurer et enregistrer le mot magique***

- 1 ▶ Réglages ▶ l'onglet Général ▶ Contrôle vocal ▶ Mot magique ▶ Activer.
- 2 Suivez les instructions qui apparaissent sur l'affichage et enregistrez une fois l'opération terminée.

### ***Pour activer le contrôle vocal et émettre un appel***

- 1 En mode veille, maintenez enfoncée la touche **Appels** ou avec le téléphone mains libres, prononcez le mot magique ou appuyez sur le bouton du dispositif mains libres.
- 2 Attendez la tonalité, puis prononcez un nom préalablement enregistré (« Jean », par exemple). La liaison est établie.

### ***Pour répondre à un appel ou le refuser***

Lorsque le téléphone sonne, dites « Répondre » ou « Occupé ».

### **Lire le nom de l'appelant**

Permet d'entendre les commandes vocales enregistrées pour les noms de contact lorsque vous recevez un appel.

### ***Pour régler le nom de l'appelant sur Activer ou Désactiver***

- ▶ Réglages ▶ l'onglet Général ▶ Contrôle vocal
- ▶ Lire nom appelant.

## **Modification des commandes vocales**

Sélectionnez le contact à modifier ► **Autres**

► **Modifier contact**. Faites défiler jusqu'à l'onglet adéquat et modifiez votre commande vocale.

### **Pour réenregistrer une commande vocale**

- 1 ► **Réglages** ► l'onglet **Général** ► **Contrôle vocal**  
► **Num. vocale** ► **Modifier des noms**.
- 2 Sélectionnez une commande vocale ► **Autres**  
► **Remplacer la voix**.
- 3 Attendez jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité, puis prononcez la commande.

## **Renvoi d'appels**

Si vous ne pouvez pas répondre aux appels vocaux entrants, vous pouvez les renvoyer vers un autre numéro tel que votre service de réponse téléphonique.



*Lorsque la fonction Restreindre est activée, certaines options de la fonction Renvoyer sont indisponibles.*

### **Pour activer un renvoi d'appel**

- 1 ► **Réglages** ► l'onglet **Appels** ► **Renvoyer**.
- 2 Sélectionnez un type d'appel, puis une des options de renvoi ► **Activer**.
- 3 Entrez le numéro de téléphone vers lequel vous souhaitez rediriger vos appels ou ► **Recherch.**  
pour rechercher le contact ► **OK**.

### **Pour désactiver un renvoi d'appel**

Faites défiler jusqu'à l'option de renvoi ► **Désactiver**.

## ***Pour activer toutes les options de renvoi***

► Réglages ► l'onglet Appels ► Renvoyer ► Vérifier tout.

## **Plusieurs appels**

Traitez simultanément plusieurs appels.

## **Service de mise en attente**

Lorsque ce service est activé, vous entendez une tonalité à l'arrivée d'un deuxième appel.

## ***Pour activer ou désactiver le service de mise en attente des appels***

► Réglages ► l'onglet Appels ► Gérer les appels  
► Mise en attente.

## ***Pour émettre un deuxième appel***

- 1 ► **Attente** pour mettre l'appel en cours en attente.
- 2 Entrez le numéro que vous souhaitez composer  
► **Appeler**.

## **Réception d'un deuxième appel**

À la réception d'un deuxième appel, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :



- ► **Répondre** et mettre l'appel en cours en attente.
- ► **Occupé** pour refuser l'appel et poursuivre la conversation en cours.
- ► **Rempl. l'appel actif** pour répondre à l'appel et mettre fin à la conversation en cours.

## **Prise en charge de deux appels**

Lorsque vous êtes déjà en ligne et qu'un appel est en attente, vous pouvez effectuer les opérations suivantes:

- ► **Changer** d'un appel à l'autre.



- Appuyez sur  ► **Joindre appels** pour joindre les deux appels.
- Appuyez sur  ► **Transfert appel** pour connecter les deux appels. Vous êtes déconnecté des deux appels.



*Vérifiez auprès de votre opérateur réseau si cette fonction est prise en charge.*

- ► **Fin appel**, puis appuyez sur **Oui** pour récupérer l'appel en attente.
- ► **Fin appel** à deux reprises pour mettre fin à l'appel.
- Vous ne pouvez répondre à un troisième appel sans mettre fin à l'un des deux premiers appels ou les joindre dans une conférence téléphonique.



## **Conférences**

Une conférence démarre lorsque vous joignez un appel en cours et un appel en attente. Il suffit alors de mettre la conférence en attente pour appeler et ajouter jusqu'à cinq participants ou simplement pour émettre un autre appel.


### ***Pour faire participer les deux appelants à une conférence***

Appuyez sur  ► **Joindre appels**.

### ***Pour ajouter un nouveau participant***

- 1 ► **Attente** pour mettre les appels réunis en attente.
- 2 Appuyez sur  ► **Ajout. ap.** et appelez la personne suivante.
- 3 Appuyez sur  ► **Joindre appels**.
- 4 Pour ajouter davantage de participants, répétez les étapes 1 à 3.

### ***Pour libérer un participant***

Appuyez sur  ► **Fin** et sélectionnez le participant.

### ***Pour avoir une conversation privée***

1 Appuyez sur  ► **Parler à** et sélectionnez le participant.

2 ► **Joindre appels** pour revenir à la conférence.

### ***Service à deux lignes téléphoniques***

Séparez les appels privés des appels professionnels en utilisant des numéros différents si votre abonnement prend en charge le service de sélection de ligne.

### ***Pour sélectionner une ligne***

► **Réglages** ► l'onglet **Appels** et sélectionnez la ligne 1 ou 2.

### ***Pour changer le nom d'une ligne***

► **Réglages** ► l'onglet **Affichage** ► **Modifier IDlignes** et sélectionnez une des lignes afin de modifier son nom.

### ***Mes numéros***

Affichez, ajoutez et modifiez vos numéros de téléphone personnels.

### ***Pour vérifier vos numéros de téléphone personnels***

► **Répertoire** ► **Options** ► **Numéros spéciaux** ► **Mes numéros** et sélectionnez une des options.

### ***Filtrage***

Recevez les appels provenant de certains numéros de téléphone uniquement.

## **Pour ajouter des numéros dans votre liste d'appels acceptés**

- 1 ▶ Réglages ▶ l'onglet Appels ▶ Gérer les appels  
▶ Filtrage ▶ Uniq. depuis liste.
- 2 ▶ Modifier ▶ Ajout dans la liste ▶ Ajouter. Sélectionnez les numéros que vous voulez modifier.

## **Pour accepter tous les appels**

- ▶ Réglages ▶ l'onglet Appels ▶ Gérer les appels ▶ Filtrage  
▶ De tous.

## **Numérotation restreinte**

Limitez les appels sortants et entrants que vous soyez à la maison ou à l'étranger. Vous avez besoin d'un mot de passe fourni par votre fournisseur de services.



*Si vous renvoyez les appels entrants, vous ne pouvez pas activer certaines options de la fonction Restreindre.*

Il est possible de limiter les appels suivants :


- **Tous sortants** – tous les appels sortants.
- **Inter. sortants** – tous les appels internationaux sortants.
- **Intern. sort. itin.** – tous les appels internationaux sortants, sauf ceux vers votre pays d'origine.
- **Tous entrants** – tous les appels entrants.
- **Entr. en itinérance** – tous les appels entrants lorsque vous êtes à l'étranger (en itinérance).

## **Pour activer ou désactiver une restriction d'appels**


- 1 ▶ Réglages ▶ l'onglet Appels ▶ Gérer les appels  
▶ Restreindre et sélectionnez une option.
- 2 Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**, puis entrez votre mot de passe ▶ **OK**.

## Numérotation fixe

La fonction Numérotation fixe permet de limiter les appels à certains numéros enregistrés sur la carte SIM. La liste de numéros de numérotation fixe est protégée par votre code PIN2.

 *Il est possible d'appeler le numéro d'urgence international 112 même si l'option de numérotation fixe est activée.*

Vous pouvez enregistrer partiellement certains numéros. Par exemple, si vous enregistrez 0123456, cela permet d'appeler tous les numéros commençant par 0123456.

 *Si la numérotation fixe est activée, vous ne pouvez pas visualiser ou gérer les numéros de téléphone enregistrés sur la carte SIM.*

### **Pour activer ou désactiver la fonction de numérotation fixe**

- 1 ▶ Répertoire ▶ Options ▶ Numéros spéciaux ▶ Numérotation fixe.
- 2 Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**.
- 3 Entrez votre code PIN2 ▶ **OK**, puis appuyez à nouveau sur ▶ **OK** pour confirmer.

### **Pour enregistrer un numéro fixe**

- ▶ Répertoire ▶ Options ▶ Numéros spéciaux
  - ▶ Numérotation fixe ▶ Numéros fixes ▶ Nouveau numéro
- et entrez les informations souhaitées.

### **Durée et coût des appels**

La durée de l'appel s'affiche à l'écran pendant l'appel. Si vous êtes abonné à un service d'informations sur les coûts,

vous pouvez contrôler la durée de votre dernier appel, des appels sortants ainsi que la durée totale. Vous pouvez contrôler le coût de votre dernier appel ainsi que le coût total de vos appels.



*Si vous êtes abonné à un service d'information sur les coûts, vous devez entrer votre code PIN2 pour réinitialiser le compteur de coût ou de durée des appels.*

### **Pour contrôler la durée d'un appel**

- ▶ Réglages ▶ l'onglet Appels ▶ Heure et coût
- ▶ Compteurs voix.

### **Pour réinitialiser le compteur de la durée d'appel**

- ▶ Réglages ▶ l'onglet Appels ▶ Heure et coût
- ▶ Compteurs voix ▶ Autres et sélectionnez Réinit. total ou Réinit. sortants.

### **Pour contrôler le coût d'un appel**

- ▶ Réglages ▶ l'onglet Appels ▶ Heure et coût ▶ Coûts appels.

### **Pour réinitialiser le compteur de coût des appels**

- ▶ Réglages ▶ l'onglet Appels ▶ Heure et coût
- ▶ Coûts appels ▶ Autres ▶ Effac. coût total.

### **Définition du coût des appels**

La fonction Tarif spécifie le coût par unité d'appel. Si vous ne spécifiez pas l'unité, le nombre d'unités d'appel apparaît en lieu et place de cette information.

### **Pour entrer le coût par unité d'appel**

- 1 ▶ Réglages ▶ l'onglet Appels ▶ Heure et coût  
▶ Coûts appels ▶ Autres ▶ Régler tarif.
- 2 Entrez votre code PIN2 ▶ OK.
- 3 ▶ Devise et entrez le code correspondant à la devise que vous souhaitez utiliser (par exemple GBP pour la livre sterling) ▶ OK.
- 4 ▶ Unités et entrez le coût par unité d'appel ▶ OK.  
Pour entrer un signe décimal, appuyez sur  $\text{*/a/A}$ .

### **Limite de crédit pour les appels**

Entrez une estimation du montant total réservé aux appels. Lorsque le total des appels passés atteint zéro, il n'est plus possible d'émettre des appels.

### **Pour définir une limite de crédit**

- 1 ▶ Réglages ▶ l'onglet Appels ▶ Heure et coût  
▶ Coûts appels ▶ Autres ▶ Régler crédit et entrez votre PIN2 ▶ OK.
- 2 Si vous sélectionnez Limité, entrez un montant ou Illimité ▶ OK.

### **Service d'appel prioritaire**

Demandez un niveau de priorité déterminé lorsque vous émettez un appel si votre abonnement comprend le service d'appel prioritaire. Les niveaux de priorité, qui sont définis par votre opérateur réseau, varient normalement entre 0 et 4, 0 étant la priorité la plus élevée.

## ***Pour consulter ou modifier votre niveau de priorité standard***

- 1 ▶ Réglages ▶ l'onglet Appels ▶ Gérer les appels  
▶ Priorité par défaut.
- 2 Vous avez le choix entre les niveaux de priorité disponibles envoyés par le réseau.

## ***Pour changer la priorité d'un appel***

Entrez un numéro ▶ Autres ▶ Priorité d'appel et sélectionnez une priorité.

## ***Groupes fermés d'utilisateurs***

Si votre réseau prend en charge les groupes fermés d'utilisateurs, il se peut que vous puissiez émettre des appels à coût réduit. Vous pouvez enregistrer jusqu'à dix groupes. Un numéro d'index fourni par votre opérateur réseau est nécessaire.

## ***Pour ajouter un groupe***

- 1 ▶ Réglages ▶ Appels l'onglet ▶ Gérer les appels  
▶ Groupes fermés ▶ Modifier liste ▶ Nouveau groupe  
▶ Ajouter.
- 2 Entrez le nom du groupe d'utilisateurs ▶ Continuer.
- 3 Entrez le numéro d'index ▶ Enreg.

## ***Pour appeler à l'extérieur d'un groupe fermé d'utilisateurs***

- ▶ Réglages ▶ l'onglet Appels ▶ Gérer les appels
- ▶ Groupes fermés ▶ Appels publics ▶ Activer. Pour appeler uniquement à l'intérieur du groupe ▶ Désactiver.

## Signaux à fréquence audible

Utilisez le téléservice bancaire ou commandez à distance un répondeur téléphonique en envoyant des signaux à fréquences audible pendant un appel.

- Pour envoyer les tonalités, appuyez sur **0+** - **9**, **\*a/A** ou sur **#↵**.
- Pour vider l'écran une fois l'appel terminé, appuyez sur **C**.
- Pour activer ou désactiver les tonalités pendant un appel, appuyez sur **⊙** en mode veille et sélectionnez **Désact tonalités** ou **Activer tonalité**.

## Bloc-notes

Notez un numéro de téléphone au cours d'un appel. Lorsque vous avez mis fin à l'appel, le numéro demeure affiché à l'écran de manière à ce que vous puissiez l'appeler ou l'enregistrer.

## Affichage ou masquage de votre numéro de téléphone

Si votre abonnement comprend la restriction d'identification de l'appelant, vous pouvez masquer votre numéro lors d'un appel.

### *Pour masquer ou afficher votre numéro de téléphone*

- 1 Composez le numéro de téléphone souhaité.
- 2 ► **Autres** et sélectionnez **Numéro caché** ou **Afficher numéro**.



## ***Pour masquer ou afficher en permanence votre numéro de téléphone***

- 1 ▶ Réglages ▶ l'onglet Appels ▶ ID de l'appelant.
- 2 Sélectionnez **Afficher numéro**, **Numéro caché** ou **Déf. : Réseau**.

## **Groupes**

Créez un groupe de numéros et envoyez des messages à plusieurs participants à la fois ➡ *41 Messagerie*.

### ***Pour créer un groupe de numéros***

- 1 ▶ Répertoire ▶ Options ▶ Groupes ▶ Nouveau groupe ▶ Ajouter.
- 2 Entrez le nom du groupe ▶ Continuer.
- 3 ▶ Nouveau numéro ▶ Ajouter pour rechercher et sélectionner le numéro d'un contact.
- 4 Répétez l'étape 3 pour ajouter d'autres numéros.  
▶ Terminé pour enregistrer.

## **Cartes de visite**

Ajoutez votre propre carte de visite au répertoire.

### ***Pour ajouter votre carte de visite***

▶ Répertoire ▶ Options ▶ Ma carte de visite et entrez les informations pour votre carte de visite ▶ Enreg.

### ***Pour envoyer votre carte de visite***

▶ Répertoire ▶ Options ▶ Ma carte de visite  
▶ Envoyer ma carte.

## **Messagerie**

Votre téléphone prend en charge plusieurs services de messagerie. Contactez votre fournisseur de services pour connaître les services que vous pouvez utiliser ou pour plus d'informations, visitez le site [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support).

### **Messages texte**

Les messages texte peuvent contenir des images, des animations, des mélodies et des effets sonores. Vous pouvez envoyer des messages texte à un utilisateur déterminé, à plusieurs destinataires ou à un groupe enregistré dans votre répertoire.

### **Avant de commencer**

Un numéro de centre de service est fourni par votre opérateur réseau pour envoyer et recevoir des messages texte. Le numéro peut être enregistré sur la carte SIM ou vous pouvez l'ajouter vous-même.

### ***Pour vérifier ou ajouter un numéro de centre de service***

- 1 ► **Messages** ► **Réglages** ► **SMS** ► **Passerelle SMS**.  
Le numéro apparaît s'il est enregistré sur la carte SIM.
- 2 Si le numéro n'apparaît pas, ► **Ajouter** et entrez-le, sans oublier le préfixe d'appel international « + » et le code du pays ► **Enreg.**

### ***Pour écrire et envoyer un message texte ou enregistrer un brouillon***

- 1 ► **Messages** ► **Ecrire nouveau** ► **SMS**.
- 2 Rédigez votre message ► **Continuer** ou  ► **Oui** pour l'enregistrer dans **Brouillons**.

- 3 ▶ **N° de téléphone** et entrez le numéro du destinataire ou ▶ **Recherch. contacts** pour extraire un numéro ou un groupe ou sélectionnez un élément dans la liste des 10 derniers destinataires ▶ **Envoyer**.



*Si vous envoyez un message texte à un groupe, vous devez payer des frais de transmission pour chacun de ses membres.*

### **Pour insérer un élément dans un message texte**

- 1 Tout en entrant votre message ▶ **Autres**  
▶ **Ajouter l'élément**.
- 2 Sélectionnez un type d'élément, puis un élément.

### **Mise en forme du texte**

Changez le style, la taille et l'alignement et créez de nouveaux paragraphes.

### **Pour mettre en forme le texte d'un message texte**

- 1 Tout en entrant votre message ▶ **Autres**  
▶ **Format de texte**. Sélectionnez ensuite **Taille texte**, **Style texte**, **Alignement** ou **Nouv. paragr.**
- 2 Sélectionnez un format de texte.

### **Pour appeler un numéro contenu dans un message texte**

Sélectionnez le numéro de téléphone ▶ **Appeler**.

### **Pour enregistrer un message**

- 1 ▶ **Messages** ▶ **Boîte réception** ▶ **Autres**  
▶ **Enreg. message**.
- 2 ▶ **Éléments enreg.** (carte SIM) ou ▶ **Modèles** (téléphone).

## **Pour enregistrer un élément dans un message texte**

- 1 Sélectionnez l'élément ► **Autres**.
- 2 Enregistrez un élément en procédant comme suit :  
un numéro de téléphone ► **Utiliser** ► **Enreg. numéro**,  
une adresse Web ► **Enreg. signet**, une image  
► **Enreg. image** ou une mélodie ► **Enregistrer son**.

## **Pour supprimer, enregistrer ou sélectionner plusieurs messages**

- 1 ► **Messages** et sélectionnez un dossier.
- 2 Sélectionnez un message ► **Autres** ► **Marq. plusieurs**.
- 3 ► **Marquer** ou **Désactiv.** pour sélectionner d'autres messages.
- 4 ► **Autres** et sélectionnez une option.

## **Pour supprimer un message ou l'ensemble des messages**

► **Messages** ► **Boîte réception** ► **Autres** ► **Supprimer** ou **Sup. ts messages**.

## **Messages longs**

Le nombre de caractères qu'un message texte peut contenir dépend de la langue dans laquelle il est rédigé. Vous pouvez envoyer un message plus long en liant deux messages ou davantage. Dans ce cas, chacun des messages liés vous est facturé. Il se peut que vous ne receviez pas en même temps toutes les parties d'un long message.



*Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services sur le nombre maximum de messages pouvant être liés.*

## ***Pour activer l'option de messages longs***

- ▶ Messages ▶ Réglages ▶ SMS ▶ Long. max. du msg
- ▶ Max. disponible.

## **Modèles**

Les messages que vous envoyez fréquemment peuvent être enregistrés comme modèles ➤ 42 *Pour enregistrer un message*. Vous pouvez aussi créer de nouveaux modèles.

## ***Pour créer un modèle***

- 1 ▶ Messages ▶ Modèles ▶ Nouv. modèle ▶ Texte.
- 2 Rédigez le message ▶ OK. Entrez un titre ▶ OK.

## **Options de message**

Fixez une valeur par défaut pour plusieurs options de message ou choisissez les paramètres lors de chaque envoi.

## ***Pour spécifier une option de message texte par défaut***

- ▶ Messages ▶ Réglages ▶ SMS et sélectionnez une option.

## ***Pour définir une option de message pour un message spécifique***

- 1 Une fois que vous avez sélectionné un destinataire  
▶ Autres ▶ Avancées.
- 2 Sélectionnez une option ▶ Modifier et spécifiez  
un paramètre ▶ Terminé.

## ***Pour vérifier le statut d'un message envoyé***

- ▶ Messages ▶ Elémts envoyés et sélectionnez un message  
texte ▶ Afficher ▶ Autres ▶ Détails.

## Messages image

Les messages image peuvent contenir du texte, des images, des clips vidéo, des photos, des enregistrements sonores et des cartes de visite et sont envoyés à un téléphone mobile via MMS (Multimedia Messaging Service) ou via l'e-mail. L'expéditeur et le destinataire d'un message image doivent disposer d'un abonnement qui prend en charge le service MMS.

### Avant de commencer

Si les paramètres ne figurent pas déjà dans votre téléphone  
➡ *64 Paramètres.*

### Rédaction et envoi de messages image

Sélectionnez l'un des éléments suivants pour mettre en forme le message : **Image**, **Texte**, **Son**, **Vidéo**, **Prendre une photo**, **Enregistrer vidéo** et **Enregistrer son**.

#### *Pour écrire et envoyer un message image*

- 1 ▶ **Messages** ▶ **Ecrire nouveau** ▶ **MMS**. ▶ **Ajouter** pour afficher une liste d'éléments à ajouter à votre message. Sélectionnez un élément.
- 2 ▶ **Ajouter** pour ajouter davantage d'éléments au message.
- 3 Une fois l'opération terminée ▶ **Autres** ▶ **Envoyer**.

#### *Pour émettre un appel tout en rédigeant un message image*

- 1 Tout en entrant votre message ▶ **Autres**.
- 2 ▶ **Emettre un appel** et entrez ou extrayez un numéro ▶ **Appeler**.
- 3 Pour mettre fin à l'appel ▶ **Autres** ▶ **Fin appel**.

#### *Pour spécifier une option de message par défaut*

▶ **Messages** ▶ **Réglages** ▶ **MMS** et sélectionnez une option.

## Options d'envoi supplémentaires

Demandez un accusé de réception ou un rapport de remise et fixez une priorité pour un message spécifique. Vous pouvez aussi ajouter d'autres destinataires à votre message.

### *Pour sélectionner d'autres options d'envoi*

- 1 Après avoir entré le numéro de téléphone du destinataire  
▶ **Autres**.
- 2 Sélectionnez **Ajouter destinat.** ou **Destinataires** pour ajouter d'autres destinataires, **Avancées** pour sélectionner une autre option d'envoi, ou encore **Ajter fichier joint**.

## Enregistrer des éléments d'un message image

Une fois que vous avez visualisé un message image ▶ **Autres**  
▶ **Enreg. élts** et sélectionnez un élément dans la liste qui s'affiche.

### *Pour supprimer un message*

- 1 ▶ **Messages** et sélectionnez un dossier.
- 2 Sélectionnez le message, puis appuyez sur **(C)**.

### *Pour enregistrer ou supprimer plusieurs messages*

- 1 ▶ **Messages** et sélectionnez un dossier.
- 2 Sélectionnez un message ▶ **Autres** ▶ **Marquer plusieurs**.
- 3 Sélectionnez d'autres messages en appuyant sur **Marquer** ou **Désactiv**.
- 4 ▶ **Autres** ▶ **Enreg. messages** ou ▶ **Autres**  
▶ **Suppr. messages**.

## ***Pour supprimer l'ensemble des messages***

- ▶ Messages et sélectionnez un dossier ▶ Autres
- ▶ Sup. ts messages.

## **Modèles**

Basez votre message sur l'un des modèles prédéfinis.  
Vous pouvez aussi ajouter de nouveaux modèles.

## ***Pour utiliser un modèle prédéfini pour un message image***

- 1 ▶ Messages ▶ Modèles et sélectionnez un modèle.
- 2 ▶ Utiliser ▶ Ajouter pour introduire des modifications ou ajouter des nouveaux éléments.
- 3 ▶ Autres ▶ Envoyer pour envoyer le message.

## **Téléchargement automatique**

Sélectionnez la méthode de téléchargement des messages image.

▶ Messages ▶ Réglages ▶ MMS ▶ Téléch. automat. pour afficher ce qui suit :

- **Toujours** – télécharger automatiquement les messages.
- **Dem. en itinérce** – demander le téléchargement d'autres messages réseau.
- **Jamais en itinér.** – ne pas télécharger d'autres messages réseau.
- **Tjrs demander** – demander le téléchargement de messages.
- **Désactivé** – les nouveaux messages apparaissent sous forme d'icônes dans la boîte de réception. Sélectionnez le message ▶ Afficher ▶ Oui pour le télécharger.

## **E-mail**

Envoyez et recevez des messages e-mail avec votre téléphone. L'expéditeur et le destinataire doivent disposer d'un abonnement qui prend en charge les données.



## **Avant de commencer**

Si les paramètres ne figurent pas déjà dans votre téléphone

➡ *64 Paramètres.*

### ***Pour rédiger et envoyer un message e-mail***

- 1 ▶ Messages ▶ E-mail ▶ Ecrire nouveau.
- 2 Rédigez l'objet, ▶ OK puis le texte ▶ OK.
- 3 ▶ Adresse e-mail pour entrer une adresse e-mail ou ▶ Recherch. contacts pour extraire une adresse du répertoire.
- 4 ▶ Envoyer ou ▶ Autres pour afficher les options.

### ***Pour recevoir et lire des messages e-mail***

- 1 ▶ Messages ▶ E-mail ▶ Boîte réception ▶ Env./rec. (si la boîte de réception est vide) ou ▶ Messages ▶ E-mail ▶ Boîte réception ▶ Autres ▶ Envoyer et recev. pour télécharger de nouveaux messages.
- 2 Sélectionnez un message pour le lire.

### ***Pour répondre à un message e-mail***

- 1 Ouvrez le message e-mail ▶ Répondre.
- 2 Rédigez votre message. ▶ Autres pour afficher les options.
- 3 ▶ Envoyer pour envoyer le message.

### ***Pour enregistrer une adresse e-mail ou un numéro de téléphone dans un message e-mail***

- 1 Sélectionnez l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone ▶ Autres.
- 2 ▶ Enreg. e-mail ou ▶ Utiliser ▶ Enreg. numéro.

### **Pour enregistrer un message e-mail**

- 1 Ouvrez le message ► **Autres** ► **Enregistrer msg.**
- 2 Le message est enregistré sous **Enreg. éléments** dans le menu **E-mail**.

### **Pour enregistrer plusieurs messages e-mail**

- 1 ► **Messages** ► **E-mail** et sélectionnez un sous-dossier.
- 2 Sélectionnez un message ► **Autres** ► **Marq. plusieurs.**
- 3 Sélectionnez d'autres messages en appuyant sur **Marquer** ou **Désactiv.**
- 4 ► **Autres** ► **Enreg. messages.**



*Le nombre d'e-mails pouvant être enregistrés dépend de la mémoire disponible sur le téléphone. Tous les e-mails sont également enregistrés sur votre serveur de messagerie, où vous pouvez consulter les anciens et les nouveaux messages.*

### **Pour supprimer un message e-mail**

- 1 ► **Messages** ► **E-mail** ► **Boîte réception** et sélectionnez le message ► **Autres**.
- 2 ► **Marq. pr suppr** ou ► **Marq. plusieurs** pour supprimer plusieurs messages. Sélectionnez d'autres messages en appuyant sur **Marquer** ou **Désactiv.** ► **Autres** ► **Marq. pr suppr.** Les messages seront supprimés la prochaine fois que vous vous connecterez à votre serveur e-mail.
- 3 *Pour les utilisateurs IMAP4 uniquement.* ► **Autres** ► **Vider boîte** et appuyez sur **Avec env. et récp** ou **Sans env. et récp** pour supprimer les messages.

## Mes amis

Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services ou visitez le site [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support).

## Infos zone

Les infos zone sont des messages texte (par exemple un rapport de trafic local) envoyés à l'ensemble des abonnés d'une région déterminée.



Pour plus d'informations sur les infos zone, consultez votre fournisseur de services.

### ***Pour activer ou désactiver l'option Infos zone***

► Messages ► Réglages ► Infos zone ► Réception.

## Infos cellule

Certains opérateurs réseau envoient des messages aux abonnés d'une région déterminée.

### ***Pour activer le canal d'informations cellule***

► Messages ► Réglages ► Infos zone ► Infos cellule.



Pour plus d'informations, visitez le site [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support).

# Imagerie

## Appareil photo et enregistreur vidéo



Prenez des photos et enregistrez des clips vidéo pour les enregistrer, les envoyer ou les visualiser.

Utilisez une image comme économiseur d'écran, comme image de fond ou comme élément d'un répertoire

➡ 24 Pour ajouter une image ou une sonnerie à un contact.

### Pour prendre des photos





Maintenez enfoncée la touche  et appuyez à nouveau sur  ou ► **Appareil photo** ► **Capturer** pour prendre des photos en position verticale ou horizontale.


### Pour basculer entre le mode vidéo et le mode photo

Appuyez sur ► **Autres** ► **Ret. vidéo** ou sur **Ret. photo**.

### Pour enregistrer des clips vidéo

Maintenez enfoncée la touche  et appuyez à nouveau sur  ou sur ► **Appareil photo** ► **Enregistr.** pour enregistrer des clips vidéo en position verticale.

## **Pour utiliser le zoom**


Appuyez sur  pour effectuer un zoom avant sur le sujet. Le zoom est disponible uniquement pour les formats d'image Petit (zoom x4) et Moyen (zoom x2).

## **Pour faire pivoter une photo**


Lorsque vous avez pris la photo ► **Pivoter** et répétez la procédure le cas échéant.



## **Options de l'appareil photo**

Si l'appareil photo est activé, appuyez sur ► **Autres** pour afficher davantage d'options.

 *Tous les téléphones qui prennent en charge les images peuvent recevoir le format d'image 160x120 pixels. Certains téléphones qui prennent en charge les images ne peuvent pas recevoir les formats 1280x960, 640x480 et 320x240. Le format le mieux adapté aux PC est le suivant : 1280x960.*
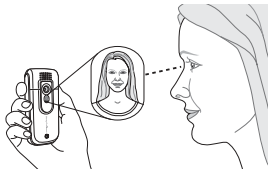
## **Permet de prendre un autoportrait**



- 1 Tenez le téléphone comme indiqué sur l'illustration. Votre image apparaît dans le miroir fourni.
- 2 Maintenez enfoncée la touche  pour activer l'appareil photo. Appuyez à nouveau sur  pour prendre la photo.



## **Enregistrement de photos et de clips vidéo**

Lorsque vous avez pris une photo ou enregistré un clip vidéo, le téléphone l'enregistre automatiquement dans un sous-dossier de **Gestion. de fichiers**.



## **Envoi de photos et de clips vidéo**

Lorsque vous avez pris une photo ou enregistré un clip vidéo, vous pouvez les envoyer instantanément dans un message image ➡ *45 Messages image*. Pour échanger des images et des clips vidéo par d'autres méthodes de transfert ➡ *55 Echange d'images*.

### ***Pour prendre et envoyer une photo***

Maintenez enfoncée la touche  et appuyez  de nouveau sur ou ► **Capturer** ► **Envoyer**.

### ***Pour enregistrer et envoyer des clips vidéo***

Maintenez enfoncée la touche  et appuyez  à nouveau sur ou ► **Enregistr.** ► **Arrêter** ► **Envoyer**.

## **Images**

Votre téléphone est livré avec un certain nombre d'images. Toutes les images sont enregistrées dans **Gestion. de fichiers** ► **Images**. Vous pouvez utiliser une image comme économiseur d'écran, comme image de fond ou comme élément de votre répertoire ➡ *24 Pour ajouter une image ou une sonnerie à un contact*. Vous pouvez envoyer des images à l'aide du port infrarouge, de messages image ou d'e-mails.

## **Animations**

Les animations sont traitées comme des images et peuvent être enregistrées.

## Traitement des images

Ajoutez, modifiez ou supprimez des images dans **Gestion. de fichiers**. Le nombre d'images que vous pouvez enregistrer varie en fonction de leur taille. Les types de fichier pris en charge sont les suivants : GIF, JPEG, WBMP, PNG et BMP.


### Pour afficher vos images















- 1 ► **Gestion. de fichiers** ► **Images**.
- 2 Les images apparaissent dans des miniatures, pour les afficher en mode plein écran ► **Afficher**.

### Pour supprimer une photo

- **Gestion. de fichiers** ► **Images**. Sélectionnez une image  
► **Supprimer** ou appuyez sur .

## Modification des images

Appuyez sur , , ,  pour modifier les images ou utiliser les fonctions suivantes :

- |   |   |   |
|---|---|---|
|  <i>quitter l'éditeur d'image</i> |  <i>annuler</i>          |   |
|  <i>à gauche</i>                  |  <i>vers le haut</i>     |  <i>à droite</i>               |
| <i>vers le haut</i>   |   | <i>vers le haut</i>   |
|  <i>à gauche</i>                 |  <i>activer l'outil</i> |  <i>à droite</i>              |
|  <i>à gauche</i>                |  <i>vers le bas</i>    |  <i>à droite</i>             |
| <i>vers le bas</i>  |   | <i>vers le bas</i>  |
|  <i>sélectionner l'outil</i>    |                        |  <i>sélectionner couleur</i> |

## **Pour modifier et enregistrer une image**

- 1 ► **Gestion. de fichiers** ► **Images** et faites défiler jusqu'à l'image souhaitée ► **Autres**.
- 2 ► **Utiliser** ► **Modifier**. Sélectionnez le format d'image 160x120 ou 320x240 pour modifier des images prises à l'aide de l'appareil photo.
- 3 ► **Autres** ► **Enreg. image** pour enregistrer l'image.

## **Echange d'images**

Echangez des images à l'aide du port infrarouge, d'un câble, de messages image ou d'e-mails. Vous ne pouvez pas échanger de contenu protégé par copyright. Pour plus d'informations sur l'envoi d'images dans des messages

► *41 Messagerie.*

## **Pour envoyer une image**

- **Gestion. de fichiers** ► **Images**, sélectionnez une image  
► **Autres** ► **Envoyer**.

## **Pour recevoir et enregistrer une image**

- 1 Ouvrez le message que vous avez reçu avec une image ou activez le port infrarouge pour recevoir une image.
- 2 Si vous avez reçu l'image dans un message ► **Autres** ► **Enreg. élts** ► **Enreg.** Si vous l'avez reçue via le port infrarouge, suivez les instructions qui s'affichent.

## **Economiseur d'écran et image de fond**

L'économiseur d'écran est activé lorsque l'appareil demeure en mode veille pendant quelques secondes. Après quelques secondes, l'écran passe en mode veille afin d'économiser l'énergie. Si vous avez défini une image comme image de fond, elle s'affiche en mode veille.



### ***Pour utiliser une image comme économiseur d'écran***

- 1 ▶ Réglages ▶ l'onglet Affichage ▶ Econom. écran ▶ Image.
- 2 Sélectionnez l'image que vous souhaitez utiliser comme économiseur d'écran.

### ***Pour définir une image comme fond d'écran***

- ▶ Réglages ▶ l'onglet Affichage ▶ Fond d'écran ▶ Image et sélectionnez l'image à utiliser comme image de fond.

# Loisirs

## Lecteur Media

Le lecteur Media peut lire à la fois la musique et la vidéo. Vous pouvez écouter de la musique et visualiser des clips vidéo que vous avez téléchargés ou reçus dans un message image. Vous pouvez également diffuser de la musique et des vidéos à partir de sites Web. Les formats pris en charge sont les suivants : MP3, WAV (avec un taux d'échantillonnage maximal de 16 kHz) et 3GP.





## Musique et clips vidéo

Lisez la musique et visualisez les clips vidéo enregistrés dans votre téléphone. La liste de musique continue à s'exécuter jusqu'à ce que vous appuyiez sur **Pause**.

### *Pour lire la musique ou visualiser un clip vidéo*

► **Loisirs** ► **Lecteur Media** et sélectionnez un fichier ► **Lire** ou ► **Autres** ► **Lire vidéo** et sélectionnez un clip vidéo.

## Commande du lecteur Media

- ► **Pause** pour mettre la lecture en pause.
- Appuyez sur  ou  pour remonter dans la liste de musique.
- Appuyez sur  ou  pour régler le volume.

## Options du lecteur Media

- **Autres** pour afficher les options suivantes :
  - **Lire vidéo** – permet de lire des vidéos.
  - **Informations** – permet de visualiser des informations à propos de la piste ou de la vidéo en cours.
  - **Supprimer chanson/Supprimer vidéo** – permet de supprimer le fichier du téléphone.

- **Egaliseur** – permet de régler les aigus et les graves lorsque vous écoutez de la musique.
- **Réduire** – permet de revenir en mode veille et d'utiliser d'autres applications. La lecture de la musique se poursuit.
- **Env. chans./Env. vidéo** – permet d'envoyer un fichier son ou vidéo.
- **Aléatoire** – permet de lire les chansons de manière aléatoire.
- Lorsque vous lisez des vidéos ► **Autres** pour afficher les options de lecture de vidéos ou de musiques, de vérifier des informations ainsi que de les supprimer ou les envoyer.

## **PlayNow™**

► **Loisirs** ► **PlayNow™** pour écouter de la musique avant de l'acheter, acheter de la musique et la télécharger via Internet. Si les paramètres ne figurent pas déjà dans votre téléphone ► **64 Paramètres**. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services ou visitez le site [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support).

## **Diffusion en ligne de musique et de vidéos**

Visualisez des vidéos et écoutez de la musique trouvée sur un site Web en la diffusant au travers de votre téléphone. Sélectionnez un lien de diffusion et le lecteur Media s'ouvre automatiquement. Vous pouvez enregistrer ces liens comme des signets. Si les paramètres ne figurent pas déjà dans votre téléphone ► **64 Paramètres**.


## **Pour diffuser de la musique et des vidéos enregistrées**

- 1 ► **Services Internet** ► **Autres** ► **Signets**.
- 2 Sélectionnez un lien à diffuser. Le lecteur Media s'ouvre et lit.

## **Sonneries, mélodies, sons et alertes**

Utilisez des mélodies standard et polyphoniques comme sonneries. Vous pouvez échanger des mélodies via le port infrarouge ou le câble. Un fichier son ne peut pas être défini comme sonnerie s'il est interdit ou non pris en charge.

L'échange de documents protégés par copyright est interdit.

 *Sélectionnez un type de fichier autre que MP3 comme sonnerie pour utiliser la réponse vocale. Pour plus d'informations, visitez le site [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support).*

### **Pour sélectionner une sonnerie**

► Réglages ► l'onglet **Sons et alertes** ► **Sonnerie**.

### **Pour activer ou désactiver la sonnerie**

Maintenez enfoncée la touche (#↵) en mode veille. Tous les signaux sont désactivés/activés, à l'exception du réveil.

### **Pour régler le volume de la sonnerie**

► Réglages ► l'onglet **Sons et alertes** ► **Vol. sonnerie** et appuyez sur ⏪ ou sur ⏩ pour diminuer ou augmenter le volume ► **Enreg.**

### **Pour régler le vibreur**

- 1 ► Réglages ► l'onglet **Sons et alertes** ► **Vibreur**.
- 2 Réglez l'alerte sur **Activer**, **Actif si silenc.** ou **Désactiver**.

### **Pour régler les options des sons et alertes**






► Réglages ► l'onglet **Sons et alertes**, puis vous avez le choix entre les valeurs suivantes :

- **Alerte message** – permet de sélectionner la notification d'un message.
- **Son touches** – permet de choisir le son de touche souhaité.

## Composition de mélodies de sonnerie

Composez et modifiez des mélodies à utiliser comme sonneries au moyen de MusicDJ™. Une mélodie se compose de quatre pistes – **Tambours**, **Basses**, **Cordes** et **Accents**. Une piste contient un certain nombre de blocs de musique. Les blocs sont constitués de sons prédéfinis de caractéristiques différentes. Les blocs sont groupés en **Introduction**, **Couplet**, **Choeur** et **Pause**. Vous composez une mélodie en ajoutant des blocs de musique à la piste.

### Pour composer une mélodie

- 1 ▶ **Loisirs** ▶ **MusicDJ™**.
- 2 Choisissez d'**Insérer**, de **Copier** et de **Coller** des blocs pour composer votre mélodie. Servez-vous de , ,  ou de  pour vous déplacer d'un bloc à l'autre. Appuyez sur  pour effacer un bloc. ▶ **Autres** pour afficher davantage d'options.

### Pour modifier une mélodie préalablement créée

- ▶ **Gestion. de fichiers** ▶ **Sons** et sélectionnez une mélodie  
▶ **Autres** ▶ **Utiliser** ▶ **Modifier**.

### Pour envoyer et recevoir une mélodie

- 1 ▶ **Gestion. de fichiers** ▶ **Sons** et sélectionnez une mélodie.
- 2 ▶ **Autres** ▶ **Envoyer** et sélectionnez une méthode de transfert.

Lorsque vous recevez la mélodie, suivez les instructions qui s'affichent.



*Il est impossible d'envoyer une mélodie polyphonique ou un fichier MP3 dans un message texte.*

## Mémo vocal

Enregistrez vos propres mémos ou vos appels qui peuvent être spécifiés comme sonneries. L'enregistrement d'un son s'arrête automatiquement si vous recevez un appel. Les enregistrements sont enregistrés dans le téléphone.



*Dans certains pays ou états, la loi exige d'informer le correspondant que vous l'enregistrez.*



## Options d'enregistrement

► **Autres** pour afficher les options suivantes : Enregistr. nouveau, Envoyer, Renommer, Supprimer, Sons enregistrés.

### **Pour démarrer un mémo vocal**

► Loisirs ► Mémo vocal.

### **Pour écouter vos enregistrements**

- 1 ► **Gestion. de fichiers** ► Sons et sélectionnez un enregistrement.
- 2 ► **Lire** pour écouter l'enregistrement. Appuyez sur  et sur  pour accéder à l'enregistrement précédent ou à l'enregistrement suivant. ► **Arrêter** pour interrompre la lecture.

## Thèmes, jeux et applications

Votre téléphone est livré avec des thèmes, des jeux et des applications prédéfinis. Vous pouvez télécharger du nouveau contenu sur votre téléphone. Pour plus d'informations, consultez le site [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support).

### **Pour sélectionner ou modifier un thème**

► **Gestion. de fichiers** ► Thèmes et sélectionnez un thème.

### **Pour envoyer un thème**

- ▶ **Gestion. de fichiers** ▶ **Thèmes** et sélectionnez un thème
- ▶ **Autres** ▶ **Envoyer**. Sélectionnez une méthode de transfert.

### **Pour recevoir et enregistrer un thème**


Lorsque vous recevez le thème, suivez les instructions qui s'affichent.

### **Pour télécharger un thème**

- ▶ **Gestion. de fichiers** ▶ **Thèmes** et faites défiler jusqu'à un lien direct ▶ **Vers page**.

Si les paramètres ne figurent pas déjà dans votre téléphone  
➡ *64 Paramètres*.

### **Pour commencer et terminer une partie**

- 1 ▶ **Loisirs** ▶ **Jeux** et sélectionnez un jeu ▶ **Démarrer**.
- 2 ▶ **Autres** pour lire les textes d'aide. Appuyez sur  pour mettre fin au jeu.

### **Pour télécharger un jeu**

- ▶ **Loisirs** ▶ **Jeux** et faites défiler jusqu'à un lien direct
- ▶ **Vers page**.

Si les paramètres ne figurent pas déjà dans votre téléphone  
➡ *64 Paramètres*.

### **Pour démarrer et fermer une application**

- 1 ▶ **Gestion. de fichiers** ▶ **Applications** ▶ **Démarrer**.
- 2 Appuyez sur  pour fermer l'application.



*Les formats non reconnus sont enregistrés dans le dossier **Autre**.*

## ***Pour télécharger une application***

► Services Internet ► Autres ► Signets ► pour accéder à un lien direct ► Vers page.


Si les paramètres ne figurent pas déjà dans votre téléphone

► 64 Paramètres.



# **Connectivité**

## **Paramètres**

 *Les paramètres Messages, Mes amis ou PlayNow™ doivent être définis dans votre téléphone pour que vous puissiez utiliser Internet.*

Il est possible que ces paramètres soient déjà réglés dans votre téléphone au moment de l'achat. Dans le cas contraire, contactez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services, ou encore visitez le site

[www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) pour plus d'informations.

Pour utiliser Internet, envoyer et recevoir des messages image et des e-mails, il vous faut :

- Un abonnement à un service téléphonique qui prend en charge la transmission des données.
- Certains paramètres spécifiés dans votre téléphone.
- Il se peut aussi que vous deviez vous inscrire en tant qu'utilisateur d'Internet et de l'e-mail auprès de votre fournisseur de services ou de votre opérateur réseau.

## **Entrée des paramètres**

Si les paramètres ne figurent pas déjà dans votre téléphone, vous pouvez :

- les recevoir de votre opérateur réseau ou de votre fournisseur de services, ou encore visiter le site [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support).
- entrer ou modifier vous-même les paramètres.


## **Utilisation d'Internet**

Parcourez les services Internet modifiés via le protocole WAP (Wireless Application Protocol) ou HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

## **Pour sélectionner un profil Internet**

► Connexions ► Réglages Internet ► Profils Internet.

## **Pour commencer à naviguer**

Appuyez sur  ou faites défiler jusqu'à votre service en ligne ou votre menu opérateur.

## **Pour arrêter de naviguer**

► Autres ► Quitter Navigat.

## **Options offertes durant la navigation**

► Autres et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Quitter Navigat.** – permet de se déconnecter et de passer en mode veille.
- Accédez à la page d'accueil spécifiée pour le profil Internet en cours.
- **Signets** – permet d'ajouter le site à votre liste de signets.
- **Saisie URL** – permet d'entrer l'adresse de la page Web d'un site.
- **Historique** – liste des sites préalablement visités.
- **Actualiser page** – permet d'actualiser le contenu de la page Web.
- **Enreg. image** – permet d'enregistrer une image du site.
- **Envoyer lien** – permet d'envoyer à un autre téléphone un lien au site actuel.
- **Etat** – permet d'afficher les informations en cours.
- **Emettre un appel/Fin appel** – permet d'émettre un appel tout en naviguant.

## **Pour utiliser des signets**

► Services Internet ► Autres ► Signets et sélectionnez un signet ► Autres. Sélectionnez une option.

## **Pour télécharger depuis wap.sonyericsson.com**

- 1 ► Services Internet ► Autres ► Signets ► Sony Ericsson.
- 2 Sélectionnez les éléments à télécharger et suivez les instructions qui apparaissent sur l'affichage.

## **Stockage d'informations**

Pendant que vous naviguez, vous pouvez enregistrer des informations sur votre téléphone.



*Il est conseillé de supprimer toute information confidentielle relative aux services Internet que vous avez visités précédemment de manière à éviter tout risque d'indiscrétion en cas de perte ou de vol de votre appareil, ou si quelqu'un d'autre que vous l'utilise.*

Les informations suivantes peuvent être enregistrées :

- Cookies – Facilitent l'accès aux sites.
- Mots de passe – Facilitent l'accès au serveur.

## **Pour autoriser ou effacer des cookies dans votre téléphone**

► Connexions ► Réglages Internet ► Cookies et sélectionnez une option, puis confirmez.

## **Pour effacer la liste des mots de passe**

► Connexions ► Réglages Internet ► Effac. mots passe et ► Oui pour confirmer.

## **Utilisation d'applications pour Java™**

Vous pouvez exécuter des applications pour Java™ sur votre téléphone. La plupart des applications requièrent un profil Internet HTTP. Demandez à votre opérateur ou à votre fournisseur de services les paramètres adéquats.

## **Pour sélectionner un profil pour Java™**

► Connexions ► Param. pour Java™ ► Profils Internet.

Sélectionnez le profil HTTP que vous souhaitez utiliser.

## **Sécurité Internet**

Votre téléphone prend en charge la navigation WAP et HTTP sécurisée. Les profils HTTP sont sécurisés lorsque l'URL commence par https://.



*La sécurisation d'une connexion entre une passerelle WAP et un fournisseur de services WAP relève de la responsabilité du fournisseur de services WAP.*

## **Pour activer une connexion sécurisée (WAP)**

► Connexions ► Réglages Internet ► Profils Internet et sélectionnez un profil ► Autres ► Réglages. Activez la sécurité

## **Certificats sécurisés**

Ils permettent de vérifier la passerelle WAP ou le serveur HTTP. Ils sont contenus dans votre téléphone et peuvent également être téléchargés.

## **Pour consulter la liste des certificats stockés dans votre téléphone**

► Connexions ► Réglages Internet ► Sécurité  
► Certif. autorisé.

## **Synchronisation**

Synchronisez vos fichiers de téléphone mobile, vos contacts, vos rendez-vous, vos tâches et vos notes avec des programmes similaires exécutés, par exemple, sur un PC au moyen du port infrarouge, d'un câble ou de programmes similaires sur Internet utilisant les protocoles WAP ou HTTP.

Pour plus d'informations, consultez le site [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support).

### **Pour sélectionner l'ordre de synchronisation des noms**

► Répertoire ► Options ► Avancées ► Ordre de synchron. Sélectionnez l'ordre d'apparition du prénom et du nom lors de la synchronisation des contacts.

### **Synchronisation avec d'autres périphériques à proximité**


Téléchargez et installez le programme de synchronisation à partir de [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support). Pour plus d'informations, voir l'aide du logiciel de synchronisation.

### **Synchronisation à distance avec des programmes Internet**

Contactez votre opérateur réseau pour obtenir davantage d'informations sur les programmes disponibles sur Internet avec lesquels vous pouvez vous synchroniser, ainsi que pour recevoir le nom d'utilisateur, le mot de passe et les adresses des différents programmes. Si les paramètres Internet ne figurent pas déjà dans votre téléphone ► *64 Paramètres*.

### **Pour entrer les paramètres de synchronisation à distance**

- 1 ► Connexions ► Synchronisation.
- 2 S'il n'existe aucun compte, ► **Oui** et entrez un nom pour le nouveau compte ► **Continuer**. Une liste des options à entrer s'affichera. Ajoutez l'adresse du serveur de synchronisation, un nom d'utilisateur pour le serveur et un mot de passe pour le serveur. ► **OK** après avoir entré chaque paramètre.

- 3 Sélectionnez **Connexion** et sélectionnez le profil WAP ou HTTP.
- 4 Sélectionnez **Applications**, puis les applications que vous voulez synchroniser, par exemple, **Répertoire** ► **OK**.
- 5 Sélectionnez **Paramètres d'application**, puis l'application. Entrez le nom de base de données et, si nécessaire, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ► **OK**.
- 6 Appuyez sur  ► **Enreg.** pour enregistrer votre nouveau compte.

### **Pour lancer la synchronisation à distance**

► **Connexions** ► **Synchronisation**, puis sélectionnez un compte ► **Démarrer**.

### **Port infrarouge**

Le port infrarouge de votre téléphone peut être utilisé pour échanger des informations avec un autre périphérique doté d'un port infrarouge.

### **Pour spécifier les options du port infrarouge**

► **Connexions** ► **Activation IR** ► sélectionnez une option.

### **Pour envoyer un élément via le port infrarouge (par exemple : un contact)**

Assurez-vous que le port infrarouge du périphérique cible est activé. ► **Répertoire** et choisissez un contact, si vous avez sélectionné les contacts comme répertoire par défaut.

► **Autres** ► **Envoyer contact** ► **Envoyer par IR**.



*Les ports infrarouges doivent se faire face et être éloignés d'une distance maximale de 20 cm lorsque vous les utilisez.*

# Fonctions supplémentaires

## Heure et date

- Pour régler l'heure ► Réglages ► l'onglet Général ► Heure et date ► Heure. Entrez l'heure ► Enreg.
- Pour choisir le format ► Format et sélectionnez une option.
- Pour régler la date et le format de date ► Réglages ► l'onglet Général ► Heure et date ► Date.

## Réveil

Le réveil sonne même si le téléphone est réglé sur silence ou est éteint.

### *Pour régler et utiliser une alarme*

- ► Organisateur ► Alarmes ► Alarme et entrez l'heure ► Enreg.
- Pour arrêter la sonnerie du réveil, appuyez sur n'importe quelle touche pendant qu'elle sonne.
- Pour annuler ► Organisateur ► Alarmes ► Alarme ► Désactiv.
- Pour définir une alarme récurrente ► Organisateur ► Alarmes ► Alarme spéciale. Entrez l'heure, puis sélectionnez les jours où vous voulez qu'elle sonne en faisant défiler la liste et appuyez sur Marquer ► Terminé.
- Pour sélectionner un signal ► Organisateur ► Alarmes ► Sonnerie réveil.

## Agenda

Ajoutez, enregistrez, modifiez et définissez des options de rappel pour 300 rendez-vous maximum.

### *Pour ajouter un nouveau rendez-vous*

- Organisateur ► Agenda et sélectionnez la date du rendez-vous
- Nouveau RDV ► Ajouter. Confirmez chaque entrée.

## **Pour définir des options de rappel**

► Organiseur ► Agenda ► Autres ► Avancées ► Rappels.

### **Options de rappel de l'agenda**

- **Toujours** si vous voulez que le téléphone sonne l'alarme pour vos rappels même si l'appareil est mis hors tension. Lorsqu'un rappel sonne ► **Oui** pour afficher le rendez-vous.
- **Non** pour désactiver le rappel.



*L'option de rappel définie dans l'agenda affecte celle définie dans les tâches.*

### **Pour afficher un rendez-vous**

► **Organiseur** ► **Agenda** et sélectionnez un jour. Faites défiler jusqu'au rendez-vous ► **Afficher**.

### **Navigation dans l'agenda**

Utilisez la touche de navigation pour vous déplacer entre les jours ou les semaines. Dans les vues mensuelle et hebdomadaire vous pouvez également utiliser le clavier de la manière suivante.

- |   |                              |   |                         |
|---|------------------------------|---|-------------------------|
| ① | <i>Reculer d'une semaine</i> | ③ | <i>Semaine suivante</i> |
| ④ | <i>Reculer d'un mois</i>     | ⑥ | <i>Mois suivant</i>     |
| ⑦ | <i>Reculer d'un an</i>       | ⑨ | <i>Année suivante</i>   |
| Ⓒ | <i>Date d'aujourd'hui</i>    |   |                         |

### **Paramètres de l'agenda**

- **Organiseur** ► **Agenda** ► **Autres** et sélectionnez une option.
- **Afficher semaine** – permet de sélectionner, ajouter, modifier ou supprimer des rendez-vous.



- **Nouveau RDV** – permet d'ajouter un rendez-vous.
- **Changer la date** – permet de modifier la date de votre agenda.
- **Avancées** – permet d'accéder aux options de recherche, de suppression globale, de définition des rappels et de sélection du jour de début de la semaine.
- **Aide**.

### ***Pour rechercher des rendez-vous***

- 1 ► **Organiseur ► Agenda ► Autres ► Avancées ► Rechercher.**
- 2 Entrez le texte sur lequel effectuer la recherche ► **OK.**

### **Echange de rendez-vous**

Envoyez et recevez des rendez-vous au moyen du port infrarouge ou de messages image.

### ***Pour envoyer un rendez-vous***

Sélectionnez un élément, ► **Autres ► Envoyer** et sélectionnez une méthode de transfert.

### **Réception d'un rendez-vous**

Lorsque **Ajouter rendez-vous ?** s'affiche ► **Oui.**

### **Tâches**

Enregistrez et spécifiez un rappel pour 80 tâches maximum.

### ***Pour ajouter une nouvelle tâche***

- 1 ► **Organiseur ► Tâches ► Nouvelle tâche ► Ajouter.**
- 2 Sélectionnez une catégorie ► **Continuer.**
- 3 Entrez un objet ► **Continuer.**
- 4 Si vous voulez définir un rappel pour votre tâche ► **Oui.**

## **Pour définir des rappels**

- ▶ Organiseur ▶ Tâches et sélectionnez une tâche ▶ Autres
- ▶ Rappels.

## **Options de rappel des tâches**

- ▶ **Toujours** si vous voulez que le téléphone sonne l'alarme pour vos rappels même si l'appareil est mis hors tension.
- ▶ **Oui** pour lire la tâche ou pour appeler le numéro de téléphone si la tâche est un appel téléphonique.
- ▶ **Non** pour désactiver le rappel.



*Une option de rappel définie dans les tâches affecte celle définie dans l'agenda.*

## **Pour afficher une tâche**

- ▶ Organiseur ▶ Tâches et sélectionnez une tâche ▶ Afficher.

## **Pour envoyer une tâche**

Dans la liste des tâches d'un jour déterminé, sélectionnez l'élément que vous souhaitez envoyer ▶ **Autres** ▶ **Envoyer** et sélectionnez une méthode de transfert.

## **Réception d'une tâche**

Lorsque **Ajouter tâche ?** apparaît ▶ **Oui**.

## **Mémos**

Vous pouvez créer jusqu'à 10 mémos dans votre téléphone.

## **Pour ajouter un mémo**

- ▶ Organiseur ▶ Remarques ▶ Nouvelle remarque ▶ Ajouter, entrez le mémo ▶ Enreg.

## ***Pour traiter les mémos***

- 1 ▶ **Organiseur** ▶ **Remarques** et la liste des mémos s'affiche.
- 2 Sélectionnez le mémo que vous souhaitez traiter.  
▶ **Autres** pour modifier un mémo, afficher (ou occulter) un mémo en mode veille, envoyer ou supprimer un mémo.

## ***Echange de mémos***

Envoyez et recevez des mémos au moyen du port infrarouge ou de messages image. Pour synchroniser les mémos avec un PC ➡ *67 Synchronisation*.

## ***Pour envoyer un mémo***

▶ **Organiseur** ▶ **Remarques** et sélectionnez le mémo à envoyer ▶ **Autres** ▶ **Envoyer**, puis sélectionnez une méthode de transfert.

## ***Pour recevoir un mémo***

Ajouter le mémo ? apparaît ▶ **Oui** pour l'enregistrer.

## ***Profils***

Votre téléphone possède des profils prédéfinis adaptés à un environnement déterminé. Vous pouvez rétablir tous les paramètres du profil tels qu'ils étaient définis au moment de l'achat.

## ***Pour sélectionner un profil***

▶ **Réglages** ▶ l'onglet **Général** ▶ **Profils** ▶ **Choisir profil**.

## ***Pour modifier les paramètres d'un profil***

▶ **Réglages** ▶ l'onglet **Général** ▶ **Profils** ▶ **Modifier profil** et sélectionnez le paramètre à modifier.

## **Pour renommer un profil**

- ▶ Réglages ▶ l'onglet Général ▶ Profils ▶ Modifier profil
- ▶ Nom du profil :.



*Le nom de profil normal ne peut pas être modifié.*

## **Pour rétablir l'ensemble des paramètres de profils**

- ▶ Réglages ▶ l'onglet Général ▶ Profils ▶ Réinit. profils.

## **Chronomètre**

Votre téléphone dispose d'un chronomètre permettant d'enregistrer plusieurs temps intermédiaires.

### **Pour utiliser le chronomètre**

- 1 ▶ Organiseur ▶ Chronomètre ▶ Démarrer.
- 2 ▶ Arrêter ou ▶ Nouv tour. Pour réinitialiser le chronomètre ▶ Réinit.

## **Minuteur**

Votre téléphone est équipé d'un minuteur intégré. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quelle touche pour l'arrêter.

### **Pour régler le minuteur**

- ▶ Organiseur ▶ Compteur puis entrez le nombre d'heures, de minutes et de secondes au terme duquel vous voulez que le minuteur se déclenche.

## **Eclairage de l'écran**


Automatique est un paramètre grâce auquel l'éclairage s'éteint quelques secondes après que vous avez cessé d'utiliser le clavier.

Eco énergie est conçu pour optimiser le temps de veille. L'écran est complètement désactivé pendant quelques secondes après que vous avez cessé d'utiliser le clavier.

### ***Pour régler l'éclairage de l'écran***

- 1 ► Réglages ► l'onglet Affichage ► Eclairage.
- 2 Réglez l'éclairage de l'écran sur Activer, Désactiver, Automatique or Eco énergie.

### ***Pour activer l'écran***

Appuyez sur .

### **Écran d'accueil**

Lorsque vous allumez ou éteignez le téléphone, l'écran d'accueil s'affiche.

### ***Pour sélectionner un écran d'accueil***





► Réglages ► l'onglet Affichage ► Ecr. de démarrage, sélectionnez un fichier.

### **Calculatrice**

La calculatrice intégrée exécute les additions, les soustractions, les divisions et les multiplications.

### ***Pour utiliser la calculatrice***

► Organiseur ► Calculatrice.

- Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner  $\div$  x - + . % =.
- Appuyez sur  pour supprimer le chiffre.
- Appuyez sur  pour entrer un signe décimal.

### **Verrou de la carte SIM**

Le verrou de la carte SIM protège contre toute utilisation non autorisée votre abonnement, mais pas votre téléphone

proprement dit. Si vous changez de carte SIM, le téléphone continue à fonctionner avec la nouvelle carte SIM.

La carte SIM est généralement verrouillée d'origine. Dans ce cas, vous devez entrer un numéro d'identification personnel (PIN) chaque fois que vous mettez le téléphone sous tension.

Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, la carte SIM se bloque et le message **PIN bloqué** s'affiche. Vous pouvez la débloquent en entrant votre clé personnelle de déblocage (PUK). Les codes PIN et PUK sont fournis par votre opérateur réseau. Vous pouvez changer votre code PIN et sélectionner un nouveau code PIN constitué de quatre à huit chiffres.



*Si le message Les codes ne correspondent pas apparaît à l'écran lorsque vous changez votre code PIN, cela signifie que vous ne l'avez pas entré correctement. Si le message PIN erroné s'affiche, suivi du message Ancien PIN :, cela signifie que vous n'avez pas entré correctement votre ancien code PIN.*

### **Pour débloquent votre carte SIM**

- 1 Si le message **PIN bloqué** s'affiche, entrez votre code PUK ► **OK**.
- 2 Entrez un nouveau code PIN constitué de quatre à huit chiffres ► **OK**.
- 3 Confirmez le nouveau code PIN en l'entrant à nouveau ► **OK**.

### **Pour changer votre code PIN**

- 1 ► Réglages ► l'onglet Général ► Verrous ► Carte SIM ► Modifier PIN.
- 2 Entrez votre code PIN ► **OK**.

- 3 Entrez un nouveau code PIN constitué de quatre à huit chiffres ► **OK**.
- 4 Confirmez le nouveau code PIN en l'entrant à nouveau ► **OK**.

### **Pour activer ou désactiver le verrou de la carte SIM**

- 1 ► Réglages ► l'onglet Général ► Verrous ► Carte SIM ► Protection et sélectionnez Activer ou Désactiver.
- 2 Entrez votre code PIN ► **OK**.

### **Verrouillage du clavier**

Verrouillez le clavier afin d'éviter toute numérotation accidentelle. Vous pouvez toujours répondre à un appel entrant. Le clavier se verrouillera une fois l'appel terminé. Le clavier reste verrouillé aussi longtemps que vous ne l'avez pas déverrouillé manuellement.



*Il est possible d'appeler le numéro d'urgence international 112 même si le clavier est verrouillé.*

### **Pour verrouiller et déverrouiller manuellement le clavier**

- Appuyez sur ► \*Ver. tch.
- Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur ► Déverr.

### **Verrouillage automatique**

Si vous activez le verrouillage automatique du clavier en mode veille, celui-ci est automatiquement verrouillé peu de temps après avoir été utilisé.

### **Pour activer le verrouillage automatique du clavier**

- Réglages ► l'onglet Général ► Verrous ► Verrou automat.

## **Verrou du téléphone**

Le verrou du téléphone le protège contre toute utilisation non autorisée si les personnes qui ont volé l'appareil remplacent la carte SIM. Vous pouvez remplacer le code de verrou du téléphone (0000) par n'importe quel autre code personnel constitué de quatre à huit chiffres.

## **Verrou activé**

Si le verrou du téléphone est activé, entrez votre code ► **OK**.

## **Verrou automatique du téléphone**

Si le verrou du téléphone est réglé sur Automatique, vous devez entrer votre code de verrou du téléphone seulement si vous changez de carte SIM.



*Il est important de garder en mémoire votre nouveau code. En cas d'oubli, vous devrez rapporter le téléphone à votre détaillant Sony Ericsson local.*

## **Pour régler le verrou du téléphone**

- 1 ► Réglages ► l'onglet Général ► Verrous ► Téléphone ► Protection et sélectionnez une alternative.
- 2 Entrez le code de verrou du téléphone ► **OK**.

## **Pour changer le code du verrou du téléphone**

- Réglages ► l'onglet Général ► Verrous ► Téléphone
- Modifier code.

## **Aide-mémoire**

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 codes dans l'aide-mémoire.



## **Mot de contrôle et de sécurité**

Vous devez entrer un code d'accès pour confirmer le mot de passe exact pour l'aide-mémoire. Lorsque vous entrez votre code d'accès pour ouvrir l'aide-mémoire, le mot de contrôle s'affiche un court instant. Si le code d'accès est correct, les codes adéquats apparaissent. Si le code d'accès est incorrect, le mot de contrôle et les codes qui apparaissent le sont également.

### ***Pour ouvrir l'aide-mémoire la première fois***

- 1 ► **Organiseur ► Aide-mémoire.** Des instructions apparaissent à l'écran ► **Continuer.**
- 2 Entrez un code d'accès de quatre chiffres ► **Continuer.**
- 3 Confirmez le code d'accès en l'entrant à nouveau.
- 4 Entrez un mot de contrôle (15 caractères maximum) ► **Terminé.** Le mot de contrôle peut contenir à la fois des lettres et des chiffres.

### ***Pour ajouter un nouveau code***

- 1 ► **Organiseur ► Aide-mémoire** et entrez votre code d'accès ► **Nouveau code ► Ajouter.**
- 2 Entrez un nom associé au code, par exemple celui de l'émetteur de la carte de crédit ► **Continuer.**
- 3 Entrez le code ► **Terminé.**

### ***Pour changer le code d'accès***

- 1 ► **Organiseur ► Aide-mémoire** et entrez votre code d'accès ► **Autres ► Chang. code acc.**
- 2 Entrez votre nouveau code d'accès ► **Continuer.**
- 3 Entrez une seconde fois le nouveau code d'accès ► **Continuer.**
- 4 Entrez un mot de contrôle ► **Terminé.**

## **Si vous avez oublié votre code d'accès**

Pour accéder à la fonction aide-mémoire, entrez un code d'accès quelconque. Le mot de contrôle et les codes qui s'affichent sont incorrects. Vous devez à présent réinitialiser l'aide-mémoire.

### ***Pour réinitialiser l'aide-mémoire***

- 1 ► **Autres ► Réinitialiser.**
- 2 **Réinitialiser l'aide-mémoire ?** apparaît ► **Oui.** L'aide-mémoire est réinitialisé et toutes les entrées sont supprimées. La prochaine fois que vous ouvrirez l'aide-mémoire, vous devrez commencer à ► **80** *Pour ouvrir l'aide-mémoire la première fois.*

## Dépannage


Vous pourrez aisément résoudre la plupart des problèmes vous-même, mais certains cas particuliers pourraient exiger l'intervention de votre fournisseur de services.

Avant de rapporter votre téléphone pour le faire réparer, copiez sur un autre appareil l'ensemble des informations, messages et fichiers enregistrés, car le contenu risque d'être perdu lors de la réparation.

### Options de menu grisées

Le texte en gris indique qu'une fonction est momentanément indisponible. Comme vous ne pouvez pas envoyer de thèmes, d'images ou de sons protégés par copyright, le menu **Envoyer** est peut-être inaccessible.

### Le délai de réponse est long


Sélectionnez et supprimez le contenu indésirable en appuyant sur , puis en redémarrant le téléphone

➡ 10 *Pour mettre le téléphone sous et hors tension.*

### Aucune indication de charge

Lorsque vous commencez à charger une batterie vide ou qui n'a plus été utilisée depuis longtemps, l'icône de la batterie peut tarder jusqu'à 30 minutes avant de s'afficher à l'écran.



*Si le paramètre de l'éclairage de l'écran est réglé sur Eco énergie, appuyez sur  pour activer l'écran d'indication de charge.*

### Impossible de mettre le téléphone sous tension/clignotement du voyant rouge (LED)

Rechargez la batterie ➡ 7 *Pour insérer la carte SIM et charger la batterie* or ➡ 90 *Utilisation et entretien des batteries.*

## **Rechargement d'une batterie non Sony Ericsson**

Si la batterie que vous utilisez n'est pas agréée par Sony Ericsson, reportez-vous à la section ➤ *90 Utilisation et entretien des batteries.*

## **Langue des menus**

Si vous ne comprenez pas la langue d'affichage, vous pouvez, en mode veille :

- Appuyer sur ⓪ 0000 ⓪ pour choisir l'anglais
- Appuyer sur ⓪ 8888 ⓪ pour choisir l'option Automatique (déterminée par la carte SIM).

## **Insérer SIM**

Aucune carte SIM n'est installée dans le téléphone ou la carte n'a pas été insérée correctement. Insérez une carte SIM

➤ *7 Pour insérer la carte SIM et charger la batterie.*

## **Insérez carte SIM correcte.**

Le téléphone fonctionne uniquement avec certaines cartes SIM. Insérez la carte SIM adéquate.

## **Urgence seult**

Vous êtes à portée d'un réseau, mais vous n'êtes pas autorisé à l'utiliser. Certains opérateurs réseau vous permettront d'appeler le numéro d'urgence international 112

➤ *20 Appels d'urgence.*

## **Pas de réseau**

Aucun réseau n'est à proximité ou le signal reçu est trop faible. Vous devez vous déplacer pour obtenir une meilleure réception.

## **PIN erroné/PIN2 erroné**

Le code PIN ou PIN2 que vous avez entré est erroné.  
Entrez le code PIN ou PIN2 adéquat ► **Oui**

► *76 Verrou de la carte SIM.*

## **Les codes ne correspondent pas**

Lorsque vous changez un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en l'inscrivant une deuxième fois

► *76 Verrou de la carte SIM.*

## **PIN bloqué/PIN2 bloqué**

Vous avez entré à trois reprises un code PIN ou PIN2 incorrect. Pour débloquer, ► *76 Verrou de la carte SIM.*

## **PUK bloqué**

Vous avez entré à 10 reprises un code de déblocage personnel (PUK) erroné. Contactez votre opérateur.

## **Téléphone verrouillé**

Le téléphone est verrouillé. Pour le déverrouiller, consultez la rubrique ► *79 Verrou du téléphone.*

## **Code verrou**

Par défaut, votre téléphone possède le code de verrou 0000. Vous pouvez le remplacer par tout autre code de quatre à huit chiffres ► *79 Verrou du téléphone.*

## **Numéro non autorisé**

La fonction de numérotation fixe est activée et le numéro que vous avez composé ne figure pas dans votre liste des numéros fixes ► *35 Numérotation fixe.*

## Réinitialisation du téléphone

Réinitialisez le téléphone en supprimant les modifications apportées aux paramètres, ainsi que le contenu qui a été ajouté ou modifié.

- Si vous sélectionnez **Réinit. réglages**, les modifications apportées aux paramètres sont supprimées.
- Si vous sélectionnez **Réinitialise tout**, tous les contacts, messages, données personnelles et contenu téléchargés, reçus ou modifiés seront également supprimés, en plus des modifications apportées aux paramètres.



*Si vous sélectionnez **Réinitialise tout**, le contenu téléchargé, reçu ou modifié, tel que les mélodies et les images, est également supprimé. De plus, certains fichiers présents à l'origine dans le téléphone sont également supprimés, mais vous pouvez les télécharger à partir de [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).*

### Pour réinitialiser le téléphone

- 1 ► Réglages ► l'onglet **Général** ► **Réinitialiser**.
- 2 ► **Réinit. réglages** ou ► **Réinitialise tout**.
- 3 Entrez le code de verrou du téléphone (0000 ou le nouveau code si vous l'avez modifié) ► **OK**.

# Informations complémentaires

## Site Web grand public Sony Ericsson

Le site Web [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) permet d'obtenir de l'aide et des conseils en seulement quelques clics. Vous y trouverez les dernières mises à jour des logiciels pour PC et des conseils pour une utilisation optimale de votre produit.

## Instructions pour une utilisation efficace et sans danger

Veuillez lire ces renseignements avant d'utiliser votre téléphone mobile.



### Recommandations

- Manipulez toujours votre appareil avec précaution. Rangez-le dans un endroit propre, exempt de poussière.
- N'exposez pas votre appareil à des liquides ou à l'humidité.
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes.
- Ne tenez pas votre appareil à proximité d'une flamme vive ou d'une cigarette allumée.
- Evitez de laisser tomber, de lancer ou d'essayer de plier l'appareil.
- Ne peignez pas votre appareil.
- Vérifiez toujours si vous êtes autorisé à utiliser le produit à proximité d'équipements médicaux.
- Mettez le produit hors tension si vous êtes dans ou à proximité d'un avion ou de zones où des panneaux interdisent l'utilisation d'émetteurs-récepteurs bidirectionnels.
- N'utilisez pas votre produit dans des zones présentant un risque d'explosion.
- Ne placez pas votre produit et n'installez pas d'appareil de télécommunication sans fil au-dessus des coussins gonflables de votre voiture.



- N'essayez pas de démonter votre appareil. Toute intervention doit être obligatoirement confiée à un personnel agréé Sony Ericsson.



## Antenne

Utilisez exclusivement une antenne Sony Ericsson conçue spécifiquement pour votre téléphone mobile. L'utilisation d'antennes modifiées ou non autorisées peut endommager votre téléphone mobile. Cela peut aussi constituer une infraction aux règlements et entraîner une baisse des performances ou un taux d'absorption sélective (SAR, Specific Absorption Rate) supérieur aux seuils recommandés (voir ci-dessous).

## Utilisation optimale

Tenez votre téléphone mobile de la même façon que n'importe quel autre téléphone. Ne couvrez pas la partie supérieure du téléphone en cours d'utilisation, car cela risque d'affecter le niveau de qualité de la transmission et d'entraîner le fonctionnement du téléphone à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire, ce qui réduirait les temps de conversation et de veille.

## Exposition aux hautes fréquences (HF) et taux d'absorption sélective

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Quand il est sous tension, il émet de faibles signaux HF (hautes fréquences), également appelés ondes radio ou champs HF. Les gouvernements à travers le monde ont adopté des consignes de sécurité exhaustives au plan international, établies par des organisations scientifiques telles que l'ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) et l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.), sur la base de l'analyse régulière et de l'évaluation approfondie des études scientifiques. Ces consignes fixent des seuils d'exposition aux ondes radio autorisées pour le public. Les seuils ainsi fixés prévoient une marge de sécurité destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé, ainsi qu'à prévoir tout écart de mesure.



Le taux d'absorption sélective (SAR, Specific Absorption Rate) est l'unité de mesure de la quantité d'énergie hautes fréquences absorbée par le corps humain en cas d'utilisation d'un téléphone mobile. La valeur du taux d'absorption sélective est déterminée au niveau de puissance certifié le plus élevé, mesuré dans des conditions de laboratoire, mais elle peut être inférieure dans des conditions réelles d'utilisation.

En effet, le téléphone mobile est conçu pour consommer le moins d'énergie possible pour atteindre le réseau.

Les différences de taux d'absorption sélective en dessous des consignes d'exposition aux hautes fréquences n'affectent pas le niveau de sécurité. S'il est vrai que des différences en termes de taux d'absorption sélective peuvent être constatées selon les téléphones mobiles, chacun de ceux-ci respecte scrupuleusement les normes en vigueur sur l'exposition aux hautes fréquences.

Un feuillet séparé, reprenant le taux d'absorption sélective, est fourni avec votre téléphone mobile. Ces informations et d'autres sur l'exposition aux hautes fréquences ainsi que sur le taux d'absorption sélective sont également disponibles sur le site [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com).

## **Sécurité routière**

Vérifiez s'il existe des lois ou des réglementations locales limitant l'utilisation des téléphones mobiles pendant la conduite ou obligeant les conducteurs à utiliser des solutions mains libres. Nous vous conseillons d'utiliser une solution mains libres Ericsson ou Sony Ericsson spécialement conçue pour votre produit. Pour éviter toute perturbation des systèmes électroniques du véhicule, certains constructeurs automobiles interdisent l'utilisation de téléphones mobiles dans leurs véhicules, sauf avec un kit mains libres et une antenne extérieure.

Rangez-vous sur l'accotement et immobilisez votre véhicule avant d'émettre ou de recevoir un appel, si les conditions routières l'exigent.

## Appareils médicaux personnels

Les téléphones mobiles peuvent nuire au fonctionnement de certains stimulateurs cardiaques et autres prothèses. Evitez de placer le téléphone sur le stimulateur cardiaque (par exemple, dans une poche intérieure). Lorsque vous utilisez le téléphone mobile, placez-le sur l'oreille du côté opposé à celui du stimulateur. Le risque de parasites est moindre si l'on garde une distance minimale de 15 cm entre le téléphone mobile et le stimulateur cardiaque.

Si vous soupçonnez la présence de parasites, mettez immédiatement le téléphone hors tension. Pour plus d'informations, contactez votre cardiologue.

Si vous possédez tout autre appareil médical, demandez conseil à son fabricant.

## PROTECTION DES ENFANTS

NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS JOUER AVEC VOTRE TELEPHONE MOBILE OU SES ACCESSOIRES. ILS RISQUERAIENT D'UNE PART DE SE BLESSER OU DE BLESSER AUTRUI ET D'AUTRE PART D'ENDOMMAGER L'APPAREIL OU SES ACCESSOIRES. VOTRE TELEPHONE MOBILE OU SES ACCESSOIRES PEUVENT CONTENIR DE PETITES PIECES SUSCEPTIBLES DE SE DETACHER ET DE PRESENTER DES RISQUES D'ETOUFFEMENT.



## Mise au rebut du téléphone

Votre téléphone mobile ne doit jamais être jeté avec les déchets ménagers. Vérifiez auprès des autorités locales la réglementation applicable sur la mise au rebut des produits électroniques.



## Source d'alimentation

Ne branchez l'adaptateur d'alimentation c.a. que dans une source d'alimentation désignée, tel qu'indiqué sur le produit. Veillez à ce que le cordon soit placé de telle sorte qu'il soit impossible de l'endommager ou de tirer dessus. Pour réduire les risques de choc électrique, débranchez l'unité de la source d'alimentation avant de

la nettoyer. L'adaptateur d'alimentation c.a. ne doit pas être utilisé à l'extérieur ou dans des endroits humides. Ne modifiez jamais le cordon ni la fiche. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

## Appels d'urgence

Comme les téléphones mobiles utilisent des signaux radio, il est impossible de garantir la connexion dans toutes les conditions. Vous ne devriez jamais vous fier entièrement à votre téléphone mobile pour effectuer des communications essentielles (p. ex., en cas d'urgence médicale).

Il peut s'avérer impossible de passer un appel d'urgence sur tous les réseaux cellulaires ou pendant l'utilisation de certains services réseau ou de certaines fonctions téléphoniques. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

## Utilisation et entretien des batteries

Il est conseillé de charger la batterie complètement avant d'utiliser votre téléphone mobile pour la première fois. Vous ne pouvez charger la batterie que si la température ambiante est comprise entre + 5 °C et + 45 °C.

Une batterie neuve ou qui n'a pas été utilisée pendant une longue période peut fournir un niveau de performance réduit pendant les premiers cycles d'utilisation.

Les temps de conversation et de veille dépendent des conditions de transmission réelles lors de l'utilisation du téléphone mobile.

Si le téléphone mobile est utilisé près d'une station de base, il consomme moins d'énergie, ce qui prolonge les temps de conversation et de veille.

- **Avertissement** La batterie risque d'exploser si vous la jetez au feu.
- Utilisez exclusivement des batteries et des chargeurs d'origine de marque Sony Ericsson conçus pour votre téléphone mobile. Les autres chargeurs risquent de ne pas charger suffisamment ou de dégager une chaleur excessive. Il peut s'avérer dangereux d'utiliser des batteries et des chargeurs d'une autre marque.
- N'exposez pas la batterie à des liquides.

- Ne laissez pas les contacts métalliques de la batterie toucher un autre objet métallique. Ceci peut causer un court-circuit et endommager la batterie.

- Ne démontez pas la batterie et ne la modifiez pas.

- N'exposez pas la batterie à des températures extrêmes, jamais au-dessus de 60°C. Pour assurer une capacité optimale de la batterie, utilisez-la à la température ambiante.



- Mettez votre téléphone mobile hors tension avant de retirer la batterie.

- Ne laissez pas la batterie à la portée des enfants.

- Utilisez la batterie uniquement pour l'usage recommandé.

- La batterie ne doit pas être mise en bouche.

Les électrolytes qu'elle contient peuvent s'avérer toxiques s'ils sont ingérés.



- Une batterie rechargeable peut être déchargée et rechargée plusieurs centaines de fois. Toutefois, elle finit par être usée.

Cela est tout à fait normal. Si le temps de conversation ou de veille est nettement plus court, le moment est venu de remplacer la batterie.

Sony Ericsson recommande d'utiliser exclusivement des batteries et des chargeurs agréés par Sony Ericsson.

## Mise au rebut de la batterie

Vérifiez auprès des autorités locales la réglementation applicable sur la mise au rebut des batteries ou appelez le centre d'appels Sony Ericsson (Call Centre) de votre région pour plus d'informations.



La batterie ne doit jamais être jetée avec les déchets ménagers. Si vous en trouvez, mettez au rebut les batteries dans des installations prévues à cet effet.

## Garantie limitée

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund (Suède), (Sony Ericsson), offre cette Garantie limitée pour votre téléphone mobile et tout accessoire d'origine fourni avec celui-ci (ci-après désigné sous le nom de « Produit »).

Si votre Produit nécessite une réparation couverte par la garantie, retournez-le à l'endroit où il a été acheté ou contactez le centre d'appels Sony Ericsson (Call Centre) de votre région (les tarifs nationaux peuvent s'appliquer) ou consultez le site [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com) afin d'obtenir des informations complémentaires.

## **Notre garantie**

Sous réserve des conditions de la présente Garantie limitée, Sony Ericsson garantit que ce Produit est exempt de vices de conception, de matériau et de main-d'œuvre au moment de l'achat initial, et ce pour une durée d'un (1) an à partir de la date d'achat.

## **Remplacement ou réparation**

Si, pendant la période de garantie, ce Produit s'avère défectueux dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, et si la défaillance résulte d'un vice de conception, de matériau ou de main-d'œuvre, les distributeurs agréés ou partenaires de services (Service Partners) Sony Ericsson du pays\* où vous avez acheté le Produit procéderont, à leur discrétion, à la réparation ou au remplacement du Produit conformément aux modalités ici décrites.

Sony Ericsson et ses partenaires de services (Service Partners) se réservent le droit de facturer des frais administratifs s'il s'avère qu'un Produit renvoyé n'est pas couvert par la garantie conformément aux conditions ci-dessous.

Notez que vos téléchargements/paramètres personnels risquent d'être perdus si votre produit est réparé ou remplacé.

## **Conditions**

- 1 La garantie est valable uniquement si la preuve d'achat originale remise à l'acheteur initial de ce Produit par un revendeur agréé Sony Ericsson, sur laquelle doivent figurer la date d'achat et le numéro de série\*\*, est présentée avec le Produit à réparer ou à remplacer. Sony Ericsson se réserve le droit de refuser le service sous garantie si ces renseignements ont été supprimés ou modifiés après l'achat initial du Produit.

- 2 Si Sony Ericsson répare ou remplace le Produit, le Produit réparé ou remplacé sera couvert pendant la durée restante de la garantie initiale accordée au moment de l'achat ou pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réparation, selon la durée la plus longue. La réparation ou le remplacement peut être effectué au moyen d'unités équivalentes au plan fonctionnel et remises à neuf. Les pièces ou éléments remplacés deviennent la propriété de Sony Ericsson.
- 3 La présente garantie ne s'étend pas à une défaillance du Produit causée par l'usure normale, une mauvaise utilisation, notamment une utilisation ou un entretien non conforme aux directives de Sony Ericsson. Cette garantie ne couvre pas les défaillances du Produit causées par un accident, une modification du logiciel ou du matériel ou encore un paramètre, un cas fortuit ou des dommages résultant du contact avec un liquide. Une batterie rechargeable peut être déchargée et rechargée plusieurs centaines de fois. Toutefois, elle finit par être usée. Cela est tout à fait normal. Si le temps de conversation ou de veille est nettement plus court, le moment est venu de remplacer la batterie. Sony Ericsson recommande d'utiliser exclusivement des batteries et des chargeurs agréés par Sony Ericsson.
- 4 Comme le système cellulaire dont ce Produit est tributaire relève d'un opérateur indépendant de Sony Ericsson, Sony Ericsson n'est pas responsable du fonctionnement, de la disponibilité, de la couverture, des services ni de la portée de ce système.
- 5 La présente garantie ne couvre pas les défaillances du Produit provoquées par des installations, des modifications, des réparations ou l'ouverture du Produit par une personne non agréée par Sony Ericsson.
- 6 La garantie ne couvre pas les pannes du Produit engendrées par l'utilisation d'accessoires ou d'autres périphériques qui ne sont pas des accessoires d'origine de marque Ericsson ou Sony Ericsson conçus pour ce Produit.
- 7 Toute modification des sceaux sur le produit entraînera l'annulation de la garantie.

- 8 CETTE GARANTIE LIMITEE ECRITE EST LA SEULE OFFERTE PAR ERICSSON. AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE, ECRITE OU VERBALE N'EST DONNEE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITEES A LA DUREE DE LA PRESENTE GARANTIE. SONY ERICSSON OU SES CONCEDANTS NE SONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, NOTAMMENT LES PERTES DE BENEFICES OU COMMERCIALES, DANS LA MESURE OU LA LOI AUTORISE L'EXCLUSION DE TELS DOMMAGES.

Certains pays n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites. Il est donc possible que les limitations et exclusions qui précèdent ne s'appliquent pas dans votre cas.

La garantie fournie n'affecte pas les droits légaux du consommateur soumis à la législation en vigueur ni les droits du consommateur vis-à-vis du revendeur consécutifs au contrat de vente/achat passé entre eux.

#### \* UNION EUROPEENNE (UE)

Si vous avez acheté votre Produit dans un pays de l'Union européenne, vous pouvez le faire réparer dans n'importe quel autre pays de l'Union européenne où un distributeur agréé Sony Ericsson vend ce type de produit, et ce dans les conditions décrites ci-dessus ainsi que pendant la période d'application de la garantie. Pour savoir si votre Produit est vendu dans le pays de l'Union européenne où vous vous trouvez, appelez le centre d'appels Sony Ericsson (Call Centre) de votre région. Veuillez noter que certains services ne sont pas disponibles dans le pays de l'achat initial ; cela peut être dû, entre autres choses, au fait que votre Produit présente des composants internes ou externes différents des modèles équivalents vendus dans d'autres pays de l'Union européenne. Il est possible que les produits verrouillés à l'aide de la carte SIM puissent ne pas être réparés.

\*\* Dans certains pays, des informations complémentaires sont nécessaires. Dans ce cas, elles sont clairement mentionnées sur la preuve d'achat valide.

## **Certification FCC**

Cet équipement est conforme au chapitre 15 du règlement FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas engendrer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toutes les interférences auxquelles il est soumis, y compris celles qui peuvent altérer son bon fonctionnement.





## Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of  
Nya Vattentorget

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type AAB-1021071-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, November 2004

 **CE 0682**

*Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS*

We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (**99/5/EC**).

## **Déclaration de conformité**

Nous, **Sony Ericsson Mobile Communications AB**, basés à Nya Vattentorget

S-221 88 Lund, Suède

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

### **Sony Ericsson type AAB-1021071-BV**

utilisé seul ou conjointement avec nos accessoires, auquel se rapporte la présente déclaration, est conforme aux dispositions pertinentes des normes 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7 et EN 60950, conformément aux exigences posées par la Directive Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment **99/5/EC**, la Directive EMC **89/336/EEC** et la Directive Basse tension **73/23/EEC**.

Ce produit est conforme à la directive R&TTE (**99/5/EC**).

# Index

- A**  
activation/désactivation  
  port infrarouge 69  
  sonneries, mélodies 59  
agenda 70  
aide-mémoire 79  
alertes 59  
animations 53  
appareil photo 51–53  
appels  
  à partir du répertoire 24  
  d'urgence 20  
  enregistrement 61  
  émission 11, 19  
  filtrage des appels 33  
  mise en attente 31  
  prise en charge de deux appels 31  
  restriction des appels 34  
  réception 11  
  réponse 19  
appels d'urgence 20  
applications 61, 62  
autoportrait 52
- B**  
batterie  
  chargement et installation 8  
  étrangère 86  
  utilisation et entretien 90  
bloc-notes 39
- C**  
calculatrice 76  
carte SIM  
  copie de/vers 23  
  déblocage 77  
  enregistrement de numéros sur 22  
  répertoire 22  
  verrou 76  
cartes de visite 40  
certificats 67  
chronomètre 75  
clips vidéo 57  
code PIN  
  entrée 10  
  modification 77  
codes  
  PIN 8  
  PUK 9, 84  
conférences 32  
consignes de sécurité 86

contacts 21  
  groupes de 40  
  synchronisation 67

contrôle vocal 27

cookies 66

## **D**

date 70

declaration of conformity 96

déclaration de conformité 97

dépannage 82

durée et coût des appels 35

## **E**

e-mail 47

enregistrement

  appels 61

  clips vidéo 51

  commandes vocales 27–30

  sons 61

enregistreur vidéo 51–53

envoi

  cartes de visite 40

  contacts 23

  images 55

  mélodies et sonneries 60

  mémos 74

  rendez-vous 73

tâches 73

thèmes 62

éclairage 75

éclairage de l'écran 75

économie d'énergie 76

économiseur d'écran 55

écran d'accueil 76

## **G**

garantie 91

gestionnaire de fichiers 15

groupes 40

groupes fermés

d'utilisateurs 38

## **H**

heure 70

HTTP 64

## **I**

icônes 14

images 53–55

Internet 64

## **J**

Java™ 66

jeux 61, 62

- L**  
langue  
    rédaction 16  
    téléphone 16  
lecteur Media 57–58  
limite de crédit d'appel 37  
liste d'appels 26
- M**  
menus 14  
Mes amis 50  
messagerie 27, 41  
messages image 45–47  
messages texte 41–44  
média de diffusion 58  
mélodies 59  
mémo vocal 61  
mémoire  
    gestionnaire de fichiers 16  
    répertoire 21  
mémos 73–74  
microphone,           activation/  
désactivation 20  
minuteur 75  
mise en attente 31  
mise en forme du texte 42  
mise sous/hors tension  
    Protection par verrouillage  
    de la carte SIM 78  
    téléphone 10  
    verrou du téléphone 79
- modèles  
    de messages texte 44  
    pour les messages image 47  
mot magique 29  
MusicDJ™ 60  
musique 57
- N**  
numéros d'urgence 20  
Numéros SIM 22  
numérotation restreinte 34  
numérotation vocale 27
- P**  
paramètres  
    Assistant de configuration  
    10  
    heure et date 70  
    Internet, messages image,  
    e-mail 64  
    Java™ 66  
PlayNow™ 58  
port infrarouge 69  
profils 74

PUK 77, 84

## **R**

Raccourcis 14

réinitialiser le téléphone 85

répertoire

ajout de contacts 22

par défaut 21

synchronisation 67

vérification de la

mémoire 24

réponse vocale 29

réseaux 19

réveil 70

## **S**

saisie de texte 17

Saisie de texte T9™

saisie de lettres 17

service à deux lignes

téléphoniques 33

service de réponse

téléphonique 27

sécurité

aide-mémoire 79

Internet 67

verrou de la carte SIM 76

signets 65

sonneries 59

synchronisation 67–69

## **T**

tailles d'images 52

tâches 72–73

thèmes 61

touche de navigation 14

## **V**

verrou du téléphone 79, 84

verrouillage du clavier 78

verrous

carte SIM 76

verrou du téléphone 84

vibreur 59

volume

modification 20

réglage de la sonnerie 59

volume du haut-parleur 20

## **W**

WAP 64

## **Z**

zoom 52