

# **Manuale d'uso del Nokia C5-00**

Edizione 2

<b>Indice</b>		Schermata iniziale	22
		Barra Contatti	22
		Temi	22
		Modi d'uso	24
<b>Sicurezza</b>		<b>Telefono cellulare</b>	<b>25</b>
Informazioni sul dispositivo	5	Come ch.	25
Applicazioni per l'ufficio	6	Risp. a chiam.	25
Servizi di rete	6	Esecuzione di una chiamata video	25
<b>Operazioni preliminari</b>		Rispondere o rifiutare una chiamata video	26
Tasti e componenti	8	Requisiti per la condivisione di video	26
Inserire la carta SIM e la batteria	8	Condividere video live o clip video	27
Inserire una memory card	9	Esecuzione di una chiamata in conferenza	28
Cinturino da polso	9	Chiamate rapide	28
Caricamento della batteria	10	Chiamate a riconoscimento vocale	29
Accendere e spegnere il dispositivo	11	Registratore	29
Blocco della tastiera	11	Registro chiamate e dati	29
Controllo del volume	11	Blocco chiamate	30
Collegare un auricolare compatibile	11	Numeri consentiti	30
Collegare un cavo dati USB	12	Deviazione chiamate	31
Posizioni delle antenne	12	Impostazioni di chiamata	32
Trasferimento di contenuto da un altro dispositivo	12	Impostaz. rete	33
Installare Ovi Suite	13	<b>Rubrica</b>	
Visitare Ovi	13	Restare connessi con i propri amici in linea	34
Informazioni su Ovi Store	14	Copiare schede Rubrica	34
Rimuovere una memory card	14	Gestire nomi e numeri	34
Rimuovere la batteria e la carta SIM	14	Salvare e modificare nomi e numeri	35
<b>Utilizzo di base</b>		Toni di chiamata, immagini e testo di chiamata per le schede Rubrica	35
Scrivere testo	15	<b>Messaggi</b>	
Menu	16	Informazioni sui messaggi	37
Indicatori presenti sul display	16	Scrittura e invio di messaggi	37
Tasti di scelta rapida	18	E-mail	39
Modo d'uso Offline	19	Informazioni sulla chat	42
Codici di accesso	19	<b>Personalizzare il dispositivo</b>	
Impostazioni di configurazione	20	<b>22</b>	
Configurazione guidata	20		
Blocco remoto	20		

Contatti Ovi	42	Registrare un clip video	78
<b>Connettività</b>	<b>49</b>	<b>Foto e video</b>	<b>79</b>
Connessione del computer ad Internet	49	Informazioni sulla Galleria	79
Informazioni su File Ovi	49	Condividi in linea	79
Trasferimento di contenuto da un altro dispositivo	49	Centro video Nokia	80
Bluetooth	50	<b>Gestione del tempo</b>	<b>82</b>
Cavo dati	54	Agenda	82
Sincronizzazione	54	Sveglia	83
		Impostazioni dell'orologio	84
<b>Web</b>	<b>56</b>	<b>Applicazioni per ufficio</b>	<b>85</b>
Informazioni sul browser Web	56	Lettore PDF	85
Navigare il Web	56	Dizionario	85
Informazioni sulla ricerca	57	Informazioni su Quickoffice	85
Barra degli strumenti del browser	57	Convertitore	85
Spostarsi sulle pagine	57	Calcolatrice	86
Feed e blog Web	58	Note attive	86
Ricerca di contenuto	58	Note	87
Preferiti	58	Gestione zip	88
Svuotare la cache	59	<b>Impostazioni</b>	<b>89</b>
Terminare la connessione	59	Impostazioni dell'applicazione	89
Protezione delle connessioni	59	Protezione dispos./carta SIM	89
Web, impostazioni	60	Impostazioni accessori comuni	89
		Ripristino impostazioni originali	90
<b>Ricerca posizione</b>	<b>62</b>	<b>Gestione dati</b>	<b>91</b>
Informazioni sul GPS	62	Installare o rimuovere applicazioni	91
Sistema A-GPS (Assisted GPS)	62	Gestione file	93
Mappe	63	Gestione dispositivi	93
Punti di riferimento	72	Contenuti protetti	95
Dati GPS	73		
<b>Musica e audio</b>	<b>74</b>	<b>Assistenza</b>	<b>96</b>
Musica Ovi	74	Assistenza	96
Lettore musicale	74	Mantenere aggiornati il software e le applicazioni del dispositivo	96
Radio FM	76	Guida integrata	97
<b>Fotocamera</b>	<b>78</b>		
Scattare una foto	78		

<b>Suggerimenti ambientali</b>	<b>99</b>
--------------------------------	-----------

Risparmiare energia	99
---------------------	----

Riciclare	99
-----------	----

<b>Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto</b>	<b>99</b>
--	-----------

<b>Indice analitico</b>	<b>106</b>
-------------------------	------------

## Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

### ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI



Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

### SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA



Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

### INTERFERENZE



Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

### SPENGERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE



Rispettare tutte le restrizioni. Spegner il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.

### SERVIZIO QUALIFICATO



Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

### ACCESSORI E BATTERIE



Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

### IMPERMEABILITÀ



Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

### Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti (E)GSM 850, 900, 1800 e 1900 e reti UMTS 900, 2100 HSDPA e HSUPA. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Il dispositivo supporta varie modalità di connessione e, come i computer, potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Occorre essere sempre molto cauti con i messaggi, le richieste di connessione, la navigazione con browser e i download. Installare e utilizzare esclusivamente servizi e software provenienti da fonti affidabili, quali le applicazioni Symbian Signed o Java Verified™, che offrono adeguate garanzie di sicurezza e protezione. Sarebbe opportuno installare software antivirus e altri software di protezione sul

proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi e potrebbe consentire l'accesso a siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni sia per ragioni di sicurezza che relativamente al contenuto.

**Avvertenza:**

Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Effettuare copie di backup o conservare una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che

appariranno sul display del proprio dispositivo.

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.

**Applicazioni per l'ufficio**

Le applicazioni per l'ufficio supportano le comuni funzioni di Microsoft Word, PowerPoint ed Excel (Microsoft Office 2000, XP e 2003). Non tutti i formati di file sono supportati.

**Servizi di rete**

Per usare il dispositivo è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Alcune funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre funzionalità potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. I servizi di rete implicano la trasmissione di dati. Rivolgersi al proprio operatore per informazioni sulle tariffe relative alla propria rete di appartenenza e sulle tariffe in caso di roaming su altre reti. Il proprio operatore potrà fornire tutte le informazioni tariffarie relative ai vari servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso di alcune funzionalità di questo dispositivo laddove fosse necessario il supporto di rete come nel caso di tecnologie specifiche quali protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che si basano su protocolli TCP/IP e di caratteri specifici di alcune lingue.


L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo

dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere elementi personalizzati quali nomi dei menu, ordine dei menu ed icone.


**Rimozione sicura.** Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

## Operazioni preliminari

### Tasti e componenti

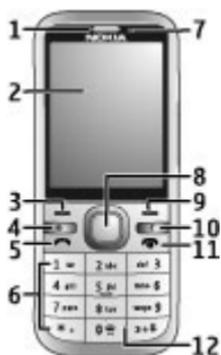

- 1 Altoparlante integrato
- 2 Display
- 3 Tasto di selezione sinistro
- 4 Tasto Schermata iniziale
- 5 Tasto di chiamata
- 6 Tasti numerici
- 7 Obiettivo della fotocamera secondario
- 8 Tasto Navi™ (tasto di scorrimento)  
Può essere utilizzato anche per acquisire immagini.
- 9 Tasto di selezione destro
- 10 Tasto Cancella C
- 11 Tasto di accensione e spegnimento
- 12 Microfono

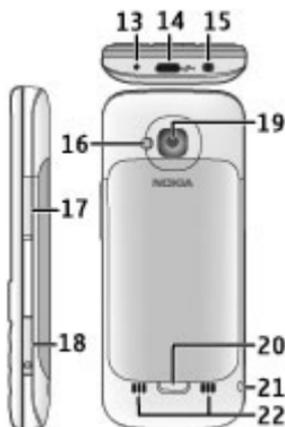


- 13 Connettore del caricabatterie
- 14 Connettore USB micro
- 15 Connettore AV Nokia (3,5 mm)
- 16 Flash della fotocamera
- 17 Tasti del volume Possono essere utilizzati anche per ingrandire o ridurre le immagini quando si utilizza la fotocamera.
- 18 Alloggiamento memory card
- 19 Obiettivo principale della fotocamera
- 20 Pulsante di rilascio della cover posteriore
- 21 Occhiello del cinturino da polso
- 22 Altoparlante

**Nota:** La superficie di questo dispositivo non contiene nichel nelle placcature. La superficie di questo dispositivo contiene acciaio inossidabile.


### Inserire la carta SIM e la batteria

- 1 Per rimuovere la cover posteriore del dispositivo, tirare il pulsante di rilascio (1) verso la parte inferiore del

dispositivo e sollevare la cover per toglierla (2).

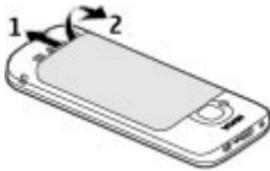


- 2 Far scorrere la carta SIM nell'apposito fermo. Prima di inserire la carta SIM, è necessario rimuovere la batteria.

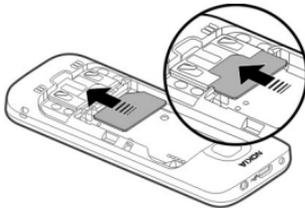


Assicurarsi che l'area di contatto sulla memory card sia rivolta verso il basso sul dispositivo e che l'angolo smussato sia rivolto verso lo slot del fermo della memory card.

- 3 Inserire la batteria.

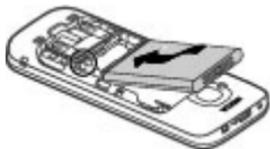

- 4 Per posizionare di nuovo la cover, allineare correttamente le alette superiori (1) e allineare la cover posteriore, quindi premere

delicatamente verso il basso fino a bloccarla in posizione (2).

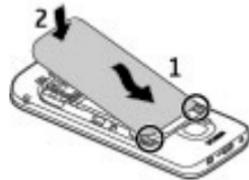

### Inserire una memory card

La memory card può essere fornita insieme al dispositivo ed essere già inserita.

- 1 Aprire la cover dello slot della memory card.



- 2 Collocare la memory card nello slot con l'area di contatto rivolta verso l'alto.
- 3 Spingere delicatamente la memory card per bloccarla in posizione. Chiudere la cover dello slot.



### Cinturino da polso

Infilare il cinturino da polso e stringerlo.



Potrebbe non essere incluso un cinturino da polso.

### Caricamento della batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata. Se il dispositivo indica un livello di carica insufficiente, effettuare quanto segue:

- 1 Collegare il caricabatteria a una presa a muro.
- 2 Collegare il caricabatterie al dispositivo.



- 3 Quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo, quindi dalla presa a muro.

Non è necessario caricare la batteria per un determinato periodo e il dispositivo può essere utilizzato durante la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display

o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

**Suggerimento:** Se si dispone di vecchi caricabatterie compatibili Nokia, è possibile usarli con il dispositivo collegando l'adattatore per caricabatterie CA-44 al vecchio caricabatterie. L'adattatore è disponibile come accessorio separato.

### Caricamento USB

Il caricamento USB può essere utilizzato quando la presa a muro non è disponibile. La durata della ricarica del dispositivo è maggiore quando si utilizza il cavo dati USB. L'efficienza della carica tramite USB varia notevolmente. In alcuni casi, potrebbe essere necessario molto tempo affinché la carica si avvii e il dispositivo inizi a funzionare.

È anche possibile trasferire dati mentre si carica il dispositivo utilizzando il cavo dati USB.

- 1 Collegare un dispositivo USB compatibile al dispositivo utilizzando un cavo dati USB compatibile. A seconda del tipo di dispositivo utilizzato per la carica, l'avvio dell'operazione potrebbe richiedere un po' di tempo.
- 2 Se il dispositivo è acceso, scegliere una delle opzioni della modalità USB disponibili sul display del dispositivo.

## Accendere e spegnere il dispositivo



Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento per accendere e spegnere il dispositivo. Premere brevemente il tasto di accensione per terminare una chiamata o chiudere un'applicazione.

Se viene chiesto un codice PIN, inserirlo e selezionare **OK**.

Se viene chiesto un codice di protezione, inserirlo e selezionare **OK**. L'impostazione predefinita del codice di protezione è 12345.

Per impostare il fuso orario, l'ora e la data corretti, selezionare il paese in cui ci si trova e inserire l'ora e la data locali.

## Blocco della tastiera

Per bloccare la tastiera nella Schermata iniziale, premere il tasto di selezione sinistro e \* in meno di 1,5 secondi.

Per configurare il dispositivo in modo che la tastiera venga bloccata automaticamente dopo un determinato periodo di tempo, selezionare  >

**Impostazioni > Impostazioni e Generale > Protezione > Telefono e carta SIM > Intervallo bl. aut. tastiera > Definito dall'utente**, quindi il tempo desiderato.

Per sbloccare la tastiera, selezionare **Sblocca**, quindi premere \*. Quando il dispositivo o la tastiera è bloccata, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

## Controllo del volume

Per regolare il volume dell'altoparlante integrato o il volume dell'altoparlante durante una chiamata o mentre si ascolta un file audio, utilizzare i tasti del volume.

Per attivare o disattivare l'altoparlante durante una chiamata, selezionare **Altoparlant.** o **Telefono**.

## Avvertenza:

L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

## Collegare un auricolare compatibile

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Nokia AV Connector ad alcuna fonte di alimentazione.

Quando si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al Nokia AV Connector,

## 12 Operazioni preliminari

prestare particolare attenzione al livello del volume.



### Collegare un cavo dati USB

Collegare un cavo dati USB compatibile al connettore USB.



Per selezionare la modalità di connessione USB predefinita o cambiare la modalità attiva, scegliere  > **Impostazioni e Connettiv.** > **USB** > **Modalità di conness. USB**, quindi selezionare la modalità desiderata.

Per selezionare se attivare automaticamente la modalità predefinita, scegliere **Richiesta alla conn..**

### Posizioni delle antenne

Il dispositivo potrebbe essere dotato di antenne interne ed esterne. Evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con le

antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e può comportare un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo nonché una riduzione della durata della batteria.



### Trasferimento di contenuto da un altro dispositivo

Selezionare  > **Impostazioni** > **Trasfer. dati.**

Con l'applicazione per il trasferimento dati è possibile trasferire contenuto, ad esempio schede Rubrica, tra due dispositivi Nokia compatibili.

Il tipo di contenuto che è possibile trasferire dipende dal modello di dispositivo dal quale si desidera eseguire il trasferimento. Se l'altro dispositivo supporta la sincronizzazione, è possibile anche sincronizzare i dati tra l'altro dispositivo e il dispositivo in uso. Il dispositivo in uso avvisa se l'altro dispositivo non è compatibile.

Se l'altro dispositivo non può essere acceso senza una carta SIM, è possibile inserirvi la propria. Quando il dispositivo viene acceso senza una carta SIM, viene automaticamente attivata la modalità offline.

È necessario che l'altro dispositivo supporti la connettività Bluetooth.

### Trasferire contenuto

Per recuperare dati dall'altro dispositivo per la prima volta:

- 1 Attivare la connettività Bluetooth in entrambi i dispositivi:
- 2 Selezionare il dispositivo da utilizzare per trasferire il contenuto. Viene chiesto di inserire un codice nel dispositivo in uso. Inserire un codice (da 1 a 16 cifre) e selezionare **OK**. Inserire lo stesso codice nell'altro dispositivo e selezionare **OK**. I dispositivi sono ora associati.  
In alcuni modelli, l'applicazione di trasferimento dati viene inviata all'altro dispositivo tramite messaggio. Per installare l'applicazione per il trasferimento nell'altro dispositivo, aprire il messaggio e seguire le istruzioni visualizzate.
- 3 Nel dispositivo in uso selezionare il contenuto che si desidera trasferire dall'altro dispositivo.

Il contenuto viene trasferito dalla memoria dell'altro dispositivo nella posizione corrispondente del dispositivo in uso.

La durata del trasferimento dipende dalla quantità di dati da trasferire. È possibile annullare il trasferimento e riprenderlo in un momento successivo.

La sincronizzazione è bidirezionale, pertanto saranno presenti gli stessi dati in entrambi i dispositivi. Se un elemento

viene eliminato da un dispositivo, verrà eliminato anche dall'altro durante la sincronizzazione. Gli elementi eliminati con la sincronizzazione non possono essere ripristinati.

Per visualizzare il registro dell'ultimo trasferimento, nella vista principale selezionare un collegamento e scegliere **Opzioni > Visualizza registro**.

### Installare Ovi Suite

L'applicazione per PC Nokia Ovi Suite consente di accedere facilmente ai file sul proprio Nokia C5-00, su altri dispositivi Nokia e su Ovi, da un'unica vista. È possibile trasferire e sincronizzare messaggi, schede Rubrica, foto, brani musicali e altro ancora tra il computer e il dispositivo in uso. È inoltre possibile registrare un account Nokia, condividere le proprie foto su Ovi, aggiornare il software del dispositivo, scaricare mappe e mantenere i propri contenuti sicuri e accessibili.

Per ulteriori informazioni, visitare l'area di supporto all'indirizzo [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Per informazioni su come installare Ovi Suite, consultare l'opuscolo allegato.

Se non si desidera installare Ovi Suite, è possibile eliminare i file di installazione dalla memory card per aumentare la quantità di memoria disponibile.

### Visitare Ovi

 Ovi contiene i servizi forniti da Nokia. Con Ovi è possibile creare un account e-mail, condividere immagini e clip video con amici e parenti, pianificare

## 14 Operazioni preliminari

viaggi e visualizzare posizioni su una mappa, scaricare giochi, applicazioni, clip video e toni sul dispositivo, nonché acquistare musica. I servizi disponibili possono variare a seconda delle regioni e non tutte le lingue sono supportate.

Per accedere ai servizi Ovi, visitare il sito [www.ovi.com](http://www.ovi.com) e registrare il proprio account Nokia.

Per ulteriori informazioni su come utilizzare i servizi, vedere le pagine del supporto di ciascun servizio.

### Informazioni su Ovi Store

Da Ovi Store è possibile scaricare giochi, applicazioni, video, immagini, temi e toni di chiamata nel proprio dispositivo. Alcuni elementi sono gratuiti, altri possono essere pagati con carta di credito o addebitati sulla bolletta telefonica. La disponibilità dei metodi di pagamento dipende dal proprio paese di residenza e dal proprio operatore di servizi di rete. Ovi Store mette a disposizione contenuto compatibile con il dispositivo cellulare in uso e attinente ai gusti e al luogo in cui si trova l'utente.

### Rimuovere una memory card

**Importante:** Non rimuovere la memory card durante un'operazione che ne prevede l'accesso. Così facendo si potrebbe danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

- 1 Premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Rimuovi mem. card** > Sì.


- 2 Aprire la cover dello slot della memory card.
- 3 Premere delicatamente la memory card per sbloccarla.
- 4 Estrarre la memory card e selezionare **OK**.
- 5 Chiudere la cover dello slot.

### Rimuovere la batteria e la carta SIM


- 1 Per rimuovere la cover posteriore del dispositivo, tirare il pulsante di rilascio (1) verso la parte inferiore del dispositivo e sollevare la cover per toglierla (2).



- 2 Rimuovere la batteria.

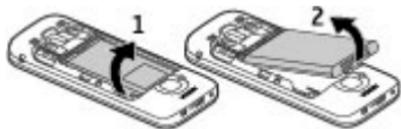

- 3 Estrarre delicatamente la carta SIM dall'apposito fermo.

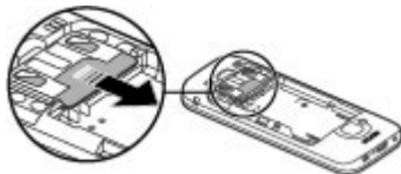

## Utilizzo di base

### Scrivere testo

#### Metodo di scrittura tradizionale

**Abc** indica il metodo di scrittura tradizionale.

**ABC** e **abc** indicano, rispettivamente, che la parola sarà scritta in maiuscolo e in minuscolo. **Abc** indica che la prima lettera della parola sarà maiuscola, mentre tutte le altre saranno scritte automaticamente in minuscolo. **123** indica la modalità numerica.

Per scrivere il testo utilizzando la tastiera, premere ripetutamente un tasto numerico, da 2 a 9, finché il carattere desiderato non viene visualizzato. Per ogni tasto i caratteri disponibili sono di più rispetto a quelli indicati sul tasto stesso. Se la lettera successiva è associata al tasto appena utilizzato, attendere finché non viene visualizzato il cursore e, quindi, immettere la lettera.

Per inserire un numero, tenere premuto il tasto numerico.

Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, premere #.

Per eliminare un carattere, premere il tasto di cancellazione. Per eliminare più caratteri, tenere premuto il tasto di cancellazione.

Per immettere i segni di punteggiatura più comuni, premere ripetutamente **1**, finché il carattere desiderato non viene visualizzato.

Per aggiungere caratteri speciali, tenere premuto \*.

Per inserire uno spazio, premere **0**. Per andare a capo, premere tre volte **0**.

#### Metodo di scrittura intuitivo

- 1 Per attivare o disattivare la scrittura facilitata, premere # due volte velocemente. La scrittura facilitata viene attivata o disattivata per tutti gli editor del dispositivo.  indica che la scrittura facilitata è attivata.
- 2 Per scrivere la parola desiderata, premere i tasti da **2** a **9**. Per ogni lettera premere ogni tasto una sola volta.
- 3 Una volta scritta la parola corretta, scorrere verso destra per confermarla oppure premere **0** per aggiungere uno spazio.

Se la parola non è corretta, premere \* più volte per visualizzare le parole corrispondenti nel dizionario.

Se la parola è seguita dal carattere ?, significa che la parola che si intende scrivere non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere una parola al dizionario, selezionare **Manuale**, immettere la parola (massimo 32 lettere) utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e scegliere **OK**. La parola verrà aggiunta al dizionario. Quando il dizionario è pieno, la parola nuova sostituirà la parola aggiunta per prima.

Scrivere la prima parte di una parola composta; scorrere verso destra per

confermarla. Scrivere la seconda parte della parola composta. Per completare la parola composta, premere **0** per aggiungere uno spazio.

### Modifica della lingua di scrittura

Durante la scrittura di testo è possibile cambiare la lingua. Dopo avere cambiato la lingua di scrittura, se ad esempio si preme più volte **6** per raggiungere un carattere specifico, l'ordine dei caratteri sarà diverso.

Se si scrive del testo utilizzando l'alfabeto non latino e si desidera invece scrivere con caratteri latini, ad esempio indirizzi e-mail o Web, potrebbe essere necessario cambiare la lingua di scrittura. Per cambiare la lingua di scrittura, selezionare **Opzioni > Opzioni di input > Lingua scrittura** e una lingua di scrittura che utilizzi caratteri latini.

### Copiare ed eliminare il testo

- 1 Per selezionare lettere e parole, tenere premuto **#** e contemporaneamente scorrere verso sinistra o verso destra. Per selezionare righe di testo, tenere premuto **#** e contemporaneamente scorrere verso l'alto o verso il basso.
- 2 Per copiare il testo, tenere premuto **#** e contemporaneamente selezionare **Copia**.  
Per eliminare il testo selezionato, premere il tasto **C**.
- 3 Per incollare il testo, selezionare la posizione desiderata, tenere premuto **#** e contemporaneamente scegliere **Incolla**.

### Menu

Premere .

Nel menu è possibile accedere alle funzioni presenti sul dispositivo.

Per aprire un'applicazione o una cartella, selezionare l'elemento.

Se si modifica l'ordine delle funzioni nel menu, l'ordine può differire dall'ordine predefinito descritto nel presente manuale d'uso.

Per selezionare o deselezionare un elemento nelle applicazioni, premere **#**.

Per cambiare la vista Menu, selezionare **Opzioni > Cambia vista menu**.

Per chiudere un'applicazione o una cartella, selezionare **Opzioni > Esci**.

Per visualizzare e passare da un'applicazione aperta a un'altra, tenere premuto il tasto Schermata iniziale e selezionare un'applicazione.

Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

### Indicatori presenti sul display



Il dispositivo viene utilizzato in una rete 3G o in una rete GSM (servizio di rete). L'indicatore a barre accanto all'icona indica la potenza del segnale della rete nella posizione corrente. Maggiore è il numero di barre, più forte è il segnale.

- 3.5G** Il servizio di rete HSDPA (high-speed packet access downlink)/HSUPA (high-speed uplink packet access) è attivato nella rete 3G.
- X** È stato attivato il modo d'uso Offline e il dispositivo non è connesso a una rete cellulare.
- 🔋** Livello di carica della batteria. Maggiore è il numero di barre, più elevato è il livello di carica della batteria.
- ✉** Sono presenti messaggi non letti nella cartella Ricevuti in Messaggi. Se l'indicatore lampeggia, significa che la cartella Ricevuti è piena ed è necessario rimuovere i vecchi messaggi per poterne ricevere di nuovi.
- @** Sono presenti nuovi messaggi nella casella e-mail remota.
- 📤** Nella cartella In uscita dell'applicazione Messaggi sono presenti messaggi da inviare.
- 📞** Sono presenti chiamate senza risposta.
- 🔑** I tasti del dispositivo sono bloccati.
- 🔔** È attivo un allarme.
- 🔇** È stato attivato il modo d'uso Silenzioso e il dispositivo non emette alcun tono alla ricezione di una chiamata o di un messaggio.
- 📶** È attiva la connettività Bluetooth.
- 📶↔** È stata stabilita una connessione Bluetooth. Se l'indicatore lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi a un altro dispositivo.
- 📶** È disponibile una connessione dati a pacchetto GPRS (servizio di rete).  
 indica che la connessione è attiva.  
 indica che la connessione è in attesa.
- 📶** È disponibile una connessione dati a pacchetto EGPRS (servizio di rete).  
 indica che la connessione è attiva.  
 indica che la connessione è in attesa.
- 📶** È disponibile una connessione dati a pacchetto 3G (servizio di rete).  
 indica che la connessione è attiva.  
 indica che la connessione è in attesa.
- 📶** Una connessione HSDPA/HSUPA (servizio di rete) è supportata e disponibile. L'icona può variare a seconda delle aree.  
 indica che la connessione è attiva.  
 indica che la connessione è in attesa.

-  Il dispositivo è collegato a un computer mediante un cavo dati USB.
- 2** La seconda linea telefonica è in uso (servizio di rete).
-  Tutte le chiamate vengono deviate a un altro numero. Se si dispone di due linee, la linea attiva viene indicata con un numero.
-  Al dispositivo è collegato un auricolare o un loopset.
-  Al dispositivo è collegato un kit veicolare vivavoce.
-  Il dispositivo sta eseguendo la sincronizzazione.

Potrebbero inoltre essere visualizzati altri indicatori.

### Tasti di scelta rapida

Di seguito sono descritti alcuni dei tasti di scelta rapida disponibili nel dispositivo. I tasti di scelta rapida consentono di utilizzare le applicazioni in maniera più efficiente.

### Tasti di scelta rapida generici

Tasto di accensione e spegnimento	Tenere premuto per accendere e spegnere il dispositivo. Premere una volta per passare da un modo d'uso all'altro.
-----------------------------------	--

*	Tenere premuto per attivare o disattivare la connettività Bluetooth.
#	Tenere premuto per attivare o disattivare il modo d'uso Silenzioso.
Tasto di chiamata	Premere una volta per visualizzare un elenco delle ultime chiamate effettuate.
 Tasto Schermata iniziale	Premere per accedere alla Schermata iniziale da un'applicazione aperta.  Tenere premuto per passare da un'applicazione aperta all'altra.

### Schermata iniziale

Tasto di selezione sinistro + *	Attiva e disattiva il blocco del tastierino numerico e della tastiera.
Tasto di chiamata	Aprire il registro delle chiamate.
 Tasto Schermata iniziale	Aprire il menu principale.
0	Tenere premuto per aprire la propria pagina iniziale nel browser Web.
1	Tenere premuto per chiamare la segreteria telefonica.

Tasto numerico (2-9)	Consente di chiamare un numero telefonico tramite la funzione di chiamata rapida. Per attivare la funzione di chiamata rapida, selezionare  > <b>Impostazioni</b> > <b>Impostazioni e Telefono</b> > <b>Chiamate</b> > <b>Chiamata rapida</b> .
----------------------	--

### Modo d'uso Offline

Per attivare rapidamente il modo d'uso Offline, premere per un breve istante il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Offline**.

Per passare a un altro modo d'uso, premere per un breve istante il tasto di accensione e spegnimento e selezionarne un altro.

Quando il modo d'uso Offline è attivo, tutte le connessioni che utilizzano le frequenze radio vengono chiuse. Tuttavia, è possibile utilizzare il dispositivo senza una carta SIM e ascoltare la radio o la musica. Spegnerne il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili.

**Importante:** Nelle modalità offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

### Codici di accesso

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni**.

Per definire la modalità di utilizzo dei codici di accesso e delle impostazioni di protezione da parte del dispositivo, selezionare **Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM**, quindi:

- Il codice PIN (UPIN), fornito con la carta SIM (USIM), consente di proteggere la carta da un uso non autorizzato.
- Il codice PIN2 (UPIN2), fornito con alcune carte SIM (USIM), è necessario per accedere a determinati servizi.
- I codici PUK (UPUK) e PUK2 (UPUK2) possono essere forniti con la carta SIM (USIM). Se si inserisce il codice PIN per tre volte di seguito in modo errato, verrà chiesto di fornire il codice PUK. Se non si dispone dei codici, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.
- Il codice di protezione consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato. È possibile creare e cambiare il codice, nonché impostare il telefono cellulare in modo che lo richieda. Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono cellulare. Se si dimentica il codice e il telefono cellulare è bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi e tutti i dati personali presenti nel dispositivo potrebbero essere eliminati. Per ulteriori informazioni, contattare un centro di assistenza Nokia Care o il rivenditore del dispositivo.

- La password di blocco è necessaria quando si utilizza il servizio di blocco delle chiamate per limitare le chiamate in entrata e in uscita dal telefono cellulare (servizio di rete).

### Impostazioni di configurazione

Prima di utilizzare i messaggi multimediali, l'e-mail, la sincronizzazione, lo streaming e il browser, è necessario impostare le opzioni di configurazione corrette sul dispositivo. Le impostazioni del browser, dei messaggi multimediali, del punto di accesso e di streaming potrebbero configurarsi automaticamente in base alla carta SIM in uso. In caso contrario, è possibile utilizzare l'applicazione Configurazione guidata. È possibile ricevere le impostazioni tramite un messaggio di configurazione da salvare sul dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al fornitore di servizi o al più vicino rivenditore Nokia autorizzato.

Alla ricezione di un messaggio di configurazione, se le impostazioni non vengono automaticamente salvate e attivate, viene visualizzato **1 nuovo messaggio**. Per salvare le impostazioni, selezionare **Visualizza > Opzioni > Salva**. Potrebbe essere necessario inserire un codice PIN comunicato dal fornitore di servizi.

### Configurazione guidata

La Configurazione guidata consente di definire le impostazioni di connessione ed e-mail. La disponibilità delle voci nella Configurazione guidata dipende dalle funzionalità del dispositivo, dalla carta

SIM, dal fornitore del servizio e dai dati nel database della Configurazione guidata.

Selezionare  > **Impostazioni** > **Cf. guidata**.

Per ottenere risultati ottimali quando si utilizza la Configurazione guidata, lasciare la carta SIM inserita nel dispositivo. Se la carta SIM non è inserita, seguire le istruzioni sul display.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

**Operatore** — Consente di definire le impostazioni specifiche dell'operatore, ovvero MMS, Internet, WAP e streaming.

**Config. e-mail** — Consente di configurare un account POP, IMAP o Mail for Exchange.

**Condivis. video** — Consente di configurare le impostazioni della condivisione video.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

### Blocco remoto

È possibile bloccare il dispositivo mediante un SMS inviato da un altro dispositivo. Per consentire il blocco remoto del dispositivo e definire il messaggio di blocco da utilizzare, selezionare  > **Impostazioni** > **Generale** > **Protezione e Telefono e carta SIM** > **Blocco telefono remoto**. Dopo avere inserito il messaggio, selezionare **OK**. Il messaggio può avere una lunghezza massima di 20 caratteri.

Per bloccare il dispositivo, inviare il messaggio di blocco al proprio numero di telefono cellulare. Per sbloccare

successivamente il dispositivo,  
selezionare **Sblocca** e inserire il codice di  
protezione.

### Personalizzare il dispositivo

#### Schermata iniziale

Dopo l'accensione e la registrazione nella rete il dispositivo si trova nella Schermata iniziale ed è pronto per essere utilizzato.

Per aprire l'elenco delle ultime chiamate effettuate, premere il tasto di chiamata.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, tenere premuto **1**.

Per utilizzare i comandi vocali o la chiamata a riconoscimento vocale, tenere premuto il tasto di selezione destro.

Per modificare il modo d'uso, premere per un breve istante il tasto di accensione e spegnimento e selezionare un modo d'uso.

Per stabilire una connessione Web, tenere premuto **0**.

Per modificare la Schermata iniziale, selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni e Generale** > **Personalizzaz.** > **Modalità standby**, quindi:

**Tema standby** — Consente di selezionare un tema per la Schermata iniziale.

**Collegamenti** — Consente di aggiungere collegamenti ad applicazioni o eventi oppure di associare collegamenti al tasto di scorrimento, in base al tema della Schermata iniziale selezionato.

#### Barra Contatti

Per aggiungere una scheda alla Schermata iniziale, selezionare l'icona **Aggiungi** schede e una scheda dall'elenco.

Per creare una nuova scheda, selezionare **Opzioni** > **Nuovo contatto**, immettere i dettagli e scegliere **Fine**. È anche possibile aggiungere un'immagine alle informazioni della scheda.

Per aggiungere un feed Web alla scheda, selezionare l'icona **Aggiungi feed**, scegliere il feed desiderato dall'elenco, quindi selezionare **Fine**.

Per creare un nuovo feed, selezionare **Opzioni** > **Nuovo feed**.

Per aggiornare un feed, selezionare **Aggiorna**.

Per rimuovere una scheda dalla Schermata iniziale, nella vista relativa alle informazioni, selezionare l'icona **Impostazioni**, quindi scegliere **Rimuovi**.

#### Temi

##### Modifica del tema del display

Selezionare  > **Impostazioni** > **Temi**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

**Temi generici** — Consente di cambiare il tema utilizzato in tutte le applicazioni.

**Vista menu** — Consente di cambiare il tema utilizzato nel menu principale.

**M. rap.** — Consente di cambiare il tema utilizzato nella Schermata iniziale.

**Sfondo** — Consente di cambiare l'immagine di sfondo della Schermata iniziale.

**Risp. energ.** — Consente di selezionare un'animazione per lo screen saver.

**Foto chiamata** — Consente di cambiare l'immagine visualizzata durante le chiamate.

Per attivare o disattivare gli effetti del tema, selezionare **Temi generici** > **Opzioni** > **Effetti tema**.

### Download tema

Selezionare  > **Impostazioni** > **Temi**.

Per scaricare un tema, selezionare **Temi generici** > **Download temi** > **Opzioni** > **Vai a** > **Nuova pagina Web**. Specificare l'indirizzo Web da cui si desidera scaricare il tema. Completato il download del tema, è possibile riprodurlo in anteprima o attivarlo.

Per riprodurre un'anteprima del tema, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**.

Per attivare il tema, selezionare **Opzioni** > **Imposta**.

### Tema conversazione

Selezionare  > **Impostazioni** > **Temi** e **Menu rapido** > **Tema audio**.

Quando viene attivato il tema audio, viene visualizzato nel Menu rapido un elenco di funzioni supportate. Quando si scorrono le varie funzioni, il dispositivo le legge ad alta voce. Selezionare la funzione desiderata.

Per ascoltare le voci della Rubrica, selezionare **Funzionalità chiam.** > **Rubrica**.

Per ascoltare le informazioni sulle chiamate perse e ricevute e sui numeri composti, selezionare **Funzionalità chiam.** > **Chiam. recenti**.

Per effettuare una chiamata immettendo il numero di telefono, selezionare **Funzionalità chiam.** > **Composiz. num.** e i numeri desiderati. Per immettere un numero di telefono, digitare le cifre una ad una.

Per chiamare la segreteria telefonica, selezionare **Funzionalità chiam.** > **Segreteria telef.**

Per utilizzare i comandi vocali per effettuare una chiamata, selezionare **Comandi vocali**.

Se si desidera che i messaggi ricevuti vengano letti ad alta voce, selezionare **Letture messaggi**.

Per ascoltare l'ora corrente, selezionare **Orologio**. Per ascoltare la data corrente, scorrere verso il basso.

Se l'allarme dell'Agenda scade mentre si utilizza l'assistenza vocale, l'applicazione legge il testo dell'allarme dell'agenda ad alta voce.

Per ascoltare le opzioni disponibili, selezionare **Opzioni**.

### Modi d'uso

Selezionare  > **Impostazioni** > **Modi d'uso**.

È possibile regolare e personalizzare toni di chiamata, toni di avviso e altri toni del dispositivo per eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Il modo d'uso attivo viene visualizzato nella parte superiore del display in modalità standby. Tuttavia, se è impostato il modo d'uso Normale, sul display viene visualizzata solo la data odierna.

Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo** e definire le impostazioni.

Per personalizzare un modo d'uso, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Opzioni** > **Personalizza**.

Per modificare un modo d'uso, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Opzioni** > **Attiva**. Il modo d'uso Offline impedisce al dispositivo di accendersi, inviare o ricevere messaggi o attivare le funzioni Bluetooth, GPS o Radio FM accidentalmente; inoltre, chiude tutte le connessioni Internet che potrebbero essere attive quando il modo d'uso viene selezionato. Il modo d'uso Offline consente comunque di stabilire una connessione Bluetooth in un secondo momento e di riattivare le funzioni GPS o Radio FM, pertanto è necessario rispettare i requisiti di sicurezza quando si attivano e utilizzano queste funzioni.

Per attivare il modo d'uso fino a una determinata ora entro le 24 ore successive, selezionare il modo d'uso e

scegliere **Opzioni** > **Definisci scadenza**, quindi impostare l'ora. Alla scadenza del periodo impostato, viene ripristinato il modo d'uso precedentemente attivo non programmato. Quando il modo d'uso è programmato, in modalità standby viene visualizzato il simbolo . Non è possibile programmare il modo d'uso Offline.

Per eliminare un modo d'uso creato dall'utente, selezionare **Opzioni** > **Elimina modo d'uso**. Non è possibile eliminare i modi d'uso predefiniti.

**Importante:** Nelle modalità offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

## Telefono cellulare

### Come ch.

Per effettuare una chiamata, digitare il numero di telefono, incluso il prefisso teleselettivo, quindi premere il tasto di chiamata.

**Suggerimento:** Per le chiamate internazionali, aggiungere il carattere + che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo (se necessario, omettere lo 0 iniziale), infine il numero di telefono.

Per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per effettuare una chiamata utilizzando le schede salvate, aprire le schede. Immettere le prime lettere del nominativo, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il tasto di chiamata.

Per effettuare una chiamata utilizzando il registro delle chiamate, premere il tasto di chiamata per visualizzare gli ultimi 20 numeri chiamati o che si è tentato di chiamare. Scorrere fino al numero o al nome desiderato, quindi premere il tasto di chiamata.

Per regolare il volume di una chiamata attiva, utilizzare i tasti di regolazione del volume.

Per passare da una chiamata vocale a una chiamata video, selezionare **Opzioni > Commuta a chiam. video**. Il dispositivo termina la chiamata vocale ed effettua una chiamata video al destinatario.

### Risp. a chiam.

Per rispondere a una chiamata, premere il tasto di chiamata.

Per rifiutare una chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per disattivare il tono di chiamata anziché rispondere a una chiamata, selezionare **Muto**.

Mentre è in corso una chiamata ed è attivata la funzione di avviso di chiamata (servizio di rete), per rispondere a una nuova chiamata in arrivo, premere il tasto di chiamata. La prima chiamata verrà messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.

### Esecuzione di una chiamata video

Per effettuare una chiamata video, immettere il numero di telefono o selezionare il destinatario dall'elenco Rubrica, quindi **Opzioni > Chiama > Chiamata video**. Durante la chiamata video, la fotocamera del dispositivo è attivata. Se la fotocamera è già in uso, l'invio del video è disattivato. Se il destinatario della chiamata non desidera inviare a sua volta un video, viene invece

visualizzata un'immagine statica. Per definire l'immagine inviata dal dispositivo al posto del video, selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni e Telefono** > **Chiamate** > **Foto in chiamata video**.

Per disattivare l'invio di audio, video o video e audio, selezionare **Opzioni** > **Disattiva** > **Invio di audio**, **Invio di video** o **Invio di audio e video**.

Per regolare il volume di una chiamata video attiva, utilizzare i tasti di regolazione del volume.

Per utilizzare l'altoparlante, selezionare **Opzioni** > **Attiva altoparlante**. Per disattivare l'altoparlante e utilizzare il ricevitore, selezionare **Opzioni** > **Attiva telefono**.

Per invertire la posizione delle immagini, selezionare **Opzioni** > **Scambia immagini**.

Per ingrandire l'immagine sul display, selezionare **Opzioni** > **Zoom** e scorrere verso l'alto o verso il basso.

Per terminare la chiamata video ed effettuare una nuova chiamata vocale allo stesso destinatario, selezionare **Opzioni** > **Commuta a ch. vocale**.

### Rispondere o rifiutare una chiamata video

L'arrivo di una chiamata video è indicato dall'icona .

Per rispondere alla chiamata video, premere il tasto di chiamata. Verrà visualizzato il messaggio **Inviare l'immagine video al chiamante?**.

Per iniziare a inviare immagini video dal vivo, selezionare **Sì**.

Se non si attiva la chiamata video, viene trasmessa solo la voce del chiamante. Uno schermo grigio sostituisce l'immagine video. Per sostituire lo schermo grigio con un'immagine statica acquisita dalla fotocamera del dispositivo in uso, selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni e Telefono** > **Chiamate** > **Foto in chiamata video**.

Per terminare la chiamata video, premere il tasto di fine chiamata.

### Requisiti per la condivisione di video

Per condividere un video è necessario che entrambi le parti dispongano di una connessione 3G. Per ulteriori informazioni sul servizio, sulla disponibilità della rete 3G e sulle tariffe associate all'uso del servizio stesso, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Per utilizzare la condivisione video, è necessario effettuare quanto segue:

- Assicurarsi di avere definito le impostazioni corrette uno a uno e di avere accettato l'invito per una condivisione video o che sia in corso una chiamata.
- Verificare di disporre di una connessione 3G attiva e di trovarsi all'interno dell'area di copertura della

rete 3G. Se durante una sessione di condivisione video ci si sposta all'esterno della rete 3G, la condivisione si interrompe ma la chiamata vocale continua.

- Verificare che il mittente e il destinatario abbiano entrambi eseguito la registrazione alla rete 3G. Se si invita a una sessione di condivisione una persona il cui dispositivo non si trova all'interno dell'area di copertura della rete 3G oppure non è dotato della funzionalità Condivisione video o non è configurato per connessioni uno a uno, tale persona non riceverà inviti. Viene visualizzato un messaggio di errore indicante che il destinatario non è in grado di accettare l'invito.

### Condividere video live o clip video

Durante una chiamata vocale attiva, selezionare **Opzioni** > **Condividi video**.

- 1 Per condividere il video dal vivo durante la chiamata, selezionare **Video live**.  
Per condividere un clip video, selezionare **Clip video** e il clip desiderato.  
Potrebbe essere necessario convertire il clip video in un formato compatibile per consentirne la condivisione. Se il dispositivo segnala che il clip video deve essere convertito, selezionare **OK**. Per effettuare la conversione, è necessario che nel dispositivo sia presente un editor video.
- 2 Se il destinatario dispone di più numeri di telefono o indirizzi SIP, incluso il prefisso salvato nell'elenco

Rubrica, selezionare il numero o l'indirizzo desiderato. Se il numero di telefono o l'indirizzo SIP del destinatario non è disponibile, immettere il numero di telefono o l'indirizzo del destinatario, incluso il prefisso, e selezionare **OK** per inviare l'invito. Il dispositivo invia l'invito all'indirizzo SIP.

La condivisione inizia automaticamente quando il destinatario accetta l'invito.

### Opzioni disponibili durante la condivisione di video

-  Consente di eseguire lo zoom del video (disponibile solo per il mittente).
  -  Consente di regolare la luminosità (disponibile solo per il mittente).
  -  Consente di attivare o disattivare l'audio del microfono.
  -  Consente di attivare e disattivare l'altoparlante.
  -  Consente di mettere in pausa e riprendere la condivisione di video.
  -  Consente di passare alla modalità a schermo intero (disponibile solo per il destinatario).
- 3 Per terminare la sessione di condivisione, selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere il tasto di fine chiamata. Quando si chiude la chiamata, termina anche la condivisione del video.

Per salvare il video dal vivo condiviso, selezionare **Sì** quando richiesto. Il dispositivo segnala la posizione della memoria in cui è stato salvato il video. Per definire la posizione di memoria preferita, selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni** e **Connessione** > **Condivis. video** > **Memoria salvat. preferita**.

Se si accede ad altre applicazioni durante la condivisione di un clip video, la sessione di condivisione viene sospesa. Per tornare alla vista di condivisione del video e continuare la condivisione, nella modalità standby, selezionare **Opzioni** > **Continua**.

### Esecuzione di una chiamata in conferenza

- 1 Per effettuare una chiamata in conferenza, digitare il numero di telefono del partecipante, quindi premere il tasto di chiamata.
- 2 Quando il destinatario risponde alla chiamata, selezionare **Opzioni** > **Nuova chiamata**.
- 3 Dopo aver chiamato tutti i partecipanti, selezionare **Opzioni** > **Conferenza** per combinare tutte le chiamate in una chiamata in conferenza.

Per disattivare il microfono del dispositivo durante una chiamata, selezionare **Opzioni** > **Disattiva microfono**.

Per escludere un partecipante dalla chiamata in conferenza, selezionare

**Opzioni** > **Conferenza** > **Scollega partecipante** e il partecipante.

Per parlare in privato con un partecipante alla chiamata in conferenza, selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Privata** e il partecipante.

### Chiamate rapide

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni**, quindi **Telefono** > **Chiamate** > **Chiamata rapida**.

La funzione per le chiamate rapide consente di effettuare una chiamata tenendo premuto un tasto numerico in modalità standby.

Per attivare la funzione di chiamata rapida, selezionare **Sì**.

Per assegnare un tasto numerico a un numero telefonico, selezionare  > **Impostazioni** > **Ch. rapida**.

Scorrere fino al tasto numerico desiderato (2 - 9) visualizzato sul display, quindi selezionare **Opzioni** > **Assegna**.

Selezionare il numero desiderato nella Rubrica.

Per eliminare il numero di telefono associato a un tasto numerico, passare al tasto di chiamata rapida e selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Per modificare un numero di telefono associato a un tasto numerico, passare al

tasto di chiamata rapida e selezionare **Opzioni > Cambia**.

### Chiamate a riconoscimento vocale

Effettuare una chiamata pronunciando il nominativo salvato nella Rubrica.

**Nota:** L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

- 1 Nel Menu rapido tenere premuto il tasto di selezione destro. Viene emesso un breve segnale e viene visualizzato il messaggio **Pronunciare nome adesso**.
- 2 Pronunciare il nominativo della scheda che si desidera chiamare. Se si riesce a stabilire la chiamata a riconoscimento vocale, viene visualizzato un elenco di nominativi corrispondenti a quello pronunciato. Il telefono cellulare riprodurrà il comando vocale del primo nominativo corrispondente nell'elenco. Se non si tratta del comando corretto, selezionare un'altra voce.

### Registratore



È possibile utilizzare il registratore per registrare memo vocali e conversazioni telefoniche. È possibile anche inviare clip audio agli amici.

Selezionare  > **Applicazioni > Registrat..**

### Registrare un clip audio

Selezionare .

### Interrompere la registrazione di un clip audio

Selezionare .

### Ascoltare il clip audio

Selezionare .

### Inviare una clip audio sotto forma di messaggio

Selezionare **Opzioni > Invia**.

### Registrare una conversazione telefonica

Aprire il registratore mentre è in corso una chiamata vocale e selezionare . Durante la registrazione entrambi gli interlocutori sentiranno un segnale acustico ad intervalli regolari.

### Selezionare la qualità di registrazione o il percorso in cui salvare i clip audio

Selezionare **Opzioni > Impostazioni**.

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

### Registro chiamate e dati

Selezionare  > **Registro**.

Per visualizzare le chiamate recenti senza risposta, ricevute ed effettuate, selezionare **Chiamate recenti**.

**Suggerimento:** Per visualizzare i numeri composti in modalità standby, premere il tasto di chiamata.

Per visualizzare la durata approssimativa delle chiamate da e verso il dispositivo, selezionare **Durata chiamata**.

Per visualizzare la quantità di dati trasferiti durante le connessioni dati a pacchetto, selezionare **Dati a pacchetto**.

### Blocco chiamate

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni e Telefono** > **Blocco chiamate**.

È possibile bloccare le chiamate che è possibile effettuare o ricevere con il dispositivo (servizio di rete). Per modificare le impostazioni, è necessario ottenere la password per il blocco delle chiamate dal fornitore di servizi. Il blocco delle chiamate ha effetto su tutti i tipi di chiamata.

Selezionare una delle seguenti impostazioni di blocco delle chiamate:

**Chiamate uscenti** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate vocali mediante il dispositivo.

**Chiamate entranti** — Consente di bloccare le chiamate in entrata.

**Chiamate internazionali** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate verso aree o paesi stranieri.

**Chiamate entranti se in roaming** — Consente di bloccare le chiamate in entrata quando ci si trova al di fuori del proprio paese.

**Chiamate internazionali tranne a proprio paese** — Consente di bloccare le chiamate verso aree o paesi stranieri, mentre le chiamate verso il proprio paese sono consentite.

Per verificare lo stato del blocco delle chiamate vocali, selezionare l'opzione di blocco, quindi **Opzioni** > **Verifica stato**.

Per disattivare tutte le opzioni di blocco delle chiamate vocali, selezionare un'opzione di blocco, quindi **Opzioni** > **Disattiva tutti i blocchi**.

Per cambiare la password utilizzata per il blocco delle chiamate vocali e fax, selezionare **Opzioni** > **Cambia pswd di blocco**. Immettere il codice corrente, quindi due volte il nuovo codice. La password di blocco deve essere composta da quattro cifre. Per dettagli, contattare il fornitore di servizi.

### Numeri consentiti

Il servizio di chiamata ai numeri consentiti consente di limitare le chiamate dal proprio dispositivo solo verso certi numeri. Non tutte le carte SIM supportano il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti. Per maggiori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare  > **Rubrica e Opzioni** > **Numeri SIM** > **Rubrica n. consentiti**.

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul

dispositivo. Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

È necessario immettere il codice PIN2 per attivare e disattivare le chiamate ai numeri consentiti o modificare i nominativi della Rubrica dei numeri consentiti. Per ricevere il codice PIN2, contattare il fornitore di servizi.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

**Attiva numeri consentiti o Disattiva num. consentiti** — Consente di attivare o disattivare i numeri consentiti.

**Nuova scheda SIM** — Consente di inserire il nome e il numero di telefono di una scheda verso cui è consentito effettuare chiamate.

**Aggiungi da Rubrica** — Consente di copiare una scheda dalla Rubrica nell'elenco dei numeri consentiti.

Per inviare SMS alle schede SIM quando è attivo il servizio di chiamata ai numeri consentiti, occorre aggiungere il numero del centro servizi SMS all'elenco dei numeri consentiti.

### Deviazione chiamate

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni e Telefono** > **Deviazione ch..**

È possibile deviare le chiamate entranti alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono. Per dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare il tipo di chiamate da deviare, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

**Tutte le chiamate vocali o Tutte le chiamate fax** — Consente di deviare tutte le chiamate vocali o fax entranti. Non è possibile rispondere a tutte le chiamate, ma solo deviarle a un altro numero.

**Se occupato** — Consente di deviare le chiamate entranti se si ha una chiamata attiva.

**Se non si risponde** — Consente di deviare le chiamate entranti dopo che il dispositivo ha squillato per un periodo di tempo specificato. Selezionare per quanto tempo il dispositivo deve squillare prima che la chiamata venga deviata.

**Se non raggiungibile** — Consente di deviare le chiamate quando il dispositivo è spento o quando si trova in una zona priva di copertura di rete.

**Se non disponibile** — Consente di deviare le chiamate se si ha una chiamata attiva, se non si risponde oppure se il dispositivo è spento o si trova in una zona senza copertura.

Per deviare le chiamate alla segreteria telefonica, selezionare un tipo di chiamata, l'opzione di deviazione desiderata e scegliere **Opzioni** > **Attiva** > **A segreteria telefonica**.

Per deviare le chiamate a un altro numero di telefono, selezionare un tipo di chiamata, l'opzione di deviazione desiderata e scegliere **Opzioni** > **Attiva** > **Ad altro numero**. Immettere il numero o selezionare **Trova** per

recuperare un numero salvato nella Rubrica.

Per controllare lo stato corrente della deviazione, selezionare l'opzione di deviazione, quindi **Opzioni > Controlla stato**.

Per interrompere la deviazione delle chiamate, selezionare l'opzione di deviazione e quindi **Opzioni > Disattiva**.

### Impostazioni di chiamata

Selezionare  > **Impostazioni > Impostazioni**, quindi **Telefono > Chiamate**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

**Invio proprio numero** — Consente di visualizzare alla persona chiamata il numero telefonico del chiamante.

**Avviso di chiamata** — Consente di configurare il dispositivo in modo da ricevere notifiche in caso di chiamate entranti nel corso di un'altra chiamata (servizio di rete).

**Rifiuta chiam. con msg.** — Consente di rifiutare una chiamata e inviare un SMS al chiamante.

**Testo messaggio** — Consente di scrivere l'SMS standard che viene inviato ogni volta che si rifiuta una chiamata.

**Proprio video in ch. ricev.** — Consente di autorizzare o rifiutare l'invio di un video durante una chiamata video dal dispositivo in uso.

**Foto in chiamata video** — Consente di visualizzare un'immagine statica se il

video non viene inviato durante una chiamata video.

**Richiamo automatico** — Consente di configurare il dispositivo affinché effettui fino a 10 tentativi di chiamata dopo un tentativo non riuscito. Per interrompere la composizione automatica, premere il tasto di fine chiamata.

**Visualizza durata chiam.** — Consente di visualizzare la durata di una chiamata mentre è in corso.

**Info sulla chiamata** — Consente di visualizzare la durata di una chiamata al termine.

**Chiamata rapida** — Consente di attivare la chiamata rapida.

**Rispondi con ogni tasto** — Consente di attivare la risposta con un tasto qualsiasi.

**Linea attiva** — Questa impostazione (servizio di rete) è disponibile solo se la carta SIM supporta due numeri, ovvero due linee telefoniche. Selezionare la linea telefonica da utilizzare per le chiamate e gli SMS. È possibile rispondere alle chiamate su entrambe le linee indipendentemente da quella selezionata. Se si seleziona **Linea 2** senza avere precedentemente sottoscritto il relativo servizio di rete, non sarà possibile effettuare chiamate. Se è selezionata la linea 2, **2** viene visualizzato nella Schermata iniziale.

**Cambio linea** — Consente di impedire la selezione della linea (servizio di rete), se l'opzione è supportata dalla carta SIM. Per cambiare questa impostazione, è necessario il codice PIN2.

## Impostaz. rete

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni**, quindi **Telefono** > **Rete**.

Per selezionare la modalità di rete, selezionare **Modalità di rete** e **Modalità duale**, **UMTS** o **GSM**. In modalità duale, il dispositivo passa automaticamente da una rete all'altra.

**Suggerimento:** La selezione della rete **UMTS** consente di trasferire più velocemente i dati, ma potrebbe aumentare il consumo della batteria e ridurne la durata. Nei paesi in cui è presente sia la rete GSM che UMTS, la selezione dell'opzione **Modalità duale** può causare il passaggio costante da una rete all'altra, aumentando ulteriormente il consumo della batteria.

Per selezionare l'operatore, selezionare **Selezione operatore** e **Manuale** per scegliere dalle reti disponibili o **Automatica** per impostare il dispositivo in modo che selezioni automaticamente la rete.

Per configurare il dispositivo affinché segnali quando si trova in una rete cellulare basata sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network), selezionare **Info microcella** > **Attivo**.

## Rubrica

### Restare connessi con i propri amici in linea

È possibile sincronizzare le informazioni dei contatti sul proprio dispositivo con i contatti personali dei servizi di social network, ad esempio Facebook. Quando si consente la sincronizzazione, nell'applicazione Rubrica sul dispositivo sarà possibile vedere le informazioni sul profilo Facebook dei propri contatti, come foto e aggiornamenti dello stato.

La sincronizzazione dei contatti e il recupero degli aggiornamenti dello stato sono servizi di rete. Potrebbero essere applicati costi di roaming e di trasmissione dati. Se il servizio di social network non è disponibile o non funziona correttamente, potrebbe non essere possibile sincronizzare o recuperare gli aggiornamenti dello stato.

Per avviare la sincronizzazione dei contatti, accedere alle impostazioni dell'applicazione di social network sul dispositivo in uso, selezionare un punto di accesso e impostare la frequenza della sincronizzazione automatica.

Per disattivare la connessione tra la Rubrica e il servizio di social network, nelle impostazioni dell'applicazione del servizio di social network sul dispositivo, deselegionare la casella di controllo Attiva.

Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcune aree.

### Copiare schede Rubrica

Selezionare  > Rubrica.

Quando si apre l'elenco Rubrica per la prima volta, viene chiesto se si desidera copiare nomi e numeri dalla carta SIM al dispositivo in uso.

### Iniziare a copiare

Selezionare **OK**.

### Annullare la copia

Selezionare **Annulla**.

Viene chiesto se si desidera visualizzare le schede della carta SIM nella Rubrica. Per visualizzare le schede, selezionare **OK**. Viene aperto l'elenco Rubrica e i nomi memorizzati sulla carta SIM vengono contrassegnati da .

### Gestire nomi e numeri

Selezionare  > Rubrica.

### Eliminare una scheda Rubrica

Andare a una scheda e scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

### Eliminare più schede Rubrica

- 1 Per selezionare una scheda Rubrica per l'eliminazione, andare alla scheda e scegliere **Opzioni** > **Seleziona/ Deseleziona**.
- 2 Per eliminare le schede Rubrica selezionate, scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

### Copiare una scheda Rubrica

Andare a una scheda e scegliere  
**Opzioni** > **Copia**, quindi la posizione desiderata.

### Inviare una scheda Rubrica a un altro dispositivo

Selezionare la scheda e scegliere  
**Opzioni** > **Visualizza dettagli** >  
**Opzioni** > **Invia biglietto visita**.

### Ascoltare il nome vocale associato a una scheda Rubrica

Selezionare la scheda Rubrica e scegliere  
**Opzioni** > **Visualizza dettagli** >  
**Opzioni** > **Dettagli nome vocale** >  
**Opzioni** > **Riproduci nome vocale**.

Prima di usare i comandi vocali, si noti quanto segue:

- I nominativi vocali non dipendono dalla lingua, ma dipendono dal tono di voce di chi ha effettuato la registrazione.
- È necessario pronunciare il comando esattamente come al momento della registrazione.
- I comandi vocali sono sensibili al rumore di fondo. Registrare i comandi vocali e pronunciarli in un ambiente silenzioso.
- I comandi molto brevi non sono accettati. Utilizzare nomi lunghi ed evitare nomi simili per numeri telefonici diversi.

**Nota:** L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non

confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

### Salvare e modificare nomi e numeri

Selezionare  > **Rubrica**.

### Aggiungere una nuova scheda alla Rubrica

- 1 Selezionare **Opzioni** > **Nuova scheda**.
- 2 Compilare i campi appropriati e selezionare **Operazione completata**.

### Modificare una scheda Rubrica

Selezionare una scheda e scegliere  
**Opzioni** > **Visualizza dettagli** >  
**Opzioni** > **Modifica**.

### Toni di chiamata, immagini e testo di chiamata per le schede Rubrica

È possibile definire un tono di chiamata per una scheda o un gruppo, nonché un'immagine o un testo di chiamata per una scheda. Quando si riceve una chiamata, il dispositivo riproduce il tono di chiamata associato e visualizza il testo di chiamata o la foto corrispondente, se il numero di telefono del chiamante viene trasmesso insieme alla chiamata e riconosciuto dal dispositivo.

Per definire un tono di chiamata per una scheda o un gruppo di schede della Rubrica, selezionare la scheda o il gruppo di schede, scegliere **Opzioni** > **Visualizza dettagli** > **Opzioni** > **Tono di chiamata**, quindi un tono di chiamata.

Per definire il testo di chiamata per una scheda, selezionare la scheda e scegliere **Opzioni > Visualizza dettagli > Opzioni > Aggiungi testo chiam..**  
Immettere il testo di chiamata e selezionare **OK**.

- 1 Per aggiungere una foto a una scheda salvata nella memoria del dispositivo, selezionare la scheda e scegliere **Opzioni > Visualizza dettagli > Opzioni > Aggiungi foto**.
- 2 Selezionare una foto della Foto.

Per rimuovere il tono di chiamata, selezionare **Tono predefinito** dall'elenco dei toni di chiamata.

Per visualizzare, cambiare o rimuovere la foto da una scheda, selezionare la scheda, scegliere **Opzioni > Visualizza dettagli > Opzioni > Foto** e l'opzione desiderata.

## Messaggi

### Informazioni sui messaggi

Con Messaggi (servizio di rete) è possibile inviare e ricevere SMS, MMS, messaggi audio e messaggi e-mail. È possibile, inoltre, ricevere messaggi di informazioni Web, messaggi cell broadcast e messaggi speciali contenenti dati, nonché inviare comandi servizi.

Selezionare  > Messaggi.

I tipi di messaggi disponibili possono variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Prima di inviare o ricevere messaggi, potrebbe essere necessario effettuare quanto segue:

- Assicurarsi di aver inserito una carta SIM valida nel dispositivo e che questo si trovi in un'area coperta dal servizio della rete cellulare.
- Verificare che la rete supporti le funzioni di messaggistica che si desidera utilizzare e che queste siano attivate sulla carta SIM.
- Configurare le impostazioni relative al punto di accesso Internet sul dispositivo.
- Configurare le impostazioni relative all'account e-mail sul dispositivo.
- Configurare le impostazioni relative ai messaggi di testo sul dispositivo.
- Configurare le impostazioni relative ai messaggi multimediali sul dispositivo.

È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e configuri

automaticamente alcune delle impostazioni relative ai messaggi. In caso contrario, potrebbe essere necessario definire le impostazioni manualmente oppure rivolgersi al proprio fornitore di servizi per configurare le impostazioni.

L'aspetto di un messaggio con disegno può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

### Scrittura e invio di messaggi

Selezionare  > Messaggi.

**Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per poter creare un messaggio multimediale o scrivere una e-mail, occorre che siano state configurate le impostazioni corrette.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

Verificare presso il fornitore di servizi il limite della dimensione dei messaggi e-mail. Se si tenta di inviare un messaggio e-mail che supera il limite di dimensione del server e-mail, il messaggio rimarrà nella cartella In uscita e il dispositivo

tenterà periodicamente di inviarlo di nuovo. L'invio di un messaggio e-mail richiede una connessione dati e tentativi continui di reinvio possono fare aumentare i costi del trasferimento dati. Nella cartella In uscita è possibile eliminare il messaggio oppure spostarlo nella cartella Bozze.

- 1 Selezionare **Nuovo msg.** > **Messaggio** per inviare un messaggio di testo o multimediale (MMS), **Messaggio audio** per inviare un messaggio multimediale che contiene un clip audio o **E-mail** per inviare un messaggio e-mail.
- 2 Nel campo A premere il tasto di scorrimento per selezionare destinatari o gruppi dalla Rubrica oppure immettere il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario. Per inserire un punto e virgola (;) che separi i diversi destinatari, premere \*. È anche possibile copiare e incollare il numero o l'indirizzo desiderato dagli Appunti.
- 3 Nel campo dell'oggetto, immettere l'oggetto del messaggio e-mail. Per modificare i campi visualizzati, selezionare **Opzioni** > **Campi intestazione msg.**
- 4 Scrivere il messaggio nel relativo campo. Per inserire un modello o una nota, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto** > **Inserisci testo** > **Modello** o **Nota**.
- 5 Per aggiungere un file multimediale in un messaggio, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto**, l'origine o il tipo di file e, infine, il file desiderato. Per inserire nel

messaggio un biglietto da visita, una pagina di presentazione, una nota o un file di altro tipo, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto** > **Inserisci altri tipi di file**.

- 6 Per scattare una foto o registrare un clip video o audio da inserire in un messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto** > **Inserisci immagine** > **Nuovo**, **Inserisci clip video** > **Nuovo** o **Inserisci clip audio** > **Nuovo**.
- 7 Per aggiungere un allegato a un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** e il tipo di allegato. La presenza di un allegato nell'e-mail è indicata dal simbolo .
- 8 Per inviare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Invia** o premere il tasto di chiamata.

**Nota:** L'icona o il testo di messaggio inviato che compare sul display del dispositivo non indica che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario.

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Potrebbe non essere possibile inviare con un messaggio multimediale i clip video salvati nel formato MP4 o che superano i

limiti di dimensione previsti nella rete cellulare.

## E-mail

### Account e-mail

Con la configurazione guidata per l'e-mail Nokia, è possibile impostare gli account e-mail aziendali, come Microsoft Outlook, Mail for Exchange o Intellisync, nonché il proprio account e-mail Internet.

Quando si imposta il proprio account e-mail aziendale, è possibile che venga richiesto il nome del server associato all'indirizzo e-mail. Per maggiori dettagli, contattare il dipartimento IT dell'azienda.

- 1 Per avviare la configurazione guidata, dalla schermata principale, selezionare la configurazione guidata per l'e-mail e premere il tasto di scorrimento.
- 2 Immettere l'indirizzo e-mail e la password. Se la configurazione guidata non è in grado di configurare automaticamente le impostazioni e-mail, occorre selezionare il tipo di account e-mail e immettere le impostazioni relative.

Se il dispositivo contiene altri client e-mail, i client disponibili vengono visualizzati quando si avvia la configurazione guidata per l'e-mail.

### Invio delle e-mail

Selezionare  > Messaggi.

- 1 Selezionare la casella e-mail, quindi **Opzioni** > **Crea email**.
- 2 Nel campo A, immettere l'indirizzo e-mail del destinatario. Se l'indirizzo e-

mail del destinatario è disponibile nella Rubrica, immettere le prime lettere del nome e selezionare il destinatario desiderato dalle corrispondenze proposte. Se si aggiungono diversi destinatari, inserire ; per separare gli indirizzi e-mail. Utilizzare il campo Cc per inviare una copia ad altri destinatari oppure il campo Ccn per inviare una copia nascosta ai destinatari. Se il campo Ccn non è visibile, selezionare **Opzioni** > **Altro** > **Mostra campo Ccn**.

- 3 Nel campo Oggetto immettere l'oggetto del messaggio e-mail.
- 4 Scrivere il messaggio nell'area del testo.
- 5 Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

**Aggiungi allegato** — Consente di aggiungere un allegato al messaggio.

**Priorità** — Consente di impostare la priorità del messaggio.

**Contrassegno** — Consente di contrassegnare il messaggio per le operazioni successive.

**Inserisci modello** — Consente di inserire testo da un modello.

**Aggiungi destinatario** — Consente di aggiungere destinatari al messaggio dalla Rubrica.

**Opzioni di modifica** — Consente di tagliare, copiare o incollare il testo selezionato.

**Opzioni di input** — Consente di attivare o disattivare la scrittura facilitata o di selezionare la lingua di scrittura.

6 Selezionare **Opzioni** > **Invia**.

### Aggiunta di allegati

Selezionare  > **Messaggi**.

Per scrivere un messaggio e-mail, selezionare la propria casella e-mail e scegliere **Opzioni** > **Crea email**.

Per aggiungere un allegato al messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi allegato**.

Per rimuovere l'allegato selezionato, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi allegato**.

### Letture delle e-mail

Selezionare  > **Messaggi**.

**Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per leggere un messaggio e-mail ricevuto, selezionare la casella e-mail, quindi selezionare il messaggio dall'elenco.

Per rispondere al mittente del messaggio, selezionare **Opzioni** > **Rispondi**. Per rispondere al mittente e a tutti gli altri destinatari, selezionare **Opzioni** > **Rispondi a tutti**.

Per inoltrare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Inoltra**.

### Download di allegati

Selezionare  > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per visualizzare gli allegati in un messaggio e-mail ricevuto, selezionare il campo degli allegati e scegliere **Opzioni** > **Azioni**. Se il messaggio include un allegato, selezionare **Apri** per aprire l'allegato. Se sono presenti più allegati, selezionare **Visualizza elenco** per visualizzare un elenco in cui sono indicati gli allegati scaricati.

Per scaricare sul dispositivo l'allegato selezionato oppure tutti gli allegati dell'elenco, scegliere **Opzioni** > **Azioni** > **Scarica** o **Scarica tutto**. Gli allegati non vengono salvati sul dispositivo e vengono eliminati quando si elimina il messaggio.

Per salvare sul dispositivo l'allegato selezionato o tutti gli allegati scaricati, selezionare **Opzioni** > **Azioni** > **Salva** o **Salva tutto**.

Per aprire l'allegato scaricato selezionato, selezionare **Opzioni** > **Azioni** > **Apri**.

### Risposta a una richiesta di riunione

Selezionare  > **Messaggi** e una casella e-mail.

È possibile rispondere alle richieste di riunione solo se è stata attivata la sincronizzazione dei dati dell'Agenda.

Selezionare una richiesta di riunione ricevuta, **Opzioni**, quindi:

**Accetta** — Consente di accettare la richiesta di riunione.

**Rifiuta** — Consente di rifiutare la richiesta di riunione.

**Inoltra** — Consente di inoltrare la richiesta di riunione a un altro destinatario.

**Rimuovi dall'Agenda** — Consente di rimuovere dall'Agenda una riunione annullata.

### Ricerca dei messaggi e-mail

Selezionare  > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per cercare un oggetto nei campi relativi ai destinatari, all'oggetto e al testo del messaggio nella casella e-mail, selezionare **Opzioni** > **Ricerca**.

Per interrompere la ricerca, selezionare **Opzioni** > **Interrompi ricerca**.

Per avviare una nuova ricerca, selezionare **Opzioni** > **Nuova ricerca**.

### Eliminazione di e-mail

Selezionare  > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per eliminare un messaggio e-mail, selezionarlo e scegliere **Opzioni** > **Azioni** > **Elimina**. Il messaggio viene spostato nella cartella Voci eliminate, se disponibile. Se non esiste alcuna cartella Voci eliminate, il messaggio viene eliminato in modo definitivo.

Per svuotare la cartella Messaggi eliminati, selezionare la cartella e scegliere **Opzioni** > **Svuota msgg.** **elimin..**

### Passaggio da una cartella e-mail a un'altra

Selezionare  > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per aprire un'altra cartella o un'altra casella e-mail, selezionare **Ricevuti** nella parte superiore del display. Selezionare la cartella o la casella e-mail dall'elenco.

### Disconnessione dalla casella e-mail

Selezionare  > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per annullare la sincronizzazione tra il dispositivo e il server e-mail e non utilizzare una connessione senza fili per le e-mail, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**. Se nella casella e-mail non è disponibile l'opzione **Disconnetti**, selezionare **Opzioni** > **Esci** per effettuare la disconnessione dalla casella e-mail.

Per avviare di nuovo la sincronizzazione, selezionare **Opzioni** > **Connetti**.

### Impostare un messaggio di risposta fuori sede

Selezionare  > **Applicazioni** > **Email**.

Per impostare un messaggio di risposta fuori sede, se disponibile, selezionare la propria casella e-mail e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **Impost. casella e-mail**. In base al tipo di casella e-mail selezionare o **Casella e-mail** > **Fuori sede** > **Sì** o **Impost. casella e-mail** > **Fuori sede** > **Sì**.

Per immettere il testo del messaggio di risposta, selezionare **Risposta Fuori sede**.

### Impostazioni e-mail generali

Selezionare  > **Applicazioni** > **Email** e scegliere **Impost.** > **Impostazioni globali**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

**Layout elenco msgg.** — Consente di specificare se visualizzare i messaggi e-mail nella cartella Ricevuti su una o due righe di testo.

**Anteprima corpo testo** — Consente di visualizzare in anteprima i messaggi quando si scorre l'elenco dei messaggi e-mail nella cartella Ricevuti.

**Separatori titoli** — Per espandere e comprimere l'elenco dei messaggi e-mail, selezionare Sì.

**Download notifiche** — Consente di configurare il dispositivo affinché visualizzi una notifica quando viene eseguito il download di un allegato e-mail.

**Avviso prima di elimin.** — Consente di configurare il dispositivo affinché visualizzi un avviso prima che venga eliminato un messaggio e-mail.

**Carica immagini HTML** — Consente di caricare automaticamente immagini HTML nei messaggi e-mail.

**Schermata iniziale** — Consente di impostare il numero di righe di un messaggio e-mail da visualizzare nell'area delle informazioni nella Schermata iniziale.

### Informazioni sulla chat

Con Chat (servizio di rete), è possibile scambiare messaggi istantanei con gli amici. È possibile accedere a più servizi o comunità di chat contemporaneamente e passare dall'uno all'altro. Ad esempio, se si desidera esplorare il Web, è possibile lasciare l'applicazione Chat in esecuzione in background e continuare a ricevere notifiche di nuovi messaggi istantanei.

L'applicazione Chat è preinstallata sul dispositivo in uso. Per avviare la chat, selezionare  > **Applicazioni** > **Chat**.

L'utilizzo dei servizi di rete e il download dei contenuti sul dispositivo potrebbero comportare dei costi per il traffico dati.

### Contatti Ovi

#### Informazioni su Contatti Ovi

 Con Contatti Ovi è possibile rimanere in contatto con i propri amici e familiari, seguire le attività di cui si stanno occupando e trovare nuovi amici nella comunità Ovi. È anche possibile eseguire il backup dei contatti dal proprio dispositivo in Ovi.

Inoltre, è possibile condividere la propria posizione con gli amici.

Per utilizzare Contatti Ovi, visitare il sito [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

#### Iniziare a utilizzare Contatti Ovi

Selezionare **Rubrica** e aprire la scheda **Ovi**.

Il servizio Contatti Ovi fa parte di Ovi e utilizza le stesse informazioni dell'account.

Se si è nuovi utenti di Ovi e dei relativi servizi, è necessario registrarsi a Ovi creando un account Nokia per iniziare a utilizzare l'applicazione Contatti Ovi.

### Creare un account Nokia

- 1 Selezionare **Chat Ovi** e, quando richiesto, connettersi a Internet.
- 2 Inserire le informazioni richieste.
- 3 Inserire i propri dati di profilo nella vista **Profilo personale**. Il nome e il cognome sono informazioni obbligatorie.
- 4 Selezionare **Fine**.

Se si è già effettuata la registrazione a Ovi mediante il PC o il dispositivo cellulare, è possibile iniziare a utilizzare Contatti Ovi con gli stessi dettagli dell'account.

### Accedere a Contatti Ovi e attivare il servizio

Selezionare **Chat Ovi** e inserire il nome utente e la password. Una volta attivato il servizio Contatti Ovi sul dispositivo, è possibile connettersi al servizio direttamente dalla Schermata iniziale.

Se non sono ancora state fornite le informazioni sul profilo per Contatti Ovi, inserirle e selezionare **Fine**. Il nome e il cognome sono informazioni obbligatorie.

### Connettersi al servizio

Selezionare  > **Rubrica** e aprire la scheda Ovi.

### Connettersi a Contatti Ovi

Selezionare **Vai in linea** e scegliere il metodo di connessione.

### Annullare la connessione

Selezionare **Opzioni** > **Annulla connessione**.

Una connessione dati a pacchetto può generare costi aggiuntivi per la trasmissione dei dati. Per i dettagli sulle tariffe, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

Selezionare **Vai in linea** > **Opzioni** e scegliere:

**Selezione** — Consente di selezionare l'elemento.

**Vai in linea** — Consente di connettersi al servizio se non si è in linea.

**Profilo personale** — Consente di modificare le informazioni sul profilo.

**Consiglia a un amico** — Consente di invitare un contatto a partecipare a Contatti Ovi. L'invito viene inviato sotto forma di SMS.

**Impostazioni** — Consente di modificare le impostazioni di Contatti Ovi.

Le opzioni disponibili possono variare.

### Creare e modificare il profilo personale

#### Modificare le informazioni sul profilo

Selezionare **Profilo personale**.

#### Visualizzare i profili degli amici di Contatti Ovi

Selezionare un amico e **Opzioni** > **Profilo**.

Le informazioni del profilo sono visibili agli amici di Contatti Ovi. Solo i seguenti dettagli del profilo sono visibili agli altri

utenti di Contatti Ovi, ad esempio durante una ricerca: nome e cognome. Per cambiare le impostazioni relative alla privacy, accedere al proprio account Nokia su Ovi dal PC.

### **Cambiare l'immagine del proprio profilo**

Selezionare **Opzioni > Modifica foto > Seleziona foto esistente** e la nuova immagine. È anche possibile modificare o rimuovere l'immagine corrente del profilo o acquisirne una nuova.

### **Cambiare la disponibilità**

Per impostazione predefinita, lo stato di disponibilità del proprio profilo è impostato su **Disponibile**. Per cambiare lo stato di disponibilità del proprio profilo, selezionare l'icona corrispondente.

### **Comunicare agli amici ciò che si sta facendo**

Selezionare **Attività personale in corso** e inserire il testo nel campo.

### **Mostrare agli amici la musica che si sta ascoltando**

Selezionare **In esecuzione**. Per farlo, è necessario consentire la condivisione delle informazioni sulla riproduzione corrente nelle impostazioni di Presenza.

### **Modificare le informazioni della scheda**

Selezionare un campo e inserire il testo.

Nella vista Profilo personale selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

**Modifica testo** — Consente di tagliare, copiare o incollare testo.

**Cambia** — Consente di modificare il proprio stato (quando il campo corrispondente è selezionato).

**Attiva** — Consente di avviare la trasmissione della posizione o le informazioni sulla riproduzione corrente agli amici (quando entrambi i campi sono selezionati).

**Annulla modifiche** — Consente di annullare le modifiche apportate nella vista del profilo.

**Modifica posiz. condivise** — Consente di selezionare i punti di riferimento che si desidera trasmettere agli amici (quando il campo Posizione personale è selezionato).

**Interrompi condivisione** — Consente di interrompere la trasmissione della posizione agli amici (quando il campo Posizione personale è selezionato).

Le opzioni disponibili possono variare.

### **Trasmettere la propria posizione agli amici**

Per trasmettere la propria posizione, è necessario creare punti di riferimento nelle impostazioni di Presenza e consentirne la condivisione. Per ricevere informazioni sulla posizione dall'amico, è necessario disporre dell'applicazione Mappe. Per inviare e ricevere informazioni sulla posizione, sono necessarie sia l'applicazione Mappe che Ricerca posizione.

- 1 Selezionare **Posizione personale**. Se la propria posizione non è nota,

selezionare **Posizione personale** > **Aggiungi posizione corr.**

- Inserire un nome per la posizione. La posizione viene trasmessa agli amici e aggiunta all'elenco dei punti di riferimento.

### Trovare e aggiungere amici

Selezionare **Opzioni** > **Invita amico**.

#### Ricerca di un amico

Inserire il nome dell'amico nel campo **Cerca amici** e selezionare **Cerca**. Non è possibile cercare amici basandosi sul numero di cellulare o l'indirizzo e-mail.

#### Sfogliare i risultati della ricerca

Scegliere **Risultati successivi** o **Risultati precedenti**.

#### Avvio di una nuova ricerca

Selezionare **Nuova ricerca**.

Se l'amico cercato non viene trovato significa che non è registrato su Ovi o ha scelto di essere invisibile nelle ricerche. Quando richiesto, inviare un SMS all'amico per invitarlo a partecipare a Contatti Ovi.

#### Invio di un invito a partecipare a Contatti Ovi

Selezionare **Seleziona servizio**: e il servizio utilizzato dall'amico. Immettere il nome utente dell'amico e selezionare **Invita**.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

**Seleziona** — Consente di selezionare un elemento.

**Apri** — Consente di aprire un elemento.

**Invita come amico** — Consente di inviare un invito al contatto.

**Mostra profilo** — Consente di visualizzare il profilo del contatto.

**Rinnova invito** — Consente di inviare nuovamente un invito a partecipare a Contatti Ovi a un amico in sospeso.

**Cerca** — Consente di cercare il contatto il cui nome o parola chiave corrisponde a quello immesso nel campo **Cerca amici**.

**Modifica testo** — Consente di tagliare, copiare o incollare testo.

Le opzioni disponibili possono variare.

### Comunicare via chat con gli amici

#### Avvio di una chat con un amico

Selezionare **Opzioni** > **Chat**.

#### Invio di un messaggio chat

Immettere il testo nel campo del messaggio e selezionare **Invia**.

Nella vista delle chat, selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

**Invia** — Consente di inviare il messaggio.

**Invia file** — Consente di inviare un'immagine, un clip video, un file audio o altri file al proprio partner di chat.

**Invia posizione person.** — Consente di inviare i dettagli della posizione corrente al partner di chat (se l'opzione è supportata da entrambi i dispositivi).

**Aggiungi smile** — Consente di inserire uno smile.

**Profilo** — Consente di visualizzare i dettagli relativi a un amico.

**Profilo personale** — Consente di selezionare il proprio stato di presenza o immagine del profilo, di personalizzare il proprio messaggio o di cambiare i dettagli personali.

**Modifica testo** — Consente di copiare o incollare testo.

**Termina chat** — Consente di terminare la chat attiva.

**Esci** — Consente di terminare tutte le chat attive e di chiudere l'applicazione.

Le opzioni disponibili possono variare.

Per ricevere informazioni sulla posizione dall'amico, è necessario disporre dell'applicazione Mappe. Per inviare e ricevere informazioni sulla posizione, sono necessarie sia l'applicazione Mappe che Ricerca posizione.

Per ricevere un file, è necessario che il destinatario lo accetti. Per annullare l'invio o la ricezione durante il trasferimento di un file, selezionare **Annulla**.

### **Visualizzazione della posizione del proprio amico**

Selezionare **Mostra su mappa**.

### **Tornare alla vista principale di Contatti Ovi senza terminare la chat**

Selezionare **Indietro**.

### **Aggiungere, chiamare o copiare numeri telefonici da una chat**

Posizionarsi su un numero telefonico in una chat, selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

### **Modificare i punti di riferimento**

Per modificare i propri punti di riferimento, selezionare **Opzioni** nella vista Punti di riferimento e scegliere una delle seguenti opzioni:

**Seleziona/Deseleziona** — Consente di selezionare o deselezionare gli elementi in elenco.

**Modifica** — Consente di modificare il nome e le altre proprietà del punto di riferimento.

**Nuovo punto riferimen.** — Per creare un nuovo punto di riferimento della posizione corrente, selezionare una posizione sulla mappa o inserire i dettagli manualmente.

### **Impostazioni di Contatti Ovi**

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e scegliere:

**Account** — Consente di accedere ai dettagli dell'account e di definire la visibilità agli altri utenti durante una ricerca.

**Presenza** — Consente di condividere la posizione corrente con gli amici e di mostrare loro quando è in corso una chiamata (stato della chiamata).

**Personalizzazione** — Consente di modificare le impostazioni relative all'avvio e i toni dell'applicazione Contatti Ovi e di configurare il dispositivo affinché

accetti automaticamente gli inviti a diventare amico.

**Connessione** — Consente di selezionare la connessione di rete da utilizzare e di attivare gli avvisi di roaming.

**Esci** — Consente di terminare tutte le chat attive e di chiudere l'applicazione.

### Impostazioni dell'account Nokia

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Account**.

### Modifica dei dettagli dell'account

Selezionare **Account personale**.

### Definizione della propria visibilità nelle ricerche

Selezionare **Account personale > Visibilità nella ricerca**. Per cambiare il tipo di visibilità è necessario essere in linea.

### Impostazioni di Presenza

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Presenza**.

### Modifica delle impostazioni di presenza

Selezionare tra le seguenti opzioni:

**Condividi posizione pers.** — Consente di rendere visibile la propria posizione agli amici.

**Condividi in esecuzione** — Consente di rendere visibile agli amici la musica che si sta ascoltando sul dispositivo cellulare.

**Condividi stato chiamate** — Consente di rendere visibile lo stato delle proprie chiamate agli amici.

### Condivisione della propria posizione

Selezionare **Condividi posizione pers.** e scegliere una delle seguenti opzioni:

**Condivisione consentita** — Consente di rendere visibile la propria posizione agli amici nei punti di riferimento selezionati.

**Punti rifer. condivisi pers.** — Consente di selezionare i punti di riferimento da cui la propria posizione viene trasmessa agli amici.

**Intervallo aggiornam.** — Consente di selezionare la frequenza di trasmissione della posizione corrente.

### Aggiunta di una posizione all'elenco dei punti di riferimento

Selezionare **Condividi posizione pers. > Punti rifer. condivisi pers. > Opzioni > Nuovo punto riferimen..**

### Aggiunta della posizione corrente come punto di riferimento

Selezionare **Posizione corrente**.

### Individuare una posizione sulla mappa

Selezionare **Seleziona da mappa**.

### Aggiunta manuale di un punto di riferimento

Selezionare **Inserisci manualmente**.

### Selezionare le posizioni da condividere con gli amici

- 1 Selezionare **Condividi posizione pers. > Punti rifer. condivisi pers..**
- 2 Selezionare i punti di riferimento dall'elenco.
- 3 Scegliere **Opzioni** per modificare, selezionare e deselezionare gli elementi in elenco. In base alle

impostazioni specificate, la propria posizione sarà visibile agli amici quando ci si troverà in una delle posizioni selezionate.

### **Impostazioni personalizzazione**

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Personalizzazione**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

**Accedi all'avvio** — Consente di accedere automaticamente a Contatti Ovi quando si accende il dispositivo cellulare.

**Accetta aut. invito amico** — Consente di accettare automaticamente le richieste di amicizia senza notifica.

**Accetta aut. msgg. vocali** — Consente l'accettazione automatica dei messaggi vocali.

**Tono messaggio** — Consente di selezionare un tono per i nuovi messaggi.

**Tono amico in linea** — Consente di selezionare il tono che viene emesso quando un amico si connette.

**Widget in Scher. iniziale** — Consente di specificare la disponibilità del widget del servizio nella Schermata iniziale del dispositivo in uso.

**Icona su Scherm. iniziale** — Consente di aggiungere l'icona del collegamento a Contatti Ovi nella Schermata iniziale del dispositivo in uso.

### **Impostazioni connessione**

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Connessione**.

### **Modifica delle impostazioni di connessione**

Selezionare **Connessione di rete** e la connessione desiderata. Per utilizzare la connessione predefinita nelle impostazioni del dispositivo in uso, selezionare **Connessione predef..**

### **Impostare il dispositivo perché notifichi la indisponibilità della rete domestica**

Per ricevere un avviso quando il dispositivo cerca di connettersi a un'altra rete, selezionare **Avviso di roaming** > **Attivato**.

## Connettività

### Connessione del computer ad Internet

È possibile utilizzare il dispositivo per connettere il PC al Web.

- 1 Collegare il cavo dati ai connettori USB del dispositivo e del PC.
- 2 Selezionare **Connetti PC al Web**. Il software necessario viene automaticamente installato dal dispositivo sul PC.
- 3 Accettare l'installazione sul PC. Accettare anche la connessione, se richiesto. Una volta stabilita la connessione al Web, viene visualizzato il browser Web del PC.

È necessario disporre dei privilegi di amministratore per il PC e che l'opzione di esecuzione automatica sia attivata sul PC.

Se si utilizza Mac OS, selezionare **PC Suite** come metodo di connessione. Per maggiori informazioni, andare su [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Informazioni su File Ovi

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio**.

Con File Ovi è possibile utilizzare il dispositivo per accedere ai file sul computer. Installare l'applicazione File Ovi su ciascun computer a cui si desidera accedere con File Ovi.

È possibile svolgere le seguenti attività:

- Ricerca e visualizzazione di immagini e documenti archiviati sul computer.

- Trasferimento di brani musicali dal computer al dispositivo.
- Invio di file e cartelle dal computer senza doverli prima trasferire nel dispositivo.
- Accedere ai file presenti sul computer anche quando il computer è spento. È sufficiente specificare le cartelle e i file che si desidera siano sempre disponibili e File Ovi conserverà automaticamente una copia aggiornata in un archivio online protetto.

### Trasferimento di contenuto da un altro dispositivo

Selezionare  > **Impostazioni** > **Trasfer. dati**.

Con l'applicazione per il trasferimento dati è possibile trasferire contenuto, ad esempio schede Rubrica, tra due dispositivi Nokia compatibili.

Il tipo di contenuto che è possibile trasferire dipende dal modello di dispositivo dal quale si desidera eseguire il trasferimento. Se l'altro dispositivo supporta la sincronizzazione, è possibile anche sincronizzare i dati tra l'altro dispositivo e il dispositivo in uso. Il dispositivo in uso avvisa se l'altro dispositivo non è compatibile.

Se l'altro dispositivo non può essere acceso senza una carta SIM, è possibile inserirvi la propria. Quando il dispositivo viene acceso senza una carta SIM, viene automaticamente attivata la modalità offline.

È necessario che l'altro dispositivo supporti la connettività Bluetooth.

### Trasferire contenuto

Per recuperare dati dall'altro dispositivo per la prima volta:

- 1 Attivare la connettività Bluetooth in entrambi i dispositivi:
- 2 Selezionare il dispositivo da utilizzare per trasferire il contenuto. Viene chiesto di inserire un codice nel dispositivo in uso. Inserire un codice (da 1 a 16 cifre) e selezionare **OK**. Inserire lo stesso codice nell'altro dispositivo e selezionare **OK**. I dispositivi sono ora associati.  
In alcuni modelli, l'applicazione di trasferimento dati viene inviata all'altro dispositivo tramite messaggio. Per installare l'applicazione per il trasferimento nell'altro dispositivo, aprire il messaggio e seguire le istruzioni visualizzate.
- 3 Nel dispositivo in uso selezionare il contenuto che si desidera trasferire dall'altro dispositivo.

Il contenuto viene trasferito dalla memoria dell'altro dispositivo nella posizione corrispondente del dispositivo in uso.

La durata del trasferimento dipende dalla quantità di dati da trasferire. È possibile annullare il trasferimento e riprenderlo in un momento successivo.

La sincronizzazione è bidirezionale, pertanto saranno presenti gli stessi dati in entrambi i dispositivi. Se un elemento

viene eliminato da un dispositivo, verrà eliminato anche dall'altro durante la sincronizzazione. Gli elementi eliminati con la sincronizzazione non possono essere ripristinati.

Per visualizzare il registro dell'ultimo trasferimento, nella vista principale selezionare un collegamento e scegliere **Opzioni > Visualizza registro**.

### Bluetooth

#### Informazioni sulla funzione Bluetooth

La tecnologia Bluetooth presente nel dispositivo consente di stabilire connessioni senza fili tra dispositivi elettronici che si trovano entro un raggio di 10 metri. La connessione Bluetooth può essere utilizzata per inviare immagini, video, SMS, biglietti da visita, note d'agenda o per connettersi senza fili a dispositivi che usano la tecnologia Bluetooth.

Dal momento che i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti uno di fronte all'altro. È sufficiente che i due dispositivi si trovino entro un raggio di 10 metri l'uno dall'altro, anche se la connessione potrebbe essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

È possibile attivare più connessioni Bluetooth contemporaneamente. Ad esempio, se il dispositivo è connesso ad un auricolare, è possibile anche trasferire file ad un altro dispositivo compatibile.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2,1 + EDR che supporta i seguenti profili: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, Human Interface Device Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port e SIM Access. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

### Suggerimenti sulla sicurezza

Utilizzare il dispositivo in modalità nascosta per evitare di scaricare software dannoso; Non accettare la connettività Bluetooth da fonti non affidabili. In alternativa, disattivare la funzione Bluetooth. Questo accorgimento non comprometterà le altre funzioni del dispositivo.

Selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **Bluetooth.**

Se non si utilizza la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Disattivato** o **Visibilità telefono** > **Nascosto.**

Non effettuare l'associazione con dispositivi sconosciuti.

### Invio e ricezione di dati con Bluetooth

Selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **Bluetooth.**

- 1 Quando si attiva la connettività Bluetooth per la prima volta, viene chiesto di assegnare un nome al dispositivo. Assegnare al dispositivo un nome univoco in modo che sia semplice riconoscerlo se vi sono più dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
  - 2 Selezionare **Bluetooth** > **Attivato.**
  - 3 Selezionare **Visibilità telefono** > **Visibile a tutti** o **Definisci periodo.** Se si seleziona **Definisci periodo**, è necessario definire l'intervallo di tempo durante il quale il dispositivo è visibile per gli altri. Il dispositivo e il nome immesso sono ora visibili per gli altri utenti con dispositivi che usano la tecnologia Bluetooth.
  - 4 Aprire l'applicazione in cui si trova l'elemento che si desidera inviare.
  - 5 Selezionare l'elemento e **Opzioni** > **Invia** > **Via Bluetooth.** Il dispositivo inizia a cercare i dispositivi Bluetooth all'interno del raggio consentito e li elenca.
- Suggerimento:** Se in precedenza sono stati inviati dati tramite la connettività Bluetooth, verrà visualizzato un elenco dei risultati di ricerca precedenti. Per effettuare la ricerca di altri dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi.**
- 6 Selezionare il dispositivo con il quale si desidera connettersi. Se l'altro dispositivo richiede l'associazione prima di poter trasmettere i dati, è

necessario immettere un codice di protezione.

Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato **Invio di dati in corso**.

La cartella Inviati nell'applicazione Messaggi non memorizza messaggi inviati tramite connessione Bluetooth.

Per ricevere dati utilizzando la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth > Attivato e Visibilità telefono > Visibile a tutti** per ricevere dati da un dispositivo non associato o **Nascosto** per ricevere dati solo da un dispositivo associato. Quando si ricevono dati tramite la connettività Bluetooth, a seconda delle impostazioni del modo d'uso attivo, viene emesso un segnale acustico e viene chiesto se si desidera accettare il messaggio contenente i dati. Se si accetta, il messaggio viene inserito nella cartella Ricevuti dell'applicazione Messaggi.

**Suggerimento:** È possibile accedere ai file nel dispositivo o sulla memory card utilizzando un accessorio compatibile che supporti il servizio File Transfer Profile Client (ad esempio, un computer portatile).

Le connessioni Bluetooth vengono terminate automaticamente dopo l'invio o la ricezione di dati. Solo Nokia Ovi Suite e alcuni accessori, come gli auricolari, mantengono una connessione anche se non attivamente in uso.

### Associazione dei dispositivi

Selezionare  > **Impostazioni > Connettiv. > Bluetooth**.

Aprire la scheda Dispositivi associati.

Prima di effettuare l'associazione, creare il proprio codice d'accesso (da 1 a 16 cifre), quindi concordare con l'utente dell'altro dispositivo l'uso dello stesso codice. I dispositivi senza interfaccia utente hanno un codice d'accesso fisso. Il codice d'accesso è necessario solo quando si connettono i dispositivi per la prima volta. Al termine dell'associazione, è possibile autorizzare la connessione, L'associazione dei dispositivi e la relativa autorizzazione consentono di semplificare e velocizzare la connessione, in quanto non è necessario accettare la connessione tra dispositivi associati ogni volta che si stabilisce una connessione.

Il codice d'accesso per l'accesso in remoto alla carta SIM deve essere di 16 cifre.

In modalità SIM remota è possibile utilizzare la carta SIM del dispositivo con accessori compatibili.

Quando il dispositivo senza fili è in modalità SIM remota, si possono fare e ricevere chiamate solo usando un accessorio collegato compatibile, come, ad esempio, un kit veicolare.

In questa modalità, il dispositivo non effettuerà alcuna chiamata, con l'eccezione dei numeri di emergenza programmati nel dispositivo.

Per effettuare chiamate, occorre prima uscire dalla modalità SIM remota. Se il

dispositivo è stato bloccato, inserire prima il codice di sblocco per sbloccarlo.

- 1 Selezionare **Opzioni > Nuovo disposit. associato**. Il dispositivo inizierà a cercare i dispositivi Bluetooth nell'area di copertura. Se in precedenza sono stati inviati dati tramite la connettività Bluetooth, verrà visualizzato un elenco dei risultati di ricerca precedenti. Per cercare altri dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi**.
- 2 Selezionare il dispositivo con il quale si desidera effettuare l'associazione e inserire il codice di protezione. Lo stesso codice di protezione deve essere inserito anche nell'altro dispositivo.
- 3 Per rendere automatica la connessione tra il dispositivo in uso e l'altro dispositivo, scegliere **Sì**. Per confermare la connessione manualmente ogni volta che viene eseguito un tentativo di connessione, scegliere **No**. Dopo l'associazione il dispositivo viene salvato nella pagina dei dispositivi associati.

Per assegnare un soprannome al dispositivo associato, selezionare **Opzioni > Assegna nome breve**. Il soprannome viene visualizzato nel dispositivo in uso.

Per eliminare un'associazione, selezionare il dispositivo di cui si desidera eliminare l'associazione, quindi **Opzioni > Elimina**. Per eliminare tutte le associazioni, selezionare **Opzioni > Elimina tutti**. Se si è connessi a un dispositivo e si annulla l'associazione a

quel dispositivo, l'associazione viene rimossa immediatamente e la connessione viene terminata.

Per consentire a un dispositivo associato di connettersi automaticamente al proprio dispositivo, selezionare **Autorizzato**. Le connessioni tra il dispositivo in uso e l'altro dispositivo potranno essere stabilite automaticamente. Non sarà necessaria alcuna conferma o autorizzazione separata. Utilizzare questo stato solo per i propri dispositivi, ad esempio il proprio auricolare o computer compatibile oppure per i dispositivi appartenenti a persone attendibili. Se si desidera accettare le richieste di connessione dall'altro dispositivo ogni volta in modo separato, selezionare **Non autorizzato**.

Per utilizzare un accessorio audio Bluetooth, quale un vivavoce o un auricolare Bluetooth, è necessario associare il dispositivo a tale accessorio. Per informazioni sul codice di protezione e ulteriori istruzioni, consultare il manuale d'uso dell'accessorio. Per connettersi all'accessorio audio, è necessario accenderlo. Alcuni accessori audio si connettono automaticamente al dispositivo. In alternativa, aprire la scheda dei dispositivi associati, selezionare l'accessorio, quindi **Opzioni > Connetti a disposit. audio**.

### Bloccare i dispositivi

Selezionare  > **Impostazioni > Connettiv. > Bluetooth**.

- 1 Per bloccare un dispositivo ed evitare che stabilisca una connessione Bluetooth al dispositivo in uso, aprire la scheda dei dispositivi associati.
- 2 Selezionare un dispositivo da bloccare e scegliere **Opzioni** > **Blocca**.

Per consentire di nuovo l'associazione di un dispositivo dopo che è stato bloccato, eliminarlo dall'elenco dei dispositivi bloccati.

Aprire la scheda dei dispositivi bloccati e scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

Se si rifiuta una richiesta di associazione da un altro dispositivo, verrà chiesto se si desidera bloccare tutte le richieste di connessione future dal dispositivo in uso. Se si accetta, il dispositivo remoto verrà aggiunto all'elenco dei dispositivi bloccati.

### Cavo dati

Per evitare di danneggiare la memory card o i dati, non scollegare il cavo dati USB durante un trasferimento di dati.

### Trasferimento dei dati tra il dispositivo e il PC

- 1 Inserire una memory card nel dispositivo e collegare il dispositivo a un PC compatibile usando il cavo dati USB.
- 2 Quando il dispositivo chiede quale modalità utilizzare, selezionare **Archivio di massa**. In questa modalità il dispositivo viene visualizzato sul PC come unità removibile.
- 3 Trasferire i dati desiderati tra il PC e il dispositivo.

- 4 Terminare la connessione dal PC (ad esempio, tramite la procedura guidata Scollegamento o rimozione di una periferica hardware in Windows) per non danneggiare la memory card.

Per modificare le impostazioni della modalità USB, selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **USB**.

Per cambiare la modalità USB utilizzata di solito con il cavo dati, selezionare **Modalità di conness. USB**.

Per configurare il dispositivo affinché chieda quale modalità utilizzare ogni volta che si collega il cavo dati USB al dispositivo, selezionare **Richiesta alla conn.** > **Sì**.

Per utilizzare Nokia PC Suite con il dispositivo, installare Nokia PC Suite sul PC, collegare il cavo dati USB e selezionare **PC Suite**.

### Sincronizzazione

Con l'applicazione Sincronizzazione, è possibile sincronizzare le note, i messaggi, le schede della Rubrica e altre informazioni con un server remoto.

Selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **Sincronizz..**

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione in un messaggio di configurazione inviato dal fornitore di servizi.

Un profilo di sincronizzazione contiene le impostazioni necessarie per la sincronizzazione. Quando si apre

l'applicazione, viene visualizzato il profilo di sincronizzazione predefinito o utilizzato in precedenza.

**Includere o escludere tipi di contenuto**

Selezionare un tipo di contenuto.

**Sincronizzare i dati**

Selezionare **Opzioni** > **Sincronizza**.

**Creare un nuovo profilo di sincronizzazione**

Selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo sincronizz.**

**Gestire i profili di sincronizzazione**

Selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

## Web

### Informazioni sul browser Web

Con il browser Web è possibile visualizzare pagine Web in formato HTML (Hypertext Markup Language) su Internet nella loro struttura originale. È inoltre possibile visualizzare pagine Web create appositamente per i dispositivi mobili e utilizzare il formato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) o WML (Wireless Markup Language).

Per navigare sul Web, è necessario che nel dispositivo sia configurato un punto di accesso Internet.

### Navigare il Web

Con l'applicazione Browser è possibile navigare tra le pagine Web.

Selezionare  > **Web**.

**Scelta rapida:** Per aprire l'applicazione Browser, tenere premuto **0** nella Schermata iniziale.

### Andare a una pagina Web

Nella vista dei preferiti, selezionare un preferito o iniziare a inserire un indirizzo Web (il campo  si apre automaticamente) e scegliere **Vai a**.

Alcune pagine Web potrebbero contenere materiale, ad esempio video clip, la cui visualizzazione richiede una grossa quantità di memoria. Se il dispositivo esaurisce la memoria disponibile durante il caricamento della pagina Web, inserire una memory card. In caso contrario i video clip non verranno visualizzati.

### Disabilitare i grafici per risparmiare memoria e accelerare il download.

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Pagina > Carica contenuto > Solo testo**.

### Aggiornare il contenuto della pagina Web.

Selezionare **Opzioni > Opzioni pagina Web > Ricarica**.

### Visualizzare istantanee delle pagine Web visitate

Selezionare **Indietro**. Si apre un elenco di pagine visitate durante la sessione di navigazione corrente. Questa opzione è disponibile se **Cronologia** è attivato nelle impostazioni del browser.

### Bloccare o consentire l'apertura automatica di più finestre

Selezionare **Opzioni > Opzioni pagina Web > Blocca finestre popup o Cons. finestra popup**.

### Visualizzare i tasti di scelta rapida

Selezionare **Opzioni > Tasti di scelta rapida**. Per modificare i tasti di scelta rapida, selezionare **Modifica**.

### Ingrandire o ridurre la visualizzazione di una pagina Web

Premere \* o #.

**Suggerimento:** Per andare alla Schermata iniziale senza uscire dall'applicazione Browser o chiudere la connessione, premere una volta il tasto di fine chiamata.

## Informazioni sulla ricerca

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ricerca**.

La funzione Ricerca (servizio di rete) consente di utilizzare vari servizi di ricerca su Internet per trovare, ad esempio, siti Web e foto. Il contenuto e la disponibilità dei servizi potrebbe variare.

## Barra degli strumenti del browser

La barra degli strumenti del browser consente di selezionare le funzioni più frequenti del browser.

### Aprire la barra degli strumenti

Tenere premuto il tasto di scorrimento su un punto vuoto di una pagina Web.

### Spostarsi all'interno della barra degli strumenti

Scorrere verso sinistra o verso destra.

### Selezionare una funzione dalla barra degli strumenti

Premere il tasto di scorrimento.

Sulla barra degli strumenti selezionare una delle seguenti opzioni:

 **Vai a indirizzo Web** — Consente di inserire un indirizzo Web.

 **Pagg. visitate di recente** — Consente di visualizzare un elenco di indirizzi Web visitati di frequente.

 **Preferiti** — Consente di aprire la vista dei preferiti.

 **Schermo intero** — Consente di visualizzare la pagina Web a schermo intero.

 **Panoramica pagina** — Consente di visualizzare una panoramica della pagina Web aperta.

 **Cerca per parola chiave** — Consente di eseguire una ricerca nella pagina Web aperta.

 **Impostazioni** — Consente di modificare le impostazioni del browser Web.

## Spostarsi sulle pagine

Quando si visita una pagina Web di grandi dimensioni, è possibile utilizzare la Mini mappa o la Panoramica pagina per visualizzare la pagina intera.

Selezionare  > **Web**.

### Attivare la Mini mappa.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Generali** > **Mini mappa** > **Attiva**.

Quando ci si sposta all'interno di una pagina Web di grandi dimensioni, la Mini mappa apre e mostra una panoramica della pagina.

### Spostarsi sulla Mini mappa

Scorrere a sinistra, a destra, in alto o in basso. Una volta trovata la posizione desiderata, smettere di scorrere. In luogo della Mini mappa viene visualizzata la posizione selezionata.

### Trovare informazioni su una pagina Web con la Panoramica pagina

- 1 Premere **8**. Si aprirà un'immagine in miniatura della pagina Web corrente.
- 2 Spostarsi su un'immagine in miniatura scorrendo verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra.

- 3 Quando si trova una sezione che si desidera visualizzare, selezionare **OK** per andare a quella sezione della pagina Web.

### Feed e blog Web

Con i feed Web è possibile seguire facilmente i titoli di notizie e i blog preferiti.

Selezionare  > **Web**.

I feed Web sono file XML presenti nelle pagine Web. Essi vengono utilizzati, ad esempio, per condividere i titoli delle notizie o i blog. È abbastanza comune trovare feed Web in pagine Web, nei blog e nelle pagine wiki.

L'applicazione browser rileva automaticamente se una pagina Web contiene feed Web.

### Sottoscrivere un feed Web quando sulla pagina è disponibile un feed

Selezionare **Opzioni** > **Sottoscrivi feed Web**.

### Aggiornare un feed Web

Nella vista dei feed Web selezionare un feed e scegliere **Opzioni** > **Opzioni feed Web** > **Aggiorna**.

### Impostare l'aggiornamento automatico per tutti i feed Web

Nella vista dei feed Web selezionare **Opzioni** > **Modifica** > **Modifica**. Questa opzione non è disponibile se uno o più feed sono selezionati.

### Ricerca di contenuto

La ricerca per parola chiave consente di reperire rapidamente le informazioni ricercate su una pagina Web.

Selezionare  > **Web**.

### Cercare testo nella pagina Web corrente

Selezionare **Opzioni** > **Trova parola chiave**. Per andare alla corrispondenza precedente o successiva, scorrere verso l'alto o verso il basso.

**Suggerimento:** Per cercare del testo nella pagina Web corrente, premere **2**.

### Preferiti

È possibile archiviare le pagine Web preferite nei Preferiti per accedervi immediatamente.

Selezionare  > **Web**.

### Accedere ai preferiti

- 1 Se come pagina iniziale è stata impostata una pagina diversa dai Preferiti, selezionare **Opzioni** > **Vai a** > **Preferiti**.
- 2 Selezionare un indirizzo Web dall'elenco oppure dalla raccolta di preferiti nella cartella Pagine visitate recen..

### Salvare la pagina Web corrente come preferito

Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Salva come preferito**.

**Modificare o eliminare preferiti**

Selezionare **Opzioni** > **Gestione preferiti**.

**Inviare o aggiungere un preferito oppure configurare una pagina Web impostata come preferito come pagina iniziale**

Selezionare **Opzioni** > **Opzioni preferiti**.

**Svuotare la cache**

Svuotare la memoria cache aiuta a mantenere la sicurezza dei dati. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache del dispositivo. Se si è tentato o è stato effettuato l'accesso a informazioni riservate che richiedono password, svuotare la cache dopo ogni sessione di navigazione.

Selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cache**.

**Terminare la connessione****Terminare la connessione e chiudere il browser**

Selezionare **Opzioni** > **Esci**.

**Eliminare cookie**

Selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cookie**. I cookie contengono informazioni sulle visite alle pagine Web.

**Protezione delle connessioni**

Con una connessione protetta e certificati di protezione, è possibile navigare in Internet in sicurezza.

La visualizzazione dell'indicatore di protezione (🔒) durante una connessione segnala che la trasmissione dei dati tra il dispositivo e il server o il gateway Internet è crittografata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (dove sono memorizzati i dati) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

I certificati di protezione potrebbero essere necessari per determinati servizi, ad esempio quelli bancari. Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, verrà visualizzato un avviso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

**Importante:** Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è

necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

## Web, impostazioni

Con diverse impostazioni è possibile arricchire la propria esperienza di navigazione in base alle proprie esigenze.

Selezionare  > **Web e Opzioni** > **Impostazioni**, quindi scegliere:

### Impostazioni generali

**Punto di accesso** — Consente di cambiare il punto di accesso predefinito. Il fornitore di servizi potrebbe aver preimpostato nel dispositivo alcuni o tutti i punti di accesso. In questo caso, potrebbe non essere possibile creare, modificare ed eliminare i punti di accesso.

**Home page** — Consente di definire la home page.

**Mini mappa** — Consente di attivare o disattivare la Mini mappa. La Mini mappa facilita la navigazione attraverso le pagine Web.

**Cronologia** — Se si seleziona **Attiva**, durante la navigazione, per visualizzare un elenco delle pagine visitate durante la sessione corrente, selezionare **Indietro**.

**Avvisi di protezione** — Consente di visualizzare o nascondere le notifiche di protezione.

**Script Java/ECMA** — Consente di attivare o disattivare l'utilizzo di script.

**Errore di script Java/ECMA** — Consente di impostare il dispositivo in modo da ricevere notifiche relative agli script.

**Apri durante il download** — Consente di aprire un file durante il download.

### Impostazioni della pagina

**Carica contenuto** — Consente di scegliere se si desidera caricare immagini e altri oggetti durante la navigazione. Se si seleziona **Solo testo**, per caricare oggetti o immagini in un secondo momento durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Opzioni visualizzazione** > **Carica immagini**.

**Codifica predefinita** — Consente di selezionare un'altra codifica in base alla lingua della pagina corrente, se i caratteri di testo non vengono visualizzati correttamente.

**Blocca popup** — Consente o blocca l'apertura automatica di finestre popup durante la navigazione.

**Ricaricamento autom.** — Consente di impostare le pagine Web in modo che vengano aggiornate automaticamente durante la navigazione.

**Dimensione carattere** — Consente di impostare la dimensione del carattere delle pagine Web.

### Impostazioni relative alla privacy

**Pagine visitate di recen.** — Consente di attivare o disattivare la raccolta automatica dei preferiti. Se si desidera continuare a salvare gli indirizzi delle pagine Web visitate nella cartella Pagine visitate di recen., nascondendo tuttavia la cartella dalla vista dei preferiti, selezionare **Nascondi cartella**.

**Salvatagg. dati modulo** — Consente di scegliere se si desidera salvare i dati relativi alla password e quelli inseriti nei

moduli delle pagine Web in modo da utilizzarli la prossima volta che la pagina viene aperta.

**Cookie** — Consente di attivare o disattivare l'invio e la ricezione di cookie.

### **Impostazioni dei feed Web**

---

**Punto acc. agg. aut.** — Consente di selezionare il punto di accesso desiderato per l'aggiornamento. Questa opzione è disponibile solo se è attiva l'opzione **Aggiornam. automatici**.

**Aggiorna in roaming** — Consente di attivare l'aggiornamento automatico dei feed Web in roaming.

### Ricerca posizione

Tali applicazioni richiedono una connessione GPS.

#### Informazioni sul GPS

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei e potrebbero essere ostacolati da materiali come cemento e metallo.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si consiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse utilizzando il sistema di coordinate internazionale WGS-84. La disponibilità delle coordinate potrebbe variare da regione a regione.

#### Sistema A-GPS (Assisted GPS)

Il dispositivo supporta anche il servizio A-GPS (Assisted GPS).

Il sistema A-GPS richiede il supporto della rete.

Il sistema Assisted GPS (A-GPS) viene utilizzato per ottenere dati di supporto attraverso una connessione dati a pacchetti che agevola il calcolo delle coordinate di posizione quando il dispositivo riceve segnali dai satelliti.

Quando si attiva l'A-GPS, il dispositivo riceve informazioni satellitari utili da un server di dati di assistenza sulla rete cellulare. Con l'aiuto dei dati di assistenza il dispositivo può ottenere più rapidamente la posizione GPS.

Il dispositivo è preconfigurato per l'utilizzo del servizio A-GPS di Nokia, se non sono disponibili impostazioni specifiche A-GPS del fornitore di servizi. I dati di assistenza vengono recuperati dal server del servizio A-GPS di Nokia solo quando sono necessari.

Per disattivare il servizio A-GPS, selezionare  > **Applicazioni** > **Dati GPS e Opzioni** > **Impost. Ricerca posizione** > **Metodi ricerca posizione** > **Assisted GPS** > **Opzioni** > **Disattiva**.

È necessario che nel dispositivo sia disponibile un punto di accesso Internet su una connessione dati a pacchetto per recuperare i dati di assistenza dal servizio A-GPS di Nokia. Il punto di accesso per A-GPS può essere definito nelle impostazioni di ricerca posizione. È possibile utilizzare solo un punto di accesso Internet su una connessione dati a pacchetto. Al primo utilizzo del GPS, verrà chiesto di selezionare il punto di accesso Internet.

## Mappe

### Mappe Ovi

#### Panoramica di Mappe



Selezionare  > Mappe.

#### Introduzione a Mappe

Mappe mostra i luoghi circostanti, consente di pianificare il proprio itinerario e fornisce indicazioni stradali per andare dove si desidera.

- Trovare città, vie e servizi.
- Trovare la propria direzione con indicazioni dettagliate.
- Sincronizzare i luoghi e gli itinerari preferiti tra il dispositivo cellulare e il servizio Internet di Mappe Ovi.
- Controllare le previsioni meteo e altre informazioni locali, se disponibili.

**Nota:** Il download di contenuti come mappe, immagini satellitari, file vocali, guide o informazioni sul traffico potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e potrebbero

essere forniti solo in determinate lingue. I servizi potrebbero dipendere dalla rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di imprecisione e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.


Contenuti come immagini satellitari, guide, informazioni sul tempo e sul traffico insieme ai servizi correlati sono fornite da terzi indipendenti da Nokia. I contenuti forniti possono presentare un certo grado, anche minimo, di inaccuratezza e incompletezza oltre a non essere sempre disponibili. Si consiglia di non fare mai affidamento esclusivamente sui contenuti sopra menzionati ed sui servizi ad essi correlati.

#### Metodi di ricerca posizione

Mappe consente di visualizzare la propria posizione sulla mappa utilizzando i sistemi GPS, A-GPS o la ricerca posizione basata sull'ID della cella.

Il GPS (Global Positioning System) è un sistema di navigazione satellitare utilizzato per il calcolo della posizione. L'Assisted GPS (A-GPS) è un servizio di rete che invia i dati GPS, migliorando la velocità e la precisione della ricerca della posizione.

Quando si utilizza Mappe per la prima volta, viene chiesto di definire un punto di accesso a Internet per scaricare le informazioni della mappa o utilizzare l'A-GPS.

 indica la disponibilità dei segnali dei satelliti. Una barra rappresenta un satellite. Quando il dispositivo sta cercando i segnali dei satelliti, la barra è gialla. Quando i dati per calcolare la posizione sono sufficienti, la barra diventa verde. Maggiore è la quantità di barre verdi, più affidabile è il calcolo della posizione.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema.

L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei e potrebbero essere ostacolati da materiali come cemento e metallo.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è

influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Con la ricerca della posizione basata sull'ID della cella, la posizione viene determinata attraverso la torre dell'antenna alla quale è connesso il dispositivo cellulare.

A seconda del metodo di ricerca posizione disponibile, la precisione della ricerca può variare da qualche metro fino a parecchi chilometri.

### Utilizzare la bussola

Se il dispositivo è dotato di una bussola, quando è attivata, sia la freccia della bussola che la mappa ruotano automaticamente nella direzione verso la quale punta la parte superiore del dispositivo.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **Posizione corrente**.

### Attivare la bussola

Premere **5**.

### Disattivare la bussola

Premere di nuovo **5**. La mappa è orientata verso nord.

La bussola è attiva quando è presente un contorno verde. In caso sia necessario calibrare la bussola, il contorno è rosso o giallo. Per calibrare la bussola, ruotare il dispositivo lungo tutti gli assi con un movimento continuo.

La bussola ha un livello di precisione limitato. Anche la presenza di campi elettromagnetici, oggetti metallici o altri agenti esterni può ridurre il livello di

precisione della bussola. La bussola deve essere sempre calibrata in modo corretto.

### Visualizzare la posizione in cui ci si trova e la mappa

È possibile visualizzare sulla mappa la posizione in cui ci si trova e consultare mappe di città e paesi diversi.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **Posizione corrente**.

Quando la connessione GPS è attiva,  indica la posizione corrente o l'ultimo luogo conosciuto sulla mappa. Se i colori dell'icona sono sbiaditi, non è disponibile alcun segnale GPS.

Se è disponibile solo la ricerca posizione basata sull'ID della cella, un alone rosso intorno all'icona della ricerca posizione indica in modo generico l'area in cui probabilmente ci si trova. Nelle aree densamente popolate, la precisione della stima aumenta.

### Spostarsi sulla mappa

Utilizzare il tasto di scorrimento. Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

### Visualizzare la posizione corrente o l'ultima posizione nota

Premere **0**.

### Aumento o riduzione della percentuale di zoom

Premere \* o #.

Se si seleziona un'area non coperta dalle mappe memorizzate nel dispositivo ed è

attiva una connessione dati, le nuove mappe vengono scaricate automaticamente.

L'area di copertura delle mappe varia a seconda del paese o dell'area.

### Vista della mappa



- 1 Posizione selezionata
- 2 Area degli indicatori
- 3 Punto di interesse (ad esempio, una stazione ferroviaria o un museo)
- 4 Area informazioni

### Cambiare l'aspetto della mappa

Visualizzare la mappa in modalità diverse per individuare facilmente il luogo esatto in cui ci si trova.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **Posizione corrente**.

Premere **1** e selezionare una delle seguenti opzioni:

**Mappa** — La vista della mappa standard consente di leggere facilmente dettagli, quali nomi di località o numeri di autostrade.

**Satellite** — Per una vista dettagliata, utilizzare le immagini satellitari.

**Terreno** — Consente di visualizzare rapidamente il tipo di terreno, ad esempio quando si viaggia su terreno fuori strada.

### **Passare dalla vista 2D a quella 3D e viceversa**

Premere **3**.

### **Trovare una posizione**

Mappe consente di trovare le posizioni specifiche e i tipi di attività commerciali che desideri.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **Trova luoghi**.

- 1 Inserire i termini da cercare, ad esempio un indirizzo o un CAP. Per cancellare il campo di ricerca, selezionare **Cancella**.
- 2 Selezionare **Vai**.
- 3 Nell'elenco delle corrispondenze proposte andare all'elemento desiderato. Per visualizzare la posizione sulla mappa, selezionare **Mappa**.  
Per visualizzare sulla mappa le altre posizioni presenti nell'elenco dei risultati della ricerca, scorrere verso l'alto e verso il basso con il tasto di scorrimento.

### **Tornare all'elenco delle corrispondenze proposte**

Selezionare **Elenco**.

### **Cercare tipi diversi di luoghi vicini**

Selezionare **Sfoglia categorie** e una categoria, ad esempio shopping, alloggi o trasporti.

Se non viene visualizzato alcun risultato, verificare che l'ortografia dei termini cercati sia corretta. Anche problemi di connessione a Internet potrebbero influire sui risultati della ricerca online.

Per evitare i costi di trasferimento dati, è possibile anche effettuare una ricerca senza una connessione a Internet attiva, nel caso in cui sul dispositivo siano presenti mappe dell'area consultata.

### **Visualizzare i dettagli della posizione**

Visualizzare ulteriori informazioni su una posizione o su un luogo specifico, ad esempio un hotel o un ristorante, se disponibili.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **Posizione corrente**.

### **Visualizzare i dettagli di un luogo**

Selezionare un luogo, premere il tasto di scorrimento, quindi selezionare **Mostra dettagli**.

### **Pianificare un itinerario**

Prima di partire è possibile pianificare il viaggio, creare l'itinerario e visualizzarlo sulla mappa.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **Posizione corrente**.

**Creare un itinerario**

- 1 Selezionare il punto di partenza.
- 2 Premere il tasto di scorrimento e selezionare **Aggiungi all'itinerario**.
- 3 Per aggiungere un altro punto itinerario, selezionare **Agg. nuovo p.to itin.** e scegliere l'opzione appropriata.

**Cambiare l'ordine dei punti itinerario**

- 1 Selezionare un punto itinerario.
- 2 Premere il tasto di scorrimento e selezionare **Sposta**.
- 3 Selezionare il luogo in cui si desidera spostare il punto itinerario, quindi scegliere **OK**.

**Modificare la posizione di un punto itinerario**

Selezionare il punto itinerario, premere il tasto di scorrimento, quindi scegliere **Modifica** e l'opzione appropriata.

**Visualizzare l'itinerario sulla mappa**

Selezionare **Mostra itinerario**.

**Navigare fino a destinazione**

Scegliere **Mostra itinerario > Opzioni > Inizia a guidare** o **Inizia a camminare**.

**Modificare le impostazioni di un itinerario**

Le impostazioni di un itinerario influiscono sulle istruzioni di navigazione e sul modo in cui questo viene visualizzato sulla mappa.

- 1 Nella vista di pianificazione dell'itinerario aprire la scheda **Impostazioni**. Per accedere alla vista

di pianificazione dell'itinerario dalla vista di navigazione, selezionare **Opzioni > P.ti itinerario o Elenco punti itinerario**.

- 2 Impostare la modalità di trasporto su **In auto** o **A piedi**. Se si seleziona **A piedi**, le strade a senso unico verranno considerate strade percorribili in tutti e due i sensi e verranno presi in considerazione anche i passaggi pedonali e i percorsi che attraversano, ad esempio, parchi e centri commerciali.
- 3 Selezionare l'opzione desiderata.

**Selezionare la modalità a piedi**

Aprire la scheda **Impostazioni** e selezionare **A piedi > Itinerario preferito > Vie** o **Linea retta**. L'opzione **Linea retta** è utile su terreno fuori strada in quanto indica la direzione verso cui camminare.

**Utilizzare l'itinerario in auto più veloce o più breve**

Aprire la scheda **Impostazioni** e selezionare **In auto > Selezione itinerario > Itinerario più veloce** o **Itinerario più breve**.

**Utilizzare l'itinerario in auto ottimizzato**

Aprire la scheda **Impostazioni** e selezionare **In auto > Selezione itinerario > Ottimizzato**. L'itinerario in auto ottimizzato unisce i vantaggi dell'itinerario più breve e di quello più veloce.

È anche possibile scegliere di includere o escludere dal percorso, ad esempio, autostrade, strade a pedaggio o traghetti.

### Salvare luoghi e itinerari

È possibile salvare indirizzi, luoghi di interesse e itinerari per poterli utilizzare rapidamente in un secondo tempo.

Selezionare  > **Mappe**.

#### Salvare un luogo

- 1 Selezionare **Posizione corrente**.
- 2 Selezionare la località. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Cerca**.
- 3 Premere il tasto di scorrimento.
- 4 Selezionare **Salva luogo**.

#### Salvare un itinerario

- 1 Selezionare **Posizione corrente**.
- 2 Selezionare la località. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Cerca**.
- 3 Per aggiungere un altro punto itinerario, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi all'itinerario**.
- 4 Selezionare **Agg. nuovo p.to itin.** e l'opzione appropriata.
- 5 Selezionare **Mostra itinerario** > **Opzioni** > **Salva itinerario**.

#### Visualizzare i luoghi e gli itinerari salvati

Scegliere **Preferiti** > **Luoghi** o **Itinerari**.

#### Visualizzare e organizzare luoghi o itinerari

Utilizzare i **Preferiti** per accedere rapidamente ai luoghi e agli itinerari salvati.

Raggruppare luoghi e itinerari in una raccolta, ad esempio quando si pianifica un viaggio.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **Preferiti**.

#### Visualizzare sulla mappa un luogo salvato

- 1 Selezionare **Luoghi**.
- 2 Selezionare il luogo.
- 3 Selezionare **Mappe**.

Per tornare all'elenco dei luoghi salvati, selezionare **Elenco**.

#### Creare una raccolta

Selezionare **Crea nuova raccolta** e immettere il nome di una raccolta.

#### Aggiungere un luogo salvato a una raccolta

- 1 Selezionare **Luoghi** e scegliere il luogo.
- 2 Selezionare **Organizza raccolte**.
- 3 Selezionare **Nuova raccolta** o una raccolta esistente.

Se è necessario eliminare luoghi o itinerari oppure aggiungere un itinerario a una raccolta, accedere al servizio Internet Mappe Ovi all'indirizzo [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Inviare luoghi ai propri amici

Quando si desidera condividere informazioni sui luoghi con i propri amici, è possibile inviare questi dati direttamente sui loro dispositivi.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **Posizione corrente**

### Inviare un luogo sui dispositivi compatibili degli amici

Selezionare una posizione, premere il tasto di scorrimento, quindi selezionare **Invia**.

### Sincronizzare i preferiti

È possibile pianificare un viaggio sul computer tramite il sito Web di Mappe Ovi, sincronizzare con il dispositivo cellulare i luoghi, le raccolte e gli itinerari salvati e accedere alla pianificazione mentre si è in movimento.

Per sincronizzare luoghi, itinerari o raccolte tra il dispositivo cellulare e il servizio Internet Mappe Ovi, è necessario disporre di un account Nokia. Se non si dispone di un account Nokia, nella vista principale selezionare **Opzioni** > **Account** > **Account Nokia** > **Crea nuovo account**.

### Sincronizzare luoghi, raccolte e itinerari salvati

Selezionare **Preferiti** > **Sincronizza con Ovi**. Se non si dispone di un account Nokia, viene richiesto di crearne uno.

### Configurare il dispositivo affinché sincronizzi automaticamente i preferiti

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Sincronizzazione** > **Cambia** > **All'avvio e chiusura**.

La sincronizzazione richiede una connessione Internet attiva e può implicare la trasmissione di grandi quantità di dati attraverso la rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Per utilizzare il servizio Internet Mappe Ovi, visitare il sito [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Condividere la posizione

È possibile pubblicare la propria posizione corrente su Facebook accompagnata da un testo e da una foto. Su Facebook, i propri amici potranno visualizzare la posizione su una mappa.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **Condividi posizione**.

Per condividere la propria posizione, è necessario avere un account Nokia e un account su Facebook.

- 1 Accedere al proprio account Nokia, o, se non si dispone ancora di un account, selezionare **Crea nuovo account**.
- 2 Accedere al proprio account su Facebook.
- 3 Selezionare la propria posizione corrente.

- 4 Inserire il proprio aggiornamento dello stato.
- 5 Per allegare una foto al tuo inserimento, selezionare **Aggiungi una foto**.
- 6 Selezionare **Condividi posizione**.

### **Gestire il proprio account su Facebook.**

Nella vista principale, selezionare **Opzioni > Account > Impostazioni condivisione posizione > Facebook**.

Per condividere la propria posizione e visualizzare la posizione di altri è necessaria una connessione a Internet. Ciò potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati e il pagamento dei relativi costi.

Su Facebook, le condizioni di utilizzo si applicano anche alla condivisione della posizione. Leggere attentamente le condizioni di utilizzo e le procedure di tutela della privacy di Facebook.

Prima di condividere la propria posizione con altri utenti, accertarsi sempre di conoscere la persona con cui si sta per condividere tale informazione. Verificare le impostazioni della privacy del servizio di social network in uso, dal momento che si potrebbe condividere la propria posizione con numerose persone.

### **Scaricare la guida vocale**

La guida vocale, se disponibile per la propria lingua, aiuta a trovare la strada verso la destinazione, rendendo quindi più piacevole il viaggio.

Selezionare  > **Mappe e In auto o A piedi**.

Quando si utilizza la navigazione in auto o a piedi per la prima volta, viene chiesto di scegliere la lingua della guida vocale e di scaricare i file appropriati.

Se si seleziona una lingua che include i nomi delle vie, anche questi ultimi vengono pronunciati a voce alta. La guida vocale potrebbe non essere disponibile per la propria lingua.

### **Cambiare la lingua della guida vocale**

Nella vista principale, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Navigazione > Indicazioni di guida o Indicazioni pedonali** e l'opzione appropriata.

### **Ripetere la guida vocale per la navigazione in auto**

Nella vista di navigazione, selezionare **Opzioni > Ripeti**.

### **Regolare il volume della guida vocale per la navigazione in auto**

Nella vista di navigazione, selezionare **Opzioni > Volume**.

### **Raggiungere a piedi la propria destinazione**

Quando sono necessarie indicazioni per seguire un itinerario a piedi, Mappe guida l'utente attraverso piazze, parchi, zone pedonali e anche nei centri commerciali.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **A piedi**.

**Raggiungere a piedi una destinazione**

Selezionare **Imposta destinazione** e l'opzione appropriata.

**Raggiungere a piedi la propria abitazione**

Selezionare **Verso casa (a piedi)**.

Quando si seleziona **Verso casa (in auto)** o **Verso casa (a piedi)** per la prima volta, viene richiesto di definire la posizione della propria abitazione. Per cambiare posizione dell'abitazione in un secondo tempo, procedere come segue:

- 1 Nella vista principale selezionare **Opzioni > Impostazioni > Navigazione > Posizione abitazione > Cambia > Ridefinisci**.
- 2 Selezionare l'opzione appropriata.

**Suggerimento:** Per camminare senza una destinazione preimpostata, selezionare **Mappa**. La posizione in cui ci si trova viene visualizzata al centro della mappa man mano che ci si sposta.

**Navigare in auto verso la propria destinazione**

Quando sono necessarie indicazioni stradali dettagliate durante la guida, **Mappe** aiuta a raggiungere la destinazione.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **In auto**.

**Guidare verso la propria destinazione**

Selezionare **Imposta destinazione** e l'opzione appropriata.

**Guidare verso la propria abitazione**

Selezionare **Verso casa (in auto)**.

Quando si seleziona **Verso casa (in auto)** o **Verso casa (a piedi)** per la prima volta, viene richiesto di definire la posizione della propria abitazione. Per cambiare posizione dell'abitazione in un secondo tempo, procedere come segue:

- 1 Nella vista principale selezionare **Opzioni > Impostazioni > Navigazione > Posizione abitazione > Cambia > Ridefinisci**.
- 2 Selezionare l'opzione appropriata.

**Suggerimento:** Per guidare senza una destinazione preimpostata, selezionare **Mappa**. La posizione in cui ci si trova viene visualizzata al centro della mappa man mano che ci si sposta.

**Cambiare le viste durante la navigazione**

Premere il tasto di scorrimento e selezionare **Vista 2D**, **Vista 3D**, **Vista freccia** o **Panoramica itinerario**.

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

**Ottenere informazioni sul traffico e la sicurezza**

È possibile migliorare la propria esperienza di guida con informazioni in tempo reale su situazioni di traffico, assistenza su strada e segnalazioni degli

autoveloce, se disponibili per il proprio paese o area.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **In auto**.

### Visualizzare situazioni di traffico sulla mappa

Durante la navigazione in auto selezionare **Opzioni** > **Info traffico**. Le situazioni vengono visualizzate come triangoli e linee.

### Aggiornare le informazioni sul traffico

Selezionare **Opzioni** > **Info traffico** > **Aggiorna info traffico**.

Quando si pianifica un itinerario è possibile configurare il dispositivo in modo da evitare situazioni di traffico, quali ingorghi o lavori stradali.

### Evitare situazioni di traffico

Nella vista principale selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Ricalcola itin. per traffico**.

È anche possibile impostare il dispositivo perché segnali la presenza di autoveloce lungo il percorso durante la navigazione, sempre che questa funzionalità sia abilitata sul dispositivo. Alcune giurisdizioni proibiscono o regolano l'utilizzo dei dati sulla posizione di tali apparecchiature. Nokia non è responsabile dell'accuratezza di tali dati o delle conseguenze derivanti dall'uso di queste informazioni.

### Punti di riferimento

Con i punti di riferimento è possibile salvare informazioni relative a posizioni specifiche nel dispositivo. Le posizioni salvate possono essere ordinate in diverse categorie, ad esempio lavoro, ed è possibile aggiungervi altre informazioni, quali gli indirizzi. I punti di riferimento salvati possono essere utilizzati in applicazioni compatibili, quali Dati GPS.

Selezionare  > **Applicazioni** > **Punti rifer.**

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse utilizzando il sistema di coordinate internazionale WGS-84.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

**Nuovo punto riferimen.** — Consente di creare un nuovo punto di riferimento. Per effettuare una richiesta di ricerca della posizione corrente, selezionare **Posizione corrente**. Per selezionare la posizione utilizzando la mappa, scegliere **Seleziona da mappa**. Per inserire manualmente le informazioni sulla posizione, selezionare **Inserisci manualmen.**

**Modifica** — Consente di modificare o aggiungere informazioni a un punto di riferimento salvato, ad esempio un indirizzo.

**Aggiungi a categoria** — Consente di aggiungere un punto di riferimento a una categoria in Punti di riferimento. Selezionare ciascuna categoria a cui si desidera aggiungere il punto di riferimento.

**Invia** — Consente di inviare uno o più punti di riferimento a un dispositivo compatibile. I punti di riferimento ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti in Messaggi.

È possibile ordinare i punti di riferimento in categorie prestabilite e creare nuove categorie. Per modificare e creare nuove categorie di punti di riferimento, aprire la scheda della categorie e selezionare **Opzioni > Modifica categorie**.

### Dati GPS

#### Indicazioni sull'itinerario

Selezionare  > **Applicazioni > Dati GPS**, quindi **Navigazione**.

Iniziare ad ascoltare le indicazioni all'esterno. Se si avvia la funzionalità in un ambiente interno, il ricevitore GPS potrebbe non ricevere tutte le informazioni necessarie dai satelliti.

La funzionalità che fornisce indicazioni sull'itinerario utilizza una bussola rotante sul display del dispositivo. Una palla rossa mostra la direzione verso la destinazione e la distanza approssimativa per raggiungerla è indicata all'interno dell'anello della bussola.

La funzionalità che fornisce indicazioni sull'itinerario è progettata per visualizzare la strada più diritta e la distanza più breve per raggiungere la destinazione, misurata in linea retta. Qualsiasi ostacolo sull'itinerario, ad esempio edifici e ostacoli naturali, viene ignorato. Differenze in altitudine non sono prese in considerazione nel calcolo della distanza. La funzionalità è attiva solo quando si è in movimento.

Per impostare la destinazione del viaggio, selezionare **Opzioni > Imposta destinazione** e un punto di riferimento come destinazione oppure immettere le coordinate di latitudine e longitudine della destinazione.

Per cancellare la destinazione impostata per il viaggio, selezionare **Interrompi navigazione**.

### Distanza viaggio

Selezionare  > **Applicazioni > Dati GPS**, quindi **Distanza viaggio**.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Per attivare o disattivare il calcolo della distanza del viaggio, selezionare **Opzioni > Avvia o Stop**. I valori calcolati rimangono visualizzati sul display. Utilizzare questa funzionalità all'esterno per ricevere un segnale GPS migliore.

Per azzerare la distanza e la durata del viaggio e le velocità media e massima e per iniziare un nuovo calcolo, selezionare **Opzioni > Reimposta**. Per azzerare la funzione di misurazione del viaggio e il tempo totale, selezionare **Riavvia**.

**Musica e audio****Musica Ovi**

Con Musica Ovi (servizio di rete) è possibile cercare, sfogliare, acquistare e scaricare brani musicali nel dispositivo in uso.

Il servizio Musica Ovi sostituirà il servizio Music Store.

Selezionare  > **Applicazioni** > **Musica Ovi**.

Per scaricare brani musicali, occorre innanzitutto registrarsi al servizio.

Il download dei brani musicali potrebbe implicare costi aggiuntivi e la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete). Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulle tariffe di trasmissione dati.

Per accedere a Musica Ovi, è necessario che nel dispositivo sia impostato un punto di accesso Internet valido. Potrebbe essere necessario selezionare il punto di accesso da utilizzare durante la connessione a Musica Ovi.

**Selezionare il punto di accesso**

Selezionare **Punto accesso predefinito**.

La disponibilità e l'aspetto delle impostazioni di Musica Ovi possono variare. Queste impostazioni potrebbero anche essere predefinite e non modificabili, se non durante la navigazione in Musica Ovi.

**Modificare le impostazioni di Musica Ovi**

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Musica Ovi non è disponibile per tutti i paesi o aree.

**Letto musicale  
Riprodurre un brano**

Selezionare  > **Applicazioni** > **Letto mus..**

Per aggiungere tutti i brani disponibili in Raccolta musica, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna raccolta**.

Per riprodurre un brano, selezionare la categoria desiderata, quindi il brano.

Per sospendere la riproduzione, premere il tasto di scorrimento; per riprenderla, premere di nuovo il tasto di scorrimento. Per interrompere la riproduzione, scorrere verso il basso.

Per avanzare rapidamente o tornare indietro, tenere premuto il tasto di scorrimento verso destra o verso sinistra.

Per passare all'elemento successivo, scorrere verso destra. Per tornare all'inizio del brano o dell'episodio, scorrere verso sinistra. Per passare al brano o all'episodio precedente, scorrere di nuovo verso sinistra entro due secondi dall'inizio del brano o dell'episodio.

Per modificare il tono di riproduzione della musica, selezionare **Opzioni** > **Equalizzatore**.

Per modificare il bilanciamento e l'immagine stereo oppure per perfezionare i bassi, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per tornare alla funzionalità Menu rapido e lasciare attivo il lettore in background, premere brevemente il tasto di fine chiamata.

#### Avvertenza:

L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

#### Say and Play

Con Say and Play, è possibile riprodurre i brani musicali desiderati pronunciando, ad esempio, il nome dell'artista.

Per avviare l'applicazione Say and Play, selezionare  > **Applicazioni** > **Ricerca mus..** Quando viene emesso il suono, pronunciare il nome dell'artista, il nome dell'artista e il titolo del brano, il titolo dell'album o il titolo della playlist. Tenere il dispositivo a circa 20 cm dalla bocca e parlare con un tono regolare. Non coprire il microfono del dispositivo con la mano.

Quando si utilizza Say and Play per la prima volta e dopo aver scaricato nuovi brani musicali sul dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna** per aggiornare i comandi vocali.

I comandi vocali si basano sui metadati (nome dell'artista e titolo del brano) dei

brani musicali nel dispositivo. Say and Play supporta due lingue: l'inglese e la lingua impostata per il dispositivo. Il linguaggio scritto dei metadati dei brani deve corrispondere all'inglese o alla lingua impostata per il dispositivo.

**Suggerimento:** Per aumentare la precisione della ricerca, utilizzare i comandi vocali per le chiamate. La composizione numerica riconosce la voce e la utilizza anche per la ricerca di brani musicali.

#### Playlist

 Le playlist consentono di creare selezioni di brani da riprodurre in un ordine specifico.

Selezionare  > **Applicazioni** > **Lettore mus.** e **Playlist**.

#### Creare una playlist

- 1 Selezionare **Opzioni** > **Nuova playlist**.
- 2 Immettere un nome per la playlist e selezionare **OK**.
- 3 Per aggiungere brani subito, selezionare **Sì**. Per aggiungere brani successivamente, selezionare **No**.
- 4 Se è stata scelta l'opzione **Sì**, selezionare gli artisti per trovare i brani da aggiungere alla playlist. Per aggiungere elementi, selezionare **Aggiungi**.  
Per visualizzare o nascondere i brani sotto il nome di un artista, selezionare **Espandi** o **Comprimi**.
- 5 Dopo aver effettuato le selezioni, scegliere **Fine**.

Se è inserita una memory card compatibile, la playlist verrà salvata nella memory card.

### Visualizzare i dettagli della playlist

Selezionare **Opzioni** > **Dettagli playlist**.

### Aggiungere altri brani durante la visualizzazione della playlist

Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi brani**.

### Aggiungere brani, album, artisti, generi o compositori a una playlist

Selezionare un elemento e scegliere **Opzioni** > **Aggiungi a playlist** > **Playlist salvata** o **Nuova playlist**.

### Rimuovere un brano da una playlist

Selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Il brano non viene eliminato dal dispositivo, viene rimosso solo dalla playlist.

### Riordinare i brani di una playlist

- 1 Selezionare il brano che si desidera spostare e scegliere **Opzioni** > **Riordina playlist**.
- 2 Spostare il brano nella posizione desiderata e selezionare **Rilascia**.
- 3 Per spostare un altro brano, selezionarlo e scegliere **Trascina**, quindi spostare il brano nella posizione desiderata e scegliere **Rilascia**.
- 4 Per terminare la riorganizzazione della playlist, selezionare **Fine**.

### Trasferimento di brani musicali dal PC

- 1 Accertarsi che nel dispositivo sia inserita una memory card compatibile.
- 2 Collegare il dispositivo al PC utilizzando la connettività Bluetooth o un cavo dati USB compatibile. Se si utilizza un cavo dati USB, connetterlo prima al dispositivo e poi al computer.
- 3 Se si utilizza un cavo dati USB, selezionare **Trasferimento mult.** come metodo di connessione.

Se si seleziona **Trasferimento mult.** come modalità di connessione, è possibile utilizzare Windows Media Player per sincronizzare i file musicali tra dispositivo e PC.

### Radio FM

#### Ascoltare la radio

Selezionare  > **Applicazioni** > **Radio**.

#### Cercare una stazione

Selezionare  o .

#### Passare alla stazione successiva o precedente salvata

Selezionare  o .

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

**Attiva altoparlante** — Consente di ascoltare la radio utilizzando l'altoparlante.

**Ricerca manuale** — Consente di modificare manualmente la frequenza.

**Directory Stazioni** — Consente di visualizzare le stazioni disponibili in base all'ubicazione (servizio di rete).

**Salva stazione** — Consente di salvare la stazione corrente.

**Stazioni** — Consente di visualizzare le stazioni salvate.

**Ripr. in background** — Consente di tornare alla modalità standby e ascoltare la radio FM in background.

La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione radio in quella particolare area.

Mentre si ascolta la radio è possibile chiamare o rispondere a una chiamata. L'audio della radio si disattiva quando è in corso una chiamata.

**Avvertenza:**

L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

## Fotocamera

### Scattare una foto

Selezionare  > Fotocamera.

Durante l'acquisizione di una foto si noti quanto segue:

- Usare entrambe le mani per tenere ferma la fotocamera.
  - La qualità di una foto eseguita con lo zoom digitale è inferiore rispetto a quella eseguita a grandezza naturale.
  - La fotocamera passa in modalità risparmio batteria dopo circa un minuto di inattività.
  - Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.
- 1 Per passare dalla modalità video alla modalità foto e viceversa, se necessario, selezionare . Per mostrare o nascondere la barra degli strumenti, in modalità orizzontale, scorrere verso sinistra o verso destra.
  - 2 Premere il tasto di scorrimento. Non spostare il dispositivo prima che la foto sia stata salvata e che la foto finale venga visualizzata.

### Scattare foto con la fotocamera secondaria

- 1 Selezionare **Opzioni** > Usa fotocamera second..
- 2 Per scattare una foto, selezionare **Scatta**. Non spostare il dispositivo

prima che la foto sia stata salvata e che la foto finale venga visualizzata.

### Ingrandire o ridurre la visualizzazione mentre si scatta una foto

Utilizzare i tasti dello zoom.

### Lasciare la fotocamera attiva in background e utilizzare altre applicazioni

Premere il tasto Menu. Per tornare alla fotocamera, premere il tasto di scorrimento.

### Registrazione un clip video

- 1 Per passare dalla modalità foto alla modalità video, se necessario, selezionare la modalità foto sulla barra degli strumenti attiva.
- 2 Per iniziare la registrazione, selezionare **Avvia**. Viene visualizzata l'icona di registrazione di colore rosso .
- 3 Per sospendere la registrazione, selezionare **Pausa**. Per riprenderla, selezionare **Continua**. Se si sospende la registrazione e non si preme alcun tasto per un minuto, la registrazione si interrompe.  
Per eseguire lo zoom avanti o indietro, utilizzare i tasti dello zoom.
- 4 Per interrompere la registrazione, selezionare **Stop**. Il clip video verrà salvato automaticamente in Foto.

## Foto e video

### Informazioni sulla Galleria

Selezionare  > **Galleria** > **Immag. e video** e scegliere:

**Acquisite** — Consente di visualizzare tutte le immagini e tutti i clip video acquisiti.

**Mesi** — Consente di visualizzare le immagini e i clip video suddivisi in categorie in base al mese in cui sono stati acquisiti.

**Album** — Consente di visualizzare gli album predefiniti e quelli creati.

**Etichette** — Consente di visualizzare le etichette create per ciascun elemento.

**Download** — Consente di visualizzare gli elementi e i clip video scaricati dal Web o ricevuti come MMS o messaggi e-mail.

**Con. in linea** — Consente di inviare immagini o clip video al Web.

I file salvati nella memory card compatibile (se inserita) sono contrassegnati da .

Per copiare o spostare file in un'altra posizione della memoria, selezionare un file, quindi **Opzioni** > **Sposta e copia** e infine scegliere l'opzione appropriata.

### Condividi in linea

#### Informazioni su Condividi in linea

Selezionare  > **Applicazioni** > **Con. in linea**.

Con il servizio di rete Condividi in linea è possibile inserire foto, clip video e clip audio, presenti nel dispositivo in uso, nei

servizi di condivisione in linea compatibili, ad esempio album e blog. È possibile inoltre visualizzare e inviare commenti agli inserimenti presenti in questi servizi e scaricare il contenuto nel dispositivo Nokia compatibile.

I tipi supportati di contenuto e la disponibilità del servizio di condivisione in linea possono variare.

### Effettuare la sottoscrizione di servizi

Selezionare  > **Applicazioni** > **Con. in linea**.

Per effettuare la sottoscrizione di un servizio di condivisione in linea, visitare il sito Web del fornitore di servizi e verificare che il dispositivo Nokia sia compatibile con il servizio. Creare un account come indicato sul sito Web. Si riceverà un nome utente e una password necessarie per configurare il dispositivo con l'account.

- 1 Per attivare un servizio, nel dispositivo aprire l'applicazione **Condividi in linea**, selezionare un servizio e scegliere **Opzioni** > **Attiva**.
- 2 Consentire al dispositivo di creare una connessione di rete. Se viene chiesto di inserire un punto di accesso a Internet, selezionarne uno dall'elenco.
- 3 Accedere all'account come indicato sul sito Web del fornitore di servizi.

Per la disponibilità e i costi dei servizi di terzi e per i costi del trasferimento dati, rivolgersi al fornitore di servizi o a terzi.

### Creare un inserimento

Selezionare  > **Applicazioni** > **Con. in linea**.

Per inserire file multimediali in un servizio, andare a un servizio e selezionare **Opzioni** > **Nuovo caricamento**. Se il servizio di condivisione in linea mette a disposizione canali per l'inserimento di file, selezionare il canale desiderato.

Per aggiungere una foto, un clip video o un clip audio all'inserimento, selezionare **Opzioni** > **Inserisci**.

Inserire un titolo o una descrizione per l'inserimento, se disponibile.

Per aggiungere etichette all'inserimento, selezionare **Etichette**.

Per consentire l'inserimento di informazioni sulla posizione contenute nel file, selezionare **Posizione**.

Per inviare l'inserimento al servizio, selezionare **Opzioni** > **Carica**.

### Centro video Nokia

Con il servizio di rete Centro video Nokia è possibile eseguire il download e lo streaming di clip video tramite OTA da servizi video Internet compatibili utilizzando una connessione dati a pacchetto. È possibile anche trasferire i clip video da un PC compatibile al dispositivo in uso e visualizzarli nel Centro video.

Durante il download di video l'utilizzo di punti di accesso per le connessioni dati a pacchetto provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Nel dispositivo possono essere disponibili servizi predefiniti.

I fornitori di servizi possono offrire contenuto gratuitamente o a pagamento. Verificare il costo presso il servizio o con il fornitore di servizi.

### Visualizzare e scaricare clip video

#### Connettersi a servizi video

- 1 Selezionare  > **Applicazioni** > **Centro video**.
- 2 Per connettersi a un servizio per installare i servizi video, selezionare **Aggiungi nuovi servizi** e il servizio video desiderato dall'apposito catalogo.

### Visualizzare un clip video

Per sfogliare il contenuto di servizi video installati, selezionare **Feed video**.

Il contenuto di alcuni servizi video è suddiviso in categorie. Per sfogliare i clip video, selezionare una categoria.

Per cercare un clip video nel servizio, selezionare **Ricerca video**. La funzione di ricerca potrebbe non essere disponibile in tutti i servizi.

È possibile eseguire lo streaming di alcuni clip video tramite OTA, ma occorre prima scaricarne alcuni nel dispositivo. Per scaricare un clip video, selezionare **Opzioni** > **Scarica**. Se si esce dall'applicazione, i download continuano in background. I clip video scaricati verranno salvati in I miei video.

Per eseguire lo streaming di un clip video o per visualizzare un clip scaricato, selezionare **Opzioni** > **Riproduci**.

Durante la riproduzione del clip video, utilizzare i tasti di selezione e il tasto di scorrimento per controllare il lettore.

Per regolare il volume, utilizzare l'apposito tasto.

#### **Avvertenza:**

L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

**Riprendi download** — Consente di riprendere un download sospeso o non completato.

**Annulla download** — Consente di annullare un download.

**Anteprima** — Consente di visualizzare in anteprima un clip video. Questa opzione è disponibile solo se supportata dal servizio.

**Dettagli feed** — Consente di visualizzare informazioni su un clip video.

**Aggiorna lista** — Consente di aggiornare l'elenco dei clip video.

**Apri colleg. nel browser** — Consente di aprire un collegamento nel browser Web.

#### **Pianificare i download**

Per pianificare un download automatico di clip video in un servizio, selezionare **Opzioni** > **Pianifica download**.

Ogni giorno, all'ora specificata dall'utente, nel Centro video vengono scaricati automaticamente clip video nuovi.

Per annullare download pianificati, selezionare **Download manuale** come metodo di download.

### Gestione del tempo

#### Agenda

#### Informazioni sull'Agenda

Selezionare  > **Agenda**.

L'Agenda consente di creare e visualizzare eventi e appuntamenti pianificati e di spostarsi tra le diverse viste.

Nella vista del mese, le voci dell'Agenda sono contrassegnate con un triangolo. Le voci anniversario sono contrassegnate anche con un punto esclamativo. Le voci del giorno selezionato vengono visualizzate in un elenco.

Per aprire le voci dell'Agenda, selezionare una vista dell'Agenda e una voce.

Quando compare l'icona , scorrere verso destra per accedere all'elenco di azioni disponibili. Per chiudere l'elenco, scorrere verso sinistra.

#### Creazione di voci dell'Agenda

Selezionare  > **Agenda**.

È possibile creare i seguenti tipi di voci dell'Agenda:

- Le voci riunione servono a ricordare eventi che hanno una data e un'ora specifiche.
- Le richieste di riunione sono inviti che è possibile mandare ai partecipanti. Per creare una richiesta di riunione, è necessario che sul dispositivo sia configurata una casella e-mail compatibile.

- Le voci memo fanno riferimento all'intera giornata, ma non ad un'ora specifica.
- Le voci anniversario servono da promemoria per compleanni e date speciali e fanno riferimento a un determinato giorno, ma non a un'ora specifica. Le voci di tipo anniversario vengono ripetute annualmente.
- Le voci impegno servono da promemoria per attività che hanno una data di scadenza, ma non iniziano a un'ora specifica.

Per creare una voce dell'Agenda, selezionare una data, **Opzioni** > **Nuovo evento** e, infine, il tipo di voce.

Per impostare la priorità per le voci riunione, selezionare **Opzioni** > **Priorità**.

Per specificare il modo in cui la voce sarà gestita durante la sincronizzazione, selezionare **Privata** per nascondere la voce se l'Agenda è disponibile online, **Pubblica** per rendere la voce visibile o **Nessuna** se non si desidera che la voce sia copiata sul computer.

Per inviare la voce a un dispositivo compatibile, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per creare una richiesta di partecipazione ad una riunione, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi partecipanti**.

#### Creazione di richieste di riunione

Selezionare  > **Agenda**.

Per creare una richiesta di riunione, è necessario che sul dispositivo sia configurata una casella e-mail compatibile.

Per creare una voce riunione:

- 1 Per creare una voce riunione, selezionare un giorno e **Opzioni** > **Nuovo evento** > **Richiesta di riunione**.
- 2 Immettere i nomi dei partecipanti. Per scegliere i nomi dall'elenco dei contatti, digitare le prime lettere e selezionare i nomi desiderati tra quelli proposti. Per aggiungere altri partecipanti, selezionare **Opzioni** > **Agg. partecip. opzionali**.
- 3 Specificare l'oggetto.
- 4 Immettere la data e l'ora di inizio e di fine oppure selezionare **Evento giorn. intera**.
- 5 Digitare le informazioni relative al luogo.
- 6 Se necessario, impostare l'allarme per la voce.
- 7 Per una riunione ricorrente, impostare l'ora e immettere la data di fine.
- 8 Digitare una descrizione.

Per impostare la priorità per la richiesta di riunione, selezionare **Opzioni** > **Priorità**.

Per inviare la richiesta di riunione, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

## Viste agenda

Selezionare  > **Agenda**.

È possibile spostarsi tra le varie viste dell'Agenda:

- Nella vista mese viene visualizzato il mese corrente e vengono elencate le voci dell'Agenda impostate per il giorno selezionato.
- Nella vista settimana sono visualizzati gli eventi relativi alla settimana selezionata, suddivisi in sette caselle giornaliere.
- Nella vista giorno sono visualizzati gli eventi relativi al giorno selezionato, raggruppati in finestre orarie in base all'ora di inizio.
- La vista degli impegni mostra tutti gli impegni.
- Nella vista agenda sono elencati gli eventi relativi al giorno selezionato.

Per cambiare la vista, selezionare **Opzioni** > **Cambia vista**, quindi la vista desiderata.

Per passare al giorno successivo o precedente nella vista mese, settimana, giorno e agenda, selezionare il giorno desiderato.

Per modificare la vista predefinita, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Vista predefinita**.

## Sveglia

Selezionare  > **Applicazioni** > **Orologio**.

Per visualizzare le sveglie attive e inattive, aprire la scheda delle sveglie. Per impostare una nuova sveglia, selezionare

**Opzioni** > **Nuova sveglia**. Definire la ripetizione, se necessaria. Quando è attiva una sveglia, viene visualizzato .

Per disattivare la sveglia quando suona, selezionare **Stop**. Per interrompere la sveglia per un determinato periodo di tempo, selezionare **Posponi**.

Se all'ora in cui è prevista la sveglia il dispositivo è spento, si accenderà e inizierà a suonare.

**Suggerimento:** Per definire il periodo di tempo trascorso il quale la sveglia suona di nuovo se è impostata la ripetizione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tempo ripetizione sveglia**.

Per annullare una sveglia, selezionare **Opzioni** > **Disattiva allarme**.

Per cambiare le impostazioni di ora, data e tipo di orologio, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per aggiornare automaticamente l'ora, la data e il fuso orario nel dispositivo (servizio di rete), selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Aggiornamen. autom. ora** > **Attiva**.

### **Impostazioni dell'orologio**

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per modificare l'ora o la data, selezionare **Ora** o **Data**.

Per modificare l'orologio visualizzato nella schermata iniziale, selezionare **Tipo di orologio** > **Analogico** o **Digitale**.

Per consentire alla rete telefonica cellulare di aggiornare l'ora, la data e le informazioni sul fuso orario del proprio dispositivo (servizio di rete), selezionare **Aggiornamen. autom. ora** > **Attiva**.

Per modificare il tono della sveglia, selezionare **Tono sveglia**.

## Applicazioni per ufficio

### Letttore PDF

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Adobe PDF**.

Con il lettore PDF è possibile leggere documenti in formato PDF sul display del dispositivo, cercare testo nei documenti, modificare le impostazioni, ad esempio il livello di zoom e la vista delle pagine, e inviare file PDF tramite e-mail.

### Dizionario

Puoi tradurre parole da una lingua a un'altra. Non tutte le lingue sono supportate.

#### Cercare suggerimenti per una parola da tradurre

- 1 Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Dizionario**.
- 2 Inserire il testo nel campo di ricerca. Man mano che si immette il testo, vengono visualizzati suggerimenti relativi alle parole da tradurre.
- 3 Selezionare la parola dall'elenco.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

**Ascolta** — Consente di ascoltare la parola selezionata.

**Cronologia** — Consente di trovare parole tradotte in precedenza dalla sessione corrente.

**Lingue** — Consente di cambiare la lingua di origine o di destinazione, scaricare lingue da Internet o rimuovere una lingua dal dizionario. Non è possibile eliminare dal dizionario la lingua inglese. Oltre

all'inglese, è possibile avere installate altre due lingue.

**TTS** — Consente di modificare le impostazioni della funzionalità vocale. È possibile regolare la velocità e il volume della voce.

### Informazioni su Quickoffice

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Quickoffice**.

Quickoffice include:

- Quickword per la visualizzazione di documenti di Microsoft Word
- Quicksheet per la visualizzazione di fogli di calcolo di Microsoft Excel
- Quickpoint per la visualizzazione di presentazioni di Microsoft PowerPoint
- Quickmanager per l'acquisto di software

Con la versione editor di Quickoffice è anche possibile modificare i file.

Non sono supportati tutti i formati di file o le funzionalità.

### Convertitore

Con il Convertitore è possibile convertire le misure da un'unità ad un'altra.

Il convertitore ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento.

### Convertire valuta

- 1 Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Convertitore e Opzioni** > **Tipo di conversione** > **Valuta**.

- 2 Nel secondo campo Unità selezionare la valuta in cui si desidera eseguire la conversione.
- 3 Nel primo campo Quantità immettere il valore che si desidera convertire. Il secondo campo Quantità visualizza automaticamente il valore convertito.

### Convertire misure

È possibile convertire le misure, ad esempio la lunghezza, da un'unità ad un'altra.

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Convertitore**.

- 1 Nel campo Tipo selezionare l'unità di misura da utilizzare.
- 2 Nel primo campo Unità selezionare l'unità di misura che si desidera convertire.
- 3 Nel secondo campo Unità selezionare l'unità in cui si desidera eseguire la conversione.
- 4 Nel primo campo Quantità immettere il valore che si desidera convertire. Il secondo campo Quantità visualizza automaticamente il valore convertito.

### Calcolatrice

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Calcolatr.**

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Per effettuare un calcolo, immettere il primo numero. Selezionare una funzione, ad esempio addizione o sottrazione, nella mappa delle funzioni. Immettere il

secondo numero del calcolo e selezionare =. La calcolatrice esegue le operazioni nell'ordine in cui sono immesse. Il risultato del calcolo rimane nel campo dell'editor e può essere utilizzato come primo numero di un altro calcolo.

Il dispositivo salva in memoria il risultato dell'ultimo calcolo eseguito. La chiusura dell'applicazione Calcolatrice o lo spegnimento del dispositivo non cancellano i dati in memoria. Per richiamare l'ultimo risultato salvato la volta successiva che si apre l'applicazione Calcolatrice, selezionare **Opzioni** > **Ultimo risultato**.

Per salvare i numeri o risultati di un calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Salva**.

Per recuperare i risultati di un calcolo dalla memoria e utilizzarli in un altro calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Richiama**.

### Note attive

#### Informazioni su Note attive



Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Note attive**.

La funzionalità Note attive consente di creare note contenenti immagini e clip audio o video. È anche possibile collegare una nota alla scheda di un contatto. La nota viene visualizzata durante una chiamata con il contatto.

**Creare e modificare note**

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Note attive**.

**Creare una nota**

Iniziare a scrivere.

**Modificare una nota**

Selezionare **Opzioni** > **Opzioni di modifica**.

**Aggiungere il grassetto, il corsivo o la sottolineatura**

Tenere premuto il tasto # e selezionare il testo. Quindi selezionare **Opzioni** > **Testo**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

**Inserisci** — Consente di aggiungere elementi alla nota.

**Invia** — Consente di inviare la nota a un dispositivo compatibile.

**Collega nota a chiam.** — Selezionare **Aggiungi schede** per collegare una nota a una scheda. La nota verrà visualizzata quando si effettua o si riceve una chiamata dal nominativo di tale scheda.

**Impostazioni Note attive**

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Note attive**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni**.

**Scegliere dove salvare le note**

Selezionare **Memoria in uso** e la memoria desiderata.

**Modificare il layout delle note attive**

Selezionare **Cambia vista** > **Griglia** o **Elenco**.

**Visualizzare una nota durante le chiamate**

Selezionare **Mostra durante chiam.** > **Sì**.

**Suggerimento:** Se si desidera nascondere temporaneamente le note durante le chiamate, selezionare **Mostra durante chiam.** > **No**. In questo modo, non è necessario rimuovere i collegamenti tra le note e le schede Rubrica.

**Note****Informazioni su Note**

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Note**.

È possibile scrivere note e salvare file di testo semplici (in formato .txt) ricevuti nell'applicazione Note.

**Scrivere una nota**

- 1 Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Note**.
- 2 Iniziare a inserire il testo. Si aprirà automaticamente l'editor delle note.

**Gestire le note**

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Note**.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

**Apri** — Consente di aprire la nota.

**Invia** — Consente di inviare la nota ad altri dispositivi compatibili.

**Elimina** — Consente di eliminare una nota. È possibile anche eliminare più note alla volta. Per selezionare ogni singola nota da eliminare, scegliere **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** ed eliminare le note.

**Sincronizzazione** — Consente di sincronizzare le note con applicazioni compatibili su un dispositivo compatibile oppure consente di definire le impostazioni di sincronizzazione.

### Gestione zip

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Zip**.

Con Zip manager è possibile creare nuovi file di archivio per archiviare file ZIP compressi, aggiungere una o più directory o file compressi a un archivio, impostare, eliminare o modificare la password per archivi protetti e modificare impostazioni, come il livello di compressione utilizzato.

È possibile salvare i file di archivio nella memoria del dispositivo o in una memory card.

## Impostazioni

### Impostazioni dell'applicazione

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni**, quindi **Applicazioni**.

Selezionare un'applicazione dall'elenco per definirne le impostazioni.

### Protezione dispos./carta SIM

Selezionare  > **Impostazioni** > **Generale** > **Protezione**.

Per cambiare il codice PIN, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Codice PIN**. Il nuovo codice deve essere composto da un minimo di 4 e un massimo di 8 cifre. Il codice PIN protegge la carta SIM da usi non consentiti e viene fornito con la carta SIM. Dopo tre inserimenti consecutivi errati il codice PIN viene bloccato e sarà necessario utilizzare il codice PUK per sbloccarlo e poter usare di nuovo la carta SIM.

Per impostare il blocco automatico della tastiera dopo un determinato periodo di tempo, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Intervallo bl. aut. tastiera**.

Per impostare un periodo di tempo allo scadere del quale il dispositivo si blocca automaticamente e può essere utilizzato solo immettendo il codice di protezione corretto, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Interv. blocco aut. telef.**. Inserire la durata del periodo di timeout in minuti oppure selezionare **Nessuno** per disattivare la funzionalità di blocco automatico. Quando il dispositivo è bloccato, è ancora possibile rispondere a una chiamata in entrata ed effettuare

chiamate ai numeri di emergenza programmati nel dispositivo.

Per cambiare il codice di protezione, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Codice di protezione**. Il codice di protezione predefinito è 12345. Inserire il codice corrente, quindi due volte il nuovo codice, che deve contenere da 4 a 255 caratteri e può includere caratteri alfanumerici maiuscoli e minuscoli. Il dispositivo segnala se il codice di protezione non è formattato in modo corretto.

### Impostazioni accessori comuni

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni** e scegliere **Generale** > **Accessori**.

Con la maggior parte degli accessori, è possibile effettuare quanto segue:

Per definire il modo d'uso da attivare si collega un accessorio al dispositivo, selezionare l'accessorio e **Modo predefinito**.

Per impostare il dispositivo affinché risponda alle chiamate automaticamente dopo 5 secondi quando si collega un accessorio, selezionare **Risposta automatica** > **Attiva**. Se nel modo d'uso selezionato il segnale di chiamata è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso**, la risposta automatica viene disabilitata.

Per illuminare il dispositivo quando è collegato a un accessorio, selezionare **Illuminazione** > **Attiva**.

Le opzioni disponibili possono variare a seconda dell'accessorio.

### Ripristino impostazioni originali

Per ripristinare le impostazioni originali del dispositivo, selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni e Generale** > **Impostaz. iniziali**. A questo scopo è necessario il codice di blocco del dispositivo. Dopo il ripristino, l'accensione del dispositivo potrebbe richiedere più tempo. Documenti, informazioni di contatto, voci dell'agenda e file rimarranno inalterati.

## Gestione dati


### Installare o rimuovere applicazioni

#### Installazione di applicazioni

Selezionare  > **Applicazioni** > **Installaz.** > **Gest. applic.**

È possibile trasferire i file di installazione nel dispositivo da un computer compatibile, scaricarli durante la navigazione oppure riceverli in un messaggio multimediale come allegati e-mail o tramite altri metodi di connessione, ad esempio la connettività Bluetooth. Per installare un'applicazione nel dispositivo è possibile utilizzare Nokia Application Installer, disponibile in Nokia Ovi Suite.

Le icone in Gestione applicazioni indicano quanto segue:



applicazione Java™

**Importante:** Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Prima di eseguire l'installazione, tenere presente quanto segue:

- Per visualizzare il tipo, il numero di versione e il fornitore o il produttore dell'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.

Per visualizzare i dettagli del certificato di protezione, selezionare **Dettagli:** > **Certificati:** > **Visualizza dettagli**.

- Se si installa un file che contiene un aggiornamento o una modifica ad un'applicazione esistente, è possibile ripristinare l'applicazione di origine solo se si dispone del file di installazione originale o di una copia completa di backup del pacchetto software rimosso. Per ripristinare l'applicazione di origine, rimuovere l'applicazione e installarla nuovamente dal file di installazione originale o dalla copia di backup.

Per installare le applicazioni Java è necessario il file JAR. Se manca, verrà richiesto dal dispositivo di scaricarlo. Se non è stato definito un punto di accesso per l'applicazione, verrà chiesto di selezionarne uno. Durante il download del file JAR, potrebbe essere necessario immettere un nome utente e una password per accedere al server. Queste informazioni possono essere richieste al fornitore o al produttore dell'applicazione.

Per installare il software o un'applicazione, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Per trovare un file di installazione, selezionare  > **Applicazioni** > **Installaz.** > **Gest. applic.** In alternativa, effettuare una ricerca utilizzando Gestione file oppure selezionare **Messaggi** > **Ricevuti** e aprire un messaggio contenente un file di installazione.
- 2 In Gestione applicazioni selezionare **Opzioni** > **Installa**. Nelle altre applicazioni selezionare il file di installazione per avviare l'installazione.

Durante l'installazione, il dispositivo visualizza le informazioni relative all'avanzamento dell'installazione. Se si installa un'applicazione senza una certificazione o una firma digitale, sul dispositivo viene visualizzato un avviso. Proseguire con l'installazione solo se si è certi dell'origine e dei contenuti dell'applicazione.

Per avviare un'applicazione installata, trovare l'applicazione nel menu e selezionarla.

Per visualizzare i pacchetti software installati o rimossi e quando è stata eseguita l'operazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**.

**Importante:** Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità anti-virus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

Dopo aver installato le applicazioni su una memory card compatibile, i file d'installazione (.sis, .sisx) rimangono nella memoria del dispositivo. Questi file possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Per avere sempre memoria sufficiente, usare Nokia Ovi Suite per effettuare il backup dei file d'installazione su un PC compatibile e poi usare la gestione file per eliminare i file d'installazione dalla memoria del dispositivo. Se il file .sis è un allegato, cancellare il relativo messaggio dalla propria casella della posta in arrivo.

### **Rimuovere applicazioni e software**

Selezionare  > **Applicazioni** > **Installaz.** > **Gest. applic..**

Selezionare un pacchetto software e scegliere **Opzioni** > **Disinstalla**.  
Selezionare **Sì** per confermare.

Una volta rimosso, il software potrà essere reinstallato solo se si dispone del pacchetto originale o di un backup completo del pacchetto eliminato. Se si rimuove un pacchetto software, potrebbe non essere più possibile aprire i documenti creati con tale software.

Se vi sono pacchetti software che dipendono dal pacchetto software rimosso, questi potrebbero non funzionare più. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del pacchetto software installato.

### **Impostazioni per Gestione applicazioni**

Selezionare  > **Applicazioni** > **Installaz.** > **Gest. applic..**

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e, quindi, una delle seguenti opzioni:

**Installazione software** — Selezionare se il software Symbian senza firma digitale verificata può essere installato.

**Verifica in linea certific.** — Consente di controllare i certificati online prima di installare un'applicazione.

**Indirizzo Web predefinito** — Impostare l'indirizzo predefinito per la verifica dei certificati in linea.

Alcune applicazioni Java potrebbero richiedere l'invio di un messaggio o

l'attivazione di una connessione di rete a un punto d'accesso specifico per scaricare componenti o dati aggiuntivi.

## Gestione file

### Informazioni su Gestione file

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Gestione file consente di sfogliare, gestire e aprire i file.

Le opzioni disponibili possono variare.

Per associare o eliminare unità oppure per definire le impostazioni di un'unità remota compatibile connessa al dispositivo in uso, selezionare **Opzioni** > **Unità remote**.

### Trovare e organizzare file

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Per trovare un file, selezionare **Opzioni** > **Trova**. Selezionare il percorso in cui cercare e inserire un termine che corrisponda al nome del file.

Per spostare o copiare file e cartelle oppure per creare nuove cartelle, selezionare **Opzioni** > **Organizza**.

**Scelta rapida:** Per applicare azioni a più elementi contemporaneamente, selezionare gli elementi. Per selezionare o deselezionare gli elementi, premere #.

### Eseguire il backup di file su una memory card

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Per eseguire il backup di file su una memory card, selezionare i tipi di file di cui si desidera eseguire il backup, quindi **Opzioni** > **Backup memoria telef.**. Verificare che lo spazio disponibile sulla memory card sia sufficiente per i file selezionati per il backup.

### Gestione di una memory card

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Queste opzioni sono disponibili solo se nel dispositivo è inserita una memory card compatibile.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

**Opzioni memory card** — Consente di rinominare o formattare una memory card.

**Password memory card** — Consente di impostare una password per proteggere una memory card.

**Sblocca memory card** — Consente di sbloccare una memory card.

### Gestione dispositivi Configurazione da remoto

Selezionare  > **Impostazioni** > **Gestione dispositi.**

Con Gestione dispositivi è possibile gestire impostazioni, dati e software sul proprio dispositivo in remoto.

È possibile collegarsi ad un server e ricevere impostazioni di configurazione per il proprio dispositivo. Si possono ricevere profili server e diverse impostazioni di configurazione dai propri fornitori di servizi oppure dai responsabili della gestione dei dati aziendali. Tra le impostazioni di configurazione vi possono essere impostazioni di connessione ed altre impostazioni utilizzate da diverse applicazioni presenti sul proprio dispositivo. Le opzioni disponibili possono variare.

La connessione per la configurazione remota viene generalmente avviata dal server quando le impostazioni del dispositivo hanno bisogno di essere aggiornate.

Per creare un nuovo profilo del server, selezionare **Opzioni > Profili server > Opzioni > Nuovo profilo server**.

Si possono ricevere queste impostazioni dal proprio fornitore di servizi sotto forma di messaggio di configurazione. Altrimenti, fare quanto segue:

**Nome server** — Immettere un nome per il server di configurazione.

**ID server** — Immettere l'ID univoco per identificare il server di configurazione.

**Password server** — Immettere una password che consente al server di identificare il dispositivo.

**Punto di accesso** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione oppure creare un nuovo punto di accesso. È inoltre possibile specificare che il punto di accesso venga richiesto ad ogni avvio della connessione. Questa impostazione è

disponibile solo se è stato selezionato **Internet** come tipo di trasporto dati.

**Indirizzo host** — Immettere l'indirizzo Web del server di configurazione.

**Porta** — Immettere il numero di porta del server.

**Nome utente e Password** — Immettere il proprio ID utente e la password per il server di configurazione.

**Consenti configurazione** — Selezionare **Sì** per consentire al server di avviare una sessione di configurazione.

**Accetta tutte automatic**. — Selezionare **Sì** se non si desidera che il server richieda la conferma all'avvio di una sessione di configurazione.

**Autenticazione rete** — Specificare se si desidera utilizzare l'autenticazione http.

**Nome utente rete e Password di rete** — Immettere l'ID utente e la password per l'autenticazione http. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato **Autenticazione rete**.

Per collegarsi al server e ricevere impostazioni di configurazione per il proprio dispositivo, selezionare **Opzioni > Avvia configurazione**.

Per visualizzare il registro di configurazione del profilo selezionato, scegliere **Opzioni > Visualizza registro**.

Per aggiornare il software del dispositivo in rete, selezionare **Opzioni > Controlla aggiornamenti**. L'aggiornamento non cancella le impostazioni personali. Quando si riceve l'aggiornamento sul proprio dispositivo, seguire le istruzioni visualizzate sul display. Il dispositivo

viene riavviato al termine dell'installazione.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

#### **Avvertenza:**

Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

#### **Contenuti protetti**

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali), ad esempio alcuni file multimediali come foto, brani musicali o clip video, viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

È possibile visualizzare i dettagli e lo stato delle licenze, nonché riattivare e rimuovere le licenze.

#### **Gestire le licenze dei diritti digitali**

Selezionare  > Applicazioni > Licenze.

#### **Gestione dei diritti digitali**

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo si può accedere a contenuto protetto da OMA DRM 1.0 e 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se sul proprio dispositivo è presente contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle chiavi di attivazione e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia Ovi Suite.

Alcune licenze potrebbero essere collegate a una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con quella carta SIM inserita nel dispositivo.

## Assistenza

### Assistenza

Quando si desidera avere ulteriori informazioni su come utilizzare il proprio prodotto oppure si hanno dubbi sul funzionamento del dispositivo in uso, visitare la pagina [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) o con un dispositivo cellulare [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support). In alternativa sul dispositivo selezionare  > Guida > Guida.

Se, tuttavia, non si è riusciti a risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:


- Ripristinare le impostazioni predefinite originali.
- Aggiornare il software del dispositivo in uso.

Se il problema persiste, rivolgersi a Nokia per conoscere le opzioni di ripristino. Visitare [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Prima di spedire il dispositivo per la riparazione, eseguire il backup dei dati in esso memorizzati.

### Mantenere aggiornati il software e le applicazioni del dispositivo

#### Informazioni sugli aggiornamenti del software e delle applicazioni del dispositivo

Gli aggiornamenti del software e delle applicazioni consentono di arricchire il dispositivo di nuove funzionalità e funzioni avanzate. L'aggiornamento software potrebbe anche migliorare le prestazioni del dispositivo.

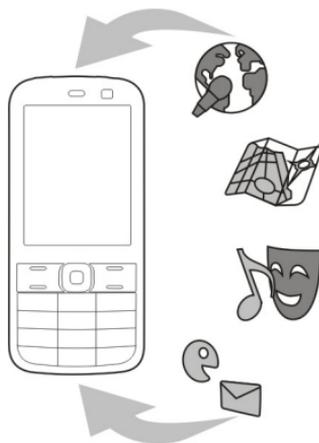

Prima di aggiornare il software del dispositivo, si consiglia di eseguire sempre un backup dei dati personali.

#### Avvertenza:

Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

Dopo aver aggiornato il software o le applicazioni del dispositivo, è possibile che le istruzioni del manuale d'uso non siano più aggiornate.

### Aggiornare il software e le applicazioni del dispositivo tramite il dispositivo

 È possibile controllare la disponibilità di aggiornamenti per il software del dispositivo o per applicazioni singole e successivamente scaricarle e installarle nel dispositivo in uso (servizio di rete). È anche possibile configurare il dispositivo affinché controlli automaticamente la disponibilità di aggiornamenti e notifichi l'eventuale presenza di aggiornamenti importanti o consigliati.

Selezionare  > **Impostazioni** > **Aggiorn. SW.**

In presenza di aggiornamenti selezionare quali scaricare e installare e scegliere .

### Configurare il dispositivo per il controllo automatico degli aggiornamenti

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Controllo autom. aggiornn..**

### Aggiornare il software del dispositivo tramite il PC

Il software del dispositivo può essere aggiornato tramite l'applicazione per PC Nokia Software Updater. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario un PC compatibile, una connessione a Internet ad alta velocità e un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare l'indirizzo [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate).

### Guida integrata

Il dispositivo contiene istruzioni per l'utilizzo delle applicazioni presenti.

Per aprire i testi della Guida dal menu principale, selezionare  > **Guida** > **Guida** e l'applicazione di cui si desidera leggere le istruzioni.

Quando un'applicazione è aperta, per accedere al testo della Guida relativo alla vista corrente, selezionare **Opzioni** > **Guida**.

Per cambiare la dimensione del testo della Guida mentre si leggono le istruzioni, selezionare **Opzioni** > **Diminuisce dim. carattere** o **Aumenta dim. carattere**.

È possibile visualizzare i collegamenti ad argomenti correlati alla fine del testo della Guida.

Selezionando una parola sottolineata verrà visualizzata una breve spiegazione.

I testi della Guida utilizzano i seguenti indicatori:

-  Collegamento a un argomento correlato della Guida.
-  Collegamento all'applicazione in questione.

Quando si leggono le istruzioni, per passare dalla Guida all'applicazione aperta in background e viceversa,

selezionare **Opzioni > Visualizza app. aperte** e l'applicazione desiderata.

## Suggerimenti ambientali



### Risparmiare energia

Non sarà necessario ricaricare di frequente la batteria se si osservano i seguenti suggerimenti (se applicabili al proprio dispositivo):

- Chiudere le applicazioni e le connessioni dati, ad esempio la connessione Bluetooth, quando non in uso.
- Ridurre la luminosità dello schermo.
- Impostare il dispositivo in modo che venga attivata la modalità di risparmio energetico una volta trascorso il periodo minimo di inattività, se disponibile nel proprio dispositivo.
- Disattivare i suoni non necessari, ad esempio i toni della tastiera.

### Riciclare

Questo dispositivo è recuperabile a livello di materiali e di energia. Per informazioni su come riciclare i vecchi prodotti Nokia, visitare il sito [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) o, da telefono cellulare, il sito [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle).

Riciclare la confezione e i manuali d'uso secondo gli schemi di riciclaggio della propria zona.



La presenza del simbolo di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per ulteriori informazioni sugli attributi ambientali del dispositivo, visitare il sito [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

### Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

#### Accessori

#### Batteria

#### Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per questo dispositivo è BL-5CT. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-8, AC-15. Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a seconda di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C, K o UB.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto

prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

**Rimozione sicura.** Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

**Ricarica corretta.** Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non viene utilizzato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Evitare temperature estreme. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

**Smaltimento.** Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

**Perdita di liquido dalla batteria.** Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifici, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

**Danneggiamento.** Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

**Uso corretto.** Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla.

Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

### Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un centro di assistenza o rivenditore Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

#### Ologramma di autenticazione

- 1 Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.



Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora non sia certi dell'autenticità della batteria in uso o si ritenga che la propria batteria Nokia con l'ologramma sull'etichetta non sia un'autentica batteria Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

### Prendersi cura del dispositivo

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugarla completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi o freddi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica. Quando il dispositivo tornerà alla temperatura normale da una bassa temperatura, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo. Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Eseguire sempre il backup dei dati che si desidera conservare come, ad esempio, le schede della Rubrica e le note dell'Agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio.

### Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle), o [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle).

### Ulteriori informazioni sulla sicurezza Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

### Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 2,2 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

### Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza. Spegner il dispositivo laddove siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali e strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature sensibili a segnali a radiofrequenza.

### Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra

## 102 Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnerne il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

### Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

### Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Spegnerne il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile e può essere illegale.

### Aree a rischio di esplosione

Spegnerne il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Attenersi a tutte le

istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnerne il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

### Chiamate ai numeri di emergenza

**Importante:** Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via internet che il telefono cellulare. Il dispositivo può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

- 1 Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:
  - Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
  - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
  - Modificare la modalità d'uso da offline o aereo a una modalità attiva.
- 2 Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.

- 3 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
- 4 Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

### **Informazioni sulla certificazione (SAR)**

**Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.**

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1,34 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

© 2010 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

# CE 0434

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RM-645 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

I logo Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI e Nokia Original Enhancements sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

## symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenziati SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenziati di Nokia. La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

### AWISO FCC

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza

ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Alcune operazioni e funzionalità dipendono dalla carta SIM e/ o dalla rete, dal servizio MMS o dalla compatibilità dei dispositivi e dai formati dei contenuti supportati. Il costo di alcuni servizi viene addebitato separatamente.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi, inoltre, il dispositivo potrebbe consentire l'accesso anche ad altri siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni per la protezione o il contenuto.

/Edizione 2 IT

## Indice analitico

## A

accendere e spegnere il dispositivo	11
accessori	
— impostazioni	89
account	47
account Nokia	42
Account Nokia	47
agenda	82
— viste	83
Agenda	
— creazione di voci	82
— richieste di riunione	82
aggiornamenti	
— applicazioni	96, 97
— software del dispositivo	96, 97
aggiornamento automatico di data/ ora	83
antenne	12
applicazione della Guida	97
applicazioni	97
assistenza vocale	
Vedere <i>conversazione, tema</i>	
auricolare	11

## B

batteria	
— caricamento	10
— indicatore del livello di carica	16
— inserimento	8
— rimozione	14
blocco	
— blocco automatico dispositivo	89
— tastiera	89
blocco della tastiera	11
blocco dispositivo	20
blocco in remoto	20

blog	58
Bluetooth	52
— invio dati	51
— protezione	51
— ricezione dati	51
browser	56, 59
— barra degli strumenti	57
— impostazioni	60
— memoria della cache	59
— pagine, visualizzazione	56, 57
— preferiti	56, 58
— protezione	59
— ricerca di contenuto	58

## C

calcolatrice	86
caricamento della batteria	10
caricamento di file multimediali	79
carta SIM	
— inserimento	8
— rimozione	14
cavo	54
cavo dati USB	54
centro video	
— download	80
— visualizzazione	80
Centro video	80
chat	42
chiamata rapida	28
chiamate	
— chiamata in conferenza	28
— chiamata rapida	28
— chiamate in attesa	32
— effettuazione	25
— ID chiamante	32
— impostazioni	32
— rifiuto	25
— rifiuto con un messaggio di testo	32

— risposta	25	contatti	
— selezione del tipo	32	— nei social network	34
chiamate,		Contatti, barra	22
— restrizione	30	Contatti Ovi	42, 43
chiamate, blocco	30	— aggiunta di amici	45
chiamate a riconoscimento vocale	29	— condivisione della posizione	43
chiamate video	26	— condivisione della propria	
— effettuazione di una chiamata	25	posizione	47
— passaggio a chiamate vocali	25	— impostazioni connessione	48
codice di protezione	89	— modi d'uso	43
codice di sicurezza	19	— personalizzazione	48
codice PIN		— presenza	47
— sostituzione	89	— punti di riferimento	46, 47
codice UPIN		— ricerca	45
— sostituzione	89	— stato di disponibilità	43
codici di accesso	19	controllo del volume	11
Condividi in linea	79	conversazione, tema	23
— attivazione servizi	79	convertitore di misure	86
— creazione di inserimenti	80	convertitore di valuta	85
— sottoscrizione	79	cookie	59
condivisione di file multimediali in		cuffie	11
linea	79		
condivisione video			
— condivisione di clip video	27	<b>D</b>	
— condivisione di video live	27	data e ora	83
conferenze	28	deviazione delle chiamate	31
Configurazione guidata	20	display	16
configurazione remota	93	dispositivi, associazione	52
connessione, metodi		dizionario	85
— cavo dati	54	DRM (Digital Rights Management,	
connessione a Internet	56	gestione dei diritti digitali)	95
Vedere inoltre <i>browser</i>			
connessione Web	56	<b>E</b>	
connessioni		effettuazione di una chiamata	25
— connessione del PC	49	elementi multimediali	
connessioni dati		— radio	76
— sincronizzazione	54	e-mail	
connettività Bluetooth		— account	41
— dispositivi, blocco	53	— aggiunta di allegati	40
		— allegati	40

— cartelle	41	impostazioni di configurazione	20
— configurazione	39	impostazioni originali	90
— disconnessione	41	indicatore della potenza del segnale	16
— eliminazione	41	indicatori	16
— impostazioni	42	informazioni assistenza Nokia	96
— invio	39	installazione delle applicazioni	91
— lettura	40	intervallo blocco automatico	89
— messaggio di risposta fuori sede	41	invio	
— ricerca	41	— tramite Bluetooth	51

**F**

feed, notizie	58
feed di notizie	58
File Ovi	49
fotocamera	
— modalità foto	78
— scatto di foto	78
— video, modalità	78

**G**

Gestione dispositivi	93
gestione file	93
GPS (Global Positioning System)	62

**I**

ID chiamante	32
IM (chat)	45
impostazioni	
— accessori	89
— applicazioni	89
— blocco della tastiera	89
— browser	60
— chiamate	32
— configurazione	20
— orologio	84
— rete	33
— ripristino	90
impostazioni dell'applicazione	89

**L**

lettore musicale	
— playlist	75
— riproduzione	74
— trasferimento di musica	76
lettore PDF	85
licenze	95
lingua	
— sostituzione	16
lingua scrittura	16

**M**

Mappe	63
— bussola	64
— condivisione delle posizioni	69
— consultazione	65
— elementi di visualizzazione	65
— Favoriti	68
— guida vocale	70
— informazioni sul traffico	71
— invio di luoghi	69
— itinerari, organizzazione	68
— itinerari, pianificazione	66
— itinerari, salvataggio	68
— itinerari a piedi	70
— itinerari in auto	71
— luoghi, organizzazione	68
— navigazione	70, 71

— posizionamento	63
— ricerca di posizioni	66
— salvataggio di luoghi	68
— sincronizzazione	69
— viste, cambio	65
— visualizzazione dei dettagli della posizione	66
memoria	
— cache Web	59
memoria della cache	59
memory card	9, 14
menu	16
messaggi	37
— messaggi di rifiuto delle chiamate	32
messaggi audio	37
messaggi di testo	
— invio	37
messaggi multimediali	37
messaggio di risposta fuori sede	41
metodi di connessione	
— Bluetooth	51
metodo di scrittura intuitivo	15
metodo di scrittura tradizionale	15
Mini mappa	57
misure, convertitore	86
MMS (Multimedia Message Service)	37
modem	49
modi d'uso	
— creazione	24
— personalizzazione	24
modulo di protezione	19
Musica Ovi	74
<b>N</b>	
Note	87
Note attive	86, 87
numeri consentiti	30

<b>O</b>	
offline	19
operatore	
— selezione	33
orologio	
— impostazioni	84
Ovi	13, 49
Ovi Store	14
Ovi Suite	13

<b>P</b>	
panoramica pagina	57
password per il blocco delle chiamate	19
PIN	19
preferiti	58
presenza	47
protezione	
— Bluetooth	51
— browser	59
— dispositivo e carta SIM	89
protezione del copyright	95
PUK	19
Punti di riferimento	72

<b>Q</b>	
Quickoffice	85

<b>R</b>	
radio	76
radio FM	76
Radio FM	76
registratore	29
registrazione	
— clip video	78
registro	29
rete	
— impostazioni	33

ricerca	57
— musica	75
ricerca di brani musicali	75
ripristino delle impostazioni originali	90
riunioni	40
Rubrica	
— copia	34
— foto	35
— gestione	34, 35
— nomi vocali	34
— sincronizzazione	54
— toni di chiamata	35

**S**

Say and Play	75
Schermata iniziale	22
screen saver	22
servizi chat	42, 45
sfondo, immagine	22
sincronizzazione	54
sistema A-GPS (Assisted GPS)	62
SMS (Short Message Service)	37
software, aggiornamenti	96, 97
supporto	96
sveglia	83

**T**

tasti di scelta rapida	18
tasti e componenti	8
tastiera	11
— impostazioni di blocco	89
temi	22
— download	23
testo	
— metodo intuitivo	15
— modalità lettere	15
— modalità numerica	15
— scrittura tradizionale	15

**U**

UPIN	19
------	----

**V**

valuta, convertitore	85
vista Menu	16

**Z**

Zip manager	88
-------------	----