


145x210mm

SCOTT CX 50 ML

Radio-réveil PLL FM/AM avec lumière d'ambiance

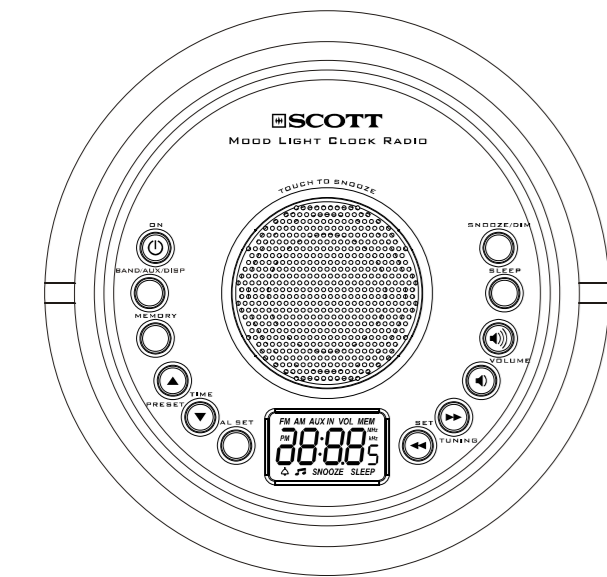

Manuel d'utilisation



FR-1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Respectez les consignes suivantes afin de garantir une utilisation correcte et sûre du produit.

INSTALLATION

- N'utilisez pas cet appareil dans des endroits extrêmement chauds, froids, poussiéreux ou humides.
- Placez l'appareil sur une surface plane et de niveau.
- N'empêchez pas la bonne ventilation de l'appareil en installant celui-ci à un endroit peu ventilé, en le couvrant d'un tissu ou en le plaçant sur un tapis.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- N'utilisez cet appareil que dans des climats tempérés (et non dans des climats tropicaux).
- Veillez à ne pas exposer votre appareil à la pluie ou à des éclaboussures.
- Ne placez aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.

SÉCURITÉ

- Lorsque vous branchez ou débranchez le cordon d'alimentation secteur, saisissez la fiche et non le cordon. Vous éviterez ainsi de l'endommager, ce qui pourrait être dangereux.
- La fiche doit rester facilement accessible.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

ALIMENTATION SECTEUR

- Avant toute utilisation, vérifiez que la tension supportée par votre appareil corresponde à la tension locale.

CONDENSATION


- Lorsqu'il y a de la condensation dans l'appareil, celui-ci peut présenter un dysfonctionnement.
- Débranchez l'appareil pendant 1 heure ou 2 avant de le remettre sous tension et chauffez progressivement la pièce et séchez l'appareil avant utilisation.
- Prévoyez un espace de 5 cm minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation.

CONTENU DE LA BOÎTE

1. Le radio-réveil
2. Le manuel d'utilisation
3. Un adaptateur secteur

FR-2

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

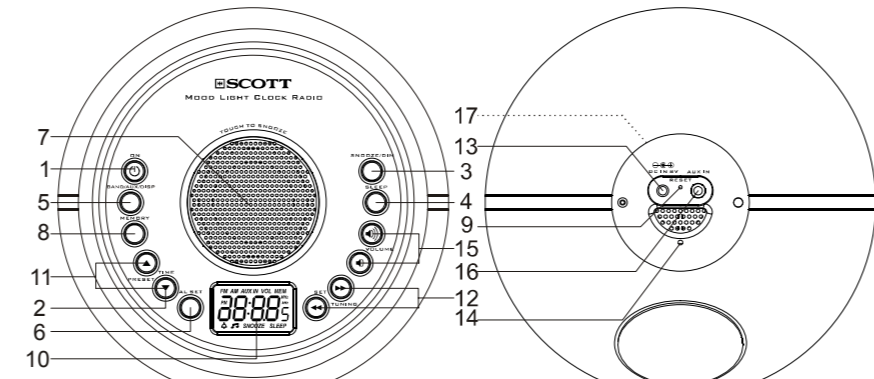

1. Touche **ON** (marche/arrêt)
2. Touche **TIME** (réglage de l'heure)
3. Touche **SNOOZE/DIM** (répétition d'alarme/intensité lumineuse)
4. Touche **SLEEP** (fonction sommeil)
5. Touche **BAND/AUX/DISP** (bande/entrée auxiliaire/affichage de la fréquence)
6. Touche **AL SET** (réglage de l'alarme)
7. Grille du haut-parleur **TOUCH TO SNOOZE** (répétition d'alarme)
8. Touche **MEMORY** (mémorisation)
9. **RESET** (réinitialisation)
10. Afficheur LCD
11. Touches **PRESET** ▲ / ▼ (présélections)
12. Touches **SET/TUNING** ◀ / ▶ (réglages/sintonisation)
13. Entrée alimentation **DC IN 8V**
14. Antenne FM filaire
15. Touches **VOLUME**
16. Prise **AUX IN** (entrée auxiliaire)
17. Lumière d'ambiance

FR-3

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Connexion de l'appareil à l'alimentation secteur

Insérez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise secteur 230 V AC ~ 50 Hz.

Réglage de l'horloge et du réveil

Réglage de l'horloge

1. En mode veille, appuyez longuement sur la touche **TIME**. Le champ des heures clignote.
2. Utilisez les touches ◀ / ▶ pour régler les heures.
3. Appuyez sur la touche **TIME** pour confirmer.
4. Le champ des minutes clignote. Répétez les étapes 2 et 3 pour régler les minutes.

Réglage du réveil

1. Suivez les étapes de 1 à 4 de la section « Réglage de l'horloge » en utilisant la touche **AL SET** à la place de la touche **TIME** pour régler l'heure de l'alarme.
2. L'icône de l'alarme clignote sur l'afficheur. Utilisez les touches ◀ ◀ ▶ ▶ pour sélectionner le mode de réveil au son du buzzer avec lumière d'ambiance (☺) ou au son de la radio (☛).

Utilisation de la fonction réveil

1. Pour activer l'alarme, appuyez sur la touche **AL SET**. L'icône du mode de réveil sélectionné apparaît sur l'afficheur.
2. Le buzzer ou la radio se mettra en marche à l'heure choisie.
3. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur la touche ☺. Elle s'enclenchera à nouveau le lendemain. Pour désactiver l'alarme, appuyez sur la touche **AL SET**.

*Remarque : Alors que le volume du buzzer est fixe et ne peut être réglé, le volume du réveil avec la radio peut être réglé à votre convenance à l'aide des touches **VOLUME**. Pour choisir la station de radio au son de laquelle vous souhaitez vous réveiller, référez-vous à la section « UTILISATION DE LA RADIO ».*

Fonction de répétition d'alarme (SNOOZE)

Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur la touche **SNOOZE/DIM** ou touchez la grille du haut-parleur pour arrêter temporairement l'alarme. L'indication « SNOOZE » clignote et l'alarme retentit à nouveau 8 minutes plus tard. Pour annuler cette fonction, appuyez sur la touche ☺. L'alarme s'arrête et s'enclenchera à nouveau le lendemain.

Fonction sommeil (arrêt automatique)

Vous pouvez programmer l'appareil pour que la radio s'arrête automatiquement après une certaine durée (maximum 90 minutes).

FR-4

1. Veillez à ce que l'appareil soit en marche et appuyez sur la touche **SLEEP** de manière répétée pour sélectionner une durée avant arrêt automatique de l'appareil : 90, 85, ..., 10, 5 ou 0 minute(s).
2. Lorsque la durée sélectionnée est écoulée, la radio s'arrête automatiquement.
3. Pour désactiver la fonction sommeil avant que la durée ne se soit écoulée, appuyez sur la touche ☺. La radio s'arrête immédiatement.

Lumière d'ambiance

Appuyez sur la touche **SNOOZE/DIM** pour activer ou désactiver la lumière d'ambiance ou régler l'intensité lumineuse. Il y a plusieurs couleurs disponibles. Elles s'affichent les unes après les autres.

Fonction de réinitialisation

Lorsque l'appareil ou l'afficheur présente un dysfonctionnement, appuyez sur la cavité **RESET** située à l'arrière de l'appareil à l'aide d'un objet pointu afin de réinitialiser l'appareil. Si le problème persiste, réinitialisez l'appareil en débranchant l'adaptateur secteur de la prise murale pendant quelques secondes, puis rebranchez-le.

UTILISATION DE LA RADIO

Écoute de la radio

1. Lorsque la radio est en marche, appuyez sur la touche **BAND/AUX/DISP** pour sélectionner la bande FM ou AM.
2. Appuyez longuement sur les touches ◀ / ▶ pour lancer la syntonisation automatique des stations vers l'avant ou vers l'arrière. Relâchez la touche lorsque l'appareil reçoit une station que vous souhaitez écouter. Pour une syntonisation plus précise, appuyez brièvement et de manière répétée sur ces mêmes touches.

Pour une réception optimale

En mode FM, étirez l'antenne FM et modifiez sa position. En mode AM, positionnez l'appareil de manière à obtenir la meilleure réception.

Présélections de stations

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 stations FM et AM.

1. Utilisez les touches ◀ / ▶ pour rechercher une station. Appuyez ensuite sur la touche **MEMORY** pour mémoriser la station trouvée. Un numéro de présélection clignote.
2. Utilisez les touches ▲ **PRESET** ▼ pour modifier le numéro que vous souhaitez attribuer à la présélection.
3. Appuyez à nouveau sur la touche **MEMORY** pour confirmer votre choix.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour mémoriser d'autres stations.

Écoute d'une présélection de station

En mode radio, appuyez sur la touche ▲ **PRESET** ▼ pour choisir une présélection.

FR-5

Affichage d'informations

L'heure actuelle est toujours affichée. Lorsque vous passez en mode radio, la fréquence s'affiche pendant 5 secondes puis l'appareil revient à l'affichage de l'heure. Appuyez sur la touche **BAND/AUX/DISP** pour afficher la fréquence radio en cours pendant 5 secondes.

Entrée auxiliaire

Cet appareil est équipé d'une prise d'entrée auxiliaire (**AUX IN**) pour la connexion d'un appareil audio externe.

1. Connectez un câble auxiliaire (3,5 mm) non fourni à l'entrée **AUX IN**.
2. Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur la touche **BAND/AUX/DISP** pour sélectionner la source d'entrée auxiliaire (« AUX IN »).
3. Utilisez votre appareil audio externe comme d'habitude : sélectionnez un titre et lancez la lecture.
4. Réglez le volume des deux appareils sur le niveau d'écoute désiré.

ENTRETIEN

Précautions et entretien

Pour nettoyer le boîtier, débranchez l'appareil et enlevez la poussière et les taches à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez jamais de benzène, de solvant ou de produits chimiques similaires.



Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour de plus amples détails (Directive sur les déchets électriques et électroniques).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Radio

Gamme de fréquences	FM : 87,5 - 108 MHz AM : 522 – 1620 kHz
Antennes	Antenne FM filaire Antenne AM intégrée

Généralités

Puissance de sortie	1 W
Consommation	5 W
Haut-parleur	Diamètre de 2" (50,8 mm) Impédance de 8 ohms

Alimentation

	Entrée : AC 230 V ~ 50 Hz Sortie : DC 8V 0,35 A
--	--

Dimensions

Poids	165 (H) x 165 (L) x 134 (Pr.) mm 0,45 kg
-------	---

FR-6

Remarque : Nous travaillons continuellement à l'amélioration de nos produits. C'est pourquoi les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.

FR-7