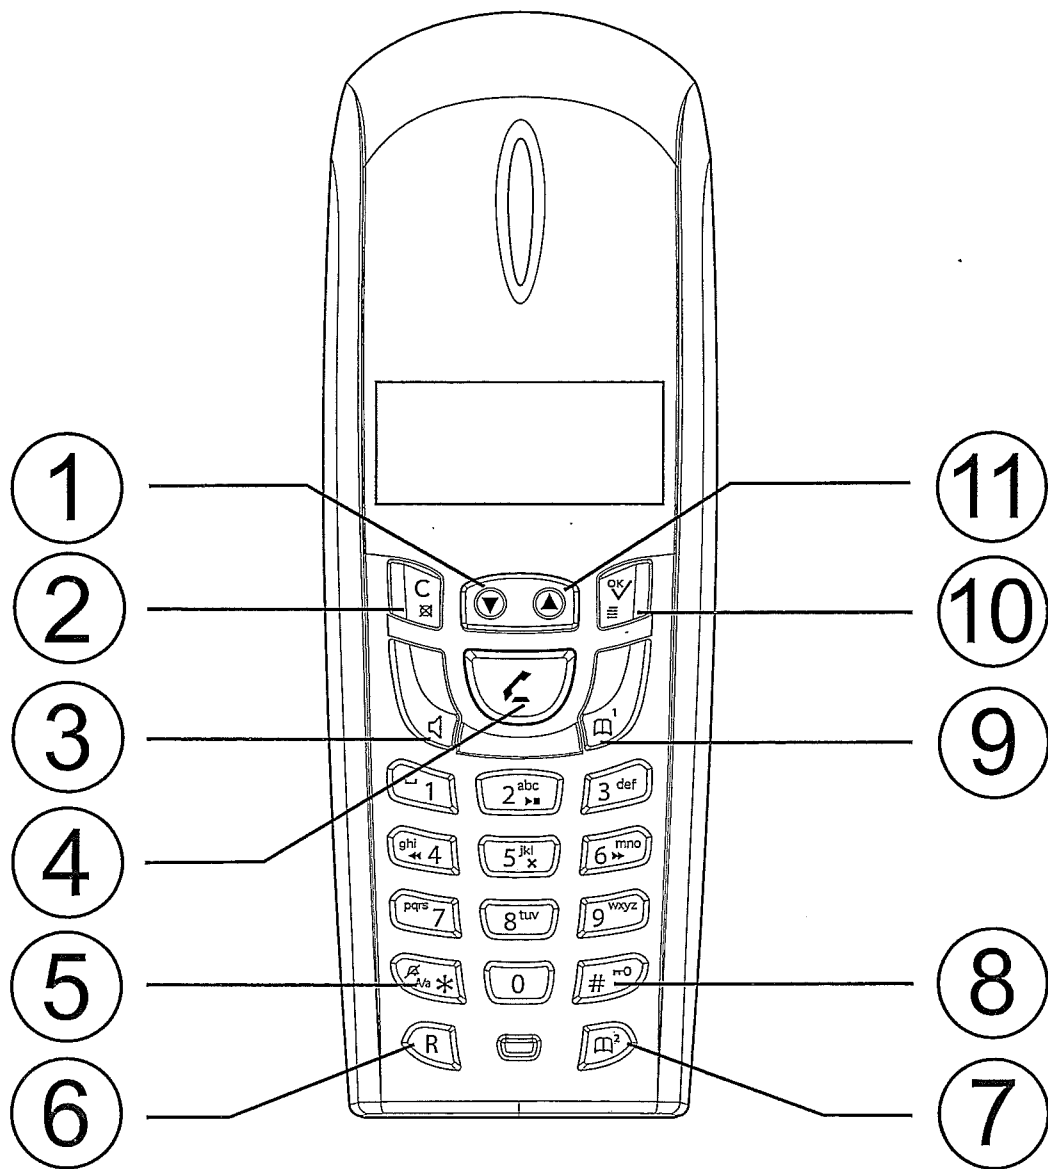




doro 620/630R

DORO



Deutsch

- | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|----------------------------|----|---------------------------|
| 1 | RUNTER/
Wahlwiederholung | 4 | Amtsleitung | 8 | und Tastensperre |
| 2 | Löschen/Zurück/
Stummschalten | 5 | und Klingelton ein/aus | 9 | Privates Telefonbuch |
| 3 | Lautsprecherfunktion | 6 | R-Taste | 10 | Menütaste/OK |
| | | 7 | Gemeinsames
Telefonbuch | 11 | HOCH/
Rufnummeranzeige |

Verpackungsinhalt.....	1	Eine Einstellung im Menü des Mobilteils ändern.....	8	Anrufbeantworters.....	12
Anschließen.....	2	Rufsignal des Mobilteils	8	Einstellung des Anrufbeantworters.....	13
Batterie.....	2	Warntöne	8	Sprachsteuerung	14
Batterieanzeige	2	Sprache.....	8	Automatischer Abbruch	14
Reichweite	3	Rücksetzen des Mobilteils..	8	Wenn der Speicher voll ist..	14
Das Display	3	Eine Systemeinstellung ändern	9	Ferngesteuertes Einschalten	14
Suchen.....	3	PIN ändern	9	Fernsteuerung.....	15
Anrufen	4	Wahlverfahren.....	9	Wenn das Telefon nicht funktioniert	16
Anruf annehmen.....	4	Flash-Zeit.....	9	Specific Absorption Rate (SAR).....	17
Lautstärke	4	Amtskennzahl	9	Declaration of Conformity ...	17
Wahlwiederholung.....	4	Rücksetzen der Basisstation	9	Garantie	17
Stummschaltungstaste	4	Ansagetext aufnehmen.....	11		
Tastensperre	4	Benutzung des			
Verpasste Anrufe (Rufnummeranzeige)	7				

Verpackungsinhalt

Im Lieferumfang enthalten:

- Mobilteil
- Basisstation
- 2 Batterien (Ni-MH AAA 1.2V 600 mAh)
- Netzadapter (6VDC 300mA)
- Telefonkabel






Erweiterte Versionen, z.B. +1 enthalten mehrere Mobilteile, Batterien, Ladestationen und Adapter.

Anschließen

1. Schließen Sie den Netzadapter und das Telefonkabel an die jeweiligen Steckdosen an.
2. Setzen Sie die Batterien im Mobilteil, wie auf den Markierungen gezeigt, ein.
3. Laden Sie das Mobilteil mit der Tastatur nach vorne (24 Stunden).
4. Stellen Sie Datum und Zeit, wie unten beschrieben, ein.

Datum/Zeit

Datum und Zeit müssen bei einem Stromausfall, oder wenn die Basisstation ausgeschaltet wird, erneut eingestellt werden. Die Einstellungen bleiben jedoch auch bei leeren Batterien erhalten.

1. Drücken Sie .
2. Blättern Sie bis **Datum/Zeit**. Drücken Sie .
3. Jahr eingeben (20XX). Drücken Sie .
4. Datum eingeben (TT.MM.). Drücken Sie .
5. Zeit eingeben (STD:MM). Drücken Sie  um zu speichern.

Achtung!

Verwenden Sie nur den Originaladapter (6VDC 300mA G060030D22)!

Platzieren Sie die Basiseinheit nicht in der Nähe von z.B. TV-Geräten, Bildschirmen, Telefonengeräten, Lüftern usw. Damit minimieren Sie das Störungsrisiko durch solche Geräte. Stellen Sie die Basisstation auch nicht direkt in die Sonne oder nahe an eine Wärmequelle!

Batterie

Das Telefon wird mit einer umweltfreundlichen NiMH-Batterie geliefert. Wenn die Batterie korrekt ge- und entladen wird, ist die Betriebszeit zwischen jeder Ladung ausreichend. Es ist jedoch normal, dass sich die Betriebs- und Standbyzeit bei regelmäßiger Anwendung – verglichen mit den Spezifikationen – etwas verschlechtert.

Wenn die Batterie voll geladen ist, beträgt die Standbyzeit ca. 100 Stunden oder ca. 10 Stunden Gesprächszeit. Diese Zeiten gelten bei normaler Zimmertemperatur.

Die volle Batteriekapazität wird erst nach 4-5 Ladevorgängen erreicht.

Das Laden einer leeren Batterie dauert ca. 10 Stunden.



Die Batterieanzeige im Display rotiert, solange das Telefon geladen wird und bleibt stehen, wenn der Ladevorgang beendet ist. Die Basisstation besitzt eine eingebaute Ladeautomatik. Die Batterien können also nicht „überladen“ oder durch zu lange Ladezeiten beschädigt werden.


Achtung!

Die Ladetechnik bei diesem Modell verursacht unter Umständen eine Wärmeentwicklung im Mobilteil und in den Batterien. Dies ist normal und gefährdet die Geräte nicht.

Wenn das Mobilteil zum ersten Mal installiert wird, muss die Batterie vor der ersten Benutzung 24 Stunden geladen werden. Benutzen Sie nur Originalbatterien. Die Garantie verfällt bei Schäden durch fehlerhafte Batterien.

Batterieanzeige

Wenn die Batterien schwächer werden, wird  auf dem Display angezeigt. Die Anzeige besteht aus drei Segmenten. Je nach Batterieladung werden diese Segmente nach und nach gelöscht. Wenn die Batterie fast leer ist, wird  angezeigt und ein Warnsignal ertönt. Wird das Mobilteil jetzt nicht aufgeladen, dann wird es ausgeschaltet, bis es wieder in die Basisstation gestellt wird.

Eine volle Batterie  wird nur angezeigt, wenn die Batterie auch wirklich voll geladen ist.

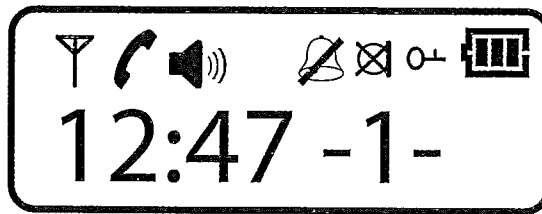
Reichweite

Die Reichweite des Telefons beträgt zwischen 40 und 300 Meter, abhängig von evtl. Hindernissen, welche die Funkwellen beeinträchtigen.

Die Reichweite kann verbessert werden, indem das Mobilteil immer in Richtung zur Basisstation zeigt.

Wenn das Mobilteil bei einem Gespräch außerhalb der Reichweite bewegt wird, ertönt ein Warnungssignal. Wird das Mobilteil nicht wieder näher an die Basisstation geführt, kann das Gespräch unterbrochen werden.

Das Display



Anzeige



Funktion

Anzeige innerhalb der Reichweite.



Verbindung hergestellt (während des Gesprächs).



Lautsprecherfunktion



Klingelton ausgeschaltet.



Mikrofonstummschaltung.



Tastensperre.



Ladestatus der Batterie.

12:47 -1-

Aktuelle Zeit und interne Rufnummer (siehe Kapitel *Erweitertes System*).

Nur 630R:





Leuchtet, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist. Blinkt, wenn mindestens eine neue Nachricht auf dem Anrufbeantworter ist.



Suchen

Wenn Sie die Tasten \cong an der Basisstation drücken, wird ein Suchsignal zum Mobilteil gesendet. Mit dieser Funktion kann das Mobilteil oder dessen Träger lokalisiert werden. Das Signal erlischt nach einer Weile oder wenn die Taste am Mobilteil, bzw. die Taste \cong an der Basiseinheit gedrückt wird.


Anrufen

1. Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein. Eine fehlerhafte Eingabe kann mit **C** gelöscht werden.
2. Drücken Sie . Die Nummer wird gewählt.
3. Beenden Sie das Gespräch mit .

Anruf annehmen




1. Warten Sie, bis das Mobilteil klingelt.
2. Der Anruf wird mit der Taste  angenommen.
3. Beenden Sie das Gespräch mit .

Achtung!



Um zwischen Mobilteil und Lautsprecher zu wechseln, drücken Sie . Bei eingeschalteter Freisprecheinrichtung können nicht beide Teilnehmer gleichzeitig sprechen.

Wenn das Telefon kein Freizeichen erhält, ertönt ein Warnsignal. Das Problem kann durch schwache Batterien entstehen, das Mobilteil ist zu weit von der Basisstation entfernt oder alle Übertragungskanäle sind besetzt.

Lautstärke

Die Lautstärke kann während des Gesprächs mit / justiert werden. Drücken Sie .


Wahlwiederholung

Mit  zwischen den 10 zuletzt gewählten Nummern blättern. Drücken Sie .

Stummschaltungstaste

Das Mikrofon kann während des Gesprächs mit **C** ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Tastensperre

Die Tastensperre wird ein- bzw. ausgeschaltet, indem Sie  gedrückt halten.

Benutzung des Telefonbuchs

Im Telefonbuch können Namen und Telefonnummern gespeichert werden. Wenn eine Telefonnummer gespeichert ist, kann der Anruf mit wenigen Tasten getätigt werden. Wenn der Dienst „Rufnummeranzeige“ möglich ist, wird der Name des Teilnehmers bei ankommenden Anrufen angezeigt, (wenn die Nummer im Telefonbuch des Mobilteils gespeichert ist).

Im Telefonbuch des Mobilteils können 20 Namen mit Telefonnummer gespeichert werden. Das gemeinsame Telefonbuch in der Basisstation enthält 10 Positionen. Diese Nummern müssen nur einmal gespeichert werden und können von allen Mobilteilen genutzt werden. Bei bestimmten Geräten sind praktische Telefonnummern vorprogrammiert.

Das Telefonbuch des Mobilteils wird alphabetisch sortiert. Jeder Name darf bis zu 12 Zeichen lang sein. Jede Telefonnummer darf bis zu 20 Ziffern enthalten.







Buchstaben

Auf jeder Zifferntaste befinden sich mehrere Buchstaben. Das Telefonbuch wird in alphabetischer Reihenfolge sortiert. Dies gilt jedoch nicht für alle Sprachen.






Leider ist es nicht möglich, alle europäischen Zeichen einzugeben.

Taste	Buchstabe/Zeichen
1.....	[Leerzeichen] 1 € £ \$ % & < > α
2.....	A B C 2 Ä Ç
.....	a b c 2 ä ç
3.....	D E F 3
.....	d e f 3
4.....	G H I 4 Đ Ý
.....	g h i 4 đ ý
5.....	J K L 5
.....	j k l 5
6.....	M N O 6 Ö
.....	m n o 6 ö
7.....	P Q R S 7 Š
.....	p q r s 7 š
8.....	T U V 8 Ü
.....	t u v 8 ü
9.....	W X Y Z 9
.....	w x y z 9
*	Wechseln zwischen Groß-/Kleinschreibung
0.....	, ? ! 0 + - : ' "
#.....	# * @ \ / - () = §

Name/Nummer im Mobilteil speichern

1. Drücken Sie ¹.
2. Drücken Sie , **Neu** wird angezeigt.
3. Drücken Sie .
4. Geben Sie die Telefonnummer inkl. Vorwahl ein. Drücken Sie .
5. Geben Sie den Namen ein. Drücken Sie die entsprechende Zifferntaste einmal oder mehrmals bis der gewünschte Buchstabe erscheint. Siehe Tabelle auf der vorhergehenden Seite. Löschen oder ändern mit **C**.
6. Drücken Sie .
7. Zum Speichern weiterer Nummern, drücken Sie  oder drücken Sie **C** zum Beenden.






Einträge im gemeinsamen Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie ².
2. Blättern Sie bis **Leer** oder bis zum Eintrag, der ersetzt werden soll. Drücken Sie .
3. Blättern Sie bis **Ändern**. Drücken Sie .
4. Geben Sie die Telefonnummer inkl. Vorwahl ein. Drücken Sie .
5. Geben Sie den Namen ein. Drücken Sie die entsprechende Zifferntaste einmal oder mehrmals bis der gewünschte Buchstabe erscheint. Siehe Tabelle auf der vorhergehenden Seite. Löschen oder ändern mit **C**.
6. Drücken Sie .






Achtung!

Wenn Sie eine Pause bei der Wahl der Nummer möchten, halten Sie 0 gedrückt, bis das Display P anzeigt.






Anruf mit Telefonbuch

1. Drücken Sie ¹ oder ².
2. Blättern Sie zwischen den Positionen mit /. Sie können den ersten Buchstaben auch eingeben, indem Sie ein- oder mehrere Male die entsprechende Zifferntaste drücken. Siehe Tabelle auf Seite 9.
3. Drücken Sie . Die Nummer wird gewählt.

Telefonnummer/Name ändern

1. Drücken Sie ¹ oder ².
2. Blättern Sie bis zum gewünschten Eintrag. Drücken Sie .
3. Blättern Sie bis **Ändern**. Drücken Sie .
4. Korrigieren Sie mit **C** und ändern Sie die Nummer mit Hilfe der Zifferntasten. Drücken Sie .
5. Korrigieren Sie mit **C** und ändern Sie den Namen mit Hilfe der Zifferntasten, siehe Tabelle auf Seite 9.
6. Drücken Sie **C**. Das Telefon geht wieder in den Standbymodus.

Eintrag im Telefonbuch löschen

1. Drücken Sie ¹ oder ².
2. Blättern Sie bis zum gewünschten Eintrag. Drücken Sie .
3. Blättern Sie bis **Löschen**. Drücken Sie .
4. Drücken Sie  zur Bestätigung.
5. Drücken Sie **C**. Das Telefon geht wieder in den Standbymodus.

Verpasste Anrufe (Rufnummeranzeige)

Auf dem Display können Sie sehen, wer gerade anruft, bevor Sie das Gespräch annehmen. Sie können auch die letzten 10 verpassten Anrufe abrufen.

Im Standbymodus werden mit dem Text **Anrufliste!** neue Anrufe angezeigt.

Wenn dieselbe Nummer mehrmals angerufen hat, wird diese nur an einer Position gespeichert.

Achtung!

Diese Funktion muss von ihrem Telefonprovider frei geschaltet sein.

Ablesen und anrufen

1. Drücken Sie **▲**.
2. Blättern Sie bis zur gewünschten Position mit **▲/▼**.
3. Drücken Sie **⏏**, um zwischen Name*, Nummer und Datum/Zeit zu wechseln.
4. Drücken Sie **☎** um die Nummer anzurufen, oder halten Sie **C** für den Standbymodus gedrückt.

*Nur wenn die Nummer im Telefonbuch des Mobilteils gespeichert ist.

Rufnummeranzeigemeldungen

Außer der Rufnummer werden manchmal folgende Meldungen (werden nicht gespeichert) angezeigt:

Externanruf	Keine Information vorhanden, z.B. bei Anrufen aus dem Ausland.
Anonym	Geheimnummer, Keine Anzeige.
-----	Ende der Liste.





Nummer löschen

1. Blättern Sie, wie oben beschrieben, bis zur gewünschten Position.
2. Drücken Sie **OK** und blättern Sie bis **Löschen** oder **Liste lösch.** (alle löschen).
3. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

Nummer im Telefonbuch des Mobilteils speichern



1. Blättern Sie, wie oben beschrieben, bis zur gewünschten Position.
2. Drücken Sie **OK** und blättern Sie bis **Nr. speichern.** Drücken Sie **OK**.
3. Die Eingabe des Namens geschieht auf die gleiche Art und Weise wie beim Telefonbuch. Löschen mit **C**.

Eine Einstellung im Menü des Mobilteils ändern

1. Drücken Sie .
2. Blättern Sie bis **MT einstell.** Drücken Sie .
3. Blättern Sie z.B. bis zu **Rufmelodie.** Drücken Sie .
4. Blättern Sie bis zur gewünschten Einstellung. Drücken Sie  zum Speichern.

Rufsignal des Mobilteils

Die Art und die Lautstärke des Klingeltons am Mobilteil kann verstellt werden.

Zum Ein- bzw. Ausschalten des Klingeltons halten Sie  im Standbymodus gedrückt, bis  angezeigt wird.

Warntöne

Hiermit können Sie die verschiedenen Warnsignale des Geräts ein- bzw. ausschalten.

Akkuwarnton

Ertönt wenn die Batterieleistung nachlässt.

Reichweite

Ertönt wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite befindet.

Tastentöne

Ertönen, wenn Tasten gedrückt werden, sowie bei Beginn des Ladevorgangs.





Sprache

Die Texte im Display können in verschiedenen Sprachen angezeigt werden:

Rücksetzen des Mobilteils

Die meisten Funktionen und Einstellungen des Mobilteils können in den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden. Die Anmeldung ist davon nicht betroffen.


Eine Systemeinstellung ändern

1. Drücken Sie .
2. Blättern Sie bis **Basis einst.** Drücken Sie .
3. Blättern Sie bis zur gewünschten Funktion. Zum Beispiel **Flash-Zeit.** Drücken Sie .
4. Blättern Sie bis zur gewünschten Einstellung. Drücken Sie  zum Speichern.

PIN ändern

Der PIN-Code besteht aus vier Ziffern, die Sie selbst einstellen können. So können Sie bestimmte Funktionen vor unberechtigter Nutzung schützen.

Geben Sie zuerst den aktuellen Code ein und dann den neuen Code zwei Mal.

Drücken Sie nach jeder Eingabe .

Wahlverfahren

Geben Sie die Ton- oder Pulswahl ein. Erfragen Sie die notwendige Einstellung bei ihrer Telefongesellschaft. Normalerweise wird die Tonwahl (=DTMF) verwendet.

Flash-Zeit

Bei avancierten Installationen mit ausländischen Vermittlungen kann es nötig sein, die Zeit der R-Taste anzupassen. Diese Einstellung wird normalerweise in der Schweiz nicht benutzt. Erfragen Sie die Einstellung bei ihrer Telefongesellschaft.

Amtskennzahl

Wenn das Telefon mit einer Firmenvermittlung benutzt wird, muss normalerweise eine Vorwahlziffer eingegeben werden, damit man ein Amt erhält. Manchmal muss man auch ein paar Sekunden nach der Vorwahlziffer auf die Amtsleitung warten.

Dieses Telefon besitzt eine Vermittlungsfunktion, mit der die Vorwahl für die Amtsleitung vorgegeben werden kann. Bei einem abgehenden Ruf wird geprüft, ob die Telefonnummer mit einer Amtvorwahl beginnt und es wird automatisch eine Pause (2 Sek.) eingelegt, bevor die Telefonnummer gewählt wird.

Rücksetzen der Basisstation

Die meisten Funktionen und Einstellungen der Basisstation können in den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden. Die Anmeldung ist davon nicht betroffen.

Erweitertes System (+1...)



Beim Kauf des Telefons ist dieses bei der mitgelieferten Basisstation angemeldet. Das Mobilteil hat z.B. die Rufnummer 1. Dies wird im Standbymodus angezeigt. Diese Nummer wird auch bei Interngesprächen zwischen den Mobilteilen verwendet.



Wen Sie mehrere Mobilteile an einer Basisstation betreiben, achten Sie darauf, dass die Basisstation in der „Mitte“ platziert ist, so dass der Deckungsbereich für alle Telefone ungefähr gleich ist.

Weitere Mobilteile können nicht nachträglich angeschlossen werden.




Interngespräche

Wenn mehrere Mobilteile an der gleichen Basisstation angeschlossen sind, können zwischen diesen Interngespräche geführt werden. Sie können jedoch kein Interngespräch mit einem Mobilteil führen, das an einer anderen Basisstation angemeldet ist.

1. Drücken Sie .
2. Blättern Sie bis **Intern anr.** Drücken Sie .
3. Geben Sie die Rufnummer **1** - **4** des Mobilteils ein, das Sie anrufen möchten.

Wenn ein externer Anruf während eines Interngesprächs ankommt, ertönt ein Signal. Beenden Sie das Interngespräch mit  und nehmen Sie das externe Gespräch mit  an.

Interngespräche/Konferenz zwischen Mobilteilen

1. Ein externes Gespräch wird geführt.
2. Rufen Sie den gewünschten Teilnehmer, wie oben beschrieben, an.
3. Um den externen Anruf zu verbinden, drücken Sie  am angerufenen Mobilteil, oder drücken Sie  und blättern Sie bis **Konferenz.** Drücken Sie .

Erklärung des Anrufbeantworters (nur 630R)

Für die Annahme von Anrufen muss der Anrufbeantworter eingeschaltet sein. Wenn es klingelt, werden die Anrufe, nach der Anzahl der eingestellten Rufsignale, angenommen. Wenn der Anrufbeantworter ein ankommendes Gespräch annimmt, wird die abgehende Antwort abgespielt. Danach ertönt ein Signal und der Anrufer kann eine Nachricht von max. 3 Min. Länge sprechen. Wenn der Anrufer länger als 2 Min. spricht, wird die Verbindung unterbrochen. Wenn der Anrufer länger spricht, wird die Verbindung unterbrochen. Der Speicher kann bis zu 15 Minuten aufnehmen.

Ansagetext aufnehmen

Der Ansagetext ist die Nachricht, die bei ankommenden Anrufen abgespielt wird.

Die Antwort darf bis zu 2 Minuten lang sein.

Wenn Sie keine Ansage aufnehmen, wird eine voreingestellte Antwort (in Englisch) abgespielt. Sagen Sie dem Anrufer in der abgehenden Antwort, dass nach dem Piepton eine Nachricht hinterlassen werden kann. Beispiel für den Antworttext:

-”Hier ist der Anschluss der Familie Wilke. Im Moment können wir nicht antworten.

Hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piepton. Wir rufen dann zurück. Danke für den Anruf.”

1. Drücken Sie **≡**.
2. Blättern Sie bis **Anrufbeantw.**. Drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie bis **AB einstell.** Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie **9**.
5. Sprechen Sie den Ansagetext auf. Sprechen Sie deutlich ca. 30 cm vom Mobilteil (mit den Tasten nach vorn) entfernt.
6. Drücken Sie **■**, um die Aufnahme zu beenden.
7. Die Nachricht wird nach ein paar Sekunden wiederholt. Wenn Sie die Nachricht ändern wollen, müssen Sie den Vorgang wiederholen. Die vorhergehende Ansage wird automatisch gelöscht.
8. Halten Sie **C** gedrückt, um in den Standbymodus zurück zu gehen.

Benutzung des Anrufbeantworters

Die Anzeige **OO** blinkt, wenn neue Nachrichten vorhanden sind. Die Wiedergabe startet immer mit den neuesten – noch nicht abgehörten - Nachrichten.

1. Drücken Sie **≡**.
2. Blättern Sie bis **Anrufbeantw.**. Drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie bis **Höre Nachr.**. Drücken Sie **OK**.
4. Die Anzahl neuer Nachrichten wird auf Englisch angesagt. Vor jeder Nachricht wird die Zeit und der Wochentag an dem die Nachricht einging, angesagt. Zwischen jeder Nachricht ertönt ein kurzes Signal.
5. Um zwischen Mobilteil und Lautsprecher zu wechseln, drücken Sie **◀**.
6. Das Display zeigt die Position und die Zeit für die Nachricht.
7. Hören Sie die Nachrichten ab oder drücken Sie **2** um die Wiedergabe zu unterbrechen.
8. Wählen Sie einen Befehl, indem Sie auf die entsprechende Taste – siehe unten – drücken.
9. Halten Sie **C** gedrückt, um in den Standbymodus zurück zu gehen. Alle Nachrichten werden gespeichert (wenn keine Nachrichten während der Wiedergabe gelöscht wurden). Neue Nachrichten werden nach den alten Nachrichten aufgenommen.

Befehl	Funktion
2.....	Wiedergabe der Nachrichten/Stopp
4.....	Wiederholung/Sprung zur vorhergehenden Nachricht
5.....	Eine Nachricht während der Wiedergabe löschen
6.....	Sprung zur nächsten Nachricht
▼/▲	Lautstärke





Gehörte Nachrichten löschen


1. Drücken Sie **≡**.
2. Blättern Sie bis **Anrufbeantw.**. Drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie bis **Alte löschen**. Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

Wenn das Display **K. Alt. Nachr.** Anzeigt, sind keine alten Nachrichten vorhanden.

ACHTUNG! Löschen Sie alte Nachrichten regelmäßig, damit der Speicher nicht zu voll wird.

Einstellung des Anrufbeantworters

1. Drücken Sie .
2. Blättern Sie bis **Anrufbeantw.**. Drücken Sie .
3. Blättern Sie bis **AB einstell.** Drücken Sie .
4. Um zwischen Mobilteil und Lautsprecher zu wechseln, drücken Sie .
5. Wählen Sie einen Befehl, oder wechseln Sie zwischen den verschiedenen Einstellungen, indem Sie die jeweilige Taste nach der unten stehenden Tabelle drücken.
6. Halten Sie **C** gedrückt, um in den Standbymodus zurück zu gehen.

Befehl	Funktion
1.....	Zum Anhören des Hauptmenüs, Stopp=2
7.....	Normale Antwortfunktion/Nur Antwort
8.....	Wiedergabe des Ansagetextes
9.....	Neuen Ansagetext aufnehmen, Stopp=#
0.....	AB ein-/ausschalten ( leuchtet=ein)
#.....	Anzahl Rufsignale


Achtung!

Auch wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, schaltet er sich nach ca. 10 Rufsignalen ein. Dies, falls man vergessen hat, ihn ein zu schalten. Siehe Kapitel "Ferngesteuertes Einschalten" auf der nächsten Seite.

Normale Antwortfunktion (Answer and record) / Nur Automatikantwort (Answer only)

Nur Automatikantwort bedeutet, dass der Anrufer keine Nachricht hinterlassen kann. Nach Abspielen der Automatikantwort wird die Verbindung beendet. Diese Funktion ist praktisch, wenn keine Nachrichten hinterlassen werden sollen. Für diese Einstellung muss eine spezielle Nachricht aufgenommen werden.

Anzahl der Rufsignale

Sie können einstellen, nach wie vielen Rufsignalen der Anrufbeantworter eingeschaltet werden soll. Blättern Sie bis zur gewünschten Einstellung (2, 4, 6, 8 oder Time Saver), indem Sie mehrmals auf  drücken.

Die Sparsignalfunktion (TIME SAVER) bedeutet, dass er Anrufbeantworter ankommende Rufe nach 6 Signalen annimmt, bis eine neue Nachricht aufgenommen wurde. Danach wird der Anruf nach ca. zwei Rufsignalen angenommen. Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie ihre Nachrichten per Fernabfrage abhören möchten. Wenn mehr als 4 Signale abgeben, sind keine neuen Nachrichten vorhanden und Sie können auflegen.

Sprachsteuerung

Der Anrufbeantworter nimmt eine Nachricht auf, solange der Anrufer spricht (jedoch max. 3 Minuten). Nachdem der Anrufer aufgehört hat zu sprechen, unterbricht das Gerät nach ein paar Sekunden die Verbindung.

Automatischer Abbruch

Sie können die Aufnahme einer ankommenden Nachricht abbrechen, indem Sie den Hörer eines parallel geschalteten Telefons abnehmen.

Wenn der Speicher voll ist

Die Speicherkapazität des Anrufbeantworters beträgt ca. 15 Minuten. Der Speicher teilt sich den Platz mit der abgehenden Antwort und den ankommenden Nachrichten. Wenn der Speicher voll ist, können keine neuen Nachrichten aufgezeichnet werden, bevor vorhandene Nachrichten abgespielt und gelöscht sind.

Bei vollem Speicher antwortet der Anrufbeantworter mit dem Ansagetext der Automatikantwort, damit die Nachrichten per Fernabfrage abgerufen und gelöscht werden können.

ACHTUNG! Löschen Sie alte Nachrichten regelmäßig, damit der Speicher nicht zu voll wird.

Ferngesteuertes Einschalten

Wenn Sie vergessen haben, den Anrufbeantworter einzuschalten, können Sie dies auch ferngesteuert erledigen.

1. Rufen Sie den Anrufbeantworter an. Nach ca. 10 Rufsignalen meldet sich das Gerät. Wenn der PIN-Code noch auf 0000, antwortet das Gerät nicht.
2. Geben Sie den PIN-Code ein (siehe Seite 14).
3. Es wird angesagt, wie viele neue Nachrichten vorhanden sind. Diese werden dann wiedergegeben. Drücken Sie **1**, um die Wiedergabe zu stoppen.
4. Drücken Sie **0**. Der Anrufbeantworter ist nun eingeschaltet.
5. Legen Sie den Hörer auf.

Fernsteuerung

Dieses Modell kann mit Hilfe eines normalen Tonwahltelefons ferngesteuert werden. Damit die Fernsteuerung funktioniert, muss der PIN-Code geändert werden (siehe Seite 14).

Fernsteuerung verwenden

1. Der PIN-Code darf nicht auf 0000 stehen, sonst funktioniert die Fernsteuerung nicht.
2. Rufen Sie den Anrufbeantworter an.
3. Drücken Sie **✖** wenn die abgehende Antwort abgespielt wird.
4. Geben Sie den PIN ein.
5. Es wird angesagt, wie viele neue Nachrichten vorhanden sind. Diese werden dann abgespielt. Hören Sie die Nachrichten ab oder drücken Sie **■** um die Wiedergabe zu unterbrechen.
6. Wählen Sie einen Fernsteuerungsbefehl, siehe unten.
7. Legen Sie den Hörer auf.

Befehl	Funktion
1.....	Zum Anhören des Hauptmenüs
2.....	Wiedergabe aller Nachrichten
3.....	Wiedergabe neuer Nachrichten
4.....	Wiederholung/Sprung zur vorhergehenden Nachricht
5.....	Eine Nachricht während der Wiedergabe löschen
6.....	Sprung zur nächsten Nachricht
7.....	Antwortfunktion wählen (Normal=Answer an record)
8.....	Wiedergabe des Ansagetextes
9.....	Neuen Ansagetext aufnehmen, Stopp=#
0.....	AB ein-/ausschalten (Answer on=ein)

Achtung!

Wenn der Anrufbeantworter auf die Fernsteuerung nicht reagiert, versuchen Sie, die Tasten etwas länger oder kürzer zu drücken. Normalerweise reagiert das Gerät auf Töne, die 0,5 – 1 Sekunde lang sind, es kann jedoch vorkommen, dass längere Töne notwendig sind. Wenn Sie keine Taste drücken, wird die Verbindung nach einigen Sekunden unterbrochen.

Wenn das Telefon nicht funktioniert

Vergewissern Sie sich, dass das Telefonkabel unbeschädigt und korrekt eingesteckt ist.

Entfernen Sie eventuelle Zusatzausrüstung, Verlängerungskabel und andere Telefone. Wenn das Gerät jetzt funktioniert, liegt der Fehler woanders.

Versuchen Sie, das Telefon z.B. bei einem Nachbarn anzuschließen. Wenn das Gerät dort funktioniert, ist Ihr Telefonanschluss vielleicht gestört. Rufen Sie die Störungsstelle an.

Wenn es klingelt, wird keine Nummer angezeigt

- Diese Funktion muss von ihrem Telefonprovider frei geschaltet sein.
- Wenn eine Textmeldung auf dem Display erscheint, bedeutet dies, dass die Nummer unbekannt oder geheim ist.
- Die Rufnummeranzeige funktioniert normalerweise nicht bei einer Telefonvermittlung.

Warnton während des Gesprächs/Keine Amtsleitung

- Die Batterien sind schwach (stellen Sie das Mobilteil in das Ladegerät).

Das Telefon funktioniert nicht

- Kontrollieren Sie, ob der Adapter und das Telefonkabel an die Basisstation und an der Steckdose angeschlossen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Tonwahl eingestellt ist, siehe Kapitel Systemeinstellungen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien im Mobilteil geladen sind.

Das Display zeigt **Nicht mögl.**

- Vergewissern Sie sich, dass im Moment nur ein Mobilteil benutzt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass der Adapter korrekt in der Basisstation und in der Steckdose eingesteckt ist.
- Das Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite.

Anrufbeantworter reagiert nicht

- Speicher kann voll sein. Nachrichten abhören und löschen.
- Vergewissern Sie sich, dass der AB eingeschaltet ist und die Kabel richtig angeschlossen sind.

Anrufbeantworter reagiert nicht auf Fernsteuerung

- Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Telefon Tonwahl hat.
- Drücken Sie die Tasten etwas länger, ca. 1 Sekunde pro Tastendruck.

Sollte das Telefon trotz der oben stehenden Maßnahmen nicht funktionieren, bringen Sie das Telefon zu Ihrem Händler. Vergessen Sie nicht die Einkaufsquittung/Rechnung.

Specific Absorption Rate (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die gültigen internationalen Sicherheitsanforderungen für die Ausstrahlung von Funkwellen.

Dieses Telefon misst 0.05 W/kg (gemessen über 10g Gewebe).

Der Grenzwert nach WHO beträgt 2W/kg (gemessen über 10 g Gewebe).

Declaration of Conformity

Doro erklärt hiermit, dass die Produkte Doro 620 & Doro 630R mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen in der Richtlinie 1999/5/EC, 2002/95/EC übereinstimmen. Eine Kopie der Herstellerdeklaration finden Sie auf www.doro.com/dofc

Garantie

Dieses Gerät hat die Warengarantiezeit von einem Jahr. Bei eventuellen Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Der Garantieservice wird nur mit gültiger Kaufquittung bzw. Rechnungskopie ausgeführt.

Die Garantie gilt nicht, wenn der Fehler aufgrund eines Unglücks oder ähnlichem entstanden ist. Weiterhin gilt die Garantie nicht bei Gewaltanwendung, eingedrungenen Flüssigkeiten, schlechter Wartung, Missbrauch oder anderer Fehler des Käufers. Die Garantie verfällt auch, wenn die Seriennummer des Telefons vernichtet wurde sowie bei Schäden die durch Gewitter oder andere Spannungsvariationen entstanden sind.

Bei Gewitter sollte das Telefon zur Sicherheit von der Steckdose getrennt werden.

Batterien sind Verbrauchsartikel und deshalb von der Garantie ausgeschlossen.

Die Garantie verfällt, wenn andere Batterien als die originalen Doro-Batterien verwendet werden.