

Kurzanleitung Epiliergerät EPIL 30

Rotierender Epilierkopf

– mit 30 Pinzettenpaaren

Epilierkopfabdeckung

EIN-/AUS- und Geschwindigkeit

- Zum Einschalten weisse Einschaltsperrleuchte gedrückt halten
- Stufe «0»: Aus
- Stufe «I» (tiefe Geschwindigkeit): für besonders empfindliche oder schwer zugängliche Körperzonen
- Stufe «II» (hohe Geschwindigkeit): für schnelles Epilieren auf grösseren, unempfindlicheren Flächen wie Beine und Arme

Schutzkappe

Anschluss für Netzadapter



Entriegelungstaste

– Epilierkopf abnehmen



Schnellstart

- 1 Epiliergerät ausschalten (Pos. «0»)
- 2 Netzadapter mit Epiliergerät und Netzsteckdose verbinden
- 3 Schutzkappe abnehmen
- 4 Gerät einschalten.
Nie in Badewanne oder Dusche anwenden!
- 5 Nach Beenden Gerät ausschalten (Pos. «0») und Epiliergerät vom Stromnetz trennen!
- 6 Epiliergerät reinigen



Reinigung

- Epiliergerät ausschalten (Pos. «0»)
- **Epiliergerät vom Stromnetz trennen!**
- Entriegelungstaste drücken und Epilierkopf abziehen
- Mit Reinigungspinsel reinigen

Hinweise:

- **Epilierkopf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, ausser medizinischem Alkohol reinigen**
- **Gerät und Netzadapter/-kabel immer trocken halten!**
- Epilierkopf wieder in Abdeckung stecken (schnappt ein). Auf der Unterseite des Kopfes befindet sich ein kleines Zahnrad. Dieses muss beim Aufsetzen des Kopfes über dem Zahnrad des Gerätes liegen



Bedienungsanleitung Epiliergerät EPIL 30

Sehr geehrte Kundin

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

Inbetriebnahme und Bedienung

 **Epiliergerät nicht in der Badewanne, Dusche oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Wasch- oder Schwimmbecken, benutzen. Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!**

Was Sie wissen sollten

- Epiliergerät nicht bei offenen Wunden, Schnittwunden, Sonnenbrand oder Blasen benutzen
- Bei besonders empfindlicher Haut, Krampfadern, Hämophilie oder Hautkrankheit vor Erstanwendung Arzt befragen
- Epiliergerät nicht bei Kopfhaar und Augenbrauen sowie Tieren verwenden
- Epiliergerät von Kopfhaar und Augen fernhalten, damit sich Haare, Augenbrauen oder Wimpern nicht in den Pinzetten verfangen
- Epiliergerät nicht benutzen, wenn es beschädigt oder defekt ist
- **Darauf achten, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen**

Hinweise zum Epilieren

- Vor der Epilation keine Körperlotion oder andere Kosmetika verwenden (Härchen können sonst von den Pinzetten nicht optimal erfasst werden; Pinzettenscheiben verkleben und Epilierwirkung wird eingeschränkt)
- Vor der Epilation den entsprechenden Bereich gründlich reinigen, um Rückstände zu entfernen (z. B. Deodorant). Dann Haut mit einem Handtuch trocken tupfen
- Es wird empfohlen, Haare über 5 mm Länge vor der Behandlung mit einer Schere oder mit dem Rasierer zu kürzen
- **Tipp:** Gerät zuerst auf einer kleineren Fläche an den Beinen ausprobieren, um Hautverträglichkeit zu testen

-  **Vorsicht;** Epiliergerät während der Anwendung nicht zu oft über die gleiche Hautstelle führen; Gerät nur leicht andrücken (Vermeidung von Hautirritationen). **Hinweis:** wird das Gerät zu fest angedrückt, reduziert sich die Geschwindigkeit, oder das Epiliergerät schaltet ganz aus
- Mit einem rauen Schwamm entgegen der Haarwuchsrichtung über die zu epilierende Hautpartie reiben, um die Haare aufzurichten


Gerät einschalten

- Bei ausgeschaltetem Gerät (= Ein-/Aus-Schalter auf «0») Netzadapter mit Epiliergerät und Netzsteckdose verbinden
- Schutzkappe vom Epilierkopf abziehen
- Einschaltsperrknopf gedrückt halten und Ein-/Aus-Schalter nach oben auf Stufe «I» oder «II» schieben:
 - Stufe «I» = tiefe Geschwindigkeit für besonders empfindliche oder schwer zugängliche Körperzonen
 - Stufe «II» = hohe Geschwindigkeit für schnelles Epilieren auf grösseren, unempfindlicheren Flächen (z. B. Beine, Arme)

Hinweis:

- Der Netzadapter funktioniert von 100-240 V. Das Epiliergerät kann daher mit einem Steckeradapter (nicht im Lieferumfang) weltweit angewendet werden

- Haut des entsprechenden Körperbereichs gespannt halten

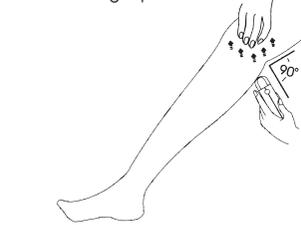

- Epiliergerät im 90°-Winkel auf die Haut aufsetzen (Ein-/Aus-Schalter ist Ihnen dabei zugewandt)



- Epiliergerät mit kreisenden Bewegungen über die Hautoberfläche führen



Nach der Anwendung

- Gerät ausschalten (= Ein-/Aus-Schalter auf «0» stellen)

Hinweise:

- **Das Epiliergerät aus hygienischen Gründen nach jeder Anwendung reinigen** (siehe «Reinigung»)
- Verwenden Sie nach der Anwendung eine Feuchtigkeitscreme, um die Haut zu pflegen
- Besonders nach Erstanwendung kann sich vorübergehend eine leichte Irritation und/oder Rötte auf der Haut ergeben. Sollten diese Irritationen 48 Stunden oder länger anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt

Reinigung

Reinigen Sie das Epiliergerät nach jeder Anwendung:

- Gerät ausschalten (Position «0»)
- Epiliergerät und Netzadapter vom Stromnetz trennen
- Siehe Vorderseite

Sicherheitsvorschriften

- Bedienungsanleitung vollständig durchlesen
- **Netzadapter und Epiliergerät niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Verbindung bringen (Gefahr durch Stromschlag)**
- Den Netzadapter unbedingt ziehen:
 - vor jeder Reinigung oder Wartung
 - nach jedem Gebrauch
- Das Netzkabel darf nie über Ecken oder Kanten herunterhängen oder gar eingeklemmt werden (Gefahr durch Stromschlag)
- Zur Vermeidung von Gefahren darf ein beschädigter Netzadapter/-kabel nur vom MIGROS-Service ersetzt werden
- Wir empfehlen, das Gerät über einen FI-Schutzschalter anzuschliessen. Im Zweifelsfalle fragen Sie eine Fachperson
- Gerät nicht verwenden bei:
 - Gerätestörung
 - beschädigtem Netzkabel
 - wenn das Gerät heruntergefallen ist oder wenn sonstige Beschädigungen vorliegenIn solchen Fällen das Gerät sofort durch den MIGROS-Service überprüfen und reparieren lassen
- Während des Betriebs Gerät nicht hinlegen
- Bei der Wahl des Anwendungsortes müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:
 - Gerät auf keinen Fall während des Badens oder Duschens anwenden (Stromschlaggefahr)
 - **Auf keinen Fall nach dem Gerät greifen, wenn es ins Wasser gefallen und mit dem Netzadapter verbunden ist: Zuerst Netzadapter ziehen**

- Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Standfläche legen und darauf achten, dass es nicht in ein Waschbecken, Badewanne etc. rutschen/fallen kann
- Gerät und Netzadapter nicht auf oder in die Nähe von heissen Oberflächen oder von offenen Flammen legen. Mindestabstand von 50 cm einhalten

Darauf achten, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen

- Kabel nicht herunterhängen lassen: Stolpergefahr!
- Darauf achten, dass Netzadapterstecker/-kabel nicht feucht oder nass werden
- Gerät nur in trockenen Räumen anwenden
- Kabel nicht um Gerät wickeln (Gefahr von Kabelbruch)
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt
- Gerät nur in trockenen Räumen und nicht im Freien aufbewahren
- **Nur Original-Zubehörteile verwenden**
- Personen, einschliesslich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen

Entsorgung

- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung abgeben
- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte nicht mit dem Hauskehricht entsorgen (Umweltschutz!)

**Für Ihre Sicherheit.
Vor Inbetriebnahme lesen!**

Garantie

2 Jahre M-Garantie

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes.

Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Allgemeine Bestimmungen:

Nicht unter die Garantie fallen:

- normale Abnutzung
- Folgen unsachgemässer Behandlung
- Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
- Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind

Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch hinfällig. Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.

MIGROS
Service



100-240V / 50/60 Hz / 5W

09/2014 Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:

Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS M-INFO LINE
0848 84 0848
7179.243 · D- www.migros.ch