


Brevi istruzioni macchina per Popcorn Cinema

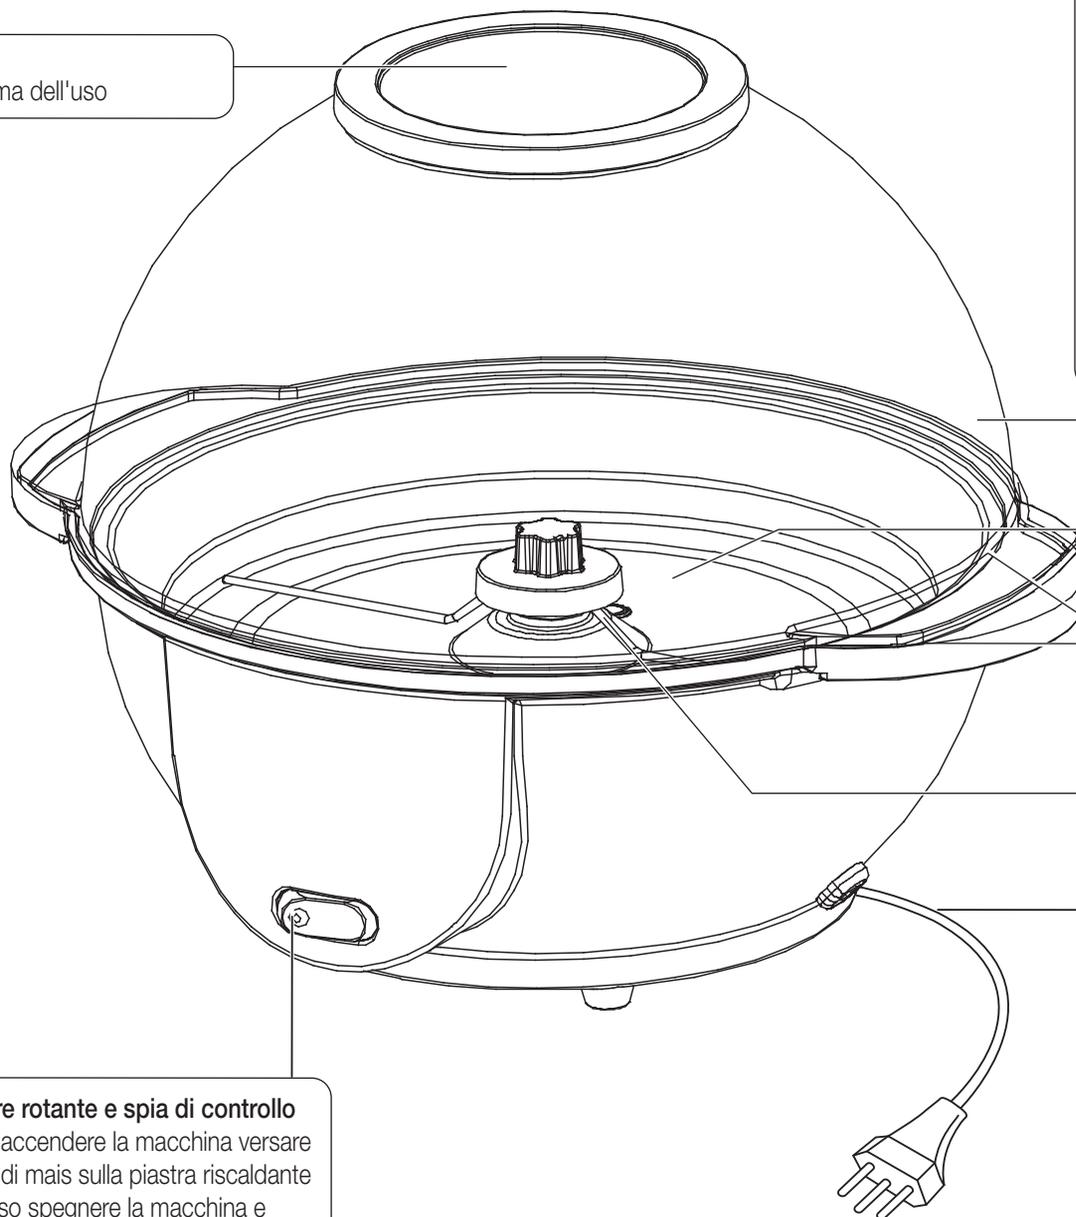

Chiusura

– Togliere prima dell'uso



Interruttore rotante e spia di controllo

– Prima di accendere la macchina versare i chicchi di mais sulla piastra riscaldante
 – Dopo l'uso spegnere la macchina e staccare la spina
(Solo quando la spina è staccata dalla corrente, la macchina è spenta completamente!)

Avvio rapido

- 1 Scegliere una superficie stabile, piana e asciutta
- 2 Inserire la spina nella presa di corrente (230 V)
- 3 Inserire il braccio mescolatore e avitarlo
- 4 Versare i chicchi di mais sulla piastra riscaldante e distribuirli in modo uniforme
- 5 Mettere il coperchio dopo aver tolto la chiusura
- 6 Accendere l'apparecchio (tempo di preparazione max. 2 a 3 min.)
- 7 Quando tutti i chicchi sono scoppiati, spegnere l'apparecchio e staccare la spina
- 8 Mettere la chiusura sul coperchio e premere finché è ben inserita
- 9 Con la presina afferrare la macchina e il coperchio per i manici e girare il tutto (l'apparecchio è appoggiato sulla chiusura del coperchio).

Attenzione: dopo l'uso diverse parti dell'apparecchio (coperchio, ecc.) ed i popcorn sono molto caldi!



Coperchio e ciotola per servire

– Molto caldi durante e dopo l'uso



Piastra riscaldante

– Max. 70 g di chicchi di mais
 – Durante e dopo l'uso molto calda



Maniglie e corpo dell'apparecchio

– Durante e dopo l'uso molto caldo



Braccio mescolatore con attacco

– Durante e dopo l'uso molto caldo



Cavo d'alimentazione/spina (230 V)

– Sistemare il cavo in modo che tirandolo inavvertitamente l'apparecchio non rischi di cadere



Collocazione / Impiego

- Scegliere una superficie asciutta, piana e stabile e non utilizzare l'apparecchio vicino a fonti di calore
- Non collocarlo sopra o sotto dispositivi o elementi di cucina che potrebbero fondere, né in prossimità di tende
- Assicurarsi che cavo e spina siano sempre asciutti
- I bambini non sono autorizzati a far funzionare la macchina
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è in funzione

Istruzioni d'uso macchina per Popcorn Cinema

Caro Cliente,

Legga attentamente queste istruzioni d'uso prima di allacciare l'apparecchio alla corrente elettrica per evitare eventuali danni causati da un impiego non conforme.

Messa in funzione e uso

Posizionamento

Nella scelta del luogo di utilizzo vanno considerati i seguenti punti:

- Staccare la spina
- Posizionare l'apparecchio su una superficie asciutta, stabile e piatta e mai direttamente sotto una presa. Utilizzarlo solo in locali asciutti
- Collocare l'apparecchio su una superficie resistente al calore e non sporchevole
- Non posizionare l'apparecchio su superfici molto calde o vicino a fiamme libere. Mantenere una distanza minima di 50 cm
- Mantenere una distanza minima di 60 cm da lavandini, rubinetti dell'acqua ecc.
- Non posizionare l'apparecchio direttamente sotto i pensili (possono essere danneggiati dal calore)
- Durante il funzionamento il locale deve essere ben arieggiato
- Non coprire mai la macchina per Popcorn (rischio d'incendio) e non posizionarla vicino a materiali infiammabili

Prima della messa in funzione iniziale

Prima di usare l'apparecchio per la prima volta staccare il braccio mescolatore allentando la vite di fissaggio nera. Con un panno leggermente umido pulire il corpo dell'apparecchio e la piastra riscaldante, poi asciugare bene. Il coperchio e la chiusura vanno lavati con acqua calda e un po' di detersivo per stoviglie e poi asciugate.

Collegare l'apparecchio alla rete

- Controllare se la tensione di rete (230 V) corrisponde alla tensione dell'apparecchio indicata sulla targhetta sul fondo dell'apparecchio
- Inserire la spina nella presa a parete (230 V)

Nota bene:

- In caso di mancato uso, staccare sempre la spina dell'apparecchio

Utilizzo

- Togliere il coperchio
- Controllare che il braccio mescolatore sia fissato correttamente con l'apposita vite nera
- Distribuirvi in modo uniforme max. 70 gr. di chicchi di mais.

Nota: Non superare la quantità indicata

- Togliere la chiusura del coperchio per evitare un surriscaldamento all'interno dell'apparecchio
- Appoggiare il coperchio (facendo combaciare le maniglie)
- Allacciare la spina alla corrente e accendere l'apparecchio con l'interruttore acceso/spento (la spia di controllo dell'interruttore si accende). Il braccio mescolatore si gira lentamente per evitare che i chicchi di mais attacchino sulla piastra
- Dopo 1 o 2 minuti i chicchi cominciano a scoppiare
- Una volta scoppiati quasi tutti i chicchi (= dopo ca. 3 minuti), spegnere l'apparecchio con l'interruttore acceso/spento (la spia di controllo si spegne) e staccare la spina
- Inserire la chiusura nell'apposito foro nel coperchio e premere per fissarlo

- Con le presine afferrare le maniglie dell'apparecchio e del coperchio e girare il tutto (l'apparecchio è appoggiato sulla chiusura del coperchio)
- Togliere il corpo dell'apparecchio e lasciar raffreddare
- Lasciar raffreddare i popcorn e il coperchio
- Il coperchio serve anche da ciotola
- Condiere i popcorn con sale o con zucchero e gustarli

Nota:

- **Il corpo dell'apparecchio e alcune parti come il coperchio, le maniglie, ecc. così come i popcorn diventano molto caldi! Non toccare e usare sempre le presine**
- Prima di preparare i popcorn togliere la chiusura del coperchio!
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante la preparazione del popcorn
- **Prima di preparare una seconda porzione lasciar raffreddare l'apparecchio per almeno 20 minuti (altrimenti i popcorn attaccano sulla piastra)**

Dopo l'uso

- Spegnere l'apparecchio con l'interruttore acceso/spento
- Staccare la spina e lasciar raffreddare completamente l'apparecchio
- Pulire l'apparecchio (vedi «Pulizia»)

Pulizia

- Prima di pulire l'apparecchio, staccare la spina
- Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio
- Non immergere mai l'apparecchio e il cavo d'alimentazione in acqua né pulirli sotto l'acqua corrente (rischio di corto circuito e di scossa elettrica!)
- Pulire l'apparecchio e il cavo d'alimentazione con un panno morbido e non utilizzare detersivi o ausili abrasivi. Lasciare poi asciugare bene
- Durante quest'operazione non toccare la spina ovvero non pulirla mai con liquidi
- Eliminare eventuali residui con un panno umido
- Staccare il braccio mescolatore e lavare a mano insieme al coperchio e la chiusura con acqua calda e detersivo per stoviglie. Asciugare bene. **Non mettere nella lavastoviglie!**

Custodia

- Quando l'apparecchio non viene usato, estrarre sempre la spina dalla presa di corrente
- Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio
- Custodire l'apparecchio in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini

Smaltimento

- Consegnare gratuitamente gli apparecchi non più in uso presso un punto vendita per permettere uno smaltimento adeguato
- Smaltire immediatamente gli apparecchi con un guasto pericoloso e assicurarsi che non possano più essere utilizzati
- Non gettare gli apparecchi tra i rifiuti domestici (tutela dell'ambiente!)

Avvertenze di sicurezza

- Prima della messa in funzione leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso
- **Bambini non possono usare l'apparecchio**
- **Durante il funzionamento le superfici diventano molto calde: non toccare! (rischio di ustione!)**
- **Le persone, inclusi i bambini, che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche, oppure per la loro inesperienza o mancanza di conoscenza non sono in grado di utilizzare l'apparecchio in modo sicuro, non sono autorizzate all'uso dell'apparecchio o possono farlo soltanto sotto sorveglianza o istruzione di una persona responsabile**
- **Non immergere l'apparecchio o il cavo in acqua o in altri liquidi: pericolo di lesioni, incendio e scossa elettrica**
- **Staccare assolutamente la spina:**
 - prima di qualsiasi spostamento dell'apparecchio
 - dopo l'utilizzo
 - prima di pulirlo
- **Controllare regolarmente che il cavo e la spina non siano danneggiati. Non utilizzare l'apparecchio in caso di cavo o spina danneggiati. Far sostituire immediatamente cavi e spine difettosi presso un MIGROS-Service**
- **Non lasciare mai pendere il cavo, non farlo passare su angoli o spigoli vivi, non incastrarlo. Non appoggiare né appendere il cavo sopra oggetti roventi e proteggerlo dall'olio**
- **Durante il funzionamento non mettere il cavo d'alimentazione sull'apparecchio e non toccarlo con esso (rischio d'incendio e di scossa elettrica!)**
- **Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione: pericolo di scossa e di ustione**
- **Sistemare il cavo in maniera tale da evitare che qualcuno possa far cadere l'apparecchio rovente**
- **Raccomandiamo di allacciare l'apparecchio a una presa con interruttore differenziale (FI). In caso di dubbio, consultare un tecnico**
- **Non estrarre mai la spina con le mani bagnate né tirando per il cavo**
- **Sistemare l'apparecchio su una superficie asciutta, stabile e piana. Non sistemarlo su o sotto dispositivi e pensili infiammabili e fondibili o vicino a tende**
- **Non posizionare l'apparecchio su superfici molto calde o vicino a fiamme libere. Mantenere una distanza minima di 50 cm**
- **Non lasciare l'apparecchio incustodito**
- **Utilizzare solo pezzi di ricambio originali**
- **L'apparecchio è destinato soltanto ad uso privato e va utilizzato in locali asciutti**
- **Si declina ogni responsabilità per i danni derivanti dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni d'uso**
- **Conservare con cura le presenti istruzioni d'uso e consegnarle ad ogni eventuale altro utente**

Garanzia

2 anni di garanzia del prodotto

Per i due anni successivi alla data di acquisto, la MIGROS garantisce l'impeccabilità e la funzionalità del prodotto da lei acquistato.

La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa.

Disposizioni generali:

Sono esclusi dalla garanzia:

- normale usura
 - conseguenze derivanti da uso improprio
 - danni provocati dall'acquirente oppure da terzi
 - difetti dovuti a circostanze esterne
- L'obbligo di garanzia si estingue in caso di riparazioni non professionali, effettuate da servizi non autorizzati dalla MIGROS. Conservare con cura il certificato di garanzia o la prova d'acquisto (scontrino di cassa, fattura), senza i quali cessa ogni diritto alla garanzia.
- Gli apparecchi che necessitano di riparazione o di manutenzione vengono ripresi presso ogni punto vendita.



230 V / 50 Hz / 750 W

V2/05/2009 -I- Con riserva di modifiche

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS  **M-INFOLINE**
0848 84 0848
7173.395 www.migros.ch

Per la vostra sicurezza, leggere attentamente le istruzioni per l'uso!