


PURE

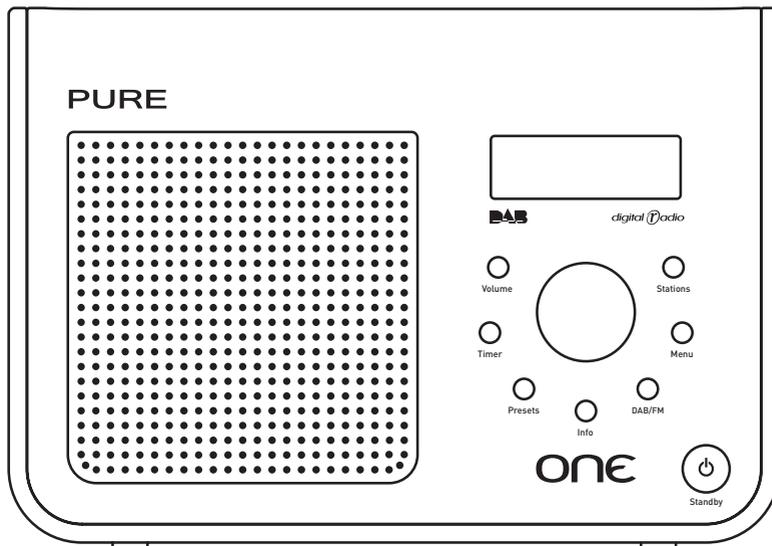

Bedienungsanleitung

▲ Safety instructions

Keep the radio away from heat sources.
Do not use the radio near water.
Avoid objects or liquids getting into the radio.
Do not remove screws from or open the radio casing.
Fit the mains adaptor to an easily accessible socket,
located near the radio and ONLY use the mains power
adaptor supplied.

▲ Sicherheitshinweise

Halten Sie das Radio fern von Heizquellen.
Benutzen Sie das Radio nicht in der Nähe von Wasser.
Verhindern Sie, dass Gegenstände oder Flüssigkeiten
in das Radio gelangen.
Entfernen Sie keine Schrauben vom Gehäuse und
öffnen Sie dieses nicht.
Schließen Sie das Netzteil an eine leicht erreichbare
Steckdose in der Nähe des Radios an, und benutzen
Sie AUSSCHLIESSLICH das mitgelieferte Netzteil.

▲ Consignes de sécurité

Tenir la radio éloignée de toute source de chaleur.
Ne pas utiliser la radio à proximité d'un point d'eau.
Éviter que des objets ou des liquides ne pénètrent à
l'intérieur de la radio.
Ne pas ouvrir le boîtier de la radio ou en enlever
les vis.
Branchez l'adaptateur sur une prise de courant
facilement accessible, à proximité de la radio et
utilisez UNIQUEMENT l'adaptateur fourni.

▲ Istruzioni di sicurezza

Tenere la radio lontana da fonti di calore.
Non utilizzare la radio vicino all'acqua.
Evitare che oggetti o liquidi penetrino nella radio.
Non rimuovere le viti né aprire l'involucro della radio.
Collegare l'adattatore di rete ad una presa della
corrente facilmente accessibile, situata vicino alla
radio e utilizzare ESCLUSIVAMENTE l'adattatore di
rete fornito.

▲ Sikkerhedsforskrifter

Hold radioen på afstand af varmekilder.
Brug ikke radioen i nærheden af vand.
Undgå at der kommer genstande eller væske i radioen.
Fjern ikke skruer fra og åbn ikke radiokabinettet.
De bør tilslutte strømforsyningen til et lettilgængeligt
strømdug tæt på radioen. De bør KUN bruge den
medfølgende strømforsyning.

▲ Veiligheidsinstructies

Houd de radio uit de buurt van warmtebronnen.
Gebruik de radio niet in de buurt van water.
Vermijd dat voorwerpen of vloeistoffen in de radio
terechtkomen.
Verwijder geen schroeven uit de omkasting van de
radio en open het niet.
Steek de lichtnetadapter in een gemakkelijk
toegankelijk stopcontact in de buurt van de radio en
gebruik ALLEEN de meegeleverde spanningsadapter
voor het lichtnet.

Copyright

Copyright 2006 by Imagination Technologies Limited.
All rights reserved. No part of this publication may be
copied or distributed, transmitted, transcribed, stored
in a retrieval system, or translated into any human
or computer language, in any form or by any means,
electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise,
or disclosed to third parties without the express written
permission of Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright 2006 by Imagination Technologies Limited.
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation
darf ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung
von Imagination Technologies Limited in irgendeiner
Form (elektronisch, mechanisch, magnetisch, manuell
oder auf andere Weise) kopiert, verteilt, übermittelt,
überschrieben, in einem Suchsystem gespeichert,
in eine andere natürliche oder Computersprache
übersetzt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Copyright

Copyright 2006 Imagination Technologies Limited.
Tous droits réservés. Aucune partie de la présente
publication ne doit être copiée ou diffusée, transmise,
retranscrite, stockée dans un système de récupération
de données ou traduite, que ce soit dans une langue
humaine ou dans un langage informatique, sous
quelque forme et par quelque moyen que ce soit,
électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre,
ou encore diffusée auprès de tiers sans autorisation
écrite expresse de Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright 2006 by Imagination Technologies Limited.
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente
pubblicazione può essere copiata o distribuita,
trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di
archiviazione, o tradotta in un formato normalmente
comprensibile, in qualsiasi forma o con qualsiasi
mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, manuale
o altro, o divulgata a terze parti senza il permesso
scritto di Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright 2006 tilhører Imagination Technologies
Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af
denne publikation må kopieres eller distribueres,
transmitteres, omskrives, gemmes i et system, hvor den
kan hentes, eller oversættes til menneskeligt forståeligt
sprog eller computersprog, i nogen som helst form eller
med nogen som helst midler, det være sig elektroniske,
mekaniske, magnetiske, manuelle eller på anden
måde, eller fremvises til tredje parter uden udtrykkelig,
skriftlig tilladelse fra Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright 2006 door Imagination Technologies Limited.
Alle rechten gereserveerd. Geen enkel gedeelte van
deze publicatie mag gekopieerd of gedistribueerd,
uitgezonden, overgeschreven, opgeslagen in een
retrieval system of vertaald in om het even welke
menselijke of computertaal, in geen enkele vorm of
door geen enkel middel, elektronisch, mechanisch,
magnetisch, manueel of anders of bekend gemaakt
aan derde partijen zonder de uitdrukkelijke geschreven
toestemming van Imagination Technologies Limited.

Trademarks

ONE, the ONE logo, Intellitext, textSCAN, ChargePAK,
PURE, the PURE logo, PURE Digital, the PURE
Digital logo, Imagination Technologies, and the
Imagination Technologies logo are trademarks or
registered trademarks of Imagination Technologies
Limited. All other product names are trademarks of
their respective companies. Version 2 July 2006.

Warenzeichen

ONE, das ONE Logo, Intellitext, textSCAN, ChargePAK,
PURE, das PURE Logo, PURE Digital, das PURE Digital
Logo, Imagination Technologies und das Imagination
Technologies Logo sind Warenzeichen oder eingetragene
Warenzeichen von Imagination Technologies Limited.
Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen
ihrer jeweiligen Besitzer. Version 02. Juli 2006

Marques commerciales

ONE, le logo ONE, Intellitext, textSCAN, ChargePAK,
PURE, le logo PURE, PURE Digital, le logo PURE Digital,
Imagination Technologies et le logo Imagination
Technologies sont des marques commerciales
ou des marques déposées de Imagination
Technologies Limited. Tous les autres noms de
produits sont des marques commerciales de leurs
détenteurs respectifs. Version 2 er juillet 2006.

Marchi

ONE, il logo ONE, Intellitext, textSCAN, ChargePAK, PURE,
il logo PURE, PURE Digital, il logo PURE Digital, Imagination
Technologies e il logo Imagination Technologies sono
marchi o marchi registrati di Imagination Technologies
Limited. Tutti gli altri nomi di prodotti sono marchi di
proprietà delle rispettive società. Versione 2 luglio 2006.

Varemærker

ONE, ONE-logoet, Intellitext, textSCAN, ChargePAK,
PURE, PURE-logoet, PURE Digital, PURE Digital-logoet,
Imagination Technologies og Imagination Technologies-
logoet er varemærker eller registrerede varemærker,
der tilhører Imagination Technologies Limited. Alle
andre produktnavne er varemærker, der tilhører
deres respektive virksomheder. Version 2. juli 2006.


Handelsmerken

ONE, het ONE logo, Intellitext, textSCAN, ChargePAK,
PURE, het PURE logo, PURE Digital, het PURE Digital
logo, Imagination Technologies en het Imagination
Technologies logo zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van Imagination Technologies Limited.
Alle andere productnamen zijn handelsmerken
van hun respectieve firma's. Versie 1 juli 2006.


Inhalt

Beschreibung der Bedienelemente	2
Displayanzeige	2
Inbetriebnahme	4
Benutzung Ihres ONE.....	5
Einschalten	5
In den Standby-Modus schalten (Netzbetrieb).....	5
Gerät ausschalten (Batterien/ChargePAK)	5
Umschalten zwischen DAB- und FM(UKW)-Betrieb.	5
Senderwechsel	5
Lautstärkereglung	5
Wechselt den am Bildschirm angezeigten Informationssatz.....	6
textSCAN™ – Pausieren und Anhalten von Lauftextanzeigen	6
Speichern und Abrufen von Speicherplätzen.....	6
Intellitext™ – Nachrichten, Sport u.a.	7
Einstellung des Sleep-Timers.....	7
Einstellung des Countdown-Timers (Kitchen Timer)	8
Batteriebetrieb	8
Ändern Ihrer Radioeinstellungen	9
Tipps und Tricks	10
Technische Daten	10

Beschreibung der Bedienelemente

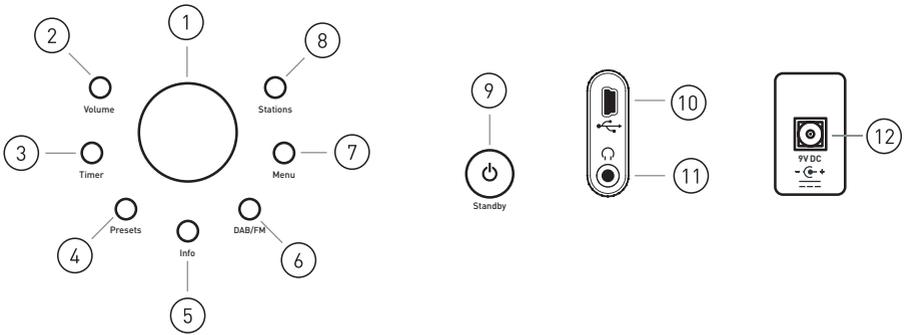

Displayanzeige

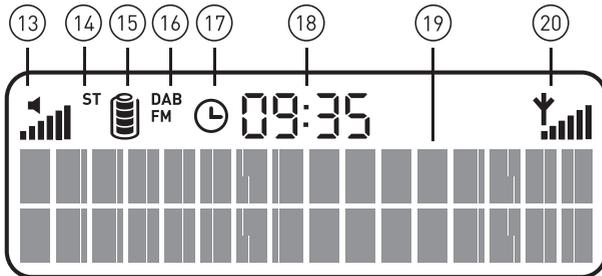


1. Standardfunktion: Lautstärkereglung (durch Drehen des Reglers)
Drücken zur Aktivierung/Deaktivierung der „textSCAN“-Funktion
Drehen und drücken zum Ausführen von Menüeinstellungen
2. Drücken zur Aktivierung/Deaktivierung der Lautstärkereglung
Drei Sekunden gedrückt halten zur Stummschaltung des Tons. Zur Wiederherstellung des Tons den Regler (1) drehen.
3. Drücken zur Aktivierung/Deaktivierung des Sleep- und Countdown-Timers
4. Drücken zur Anzeige und zum Verlassen der Senderspeicherliste (Programmierung und Auswahl von Festsendern)
5. Drücken, um spezielle Informationen anzuzeigen und wieder auszublenden
6. Drücken zur Umschaltung zwischen DAB- und FM-Modus
7. Drücken zur Aktivierung von Intellitext und Einstellungsoptionen
8. Drücken zur Anzeige und zum Ausblenden der Liste von DAB-Sendern / Einstellung von UKW-Sendern
9. Drücken zur Umschaltung „Ein / Standby“ (Netzbetrieb)
Drücken zur Umschaltung „Ein / Aus“ (Batteriebetrieb)
10. USB-Anschluss (zum Anschluss am PC)
11. Kopfhöreranschluss
12. Anschluss für das Netzgerät
13. Lautstärkeniveau (16 Stufen)
14. Zeigt an, dass ein Sender in Stereo empfangen wird
15. Batteriezustandsanzeige (4 Stufen)
16. DAB- oder FM-Modus
17. Zeigt an, dass der Sleep- oder Countdown-Timer aktiviert ist
18. Zeitanzeige (aus DAB-Signal)
19. Textfeld (2 x 16 Zeichen)
20. Signalstärke des aktuellen Senders (16 Stufen)

Inbetriebnahme

Danke, dass Sie sich für das DAB/UKW-Radio PURE ONE entschieden haben. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung zu studieren. Registrieren Sie das Produkt auf unserer Website www.pure.com/register.

1. Ziehen Sie die Teleskopantenne vollständig aus. Schliessen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Netzadapter an die Steckdose, oder legen Sie sechs Alkaline-Batterien des Typs C/LR14/Baby oder den Akku PURE ChargePAK ins Batteriefach ein.

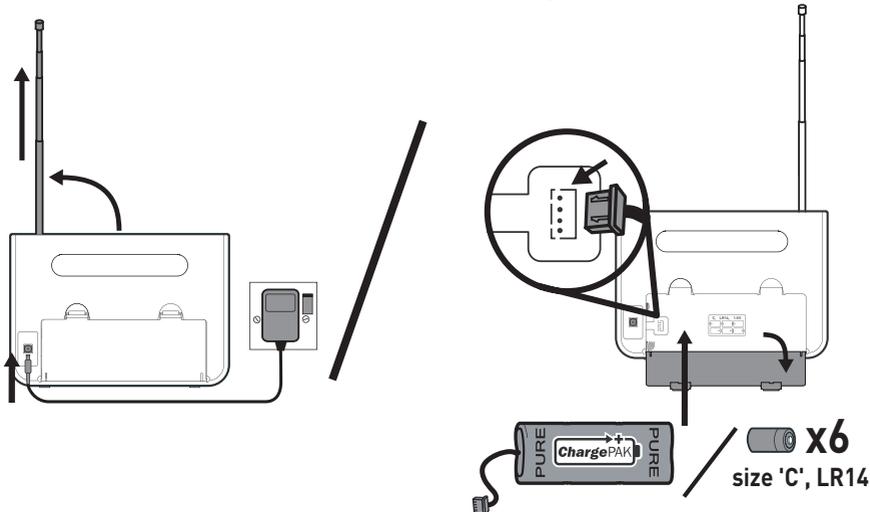


2. Schalten Sie das Gerät mit der Standby-Taste ein. Die Balkenanzeige zeigt den Verlauf des Autotune-Vorganges zum Auffinden von DAB-Sendern Ihrer Umgebung.




Standby

3. Stellen Sie die Lautstärke auf das gewünschte Niveau ein.

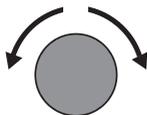

4. Drücken Sie die Stations-Taste und drehen Sie den Regler, um alle verfügbaren DAB-Sender zu durchlaufen. Drücken Sie den Regler nach innen, um einen anderen Sender zu wählen.

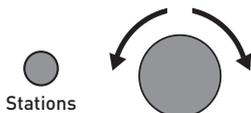

Stations

5. Den DAB/FM-Knopf drücken, um FM-Sender zu hören.




DAB/FM

Benutzung Ihres ONE

Einschalten




Standby

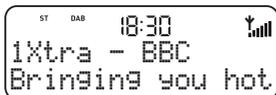

In den Standby-Modus schalten (Netzbetrieb)



Standby

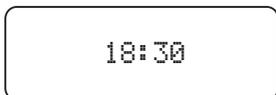


Gerät ausschalten (Batterien/ChargePAK)




Standby



Umschalten zwischen DAB- und FM(UKW)-Betrieb.

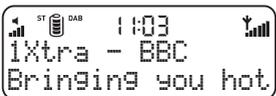


DAB/FM

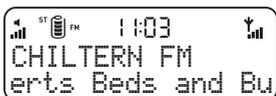


Senderwechsel

DAB

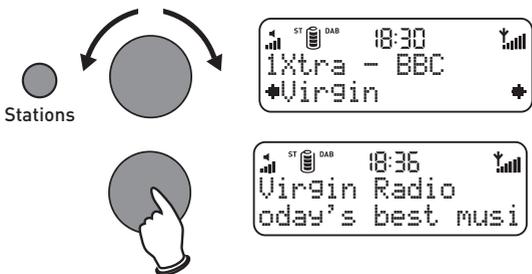

UKW

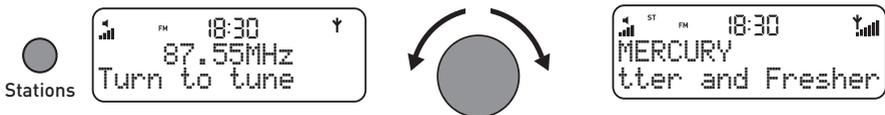

Lautstärkereglung


Während des Radiobetriebs wird die Lautstärke mit dem Regler (1) eingestellt. In allen anderen Fällen – z.B. wenn das Menü auf dem Display angezeigt wird – drücken Sie vor dem Drehen des Reglers die Volume-Taste.

Wechselt den am Bildschirm angezeigten Informationssatz

 Nur die ersten beiden Optionen sind auch im UKW-Modus verfügbar. Sie können die Anzeige auch ändern, indem Sie die Menu-Taste drücken und die Option „Info Display“ wählen.

Scrolling text	Wird von den meisten DAB-Sendern und UKW-Sendern mit RDS-Daten übertragen.
Time and date	Die Uhrzeit- und Datumsanzeige wird von den meisten Multiplex-DAB-Sendern regelmässig aktualisiert.
Programme type	Art der gesendeten Übertragung, z.B. Pop-Musik.
Sig. strength	DAB-Signalstärke; Maximum 16 Balken.
Sig. quality	DAB-Signalqualität; 85 bis 100 gut, 70 bis 84 passabel, 0 bis 69 schlecht.
Bit rate	Übertragungsrate, mit der das DAB-Signal ausgesendet wird, sowie Stereo/Mono-Betriebsanzeige.
Multiplex name	DAB-Kanal und Frequenz des aktuellen Senders.
Multiplex info	DAB multiplex channel and frequency.

textSCAN™ – Pausieren und Anhalten von Lauftextanzeigen

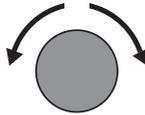


Beenden



Speichern und Abrufen von Speicherplätzen

Mit diesem Gerät können insgesamt 20 Radiosender (DAB oder UKW) gespeichert werden.


Um einen Sender zu speichern

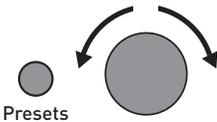


Presets





3secs

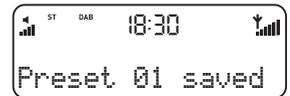

Um einen zuvor gespeicherten Sender aufzurufen

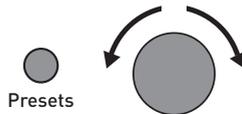


Presets

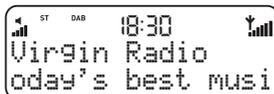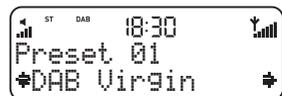

Intellitext bietet auf Abfrage Textinformationen (Sport, Nachrichten etc.). Der Text wird auf Ihrem Radio gespeichert, während Sie einen Sender hören, und wird vom Anbieter aktualisiert. Intellitext ist nach Sendern geordnet und in Kategorien unterteilt, die vom Anbieter definiert werden (z.B. Fussball, Cricket, Rugby, Wetter etc.)


Bei eingeschaltetem Radio erscheint Intellitext nur bei Sendern, auf denen diese Informationen übertragen werden und die bereits seit einiger Zeit eingestellt sind. Wenn sich das Radio in Standby-Bereitschaft befindet, werden ebenfalls aktualisierte Informationen empfangen (vom zuletzt eingestellten Sender, auf dem Intellitext angezeigt wurde), die beim erneuten Einschalten des Geräts angezeigt werden können.

Gehen Sie zur Anzeige von Intellitext-Informationen

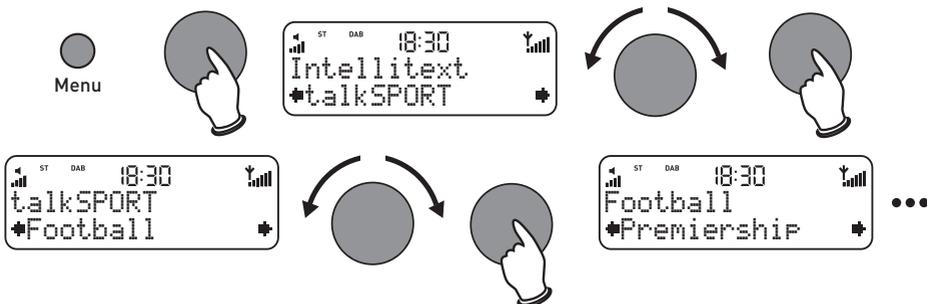

Hinweis Mit der „Text-Scan“-Funktion können Sie den Lauftext steuern.

Intellitext-Optionen

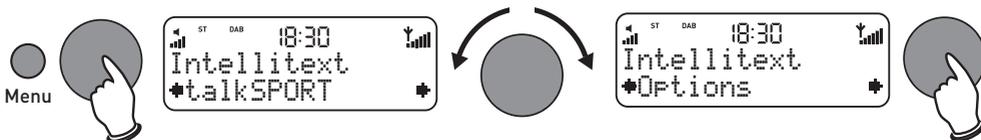

Set timeout

Wenn diese Option gewählt wurde, werden die gespeicherten Intellitext-Informationen nach einer Woche oder nach einem Tag gelöscht

Clear all

Wenn diese Option gewählt wurde, werden die gespeicherten Informationen sofort gelöscht

Einstellung des Sleep-Timers

 Mit dieser Funktion können Sie eine Zeitspanne einstellen, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus zurückschaltet.

1. Drücken Sie die Timer-Taste und wählen Sie durch Drehen und Drücken des Reglers die Option „Sleep Timer“.
2. Drehen Sie den Regler und drücken Sie ihn nach innen, um die gewünschte Betriebszeit zu wählen: 15, 30, 45, 60 oder 90 Minuten. Wenn Sie keine Zeitspanne einstellen möchten, wählen Sie die Option „Sleep Off“. Das Timer-Symbol zeigt an, dass der Sleep-Timer eingestellt wurde.

Gehen Sie zurück zum Sleep-Timer-Menü um zu sehen, wie viel von der eingestellten Zeitspanne noch übrig ist, oder wenn Sie die Zeitspanne ändern oder den Sleep-Timer löschen möchten. Halten Sie die Timer-Taste gedrückt, um den Countdown- und Sleep-Timer auf Null zurückzusetzen.

Einstellung des Countdown-Timers (Kitchen Timer)

 Mit dieser Funktion können Sie eine Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf vom Gerät ein Timer Signalton ausgelöst wird.

1. Drücken Sie die Timer-Taste und drücken Sie den Regler (1) nach innen, um die Funktion des Countdown-Timers zu wählen.
2. Stellen Sie durch Drehen des Reglers die Stundenzahl ein. Drücken Sie den Regler nach innen und drehen Sie ihn wieder zur Einstellung der Minuten. Drücken Sie den Regler ein letztes Mal, um die Einstellung zu bestätigen.

Nach beendeter Einstellung erscheint das Timer-Symbol im Display, und nach Ablauf der eingestellten Zeitspanne wird ein Signalton ausgelöst. Gehen Sie zurück zur Option „Kitchen-Timer“, um die Restzeit anzuzeigen. Wenn Sie den Timer vorzeitig ausschalten möchten, setzen Sie die Laufzeit auf Null zurück oder halten Sie die Timer-Taste gedrückt (Countdown- und Sleep-Timer werden dadurch auf Null zurückgesetzt). Der Signalton kann durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden.

Batteriebetrieb

Als Alternative zum Netzgerät können auch sechs Alkaline-Batterien des Typs C/LR14/Baby oder der aufladbare Akku PURE ChargePAK™ C6x (Akku und Batterien nicht mitgeliefert) verwendet werden. Das Symbol blinkt bei nachlassender Batterieleistung. Ziehen Sie den DC-Stecker aus der Anschlussbuchse des Geräts, um vom Netzbetrieb auf den Batteriebetrieb umzuschalten.

Betrieb mit ChargePAK



ChargePAK ist ein aufladbarer Akku, der an die Buchse im Innern des Batteriefachs geschlossen wird. Der Akku wird geladen, wenn das Radio mit dem Netzgerät an die Steckdose geschlossen wurde. Die vollständige Ladung des Akkus dauert im Standby-Modus ungefähr 10 Stunden. Der Akku kann anschliessend problemlos im Gerät gelassen werden. Konsultieren Sie für mehr Informationen zum ChargePAK die Website www.pure.com.

Sicherheit im Umgang mit Batterien

- Keine unterschiedlichen Batteriegrößen und -arten verwenden.
- Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden
- Verbrauchte Batterien so früh wie möglich entfernen, um ein Auslaufen zu verhindern
- Alte Batterien mit Vorsicht und umweltgerecht entsorgen
- Batterien wie im Batteriefach gezeigt einsetzen

Ändern Ihrer Radioeinstellungen



Folgende Optionen sind entweder im DAB- oder FM-Betrieb, oder in beiden verfügbar.

Backlight (Hintergrundbeleuchtung)

Wählen Sie, ob die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet, ausgeschaltet oder bei Tastendruck eingeschaltet wird.

DRC value

Der DRC-Wert macht leise Töne bei niedriger Lautstärke oder in lauter Umgebung besser hörbar. Der DRC-Wert eines Programms wird vom DAB Sender festgelegt und zusammen mit dem Signal übertragen. DRC ist nur bei bestimmten Sendern verfügbar.

DRC full	Der DRC-Wert ist identisch mit dem des übermittelten Signals
DRC half	Der DRC-Wert wird um die Hälfte reduziert
DRC off	DRC ist deaktiviert; eventuell übertragene DRC-Werte werden ignoriert

Station Order (Senderreihenfolge)

Alphanumeric	Zeigt alle Sender in alphabetischer/numerischer Reihenfolge an.
Active station	Zeigt aktive Sender zu Beginn der Liste.
Multiplex	Listet die Sender in Gruppen nach Ihrem Multiplex.
Trim stn. list	Entfernt inaktive Sender von der Senderliste.

Autotune

Alle Frequenzen auf DAB Band III werden automatisch durchsucht. Neue Sender werden automatisch der Senderliste hinzugefügt. Drücken Sie zum Abbruch des automatischen Suchlaufs den Regler (1) nach innen.

FM Tuning Mode (Abstimmung von UKW-Sendern)

Mit dieser Funktion können Sie die Methode zur Abstimmung von UKW-Sendern ändern.

Seek Tune	Das Gerät sucht automatisch nach dem nächsten UKW-Sender mit guter Empfangsqualität
Manual Tune	Ermöglicht das manuelle Durchsuchen des Frequenzbereichs, in Abstimmungsschritten von 0.05 MHz

UKW-Stereoempfang (FM Stereo Mode)

Wechsel zwischen Stereo- und Mono-Empfang (bei Sendern mit schwachem Signal ist der Empfang in Mono vorzuziehen).

Upgrade

Sie können die Software des Radios aktualisieren, indem Sie das Gerät an den USB-Anschluss des PC schliessen. Die aktuelle Version des Radios wird auf der oberen Zeile des Displays angezeigt und muss unter Umständen beim Kontaktieren des technischen Supports angegeben werden.

Registrieren Sie das Produkt und geben Sie eine E-Mail-Adresse an, damit Sie über die Aktualisierung des Produkts informiert werden können, oder besuchen Sie unsere Website www.pure.com/support. Wählen Sie die Option „Upgrade“ und folgen Sie den Anweisungen. Drücken Sie zum Verlassen des Upgrade-Menüs die Menu-Taste.

Tipps und Tricks

Der Intellitext wird nicht angezeigt

Sie haben einen Sender eingestellt, der keine Intellitext-Informationen enthält oder auf dem momentan keine Intellitext-Informationen übertragen werden. Versuchen Sie es mit einem anderen Sender, oder warten Sie eine gewisse Zeit und versuchen Sie dann nochmals, den Intellitext anzuzeigen.

(<<) Sekundäre DAB-Dienste

Auf einigen Sendern werden zu manchen Tageszeiten zusätzliche DAB-Informationen übertragen. Sekundäre Funktionen werden durch das Symbol „<<“ angezeigt.

(?) Inaktive oder nicht verfügbare DAB-Sender

Inaktive Sender sind auf der Senderliste enthalten, im Moment jedoch nicht verfügbar weil Sie sich ausserhalb des Empfangsbereichs des Senders befinden oder weil im Moment kein Programm ausgestrahlt wird. Inaktive Sender werden durch ein „?“ angezeigt. Wenn Sie einen solchen Sender auswählen, versucht das Radio, den Sender zu empfangen und stellt sich dann wieder auf den zuvor eingestellten Sender ein.

Im Display steht „No stations available“ (keine Sender verfügbar)

Vergewissern Sie sich, dass die Antenne vollständig ausgezogen ist. Verwenden Sie die Autotune-Funktion zur Einstellung von Sendern. Ändern Sie die Position des Radios oder der Antenne.

Neueinstellung des Geräts

Bei einer Neueinstellung werden alle Senderspeicher gelöscht und die Voreinstellungen des Geräts wieder hergestellt. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Halten Sie die Menu-Taste drei Sekunden gedrückt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung den Regler (1) nach innen. Wenn Sie keine Taste drücken, wird der Vorgang abgebrochen und die aktuellen Einstellungen bleiben erhalten.

Technische Daten

Allgemein	Voll kompatibel mit ETS 300 401 und geeignet zur Dekodierung der DAB-Übertragungsmodi 1-4 bis 192 KB/Sek.
Lautsprecher	3“-Vollbereichslautsprecher (ca. 7.6 cm)
Frequenzbereich	DAB: Band III (174 – 240 MHz), UKW: 87.5 – 108 MHz
Eingänge	DC 9V-Anschluss für Netzgerät; Mini USB-Anschluss
Ausgang	Kopfhöreranschluss (3.5 mm stereo)
Netzgerät	AC 230V / DC 9V 0.8A
Batteriebetrieb	6 x C/LR14/Baby oder PURE ChargePAK C6x. Batterielaufzeit über 35 Stunden mit Alkalibatterien bei normaler Lautstärke, über 20 Stunden mit ChargePAK.
Prüfungen	CE-geprüft. Kompatibel mit EMC und Niederspannungsrichtlinien (89/336/EEC und 73/23/EEC)
Abmessungen	210 mm (Breite) x 145 mm (Höhe) x x 72 mm (Tiefe)

Warranty information

Imagination Technologies Ltd. warrants to the end user that this product will be free from defects in materials and workmanship in the course of normal use for a period of two years from the date of purchase. This guarantee covers breakdowns due to manufacturing or design faults; it does not apply in cases such as accidental damage, however caused, wear and tear, negligence, adjustment, modification or repair not authorised by us. Please visit www.pure.com/register to register your product with us. Should you have a problem with your unit please contact your supplier or contact PURE Support at the address shown on the rear of this manual.

Garantie-Informationen

Imagination Technologies Ltd. garantiert dem Endbenutzer, dass dieses Produkt für die Dauer von zwei Jahren ab Kaufdatum bei normalem Gebrauch frei von Schäden an Material oder Verarbeitung ist. Diese Garantie umfasst Ausfälle aufgrund von Herstellungs- und Konstruktionsfehlern; sie gilt nicht für Unfallschäden, wie auch immer verursacht, Verschleiß, Fahrlässigkeit und Veränderung oder Reparatur durch von uns nicht autorisierte Personen. Registrieren Sie Ihr Produkt bei uns unter www.pure.com/register. Sollten Sie mit Ihrem Gerät ein Problem haben, wenden Sie sich an Ihren Verkäufer oder den PURE Support. Die Adresse finden Sie auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

Garantie

Imagination Technologies Ltd. garantit à l'utilisateur que le présent produit est exempt de défauts en termes de matériaux et de main-d'œuvre, dans le cadre d'une utilisation normale, pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. La présente garantie couvre les pannes dues à un défaut de conception ou de fabrication ; elle ne prend pas en compte les dommages accidentels, quelle que soit leur cause, l'usure normale du produit, ainsi que tous dommages dus à la négligence, à la modification, au réglage ou à la réparation effectuée(e) sur l'appareil sans notre autorisation. Visitez le site www.pure.com/register pour enregistrer votre produit auprès de nos services. En cas de problème avec votre appareil, veuillez contacter votre fournisseur ou le centre d'assistance PURE, à l'adresse indiquée au dos du présent manuel.

Informazioni sulla garanzia

Imagination Technologies Ltd. garantisce all'utente finale che il presente prodotto è esente da difetti di materiale e fabbricazione in condizioni normali di utilizzo per un periodo di due anni a partire dalla data di acquisto. La presente garanzia copre i danni dovuti a difetti di fabbricazione o progettazione; non si applica in casi quali danni accidentali, in qualsiasi modo siano stati provocati, usura, negligenza, regolazione, modifica o riparazione non autorizzate. Visitare il sito www.pure.com/register per registrare il prodotto. In caso di problemi relativi all'unità, contattare il proprio fornitore oppure contattare il Supporto tecnico PURE all'indirizzo indicato sul retro del presente manuale.

Garantioplysninger

Imagination Technologies Ltd. garanterer over for slutbrugeren, at dette produkt ikke er fejlfærdigt, hvad angår materialer og håndværksmæssig udførelse ved normal brug i to år fra købsdatoen. Denne garanti dækker sammenbrud, der skyldes fremstillings- eller designfejl. Den dækker ikke i tilfælde, hvor enheden beskadiges som følge af hændeligt uheld, uanset hvordan dette sker, samt sildene, uagtsomhed, justering, ændring eller reparation, som ikke er godkendt af os. Besøg www.pure.com/register for at registrere produktet hos os. Hvis der skulle opstå problemer med enheden, bedes du kontakte leverandøren eller PURE Support på adressen, der er angivet på bagsiden af denne vejledning.

Informatie over de waarborg

Imagination Technologies Ltd. waarborgt de eindgebruiker dat dit product vrij is van defecten in de materialen en werken bij normaal gebruik voor een duur van twee jaar vanaf de datum van aankoop. Deze garantie dekt defecten door productie- of ontwerpfouten; het is niet van toepassing in gevallen als accidentele schade, hoe ook veroorzaakt, slijtage, onachtzaamheid, instelling, wijziging of reparatie die door ons niet werd goedgekeurd. Bezoek www.pure.com om uw product bij ons te registreren. Indien u een probleem hebt met uw apparaat, gelieve uw leverancier te contacteren of contacteer PURE Support op het adres op de achterzijde van deze handleiding.

Disclaimer

Imagination Technologies Limited makes no representation or warranties with respect to the content of this document and specifically disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. Further, Imagination Technologies Limited reserves the right to revise this publication and to make changes in it from time to time without obligation of Imagination Technologies Limited to notify any person or organization of such revisions or changes.

Ausschlusshinweis

Imagination Technologies Limited gewährt keine Garantien für den Inhalt dieses Dokuments und lehnt insbesondere implizierte Garantien für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit bzw. die Eignung für spezielle Zwecke ab. Weiterhin behält sich Imagination Technologies Limited das Recht vor, diese Publikation von Zeit zu Zeit zu überarbeiten und zu ändern, ohne dass daraus eine Verpflichtung für Imagination Technologies Limited entsteht, irgendeine Person oder Organisation von solchen Änderungen in Kenntnis zu setzen.

Avis de non-responsabilité

Imagination Technologies Limited refuse toute représentation ou garantie vis-à-vis du contenu du présent document et refuse spécifiquement toute garantie implicite de valeur marchande ou d'adéquation à un usage spécifique. En outre, Imagination Technologies Limited se réserve le droit de réviser la présente publication et d'y apporter des modifications, quand elle le souhaite, sans obligation de sa part de notifier toute personne ou organisation desdites révisions ou modifications.

Dichiarazione di non responsabilità

Imagination Technologies Limited non si assume alcuna responsabilità rispetto al contenuto del presente documento, in particolare non riconosce nessuna garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico. Inoltre, Imagination Technologies Limited si riserva il diritto di revisionare la presente pubblicazione e di apportarvi modifiche periodiche senza alcun obbligo di notifica a qualsiasi persona o organizzazione.

Ansvarsfraskrivelse

Imagination Technologies Limited afgiver ingen garantier eller erklæringer med hensyn til indholdet af dette dokument og fralægger sig i særdeleshed eventuelle stiltiende garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Endvidere forbeholder Imagination Technologies Limited sig ret til at revidere denne publikation og foretage ændringer fra tid til anden, uden at Imagination Technologies Limited er forpligtet til at underrette nogen person eller organisation om sådanne revideringer eller ændringer.

Vrijwaring

Imagination Technologies Limited geeft geen verklaring of garanties met betrekking tot de inhoud van dit document en wijst specifiek elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot om het even welke onuitgesproken garanties naar verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig bijzonder doel. Daarenboven behandelt Imagination Technologies Limited zich het recht voor om deze publicatie te reviseren en af en toe veranderingen aan te brengen zonder de verplichting voor Imagination Technologies Limited om personen of organisaties van deze revisies of veranderingen op de hoogte te brengen.

www.pure.com

PURE Digital
Imagination Technologies Ltd.
Home Park Estate
Kings Langley
Herts, WD4 8DH
UK

 +44 (0)1923 277477 support
+44 (0)1923 277488 sales
 +44 (0)1923 270188
 support@pure.com
sales@pure.com

PURE Digital
Karl-Marx Strasse 6
64589 Stockstadt/Rhein
GERMANY

 +49 (0) 6158 878872 sales
 +49 (0) 6158 878874
 sales_gmbh@pure.com

PURE Digital - Vertrieb über:
TELANOR AG
Unterhaltungselektronik
Bachstrasse 42
4654 Lostorf
SCHWEIZ/SWITZERLAND

 +41 (0)62 285 95 95 sales
 +41 (0)62 285 95 85
 info@telanor.ch
www.telanor.ch

Powered by

Imagination
TECHNOLOGIES

DAB
Digital Audio Broadcasting

digital  radio ((FM))  R·D·S

 Intellitext

 **text**
SCAN

 ChargePAK
READY

