

YP-Q1

# Lettore MP3

## Manuale utente

**immagina** le possibilità

Grazie per avere acquistato questo prodotto Samsung.

Per ricevere un'assistenza più completa,  
registrare il prodotto in

[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)



# funzioni del nuovo lettore mp3

---

Linee accattivanti. Intelligente. Affidabile. Divertente. Il nuovo lettore mp3 è tutto questo e molto di più. La sua tecnologia all'avanguardia offre un suono ricco, immagini intense e giochi ricchi di azione. Sarete letteralmente conquistati dal vostro nuovo lettore MP3: sia mentre imparerete a utilizzarlo, sia quando sarete in grado di scaricare i vostri brani preferiti, di guardare i video, di giocare o di ascoltare la radio FM. Vi basterà provarlo una volta e poi non potrete più farne a meno.

## **MOLTIPLICARE LE FUNZIONI IN UN OGGETTO MULTIMEDIALE**

---

Lo chiamiamo lettore MP3, ma è molto di più di questo. Vi permette di vedere delle immagini, del testo, dei video, di ascoltare la radio FM e di divertirvi con i videogiochi.

## **NAVIGARE CON UN SEMPLICE TOCCO DELLE DITA!**

---

Toccare il touchpad per navigare nei menu.

## **DISPLAY LCD A COLORI**

---

Il display LCD offre immagini e colori vividi.

## **FORMATI SUPPORTATI E COMPATIBILITÀ**

---

Il nuovo lettore non si limita ai file MP3. Supporta infatti sia formati MP3 che formati WMA.

## **TEMPO DI RIPRODUZIONE PIÙ LUNGO E SCARICAMENTO PIÙ BREVE!**

---

Con una batteria completamente carica è possibile riprodurre fino a 30 ore di musica o 4 ore di video.

Grazie alla capacità del suo USB 2.0 il lettore è molto più veloce dei modelli con USB 1.1

## **SUONO RIVOLUZIONARIO**

---

Il nuovo lettore mp3 è dotato del DNSe™ (Digital Natural Sound engine), l'esclusiva tecnologia del suono Samsung creata per offrire un suono più ricco e più profondo e quindi un'esperienza di ascolto eccezionale.

# informazioni sulla sicurezza

## **Significato dei simboli utilizzati in questo manuale utente :**

 AVVERTENZA	Pericolo di morte o di lesioni personali gravi.
 ATTENZIONE	Potenziale rischio di lesioni a persone o di danni al materiale.
 ATTENZIONE	Precauzioni di sicurezza di base da seguire per ridurre il rischio di incendio, esplosione, scossa elettrica o lesioni personali durante l'utilizzo del lettore MP3:
 NOTA	Suggerimenti o riferimenti utili relativi al funzionamento del lettore.
	Da NON fare.
	NON smontare.
	NON toccare.
	Seguire scrupolosamente le indicazioni.
	Scollegare la spina di alimentazione dalla presa a muro.
	Contattare il centro di assistenza.

Queste icone di avvertimento sono state pensate allo scopo di evitare lesioni personali. Seguire quindi scrupolosamente le indicazioni. Dopo aver letto questa sezione, conservarla in un luogo sicuro per future consultazioni.

# informazioni sulla sicurezza

Il presente manuale descrive come utilizzare in modo appropriato il nuovo lettore mp3. Leggerlo attentamente per evitare di danneggiare il lettore e di subire lesioni personali.

Prestare particolare attenzione ai seguenti messaggi d'avviso:

## PER LA PROTEZIONE PERSONALE

---



- Non smontare, riparare o modificare questo prodotto da soli.



ATTENZIONE

- Non bagnare il prodotto e non farlo cadere in acqua. Se il prodotto si bagna, non accenderlo perché si rischia di subire una scossa elettrica. Contattare invece il centro di assistenza Samsung più vicino.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di lampi o tuoni. Rischio di malfunzionamento o di scossa elettrica.



ATTENZIONE

- Non utilizzare gli auricolari mentre si è alla guida di una bicicletta, di un'automobile o di un motociclo.  
In caso contrario si potrebbe incorrere in un grave incidente e, inoltre, in alcuni stati è proibito per legge.  
L'utilizzo degli auricolari mentre si cammina o si fa jogging per strada, in particolare in prossimità dei passaggi pedonali, può causare gravi incidenti.
- Per motivi di sicurezza personale, assicurarsi che il cavo delle cuffie non si impigli nelle braccia o negli oggetti circostanti mentre si fa attività fisica o si sta camminando.



AVVERTENZA

- Non collocare il prodotto in ambienti umidi, polverosi o fuliginosi perché in questi casi esiste rischio di incendio o di scossa elettrica.

## PER LA PROTEZIONE PERSONALE

---



AVVERTENZA

- L'uso di auricolari per un tempo prolungato può provocare seri danni all'udito. L'esposizione prolungata a un'intensità del suono maggiore di 85 db può causare danni all'udito. Maggiore è l'intensità del suono, maggiore è la gravità dei danni all'udito (una conversazione normale ha un'intensità pari a 50 - 60 db e i rumori per strada hanno un'intensità pari a circa 80 db). Si consiglia di impostare il volume su un valore medio (solitamente il livello medio è inferiore ai 2/3 del massimo).
- Se si avverte un fischio alle orecchie mentre si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume o rimuovere le cuffie.

## PER LA PROTEZIONE DEL LETTORE MP3

---



- Non lasciare il lettore in ambienti con temperatura superiore a 95 °F (35 °C), come ad esempio una sauna o un'auto parcheggiata.
- Non far cadere il lettore ed evitare urti eccessivi.
- Non collocare oggetti pesanti sul lettore.
- Evitare l'ingresso di particelle estranee o di polvere all'interno del prodotto.
- Non collocare il prodotto vicino a oggetti magnetici.



- Assicurarsi di creare una copia di backup dei dati importanti. Samsung non è responsabile per la perdita di dati.
- Utilizzare esclusivamente accessori forniti o approvati da Samsung.



ATTENZIONE

- Non spruzzare acqua sul prodotto. Non pulire mai il prodotto con sostanze chimiche come benzene o diluenti, in quanto potrebbero causare incendi, scosse elettriche oppure danneggiare la superficie del prodotto.
- La mancata osservanza delle istruzioni fornite in questo manuale comporta il rischio di infortuni o danni al lettore.



ATTENZIONE

- Se si sceglie di stampare il manuale utente, si raccomanda di optare per una stampa a colori e di selezionare "Adatta alla pagina" tra le opzioni di stampa per ottenere una migliore visualizzazione.



NOTA

- "Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D. M. 28. 08. 95 n. °548 ed in particolare a quanto specificato nell'art.2, comma 1"

# indice

---

## ELEMENTI DI BASE

10

- 10 Accessori forniti
- 11 Il lettore MP3
- 14 Schermi di visualizzazione
- 17 Utilizzo del tasto a sfioramento
- 18 Caricamento della batteria
- 19 Manutenzione della batteria
- 19 Accensione/spengimento
- 20 Riproduzione dei file musicali
- 20 Controllo del volume
- 21 Disabilitazione dei tasti
- 21 Operazione di sfoglia mediante “File Browser (Ricerca File)”
- 22 Eliminazione dei file in “File Browser (Ricerca File)”
- 23 Modifica delle impostazioni e delle preferenze
  - 23 Impostazione dello stile dei menu
  - 24 Impostazioni audio
  - 25 Impostazioni di visualizzazione
  - 26 Impostazioni della lingua
  - 27 Impostazioni della data e dell’ora
  - 28 Impostazioni di sistema
- 32 **Ripristino del sistema**

## EMODIO

33

- 33 Requisiti del PC
- 34 Installazione di EmoDio
- 35 Utilizzo di Emodio

# indice

---

## **ASCOLTO DELLA MUSICA**

36

- 36 Riproduzione per categoria
- 38 Messa in pausa
- 38 Ricerca all'interno di una traccia
- 38 Riproduzione dall'inizio della traccia corrente
- 38 Riproduzione della traccia precedente
- 38 Riproduzione della traccia successiva
- 39 Creazione di una sequenza brani sul lettore mp3
- 40 Riproduzione di una sequenza brani
- 41 Eliminazione di un file dalla sequenza brani
- 41 Eliminazione di tutti i file dalla sequenza brani
- 42 Utilizzo del menu musica

## **PER VEDERE UN VIDEO**

54

- 54 Per vedere un video
- 54 Messa in pausa
- 55 Per passare ad un fotogramma specifico
- 55 Per riprodurre il file video precedente
- 55 Per riprodurre il file video successivo
- 56 Utilizzo del menu video

# indice

---

## **VISUALIZZAZIONE DI IMMAGINI**

58

- 58 Visualizzazione di immagini
- 59 Utilizzo del menu immagini

## **LETTURA DEL TESTO**

64

- 64 Lettura del testo
- 65 Utilizzo del menu testo

## **ASCOLTO DELLA RADIO FM**

71

- 71 Ascolto della radio FM
- 71 Per utilizzare la funzione di azzeramento dell'audio
- 72 Ricerca delle stazioni FM
- 73 Utilizzo del menu della radio FM

## **VISUALIZZAZIONE DI DATACAST**

80

- 80 Visualizzazione di datacast

# indice

---

## **DIVERTIRSI CON IL PACCHETTO PREMIUM**

81

- 81 Registrazione vocale
- 83 Utilizzo dei videogiochi
- 85 Visualizzazione della cartina delle metropolitane nel mondo

## **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

86

- 86 Risoluzione dei problemi

## **APPENDICE**

89

- 89 Albero dei menu
- 90 Specifiche del prodotto
- 91 Licenza

# elementi di base

---

## ACCESSORI FORNITI

---

Il nuovo lettore mp3 viene fornito con i seguenti accessori. Se vi mancano alcuni di questi elementi, contattate il centro assistenza clienti Samsung.


---



**Lettore**



**Cuffie**

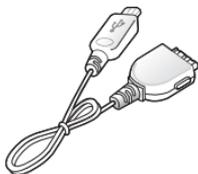

**Cavo USB**




**CD di installazione**

Gli accessori contenuti nella scatola possono essere leggermente diversi da quelli presentati qui.

## IL LETTORE MP3

---

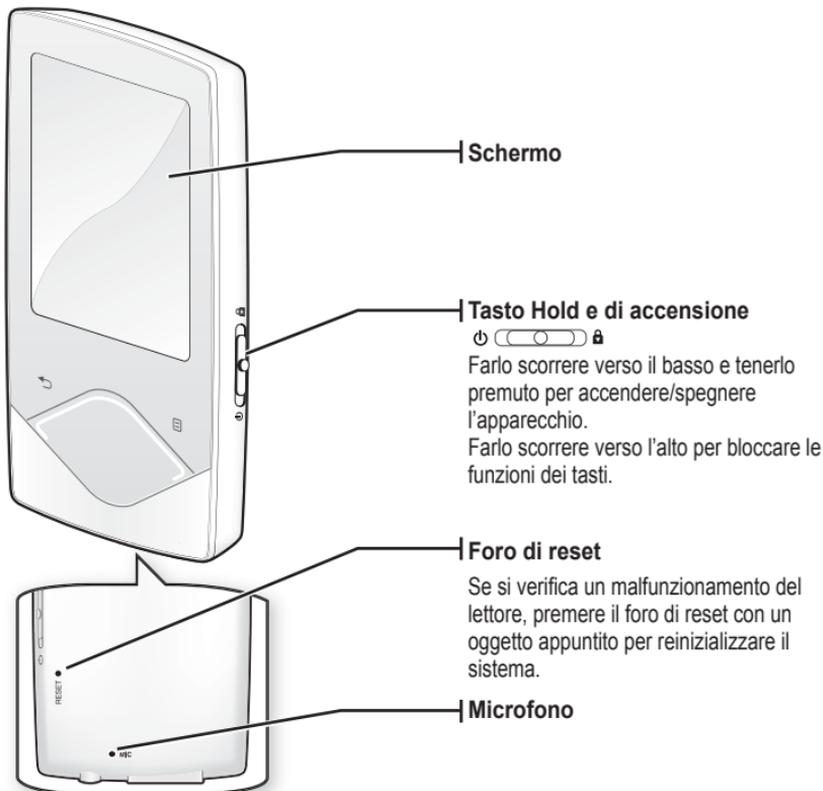

## IL LETTORE MP3 (Continua)

I tasti indicati in basso sono “tasti a sfioramento”.

### **Tasto menu**

Toccare questo tasto per visualizzare il menu.

### **Tasto di aumento volume**

Toccare questo tasto per aumentare il volume o per spostarsi su una voce/un menu superiore.

### **Tasto Indietro**

Toccare questo tasto per passare alla schermata precedente. Tenerlo brevemente premuto per spostarsi alla schermata del menu principale.

### **Tasto di scorrimento file a sinistra**

Toccare questo tasto per spostarsi sulla traccia/sul menu precedente o per riprodurre la traccia corrente dall'inizio. Premerlo e tenerlo brevemente premuto per cercare rapidamente le tracce.

### **Tasto riproduzione/pausa, selezione**


Toccare questo tasto per selezionare il modo riproduzione/pausa e confermare e spostarsi alla schermata successiva

### **Tasto di riduzione volume**

Toccare questo tasto per abbassare il volume o spostarsi sulla voce/sul menu successivo.


### **Tasto di scorrimento file a destra**

Toccare questo tasto per spostarsi sulla traccia/sul menu successivo. Premerlo e tenerlo brevemente premuto per cercare rapidamente le tracce.

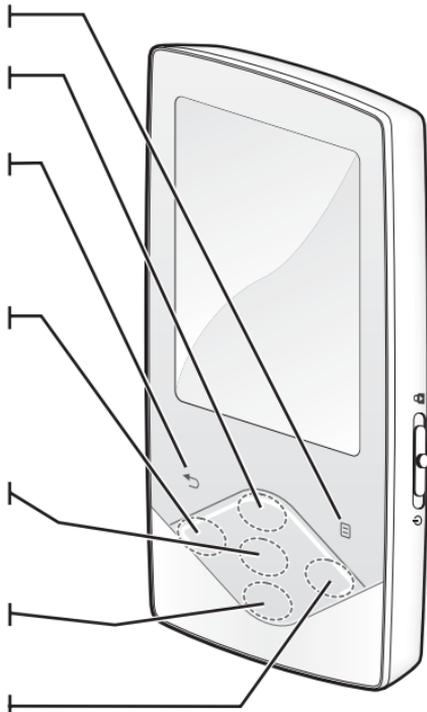

## IL LETTORE MP3 (Continua)


---

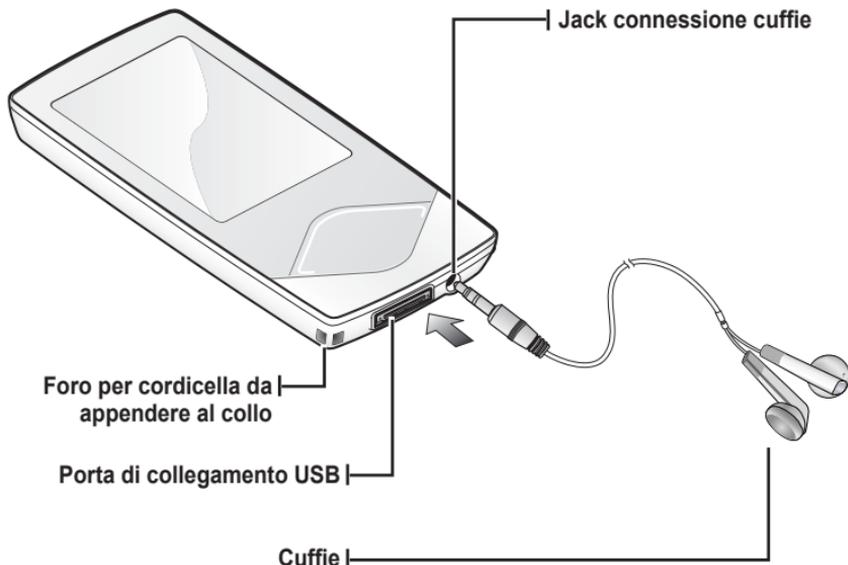

L'auricolare sinistro reca il contrassegno "L" (left) e quello destro il contrassegno "R" (right). Scollegando gli auricolari durante la riproduzione della musica, la riproduzione viene messa in pausa.

# SCHERMI DI VISUALIZZAZIONE

## Musica

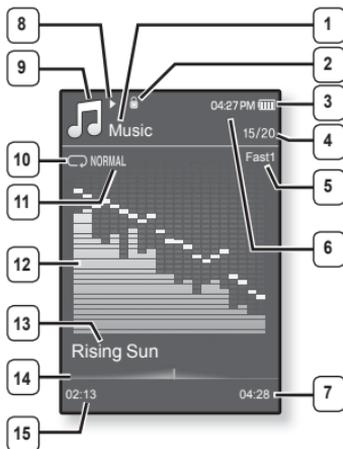

- 1 Indicatore menu principale
- 2 Indicatore di blocco
- 3 Stato della batteria
- 4 Indicatore della traccia corrente in riproduzione/ numero totale di tracce
- 5 Indicatore di velocità di riproduzione
- 6 Ora corrente
- 7 Tempo di riproduzione totale
- 8 Indicatore di riproduzione/pausa/ ricerca
- 9 Indicatore di modo musica
- 10 Indicatore di modo riproduzione
- 11 Indicatore di modo DNSe
- 12 Schermata di riproduzione musicale
- 13 Titolo Musica
- 14 Barra di stato di riproduzione
- 15 Tempo di riproduzione corrente



- Le immagini delle schermate sono fornite esclusivamente a scopo di riferimento. Il loro aspetto puo' variare.
- Tutte le informazioni diverse da quelle sulla schermata di riproduzione musicale scompaiono dopo poco tempo. Toccare un qualsiasi tasto per visualizzarle di nuovo.


# SCHERMI DI VISUALIZZAZIONE (Continua)

## Video



- 1 Indicatore di blocco
- 2 Stato della batteria
- 3 Ora corrente
- 4 Tempo di riproduzione totale
- 5 Indicatore di riproduzione/ pausa/ricerca
- 6 Indicatore di modo video
- 7 Nome del file
- 8 Barra di stato di riproduzione
- 9 Tempo di riproduzione corrente

## Immagini

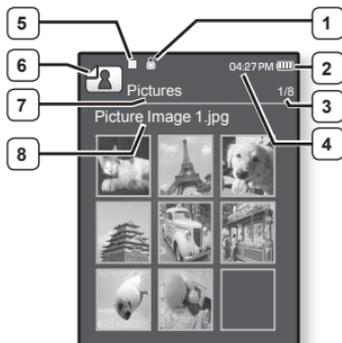


- 1 Indicatore di blocco
- 2 Stato della batteria
- 3 Indicatore del file corrente / numero totale di file
- 4 Ora corrente
- 5 Stato di riproduzione musicale
- 6 Indicatore di modo immagine
- 7 Indicatore menu principale
- 8 Nome del file

[visualizzazione anteprima]

## SCHERMI DI VISUALIZZAZIONE (Continua)

### Radio FM

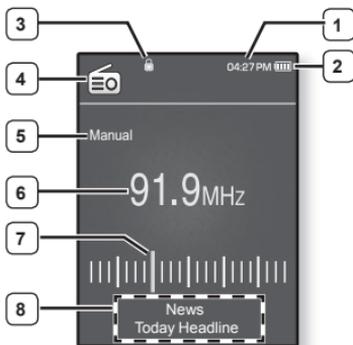

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Ora corrente                               |
| 2 | Stato della batteria                       |
| 3 | Indicatore Blocco/Allarme/<br>Sleep timer  |
| 4 | Indicatore di modo radio                   |
| 5 | Indicatore manuale/<br>preimpostato        |
| 6 | Indicatore della frequenza<br>attuale(MHz) |
| 7 | Indicatore della frequenza sulla<br>scala  |
| 8 | Indicatore RDS                             |



#### ▪ Che cos'è l'RDS?


RDS (Radio Data System) consente di ricevere e di visualizzare i messaggi, come ad es. le informazioni sulla trasmissione radio. Le informazioni del programma, come ad es. notiziari, sport o musica o le informazioni della stazione di trasmissione, vengono visualizzate sullo schermo.

- Se l'intensità del segnale FM è debole, le informazioni sull'RDS potrebbero non essere visualizzate.

## UTILIZZO DEL TASTO A SFIORAMENTO

---

Toccare il tasto a sfioramento con la punta del dito.

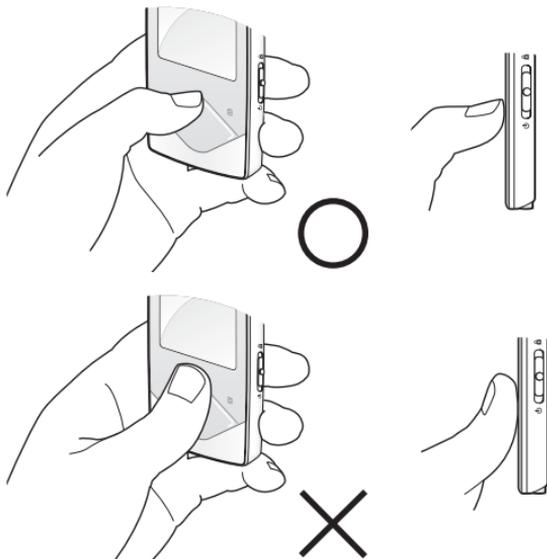


NOTA

- Per evitare di danneggiare il tasto a sfioramento, utilizzare solo le dita per sfiorarlo.
- Non premere il tasto a sfioramento con le dita sporche.
- Non toccare il tasto a sfioramento con i guanti.
- Il tasto a sfioramento può danneggiarsi se lo si tocca con le unghie o altri oggetti come ad esempio penne a sfera.

## CARICAMENTO DELLA BATTERIA

Se si utilizza il lettore per la prima volta, oppure se il lettore non è stato utilizzato per lungo tempo, è necessario ricaricare completamente la batteria.

La batteria del lettore MP3 impiega circa 3 ore per caricarsi completamente, anche se il tempo di carica totale varia a seconda del PC.

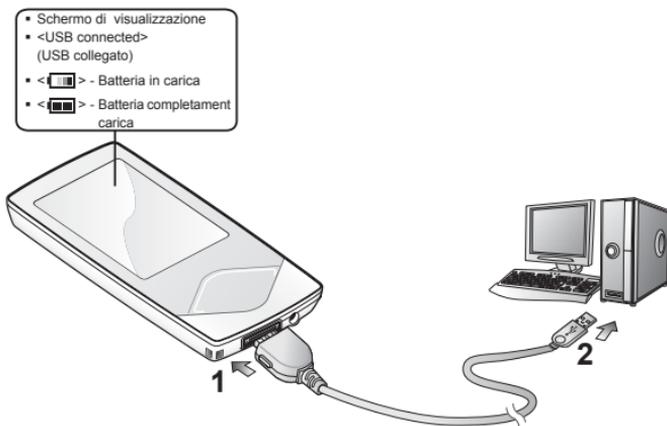

1. Collegare l'estremità più larga del cavo USB alla porta di connessione USB sulla base del lettore.
2. Collegare il cavo USB alla porta USB (•⇄) del PC.

## MANUTENZIONE DELLA BATTERIA

---

Per far durare il più a lungo possibile la batteria è sufficiente seguire queste semplici indicazioni di manutenzione e di conservazione.

- Ricaricare la batteria a una temperatura compresa tra 5 °C e 35 °C.
- Non sovraccaricare (più di 12 ore).  
Il caricamento o scaricamento eccessivo può ridurre la vita utile della batteria.
- La durata della batteria tende a diminuire gradualmente nel tempo.



NOTA

- Se si carica il lettore quando è collegato ad un computer portatile, assicurarsi che anche la batteria del portatile sia completamente carica e che il portatile sia inserito nella presa.



ATTENZIONE

- La batteria ricaricabile installata in questo prodotto non è sostituibile dall'utente. Per informazioni sulla sostituzione, contattare il proprio fornitore di servizi.

## ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

---

### Accensione del prodotto

Far scorrere il **tasto** [    ] verso il basso e tenerlo premuto.

- Il prodotto si accende.

### Spegnimento del prodotto


Far scorrere nuovamente il **tasto** [    ] verso il basso e tenerlo premuto.

- Il prodotto si spegne.



NOTA

- Se non si preme nessun tasto per un dato periodo di tempo quando l'apparecchio è in pausa, questo si spegne automaticamente. L'impostazione predefinita per **<Auto Power Off>** (Spegnimento automatico disattivato) è 1 minuto, ma questo valore può essere modificato. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 29.

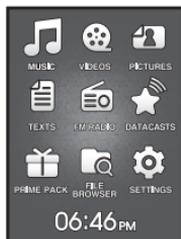

## RIPRODUZIONE DEI FILE MUSICALI

---

Caricare i file musicali sul lettore MP3 mediante EmoDio.

1. Tenere premuto il **tasto [↵]** per passare alla schermata del menu principale.
2. Toccare il **tasto [Su, Giù, Sinistra, Destra]** per selezionare **<Music>** (Musica), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
3. Utilizzare il **tasto [Su, Giù]** e il **tasto di [selezione]** per selezionare il file musicale desiderato.
4. Toccare il **tasto di [selezione]** per riprodurre il file musicale selezionato.
  - Il file verrà riprodotto.



NOTA

- Toccare [↵] per passare alla schermata precedente.
- Tenere premuto il tasto [↵] per passare alla schermata del menu principale.




## CONTROLLO DEL VOLUME

---

Toccare il tasto **[Su, Giù]**.

- Verrà visualizzata un'icona di regolazione del volume.
- Il range del volume è impostato tra 0 a 30.
- Toccare il tasto [Su] per aumentare il volume e il tasto [Giù] per abbassarlo.

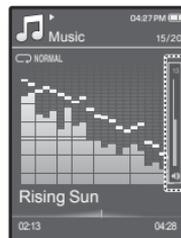

## DISABILITAZIONE DEI TASTI

---

La funzione Hold (Sospendi) disabilita tutti gli altri tasti del lettore MP3, per cui se se ne tocca uno involontariamente, la musica non si interrompe.

1. Far scorrere il **tasto** [  ] verso l'alto per attivare la funzione di blocco.
2. Far scorrere il **tasto** [  ] verso il basso per disattivare la funzione di blocco.



## OPERAZIONE DI SFOGLIA MEDIANTE “FILE BROWSER (RICERCA FILE)”

---


La funzione “File Browser” (Ricerca File) consente di trovare con facilità i file.

1. Tenere premuto il **tasto** [  ] per passare alla schermata del menu principale.
2. Toccare il **tasto** [Su, Giù, Sinistra, Destra] per selezionare <File Browser> (Ricerca File), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzata la lista di cartelle <File Browser> (Ricerca File) contenenti Music (musica), Playlists (playlist), Video (video), Pictures (immagini), Datacasts (datacast), Texts (testi), Games (giochi), Recorded Files (file registrati) e My Pack (dati personali).
3. Toccare il **tasto** [Su, Giù] per selezionare la cartella desiderata.
4. Toccare il **tasto di [selezione]** per visualizzare l'elenco dei file contenuti nella cartella selezionata.
  - Toccare [  ] per passare alla schermata precedente.
5. Toccare il **tasto** [Su, Giù] per selezionare il file desiderato.
6. Toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Verrà avviata la riproduzione del file.



# ELIMINAZIONE DEI FILE IN “FILE BROWSER (RICERCA FILE)”

1. Tenere premuto il **tasto [↵]** per passare alla schermata del menu principale.
2. Toccare il **tasto [Su, Giù, Sinistra, Destra]** per selezionare **<File Browser>** (Ricerca File), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzata la lista di cartelle <File Browser> (Ricerca File).
3. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare la cartella desiderata, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
4. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare il file da eliminare, quindi toccare [⊖].
5. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<Delete>** (Elimina), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzata la finestra di conferma.
6. Toccare il **tasto [Sinistra, Destra]** per selezionare **<Yes>** (Sì), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Il file viene eliminato.

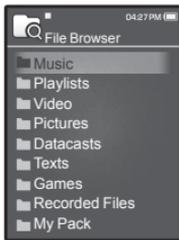

ATTENZIONE

- Una volta che i file sono eliminati, non possono essere recuperati.



NOTA

- Il file che si sta ascoltando non viene eliminato.
- La cartella <My Pack> (Personale) sotto <File Browser> (Ricerca File) contiene i file DNSe trasferiti con <EmoDio>. Per ulteriori informazioni su DNSe vedere <EmoDio>.

## MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI E DELLE PREFERENZE

---

Il lettore MP3 viene fornito con impostazioni e preferenze configurate in fabbrica, ma è possibile cambiare questi valori predefiniti per personalizzare il lettore.




- Toccare [↔] per passare alla schermata precedente.  
Tenere premuto il tasto [↔] per passare alla schermata del menu principale.

### Impostazione dello stile dei menu

---

È possibile modificare l'aspetto e il font del menu e eliminare l'immagine sullo sfondo del menu principale.

1. Tenere premuto il **tasto [↔]** per passare alla schermata del menu principale.
2. Toccare il **tasto [Su, Giù, Sinistra, Destra]** per selezionare **<Settings>** (Impostazioni), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Si apre il menu **<Settings>** (Impostazioni).
3. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<Menu Style>** (Stile menu), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Si apre il menu **<Menu Style>** (Stile menu).
4. Utilizzare i **tasti [Su, Giù] e di [selezione]** per impostare le funzioni.
  - Toccare il tasto di [selezione] per passare alla voce successiva/selezionare il menu.
  - Toccare il tasto [Su, Giù] per spostarsi in alto o in basso nel menu corrente.

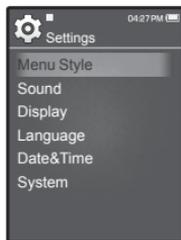

### Opzioni di impostazione Stile menu

---

- **Menu Design (Design menu):** È possibile cambiare lo stile della schermata del menu principale. Scegliere **<Matrix>** (Matrice) o **<My Skin>** (Mia pelle).
- **Font :** È possibile cambiare il tipo di font della lingua del menu. Selezionare uno dei tre tipi di font. In alcune lingue del menu, **<Font>** viene disabilitato.
- **Reset My Skin (Ripristina Mia pelle):** Ripristina l'immagine in background del touch screen alla sua immagine predefinita.

# MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI E DELLE PREFERENZE (Continua)


---

## Impostazioni audio

---

È possibile impostare l'equalizzatore principale, il suono del bip e il limite del volume.

1. Tenere premuto il **tasto** [↵] per passare alla schermata del menu principale.
2. Toccare il **tasto** [Su, Giù, Sinistra, Destra] per selezionare <Settings> (Impostazioni), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Si apre il menu <Settings> (Impostazioni).
3. Toccare il **tasto** [Su, Giù] per selezionare <Sound> (Suono), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Si apre il menu <Sound> (Suono).
4. Utilizzare i **tasti** [Su, Giù] e di [selezione] per impostare le funzioni.

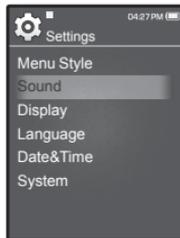

## Opzioni di impostazione dell'effetto sonoro

---

- **Master EQ (EQ principale):** È possibile ottimizzare le impostazioni audio. Toccare il tasto [Sinistra, Destra] per selezionare la frequenza da impostare. Toccare il tasto [Su, Giù] per regolare il livello della frequenza selezionata, quindi toccare il tasto di [selezione].
- **Beep Sound (Suono bip):** Attiva o disattiva il suono bip per le operazioni su touch screen. Selezionare tra <Off> e <On>.
- **Volume Limit (Limite Volume):** Impostando un limite di volume massimo quando si utilizzano le cuffie si può evitare di provocare danni all'udito. <On> Impostare su 15 il livello massimo del volume. Il livello massimo del volume con limite impostato su <Off> è 30. Anche se è stato selezionato <Off>, il volume viene ripristinato a 15 per evitare danni all'udito quando si riaccende il lettore.

# MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI E DELLE PREFERENZE (Continua)


---

## Impostazioni di visualizzazione

---

Modificare il tempo di spegnimento e la luminosità del display.

1. Tenere premuto il **tasto** [↵] per passare alla schermata del menu principale.
2. Toccare il **tasto** [Su, Giù, Sinistra, Destra] per selezionare **<Settings>** (Impostazioni), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Si apre il menu **<Settings>** (Impostazioni).
3. Toccare il **tasto** [Su, Giù] per selezionare **<Display>** (Display), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Si apre il menu **<Display>**.
4. Utilizzare i **tasti** [Su, Giù] e di **[selezione]** per impostare le funzioni.

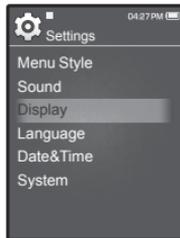

## Opzioni di impostazione della visualizzazione

---

- **Display Off (Schermo Off):** Se non si preme alcun tasto per il periodo di tempo selezionato, lo schermo si spegnerà automaticamente. Scegliere tra **<15sec>**, **<30sec>**, **<1min>**, **<3min>**, **<5min>** e **<Always On>** (Sempre acceso). Premere un tasto qualsiasi per riattivare lo schermo.
  - **Brightness (Luminosità):** È possibile regolare la luminosità della schermata. Selezionare un livello da **<0-10>**, dove il valore 10 indica la massima luminosità.
-

# MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI E DELLE PREFERENZE (Continua)

## Impostazioni della lingua

I menu del lettore mp3 possono essere impostati in modo da apparire in una delle lingue offerte. La lingua può essere cambiata facilmente.

1. Tenere premuto il **tasto** [↵] per passare alla schermata del menu principale.
2. Toccare il **tasto** [Su, Giù, Sinistra, Destra] per selezionare <Settings> (Impostazioni), quindi toccare il **tasto di selezione**.
  - Si apre il menu <Settings> (Impostazioni).
3. Toccare il **tasto** [Su, Giù] per selezionare <Language> (Lingua), quindi toccare il **tasto di selezione**.
  - Viene visualizzato l'elenco <Language> (Lingua).
  - <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español> (Sudamérica), <Português> (Brasil), <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina>, <Slovenský>.
4. Toccare il **tasto** [Su, Giù] per selezionare la lingua desiderata, quindi toccare il **tasto di selezione**.



NOTA

- Le lingue supportate possono essere modificate o aggiunte.

# MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI E DELLE PREFERENZE (Continua)


---

## Impostazioni della data e dell'ora

---

Impostare la data e l'ora correnti.

1. Tenere premuto il **tasto** [↵] per passare alla schermata del menu principale.
2. Toccare il **tasto** [Su, Giù, Sinistra, Destra] per selezionare <Settings> (Impostazioni), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Si apre il menu <Settings> (Impostazioni).
3. Toccare il **tasto** [Su, Giù] per selezionare <Date&Time> (Data&Ora), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzata la schermata di impostazione dell'ora.
4. Toccare il **tasto** [Sinistra, Destra] per spostarsi su <YEAR (ANNO), MONTH (MESE), DATE (DATA), HOUR (ORA), MIN, AM/PM>, quindi toccare il **tasto** [Su, Giù] per impostare ogni voce.
5. Toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzata la finestra di conferma del salvataggio.
6. Toccare il **tasto** [Sinistra, Destra] per selezionare <Yes> (Sì), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - La data e l'ora vengono salvate.

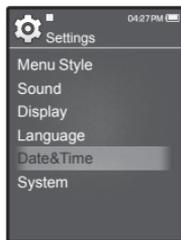

# MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI E DELLE PREFERENZE (Continua)


---

## Impostazioni di sistema

---

Scegliere l'impostazione predefinita di disattivazione, di modo di avvio e di spegnimento automatico più adatta.

1. Tenere premuto il **tasto** [↵] per passare alla schermata del menu principale.
2. Toccare il **tasto** [Su, Giù, Sinistra, Destra] per selezionare <Settings> (Impostazioni), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Si apre il menu <Settings> (Impostazioni).
3. Toccare il **tasto** [Su, Giù] per selezionare <System> (Sistema), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Si apre il menu <System> (Sistema).
4. Utilizzare i **tasti** [Su, Giù] e di **[selezione]** per impostare le funzioni.

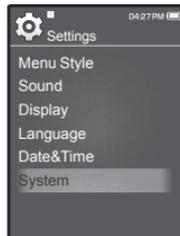

# MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI E DELLE PREFERENZE (Continua)

---

## Opzioni di impostazione di sistema

---

- **My Profile (Profilo):** Consente di impostare il nome e la data di nascita. Vedere pagine 30~31.
- **Sleep (Sospendi):** Disattiva automaticamente l'alimentazione una volta trascorso il periodo di tempo specificato. Le opzioni disponibili sono <Off>, <15min>, <30min>, <60min>, <90min> o <120min>.
- **Start Mode (Avvia modo):** Consente di impostare la schermata iniziale visualizzata quando si accende il lettore. Scegliere <Main Menu> (Menu principale) o <Last State> (Ultimo stato). Selezionare <Main Menu> (Menu principale) per visualizzare, all'avvio del sistema, la schermata del menu principale o <Last State> (Ultimo stato) per visualizzare l'ultima schermata utilizzata.
- **Auto Power Off (Spegnimento automatico disattivato):** Disattiva automaticamente l'alimentazione quando l'apparecchio è in pausa e non si esegue alcuna operazione per il periodo di tempo specificato. Scegliere tra <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min> o <Always On> (Sempre acceso).
- **Default set (Imp. predefin.):** Vengono ripristinati i valori predefiniti di tutte le impostazioni. Le opzioni disponibili sono <Yes> (Sì) o <No>. <Yes> (Sì) ripristina tutte le impostazioni di fabbrica. <No> annulla l'operazione.
- **Format (Formattazione):** Formatta la memoria interna. Le opzioni disponibili sono <Yes> (Sì) o <No>. Selezionando <Yes> (Sì) si formatta la memoria interna e si eliminano tutti i file sul lettore. Selezionando <No> la memoria interna non viene formattata. Controllare qual è l'opzione impostata prima di eseguire la formattazione.
- **About (Info su):** Toccare il tasto [Sinistra, Destra] per controllare la versione del firmware, la capacità di memoria e il numero di file. <Firmware Ver> (Versione firmware) visualizza la versione attuale del firmware. <Memory> (Memoria) - <Used> (Usata) indica la memoria utilizzata, <Available> (Disponibile) la capacità rimanente e <Total> (Totale) la capacità totale della memoria. <Files> (File) - Consente di controllare il numero di file musicali, video, immagini, testi e il numero totale di file.
- **Demo Mode (Modo Demo):** Se è impostato su <On>, il lettore continua a riprodurre il video nella relativa cartella. Per tornare alla schermata precedente, toccare il tasto a sfioramento.



NOTA

### ▪ Informazioni sulla memoria incorporata

1GB=1,000,000,000byte: La capacità di formattazione reale può essere inferiore poiché il firmware interno utilizza una parte di memoria.

# MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI E DELLE PREFERENZE (Continua)

---

## Impostazione del nome

---

1. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<My Profile>** (Profilo), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<My Name>** (Nome), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzata la finestra di modifica del nome.
3. Utilizzare i **tasti [Su, Giù, Sinistra, Destra]** e di **[selezione]** per modificare il nome del dispositivo.
  - [  ] : Il modo di inserimento passa dal maiuscolo al minuscolo, ai numeri.
  - [  ] : Consente di eliminare i caratteri uno alla volta.
  - [  ] : Consente di inserire '-'.
  - [  ] : Confermare la modifica.
  - Una volta impostato il nome, questo verrà visualizzato ogni volta che si accende il lettore.



# MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI E DELLE PREFERENZE (Continua)


---

## Impostazione della data di nascita

---

- ★ ▪ **Prima di iniziare!** - Prima di tutto, è indispensabile impostare l'orologio sull'ora esatta. Vedere pagina 27.


1. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<My Profile>** (Profilo), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<My Birthday>** (Compleanno), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzata la finestra di modifica della data di nascita.
3. Toccare il **tasto [Sinistra, Destra]** per spostarsi su **<YEAR (ANNO), MONTH (MESE), DATE (DATA)>**, quindi toccare il **tasto [Su, Giù]** per impostare ogni voce.
4. Toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Una volta impostata la data di nascita, questa vi verrà ricordata ogni volta che si accende il lettore.

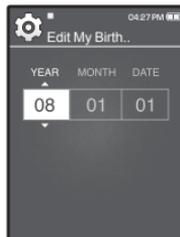

## RIPRISTINO DEL SISTEMA

---

Se il lettore MP3 non si accende, non riproduce i file musicali o non viene riconosciuto dal computer al momento della connessione, può essere necessario eseguire il ripristino del sistema.

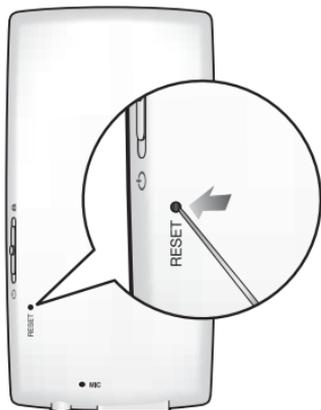

Premere il Foro di reset sulla parte inferiore del prodotto con un oggetto appuntito, come ad esempio un fermaglio.

- Il sistema verrà inizializzato.
- La funzione di reset non elimina le informazioni e i dati registrati nella memoria incorporata.



ATTENZIONE

- Non inserire un oggetto appuntito nel foro del microfono; potrebbe danneggiare il prodotto.

# EmoDio

---

EmoDio è un'applicazione software del lettore MP3 in grado di fornire diversi servizi legati al contenuto e supporti per dispositivi.

## REQUISITI DEL PC

---

Per installare ed eseguire EmoDio, il sistema del PC deve rispondere ai seguenti requisiti minimi:

- Pentium 500MHz o superiore
- USB Port 2.0
- Windows XP Service Pack 2 o versione successiva
- DirectX 9.0 o superiorer
- 100MB di spazio libero sul disco fisso
- Windows Media Player 10.0 o versione successiva
- Unità CD Rom (2X o superiore)
- Risoluzione 1024 X 768 o superiore
- Internet Explorer 6.0 o versione successiva
- 512 MB RAM o superiore



ATTENZIONE

- Non scollegare la spina USB durante il trasferimento dei file. Lo scollegamento durante l'operazione di trasferimento dei file può danneggiare il lettore o il PC.
- Si consiglia di collegare il lettore direttamente al PC anziché attraverso un hub USB per evitare che la connessione sia instabile.



NOTA

- Tutte le funzioni sono disabilitate durante la connessione.
- Utilizzare FAT 32 per il file system quando si formatta il lettore sul PC. In Windows Vista, fare clic su Ripristina impostazioni predefinite periferica ed eseguire la formattazione.

# INSTALLAZIONE DI EMODIO



ATTENZIONE

- Eseguire innanzitutto il programma di installazione di <EmoDio> nell'account amministratore del PC. Senza questa operazione, <EmoDio> non può essere installato. Per trovare l'account amministratore, fare riferimento al manuale utente del PC.

1. Inserire il CD di installazione fornito con il lettore nell'unità CD-Rom del computer.
2. Fare clic su **<Install now>** (Installa adesso).
  - Seguire le istruzioni per avviare l'installazione.
  - Viene avviata l'installazione di <EmoDio>, al termine dell'installazione, sul desktop viene creata l'icona .



ATTENZIONE

- Prestare la massima attenzione nel caricare/rimuovere il CD di installazione se si utilizza un CD-ROM di tipo verticale.



NOTA

- La tecnologia di riconoscimento audio e i dati correlati sono forniti da Gracenote e Gracenote CDDB® Music Recognition Service<sup>SM</sup>.
- CDDB è un marchio registrato di Gracenote. Il logo Gracenote, il logo Gracenote CDDB e il logo "Powered by Gracenote CDDB" sono marchi di Gracenote. Music Recognition Service e MRS sono marchi di servizio di Gracenote.

## UTILIZZO DI EMODIO

EmoDio è un'applicazione software di facile utilizzo per organizzare i file sul PC. Quando i file sono già ordinati e organizzati in EmoDio, li si può trasferire rapidamente sull'mp3 senza dover cercare quelli desiderati in tutto l'hard disk.



L'utilizzo di "EmoDio" è il modo più semplice per trasferire i file dal PC al lettore MP3.



Playlists

"EmoDio" permette di creare una propria raccolta o album di file audio.



Datacasts

Consente di trasferire sul lettore le informazioni di un blog e i file registrati su RSS a scopo di intrattenimento.



EmoDio.com

Si tratta di un servizio di community online degli utenti di EmoDio.com. Consente di caricare/scaricare in modo semplice i contenuti generati utilizzando EmoDio e di condividere le proprie esperienze con gli altri utenti della community.




- Per ulteriori informazioni su <EmoDio>, fare clic su <MENU> → <Help> (Guida) → <Help> (Guida) nella parte superiore della schermata del programma <EmoDio>.

# ascolto della musica

- ★ **Prima di iniziare!** - Collegare le cuffie, quindi accendere il lettore e controllare lo stato della batteria.
- 👉 **Toccare [↵] per passare alla schermata precedente.**  
Tenere premuto il tasto [↵] per passare alla schermata del menu principale.

## RIPRODUZIONE PER CATEGORIA

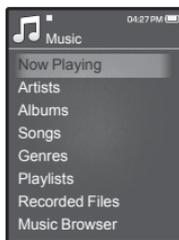

1. Tenere premuto il **tasto [↵]** per passare alla schermata del menu principale.
2. Toccare il **tasto [Su, Giù, Sinistra, Destra]** per selezionare **<Music>** (Musica), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzato l'elenco **<Music>** (Musica).
3. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare l'elenco desiderato, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzato il file musicale.
4. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare il file da riprodurre, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Il file verrà riprodotto.

# RIPRODUZIONE PER CATEGORIA (Continua)

---

## Elenco dei file musicali

---

Le informazioni sul file, inclusi il nome dell'artista, il nome dell'album, il titolo e il genere del brano vengono visualizzate secondo le informazioni del tag ID3 sul file musicale adatto. I file privi di etichetta ID3 (informazioni sul brano) vengono contrassegnati dall'indicatore [Unknown] (sconosciuto).

**Now Playing (In Esecuzione):** Riproduce un file recentemente riprodotto o passa al display di riproduzione del file corrente.

**Artists (Artista):** Riproduzione per artista.

**Albums (Album):** Riproduzione per album. Toccare [  ] per selezionare un <List Type> (Tipo elenco. Selezionare <Album Art>(Copertina album) per visualizzare contemporaneamente sia l'immagine sulla copertina dell'album che il titolo dell'album o <List> (Elenco) per visualizzare solo il titolo dell'album.

**Songs (Canzoni):** Riproduzione in ordine numerico o alfabetico.

**Genres (Genere):** Riproduzione per genere.

**Playlists (Playlist):** Riproduzione per sequenza brani.

**Recorded Files (File Registrati):** Mostra tutti i file registrati.

**Music Browser (Browser musicale):** Mostra tutti i file musicali salvati nella cartella Musica.

---



NOTA

- I formati compatibili con il lettore sono MP3 e WMA.
- Se si modifica l'estensione di un file MP1 o MP2 in MP3, il file potrebbe non essere riproducibile.
- Scollegando le cuffie durante la riproduzione della musica, la riproduzione viene messa in pausa.
- **Che cos'è un'etichetta ID3?**  
Sono informazioni allegate ai file MP3 e relative al brano musicale, ad esempio titolo, artista, album, genere, oltre a un campo per i commenti.

## MESSA IN PAUSA

---

1. Toccare il **tasto di [selezione]** durante la riproduzione di un brano.
  - La riproduzione verrà interrotta.
2. Toccare di nuovo il **tasto di [selezione]**.
  - La riproduzione verrà riavviata dal punto in cui era stata interrotta.

## RICERCA ALL'INTERNO DI UNA TRACCIA

---

1. Tenere premuto il **tasto [Sinistra, Destra]** durante la riproduzione della traccia selezionata.
  - Verrà eseguita una ricerca dall'inizio alla fine della traccia.
2. Rilasciare il pulsante nel punto in cui si desidera iniziare la riproduzione.
  - La riproduzione verrà avviata dal punto in cui si è rilasciato il tasto.

## RIPRODUZIONE DALL'INIZIO DELLA TRACCIA CORRENTE

---

Toccare il **tasto [Sinistra]** dopo 3 secondi dall'inizio della riproduzione.

- La traccia corrente verrà riprodotta dall'inizio.

## RIPRODUZIONE DELLA TRACCIA PRECEDENTE

---

Toccare il **tasto [Sinistra]** entro 3 secondi dall'inizio della riproduzione.

Toccare due volte il **tasto [Sinistra]** dopo 3 secondi dall'inizio della riproduzione.

- Verrà riprodotta la traccia precedente.



ATTENZIONE

- Con i file VBR (Variable Bit Rate), la traccia precedente potrebbe non venire riprodotta neanche se si tocca il tasto [Sinistra] entro 3 secondi.

## RIPRODUZIONE DELLA TRACCIA SUCCESSIVA

---


Toccare il **tasto [Destra]**.

- Verrà riprodotta la traccia successiva.

# CREAZIONE DI UNA SEQUENZA BRANI SUL LETTORE MP3

Se sul lettore MP3 sono già stati scaricati file, è possibile creare una playlist "Preferiti".

1. Tenere premuto il **tasto [↔]** per passare alla schermata del menu principale.
2. Toccare il **tasto [Su, Giù, Sinistra, Destra]** per selezionare **<File Browser>** (Ricerca File), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
3. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<Music>** (Musica), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzato il(i) file musicale(i).
4. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare il file da aggiungere alla playlist, quindi toccare **[ ]**.
  - Viene visualizzato il menu Sequenza brani.
5. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<Add to Playlist>** (Aggiungi a Playlist), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Appare un elenco da **<Playlist 1>** a **<Playlist 5>**.
6. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare il numero della playlist a cui aggiungere il file selezionato, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Il file selezionato viene aggiunto alla sequenza brani.
  - La sequenza brani può essere controllata in **<Music>** (Musica) → **<Playlists>** (Playlist) → da **<Playlist 1>** a **<Playlist 5>** nel menu principale.

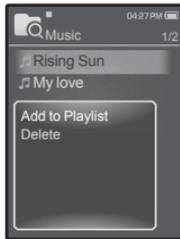


NOTA

- Ad ogni sequenza brani possono essere aggiunti fino a 100 file musicali (da **<Playlist 1>** a **<Playlist 5>**).
- Per informazioni su come creare una playlist in **<EmoDio>** e su come trasferirla sul lettore, vedere **<EmoDio>**.

## RIPRODUZIONE DI UNA SEQUENZA BRANI



---

1. Tenere premuto il **tasto [↵]** per passare alla schermata del menu principale.
2. Toccare il **tasto [Su, Giù, Sinistra, Destra]** per selezionare **<Music>** (Musica), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzato l'elenco <Music> (Musica).
3. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<Playlists>** (Playlist), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Verranno visualizzate le sequenze di brani.
4. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare la playlist desiderata, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Vengono visualizzati i file musicali memorizzati nella sequenza brani selezionata.
  - Se non viene trovata nessuna sequenza di brani, verrà visualizzato il messaggio <No file> (Nessun file).
5. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare un file musicale da riprodurre, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Il file verrà riprodotto.

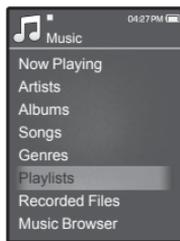

## ELIMINAZIONE DI UN FILE DALLA SEQUENZA BRANI


1. Tenere premuto il **tasto** [↵] per passare alla schermata del menu principale.
2. Toccare il **tasto** [Su, Giù, Sinistra, Destra] per selezionare <Music> (Musica), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzato l'elenco <Music> (Musica).
3. Toccare il **tasto** [Su, Giù] per selezionare <Playlists> (Playlist), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Verranno visualizzate le sequenze di brani.
4. Toccare il **tasto** [Su, Giù] per selezionare la playlist desiderata, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Vengono visualizzati i file musicali memorizzati nella sequenza brani selezionata.
5. Toccare il **tasto** [Su, Giù] per selezionare un file da eliminare dalla playlist, quindi toccare [⊖].
  - Viene visualizzato il menu Sequenza brani.
6. Toccare il **tasto** [Su, Giù] per selezionare <Delete from Playlist> (Elimina da Playlist), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Il file selezionato viene eliminato dalla sequenza brani.

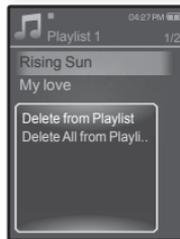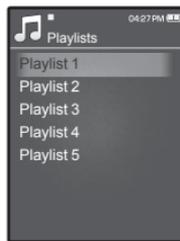

## ELIMINAZIONE DI TUTTI I FILE DALLA SEQUENZA BRANI

Seguire i passi 1-4 sopra esposti.

5. Toccare [⊖].
  - Viene visualizzato il menu Sequenza brani.
6. Toccare il **tasto** [Su, Giù] per selezionare <Delete All from Playlist> (Elimina tutto da Playlist), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Tutti i file vengono eliminati dalla sequenza brani.

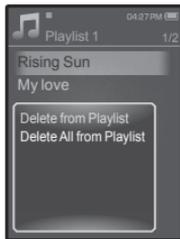

- Il file selezionato nella sequenza brani non può essere eliminato quando è in corso di riproduzione.

## UTILIZZO DEL MENU MUSICA

---


Il menu Musica consente di gestire tutte le funzioni legate all'ascolto - dalla ripetizione delle tracce e degli album alla scelta dello sfondo sul display durante l'ascolto.

### Per impostare l'effetto sonoro

---

Questa funzione serve per impostare un suono più nitido.

1. Toccare [  ] mentre si sta ascoltando la musica.
  - Si apre il menu <Music> (Musica).
2. Toccare il tasto [Su, Giù] per selezionare <Sound Effect> (Effetti Audio), quindi toccare il tasto di [selezione].
  - Si apre il menu <Sound Effect> (Effetti Audio).
3. Toccare il tasto [Su, Giù] per selezionare l'effetto audio desiderato, quindi toccare il tasto di [selezione].
  - Scegliere <Street Mode> (Modo strada) o <Audio Upscaler> (Upscaling audio).

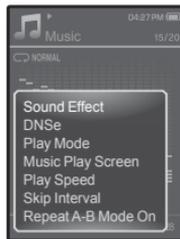

### Opzioni di impostazione dell'effetto sonoro

---

- **Street Mode (Modo strada):** Consente di ascoltare musica all'aperto in modo chiaro e distinto filtrando i suoni provenienti dalla strada. Selezionare un valore compreso tra 0 e 2.
- **Audio Upscaler (Upscaling audio):** Questa funzione ricostruisce la sorgente audio persa con la codifica WMA / MP3 nel modo più fedele possibile all'originale. Questa funzione è disponibile solo per file musicali di bassa qualità. Selezionare <Off> o <On>.



NOTA

- Per uscire dal menu, premere [  ].

## UTILIZZO DEL MENU MUSICA (Continua)

### Per impostare il Digital Natural Sound engine (DNSe)

Seleziona il suono corretto per ogni genere musicale.

1. Toccare [  ] mentre si sta ascoltando la musica.


- Si apre il menu <Music> (Musica).

2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare <DNSe>, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.

- Si apre il menu <DNSe>.

3. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare il profilo DNSe desiderato, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.

- Selezionare tra <Auto>, <Normal>(Normale), <Studio>, <Rock>, <Classical> (Classica), <Jazz>, <Ballad> (Ballata), <Club>, <Rhythm & Blues>, <Dance> (Danza), <Café>, <Concert> (Concerto), <Church> (Chiesa) e <myDNSe>.
- Se il tag ID3 contiene le informazioni relative al genere musicale del file, <Auto (Auto)> seleziona automaticamente il modo DNSe corrispondente.
- Se si seleziona <myDNSe>, è possibile impostare il DNSe utente. Vedere pagina 44.

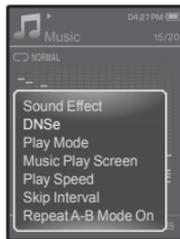

NOTA

#### ▪ Che cos'è il DNSe?

Il Digital Natural Sound Engine (DNSe) è un effetto audio per lettori MP3 sviluppato da Samsung. Offre diverse impostazioni audio per migliorare il tipo di musica ascoltata.

## UTILIZZO DEL MENU MUSICA (Continua)


---

### Per selezionare myDNSe

---

È possibile impostare un DNSe utente sul lettore o il DNSe utente trasferito da <EmoDio>.

1. Toccare [  ] mentre si sta ascoltando la musica.
  - Si apre il menu <Music> (Musica).
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare <DNSe>, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Si apre il menu <DNSe>.
3. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare <myDNSe>, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzato l'elenco dei DNSe utente.
4. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare il DNSe utente desiderato, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Il DNSe utente selezionato viene impostato.
  - Una volta selezionato <myDNSe>, è possibile impostare i valori <EQ>, <3D & BASS> (3D & BASSI), <Concert Hall> (Sala Concerti) e <Clarity> (Chiarezza). Vedere pagine 45-48.

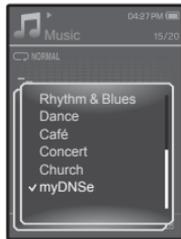

NOTA

- Per ulteriori informazioni su come impostare un DNSe utente con <EmoDio>, vedere <EmoDio>.
- Escludendo le voci da <User 1> (Utente 1) a <User 3> (Utente 3), è possibile trasferire sul lettore fino a 97 impostazioni per il DNSe utente

## UTILIZZO DEL MENU MUSICA (Continua)

---

### Per selezionare myDNSe (Continua)

---

#### <EQ>

È possibile regolare le singole frequenze audio.

1. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare il DNSe utente desiderato nel menu myDNSe, quindi toccare [  ].
  - Viene visualizzato il menu dei DNSe utente.
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare <EQ>, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzato il display di impostazione <EQ>.
3. Toccare il **tasto [Sinistra, Destra]** per selezionare la frequenza da regolare e il **tasto [Su, Giù]** per regolare il livello della frequenza selezionata.
  - Per il livello della frequenza si può selezionare da <-10 a +10>.
4. Toccare il **tasto di [selezione]**.
  - L'impostazione è completata.



## UTILIZZO DEL MENU MUSICA (Continua)

---

### Per selezionare myDNSe (Continua)

---

#### <3D & BASS> (3D & BASSI)

È possibile impostare l'effetto audio surround 3D e il livello di amplificazione dei bassi.

1. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare il DNSe utente desiderato nel menu myDNSe, quindi toccare [  ].
  - Viene visualizzato il menu dei DNSe utente.
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<3D & BASS>** (3D & BASSI), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzato il display di impostazione <3D & BASS> (3D&BASSI).
3. Toccare il **tasto [Sinistra, Destra]** per selezionare **<3D>** o **<BASS>** (BASSI), quindi toccare il **tasto [Su, Giù]**.
  - Per <3D> e <Bass> (Bassi) è possibile selezionare un valore compreso tra <0 e 4>.
4. Toccare il **tasto di [selezione]**.
  - L'impostazione è completata.



## UTILIZZO DEL MENU MUSICA (Continua)

---

### Per selezionare myDNSe (Continua)

---

#### <Concert Hall> (Sala Concerti)


È possibile regolare la dimensione e il livello della sala concerti come se si stesse ascoltando la musica in una vera sala concerti.

1. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare il DNSe utente desiderato nel menu myDNSe, quindi toccare [  ].

- Viene visualizzato il menu dei DNSe utente.

2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<Concert Hall>** (Sala Concerti), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.

- Viene visualizzata la schermata di impostazione **<Concert Hall>** (Sala Concerti).

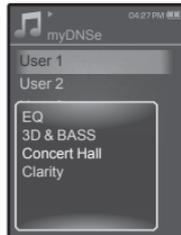

3. Toccare il **tasto [Sinistra, Destra]** per selezionare **<Size>** (Dimensione) o **<Level>** (Livello) e toccare il **tasto [Su, Giù]**.

- Per **<Size>** (Dimensione) e **<Level>** (Livello) si può scegliere tra **<0-3>**.

4. Toccare il **tasto di [selezione]**.

- L'impostazione è completata.



NOTA

- Per alcuni file musicali, selezionando **<Concert Hall>** (Sala Concerti) è possibile vengano disattivati altri effetti sonori.

## UTILIZZO DEL MENU MUSICA (Continua)

---


### Per selezionare myDNSe (Continua)

---

#### <Clarity> (Chiarezza)

Questa funzione serve per impostare un suono più nitido migliorando la qualità acustica del suono.

1. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare il DNSe utente desiderato nel menu myDNSe, quindi toccare [  ].
  - Viene visualizzato il menu dei DNSe utente.
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<Clarity>** (Chiarezza), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzata la schermata di impostazione <Clarity> (Chiarezza).
  - È possibile selezionare un valore compreso tra <0 e 2>
3. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare il livello desiderato, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - L'impostazione è completata.

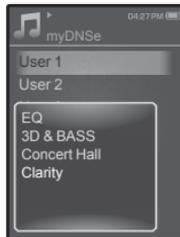

## UTILIZZO DEL MENU MUSICA (Continua)

---

### Per impostare il modo di riproduzione

---

Consente di selezionare la modalità di riproduzione, ad esempio le impostazioni di ripetizione.

1. Toccare [  ] mentre si sta ascoltando la musica.
  - Si apre il menu <Music> (Musica).
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare <Play Mode> (Riproduzione), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Si apre il menu <Play Mode> (Riproduzione).
3. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare il modo di riproduzione desiderato, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.



### Opzioni del modo di riproduzione

---

- **Normal (Normale):** Riproduce tutti i file dell'elenco corrente in sequenza, una volta.
  - **Repeat (Ripetere):** Ripete la riproduzione di tutti i file dell'elenco corrente.
  - **Repeat One (Ripeti una volta):** Ripete la riproduzione di un file.
  - **Shuffle :** Ripete la riproduzione di tutti i file dell'elenco corrente in sequenza casuale.
-

## UTILIZZO DEL MENU MUSICA (Continua)


---

### Per selezionare la schermata di riproduzione musicale

---

Scegliere una delle immagini di sfondo proposte o scegliere un'immagine personalizzata da visualizzare durante l'ascolto musicale.

1. Toccare [ **☰** ] mentre si sta ascoltando la musica.
  - Si apre il menu <Music> (Musica).
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare <Music Play Screen> (Schermo ripr.musica), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Si apre il menu <Music Play Screen> (Schermo ripr. musica).
3. Toccare il **tasto [Sinistra, Destra]** per selezionare la schermata di riproduzione musicale desiderata, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.

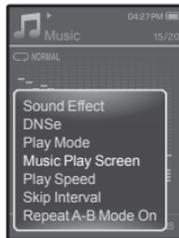

### Music Play Screen Options

---

- Scegliere tra <Reflection> (Riflessione), <Auto>, <Passionate> (Passionale), <Sweet> (Dolce), <Quiet> (Tranquillo), <Cheerful> (Allegro), <Album Art> (Copertina album) e <Album Info> (Info album).
- **Auto** : Cambia automaticamente la schermata di riproduzione musicale a seconda delle informazioni nel tag ID3 del file musicale.
- **Album Art (Coper. album)**: L'immagine di copertina dell'album viene visualizzata solo se è inserita nelle informazioni del tag ID3 del file musicale. Vengono supportate immagini di copertina dell'album di dimensioni inferiori a 200 pixel (in orizzontale) x 200 pixel (in verticale).
- **Album Info. (Info album)**: Le informazioni sul nome dell'artista, sull'album e sul genere vengono visualizzate se le informazioni del tag ID3 vengono salvate sul file musicale.



#### ▪ Che cos'è un'etichetta ID3?

Sono informazioni allegate ai file MP3 e relative al brano musicale, ad esempio titolo, artista, album, genere, oltre a un campo per i commenti.

## UTILIZZO DEL MENU MUSICA (Continua)

---

### Per impostare la velocità di riproduzione

---

È possibile velocizzare o rallentare il brano musicale preferito regolando la velocità di riproduzione.

1. Toccare [  ] mentre si sta ascoltando la musica.
  - Si apre il menu <Music> (Musica).
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare <Play Speed> (Velocità di riproduzione), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Si apre il menu <Play Speed> (Velocità di riproduzione).
3. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare la velocità di riproduzione desiderata, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Scegliere tra <Slow3> (Lenta3), <Slow2> (Lenta2), <Slow1> (Lenta1), <Normal> (Normale), <Fast1> (Veloce1), <Fast2> (Veloce2) e <Fast3> (Veloce3).



## UTILIZZO DEL MENU MUSICA (Continua)


---

### Per impostare la funzione Salta intervallo

---

È possibile effettuare l'avanzamento rapido di un file a diversi intervalli. Saltare un'intera traccia o alcuni secondi per volta.

1. Toccare [  ] mentre si sta ascoltando la musica.
  - Si apre il menu <Music> (Musica).
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare <Skip Interval> (Salta intervallo), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Si apre il menu <Skip Interval> (Salta intervallo).
3. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare l'intervallo di salto desiderato, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Selezionare tra <1 Song> (1 Canzone), <5sec>, <10sec>, <30sec> e <1min>.

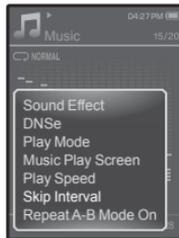

NOTA

- Se il file è stato sviluppato con un bit rate variabile (VBR), la lunghezza effettiva dell'intervallo di salto può non essere esattamente quella selezionata.

## UTILIZZO DEL MENU MUSICA (Continua)

---

### Per impostare la ripetizione di una sezione

---

Questa funzione consente di ascoltare ripetutamente la sezione di un brano. È consigliata, ad esempio, per lo studio delle lingue

1. Toccare [  ] nel punto desiderato mentre si sta ascoltando la musica.
  - Si apre il menu <Music> (Musica).
2. Toccare il tasto [Su, Giù] per selezionare <Repeat A-B Mode On> (Modo Ripetizione A-B On), quindi toccare il tasto di [selezione].
  - Viene visualizzata la schermata di impostazione della ripetizione della sezione.
3. Toccare [  ] all'inizio della sezione da ripetere.
  - Viene impostato il punto di inizio e sulla barra di stato di riproduzione appare l'indicazione <♥>.
4. Toccare di nuovo [  ] per impostare la fine della sezione che si vuole ripetere.
  - <♥> Sulla barra di stato di riproduzione appare l'indicazione e viene avviata la riproduzione ripetuta della sezione specificata.



### Per annullare la ripetizione della sezione

---

1. Toccare [  ] durante la ripetizione della sezione.
  - La funzione di ripetizione della sezione viene annullata.



NOTA

- La ripetizione ciclica di una sezione viene automaticamente annullata nel seguente caso.
  - Si imposta il punto iniziale della sezione, ma il punto finale non viene impostato finché non termina la traccia corrente.
  - Il punto di fine è impostato per meno di 3 secondi di riproduzione dopo il punto di inizio.

# per vedere un video

- ★ **Prima di iniziare!** - Collegare le cuffie, quindi accendere il lettore e controllare la batteria.  
Trasferire un file video al lettore utilizzando <EmoDio>.
- ✍ **Toccare [↔] per passare alla schermata precedente.**  
Tenere premuto il tasto [↔] per passare alla schermata del menu principale.

## PER VEDERE UN VIDEO

1. Tenere premuto il **tasto [↔]** per passare alla schermata del menu principale.
2. Toccare il **tasto [Su, Giù, Sinistra, Destra]** per selezionare <Videos> (Video), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzato l'elenco dei file video.
3. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare un video da riprodurre e toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene avviata la riproduzione orizzontale del file video selezionato.



Tasto [Su, Giù] |



Tasto [Sinistra, Destra] |  
<Visualizzazione orizzontale>

## MESSA IN PAUSA

1. Toccare il **tasto di [selezione]** durante la riproduzione di video.
  - Il lettore sospende la riproduzione.
2. Toccare di nuovo il **tasto di [selezione]**.
  - Il lettore riprende la riproduzione dall'ultimo punto riprodotto.

- ✍ **Prima di trasferire un file video sul lettore tramite <EmoDio>, questo viene automaticamente convertito in formato SVI. Le dimensioni dei file vengono automaticamente modificate. Per ulteriori informazioni, vedere <EmoDio>.**

## PER PASSARE AD UN FOTOGRAMMA SPECIFICO

---

1. In visualizzazione orizzontale, tenere premuto il **tasto [Sinistra, Destra]**.

- Questo consente di spostarsi avanti e indietro nel file video corrente.

2. Una volta raggiunta la posizione desiderata, rilasciare il **tasto**.

- Viene avviata la riproduzione del video dalla posizione selezionata.



## PER RIPRODURRE IL FILE VIDEO PRECEDENTE

---

Toccare il **tasto [Sinistra]** entro 3 secondi dall'inizio della riproduzione del file corrente.

Toccare due volte il **tasto [Sinistra]** 3 secondi dopo l'inizio della riproduzione del file corrente.

- Il sistema torna al video precedente.



## PER RIPRODURRE IL FILE VIDEO SUCCESSIVO

---

Toccare il **tasto [Destra]**.

- Il sistema salta al video successivo.



# UTILIZZO DEL MENU VIDEO

## Per impostare un segnalibro

L'impostazione del segnalibro permette, in seguito, di raggiungere con facilità una determinata posizione.

1. Toccare [  ] nella scena desiderata durante la riproduzione video.

- Si apre il menu <Video>.

2. Toccare il tasto [Su, Giù] per selezionare <Add Bookmark> (Aggiungi segnalibro), quindi toccare il tasto di [selezione].

- Il punto di riproduzione/arresto corrente viene aggiunto al segnalibro.


- Viene visualizzato il simbolo [ | ] sulla barra di stato di riproduzione.



NOTA

- Se in precedenza è stato impostato un segnalibro, si apre la finestra Sovrascrivi. Se si seleziona <Yes> (Sì), il segnalibro precedentemente impostato viene eliminato e viene aggiunto un nuovo segnalibro.

- È possibile impostare un segnalibro per ogni file video, ma non si deve superare il numero di 50 segnalibri.

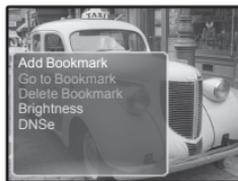

## Per spostarsi su (riprodurre) / rimuovere il segnalibro

1. Durante la riproduzione video toccare [  ].


- Si apre il menu <Video>.

2. Toccare il tasto [Su, Giù] per selezionare <Go to Bookmark> (Vai al segnalibro) o <Delete Bookmark> (Elimina segnalibro), quindi toccare il tasto di [selezione].

- Selezionando <Go to Bookmark> (Vai al segnalibro)

- il lettore si sposta al segnalibro selezionato e avvia la riproduzione.

- Premendo <Delete Bookmark> (Elimina segnalibro) il sistema rimuove il segnalibro selezionato dal file video.

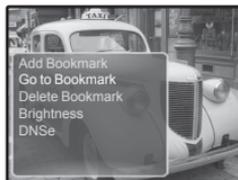

NOTA

## UTILIZZO DEL MENU VIDEO (Continua)

---

### Per regolare la luminosità

---

È possibile regolare la luminosità della schermata.

1. Durante la riproduzione video toccare [  ].
  - Si apre il menu <Video>.
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<Brightness>** (Luminosità), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Si apre il menu <Brightness> (Luminosità).
3. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per regolare la luminosità desiderata e toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Selezionare tra <0~10>.



### Per impostare il Digital Natural Sound engine (DNSe)

---

Selezionare l'audio adatto per ogni genere di video.

1. Durante la riproduzione video toccare [  ].
  - Si apre il menu <Video>.
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<DNSe>**, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Si apre il menu <DNSe>.
3. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare il profilo DNSe desiderato, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Selezionare tra <Normal> (Normale), <Drama> (Dramma) e <Action> (Azione).



NOTA

#### ▪ Che cos'è il DNSe?

Il Digital Natural Sound Engine (DNSe) è un effetto audio per lettori MP3 sviluppato da Samsung. Offre diverse impostazioni audio per migliorare il tipo di musica ascoltata.

# visualizzazione di immagini



▪ **Prima di iniziare!** - Collegare le cuffie, quindi accendere il lettore e controllare lo stato della batteria. Trasferire i file d'immagine al lettore utilizzando <EmoDio>.




NOTA


▪ Toccare [↔] per passare alla schermata precedente.  
Tenere premuto il tasto [↔] per passare alla schermata del menu principale.

## VISUALIZZAZIONE DI IMMAGINI

1. Tenere premuto il **tasto [↔]** per passare alla schermata del menu principale.
2. Toccare il **tasto [Su, Giù, Sinistra, Destra]** per selezionare <Pictures> (Immagini), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzata la finestra di anteprima dell'immagine.
3. Toccare il **tasto [Su, Giù, Sinistra, Destra]** per selezionare l'immagine da guardare e toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzata l'immagine selezionata.
  - Toccare [↔] per passare alla finestra di anteprima.

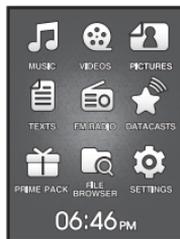

Tasto [Su, Giù] |

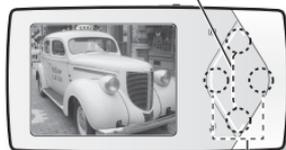

Tasto [Sinistra, Destra] |  
<Visualizzazione orizzontale>

### Per passare all'immagine precedente/successiva

In visualizzazione orizzontale, toccare il tasto **[Sinistra, Destra]**.

▪ L'immagine precedente/successiva viene visualizzata.



NOTA

- Prima di trasferire un'immagine sul lettore tramite <EmoDio>, questa viene automaticamente convertita in formato JPG. Anche le dimensioni del file vengono automaticamente adattate. Per ulteriori informazioni, vedere <EmoDio>.
- Verrà visualizzato  se i file JPG contengono informazioni errate sulle miniature.
- Alcune immagini possono essere visualizzate lentamente.
- È anche possibile utilizzare il <File Browser> (Ricerca File) per cercare un'immagine. Vedere pagina 21.

## UTILIZZO DEL MENU IMMAGINI


---

### Per vedere immagini durante l'ascolto di musica o radio FM

---

È possibile ascoltare musica o la radio FM mentre si guardano le immagini.

1. Toccare [  ] mentre si visualizza un'immagine.
  - Si apre il menu <Pictures> (Immagini).
2. Toccare il tasto [Su, Giù] per selezionare <Music On> (Musica On) o <FM Radio On> (Radio FM On), quindi toccare il tasto di [selezione].
  - Ogni volta che si tocca <Music On> (Musica On) o <FM Radio On> (Radio FM On) si attiva o disattiva l'audio.

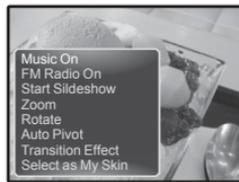

### Per vedere una proiezione di diapositive

---

#### Fase 1

1. Toccare il tasto di [selezione] durante la visualizzazione di un'immagine.
  - Sulla schermata viene visualizzato [  ] e poi il lettore avvia la presentazione.

#### Fase 2

1. Nel modo di anteprima delle immagini, toccare [  ].
  - Viene visualizzata la finestra Start Slideshow (Avvia present.)
2. Toccare il tasto [Su, Giù] per selezionare <Start Slideshow>(Avvia present.), quindi toccare il tasto di [selezione].
  - Sulla schermata viene visualizzato [  ] e poi il lettore avvia la presentazione.



NOTA

- Per uscire dal menu, toccare [  ].

## UTILIZZO DEL MENU IMMAGINI (Continua)


---

### Per arrestare la proiezione di diapositive

---

#### Fase 1

1. Nel modo di presentazione toccare il **tasto di [selezione]**.
  - La presentazione si arresta.

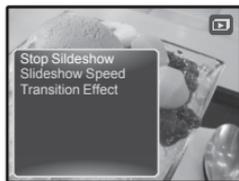


#### Fase 2

1. Nel modo presentazione, toccare [  ].
  - Si apre il menu <Pictures> (Immagini).
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare <Stop Slideshow> (Arresta presentazione), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - La presentazione si arresta.

### Per impostare la velocità di proiezione diapositive

---

1. Nel modo presentazione, toccare [  ].
  - Viene visualizzato il menu della presentazione.
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare <Slideshow Speed> (Vel. presentazione), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Si apre il menu <Slideshow Speed> (Vel. presentazione).
3. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare la velocità desiderata, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Selezionare tra <Fast> (Veloce), <Normal> (Normale) e <Slow> (Lenta).

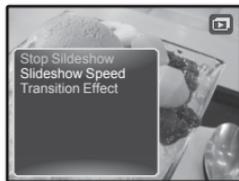

## UTILIZZO DEL MENU IMMAGINI (Continua)


---

### Per ingrandire un'immagine

---

L'immagine può essere ingrandita.

1. Toccare [  ] mentre si visualizza un'immagine.
  - Si apre il menu <Pictures> (Immagini).
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<Zoom>**, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Si apre il menu <Zoom>.
3. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare la percentuale di zoom desiderata, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Selezionare tra <100%>, <200%> e <400%>.
4. Toccare il **tasto [Su, Giù, Sinistra, Destra]** per passare alla parte di immagine da ingrandire.

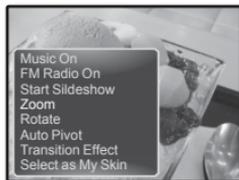

### Per annullare l'uso dello zoom

---

Toccare il **tasto di [selezione]** nella visualizzazione ingrandita dell'immagine.

- L'immagine ritorna alla dimensione originale.



NOTA

- L'ingrandimento di un file di immagine di grandi dimensioni può richiedere un po' di tempo.

## UTILIZZO DEL MENU IMMAGINI (Continua)


---

### Per ruotare le immagini

---

L'immagine può essere ruotata a piacere

1. Toccare [  ] mentre si visualizza un'immagine.
  - Si apre il menu <Pictures> (Immagini).
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<Rotate>** (Ruota), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Si apre il menu <Rotate> (Ruota).
3. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare l'angolo desiderato, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Selezionare tra <Left 90°>(A sinistra 90°), <Right 90°>(A destra 90°) e <180°>.

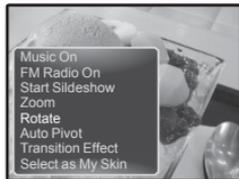


### Per impostare la funzione Auto Pivot (Pivot automatico)

---

La funzione Auto Pivot (Pivot automatico) ruota l'immagine mantenendo le proporzioni, in modo che possa essere visualizzata sullo schermo con le massime dimensioni possibili.

1. Toccare [  ] mentre si visualizza un'immagine.
  - Si apre il menu <Pictures> (Immagini).
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<Auto Pivot>** (Pivot automatico), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Si apre il menu <Auto Pivot> (Pivot automatico).
3. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<On>**, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene impostata la funzione Auto Pivot (Pivot automatico).

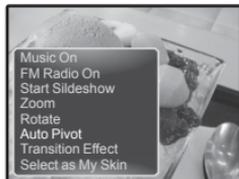

## UTILIZZO DEL MENU IMMAGINI (Continua)


---

### Per cambiare l'effetto transizione

---

È possibile impostare l'effetto di transizione per il modo in cui l'immagine corrente passa a quella precedente o quella successiva.

1. Toccare [  ] mentre si visualizza un'immagine.
  - Si apre il menu <Pictures> (Immagini).
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<Transition Effect>** (Effetto transiz.), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Si apre il menu <Transition Effect> (Effetto transiz.).
3. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare l'effetto di transizione desiderato, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Scegliere tra <Off>, <Auto>, <Cover> (Copertina), <Fade> (Dissolvenza), <Push> (Premi), <Split> (Dividi), <Blinds> (Blind) e <Zoom>.

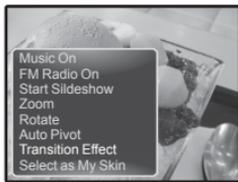


### Per selezionare un'immagine come sfondo

---

Come sfondo del display si può impostare un'immagine a scelta.

1. Selezionare l'immagine da impostare come sfondo e toccare [  ].
  - Si apre il menu <Pictures> (Immagini).
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<Select as My Skin>** (Seleziona come sfondo), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzata la finestra di conferma del salvataggio.
3. Toccare il **tasto [Sinistra, Destra]** per selezionare **<Yes>** (Sì), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - L'immagine selezionata viene impostata come sfondo

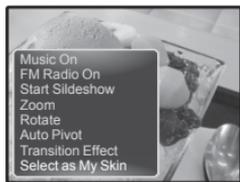


# divertirsi con il pacchetto premium

Che si tratti di un romanzo, del manoscritto di un nuovo racconto o di un saggio scolastico, il lettore MP3 permette di leggere tutto... mentre si ascolta la musica!

- ★ ▪ **Prima di iniziare!** - Accendere il lettore e controllare lo stato della batteria. Trasferire i file di testo sul lettore con <EmoDio>. Impostare la lingua preferita per il testo. Vedere pagina 69.
- NOTA ▪ Toccare [↔] per passare alla schermata precedente. Tenere premuto il tasto [↔] per passare alla schermata del menu' principale

## DIVERTIRSI CON IL PACCHETTO PREMIUM

1. Tenere premuto il **tasto [↔]** per passare alla schermata del menu principale.
2. Toccare il **tasto [Su, Giù, Sinistra, Destra]** per selezionare <Texts> (Testi), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzato l'elenco dei file di testo.
3. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare il file di testo desiderato, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Sulla schermata viene visualizzato il testo.
  - Tenere premuto il tasto di [selezione] per visualizzare a tutto schermo. Per tornare alla schermata precedente, tenere nuovamente premuto il tasto di [selezione].

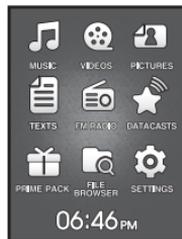

### Per spostarsi alla pagina

Toccare il tasto **[Sinistra, Destra]**.

- Tenere premuto il tasto [Sinistra, Destra] per passare alla pagina precedente/successiva.



NOTA


- È anche possibile utilizzare la funzione <File Browser> (Ricerca File) per ricercare un file di testo. Vedere pagina 21.
- Il lettore MP3 supporta il formato TXT in modo testo.

## UTILIZZO DEL MENU TESTO

### Per leggere testi durante l'ascolto di musica o radio FM

È possibile ascoltare musica o la radio FM mentre si leggono testi.


1. Toccare [  ] durante la visualizzazione del testo.
  - Si apre il menu <Text> (Testo).
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<Music On>** (Musica On) o **<FM Radio On>** (Radio FM On), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Ogni volta che si tocca <Music On> (Musica On) o <FM Radio On> (Radio FM On) si attiva o disattiva l'audio.

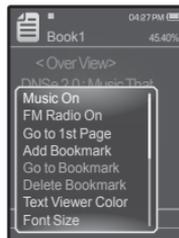

### Per spostarsi alla prima pagina

Utilizzare questa funzione per visualizzare il testo dalla prima pagina.

1. Toccare [  ] durante la visualizzazione del testo.
  - Si apre il menu <Text> (Testo).
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<Go to 1st Page>** (Vai alla prima pagina), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzata la finestra di conferma.
3. Toccare il **tasto [Sinistra, Destra]** per selezionare **<Yes>** (Sì), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Salta alla prima pagina.

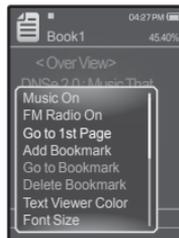

- Per uscire dal menu, toccare [  ].

## UTILIZZO DEL MENU TESTO (Continua)

### Per impostare un segnalibro

Impostare un segnalibro per tornare a quel punto del testo in qualsiasi momento.

1. Toccare [  ] nella pagina desiderata, mentre viene visualizzato un testo.

- Si apre il menu <Text> (Testo).

2. Toccare il tasto [Su, Giù] per selezionare <Add Bookmark> (Aggiungi segnalibro), quindi toccare il tasto di [selezione].


- Sul testo corrente viene impostato un segnalibro con il simbolo [  ] visualizzato in alto a sinistra.



NOTA

- Se in precedenza è stato impostato un segnalibro, si apre la finestra Sovrascrivi. Se si seleziona <Yes> (Sì), il segnalibro precedentemente impostato viene eliminato e viene aggiunto un nuovo segnalibro.

- Può essere impostato un segnalibro per ogni file di testo e non è possibile impostare più di 50 segnalibri.

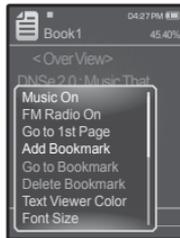


### Per spostarsi su / rimuovere un segnalibro

1. Toccare [  ] durante la visualizzazione del testo.

- Si apre il menu <Text> (Testo).

2. Toccare il tasto [Su, Giù] per selezionare <Go to Bookmark> (Vai al segnalibro) o <Delete Bookmark> (Elimina segnalibro), quindi toccare il tasto di [selezione].

- Una volta selezionato <Go to Bookmark> (Vai al segnalibro), il sistema si sposta al relativo segnalibro; premendo <Delete> (Elimina) il sistema rimuove il segnalibro selezionato dal file di testo.

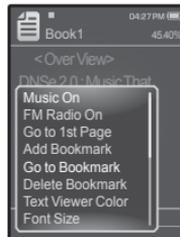

## UTILIZZO DEL MENU TESTO (Continua)


---

### Per impostare il colore di visualizzazione del testo

---

Scegliere il colore desiderato per il testo.

1. Toccare [⌘] durante la visualizzazione del testo.
  - Si apre il menu <Text> (Testo).
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare <Text Viewer Color> (Col.visual.testo), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzata la finestra del menu <Text Viewer Color> (Col.visual.testo).
3. Toccare il **tasto [Sinistra, Destra]** per selezionare il colore desiderato per la visualizzazione del testo e toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Scegliere tra <Type 1> (Tipo 1) e <Type 6> (Tipo 6).

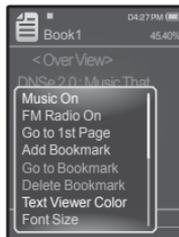


### Per cambiare la dimensione font

---

È possibile cambiare la dimensione font del testo.

1. Toccare [⌘] durante la visualizzazione del testo.
  - Si apre il menu <Text> (Testo).
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare <Font Size> (Dimensione font), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Si apre il menu <Font Size> (Dimensione font).
3. Toccare il **tasto [Sinistra, Destra]** per selezionare la dimensione desiderata per il font e toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Selezionare tra <Small> (Piccolo), <Medium> (Mezzo) e <Large> (Grande).

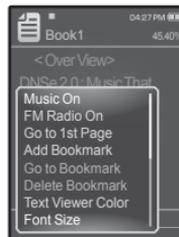

## UTILIZZO DEL MENU TESTO (Continua)


---

### Impostazione del tipo di visualizzazione del testo

---

È possibile visualizzare il testo orizzontalmente o verticalmente.

1. Toccare [☰] durante la visualizzazione del testo.
  - Si apre il menu Text (Testo).
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<View Type>** (Visualizza tipo), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Si apre il menu <View Type> (Visualizza tipo).
3. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare il tipo visualizzazione desiderato e toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Selezionare tra <Normal> (Normale) e <Horizontal> (Orizzontale).
  - Selezionare <Normal> (Normale) per visualizzare il testo in verticale e <Horizontal> (Orizzontale) per ruotarlo in orizzontale.

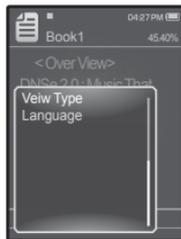

## UTILIZZO DEL MENU TESTO (Continua)

---

### Per impostare la lingua del testo

---


È possibile selezionare una lingua per il testo da visualizzare.

1. Toccare [  ] durante la visualizzazione del testo.

- Si apre il menu Text (Testo).

2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<Language>** (Lingua), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.

- Viene visualizzato l'elenco <Language> (Lingua).
- <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese>.

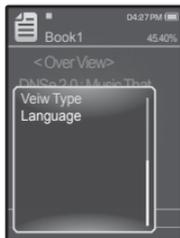

3. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare la lingua desiderata, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.

- È possibile visualizzare il testo nella lingua selezionata.



NOTA

- Le lingue supportate possono essere modificate o aggiunte.

## UTILIZZO DEL MENU TESTO (Continua)

---

### Per ascoltare un TTS (sintesi vocale)

---

La funzione TTS di <EmoDio> consente di convertire un file di testo in un file TTS e ascoltarlo.



▪ **Prima di cominciare** - Trasferire i file TTS al lettore con <EmoDio>.

1. Tenere premuto il **tasto [↵]** per passare alla schermata del menu principale.
2. Toccare il **tasto [Su, Giù, Sinistra, Destra]** per selezionare **<Texts>** (Testi), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzato l'elenco dei file TTS.
3. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare un TTS scaricato e toccare il **tasto di [selezione]**.
  - È possibile ascoltare il file.



NOTA

- È possibile regolare la velocità di riproduzione e l'intervallo di salto toccando [⏮].
- Per ulteriori informazioni sulla funzione TTS di <EmoDio>, vedere <EmoDio>.

# ascolto della radio FM



▪ **Prima di iniziare!** - Collegare le cuffie, quindi accendere il lettore e controllare lo stato della batteria.




NOTA

▪ Toccare [↵] per passare alla schermata precedente.  
Tenere premuto il tasto [↵] per passare alla schermata del menu principale.

## ASCOLTO DELLA RADIO FM

1. Tenere premuto il **tasto [↵]** per passare alla schermata del menu principale.
2. Toccare il **tasto [Su, Giù, Sinistra, Destra]** per selezionare **<FM Radio>** (Radio FM), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Verrà visualizzato il menu Sensibilità FM.

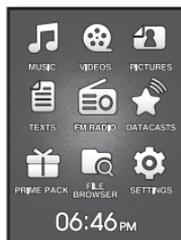

## PER UTILIZZARE LA FUNZIONE DI AZZERAMENTO DELL'AUDIO

1. Toccare il **tasto di [selezione]** mentre si ascolta la radio FM.
  - L'audio verrà azzerato.
2. Toccare nuovamente il **tasto di [selezione]** per riprendere l'ascolto.



NOTA

- Durante la ricerca o l'impostazione della frequenza, collegare sempre le cuffie all'apparecchio.  
Le cuffie vengono utilizzate come antenna per ricevere le frequenze radio FM.
- Nelle aree in cui la ricezione è bassa, è possibile che il lettore non trovi la frequenza della radio FM.

## RICERCA DELLE STAZIONI FM

---

1. Tenere premuto il tasto **[Sinistra, Destra]** e rilasciarlo in Manual mode (Modo Manuale).
  - La ricerca si arresta sulla frequenza più vicina al punto in cui è stato rilasciato il tasto.



### OPPURE,

1. Toccare il tasto **[Sinistra, Destra]** per scorrere in avanti le frequenze una dopo l'altra in Manual mode (Modo Manuale).
  - Le frequenze verranno cercate ogni volta che si preme il tasto.



# UTILIZZO DEL MENU DELLA RADIO FM

---

## Per passare in modalità di preselezione

Selezionare questa modalità per effettuare manualmente la ricerca delle sequenze FM preselezionate scorrendole una alla volta.

1. Toccare [  ] in Manual mode (Modo Manuale).
  - Si apre il menu <FM Radio> (Radio FM).
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<Go to Preset Mode>** (Vai a modo predef.), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Sullo schermo verrà visualizzato l'indicatore <Preset>.



NOTA

- Se non sono presenti frequenze preimpostate, il lettore non passa al modo di preimpostazione.



## Per passare in modalità manuale

Selezionare questa modalità per effettuare manualmente la ricerca delle frequenze FM scorrendole una alla volta.

1. Toccare [  ] in Preset mode (Modalità Preselezione).
  - Si apre il menu <FM Radio> (Radio FM).
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<Go to Manual Mode>** (Vai a modo manuale), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Sullo schermo viene visualizzato <Manual> (Manuale).



## UTILIZZO DEL MENU DELLA RADIO FM (Continua)

### Memorizzazione delle stazioni nella memoria preimpostata

È possibile impostare fino a 30 stazioni nella memoria del lettore MP3 e richiamarle premendo un solo numero. Memorizzare sul lettore MP3 solo le stazioni desiderate con la procedura manuale oppure rintracciare e memorizzare le stazioni locali con la procedura automatica.

#### Manuale - per scegliere solo le stazioni che si desidera memorizzare

1. Toccare il **tasto [Sinistra, Destra]** per selezionare una frequenza da memorizzare in modo manuale, quindi toccare [  ].
  - Si apre il menu <FM Radio> (Radio FM).
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<Add to Preset>** (Agg. a Preimpost.), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - La frequenza selezionata verrà aggiunta alla lista delle preselezioni.
3. Per impostare altre frequenze preimpostate, seguire i passi 1-2 sopra esposti.



NOTA

- Se la frequenza scelta è già impostata, l'impostazione appare come disabilitata.



## UTILIZZO DEL MENU DELLA RADIO FM (Continua)

---

### Memorizzazione delle stazioni nella memoria preimpostata (Continua)

---

**Automatico – per memorizzare automaticamente tutte le stazioni che riceve il lettore**

1. Toccare [  ] nel modo radio FM.
  - Si apre il menu <FM Radio> (Radio FM).
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare <Auto Preset> (Preimp. Auto), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzata la finestra di conferma.
3. Toccare il **tasto [Sinistra, Destra]** per selezionare <Yes> (Sì), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Vengono impostate automaticamente fino a 30 frequenze.



### Per annullare la preimpostazione automatica

---

Per annullare la preimpostazione automatica, toccare il **tasto di [selezione]** durante l'operazione.

- La preimpostazione automatica viene eliminata e vengono memorizzate soltanto le frequenze impostate fino a quel momento.



NOTA

- Se ascoltate il lettore MP3 in una città diversa può essere necessario reimpostare le stazioni memorizzate. Per eliminare le stazioni preimpostate e memorizzarne delle altre, non si deve far altro che ripetere il processo.

# UTILIZZO DEL MENU DELLA RADIO FM (Continua)

## Ascolto delle stazioni preimpostate

In modo di preimpostazione, toccare il **tasto [Sinistra, Destra]** per scorrere le stazioni preimpostate.

- È possibile ascoltare la frequenza radio memorizzata.



## Per eliminare una preimpostazione

Seguire le istruzioni fornite per eliminare le frequenze durante l'ascolto delle stazioni radio FM.

1. In modo di preimpostazione, toccare il **tasto [Sinistra, Destra]** per cercare una frequenza preimpostata da eliminare, quindi toccare [  ].
  - Si apre il menu <FM Radio> (Radio FM).
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<Delete from Preset>** (Elim.da preimpost.), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - La frequenza selezionata viene eliminata.
3. Per eliminare le altre frequenze preimpostate, seguire i passi 1-2 indicati in precedenza.



# UTILIZZO DEL MENU DELLA RADIO FM (Continua)

## Per registrare la trasmissione radio FM

La trasmissione radio FM può essere registrata in qualsiasi momento mentre si ascolta la radio.

1. Toccare il **tasto [Sinistra, Destra]** per selezionare una frequenza da registrare in modo Radio FM, quindi toccare **[☰]**.
  - Si apre il menu <FM Radio> (Radio FM).
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<Start Recording>** (Avvio registrazione), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzato un nome file creato automaticamente e viene avviata la registrazione.



## Per arrestare la registrazione

1. Toccare il **tasto di [selezione]** durante la registrazione.
  - Viene visualizzato un messaggio in cui si richiede se si desidera ascoltare il file appena registrato.
2. Toccare il **tasto [Sinistra, Destra]** per selezionare **<Yes>** (Sì) o **<No>**, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Selezionando <Yes> (Sì) viene riprodotto il file appena registrato.
  - Selezionando <No> il file registrato non viene riprodotto.



- NOTA**
- Il file registrato è memorizzato in <File Browser> (Ricerca File) → <Recorded files> (File Registrati)
  - La durata massima di ogni file registrato dalla radio è di 5 ore.
  - Il numero massimo di file registrabili dalla radio è 999.
  - Una registrazione può durare fino a circa 15 ore. (a 128Kbps, 1GB)
  - Al file registrato viene assegnato automaticamente un nome, ad esempio "FM\_AAMMGG\_XXX.MP3". "FM" indica che il file è stato registrato dalla radio, "AAMMGG" indica la data di registrazione e "XXX" è il numero del file.
- ascolto della radio FM \_\_ 77

## UTILIZZO DEL MENU DELLA RADIO FM (Continua)

### Per impostare la Sensibilità FM

Per ricevere un numero superiore o inferiore di frequenze radio FM, regolare <FM Sensitivity> (Sensibilità FM).

1. Toccare [  ] nel modo radio FM.
  - Si apre il menu <FM Radio> (Radio FM).
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<FM Sensitivity>** (Sensibilità FM), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Si apre il menu <FM Sensitivity> (Sensibilità FM).
3. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare il livello di ricerca e toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Scegliere tra <High> (Alta), <Middle> (Centrale) e <Low> (Bassa).
  - Selezionando <High> (Alta), vengono ricevute più frequenze.



NOTA

- Per uscire dal menu, toccare [  ].

# UTILIZZO DEL MENU DELLA RADIO FM (Continua)

## Per impostare la regione FM

È possibile cambiare l'impostazione della regione FM in vista di un viaggio.

1. Toccare [  ] nel modo radio FM.
  - Si apre il menu <FM Radio> (Radio FM).
2. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare **<FM Region>** (Regione Radio), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Si apre il menu <FM Region> (Regione Radio).
3. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare la zona della radio FM, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Scegliere tra <Korea/US> (Corea/USA), <Japan> (Giappone) e <Other Countries> (Altri Paesi).



NOTA

- Le frequenze radio precedentemente memorizzate vengono eliminate quando si cambia <FM Region> (Regione Radio) sul lettore.
- La regione FM può essere eliminata o modificata in base all'area d'uso del lettore.
- Gamma di frequenza in base alla regione
  - Korea/US (Corea/US): Cerca le frequenze FM dei lettori da 100 kHz comprese tra 87,5 MHz e 108,0 MHz.
  - Japan (Giappone): Cerca le frequenze FM dei lettori da 100 kHz comprese tra 76,0 MHz e 108,0 MHz.
  - Other Countries (Altri Paesi): Cerca le frequenze FM dei lettori da 50 kHz comprese tra 87,50 MHz e 108,00 MHz.

# Visualizzazione di datacast

## VISUALIZZAZIONE DI DATACAST

È possibile visualizzare i post dei canali aggiunti a **<Datacasts>**.



- **Prima di iniziare!** - Trasferire i post del canale desiderato sul lettore usando **<EmoDio>**.



NOTA


### ▪ **Cosa significa Datacast?**

È possibile ricevere automaticamente informazioni aggiornate senza dovere visitare ogni volta i siti di notizie, i blog e gli UCC.

- Toccare [↔] per passare alla schermata precedente.
- Tenere premuto il tasto [↔] per passare alla schermata del menu principale.

1. Tenere premuto il tasto [↔] per passare alla schermata del menu principale.
2. Toccare il tasto **[Su, Giù, Sinistra, Destra]** per selezionare **<Datacasts>** (Datacast), quindi toccare il tasto di **[selezione]**.
3. Toccare il tasto **[Su, Giù]** per selezionare l'elenco di canali desiderato e toccare il tasto di **[selezione]**.

- Viene visualizzato l'elenco Datacast.

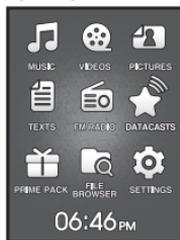

-  Icona : testo principale per la posta trasferita
-  Icona : file musicale
-  Icona : file immagini
-  Icona : file video

4. Toccare il tasto **[Su, Giù]** per selezionare il file desiderato e toccare il tasto di **[selezione]**.


- Verrà avviata la riproduzione del file selezionato.



NOTA

80\_ visualizzazione di datacast

- Per informazioni dettagliate vedere **<Datacasts>** (Datacast) di **<EmoDio>**.

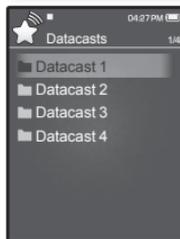

# divertirsi con il pacchetto premium

Il pacchetto Premium mette a disposizione varie funzioni quali giochi, registrazione vocale, ecc.

- ★ ▪ **Prima di iniziare!** - Collegare le cuffie, quindi accendere il lettore e controllare lo stato della batteria.

## REGISTRAZIONE VOCALE

Consente di effettuare una registrazione vocale.

### Per registrare una voce

1. Tenere premuto il tasto [↵] per passare alla schermata del menu principale.
2. Toccare il tasto [Su, Giù, Sinistra, Destra] per selezionare <Prime Pack> (Pacchetto Premium), quindi toccare il tasto di [selezione].
  - Viene visualizzato l'elenco <Prime Pack> (Pacchetto Premium).
3. Toccare il tasto [Sinistra, Destra] per selezionare <Voice REC> (Reg. vocale), quindi toccare il tasto di [selezione].
4. Toccare il tasto di [selezione].
  - Il lettore avvia la registrazione.



NOTA

- Il file registrato è memorizzato in <File Browser> (Ricerca File) → <Recorded files> (File Registrati)
- La durata massima di ogni file di registrazione vocale è di 5 ore.
- Il numero massimo di file registrabili è 999.
- Una registrazione può durare fino a circa 15 ore. (a 128Kbps, 1GB)
- Al file registrato viene assegnato automaticamente un nome, ad esempio "VCE\_AAMMGG\_XXX.MP3". "VCE" indica che si tratta di una registrazione vocale, "AAMMGG" indica la data di registrazione e "XXX" è il numero del file.




# REGISTRAZIONE VOCALE (Continua)

---

## Per arrestare la registrazione vocale

---

1. Toccare il **tasto di [selezione]** durante la registrazione.
  - Viene visualizzato un messaggio in cui si richiede se si desidera ascoltare il file appena registrato.
2. Toccare il **tasto [Sinistra, Destra]** per selezionare **<Yes>** (Sì) o **<No>**, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Selezionando **<Yes>** (Sì) viene riprodotto il file appena registrato.
  - Selezionando **<No>** il file registrato non viene riprodotto.

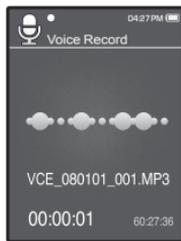

ATTENZIONE

- Evitare di collocare il microfono troppo vicino o troppo lontano dalla bocca per non compromettere la qualità della registrazione.
- La registrazione vocale non viene effettuata correttamente se la batteria è scarica.

## UTILIZZO DEI VIDEOGIOCHI

---

Il lettore MP3 viene offerto con una serie di giochi divertenti già caricati!



- Toccare [↵] per passare alla schermata precedente.
- Tenere premuto il tasto [↵] per passare alla schermata del menu principale.

1. Tenere premuto il **tasto [↵]** per passare alla schermata del menu principale.
2. Toccare il **tasto [Su, Giù, Sinistra, Destra]** per selezionare **<Prime Pack>** (Pacchetto Premium), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzato l'elenco <Prime Pack> (Pacchetto Premium).
3. Toccare il **tasto [Sinistra, Destra]** per selezionare **<Games>** (Gioco), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
  - Viene visualizzato l'elenco dei giochi.
4. Toccare il **tasto [Su, Giù]** per selezionare il gioco desiderato, quindi toccare il **tasto di [selezione]**.



## BOMB BOMB

---

Si tratta di un gioco di intelligenza che consiste nel cambiare l'ordine dei tre blocchi per accoppiare il colore del blocco che funge da martello con il colore di quelli impilati, rimuovendo così i blocchi. L'obiettivo è rimuovere il maggior numero possibile di blocchi.

Toccare il **tasto [Sinistra, Destra]** per spostare i blocchi a sinistra o a destra.

Toccare il **tasto [Su]** per variare la posizione dei blocchi in orizzontale o verticale.

Toccare il **tasto [Giù]** per lasciar cadere i blocchi.



## UTILIZZO DEI VIDEOGIOCHI (Continua)

---

### Bubble Smile

---

L'obiettivo è accumulare il maggior numero possibile di punti cambiando l'ordine di tre bollicine per farle combaciare in orizzontale o in diagonale.

Toccare il **tasto [Su, Giù, Sinistra, Destra]** per spostare la combinazione di tre palle.

Toccare il **[↻]** per cambiare l'ordine delle palle in senso orario.

Toccare il **[↶↷]** per cambiare l'ordine delle palle in senso antiorario.

Si guadagnano punti solo se si riesce a far combaciare almeno tre bollicine.




### Chicken Runaway

---

In questo gioco si spostano la gallina e i pulcini facendoli correre a destra o a sinistra. Per esempio, si devono evitare le palle che cadono dal cielo per proteggere la gallina il più a lungo possibile.

Toccare il **tasto [Sinistra, Destra]** per far spostare la gallina a destra o a sinistra.

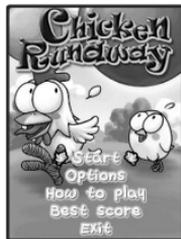

NOTA

- I giochi possono essere aggiunti o modificati senza preavviso.
- Per ulteriori informazioni vedere la sezione Guida.

# VISUALIZZAZIONE DELLA CARTINA DELLE METROPOLITANE NEL MONDO

È possibile sfogliare la cartina delle metropolitane nel mondo e osservare i posti vicino alle stazioni.

1. Tenere premuto il **tasto [↔]** per passare alla schermata del menu principale.
  2. Toccare il **tasto [Su, Giù, Sinistra, Destra]** per selezionare **<Prime Pack>** (Pacchetto Premium), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
    - Viene visualizzato l'elenco <Prime Pack> (Pacchetto Premium).
  3. Toccare il **tasto [Sinistra, Destra]** per selezionare **<Subway>** (Metropolitana), quindi toccare il **tasto di [selezione]**.
    - Viene visualizzata la schermata per la selezione di un continente.
  4. Toccare il **tasto [Su, Giù, Sinistra, Destra]** per selezionare la regione desiderata e toccare il **tasto di [selezione]**.
    - Le opzioni disponibili sono <AMERICA>, <EUROPE> (EUROPA), <ASIA/OCEANIA>.
    - Vengono visualizzate le città della regione selezionata.
  5. Toccare il **tasto [Sinistra, Destra]** per selezionare la città desiderata e toccare il **tasto di [selezione]**.
    - Viene visualizzata la cartina della metropolitana della città selezionata.
  6. Toccare il **tasto [Su, Giù, Sinistra, Destra]** per selezionare un'area da ingrandire e toccare il **tasto di [selezione]**.
    - Se la mappa ingrandita comprende informazioni su attrazioni turistiche nei pressi della stazione della metropolitana, toccare di nuovo il tasto di [selezione] per visualizzare la freccia rossa. Utilizzare il tasto [Su, Giù, Sinistra, Destra] per selezionare l'icona desiderata, quindi toccare il tasto di [selezione]. Così è possibile scoprire qual è l'attrazione turistica.
- Toccare [⏪] per tornare alla schermata di selezione dei continenti.
- Vi possono essere delle differenze rispetto alla reale cartina della metropolitana.



# risoluzione dei problemi

In caso di problemi con il nuovo lettore mp3, cercare la soluzione in questo elenco. Se il problema persiste, contattare il più vicino Centro di Assistenza Samsung.

PROBLEMA	SOLUZIONE
<b>Il lettore non si accende.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il lettore non si accende se la batteria è completamente scarica. Ricaricare la batteria e provare di nuovo.</li><li>• Premere il foro di reset.</li></ul>
<b>I tasti non funzionano.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare se l'<b>interruttore</b> [  ] è posizionato verso la parte superiore del lettore.</li><li>• Controllare di avere premuto il tasto corretto, quindi provare a premerlo di nuovo.</li><li>• Premere il foro di reset.</li></ul>
<b>Lo schermo non si accende.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• In caso di luce solare diretta, lo schermo potrebbe non essere visibile.</li><li>• <b>&lt;Display Off&gt;</b> (Schermo Off) nel menu <b>&lt;Settings&gt;</b> (Impostazioni) → <b>&lt;Display&gt;</b>, lo schermo si spegne. Premere un tasto qualsiasi e verificare che si attivi.</li></ul>

PROBLEMA	SOLUZIONE
<p><b>Il lettore si spegne.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il lettore si spegne automaticamente quando la batteria è completamente scarica. Ricaricare la batteria.</li> <li>• Se si seleziona <b>&lt;Auto Power Off&gt;</b> (Spegnimento automatico disattivato) nel menu <b>&lt;Settings&gt;</b> (Impostazioni) → <b>&lt;System&gt;</b> (Sistema), l'alimentazione viene disattivata quando il lettore è in modo pausa. È necessario riaccendere l'apparecchio.</li> </ul>
<p><b>La durata della batteria è diversa da quella indicata nel manuale.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La durata della batteria può variare a seconda della modalità audio e delle impostazioni dello schermo.</li> <li>• L'esposizione del lettore a temperature basse o alte può ridurne la durata.</li> </ul>
<p><b>Malfunzionamento del programma EmoDio</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che il PC risponda ai requisiti di sistema di base.</li> </ul>
<p><b>Il collegamento al PC è disattivato.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che il cavo USB sia collegato correttamente e riprovare.</li> <li>• Eseguire Windows Update sul PC. Selezionare gli aggiornamenti fondamentali e i Service Pack ed eseguire l'aggiornamento. Riavviare il PC e rieffettuare la connessione.</li> </ul>
<p><b>La velocità di trasferimento del file è troppo bassa.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ci sono diversi programmi in esecuzione sul PC, compreso &lt;EmoDio&gt;, la velocità di trasferimento dei file si riduce. Uscire dai programmi non necessari, quindi riprovare a trasferire il file.</li> </ul>


<b>PROBLEMA</b>	<b>SOLUZIONE</b>
<b>Il lettore non effettua la riproduzione.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare se i file sono stati salvati nella memoria.</li> <li>• Controllare che i file non siano danneggiati.</li> <li>• Controllare se la batteria è sufficientemente carica.</li> </ul>
<b>Il file non viene caricato.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare se il cavo USB è collegato correttamente. Ricollegarlo, se necessario.</li> <li>• Controllare se la memoria è piena.</li> <li>• Premere il foro di reset.</li> </ul>
<b>Mancano alcuni file o dati.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare se il cavo USB è stato scollegato durante la trasmissione dei file o dei dati. In caso affermativo, potrebbero verificarsi gravi danni non solo ai file/dati, ma anche al lettore. Prestare molta attenzione in quanto Samsung non è responsabile per eventuali perdite di dati.</li> </ul>
<b>Il tempo di riproduzione indicato è errato.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare se il file è in formato VBR (Variable Bit Rate).</li> </ul>
<b>Il prodotto è caldo.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante la ricarica della batteria il prodotto potrebbe scaldarsi. Ciò non ha alcun effetto sulla vita utile o sulle funzioni del prodotto.</li> </ul>
<b>Viene visualizzato un messaggio mentre si vede un video.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tentare di scaricare di nuovo il video utilizzando EmoDio.</li> </ul>

# appendice

## ALBERO DEI MENU

Di seguito viene fornita una breve presentazione sulla struttura dei menu e delle funzioni del nuovo lettore mp3.

### Schermata di selezione dei menu

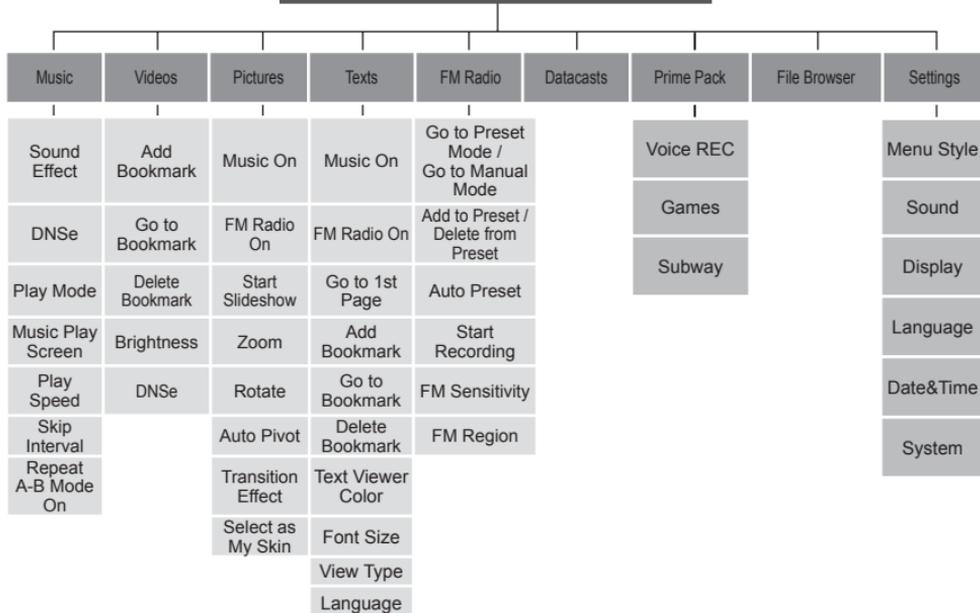

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

<b>Nome modello</b>	YP-Q1
<b>Regolazione</b>	DC 5.0V / 500mA
<b>Batteria incorporata</b>	620 mAh/ DC 3.7V
<b>File Compatibilità</b>	AUDIO: MPEG1/2/2.5 Layer3 (8kbps ~ 320kbps, 22kHz ~ 48kHz), WMA (8kbps ~ 320kbps, 8kHz ~ 48kHz) VIDEO: SVI (Video: MPEG4, audio: MP3 (44,1kHz, 128Kbps)), WMV (Video : Profilo semplice WMV9, audio: WMA Spec (max 860kbps), risoluzione: 320X240, frequenza fotogrammi: 30fps) IMMAGINE: JPEG (ISO/IEC 10918-1/modo Annex F-Sequential DCT)
<b>Numero di cartelle/file supportato</b>	Cartella: Max 1000 / File: Max 6000 (cartella compresa)
<b>Uscita cuffie</b>	20mW/Ch. (Francia 5mW/Ch). (su 16Ω)
<b>Gamma frequenza di uscita</b>	40 Hz~20 kHz
<b>Rapporto segnale/rumore</b>	90 dB
<b>Tempo di riproduzione</b>	Musica: 30 ore max (MP3 128kbps, Volume: 15, modo audio normale , LCD spento) Video: Max. 4 ore (luminosità 5, volume: 15, modo audio normale)
<b>Temperatura di funzionamento</b>	-5~35°C (23~95°F)
<b>Custodia</b>	Plastica
<b>Peso</b>	65 g
<b>Dimensioni (LxAxP)</b>	51 X 98 X 10.9 mm

<b>Radio FM</b>	Frequenza FM	87.5~108.0 MHz	T.H.D. FM	1%
	Rapporto segnale FM - rumore	55 dB	Sensibilità FM utile	38 dB $\mu$

Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso, al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.

## LICENZA

---

L'unità allegata al presente manuale d'uso viene concessa in licenza nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale delle terze parti specificate. La licenza è circoscritta all'uso privato non commerciale da parte di utenti finali che utilizzano il contenuto concesso in licenza. Non sono concessi diritti per l'utilizzo commerciale. La licenza non copre altri prodotti diversi da questa unità e non si estende ad altri prodotti o processi conformi alle norme ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3 utilizzati o venduti in combinazione con questo prodotto. La licenza copre esclusivamente l'uso di questo prodotto per la codifica e/o decodifica di file audio in conformità alla norma ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3. Nell'ambito della presente licenza non vengono concessi diritti per funzioni o caratteristiche del prodotto non conformi alla norma ISO/IEC 11172-3 oppure ISO/IEC 13818-3.

## CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO (RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI)

---

(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.



## CORRETTO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE DEL PRODOTTO

---

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.



Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,  
contattate il Servizio Clienti Samsung  
Samsung Electronics Italia S.p.A  
800-SAMSUNG(726-7864)  
<http://www.samsung.com/it>