

SONY
 4-178-679-51(1)

Micro HI-FI Component System

Istruzioni per l'uso

Brüksanvisning

IT

SE

S-Master Digital Amplifier

COMPACT DISC DIGITAL AUDIO TEXT CD RDS

CMT-CPZ3

© 2010 Sony Corporation Printed in China
 http://www.sony.net/

Si dichiara che l'apparecchio è stato fabbricato in conformità all'art. 2, comma 1 del D.M. 28.08.1995 No.548.

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendi, non coprire l'apertura per la ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovie, tende, ecc. Non mettere le sorgenti a fiamma nuda come le candele accanto all'apparecchio.

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio al gocciolamento o agli spruzzi e non mettere sull'apparecchio degli oggetti che contengono liquidi, come i vasi.

Non installare questo apparecchio in uno spazio ristretto, come una libreria o un armadio a muro.

Poiché la spina principale viene usata per scollegare l'unità dalla rete di alimentazione, collegare l'unità ad una presa CA facilmente accessibile, se si dovesse notare un'anomalia nell'unità, scollegare subito la spina principale dalla presa CA.

Non esporre le pile o l'apparecchio con le pile installate ad eccessivo calore o alla luce del sole, il fuoco o simili.

Informazioni sui clienti: le seguenti informazioni sono applicabili soltanto all'apparecchio venduto nei paesi che applicano le direttive UE.

Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation, 1-7-1 Komon Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Giappone. Il rappresentante autorizzato per la normativa EMC e la sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi questione riguardante l'assistenza o la garanzia rivolgersi agli indirizzi indicati nella documentazione separata per l'assistenza o la garanzia.

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale. Il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Applicabile ai seguenti accessori: Telecomando

Trattamento delle pile esauste (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico. Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici per il mercurio (Hg) o per il piombo (Pb) sono aggiunti, se la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo. Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.

In caso di problemi di sicurezza, protezione o protezione dei dati richiedono un collegamento fisso ad una pila interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato. Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo interno venga trattata correttamente.

Per le altre pile consultate la sezione relativa alla rimozione sicura delle pile. Conferire le pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo. Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila esausta o del prodotto, potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.


Nota sui DualDisc

Un DualDisc è un disco a due lati che abbinata materiale registrato su DVD su un lato e materiale audio digitale sull'altro. Tuttavia, poiché il lato del materiale audio non è conforme allo standard del Compact Disc (CD), la riproduzione su questo prodotto non è garantita.

Dischi audio con sistema di protezione del copyright

Questo prodotto è stato progettato per la riproduzione di dischi conformi allo standard CD (Compact Disc). Di recente, alcune case discografiche hanno immesso sul mercato dischi audio codificati con sistema di protezione del copyright. Si avverte che alcuni di questi dischi non sono conformi allo standard CD, pertanto potrebbero non essere riprodotti dall'apparecchio.

Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 brevetti su licenza di Fraunhofer IIS della Thomson.

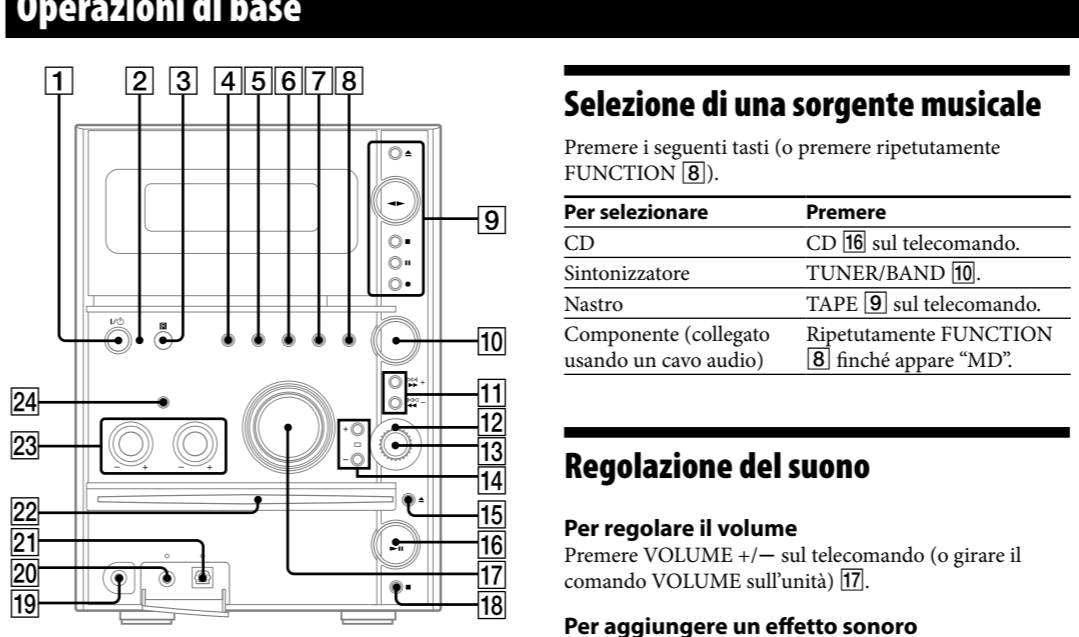

Selezione di una sorgente musicale

Premere i seguenti tasti (o premere ripetutamente FUNCTION [8]).

Per selezionare	Premere
CD	CD [16] sul telecomando.
Sintonizzatore	TUNER/BAND [10].
Nastro	TAPE [9] sul telecomando.
Componente (collegato)	Ripetutamente FUNCTION usando un cavo audio [8] finché appare "MD".

Regolazione del suono

Per regolare il volume

Premere VOLUME +/- sul telecomando (o girare il comando VOLUME sull'unità) [17].

Per aggiungere un effetto sonoro

Per	Premere
Generare un suono più dinamico (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX [24] sull'unità.
Impostare l'effetto sonoro	Ripetutamente EQ [23] sul telecomando per selezionare "BASS" o "TREBLE" e poi premere ripetutamente +/- [11] sul telecomando (o girare il comando BASS o TREBLE [23] sull'unità) per regolare il livello.

Note sul caricamento dei dischi

- Quando si accende il sistema, il disco non entra nella fessura del disco finché "NO DISC" appare sul display. Non tentate di spingere dentro il disco finché appare "NO DISC".
- Se si carica un disco che non è riproducibile con questo sistema, il disco viene espulso automaticamente.
- Non usare mai dischi che non siano un adattatore. Altrimenti si potrebbe causare il malfunzionamento del sistema.
- Quando si rimuove un disco, tenete per il bordo ed estraite dritto dalla fessura del disco. Non toccare la superficie.

Nota sulla riproduzione ripetuta

- Tutti i brani o i file su un disco vengono riprodotti ripetutamente fino a cinque volte.
- "REP 1" indica che un singolo brano o file viene ripetuto finché lo si interrompe.

Nota sulla riproduzione di dischi MP3

- Non salvare altri tipi di file o gruppi che non sono necessari su un disco che ha i file MP3.
- I gruppi che non hanno i file MP3 vengono saltati.
- I file MP3 vengono riprodotti nell'ordine in cui sono registrati sul disco.
- Il sistema può riprodurre soltanto i file MP3 che hanno la dimensione di file "MP3".
- Se ci sono file sul disco che hanno l'estensione di file "MP3", ma che non sono file MP3, l'unità potrebbe produrre dei disturbi o potrebbe funzionare male.
- Il numero massimo di:
 - Gruppi e 256 (inclusa la cartella radio).
 - File MP3 è 511.
 - File MP3 e gruppo che possono essere contenuti su un singolo disco è 512.
- Il livello dei directory (la struttura ad albero dei file) è 8.
- La compatibilità:
 - I dischi MP3 con i supporti di registrazione non può essere garantiti. I dischi MP3 incompatibili potrebbero produrre dei disturbi o l'audio interrotto o potrebbero non essere affatto riprodotti.

Nota sulla riproduzione dei dischi multimediali

- Se il disco comincia con una sessione CD-DA (MP3), viene riconosciuto come un disco CD-DA (MP3) e altre sessioni non vengono riprodotte.
- Un disco con un formato di CD misto viene riconosciuto come un disco CD-DA (audio).

© 2010 Sony Corporation Printed in China
 http://www.sony.net/

Si dichiara che l'apparecchio è stato fabbricato in conformità all'art. 2, comma 1 del D.M. 28.08.1995 No.548.

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendi, non coprire l'apertura per la ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovie, tende, ecc. Non mettere le sorgenti a fiamma nuda come le candele accanto all'apparecchio.

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio al gocciolamento o agli spruzzi e non mettere sull'apparecchio degli oggetti che contengono liquidi, come i vasi.

Non installare questo apparecchio in uno spazio ristretto, come una libreria o un armadio a muro.

Poiché la spina principale viene usata per scollegare l'unità dalla rete di alimentazione, collegare l'unità ad una presa CA facilmente accessibile, se si dovesse notare un'anomalia nell'unità, scollegare subito la spina principale dalla presa CA.

Non esporre le pile o l'apparecchio con le pile installate ad eccessivo calore o alla luce del sole, il fuoco o simili.

Collegamento sicuro del sistema

La pressione eccessiva del suono dall'altoparlante e dalla cuffia può causare la perdita dell'udito.

ATTENZIONE

L'uso di strumenti ottici con questo prodotto aumenta il rischio per gli occhi.



Questo apparecchio è classificato come un prodotto al LASER DI CLASSE 1. Questa etichetta si trova all'esterno sulla parte posteriore.

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico. Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici per il mercurio (Hg) o per il piombo (Pb) sono aggiunti, se la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo. Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.

Collegamento sicuro del sistema

Quando si trasporta questo sistema

Usare i tasti sull'unità per eseguire la seguente procedura:

- 1 Premere I/O (alimentazione) [1] per accendere il sistema e poi premere ripetutamente FUNCTION [8] per cambiare la funzione a CD.
- 2 Accertarsi che nessun disco sia caricato nella fessura del disco per proteggere il meccanismo CD.
- 3 Mantenere premuto [arresto]/CANCEL [18] e poi premere DSGX [24] e [1] finché appare "LOCK".
- 4 Scollegare il cavo di alimentazione.

Nota sull'uso del telecomando

- Con l'uso normale le pile dovrebbero durare circa sei mesi.
- Non miscelare una pila vecchia con una nuova o diversi tipi di pile.
- Se non si usa il telecomando per un lungo periodo di tempo, togliere le pile per evitare danni causati dalla perdita di fluido delle pile e dalla corrosione.

Per impostare l'orologio

- 1 Accendere il sistema.
- Premere I/O (alimentazione) [1].
- 2 Selezionare il modo di impostazione dell'orologio. Premere CLOCK/TIMER SET [28] sul telecomando. Se il modo attuale appare sul display, premere ripetutamente [14] [15] [16] sul telecomando per selezionare "CLOCK SET" e poi premere ENTER [18] sul telecomando.
- 3 Impostare l'ora.

Premere ripetutamente [14] [15] [16] sul telecomando per impostare l'ora e poi premere ENTER [18] sul telecomando. Usare lo stesso procedimento per impostare i minuti.

Le impostazioni dell'orologio vengono perse quando si scollega il cavo di alimentazione o si verifica un'interruzione di corrente.

Cuscinetti per diffusori

Applicare i cuscinetti per diffusori in dotazione sul fondo dei diffusori per evitare che scivolino.

Quando si trasporta questo sistema

Usare i tasti sull'unità per eseguire la seguente procedura:

- 1 Premere I/O (alimentazione) [1] per accendere il sistema e poi premere ripetutamente FUNCTION [8] per cambiare la funzione a CD.
- 2 Accertarsi che nessun disco sia caricato nella fessura del disco per proteggere il meccanismo CD.
- 3 Mantenere premuto [arresto]/CANCEL [18] e poi premere DSGX [24] e [1] finché appare "LOCK".
- 4 Scollegare il cavo di alimentazione.

Nota sull'uso del telecomando

- Con l'uso normale le pile dovrebbero durare circa sei mesi.
- Non miscelare una pila vecchia con una nuova o diversi tipi di pile.
- Se non si usa il telecomando per un lungo periodo di tempo, togliere le pile per evitare danni causati dalla perdita di fluido delle pile e dalla corrosione.

Per impostare l'orologio

- 1 Accendere il sistema.
- Premere I/O (alimentazione) [1].
- 2 Selezionare il modo di impostazione dell'orologio. Premere CLOCK/TIMER SET [28] sul telecomando. Se il modo attuale appare sul display, premere ripetutamente [14] [15] [16] sul telecomando per selezionare "CLOCK SET" e poi premere ENTER [18] sul telecomando.
- 3 Impostare l'ora.

Premere ripetutamente [14] [15] [16] sul telecomando per impostare l'ora e poi premere ENTER [18] sul telecomando. Usare lo stesso procedimento per impostare i minuti.

Le impostazioni dell'orologio vengono perse quando si scollega il cavo di alimentazione o si verifica un'interruzione di corrente.

Cuscinetti per diffusori

Applicare i cuscinetti per diffusori in dotazione sul fondo dei diffusori per evitare che scivolino.

Quando si trasporta questo sistema

Usare i tasti sull'unità per eseguire la seguente procedura:

- 1 Premere I/O (alimentazione) [1] per accendere il sistema e poi premere ripetutamente FUNCTION [8] per cambiare la funzione a CD.
- 2 Accertarsi che nessun disco sia caricato nella fessura del disco per proteggere il meccanismo CD.
- 3 Mantenere premuto [arresto]/CANCEL [18] e poi premere DSGX [24] e [1] finché appare "LOCK".
- 4 Scollegare il cavo di alimentazione.

Nota sull'uso del telecomando

- Con l'uso normale le pile dovrebbero durare circa sei mesi.
- Non miscelare una pila vecchia con una nuova o diversi tipi di pile.
- Se non si usa il telecomando per un lungo periodo di tempo, togliere le pile per evitare danni causati dalla perdita di fluido delle pile e dalla corrosione.

Per impostare l'orologio

- 1 Accendere il sistema.
- Premere I/O (alimentazione) [1].
- 2 Selezionare il modo di impostazione dell'orologio. Premere CLOCK/TIMER SET [28] sul telecomando. Se il modo attuale appare sul display, premere ripetutamente [14] [15] [16] sul telecomando per selezionare "CLOCK SET" e poi premere ENTER [18] sul telecomando.
- 3 Impostare l'ora.

Premere ripetutamente [14] [15] [16] sul telecomando per impostare l'ora e poi premere ENTER [18] sul telecomando. Usare lo stesso procedimento per impostare i minuti.

Le impostazioni dell'orologio vengono perse quando si scollega il cavo di alimentazione o si verifica un'interruzione di corrente.

Cuscinetti per diffusori

Applicare i cuscinetti per diffusori in dotazione sul fondo dei diffusori per evitare che scivolino.

Quando si trasporta questo sistema

Usare i tasti sull'unità per eseguire la seguente procedura:

- 1 Premere I/O (alimentazione) [1] per accendere il sistema e poi premere ripetutamente FUNCTION [8] per cambiare la funzione a CD.
- 2 Accertarsi che nessun disco sia caricato nella fessura del disco per proteggere il meccanismo CD.
- 3 Mantenere premuto [arresto]/CANCEL [18] e poi premere DSGX [24] e [1] finché appare "LOCK".
- 4 Scollegare il cavo di alimentazione.

Nota sull'uso del telecomando

- Con l'uso normale le pile dovrebbero durare circa sei mesi.
- Non miscelare una pila vecchia con una nuova o diversi tipi di pile.
- Se non si usa il telecomando per un lungo periodo di tempo, togliere le pile per evitare danni causati dalla perdita di fluido delle pile e dalla corrosione.

Per impostare l'orologio

- 1 Accendere il sistema.
- Premere I/O (alimentazione) [1].
- 2 Selezionare il modo di impostazione dell'orologio. Premere CLOCK/TIMER SET [28] sul telecomando. Se il modo attuale appare sul display, premere ripetutamente [14] [15] [16] sul telecomando per selezionare "CLOCK SET" e poi premere ENTER [18] sul telecomando.
- 3 Impostare l'ora.

Premere ripetutamente [14] [15] [16] sul telecomando per impostare l'ora e poi premere ENTER [18] sul telecomando. Usare lo stesso procedimento per impostare i minuti.

Le impostazioni dell'orologio vengono perse quando si scollega il cavo di alimentazione o si verifica un'interruzione di corrente.

Cuscinetti per diffusori

Applicare i cuscinetti per diffusori in dotazione sul fondo dei diffusori per evitare che scivolino.

Quando si trasporta questo sistema

Usare i tasti sull'unità per eseguire la seguente procedura:

- 1 Premere I/O (alimentazione) [1] per accendere il sistema e poi premere ripetutamente FUNCTION [8] per cambiare la funzione a CD.
- 2 Accertarsi che nessun disco sia caricato nella fessura del disco per proteggere il meccanismo CD.
- 3 Mantenere premuto [arresto]/CANCEL [18] e poi premere DSGX [24] e [1] finché appare "LOCK".
- 4 Scollegare il cavo di alimentazione.

Nota sull'uso del telecomando

- Con l'uso normale le pile dovrebbero durare circa sei mesi.
- Non miscelare una pila vecchia con una nuova o diversi tipi di pile.
- Se non si usa il telecomando per un lungo periodo di tempo, togliere le pile per evitare danni causati dalla perdita di fluido delle pile e dalla corrosione.

Per impostare l'orologio

- 1 Accendere il sistema.
- Premere I/O (alimentazione) [1].
- 2 Selezionare il modo di impostazione dell'orologio. Premere CLOCK/TIMER SET [28] sul telecomando. Se il modo attuale appare sul display, premere ripetutamente [14] [15] [16] sul telecomando per selezionare "CLOCK SET" e poi premere ENTER [18] sul telecomando.
- 3 Impostare l'ora.

Premere ripetutamente [14] [15] [16] sul telecomando per impostare l'ora e poi premere ENTER [18] sul telecomando. Usare lo stesso procedimento per impostare i minuti.

Le impostazioni dell'orologio vengono perse quando si scollega il cavo di alimentazione o si verifica un'interruzione di corrente.

Cuscinetti per diffusori

Applicare i cuscinetti per diffusori in dotazione sul fondo dei diffusori per evitare che scivolino.

Quando si trasporta questo sistema

Usare i tasti sull'unità per eseguire la seguente procedura:

- 1 Premere I/O (alimentazione) [1] per accendere il sistema e poi premere ripetutamente FUNCTION [8] per cambiare la funzione a CD.
- 2 Accertarsi che nessun disco sia caricato nella fessura del disco per proteggere il meccanismo CD.
- 3 Mantenere premuto [arresto]/CANCEL [18] e poi premere DSGX [24] e [1] finché appare "LOCK".
- 4 Scollegare il cavo di alimentazione.

Nota sull'uso del telecomando

- Con l'uso normale le pile dovrebbero durare circa sei mesi.
- Non miscelare una pila vecchia con una nuova o diversi tipi di pile.
- Se non si usa il telecomando per un lungo periodo di tempo, togliere le pile per evitare danni causati dalla perdita di fluido delle pile e dalla corrosione.

Per impostare l'orologio

- 1 Accendere il sistema.
- Premere I/O (alimentazione) [1].
- 2 Selezionare il modo di impostazione dell'orologio. Premere CLOCK/TIMER SET [28] sul telecomando. Se il modo attuale appare sul display, premere ripetutamente [14] [15] [16] sul telecomando per selezionare "CLOCK SET" e poi premere ENTER [18] sul telecomando.
- 3 Impostare l'ora.

Premere ripetutamente [14] [15] [16] sul telecomando per impostare l'ora e poi premere ENTER [18] sul telecomando. Usare lo stesso procedimento per impostare i minuti.

Le impostazioni dell'orologio vengono perse quando si scollega il cavo di alimentazione o si verifica un'interruzione di corrente.

Cuscinetti per diffusori

Applicare i cuscinetti per diffusori in dotazione sul fondo dei diffusori per evitare che scivolino.

Quando si trasporta questo sistema

Usare i tasti sull'unità per eseguire la seguente procedura:

- 1 Premere I/O (alimentazione) [1] per accendere il sistema e poi premere ripetutamente FUNCTION [8] per cambiare la funzione a CD.
- 2 Accertarsi che nessun disco sia caricato nella fessura del disco per proteggere il meccanismo CD.
- 3 Mantenere premuto [arresto]/CANCEL [18] e poi premere DSGX [24] e [1] finché appare "LOCK".
- 4 Scollegare il cavo di alimentazione.

Nota sull'uso del telecomando

- Con l'uso normale le pile dovrebbero durare circa sei mesi.
- Non miscelare una pila vecchia con una nuova o diversi tipi di pile.
- Se non si usa il telecomando per un lungo periodo di tempo, togliere le pile per evitare danni causati dalla perdita di fluido delle pile e dalla corrosione.

Per impostare l'orologio

- 1 Accendere il sistema.
- Premere I/O (alimentazione) [1].
- 2 Selezionare il modo di impostazione dell'orologio. Premere CLOCK/TIMER SET [28] sul telecomando. Se il modo attuale appare sul display, premere ripetutamente [14] [15] [16] sul telecomando per selezionare "CLOCK SET" e poi premere ENTER [18] sul telecomando.
- 3 Impostare l'ora.

Premere ripetutamente [14] [15] [16] sul telecomando per impostare l'ora e poi premere ENTER [18] sul telecomando. Usare lo stesso procedimento per impostare i minuti.

Le impostazioni dell'orologio vengono perse quando si scollega il cavo di alimentazione o si verifica un'interruzione di corrente.

Cuscinetti per diffusori

Applicare i cuscinetti per diffusori in dotazione sul fondo dei diffusori per evitare che scivolino.

Quando si trasporta questo sistema

Usare i tasti sull'unità per eseguire la seguente procedura:

- 1 Premere I/O (alimentazione) [1] per accendere il sistema e poi premere ripetutamente FUNCTION [8] per cambiare la funzione a CD.
- 2 Accertarsi che nessun disco sia caricato nella fessura del disco per proteggere il meccanismo CD.
- 3 Mantenere premuto [arresto]/CANCEL [18] e poi premere DSGX [24] e [1] finché appare "LOCK".
- 4 Scollegare il cavo di alimentazione.

Nota sull'uso del telecomando

- Con l'uso normale le pile dovrebbero durare circa sei mesi.
- Non miscelare una pila vecchia con una nuova o diversi tipi di pile.
- Se non si usa il telecomando per un lungo periodo di tempo, togliere le pile per evitare danni causati dalla perdita di fluido delle pile e dalla corrosione.

Per impostare l'orologio

- 1 Accendere il sistema.
- Premere I/O (alimentazione) [1].
- 2 Selezionare il modo di impostazione dell'orologio. Premere CLOCK/TIMER SET [28] sul telecomando. Se il modo attuale appare sul display, premere ripetutamente [14] [15] [16] sul telecomando per selezionare "CLOCK SET" e poi premere ENTER [18] sul telecomando.
- 3 Impostare l'ora.

Premere ripetutamente [14] [15] [16] sul telecomando per impostare l'ora e poi premere ENTER [18] sul telecomando. Usare lo stesso procedimento per impostare i minuti.

Le impostazioni dell'orologio vengono perse quando si scollega il cavo di alimentazione o si verifica un'interruzione di corrente.

Cuscinetti per diffusori

Applicare i cuscinetti per diffusori in dotazione sul fondo dei diffusori per evitare che scivolino.

Quando si trasporta questo sistema

Usare i tasti sull'unità per eseguire la seguente procedura:

- 1 Premere I/O (alimentazione) [1] per accendere il sistema e poi premere ripetutamente FUNCTION [8] per cambiare la funzione a CD.
- 2 Accertarsi che nessun disco sia caricato nella fessura del disco per proteggere il meccanismo CD.
- 3 Mantenere premuto [arresto]/CANCEL [18] e poi premere DSGX [24] e [1] finché appare "LOCK".
- 4 Scollegare il cavo di alimentazione.

Nota sull'uso del telecomando

- Con l'uso normale le pile dovrebbero durare circa sei mesi.
- Non miscelare una pila vecchia con una nuova o diversi tipi di pile.
- Se non si usa il telecomando per un lungo periodo di tempo, togliere le pile per evitare danni causati dalla perdita di fluido delle pile e dalla corrosione.

Per impostare l'orologio

- 1 Accendere il sistema.
- Premere I/O (alimentazione) [1].
- 2 Selezionare il modo di impostazione dell'orologio. Premere CLOCK/TIMER SET [28] sul telecomando. Se il modo attuale appare sul display, premere ripetutamente [14] [15] [16] sul telecomando per selezionare "CLOCK SET" e poi premere ENTER [18] sul telecomando.
- 3 Impostare l'ora.

Premere ripetutamente [14] [15] [16] sul telecomando per impostare l'ora e poi premere ENTER [18] sul telecomando. Usare lo stesso procedimento per impostare i minuti.

Le impostazioni dell'orologio vengono perse quando si scollega il cavo di alimentazione o si verifica un'interruzione di corrente.

Quando si trasporta questo sistema

Usare i tasti sull'unità per eseguire la seguente procedura:

- 1 Premere I/O (alimentazione) [1] per accendere il sistema e poi premere ripetutamente FUNCTION [8] per cambiare la funzione a CD.
- 2 Accertarsi che nessun disco sia caricato nella fessura del disco per proteggere il meccanismo CD.
- 3 Mantenere premuto [arresto]/CANCEL [18] e poi premere DSGX [24] e [1] finché appare "LOCK".
- 4 Scollegare il cavo di alimentazione.

Nota sull'uso del telecomando

- Con l'uso normale le pile dovrebbero durare circa sei mesi.
- Non miscelare una pila vecchia con una nuova o diversi tipi di pile.
- Se non si usa il telecomando per un lungo periodo di tempo, togliere le pile per evitare danni causati dalla perdita di fluido delle pile e dalla corrosione.

Per impostare l'orologio

- 1 Accendere il sistema.
- Premere I/O (alimentazione) [1].
- 2 Selezionare il modo di impostazione dell'orologio. Premere CLOCK/TIMER SET [28] sul telecomando. Se il modo attuale appare sul display, premere ripetutamente [14] [15] [16] sul telecomando per selezionare "CLOCK SET" e poi premere ENTER [18] sul telecomando.
- 3 Impostare l'ora.

Premere ripetutamente [14] [15] [16] sul telecomando per impostare l'ora e poi premere ENTER [18] sul telecomando. Usare lo stesso procedimento per impostare i minuti.

Le impostazioni dell'orologio vengono perse quando si scollega il cavo di alimentazione o si verifica un'interruzione di corrente.

Cuscinetti per diffusori

Applicare i cuscinetti per diffusori in dotazione sul fondo dei diffusori per evitare che scivolino.

Quando si trasporta questo sistema

Usare i tasti sull'unità per eseguire la seguente procedura:

- 1 Premere I/O (alimentazione) [1] per accendere il sistema e poi premere ripetutamente FUNCTION [8] per cambiare la funzione a CD.
- 2 Accertarsi che nessun disco sia caricato nella fessura del disco per proteggere il meccanismo CD.
- 3 Mantenere premuto [arresto]/CANCEL [18] e poi premere DSGX [24] e [1] finché appare "LOCK".
- 4 Scollegare il cavo di alimentazione.

Nota sull'uso del telecomando

- Con l'uso normale le pile dovrebbero durare circa sei mesi.
- Non miscelare una pila vecchia con una nuova o diversi tipi di pile.
- Se non si usa il telecomando per un lungo periodo di tempo, togliere le pile per evitare danni causati dalla perdita di fluido delle pile e dalla corrosione.

Per impostare l'orologio

- 1 Accendere il sistema.
- Premere I/O (alimentazione) [1].
- 2 Selezionare il modo di impostazione dell'orologio. Premere CLOCK/TIMER SET [28] sul telecomando. Se il modo attuale appare sul display, premere ripetutamente [14] [15] [16] sul telecomando per selezionare "CLOCK SET" e poi premere ENTER [18] sul telecomando.
- 3 Impostare l'ora.

Premere ripetutamente [14] [15] [16] sul telecomando per impostare l'ora e poi premere ENTER [18] sul telecomando. Usare lo stesso procedimento per impostare i minuti.

Le impostazioni dell'orologio vengono perse quando si scollega il cavo di alimentazione o si verifica un'interruzione di corrente.

Cuscinetti per diffusori

Applicare i cuscinetti per diffusori in dotazione sul fondo dei diffusori per evitare che scivolino.

Quando si trasporta questo sistema

Usare i tasti sull'unità per eseguire la seguente procedura:

- 1 Premere I/O (alimentazione) [1] per accendere il sistema e poi premere ripetutamente FUNCTION [8] per cambiare la funzione a CD.
- 2 Accertarsi che nessun disco sia caricato nella fessura del disco per proteggere il meccanismo CD.
- 3 Mantenere premuto [arresto]/CANCEL [18] e poi premere DSGX [24] e [1] finché appare "LOCK".
- 4 Scollegare il cavo di alimentazione.

Nota sull'uso del telecomando

- Con l'uso normale le pile dovrebbero durare circa sei mesi.
- Non miscelare una pila vecchia con una nuova o diversi tipi di pile.
- Se non si usa il telecomando per un lungo periodo di tempo, togliere le pile per evitare danni causati dalla perdita di fluido delle pile e dalla corrosione.

Per impostare l'orologio

- 1 Accendere il sistema.
- Premere I/O (alimentazione) [1].
- 2 Selezionare il modo di impostazione dell'orologio. Premere CLOCK/TIMER SET [28] sul telecomando. Se il modo attuale appare sul display, premere ripetutamente [14] [15] [16] sul telecomando per selezionare "CLOCK SET" e poi premere ENTER [18] sul telecomando.
- 3 Impostare l'ora.

Premere ripetutamente [14] [15] [16] sul telecomando per impostare l'ora e poi premere ENTER [18] sul telecomando. Usare lo stesso procedimento per impostare i minuti.

Le impostazioni dell'orologio vengono perse quando si scollega il cavo di alimentazione o si verifica un'interruzione di corrente.

Cuscinetti per diffusori

Applicare i cuscinetti per diffusori in dotazione sul fondo dei diffusori per evitare che scivolino.

Quando si trasporta questo sistema

Usare i tasti sull'unità per eseguire la seguente procedura:

- 1 Premere I/O (alimentazione) [1] per accendere il sistema e poi premere ripetutamente FUNCTION [8] per cambiare la funzione a CD.
- 2 Accertarsi che nessun disco sia caricato nella fessura del disco per proteggere il meccanismo CD.
- 3 Mantenere premuto [arresto]/CANCEL [18] e poi premere DSGX [24] e [1] finché appare "LOCK".
- 4 Scollegare il cavo di alimentazione.

Nota sull'uso del telecomando

- Con l'uso normale le pile dovrebbero durare circa sei mesi.
- Non miscelare una pila vecchia con una nuova o diversi tipi di pile.
- Se non si usa il telecomando per un lungo periodo di tempo, togliere le pile per evitare danni causati dalla perdita di fluido delle pile e dalla corrosione.

Per impostare l'orologio

- 1 Accendere il sistema.
- Premere I/O (alimentazione) [1].
- 2 Selezionare il modo di impostazione dell'orologio. Premere CLOCK/TIMER SET [28] sul telecomando. Se il modo attuale appare sul display, premere ripetutamente [14] [15] [16] sul telecomando per selezionare "CLOCK SET" e poi premere ENTER [18] sul telecomando.
- 3 Impostare l'ora.

Premere ripetutamente [14] [15] [16] sul telecomando per impostare l'ora e poi premere ENTER [18] sul telecomando. Usare lo stesso procedimento per impostare i minuti.

Le impostazioni dell'orologio vengono perse quando si scollega il cavo di alimentazione o si verifica un'interruzione di corrente.

C

