

YipeeH Tricycle




18 M+

max
20kg



INSTRUCTION DU MONTAGE


L'article doit être monté par un adulte

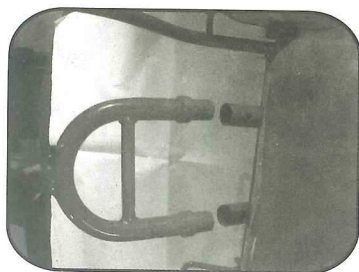


Enstaller le frame




Insérer la fourche

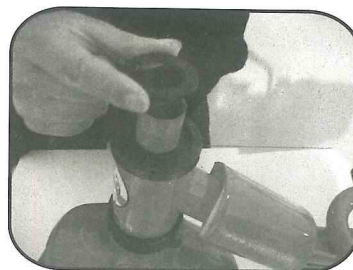


Monter anneau

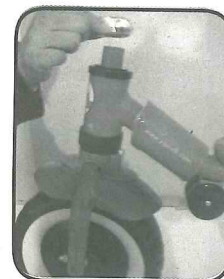


Monter pince

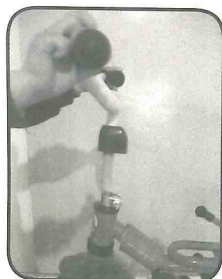


insérez le guidon dans le fourche

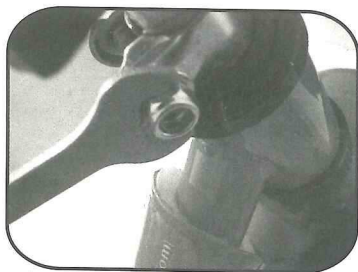


Vissez de vis

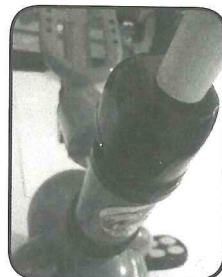


Monter couvercle

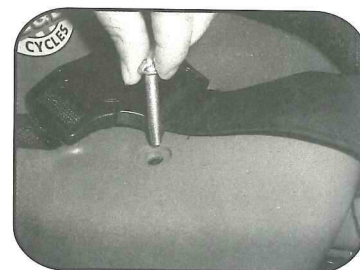


Posez le siège sur le cadre de façon

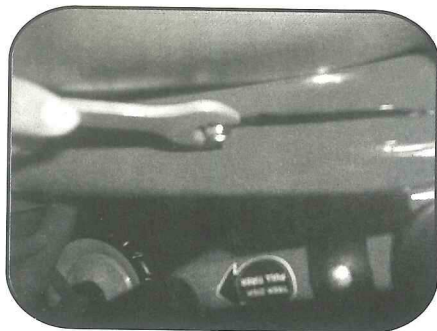

Monter le boulon de la vis

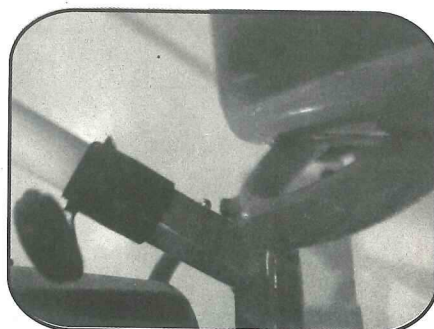

Monter la poignée parentale dans la cadre

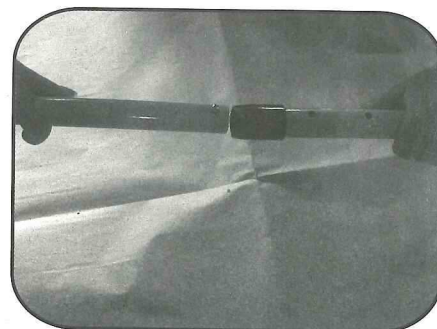

Assemble la poignée parentale



YipeeH Tricycle



18 M+

max
20kg




Utiliser sous surveillance d'un adulte. Ne jamais utiliser près et dans un escalier, sur la route, sur des terrains en pente, à proximité d'un fossé, d'une piscine ou autres plans d'eau. L'enfant doit toujours porter des chaussures de ville ou de sport. Il ne faut jamais laisser monter plus d'un enfant à la fois sur le porteur. Il faut toujours respecter la limite de poids (20 kg).

TENIR LE JOUET DEMONTE HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

Vérifier périodiquement le serrage des vis et des écrous.

ATTENTION: Fonction roue libre à utiliser uniquement en position poussée avec canne. Lorsque l'enfant sait pédaler, démonter la canne, enclencher le dispositif "roue libre" pour permettre le freinage par retro-pédalage. Contrôler le bon verrouillage de la canne avant utilisation.


Pour la sécurité de votre enfant, il est interdit de pousser le tricycle à une vitesse supérieure à 5 km/h (en courant, en roller, en vélo etc).

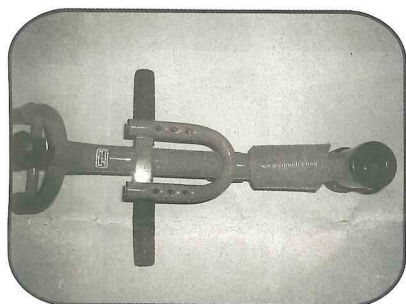

Frame




Roue Avant monter

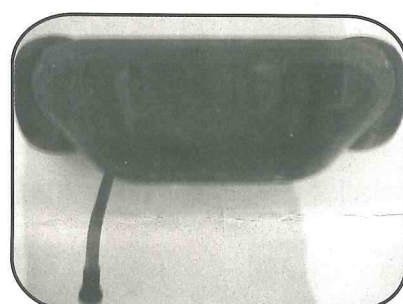

Baquet



Le siège

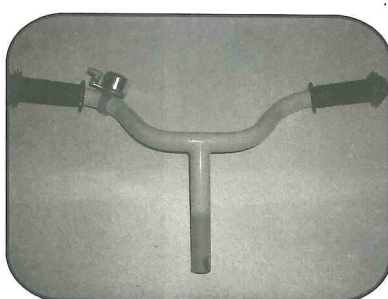


Le Guidon



Poignée détachable



Poignée détachable

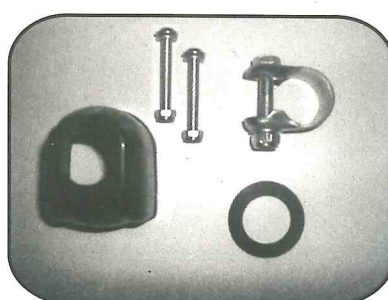

Set de vis

