

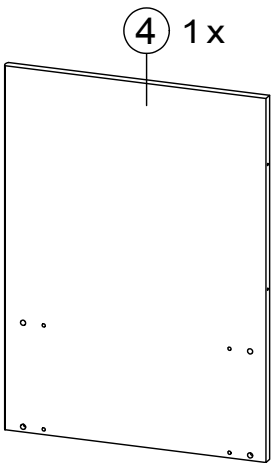
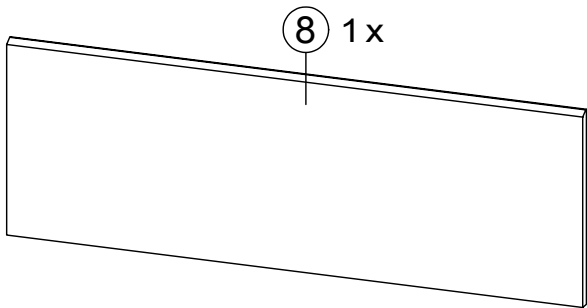
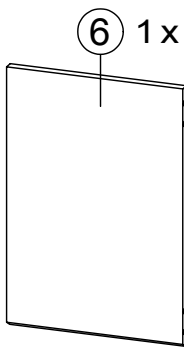
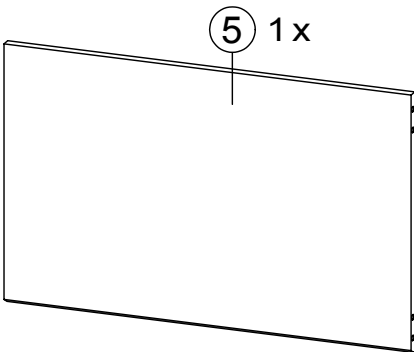
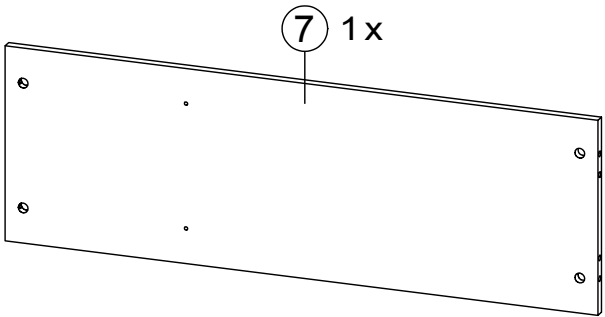
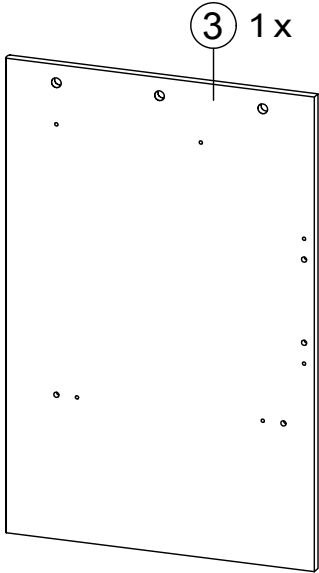
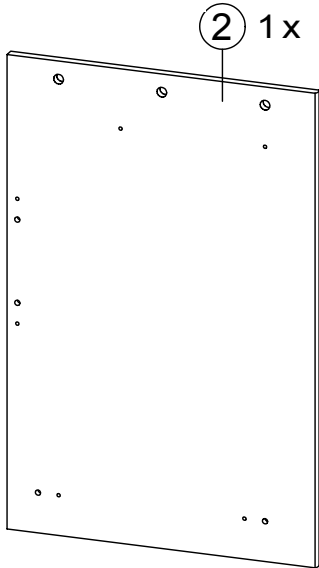
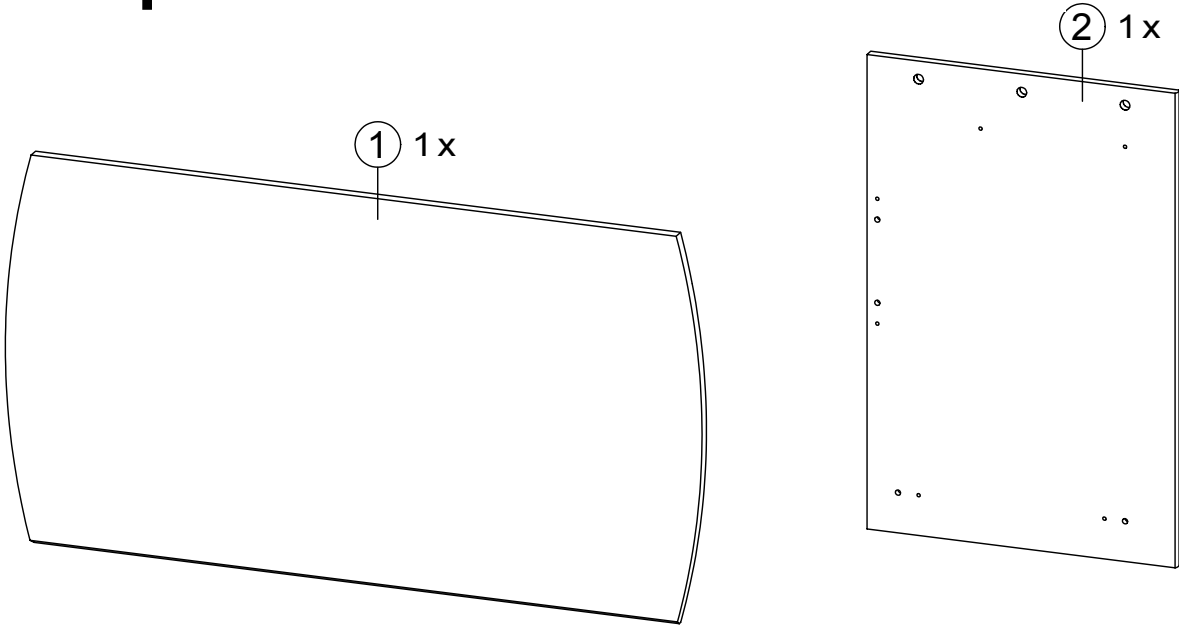


Teileliste - liste de pièces - partlist

Computertisch 4017.347 CLICK

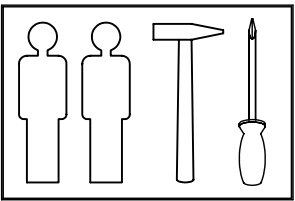

A 18x 24 mm	B 18x Ø15 mm	C 10x SW 4	D 16x Ø8x30	F 2x Ø4,3x45	G 2x Ø12 mm	K 4x Ø12 mm
L 2x Ø5 mm	M 2x Ø8 mm	N 1x 300 mm			P 4x Ø6,3x11	R 4x Ø3x15

- KOSTENFREI - GRATUITE - FREE -

Bei Beanstandungen wenden Sie sich bitte mit der ausgefüllten Teileliste an:
 En cas de réclamation nous vous d'adresser (avec le liste de pièces complétée) à:
 In case of claims please address yourself (with the completed partlist) to:









Ihren Möbelhändler
 oder direkt an
 votre marchand de meubles ou directement à
 your furniture dealer or direct to

GERMANIA WERK
 - Service -
 Postfach 1160
 D 33185 Schlagen
 Tel. 05252 84939
 84962
 Fax 05252 84936

Montageanleitung - notice de montage - assembly instruction

Computertisch 1950

GERMANIA[®]
the furniture
factory

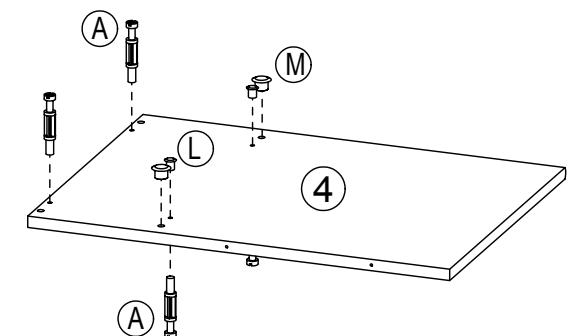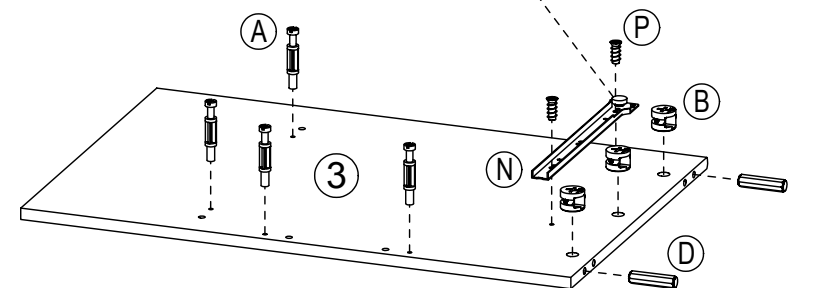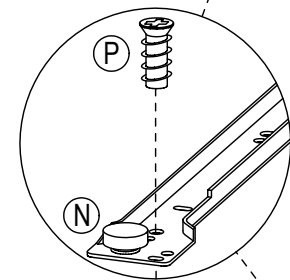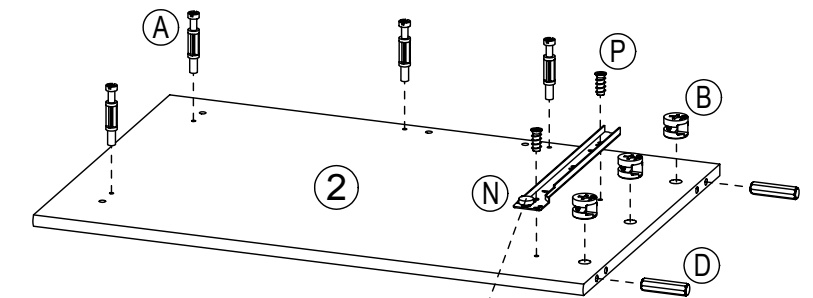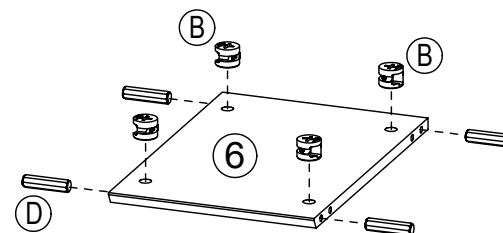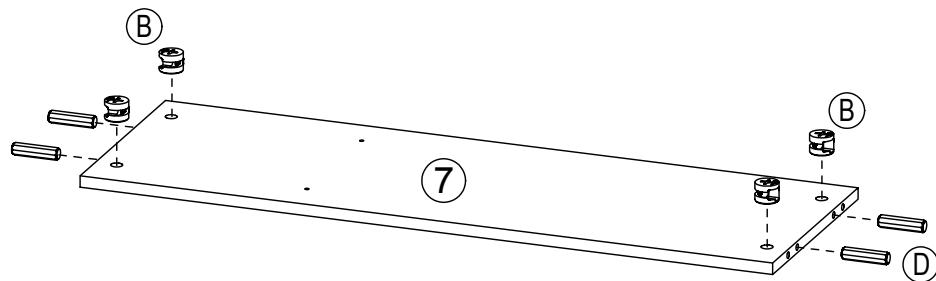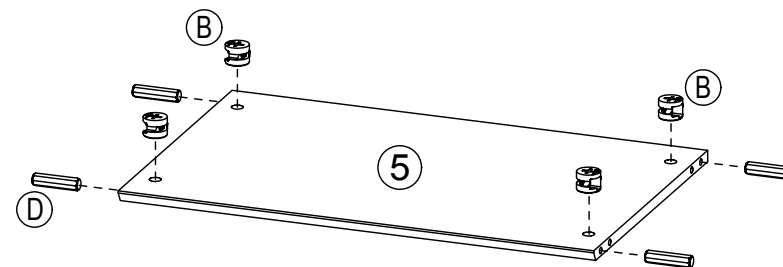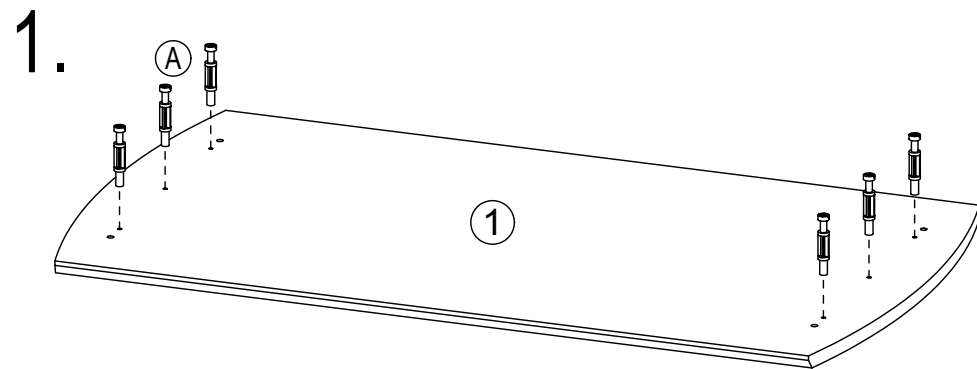

Computertisch 1950

