



NESPRESSO®

  
**KOENIG**



## CAPRI AUTOMATIC

Bedienungsanleitung  
Instruction Manual



Lesen Sie diese Anleitung und die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des Gerätes!

Please read this Instruction Manual and the safety instructions before operating the appliance!

Taste Espresso • Espresso button 

Griff • Lever

Kaffeeauslauf • Coffee outlet

Taste Kaffee • Coffee button 

Kapselbehälter für 12 - 14 Kapseln\*\*  
Capsule container for 12 - 14 capsules\*\*


Wassertank\*\*  
Water tank\*\*

Abtropfstrom\*\* • Drip grid\*\*


Taste EIN/AUS  
ON/OFF switch

Abtropfschale\*\* • Drip tray\*\*

\*\* Ersatzteile  
\*\* Spare parts

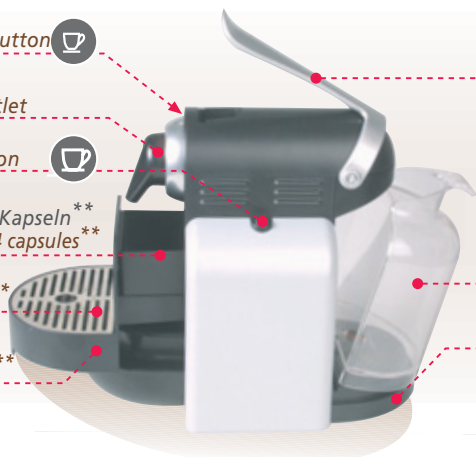

# 1 Erste Inbetriebnahme oder nach längerem Nichtgebrauch First use or after a longer period of non-use

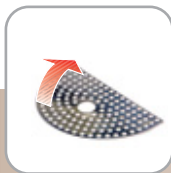

Plastikfolie abziehen  
Remove plastic film



Wassertank füllen  
Fill water tank



Gefäß plazieren  
Place a container



Netzstecker +  
EINschalten  
Plug into mains +  
switch ON



Aufheizen  
Heating up



Bereit  
Ready



Spülen: Wasser 6x durchlaufen lassen  
Rinse: let water run through 6x

Kein Wasser ☹️ siehe: **8b**  
No water see:

# 2 Täglich: vor dem 1. Kaffee Daily: before the 1st coffee



Frisches Wasser  
einfüllen  
Fill water tank with  
fresh water



EINschalten  
Switch ON



Aufheizen  
Heating up




Bereit  
Ready

# 3 Espresso Lungo

## Zubereitung Preparation



Tasse vorwärmen:  
Preheat cup:

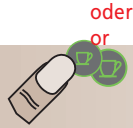

1 Tasse Wasser  
1 cup of water



Kapsel einlegen  
Insert capsule



Durchlauf-Geschwindigkeit ist abhängig  
von Kaffeesorte  
Flow speed depends on coffee variety



Kapsel auswerfen (fällt in den  
Kapselbehälter)  
Eject capsule (drops into  
capsule container)

## Füllmenge programmieren Programming the fill up level



Kapsel einlegen  
Insert capsule



Knopf für mindestens 3 Sekunden drücken und  
halten, nach gewünschter Menge wieder loslassen  
Press and hold button for at least 3 seconds,  
release at desired level

## Zurückstellen der programmierten Füllmenge auf Werkseinstellung Resetting the programmed large and small coffee flows to factory settings



AUSSchalten  
Switch OFF



Grosse Tasse  
drücken und halten  
Press and hold  
big cup button



EINSchalten  
Switch ON


# 4

**Täglich:** Nach dem letzten Kaffee

**Daily:** After the last coffee



Ausschalten  
Switch off

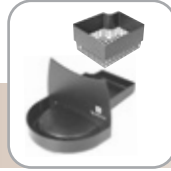

Kapselbehälter +  
Abtropfschale leeren  
Empty capsule  
container + drip tray



Wassertank spülen  
und leeren  
Rinse and empty  
water tank

# 5

**Reinigen:** Bei Bedarf

**Clean:** When necessary



~~scheuernd  
abrasive~~

~~lösungsmittelhaltig  
solvent container~~

~~Geschirrspüler  
dishwasher~~



Feuchtes Tuch, milde Reinigungsmittel  
Damp cloth, mild cleaning agent


# 6

**System entleeren:** Vor längerem Nichtgebrauch, für Frostschutz, Reparatur

**Empty system:** Before longer period of non-use, for frost protection and after repair.



Ausschalten und  
Wassertank entnehmen  
Switch off and remove  
water tank



Taste kleine Tasse drücken  
& gleichzeitig einschalten  
Press small cup button &  
switch on simultaneously



Tasten blinken in  
regelmässigen Intervallen  
Buttons blink alternatively



1. Öffnen  
2. Drücken und 3 Sekunden  
lang halten  
1. Open  
2. Push and hold for 3 secs.



Schliessen  
Close



Gerät ausschalten  
(Maschine ist für 10 Min  
blockiert und für den  
Transport bereit)  
Switch off (machine blocks  
for 10 min and is ready to  
be transported)



# 7 Entkalkung • Descaling



Sicherheitshinweise auf Entkalker-Verpackung beachten.  
Entkalker ist aggressiv für die Geräteoberfläche.  
Essig schadet dem Gerät.

Carefully read safety instructions on decalcifier package.  
Decalcifier is aggressive to surface of casing.  
Vinegar: Danger of damage

Wasserhärte Water hardness		Entkalken nach Descalce after
fH	dH	
36	20	300
18	10	600
0	0	1200



## Vorbereiten • Preparation

a



Kapsel auswerfen  
Remove capsule



Kapselbehälter und Tropfschale leeren  
Empty capsule container + drip tray



Gerät spülen,  
siehe 1  
Rinse machine,  
see 1



Wenn undicht siehe:  
If leakage see:

8d


b



Nespresso Entkalkerflüssigkeit und 0.5 l Wasser einfüllen  
Fill with Nespresso descaler and 0.5 l water



Gefäß platzieren  
Place a recipient

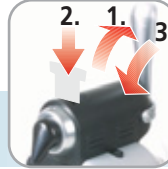

1. Griff öffnen 2. Filter einsetzen, 3. Griff schliessen  
1. Lift lever, 2. insert filter, 3. close lever



## Entkalken • Descaling

Essig schadet dem Gerät.  
Avoid using vinegar as it can damage your machine.

c



Tasten gleichzeitig 3 Sekunden lang drücken  
Press both buttons simultaneously for 3 seconds

Entkalker 2 x durchlaufen lassen  
Let descaling solution run through twice

Entkalker 1x zurück in den Tank füllen  
Refill water tank once more with descaling solution and repeat step

## Spülen • Rinse

d



Filter herausnehmen  
Remove filter



Tank leeren, spülen und mit frischem Wasser füllen  
Empty, rinse and fill water tank with fresh water



Gerät spülen,  
siehe 1  
Rinse machine,  
see 1



Funktion verlassen:  
beide Tasten 3 Sekunden lang drücken  
Exit: press both buttons simultaneously for 3 secs



# 8 Störungen • Troubleshooting

a



Keine Anzeige  
No indication



Prüfen: Netzstecker, Netzspannung, Netzsicherung.  
Bei Problemen *Nespresso Club* anfragen  
Check mains: plug, voltage, fuse. In case of  
problems call *Nespresso Club*

Kein Kaffee, kein Wasser beim Spülen  
No coffee, no water when rinsing

b

● **Wassertank leer** → Tank füllen  
Water tank empty → fill water tank

● **Pumpe wie folgt  
in Betrieb setzen:**  
Fill up the water  
pump as follows:



Öffnen Sie den Hebel und drücken Sie  
ihn für 3 Sekunden ganz nach hinten  
Push lever back as far as it will go  
and hold for 3 seconds

Schliessen  
Close

● **Entkalken, wenn nötig** → Punkt 7  
Descale, if necessary → point 7

c

Kaffee nicht heiss genug  
Coffee not hot enough



Tasse vorwärmen, entkalken wenn nötig  
Preheat cup, descale if necessary

d

Kapselkäfig undicht  
(Wasser in Kapselbehälter)  
Capsule area leaking  
(water in drip tray)



Kapsel korrekt einsetzen.  
Wenn undicht: *Nespresso Club* anfragen  
Position capsule correctly.  
If leakage: call *Nespresso Club*

e

● Blinkt in unregelmässigen  
Intervallen  
● Irregular interval blinking



Gerät zur Reparatur einsenden oder  
*Nespresso Club* anfragen  
Send machine to repair or call *Nespresso Club*



## Spezifikationen Specifications

..... 220 - 240 V, 50 Hz, max. 1260 W

P ..... max. 19 bar

kg ..... ~ 3 kg


l ..... 1 l

..... 5°C ... 45°C

..... 16.6 cm | 25.2 cm 29.1 cm



## Optionales Zubehör Optional Accessory

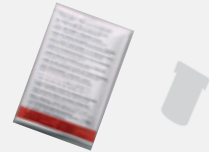

*Nespresso* Entkalkungs-Set  
*Nespresso* descaling kit



# Sicherheitshinweise

Bedienungsanleitung aufbewahren

Bei Missachtung dieser Anleitung/der Sicherheitshinweise können Gefährdungen durch das Gerät entstehen.

**SOS**

**Notfall:**  
Sofort Netzstecker aus der Steckdose ziehen.



Griff immer schliessen und nie während der Zubereitung öffnen.  
• Nicht in den Kapselschacht/Kapselhalter hineinfassen. Verletzungsgefahr.  
• Gerät nie ohne Abtropfschale und Abtropfrost benutzen.  
• Gerät und Kabel ausser Reichweite von Kindern halten



Kinder nie unbeaufsichtigt das Gerät bedienen lassen.



Gerät nur im privaten Haushalt (nicht im Geschäftsbereich) und in geschlossenen Räumen benutzen.  
• Netzstecker ziehen bei längerer Abwesenheit, Ferien usw.



Netzkabel nicht beschädigen durch heisse Teile, scharfe Kanten usw.  
• Kabel NIE mit nassen Händen berühren - Stecker nicht am Kabel aus Steckdose ziehen.  
• Bei Beschädigung Gerät nicht benutzen. Reparaturen und Ersatz des Netzkabels nur durch einen autorisierten Kundendienst, um Gefährdungen zu vermeiden.



Vor Reinigung Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen.  
• Gerät/Kabel nicht nass reinigen und nicht in Flüssigkeiten tauchen.



Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.  
• Gerät nur an Steckdose mit Schutzerde anschliessen (3polig). Bei falschem Anschluss erlischt die Garantie



Gerät NIE öffnen, nichts in Geräteöffnungen hineinstecken. Nur in dieser Anleitung beschriebene Eingriffe ausführen, für alles andere ist ein anerkannter Kundendienst zuständig.



Entkalkung:  
7c) Während der Entkalkung Griff nicht öffnen. 7d) Wassertank gut spülen und Entkalker-Rückstände vom Gerät abwischen.



Gerät nicht auf heisse Flächen stellen und nicht in der Nähe von Hitzequellen/Flammen benutzen.



Verpackung ist recyclebar.



Gerät nicht verwenden, wenn es nicht einwandfrei arbeitet oder Schäden aufweist. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Nespresso Club.



Denken Sie an den Schutz der Umwelt ! Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können. Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

## GARANTIE

Koenig gewährt für die Koenig-Nespresso-Maschinen zwei Jahre Garantie auf **Teile und Arbeit**. Um Garantieansprüche geltend zu machen, ist mit der Händlerrechnung das Kaufdatum nachzuweisen. Bei nicht erfolgter oder schlechter Entkalkung (falsche Frequenz und Produktverwendung) werden keine Garantieleistungen erbracht.



# Safety precautions

Keep this instruction manual

This appliance may become a safety hazard if these instructions and safety precautions are ignored.

**SOS**

**Emergency:**  
Immediately remove plug from power socket.



Always close lever, never lift during operation.  
• Do not put fingers into capsule compartment and capsule shaft, danger of injury.  
• Do not use appliance without drip tray and drip grid.  
• Keep appliance/cable out of reach of children.



Children may never use the appliance without close adult supervision.



This machine is made for private households (not commercial use) and indoor use only.  
• Remove plug from socket if not in use for longer time, vacation etc.



Do not place power cord by hot parts or sharp edges, etc.  
• Never touch cable with wet hands.  
• Do not unplug by pulling the cord.  
• In case of damage, do not use the appliance. In order to avoid danger have repairs and replacement of power cord only by Nespresso Club.



Before cleaning/care unplug the appliance and let it cool down.  
• Never clean wet or immerse plug, cord or appliance in any fluid.



Verify that the voltage quoted on the rating plate is the same as your voltage.  
• Connect the appliance only to power sockets with protective earth. The use of incorrect connection voids warranty.



Do not open appliance and do not put anything into openings,  
• All operations other than normal use, cleaning and care must be performed by Nespresso Club.



Descaling:  
7c) Do not lift lever during descaling process.  
7d) Rinse the water tank and clean the machine to avoid any residual descaling agent.



Do not place the appliance on a hot surface (e.g. heating plate) and never use it close to an open flame.



Packaging is made of recyclable materials.



Do not use the machine if it is not operating perfectly or if it evidences of damage. In such cases inform Nespresso Club.



Environment protection first! Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Leave it at a collection point.

## WARRANTY

Koenig Nespresso machines are guaranteed for two years (**parts and labour**). To claim under this guarantee you will require your store receipt showing the date of purchase. Guarantee claims cannot be accepted if the machine has not been descaled, or has been incorrectly descaled (infrequently, use of inappropriate products).