

# **SWITEL**

**COMMUNICATION PRODUCTS**

Schnurlostelefon  
Téléphone sans fil  
Telefono senza fili  
Cordless telephone

## **DFT 877x**



**Bedienungsanleitung**  
**Mode d'emploi**  
**Istruzioni per l'uso**  
**Operating Instructions**

D

F

I

GB



## Inhaltsverzeichnis

---

<b>1</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Telefon in Betrieb nehmen</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Bedienelemente</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Einführende Informationen</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Telefonieren</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>Weitere Leistungsmerkmale</b>	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>Anrufliste / Wahlwiederholung</b>	<b>19</b>
<b>8</b>	<b>Telefonbuch</b>	<b>20</b>
<b>9</b>	<b>Telefon einstellen</b>	<b>22</b>
<b>10</b>	<b>Anrufbeantworter</b>	<b>30</b>
<b>11</b>	<b>Mobilteile an-/abmelden</b>	<b>37</b>
<b>12</b>	<b>Betrieb an Telefonanlagen/Zusatzdienste</b>	<b>38</b>
<b>13</b>	<b>Anhang</b>	<b>39</b>

# Sicherheitshinweise

---

## 1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.


### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet zum Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.


### Aufstellungsort

Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.  
Verwenden Sie das Mobilteil nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

### Netzteil

 **Achtung:** Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Sie dürfen den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.


### Aufladbare Akkus

 **Achtung:** Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs! Achten Sie auf die richtige Polung! Bei verkehrter Polung der Akkus besteht beim Aufladen Explosionsgefahr.

### Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bereit, welches ohne externe Stromversorgung arbeitet.

## Medizinische Geräte

 **Achtung:** Benutzen Sie das Telefon nicht in der Nähe von medizinischen Geräten. Eine Beeinflussung kann nicht völlig ausgeschlossen werden.

DECT<sup>1</sup>-Telefone können in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtön verursachen.

## Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen! Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen.



**Akkus** entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.



**Verpackungsmaterialien** entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.




<sup>1</sup> DECT: **D**igital **E**nhanced **C**ordless **T**elecommunication = Standard für kabellose Telefone.

# Telefon in Betrieb nehmen

---

## 2 Telefon in Betrieb nehmen

### Sicherheitshinweise

 **Achtung:** Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 1.

### Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

Inhalt	DFT 877x-Modell			
	8771	8772 <sup>1</sup>	8773 <sup>1</sup>	8774 <sup>1</sup>
Basisstation mit Netzteil	1	1	1	1
Ladestation mit Netzteil	-	1	2	3
Mobilteil	1	2	3	4
Telefonanschlusskabel	1	1	1	1
Akkus	2	4	6	8
Bedienungsanleitung	1	1	1	1

<sup>1</sup> Unter [www.switel.com](http://www.switel.com) erfahren Sie, ob dieses Telefonset bereits erhältlich ist.

# Telefon in Betrieb nehmen

## Basisstation anschließen


**⚠ Achtung:** Stellen Sie die Basisstation mit einem Mindestabstand von 1 m zu anderen elektronischen Geräten auf, da es sonst zu gegenseitigen Störungen kommen kann.

Schließen Sie die Basisstation wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil sowie das beigelegte Telefonanschlusskabel.

Telefonanschluss



Netzsteckdose

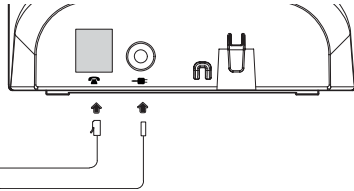


**⚠ Achtung:** Verwenden Sie für die Basisstation nur das mitgelieferte Netzteil!

## Ladestation anschließen<sup>2</sup>

Schließen Sie die Ladestation wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil.

Netzsteckdose

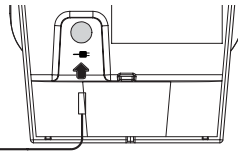

**⚠ Achtung:** Verwenden Sie für die Ladestation nur das mitgelieferte Netzteil!

D

<sup>2</sup> Gilt nur für Telefonsets mit mindestens zwei Mobilteilen, siehe „Verpackungsinhalt prüfen“.

# Telefon in Betrieb nehmen

---


## Akkus einlegen

Öffnen Sie das Akkufach. Legen Sie die Akkus in das Akkufach ein. Schließen Sie das Akkufach.

**⚠ Achtung:** Verwenden Sie nur NiMH-Akkus vom Typ AAA (Microzellen)!

Niemals Batterien/Primärzellen verwenden!

Achten Sie auf die richtige Polarität!

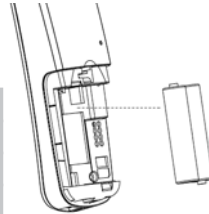

## Akkus aufladen

**👉** Stellen Sie das Mobilteil bei der ersten Inbetriebnahme für mindestens 16 Stunden in die Basisstation / Ladestation.

Das Mobilteil erwärmt sich beim Laden. Dies ist normal und ungefährlich. Laden Sie das Mobilteil nicht mit fremden Aufladegeräten. Der Akkuladestatus wird im Display angezeigt. Wenn die Ladung der Akkus die untere Grenze erreicht hat, blinkt das Akkusymbol (☞) im Display und Sie hören den Akku-Warnton (falls Akku-Warnton eingeschaltet / Menüpunkt „MT einstellen / Ruffton einstell. / Akku leer“). Sie haben noch ca. 10 Minuten Gesprächszeit.

## Datum und Uhrzeit des Mobilteils einstellen

Bei Inbetriebnahme verfügt das Mobilteil nicht über eine korrekte Uhrzeit (z. B. für Einträge in der Anrufliste/Anrufbeantworter). Datum und Uhrzeit stellen Sie über den Menüpunkt „Uhrzeit/Alarm / Datum/Zeit“ ein.

## Displaysprache einstellen


Die Displaysprache ist in 11 verschiedenen Sprachen einstellbar. Im Auslieferungszustand ist „Deutsch“ eingestellt. Sie können die Sprache über den Menüpunkt „MT einstellen / Sprache“ ändern.

## Automatische Rufannahme / Direktannahme

Ist die Funktion aktiviert (Auslieferungszustand), wird ein Anruf automatisch beim Herausnehmen des Mobilteils aus der Basisstation angenommen. Die automatische Anrufannahme wird über den Menüpunkt „MT einstellen / Direktannahme“ ein- oder ausgeschaltet.




## 3 Bedienelemente

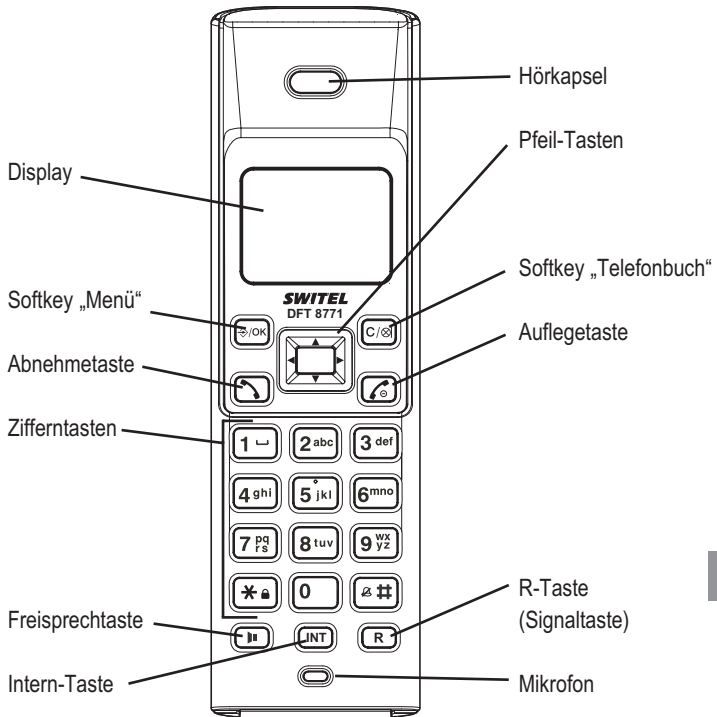

D

# Bedienelemente



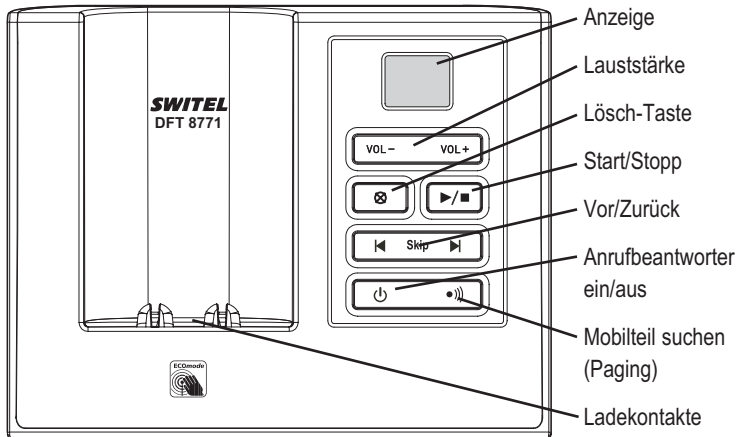





---









## 4 Einführende Informationen

In diesem Kapitel finden Sie grundlegende Informationen zur Handhabung der Bedienungsanleitung und des Telefons.

### Darstellungweise in der Bedienungsanleitung

<b>Darstellung</b>	<b>Beschreibung</b>
	Darstellung von Tasten
	Abgebildete Taste drücken
	Ziffern oder Buchstaben eingeben
	Mobilteil klingelt
	Basisstation klingelt
	Mobilteil aus der Basisstation nehmen
	Mobilteil in die Basisstation stellen
<b>Name?</b>	Darstellung von Display-Texten
	Darstellung von Display-Symbolen

### Symbole im Display des Mobilteils

<b>Symbol</b>	<b>Beschreibung</b>
	Konstant: Verbindung zur Basisstation. Blinkt: keine Verbindung zur Basisstation.
	Konstant: Anzeige der Batteriekapazität. Durchlaufend während Mobilteil in der Basis: Die Akkus werden geladen.
	Einige Segmente werden nicht angezeigt: Akkus sollten geladen werden.
	Blinkend: Laden Sie die Akkus. Konstant: Sie führen ein Gespräch.
	Blinkend: Sie erhalten gerade einen Anruf. Freisprechbetrieb ist aktiviert.
	Tonruf ist ausgeschaltet.

## Einführende Informationen

---



Konstant: Ein Alarm ist eingestellt.  
Blinkt: Die eingestellte Alarmzeit ist erreicht.



Tastensperre ist eingeschaltet.



Konstant: Anrufbeantworter ist eingeschaltet.  
Blinkt: Neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter.



Konstant: Sie führen ein Interngespräch (nur bei mehreren Mobilteilen an einer Basis);  
Eintreffendes Interngespräch.



Während Anzeige der Anrufliste: Neuer Anruf  
Während Abspielen der Nachrichten vom Anrufbeantworter: Neue Nachricht



Weitere Ziffern/Buchstaben vor bzw. hinter den gegenwärtig angezeigten. Um diese anzuzeigen drücken Sie die jeweilige Pfeiltaste links/rechts.

In der unteren Displayzeile werden zugehörig zu den beiden **Softkeys** die abhängig vom Betriebszustand verfügbaren Funktionen angezeigt.

**Menü**

Aufruf des Menüs.

**TB**

Aufruf des Telefonbuchs.

**Wähle**

Auswahl des markierten Menüpunkts / Eintrags.

**Ok**

Bestätigung einer Einstellung.

**Zurück**

Zurück zum übergeordneten Menü bzw. Abbruch der Programmierung.

**Lösche**

Rückwärts-Löschen von Zeichen bei der Eingabe (kurzer Druck löscht letztes Zeichen, langer Druck die ganze Zeile).

# Einführende Informationen

## Funktionen der Pfeiltasten



Im Menü / in Listen (Telefonbuch, Anrufliste, Wahlwiederholung): Blättern aufwärts.



Während eines Gesprächs: Lautstärke erhöhen.  
Während Bearbeitung von Einträgen / bei Wahlvorbereitung: Cursor nach links bewegen.



Im Bereitschaftszustand: Anrufliste öffnen  
Während Bearbeitung von Einträgen / bei Wahlvorbereitung: Cursor nach links bewegen.



Im Bereitschaftszustand: Wahlwiederholungsliste öffnen.

Während eines Gesprächs: Lautstärke verringern.

Im Menü / in Listen (Telefonbuch, Anrufliste, Wahlwiederholung): Blättern abwärts.

## Sonderfunktionen einiger Tasten



Bei der Rufnummerneingabe: langer Druck gibt eine Wahlpause ein.



Im Bereitschaftszustand: langer Tastendruck schaltet Tastensperre ein/aus.

Bei Namenseingaben: langer Tastendruck schaltet den Zeichensatz um (Lateinisch/Russisch/Griechisch), Tabellen siehe Anhang.

Während einer Verbindung: temporäre Umschaltung auf Tonwahl wenn Impulswahl eingeschaltet.



Im Bereitschaftszustand: langer Tastendruck schaltet Mobilteil-Tonruf ein/aus.

Bei Namenseingaben: langer Tastendruck schaltet zwischen Groß- und Kleinschreibung um.

D

# Einführende Informationen

---

## Bereitschaftsmodus

Alle Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung gehen davon aus, dass sich das Mobilteil im Bereitschaftsmodus befindet. Den Bereitschaftsmodus erreichen Sie, indem Sie die Taste  drücken.

## Strahlungsreduzierung (ECO-Mode)



Im Gesprächsmodus wird die Strahlung im Vergleich zu Standard-DECT-Schnurlostelefonen erheblich reduziert.

## Navigation im Menü

Alle Funktionen sind über unterschiedliche Menüs zu erreichen. Die komplette Menüstruktur finden Sie im Anhang.

Zur Navigation im Menü benutzen Sie die Softkeys und die Pfeiltasten.

Mit dem linken Softkey **Menü** öffnen Sie das Menü.

Mit den Pfeiltasten  bzw.  bewegen Sie sich im Menü.

Zum Öffnen eines Untermenüs drücken Sie den Softkey **Wähle**.

Wollen Sie zum übergeordneten Menü zurück drücken Sie **Zurück**.

Durch Drücken der Auflegetaste gelangen Sie wieder in den Bereitschaftszustand.

# Einführende Informationen

## Beispiel: Telefonbucheintrag anlegen

Wie Sie in den Menüs navigieren und Einstellungen vornehmen, ist hier anhand des Beispiels zum Anlegen eines Telefonbucheintrags erklärt. Verfahren Sie bei allen Einstellungen wie in diesem Beispiel.

### Menü

Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **Telefonbuch** und drücken Sie **Wähle**.



Ggf. **Hinzufügen** auswählen und **Wähle** drücken.



Geben Sie den Namen ein (maximal 12 Zeichen).

Die Ziffern-Tasten sind mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können Buchstaben und Ziffern eingegeben werden.

Langer Tastendruck auf die #-Taste schaltet zwischen Groß- und Kleinschreibung um.

Nach kurzer Zeit springt die Einfügemarke (Cursor) weiter.



Schließen Sie die Eingabe des Namens mit **Ok** ab.



Geben Sie die Rufnummer ein (maximal 24 Ziffern).



Schließen Sie die Eingabe der Rufnummer mit **Ok** ab.



Wählen Sie eine Melodie für den Eintrag aus.





Bestätigen Sie mit **Ok**.

# Telefonieren

---

## 5 Telefonieren



### Anruf annehmen

  Ihr Telefon klingelt.


Befindet sich das Mobilteil **nicht** in der Basis:

 /  Drücken Sie die Abnehmetaste oder die Freisprechtaste.


Befindet sich das Mobilteil in der Basis und **Direktannahme** ist **nicht** eingeschaltet:

 /  Nehmen Sie das Mobilteil aus der Basis und drücken Sie die Abnehmetaste oder die Freisprechtaste.

Befindet sich das Mobilteil in der Basis und **Direktannahme** ist eingeschaltet:


 Nehmen Sie einfach das Mobilteil aus der Basis; das Gespräch wird automatisch angenommen.

### Anrufen

 Geben Sie die Rufnummer ein.

Fehler bei der Eingabe mit **Lösche** korrigieren.

 /  Rufnummer wird gewählt.


 Sie können auch zuerst die Abnehmetaste drücken und erhalten damit das Freizeichen. Die eingegebenen Ziffern Ihrer gewünschten Rufnummer werden sofort gewählt. Eine Korrektur einzelner Ziffern der Rufnummer ist bei dieser Form des Gesprächsaufbaus nicht möglich.

### Gespräch beenden

 /  Auflegetaste drücken oder Mobilteil in die Basis stellen.



## Wahlwiederholung

 Ihr Telefon speichert die 20 zuletzt gewählten Rufnummern. Ist für die Rufnummer ein Telefonbucheintrag angelegt, wird der Name angezeigt. Um die zugehörige Rufnummer anzuzeigen drücken Sie **Wähle**.



Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste.




Wählen Sie einen Eintrag aus.



Rufnummer wird gewählt.

## Aus der Anrufliste anrufen

 Ihr Telefon speichert die letzten 30 Anrufe in der Anrufliste. Ist für die Rufnummer ein Telefonbucheintrag angelegt, wird der Name angezeigt. Um die zugehörige Rufnummer anzuzeigen drücken Sie **Wähle**. Die Speicherung kann nur erfolgen, wenn die Funktion „Rufnummernübertragung (CLIP)“ an Ihrem Anschluss verfügbar ist und die Rufnummer vom Anrufer nicht unterdrückt oder aus anderen Gründen nicht übertragen wurde.



Öffnen Sie die Anrufliste.




Wählen Sie einen Eintrag aus.



Rufnummer wird gewählt.

## Aus dem Telefonbuch anrufen

 Das Telefonbuch kann 100 Einträge aufnehmen. Zum Anlegen von Einträgen siehe Abschnitt „Telefonbuch“.

D

**TB**

Öffnen Sie das Telefonbuch.



Wählen Sie einen Eintrag aus.



Rufnummer wird gewählt.

# Telefonieren

---

## Anzeige der Gesprächsdauer

Während eines Gesprächs wird die Gesprächsdauer in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt.

## Hörer-/Lautsprecherlautstärke einstellen



Sie können während eines Gesprächs die Lautstärke in 5 Stufen einstellen (bei Hörerbetrieb -> Hörerlautstärke, bei Freisprechen -> Lautsprecherlautstärke).

Die Einstellungen sind getrennt voneinander und bleiben auch nach Ende des Gespräches gespeichert.

## Mikrofon ausschalten (Mute)


### Mute

Sie können während eines Gesprächs das Mikrofon ausschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann. Im Display wird **Mikrofon aus** angezeigt.

### Unmute



Zum Einschalten des Mikrofons drücken Sie die Taste erneut.

## Intern telefonieren

 Interne Gespräche, Vermitteln und Konferenzgespräche sind nur möglich, wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind. Ist dies nicht der Fall, wird im Display **Nicht verfügbar** angezeigt.

## Internes Gespräch führen



Drücken Sie die Taste **Int**. Sind zwei Mobilteile angemeldet, wird das andere Mobilteil sofort gerufen. Bei mehreren angemeldeten Mobilteilen werden deren interne Nummern angezeigt (z. B. 2 3 4). Drücken Sie die gewünschte interne Nummer oder wählen Sie mit den Pfeiltasten /  das gewünschte Mobilteil aus und drücken Sie **Wähle**.



Drücken Sie bei mehreren angemeldeten Mobilteilen „9“, werden alle gleichzeitig gerufen.

## Externes Gespräch vermitteln



Während eines Externgesprächs . . .

Drücken Sie die Taste **Int**.

Drücken Sie die gewünschte interne Nummer oder wählen Sie mit den Pfeiltasten  /  das gewünschte Mobilteil aus und drücken Sie **Wähle**.

Das externe Gespräch wird gehalten.

Wenn das gerufene Mobilteil eingeschaltet wird ggf.

Gespräch ankündigen.



Drücken Sie die Auflegetaste. Das Gespräch ist übergeben.

## Makeln



Während eines Externgesprächs . . .

Drücken Sie die Taste **Int**.

Drücken Sie die gewünschte interne Nummer oder wählen Sie mit den Pfeiltasten  /  das gewünschte Mobilteil aus und drücken Sie **Wähle**.

Das externe Gespräch wird gehalten.



Mit der Taste **Int** schalten Sie zwischen den Gesprächspartnern hin und her.

## Konferenz


Während des Makelns (s. o.) . . .

Sie sprechen mit dem anderen internen Teilnehmer.



Drücken und halten Sie die Taste **Int** bis **Konferenz** im Display erscheint.

D


 Legt einer der beteiligten Konferenzteilnehmer auf, bleiben die beiden anderen miteinander verbunden.

## Weitere Leistungsmerkmale

---

### 6 Weitere Leistungsmerkmale

#### Tastensperre

 Die Tastensperre verhindert ein unbeabsichtigtes Betätigen der Tasten. Eintreffende Anrufe können wie gewohnt entgegengenommen werden.




Drücken und halten Sie die Stern-Taste bis im Display das Symbol für die Tastensperre erscheint.



Zum Entsperren der Tastatur drücken und halten Sie die Stern-Taste erneut bis das Symbol wieder erlischt.

#### Tonruf ausschalten

 Sie können den Tonruf auch über das Menü „MT einstellen / Tonrufeinst. / Tonruflautstärke“ ausschalten.



Drücken und halten Sie die Raute-Taste bis im Display das Symbol für den ausgeschalteten Tonruf  erscheint.



Zum Wiedereinschalten des Tonrufs drücken und halten Sie die Raute-Taste erneut bis das Symbol wieder erlischt.

#### Mobilteil ausschalten

 Sie können das Mobilteil ausschalten um die Akkus zu schonen.



Drücken Sie die Auflegetaste und halten Sie sie gedrückt. Nach wenigen Sekunden wird das Mobilteil ausgeschaltet. Die Displaybeleuchtung erlischt.



Zum Wiedereinschalten des Mobilteils drücken Sie die Auflegetaste so lange, bis Sie einen Signalton hören und das Display wieder leuchtet.

## 7 Anrufliste / Wahlwiederholung

### Anrufliste bearbeiten



Öffnen Sie die Anrufliste.



Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie **Wähle**.  
Datum und Uhrzeit des Anrufs werden angezeigt.

#### Menü

Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wähle**:

**In TB speichern** Die Rufnummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie einen Namen ein, bestätigen oder bearbeiten Sie die Rufnummer und legen Sie eine Tonrufmelodie für diesen Eintrag fest.

**Löschen** Der Eintrag wird gelöscht.

**Alle löschen** Die gesamte Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

Sie können die Anrufliste auch über das Menü öffnen:

(Menü  /  **Anrufliste / Wähle**).

### Wahlwiederholung bearbeiten



Öffnen Sie die Wahlwiederholung.



Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie **Wähle**

#### Menü

Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wähle**:

**In TB speichern** Die Rufnummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie einen Namen ein, bestätigen oder bearbeiten Sie die Rufnummer und legen Sie eine Tonrufmelodie für diesen Eintrag fest.


**Löschen** Der Eintrag wird gelöscht.

**Alle löschen** Die gesamte Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

# Telefonbuch

---

## 8 Telefonbuch

 Im Telefonbuch können Sie 100 Rufnummern und zugehörige Namen speichern. Sie können jedem Eintrag eine eigene Melodie zuordnen, mit der ein Anruf signalisiert werden soll. Geben Sie die Rufnummern immer mit der Ortsvorwahl ein; das ermöglicht eine korrekte Anzeige des jeweiligen Anrufers, für den ein Eintrag angelegt ist und dessen Übertragung der Rufnummer an Ihrem Anschluss verfügbar ist.

### Neuen Eintrag anlegen

**Menü**

Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **Telefonbuch** und drücken Sie **Wähle**.



Ggf. **Hinzufügen** auswählen und **Wähle** drücken.



Geben Sie den Namen ein (maximal 12 Zeichen).

Die Zifferntasten sind mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können Buchstaben und Ziffern eingegeben werden.

Zwischen Groß- und Kleinbuchstaben können Sie mit der Raute-Taste umschalten.

Nach kurzer Zeit springt die Einfügemarke (Cursor) weiter.

**Ok**



Schließen Sie die Eingabe des Namens mit **Ok** ab.

Geben Sie die Rufnummer ein (maximal 24 Ziffern). Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, geben Sie die Amtskennziffer mit ein. Ist eine Wahlpause erforderlich, drücken Sie nach der Amtskennziffer die Taste **0** für ca. 2 s; im Display wird **P** angezeigt.

**Ok**







Schließen Sie die Eingabe der Rufnummer mit **Ok** ab.

Wählen Sie eine Melodie für den Eintrag aus.

**Ok**

Bestätigen Sie mit **Ok**.

## Telefonbucheinträge bearbeiten

- Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.
-  /  Wählen Sie **Telefonbuch** und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wähle**:
- Lesen** Alle Einträge werden angezeigt. Blättern Sie zum gewünschten Eintrag. Mit **Wähle** sehen Sie Name, Rufnummer und Melodie. Mit **Menü** können Sie den Eintrag ändern oder löschen.
- Hinzufügen** Sie können einen neuen Eintrag anlegen.
- Bearbeiten** Alle Einträge werden angezeigt. Blättern Sie zum gewünschten Eintrag. Nach **Wähle** können Sie den Eintrag ändern. Löschen Sie Buchstaben und Ziffern mit **Lösche**, geben Sie mit den Zifferntasten neue Buchstaben und Ziffern ein. Einzelheiten dazu siehe unter „Neuen Eintrag anlegen“.
- Löschen** Alle Einträge werden angezeigt. Blättern Sie zum gewünschten Eintrag. Nach **Wähle** wird der Eintrag nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.
- Alle löschen** Nach **Wähle** wird das komplette Telefonbuch nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.
- Telbuch-Status** Die aktuelle Belegung wird angezeigt (z. B. **07/100 Bel.**: 7 von 100 möglichen Einträgen sind vorhanden).

# Telefon einstellen

---

## 9 Telefon einstellen

### Datum/Zeit

#### Menü



Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **Uhrzeit/Alarm** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **Datum/Zeit** aus und drücken Sie **Wähle**.

Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wähle**:

#### Datumsformat

Sie können die Darstellung des Datums einstellen:



(TT-MM-JJJJ oder MM-TT-JJJJ).


#### Zeitformat

Sie können die Darstellung der Zeit einstellen:

(24 Stunden oder 12 Stunden).

**Datum eingeben** Geben Sie mit den Zifferntasten das Datum ein.

**Zeit eingeben** Geben Sie mit den Zifferntasten die Uhrzeit ein. Bei Eingabe im 12-h-Format schalten Sie mit den Pfeiltasten  /  zwischen „AM“ und „PM“ um.

 Bei einem Stromausfall geht die Einstellung verloren, wenn gleichzeitig das Mobilteil ausgeschaltet ist oder die Akkus leer sind.

### Wecker

#### Menü



Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **Uhrzeit/Alarm** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **Alarm** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **Alarm ein** aus und drücken Sie **Wähle**.

Geben Sie mit den Zifferntasten die Weckzeit ein und drücken Sie **Ok**.



Wählen Sie **Snooze ein** oder **Snooze aus** und drücken Sie **Wähle**. Ist „Snooze“ eingeschaltet, bedeutet dies, dass das Wecksignal nach 7 Minuten wiederholt wird, bis diese Funktion durch Drücken und Halten der Auflegetaste beendet wird. Ist „Snooze“ ausgeschaltet, wird das Wecksignal einmalig zur



# Telefon einstellen

eingestellten Zeit gegeben. Zum Quittieren des Wecksignals drücken Sie eine beliebige Taste.



Wählen Sie **Alarm Melodie** aus und drücken Sie **Wähle**.

Wählen Sie eine der angebotenen Melodien aus und drücken Sie **Wähle**.

## Audioeinstellungen für das Mobilteil

**Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **MT einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.




Wählen Sie **Audioeinstellung** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wähle**:

**FS-Lautstärke** Wählen Sie die Lautstärke für die Wiedergabe im Freisprechbetrieb aus.

**Hörerlautstärke** Wählen Sie die Lautstärke für die Hörerlautstärke aus.

 Diese Einstellungen können Sie auch während eines Gesprächs einfach mit den Pfeiltasten machen (s. „Telefonieren / Hörer-/Lautsprecherlautstärke einstellen“)

## Tonruf für das Mobilteil einstellen

**Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **MT einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **Tonrufeinstellung** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wähle**:

**Melodie intern** Wählen Sie eine Melodie für die Signalisierung eines internen Anrufes aus.

**Melodie extern** Wählen Sie eine Melodie für die Signalisierung eines externen Anrufes aus.







**Tonrufflautstärke** Wählen Sie die Lautstärke für den Tonruf aus. Wählen Sie „Tonruf aus“ wird das Symbol im Display angezeigt.

D







# Telefon einstellen

---






## Hinweistöne einstellen

- Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.
-  /  Wählen Sie **MT einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **Rufton einstell.** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wähle**:
- Tastenton** Schalten Sie den Quittungston für eine Tastenbetätigung ein oder aus.
- Akku leer** Schalten Sie den Hinweiston ein oder aus. Der Ton signalisiert, wenn der Akku geladen werden muss.
- Reichweite** Schalten Sie den Hinweiston ein oder aus. Der Ton signalisiert, wenn Sie sich mit dem Mobilteil am Rande der Reichweite zur Basis befinden.

## Displaysprache einstellen

- Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.
-  /  Wählen Sie **MT einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **Sprache** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie eine Sprache und bestätigen Sie mit **Wähle**.







## Mobilteilnamen einstellen

- Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.
-  /  Wählen Sie **MT einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **MT-Namen ändern** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  Löschen Sie den alten Namen mit **Lösche**, geben Sie mit den Zifferntasten einen neuen Namen ein und drücken Sie **Ok**.

## Displayhintergrund einstellen

- Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.
-  /  Wählen Sie **MT einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **Hintergrund** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie eines der Hintergrundbilder aus und drücken Sie **Wähle**.







## Farbschema einstellen


- Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.
-  /  Wählen Sie **MT einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **Farbschema** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie ein Farbschema aus und drücken Sie **Wähle**.

## Kontrast einstellen

- Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.
-  /  Wählen Sie **MT einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **Kontrast** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie den gewünschten Kontrast aus und drücken Sie **Wähle**.

## Automatische Rufannahme (Direktannahme) einstellen








- Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.
-  /  Wählen Sie **MT einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **Direktannahme** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie, ob im die automatische Rufannahme ein- oder ausgeschaltet sein soll und bestätigen Sie mit **Wähle**.


 Bei eingeschalteter Direktannahme wird ein Anruf sofort angenommen wenn das Mobilteil aus der Basis genommen wird.

# Telefon einstellen








---

## Rufnummernsperre einstellen







- Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.
-  /  Wählen Sie **MT einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **Rufnummernsperre** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  Geben Sie die aktuelle PIN ein  
(im Auslieferungszustand 0 0 0 0) und drücken Sie **Ok**.
-  /  Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wähle**:
- Sperr-Modus** Schalten Sie die Rufnummernsperre ein oder aus.
- Sperrnummer** Wählen Sie einen der vier Speicherplätze und geben Sie eine maximal vierstellige Nummer ein. Bei eingeschaltetem Sperr-Modus werden die ersten vier Ziffern einer gewählten Rufnummer mit den gespeicherten Sperrnummern verglichen.


 Bei eingeschalteter Rufnummernsperre im Bereitschaftsmodus „Nr. gesperrt“ angezeigt. Wird eine gesperrte Rufnummer erkannt, wird die Wahl mit einem Hinweiston abgebrochen.

## SOS-Nummer einstellen






- Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.
-  /  Wählen Sie **MT einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **SOS-Nummer** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  Geben Sie die aktuelle PIN ein  
(im Auslieferungszustand 0 0 0 0) und drücken Sie **Ok**.
-  /  Wählen Sie einen der drei Speicherplätze und geben Sie eine maximal vierstellige Nummer ein. Bei eingeschaltetem Sperr-Modus kann diese Nummer gewählt werden, auch wenn ggf. Teile davon gesperrt sein sollten.


## Basisstation auswählen

- Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.
-  /  Wählen Sie **MT einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **Basisauswahl** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Sie sehen eine Liste der Basisstationen, an denen das Mobilteil angemeldet wurde. Die zzt. aktive Basis ist mit einem „\*“ gekennzeichnet. Wählen Sie eine Basis und drücken Sie **Wähle**.







 Es werden nur die Basisstationen angezeigt, an denen das Mobilteil bereits eingebucht worden ist.

## Mobilteil in den Auslieferungszustand zurücksetzen

- Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.
-  /  Wählen Sie **MT einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **MT rücksetzen** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  Geben Sie die aktuelle PIN ein und drücken Sie **Ok**.
- Bestätigen Sie auch die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **Ok**.

 Die Einträge im Telefonbuch, in der Anrufliste und in der Wahlwiederholung werden nicht gelöscht.

## Tonruf für die Basisstation einstellen

- Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.
-  /  Wählen Sie **Basis einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **Tonrufeinstellung** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wähle**:







**Tonrufmelodie** Wählen Sie eine Melodie für die Signalisierung eines Anrufes aus.

**Tonrufflautstärke** Wählen Sie die Lautstärke oder schalten Sie den Tonruf aus.

# Telefon einstellen







---

## Wahlverfahren einstellen








- Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.
-  /  Wählen Sie **Basis einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **Wahlverfahren** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie Tonwahl (DTMF) oder Pulswahl und bestätigen Sie mit **Wähle**.


 Für die meisten Anschlüsse ist Tonwahl (DTMF) die richtige Einstellung.

## Flashzeit einstellen

- Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.
-  /  Wählen Sie **Basis einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **Flash-Zeit** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie Kurz (100 ms), Mittel (300 ms) oder Lang (600 ms) und bestätigen Sie mit **Wähle**.

## PIN ändern

- Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.
-  /  Wählen Sie **Basis einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **PIN ändern** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  Geben Sie die aktuelle PIN ein  
(im Auslieferungszustand 0 0 0 0) und drücken Sie **Ok**.
-  Geben Sie eine neue PIN ein und drücken Sie **Ok**.
-  Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und drücken Sie **Ok**.

 Die vierstellige PIN schützt einige Einstellungen vor unbefugtem Zugriff.  
Wenn Sie die PIN vergessen haben wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline.

## Ersten Ruf ein-/ausschalten

Menü

Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **Basis einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **Erster Ruf** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **Ein** oder **Aus** aus und drücken Sie **Wähle**.

Diese Einstellung dient zur Unterdrückung des ersten eintreffenden Tonrufsignals.

## Basisstation in den Auslieferungszustand zurücksetzen

Menü

Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **Basis einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **Basis rücksetzen** aus und drücken Sie **Wähle**.



Geben Sie die aktuelle PIN ein und drücken Sie **Ok**.

Bestätigen Sie auch die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **Ok**.

Die Einträge im Telefonbuch, in der Anrufliste und in der Wahlwiederholung werden nicht gelöscht.  
Angemeldete Mobilteile bleiben angemeldet.

# Anrufbeantworter

---

## 10 Anrufbeantworter

Der integrierte digitale Anrufbeantworter bietet eine Gesamtaufzeichnungszeit von bis zu 15 Minuten für Ansagetexte und Nachrichten. Maximal können 59 Nachrichten entgegengenommen werden.

Selbst aufgenommene Memos werden wie Nachrichten behandelt.

Der Anrufbeantworter kann sowohl von der Basis als auch vom Mobilteil bedient werden. Mit einem MFV-fähigen Telefon haben Sie außerdem einen PIN-geschützten Fernzugriff auf den Anrufbeantworter.

Es stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl:

- Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung
- Nur Ansage.

Im Auslieferungszustand ist bereits für jede Betriebsart eine Standardansage gespeichert. Damit ist der Anrufbeantworter sofort betriebsbereit. Bei „Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung“ und Erreichen der maximalen Aufnahmekapazität schaltet das Gerät automatisch in die Betriebsart „Nur Ansage“ um.

Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, wird nach ca. 10 Rufen der Ansagetext für die Betriebsart „Nur Ansage“ abgespielt.

Im Display des Mobilteils erkennen Sie an dem entsprechenden Symbol, dass der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.

Beim Abhören der Nachrichten am Mobilteil werden jeweils Datum und Uhrzeit des Eintreffens der Nachricht angezeigt. Voraussetzung dafür ist, dass Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt sind (Menü: Uhrzeit/Alarm / Datum/Zeit).





## Anrufbeantworter

---

Das Display an der Basis gibt Ihnen je nach Betriebszustand folgende Informationen:

- Striche konstant an: Anrufbeantworter ist aus.  
Blinkt: Anrufbeantworter ist an, Uhrzeit ist nicht eingestellt.
- XX Konstant leuchtende Ziffern: Anzahl der alten Nachrichten  
Blinkende Ziffern: Anzahl der neuen Nachrichten.
- LA Blinkt: Auf den Anrufbeantworter wird von einem Mobilteil oder per Fernabfrage/-bedienung zugegriffen.
- A1/A2 Ansage wird abgespielt  
(A1=Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung / A2 =Nur Ansage)
- FF Blinkt: Der Speicher des Anrufbeantworters ist voll.
- Lx Bei Einstellen der Anrufbeantworter-Lautstärke an der Basis:  
x=Anzeige der aktuellen Lautstärke.

Neue Nachrichten werden im Display des Mobilteils beim Abspielen durch das Symbol  gekennzeichnet.

 Beim Rücksetzen der Telefons in den Auslieferungszustand werden eigene Ansagen sowie alle vorhandenen Nachrichten gelöscht.

# Anrufbeantworter

---

## Bedienungsmöglichkeiten an der Basis

An der Basis können Sie den Anrufbeantworter ein-/ausschalten, Nachrichten abhören und löschen.



Anrufbeantworter ein- / ausschalten.



Lautstärke der Wiedergabe einstellen.



Wiedergabe starten / stoppen.



Nachricht löschen.



Nächste Nachricht / vorherige Nachricht.

## Anrufbeantworter ein- / ausschalten

### Menü

Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **Anrufbeantworter** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **AB ein/aus** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **Ein** oder **Aus** und drücken Sie **Wähle**.

Das Symbol im Display erscheint bei eingeschaltetem Anrufbeantworter.

## Ansagetext aufsprechen

### Menü

Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **Anrufbeantworter** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **Einstellungen** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **Ansage einst.** aus und drücken Sie **Wähle**.













Wählen Sie **Ohne Aufzeichng.** für die Betriebsart „Nur Ansage“ bzw. **Mit Aufzeichnung** für die Betriebsart „Ansage mit Aufzeichnung“ aus und drücken Sie **Wähle**.













Wählen Sie **Aufnehmen** aus und drücken Sie **Wähle**. Im Display steht „Ansage aufnehmen“.

Sprechen Sie Ihre Ansage in das Mikrofon und drücken Sie **Ok** zum Ende der Aufnahme. Die Ansage wird abgespielt.





## Ansagetext anhören

- Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.
-  /  Wählen Sie **Anrufbeantworter** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **Einstellungen** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **Ansage einst.** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **Ohne Aufzeichng.** für die Betriebsart „Nur Ansage“ bzw. **Mit Aufzeichnung** für die Betriebsart „Ansage mit Aufzeichnung“ aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **Nachricht hören** aus und drücken Sie **Wähle**.  
Die Ansage wird abgespielt.

## Eigenen Ansagetext löschen

- Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.
-  /  Wählen Sie **Anrufbeantworter** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **Einstellungen** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **Ansage einst.** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **Ohne Aufzeichng.** für die Betriebsart „Nur Ansage“ bzw. **Mit Aufzeichnung** für die Betriebsart „Ansage mit Aufzeichnung“ aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **Default** aus und drücken Sie **Wähle**.  
Ihre persönliche Ansage wird gelöscht.

## Nachrichten anhören / einzelne Nachrichten löschen

- Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.
-  /  Wählen Sie **Anrufbeantworter** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **Nachricht hören** aus und drücken Sie **Wähle**.  
Der Lautsprecher des Mobilteils wird eingeschaltet und die Nachrichten werden abgespielt.


Während der Wiedergabe haben Sie folgende Möglichkeiten:

-  /  Sie können die Lautstärke der Wiedergabe einstellen.

# Anrufbeantworter





---

- Menü** Drücken Sie **Menü**, wählen Sie mit den Pfeiltasten aus und bestätigen Sie mit **Wähle**:
- **Stop**, um die Wiedergabe zu stoppen.
  - **Nächste Nachr.**, um die nächste Nachricht wiederzugeben.
  - **Vorherige Nachr.**, um zur vorherigen Nachricht bzw. zum Anfang der aktuellen Nachricht zurückzukehren.
  - **Löschen**, um die aktuelle Nachricht zu löschen.





 Diese Funktionen können Sie auch mit den Zifferntasten durchführen:

- Taste **5**: Wiedergabe stoppen
- Taste **6**: zur nächsten Nachricht
- Taste **4**: zur vorherigen Nachricht bzw. zum Anfang der aktuellen Nachricht (Taste **4** zweimal drücken).
- Taste **2**: aktuelle Nachricht löschen.

## Alle alten Nachrichten löschen

- Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.
-   Wählen Sie **Anrufbeantworter** aus und drücken Sie **Wähle**.
-   Wählen Sie **Alle löschen** aus und drücken Sie **Wähle**.
- Alle alten (bereits abgehörten) Nachrichten werden nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

## Memo aufnehmen

- Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.
-   Wählen Sie **Anrufbeantworter** aus und drücken Sie **Wähle**.
-   Wählen Sie **Memo** aus und drücken Sie **Wähle**.
- Sprechen Sie Ihre Mitteilung in das Mikrofon und drücken Sie danach **Ok**. Die Mitteilung wird abgespielt.

## Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Sie können eine bereits vom Anrufbeantworter angenommene Gespräch mit Ihrem Mobilteil übernehmen, um selbst mit dem Anrufer zu sprechen.



Drücken Sie die Abnehmetaste.

## Anrufbeantworter einstellen

### Menü

Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **Anrufbeantworter** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **Einstellungen** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wähle**:

### Antwortmodus

Stellen Sie die Betriebsart für den Anrufbeantworter ein.

### AB Sprache

Wählen Sie die Sprache für die Standard-Ansage.

### Ansage einst.

-> Ansagetext aufsprechen/Ansagetext anhören.

### Antw.Verzögerung

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Verzögerung, mit der der Anrufbeantworter einen Anruf annimmt:

- **2 Rufe** (2 ... 9 Rufe): Annahme nach x Rufen

- **Sparmodus**: Sind neue Nachrichten vorhanden, meldet sich der Anrufbeantworter nach zwei Rufsignalen. Liegen keine neuen Nachrichten vor, wird der Anruf nach sechs Rufsignalen angenommen. Sie können damit bei einer Fernabfrage prüfen ob neue Nachrichten vorliegen oder nicht ohne eine Verbindung herzustellen.

### Auzeichnungszeit

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die verfügbare Zeit für eine Mitteilung aus (60 s, 120 s, 180 s, unbegrenzt).

### Mithören Basis

Schalten Sie das Mithören eintreffender Nachrichten an der Basis **Ein** oder **Aus**. Ist das Mithören eingeschaltet können Sie dem Anrufer zuhören während er seine Nachricht hinterlässt. Wenn Sie das Gespräch sofort übernehmen wollen

# Anrufbeantworter

---

drücken Sie die Abnehme- oder die Freisprechtaste. Wenn Sie nicht durch Anrufe gestört werden wollen schalten Sie das Mithören aus.


**Fernabfrage** Schalten Sie die Fernabfrage **Ein** oder **Aus**.

**PIN Fernabr.neu** Geben Sie eine Fernabfrage-PIN ein (im Auslieferungszustand 0 0 0 0). Diese PIN wird benötigt, wenn von einem MFV-fähigen Telefon eine Fernabfrage/Fernbedienung durchgeführt wird.

## Fernabfrage/Fernbedienung

Eine Fernabfrage/Fernbedienung kann von einem MFV-fähigen Telefon erfolgen. Wählen Sie die Telefonnummer Ihres Anschlusses.

Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, meldet sich dieser nach 10 Rufsignalen. Ist er eingeschaltet meldet er sich mit der voreingestellten Verzögerung.

Drücken Sie während der Ansage die Stern-Taste  und geben Sie die Fernabfrage-PIN ein. Nach erfolgreicher PIN-Eingabe stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung.

 Dies Verbindung wird nach dreimaliger falscher PIN-Eingabe getrennt.

<b>Taste</b>	<b>Funktion</b>
5	Startet bzw. stoppt die Wiedergabe.
4	Zurück zum Anfang der aktuellen Nachricht. Drücken Sie die Taste zweimal, um zur vorherigen Nachricht zu gelangen.
6	Weiter zur nächsten Nachricht.
2	Löscht die aktuelle Nachricht.
8	Stoppt der Wiedergabe.
7	Schaltet den Anrufbeantworter ein.
9	Schaltet den Anrufbeantworter aus.

## 11 Mobilteile an-/abmelden

An einer Basisstation können bis zu 6 Mobilteile angemeldet werden. Die mit Ihrem Telefon ausgelieferten Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Um ein „fremdes“ Mobilteil anzumelden beachten Sie bitte auch dessen Bedienungsanleitung.

### Weiteres Mobilteil des gleichen Typs anmelden

**Menü**

Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **MT anmelden** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie eine Basisstation aus und drücken Sie **Wähle**. Basisstationen, an denen das Mobilteil bereits angemeldet ist, sind farbig dargestellt.



Geben Sie die aktuelle PIN der Basis ein, an der das Mobilteil angemeldet werden soll, und drücken Sie **Ok**.



Drücken und halten Sie die Paging-Taste an der Basisstation so lange, bis der Anmelde-ton hörbar ist (ca. 5 s).

Nach einer kurzen Zeit leuchtet das Antennensymbol im Display konstant und das Mobilteil ist angemeldet.

### Mobilteil löschen

**Menü**

Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **Basis einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **MT löschen** aus und drücken Sie **Wähle**.



Geben Sie die aktuelle PIN ein und drücken Sie **Ok**.



Wählen Sie eines der angezeigten Mobilteile aus und drücken Sie **Wähle**.

Das Mobilteil, das Sie gerade benutzen, kann nicht abgemeldet werden.

# Betrieb an Telefonanlagen/Zusatzdienste

## **12 Betrieb an Telefonanlagen/Zusatzdienste**

### **Betrieb an Telefonanlagen**

Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie über die R-Taste Funktionen, wie z. B. Anrufe weiterleiten und automatischen Rückruf nutzen. Lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung dieser Funktionen einstellen müssen. Ob Ihr Telefon an Ihrer Telefonanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.

Bitte denken Sie daran, bei Telefonbucheinträgen ggf. die Amtskennziffer und eine ggf. erforderliche Wahlpause (Ziffer „0“ lange drücken) mit einzugeben.

### **Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers**

Ihr Telefon unterstützt Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers, wie z. B. Makeln, Anklopfen und Konferenz. Über die R-Taste können Sie diese Zusatzdienste nutzen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung von Zusatzdiensten einstellen müssen. Zur Freischaltung von Zusatzdiensten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.



## 13 Anhang

### Menüstruktur

#### Anrufliste

Telefonbuch — Lesen / Hinzufügen / Bearbeiten / Löschen / Alle löschen / Telbuch-Status

Uhrzeit/Alarm — Datum/Zeit — Datumsformat  
 Zeitformat  
 Datum eingeben  
 Zeit eingeben  
 Alarm — Alarm aus / Alarm ein / Alarm Melodie

MT einstellen — Audioeinstellung — FS-Lautstärke  
 Hörerlautstärke  
 Tonrufeinstellung — Melodie intern — Melodie 1...15  
 Melodie extern — Melodie 1...15  
 Tonruflautstärke — Aus, 1...5  
 Rufen einstellen — Taselenton — Ein / Aus  
 Akku leer — Ein / Aus  
 Reichweite — Ein / Aus  
 Sprache —> 11 Sprachen  
 MT-Namen ändern  
 Hintergrund — Hintergrund 1 / Hintergrund 2  
 Farbschema — Schema 1...4  
 Kontrast — Level 1...5  
 Direktannahme — Ein / Aus  
 Rufnummernsperre — Sperr-Modus / Sperrnummern 1...4  
 SOS-Nummer — Nummer 1...3  
 Basisauswahl — Basis 1...4  
 MT rücksetzen

Basis einstellen — MT löschen  
 Tonrufeinstellung — Tonrufmelodie / Tonruflautstärke  
 Wahlverfahren — Tonwahl (DTMF) / Pulswahl  
 Flash-Zeit — Kurz / Mittel / Lang  
 PIN ändern  
 Erster Ruf — Ein / Aus  
 Basis rücksetzen

#### MT anmelden

Anrufbeantworter — Nachricht hören  
 Alle löschen  
 Memo  
 AB ein/aus  
 Einstellungen — Antwortmodus — Mit Aufzeichnung / Ohne Aufzeichng.  
 AB-Sprache — Deutsch / English  
 Ansage einst. — Mit Aufzeichnung / Ohne Aufzeichng.  
 Antw.Verzögerung — Sparmodus / 2 Rufe... 9 Rufe  
 Aufzeichnungszeit — 60 s / 120 s / 180 s / Unbegrenzt  
 Mithören Basis — Ein / Aus  
 Fernabfrage — Ein / Aus  
 PIN Fernabfr. neu

D

# Anhang

## Zeichentabellen

Zeichensatz Lateinisch / Großbuchstaben

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	
1	1	.	,	:	:	!	!	?	¿	*	#	&	%	\$	e	£	@	¤	§		
2	A	B	C	2	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	Ć	Č							
3	D	E	F	3	Ď	Ě	Ě	Ě	Ě	Ě	Ě	Ě									
4	G	H	I	4	Ġ	Ĩ	Ī	Ī	Ī	Ī	Ī										
5	J	K	L	5	Ĵ	Ĵ															
6	M	N	O	6	Ñ	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø									
7	P	Q	R	7	Ŕ	Ŕ	Š	Š	Š	Š	Š										
8	T	U	V	8	Ť	Ů	Ů	Ů	Ů	Ů	Ů										
9	W	X	Y	Z	9	Ŵ	Ŷ	Ŷ	Ž	Ž	Ž										

Zeichensatz Lateinisch / Kleinbuchstaben

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	
1	1	.	,	:	:	!	!	?	¿	*	#	&	%	\$	e	£	@	¤	§		
2	a	b	c	2	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	ć	č							
3	d	e	f	3	ď	ě	ě	ě	ě	ě	ě										
4	g	h	i	4	ġ	ĥ	ī	ī	ī	ī	ī										
5	j	k	l	5	ĵ	ĵ															
6	m	n	o	6	ñ	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	ø									
7	p	q	r	7	ŕ	ŕ	š	š	š	š	š										
8	t	u	v	8	ť	ů	ů	ů	ů	ů	ů										
9	w	x	y	9	ŵ	ŷ	ŷ	ž	ž	ž											

Zeichensatz Russisch / Großbuchstaben

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	
1	1	.	,	:	:	!	!	?	¿	*	#	&	%	\$	e	£	@	¤	§		
2	A	Б	В	Г	2																
3	Д	Е	Ж	З	3																
4	И	Й	К	Л	4																
5	М	Н	О	П	5																
6	Р	С	Т	У	6																
7	Ф	Х	Ц	Ч	7																
8	Ш	Щ	Ъ	Ы	8																
9	Ь	Э	Ю	Я	9																

## Zeichensatz Russisch / Kleinbuchstaben

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	-		
1	1	.	,	:	;	!	!	?	¿	*	#	&	%	\$	€	£	@	■	§			
2	а	б	в	г	2																	
3	д	е	ж	з	3																	
4	й	й	к	л	4																	
5	м	н	о	п	5																	
6	р	с	т	у	6																	
7	ф	х	ц	ч	7																	
8	ш	щ	ъ	ы	8																	
9	ь	э	ю	я	9																	

## Zeichensatz Griechisch / Großbuchstaben

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	-		
1	1	.	,	:	;	!	!	?	¿	*	#	&	%	\$	€	£	@	■	§			
2	Α	Β	Γ	Δ	2																	
3	Ε	Ζ	Η	Θ	3																	
4	Ι	Κ	Λ	Μ	4																	
5	Ν	Ξ	Ο	Π	5																	
6	Ρ	Σ	Τ	Υ	6																	
7	Φ	Χ	Ψ	Ω	7																	
8	Τ	Υ	Φ	Χ	8																	
9	Χ	Ψ	Ω	9																		

## Zeichensatz Griechisch / Kleinbuchstaben

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	-		
1	1	.	,	:	;	!	!	?	¿	*	#	&	%	\$	€	£	@	■	§			
2	α	β	γ	δ	2																	
3	ε	ζ	η	θ	3																	
4	ι	κ	λ	μ	4																	
5	ν	ξ	ο	π	5																	
6	ρ	σ	τ	υ	6																	
7	φ	χ	ψ	ω	7																	
8	τ	υ	φ	χ	8																	
9	χ	ψ	ω	9																		

# Anhang

---

## Fehlersuche

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0900 00 1675 innerhalb der Schweiz (Kosten aus dem Festnetz von Swisscom bei Drucklegung: CHF 2.00/min) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

- Nach Betätigung der Abhebetaste ist kein Wählton hörbar, die Wählleitung wird nicht belegt.
  - Telefonanschluss-Stecker an der Basisstation und an der Telefonsteckdose kontrollieren.
  - Netzstecker an der Basisstation und an 230 V kontrollieren.
  - Die Wählleitung wird durch ein anderes Mobilteil belegt. Warten Sie, bis die Verbindung beendet ist.
- Displayanzeige „Suche“.
  - Netzstecker an der Basisstation und an 230 V kontrollieren.
  - Reichweite verringern.
  - Mobilteil anmelden.
- Basisstation klingelt nicht.
  - Tonruf ausgeschaltet -> einschalten.
- Keine Anzeige auf dem Display.
  - Mobilteil ausgeschaltet -> einschalten.
  - Akku leer -> aufladen.

## Werkseinstellungen/Auslieferungszustand

Anrufliste	Kein Eintrag
Telefonbuch	Kein Eintrag
Wecker	Aus
Tonruf Mobilteil	Intern: Melodie 1 Extern: Melodie 2 Tonruflautstärke: 3
Tonruf Basis	Melodie 1 Tonruflautstärke: 3
Hinweistöne	Tastenton: Ein Akku leer: Ein Reichweite: Ein
Sprache	Deutsch
Mobilteilname	DFT 8771
Autom. Rufannahme	Ein
Datum & Zeit	Datumsformat: TT-MM-JJJJ Zeitformat: 24 Stunden
Wahlverfahren	Tonwahl
Flash-Zeit	Kurz (100 ms)
PIN	0 0 0 0
Anrufbeantworter	Ein
AB-Sprache	Englisch
Antwortverzögerung	6 Rufe
Antwortmodus	Mit Nachrichtenaufzeichnung
Aufnahmezeit	180 s
Fernabfrage	Ein
Mithören	Ein
Fernabfrage-PIN	0 0 0 0

# Anhang

---

## Technische Daten

Standard: DECT / GAP

Kanalzahl: 120 Duplexkanäle

Frequenzen: 1880 MHz bis 1900 MHz

Duplexverfahren: Zeitmultiplex, 10ms Rahmenlänge

Kanalraster: 1728 kHz

Bitrate: 1152 kBit / s

Modulation: GFSK

Sprachkodierung: 32 kBit / s

Sendeleistung: 10 mW (mittlere Leistung pro Kanal)

Reichweite: bis zu 300 Meter im Freien, in Gebäuden bis zu 50 Metern

Stromversorgung Basisstation:

230 V / 50 Hz (Steckernetzgerät), 6 V DC / 600 mA

Stromversorgung Ladestation:

230 V / 50 Hz (Steckernetzgerät), 6 V DC / 200 mA

Betriebsdauer Mobilteil: in Bereitschaft / im Gespräch

600 mAh = ca. 100 h / ca. 10 h

Ladezeit der Akkus: ca. 16 Stunden

Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb des Mobilteils:

5°C bis 45°C ; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb der Basisstation:

5°C bis 45°C ; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Zulässige Lagertemperatur: -10°C bis +60°C

Wahlverfahren: MFV / IIV

R-Taste: Flash (100 ms/300 ms/600 ms)

Abmessungen Basisstation (mm): L / B / H = 120 x 100 x 95

Abmessungen Mobilteil (mm): L / B / H = 46 x 28 x 153

Telefon-Anschluss-Schnur Belegung:

TSV auf Pin 3 und 4 gemäß CTR 37 (Euro-Belegung)

Steckernetzgerät: Eurostecker

## Konformitätserklärung



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website [www.switel.com](http://www.switel.com).

## Pflegehinweise

Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

## Garantie

SWITEL-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Gerätes bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantiesanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über.

## Anhang

---

Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr SWITEL-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.



## Stichwortverzeichnis

### A

Akkus	2
Akkus aufladen	6
Akkus einlegen	6
Alle alten Nachrichten löschen	34
Anruf annehmen	14
Anrufbeantworter ein- / ausschalten	32
Anrufbeantworter einstellen	35
Anrufen	14
Anrufliste	15, 19
Ansagetext anhören	33
Ansagetext aufsprechen	32
Ansagetext löschen	33
Audioeinstellungen	23
Aufstellungsort	2
Auslieferungszustand	43
Automatische Rufannahme	6, 25

### B

Basisstation anschließen	5
Basisstation auswählen	27
Bereitschaftsmodus	12
Bestimmungsgemäße Verwendung	2

### D

Datum/Uhrzeit	6, 22
Direktannahme	6, 25
Displayhintergrund	25
Displaysprache	6, 24

### E

ECO-Mode	12
Einzelne Nachrichten löschen	33
Entsorgung	3
Erster Ruf	29
Externes Gespräch vermitteln	17

### F

Farbschema	25
Fehlersuche	42
Fernabfrage/Fernbedienung	36
Flashzeit	28

### G

Garantie	45
Gespräch beenden	14
Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen	35
Gesprächsdauer	16

### H

Hinweistöne	24
Hörer-/Lautsprecherlautstärke	16

### I

Intern telefonieren	16
---------------------	----

### K

Konferenz	17
Konformitätserklärung	45
Kontrast	25

### D

# Anhang

---

## L

Ladestation .....5

## M

Makeln .....17

Medizinische Geräte .....3

Memo aufnehmen .....34

Menüstruktur .....39

Mikrofon ausschalten .....16

Mobilteil ausschalten .....18

Mobilteile an-/abmelden .....37

Mobilteilnamen .....24

Mute .....16

## N

Nachrichten anhören .....33

Navigation im Menü .....12

Netzteil .....2

## P

Pflegehinweise .....45

PIN .....28

## R

Rufnummernsperre .....26

## S

Sicherheitshinweise .....2

SOS-Nummer .....26

Strahlungsreduzierung .....12

Stromausfall .....2

Symbole im Display .....9

## T

Tastensperre .....18

Technische Daten .....44

Telefonanlagen .....38

Telefonbuch .....15, 20

Tonruf .....23, 27

Tonruf ausschalten .....18

## V

Verpackungsinhalt .....4

## W

Wahlverfahren .....28

Wahlwiederholung .....15, 19

Wecker .....22

Werkseinstellungen .....43

## Z

Zeichentabellen .....40

Zurücksetzen .....27, 29

Zusatzdienste .....38

## Table des matières

---

1	Consignes de sécurité .....	2
2	Mettre votre téléphone en service .....	4
3	Éléments de manipulation .....	7
4	Introduction .....	9
5	Téléphoner .....	14
6	Fonctions spéciales .....	18
7	Liste d'appels / Répétition des derniers numéros .....	19
8	Répertoire .....	20
9	Réglage du téléphone .....	22
10	Répondeur .....	30
11	Déclarer/retirer un combiné .....	37
12	Installations à postes supplém. / services confort .....	38
13	Annexe .....	39

# Consignes de sécurité

---

## 1 Consignes de sécurité

Lisez très attentivement ce mode d'emploi.

### Utilisation conforme aux prescriptions

Ce téléphone convient pour téléphoner à l'intérieur d'un réseau téléphonique.

Tout autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage.


Des modifications ou changements effectués d'un propre gré ne sont pas autorisés. N'ouvrez en aucun cas l'appareil et n'effectuez aucun essai de réparation vous-même.

### Lieu d'installation


Évitez toute nuisance par la fumée, la poussière, les vibrations, les produits chimiques, l'humidité, la grande chaleur ou l'ensoleillement direct.

Ne vous servez pas du combiné dans des endroits exposés aux explosions.

### Bloc secteur

 **Attention:** N'utilisez que le bloc secteur fourni avec l'appareil, d'autres pouvant endommager votre téléphone. Vous ne devez pas bloquer l'accès au bloc secteur par des meubles ou d'autres objets.

### Piles rechargeables

 **Attention:** Ne jetez pas les piles rechargeables dans le feu. N'utilisez que des piles rechargeables du même type ! Veillez à une polarisation correcte ! Risque d'explosion lors de leur chargement si la polarisation est incorrecte.

### Panne de courant

En cas de panne de courant, vous ne pouvez pas téléphoner avec le téléphone.

Tenez à votre disposition, pour parer à de telles situations, un téléphone filaire fonctionnant sans alimentation externe en courant.

## Appareils médicaux

 **Attention:** N'utilisez pas ce téléphone à proximité d'appareils médicaux. Leur influence ne peut pas être entièrement exclue.

Les téléphones **DECT**<sup>1</sup> peuvent causer un bourdonnement désagréable dans les prothèses auditives.

## Élimination

Si vous ne voulez plus vous servir de votre appareil, veuillez l'apporter au centre de collecte de l'organisme d'élimination des déchets de votre commune (par ex. centre de recyclage). L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter votre appareil dans les ordures ménagères ! D'après la loi relative aux **appareils électriques et électroniques**, les propriétaires d'appareils usagés sont tenus de mettre tous les appareils électriques et électroniques usagés dans un collecteur séparé.

**Éliminez les piles rechargeables** auprès d'un revendeur de piles ainsi que dans des centres de collecte compétents qui tiennent à votre disposition les collecteurs appropriés correspondants.

Éliminez les **fournitures d'emballage** conformément au règlement local.




<sup>1</sup> DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard pour les téléphones sans fil.

# Mettre votre téléphone en service

---

## 2 Mettre votre téléphone en service

### Remarques concernant la sécurité

 **Attention:** Avant de mettre votre appareil en service, lisez impérativement les consignes de sécurité mentionnées au chapitre 1.

### Contrôler le contenu de l'emballage

Les éléments suivants font partie de la livraison :

Contenu	Modèle DFT 877x			
	8771	8772 <sup>1</sup>	8773 <sup>1</sup>	8774 <sup>1</sup>
Base avec bloc d'alimentation	1	1	1	1
Chargeur avec bloc d'alimentation	-	1	2	3
Combiné	1	2	3	4
Câble de raccordement téléphonique	1	1	1	1
Piles rechargeables	2	4	6	8
Mode d'emploi	1	1	1	1


<sup>1</sup> À l'adresse [www.switel.com](http://www.switel.com), vous apprendrez si ce kit téléphonique est déjà disponible à la vente.

# Mettre votre téléphone en service

## Raccorder la base

**⚠ Attention:** Posez la base à une distance minimum d'1 m par rapport à d'autres appareils électroniques, une distance inférieure pouvant provoquer des interactions.


Raccordez la base comme représenté sur le croquis. Pour des raisons de sécurité, n'utilisez que le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil ainsi que le câble de raccordement téléphonique ci-joint.

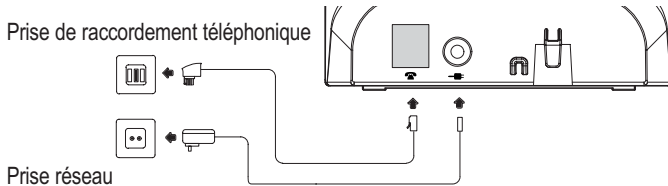

**⚠ Attention:** N'utilisez pour la base que le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil !

## Raccorder le chargeur<sup>2</sup>

Raccordez le chargeur comme représenté sur le croquis. Pour des raisons de sécurité, n'utilisez que le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.

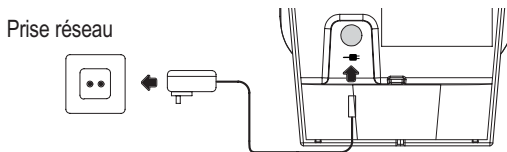

**⚠ Attention:** N'utilisez pour le chargeur que le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil !

F


<sup>2</sup> N'est valable que pour les kits téléphoniques avec au moins deux combinés, -> "Contrôler le contenu de l'emballage".

## Mettre votre téléphone en service

### Mettre en place les piles rechargeables

Ouvrez le compartiment à piles. Introduisez les piles dans le compartiment prévu à cet effet. Fermez le compartiment à piles.

**⚠ Attention:** N'utilisez que des piles rechargeables de type AAA Ni-MH 1,2 V. Observez une polarisation correcte ! Ne jamais utiliser de piles ou piles primaires !

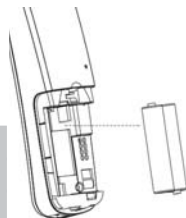

### Recharger les piles rechargeables

**👉** Pour la première mise en service, posez le combiné sur la base / le chargeur pour une durée d'au moins 16 heures.

Le combiné chauffe lors du chargement. C'est normal et ce n'est pas dangereux. Ne chargez pas le combiné avec des chargeurs d'un autre fabricant. L'état de charge des piles rechargeables est indiqué sur l'écran. Lorsque le chargement des piles rechargeables a atteint la limite inférieure, le symbole de la pile (🔋) clignote sur l'écran et vous entendez l'alerte sonore des piles (si l'alerte sonore des piles est activée/via le menu "Réglages Combiné/Alertes Sonores/Batterie faible"). Vous avez encore un temps de communication d'env. 10 minutes.

### Réglage de la date et de l'heure

Lors de la mise en service, le combiné n'est pas réglé à l'heure correcte (p. ex. pour les entrées de la liste d'appels). Vous réglez la date et l'heure via le menu "Heure/Alarme / Date & Heure".

### Paramétrer la langue de l'écran


La langue de l'écran est réglable en 11 langues différentes. Dans son état à la livraison, elle est réglée sur „allemand“. Vous pouvez changer la langue via le menu "MT einstellen / Sprache".

### Prise d'appel automatique / Réponse autom.

Si vous avez activé la fonction, l'appel sera automatiquement réceptionné quand vous prendrez le combiné de la base. La prise d'appel automatique s'active ou se désactive via le menu "Réglages Combiné/ Réponse auto".




## 3 Éléments de manipulation

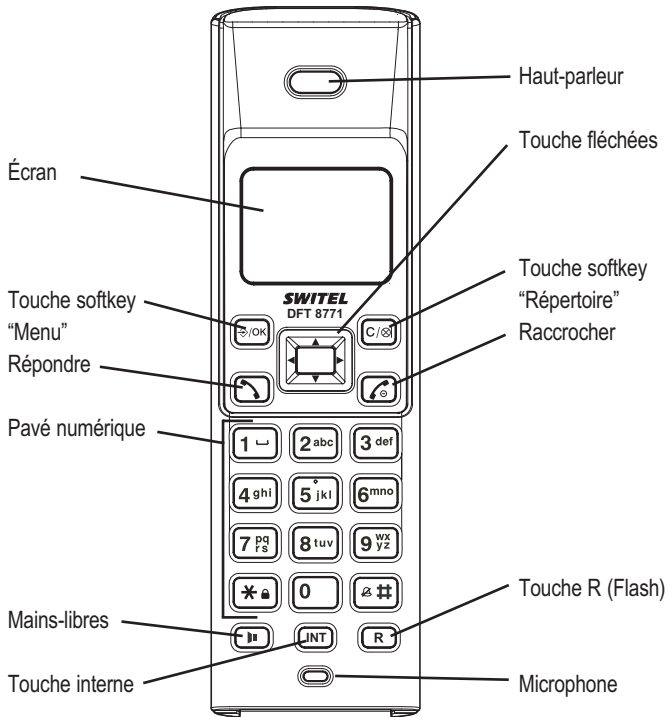

## Éléments de manipulation



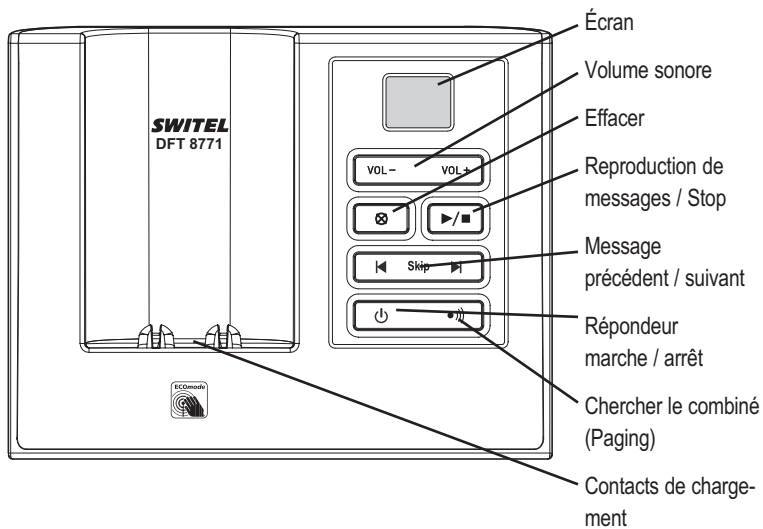





---













## 4 Introduction

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations de base vous expliquant comment vous servir du mode d'emploi et du téléphone.

### Mode de représentation dans le mode d'emploi

Visualisation	Description
	Visualisation des touches
	Appuyer sur la touche représentée
	Saisir des chiffres ou des lettres
	Le combiné sonne
	La base sonne
	Prendre le combiné de la base
	Poser le combiné sur la base
Name?	Visualisation des textes de l'écran
	Visualisation des icônes de l'écran

### Icônes à l'écran du combiné

Icône	Description
	Constant : la liaison avec la base est bonne.
	Clignotant : la liaison avec la base s'interrompt.
	Constant : affichage de la capacité des piles.
	Segments continus quand le combiné est sur la base : Les piles rechargeables se rechargent.
	Certains segments ne sont pas affichés : les piles rechargeables devraient être chargées.
	Clignotant : chargez les piles rechargeables.
	Constant : Vous téléphonez.
	Clignotant : Le téléphone sonne.
	Le mode mains-libres est activé.
	La sonnerie d'appel est désactivée.

## Introduction

---



Constant : la fonction d'alarme est activée.

Clignotant : alarme.



Le verrouillage du clavier est activé.



Constant: le répondeur est allumé.

Clignotant: nouveaux messages sur le répondeur.



Constant : vous tenez une communication interne

(uniquement si base avec plusieurs combinés);

Réception d'un message interne.



Quand affichage de la liste d'appels: nouvel appel

Quand écoute des messages du répondeur : nouveau message



Autres chiffres/lettres affichées avant ou après

les actuelles. Pour les afficher, appuyez sur la touche

fléchée  / .

Dans les lignes de l'écran ci-dessous sont indiquées les fonctions disponibles liées aux deux **touches softkeys** dépendamment de l'état de fonctionnement.

**Menu**

Appel du menu.

**Répert**

Affichage du répertoire.

**Sélect**

Sélection du menu marqué / entrée.

**Ok**

Confirmation d'un réglage.

**Retour**

Retour au menu supérieur ou interruption de la programmation.

**Efface**

Effacer à reculons les signes de l'entrée

(une pression courte efface le dernier signe, une pression longue efface la ligne entière).

## Fonctions des touches fléchées



Dans le menu / dans les listes (répertoire, liste d'appels, répétition des derniers numéros) : feuilleter plus haut.



Pendant une communication : augmenter le volume.



Pendant l'utilisation d'entrées / lors de la préparation de l'appel : déplacer le curseur vers la gauche.



En mode veille : ouvrir la liste d'appels.

Pendant l'utilisation d'entrées / lors de la préparation de l'appel : déplacer le curseur vers la droite.

En mode veille : ouvrir la liste de répétition des derniers numéros.

Pendant une communication : diminuer le volume.

Dans le menu / dans les listes (répertoire, liste d'appels, répétition des derniers numéros) : feuilleter plus bas.

## Fonctions particulières de certaines touches



Pendant l'entrée du numéro : une pression longue introduit une pause.



En mode veille : une pression longue de la touche active/désactive le verrouillage des touches.

Pendant l'entrée d'un nom : une pression longue de la touche change le caractère (latin/russe/grec), Tableaux voir Annexe.

Pendant une liaison : changement temporaire sur la numérotation par tonalité quand la numérotation par impulsion est activée.




En mode veille : une pression longue de la touche active/désactive la sonnerie du combiné.

Pendant l'entrée d'un nom : une pression longue change entre majuscules et minuscules.

# Introduction

---

## Mode veille

Toutes les descriptions dans ce mode d'emploi partent du principe que le combiné se trouve en mode veille. Vous parviendrez au mode veille en appuyant sur la touche .

## Réduction du rayonnement (mode ÉCO)



En comparaison avec les téléphones sans fil DECT standard, le rayonnement est considérablement réduit en mode de communication.

## Navigation dans le menu

Vous pouvez accéder à toutes les fonctions via différents menus. Vous trouvez la structure complète du menu dans l'annexe.

Pour naviguer dans le menu, utilisez les touches softkeys et fléchées.

Avec touche softkey gauche **Menu**, vous ouvrez le menu.

Avec les touches fléchées  ou , vous naviguez dans le menu.

Pour ouvrir un sous-menu, appuyez sur la touche softkey **Sélect**.

Si vous voulez revenir au menu supérieur, appuyez brièvement sur **Retour**.

Par pression de la touche raccrocher, vous vous retrouvez de nouveau en mode veille.

## Créer des enregistrements dans le répertoire - exemple

L'exemple Créer des enregistrements dans le répertoire vous explique comment naviguer dans les menus et saisir des données. Pour tous les réglages, procédez comme dans cet exemple.

**Menu**



Appuyer touche softkey **Menu**.

Sélectionner **Répertoire** et confirmer sur **Sélect**.



Le cas échéant, sélectionner **Ajouter** et appuyer sur **Sélect**.



Indiquez le nom (12 signes maximum).

Les touches de chiffres comportent des lettres.

Lettres et chiffres peuvent être entrés par pressions répétées de la touche correspondante.

Une pression longue de la touche # change entre majuscules et minuscules.

Après peu de temps, le curseur se déplace vers la droite.



Terminez l'entrée du nom avec **Ok**.



Entrez le numéro de téléphone (24 chiffres maximum).



Terminez l'entrée du numéro de téléphone avec **Ok**.



Sélectionnez une mélodie pour l'entrée.



Confirmez avec **Ok**.

# Téléphoner

---

## 5 Téléphoner



### Prendre l'appel

  Votre téléphone sonne.

Si le combiné **ne** se trouve pas sur la base:

 /  Appuyez sur la touche décrocher ou la touche mains-libres.

Si le combiné se trouve sur la base et **Réponse auto n'est** pas activé:

 /  Prenez le combiné de la base et appuyez sur la touche décrocher ou la touche mains-libres.

Si le combiné se trouve sur la base et **Réponse auto** est activé:


 Prenez simplement le combiné de la base ; la communication est réceptionnée automatiquement.

### Appeler



 Entrez le numéro de téléphone.

Corrigez une erreur d'entrée avec **Efface**.

 /  Le numéro de téléphone est composé.


 Vous pouvez aussi appuyer d'abord sur la touche communication et vous obtenez ainsi la tonalité. Les chiffres entrés du numéro de téléphone choisi sont aussitôt composés. Il n'est pas possible de corriger les chiffres du numéro de de téléphone dans cette forme de mise en communication.






### Terminer la communication

 /  Appuyer sur la touche décrocher ou poser le combiné sur la base.









## Répétition des derniers numéros

 Votre téléphone mémorise les 20 derniers numéros de téléphone composés. Si le numéro de téléphone est mémorisé dans le répertoire, le nom s'affiche. Pour afficher le numéro de téléphone correspondant, appuyez sur **Sélect**.


-  Ouvrir la liste de répétition des derniers numéros.
-  /  Sélectionner l'enregistrement.
-  /  Le numéro est composé.





## Appeler depuis la liste d'appels

 Votre téléphone mémorise les 30 derniers appels dans la liste d'appels. Si le numéro de téléphone est mémorisé dans le répertoire, le nom s'affiche. Pour afficher le numéro de téléphone correspondant, appuyez sur **Sélect**.  
L'enregistrement ne peut avoir lieu que si la fonction „transfert d'appel (CLIP)“ est disponible sur votre raccordement et le numéro de l'appelant n'a pas été retenu ou rendu non transmissible pour d'autres raisons.

-  Ouvrir la liste d'appels.
-  /  Sélectionner l'enregistrement.
-  /  Le numéro est composé.

## Appeler depuis le répertoire

 Le répertoire peut recevoir 100 entrées.  
Pour mémoriser des entrées voir le paragraphe „Répertoire“.

- Répert** Ouvrir le répertoire.
-  /  Sélectionner l'enregistrement.
-  /  Le numéro est composé.

# Téléphoner

---

## Affichage de la durée de la communication

Pendant une communication, sa durée est affichée en heures, minutes et secondes.

## Régler le volume sonore de l'écouteur



Vous disposez de 5 niveaux pour régler le volume pendant une communication (sous fonctionnement de l'écouteur-> Volume sonore de l'écouteur, en mains-libres -> volume sonore du haut-parleur).

Les réglages sont indépendants les uns des autres et restent mémorisés même après fin de la communication.

## Débranchement du microphone du combiné

### Muet


Vous pouvez désactiver le microphone pendant une communication afin que votre interlocuteur ne puisse pas vous déranger.

**Muet** s'affiche sur l'écran.

### Parler



Pour activer le microphone, appuyez de nouveau sur la touche.

## Téléphoner en interne

 Communication internes, transferts et communications en conférence sont possibles uniquement si plusieurs combinés sont déclarés. Si ce n'est pas le cas, **Indisponible** s'affichera sur l'écran.

### Téléphoner en interne



Appuyez la touche **Int**. Si deux combinés sont déclarés, l'autre combiné est aussitôt appelé. Dans le cas de plusieurs combinés déclarés, leurs numéros internes s'affichent (p. ex. 2 3 4). Appuyez sur le numéro interne souhaité ou sélectionnez le combiné souhaité avec la touche fléchée  /  et appuyez sur **Sélect**.



Si vous appuyez sur „9” dans le cas de plusieurs combinés déclarés, tous sont appelés simultanément.

## Transfert d'une communication externe



Pendant une communication externe. . .

Appuyez la touche **Int**.

Appuyez sur le numéro interne souhaité ou sélectionnez le combiné souhaité avec la touche fléchée  /  et appuyer sur **Sélect**.

La communication externe est maintenue.

Si le combiné appelé est activé, annoncer la communication le cas échéant





Appuyez sur la touche raccrocher. La communication est transmise.

## Va-et-vient



Pendant une communication externe . . .

Appuyez sur la touche **Int**.

Appuyez sur le numéro interne souhaité ou sélectionnez le combiné souhaité avec la touche fléchée  /  et appuyer sur **Sélect**.

La communication externe est maintenue.



Avec la touche **Int** vous passez d'un interlocuteur à l'autre.


## Conférence

Pendant le va-et-vient (s. o.) . . .

Vous parlez avec un autre participant interne :



Appuyez et maintenez la touche **Int** jusqu'à l'apparition de **Conférence** sur l'écran.


 i l'un des participants à la conférence raccroche, les deux autres restent en communication.

# Fonctions spéciales

---

## 6 Fonctions spéciales

### Verrouillage du clavier

 La touche verrouillage empêche une manipulation involontaire des touches. Les appels peuvent être reçus comme d'habitude.




Appuyez et maintenez la touche étoile jusqu'à l'apparition du symbole de verrouillage des touches.




Pour déverrouiller le clavier, appuyez et maintenez de nouveau la touche étoile jusqu'à la disparition du symbole.

### Désactiver la sonnerie du combiné

 Vous pouvez désactiver la sonnerie d'appel aussi via le menu "Réglages Combiné / Réglages sonn. / Volume Sonnerie".



Appuyez et maintenez la touche dièse jusqu'à l'apparition du symbole de désactivation de la sonnerie d'appel .



Pour réactiver la sonnerie d'appel, appuyez et maintenez de nouveau la touche dièse jusqu'à disparition du symbole.

### Désactiver le combiné

 Vous pouvez désactiver le combiné pour économiser les piles rechargeables.



Appuyez sur raccrocher et maintenez la touche appuyée. Après quelques secondes, le combiné est désactivé. L'éclairage de l'écran s'éteint.



Pour réactiver le combiné, appuyez sur la touche raccrocher jusqu'à ce que vous entendiez le signal sonore et que l'écran s'éclaire de nouveau.

## Liste d'appels / Répétition des derniers numéros

### 7 Liste d'appels / Répétition des derniers numéros

#### Utiliser la liste d'appels



Ouvrez la liste d'appels.



Sélectionnez une entrée et appuyez sur **Sélect**.

Date et heure de l'appel sont affichées.

#### Menu

Appuyez sur touche softkey **Menu**.



Sélectionnez l'une des options suivantes et confirmez avec

**Sélect**:

#### Ajouter

Le numéro est enregistré dans le répertoire. Entrez le nom, confirmez ou modifiez le numéro et fixez une mélodie sonore pour cette entrée.

#### Effacer

L'entrée est effacée.

#### Tout effacer

La liste complète est effacée après une question de sécurité.

Vous pouvez ouvrir la liste d'appels aussi via le menu:

(Menu **Liste des appels / Sélect**).

#### Utiliser la répétition des derniers numéros



Ouvrir la répétition des derniers numéros.



Sélectionnez une entrée et appuyez sur **Sélect**.

#### Menu

Appuyez sur touche softkey **Menu**.



Sélectionnez l'une des options suivantes et confirmez avec

**Sélect**:

#### Ajouter

Le numéro est enregistré dans le répertoire. Entrez le nom, confirmez ou modifiez le numéro et fixez une mélodie sonore pour cette entrée.

#### Effacer

L'entrée est effacée.

#### Tout effacer


La liste complète est effacée après une question de sécurité.

F

# Répertoire

---

## 8 Répertoire

 Dans le répertoire, vous pouvez mémoriser 100 numéros et noms correspondants. Vous pouvez associer à chaque entrée une mélodie propre par laquelle un appel doit être signalé. Entrez toujours les numéros avec le préfixe ; ceci permet un affichage correct de chaque appelant dont il existe une entrée et dont le transfert de numéro à votre raccordement est disponible.

### Saisir une nouvelle entrée

**Menu** Appuyer touche softkey **Menu**.



Sélectionner **Répertoire** et confirmer sur **Sélect**.



Le cas échéant, sélectionner **Ajouter** et appuyer sur **Sélect**.



Entrez le nom (12 signes maximum).

Les touches de chiffres comportent des lettres.

Lettres et chiffres peuvent être entrés par pressions répétées de la touche correspondante.

Après peu de temps, le curseur se déplace vers la droite.



Terminez l'entrée du nom avec **Ok**.



Entrez le numéro (24 chiffres maximum). Si votre téléphone est raccordé à une installation téléphonique, entrez aussi le code d'identification. Si une pause est nécessaire, après le code d'identification, appuyez sur la touche **0** pendant env. 2 s ; **P** s'affiche sur l'écran.



Terminez l'entrée du numéro avec **Ok**.







Sélectionnez une mélodie pour l'entrée.



Confirmez avec **Ok**.

## Utiliser les entrées du répertoire

- Menu** Appuyer touche softkey **Menu**.
-  /  Sélectionner **Répertoire** et confirmer sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez l'une des options suivantes et confirmez avec **Sélect**:
- Voir** Toutes les entrées sont affichées. Feuilletez jusqu'à l'entrée souhaitée. Avec **Sélect**, vous voyez le nom, le numéro de téléphone et la mélodie. Avec **Menu**, vous pouvez modifier ou effacer l'entrée.
- Ajouter** Vous pouvez effectuer une nouvelle entrée.
- Editer** Toutes les entrées sont affichées. Feuilletez jusqu'à l'entrée souhaitée. Après **Sélect**, vous pouvez modifier l'entrée. Effacez les lettres et chiffres avec **Efface**, entrez de nouvelles lettres et chiffres avec les touches de chiffres. Pour plus de détails, voir „insérer nouvelle entrée“.
- Effacer** Toutes les entrées sont affichées. Feuilletez jusqu'à l'entrée souhaitée. Après **Sélect** l'entrée est effacée après une question de sécurité.
- Tout effacer** Après **Sélect**, le répertoire entier est effacé après une question de sécurité.
- Etat répertoire** La configuration actuelle est affichée (p. ex. **07/100 Occ.**: 7 sur 100 entrées possibles sont existantes).

# Réglage du téléphone

---

## 9 Réglage du téléphone

### Date/heure

#### Menu



Appuyez touche softkey **Menu**.



Sélectionnez **Heure/Alarme** et appuyer sur **Sélect**.



Sélectionnez **Date & Heure** et appuyer sur **Sélect**.

Choisissez parmi les options suivantes et confirmez avec **Sélect**:

#### Format date

Vous pouvez régler la représentation de la date :  
(JJ-MM-AAAA ou MM-JJ-AAAA).



#### Format Heure


Vous pouvez régler la représentation de l'heure:  
(24 heures ou 12 heures).

#### Réglage Date

Entrez l'heure avec les touches de chiffres.

#### Réglage Heure

Entrez la date avec les touches de chiffres. Pour une entrée en format de 12h, changez avec les touches fléchées  /  entre „AM“ et „PM“.

 En cas de panne de courant, le réglage est perdu si le combiné est désactivé en même temps ou les piles rechargeables sont vides.

### Réveil

#### Menu



Appuyez touche softkey **Menu**.



Sélectionnez **Heure/Alarme** et appuyer sur **Sélect**.



Sélectionnez **Alarme** et appuyez sur **Sélect**.



Sélectionnez **Alarme On** et appuyez sur **Sélect**.

Entrez l'heure de réveil avec les touches de chiffres et appuyez sur **Ok**.



Sélectionnez **Snoozeon** ou **Snoozeoff** et appuyez sur **Sélect**.

Si „Snooze“ est activé, cela signifie que le signal de réveil sera répété après 2 minutes, jusqu'à ce que cette fonction soit arrêtée par pression et maintien de la touche raccrocher.

Si „Snooze“ est désactivé, le signal de réveil retentira une seule



# Réglage du téléphone

fois à l'heure fixée. Pour quitter le signal de réveil, appuyez sur une touche quelconque.



Sélectionnez **Sonnerie alarme** et appuyer sur **Sélect.**

Sélectionnez une mélodie et appuyer sur **Sélect.**

## Réglages audio du combiné

**Menu** Appuyez touche softkey **Menu**.



Sélectionnez **Réglages Combiné** et appuyer sur **Sélect.**



Sélectionnez **Réglages audio** et appuyer sur **Sélect.**




Choisissez parmi les options suivantes et confirmez avec

**Sélect:**

**Vol. H-parleur** Sélectionnez le volume pour la lecture en fonctionnement mains-libres.

**Volume d'écoute** Sélectionnez le volume de l'écouteur.

 Vous pouvez aussi effectuer simplement ces réglages pendant une communication avec les touches fléchées (s. „Téléphoner / Régler le volume sonore de l'écouteur“)

## Régler la sonnerie du combiné

**Menu** Appuyez touche softkey **Menu**.



Sélectionnez **Réglages Combiné** et appuyer sur **Sélect.**



Sélectionnez **Réglages sonn.** et appuyez sur **Sélect.**



Choisissez parmi les options suivantes et confirmez avec

**Sélect:**

**Sonnerie Interne** Sélectionnez une mélodie pour la signalisation d'un appel interne.







**Sonnerie Externe** Sélectionnez une mélodie pour la signalisation d'un appel externe.

**Volume Sonnerie** Sélectionnez le volume de la sonnerie. Sélectionnez „**Volume off**“, le symbole s'affiche sur l'écran.







# Réglage du téléphone

---






## Régler la tonalités d'information

- Menu** Appuyez touche softkey **Menu**.
-  /  Sélectionnez **Réglages Combiné** et appuyer sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez **Alertes Sonores** et appuyez sur **Sélect**.
-  /  Choisissez parmi les options suivantes et confirmez avec **Sélect**:
- Bip touches** Activez ou désactivez la tonalité de confirmation pour l'activation d'une touche.
- Batterie faible** Activez ou désactivez la tonalité d'information spéciale. La tonalité signale quand les piles rechargeables doivent être chargées.
- Hors Portée** Activez ou désactivez la tonalité d'information spéciale. La tonalité signale quand vous vous trouvez avec le combiné à la limite de portée de la base.







## Régler la langue de l'écran

- Menu** Appuyez touche softkey **Menu**.
-  /  Sélectionnez **Réglages Combiné** et appuyer sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez **Langue** et appuyez sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez une langue et confirmez avec **Sélect**.







## Régler le nom du combiné

- Menu** Appuyez touche softkey **Menu**.
-  /  Sélectionnez **Réglages Combiné** et appuyer sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez **Renommer combiné** et appuyez sur **Sélect**.
-  Effacez l'ancien nom avec **Efface**, entrez le nouveau nom avec les touches de chiffres et appuyez sur **Ok**.







## Réglage le fond d'écran

- Menu** Appuyez touche softkey **Menu**.
-  /  Sélectionnez **Réglages Combiné** et appuyer sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez **Fond d'écran** et appuyer sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez un des fonds d'écran et appuyez sur **Sélect**.







## Réglage le schéma de couleur


- Menu** Appuyez touche softkey **Menu**.
-  /  Sélectionnez **Réglages Combiné** et appuyer sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez **Couleur'écran** et appuyer sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez un schéma de couleur et appuyez sur **Sélect**.

## Réglage le contraste

- Menu** Appuyez touche softkey **Menu**.
-  /  Sélectionnez **Réglages Combiné** et appuyer sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez **Contraste** et appuyer sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez le contraste souhaité et appuyez sur **Sélect**.

## Réglage la réponse d'appel automatique








- Menu** Appuyez touche softkey **Menu**.
-  /  Sélectionnez **Réglages Combiné** et appuyer sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez **Réponse auto** et appuyez sur **Sélect**.
-  /  Choisissez si la réponse automatique doit être activée ou dés-activée et confirmez avec **Sélect**.

 Lorsque la réponse automatique est activée, un appel est aussitôt réceptionné quand le combiné est pris de la base.

## Réglage du téléphone


---

### Régler la restriction de numéros








- Menu** Appuyez touche softkey **Menu**.
-  /  Sélectionnez **Réglages Combiné** et appuyer sur **Sélect.**
-  /  Sélectionnez **Restriction** et appuyer sur **Sélect.**
-  Entrez le PIN actuel  
(Etat à la livraison : 0 0 0 0) et appuyez sur **Ok**.
-  /  Choisissez parmi les options suivantes et confirmez avec **Sélect:**

**Mode Restriction** Activez ou désactivez la restriction de numéros.

**Num. interdit** Choisissez un des quatre emplacements de mémoire et entrez un numéro de quatre chiffres maximum. Quand le mode restriction est activé, les quatre premiers chiffres d'un numéro de téléphone sont comparés avec les numéros de restriction mémorisés.

 Quand la restriction des numéros est activée en mode veille, „ Appel interdit “ est affiché. Si un numéro restreint est reconnu, l'appel est interrompu avec une tonalité d'information spéciale.

### Régler un numéro d'urgence

- Menu** Appuyez touche softkey **Menu**.
-  /  Sélectionnez **Réglages Combiné** et appuyer sur **Sélect.**
-  /  Sélectionnez **Numéro d'urgence** et appuyer sur **Sélect.**
-  Entrez le PIN actuel  
(Etat à la livraison : 0 0 0 0) et appuyez sur **Ok**.
-  /  Choisissez un des trois emplacements de mémoire et entrez un numéro de quatre chiffres maximum. Quand la restriction des numéros est activée, ce numéro peut être composé, même si, le cas échéant, des parties du numéro devaient être restreintes.

# Réglage du téléphone

## Sélectionner la base

Menu



Appuyez touche softkey **Menu**.

Sélectionnez **Réglages Combiné** et appuyer sur **Sélect**.



Sélectionnez **Choix base** et appuyer sur **Sélect**.



Vous voyez une liste des bases auxquelles le combiné a été déclaré. La base activée actuellement est caractérisée par une „\*“. Sélectionnez une base et appuyez sur **Sélect**.



Seules sont indiquées les bases auxquelles le combiné a déjà été enregistré.

## Remettre le combiné dans l'état à la livraison

Menu



Appuyez touche softkey **Menu**.

Sélectionnez **Réglages Combiné** et appuyer sur **Sélect**.



Sélectionnez **Rég. CB Défaut** et appuyer sur **Sélect**.



Entrez le PIN actuel et appuyez sur **Ok**.

Confirmez aussi la question de sécurité suivante avec **Ok**.



Les entrées du répertoire, de la liste d'appels et de la répétition des derniers numéros ne sont pas effacées.

## Régler la sonnerie de la base

Menu



Appuyez touche softkey **Menu**.

Sélectionnez **Réglages Base** et appuyer sur **Sélect**.



Sélectionnez **Réglages sonn.** et appuyez sur **Ok**.



Choisissez parmi les options suivantes et confirmez avec **Sélect**:

**Sonnerie**

Sélectionnez une mélodie pour la signalisation d'un appel.

**Volume Sonnerie**







Sélectionnez le volume ou désactivez la sonnerie.

F

# Réglage du téléphone







---

## Régler le processus de numérotation








- Menu** Appuyez touche softkey **Menu**.
-  /  Sélectionnez **Réglages Base** et appuyer sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez **Numérotation** et appuyez sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez **FV** ou **DC** et confirmez avec **Sélect**.


 Pour la plupart des raccordements, le réglage correct est FV.

## Réglez le temps de flash

- Menu** Appuyez touche softkey **Menu**.
-  /  Sélectionnez **Réglages Base** et appuyer sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez **Touche R** et appuyez sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez Court (100 ms), Medium (300 ms) ou Long (600 ms) et confirmez avec **Sélect**.







## Modifier le PIN


- Menu** Appuyez touche softkey **Menu**.
-  /  Sélectionnez **Réglages Base** et appuyer sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez **Modifier PIN** et appuyez sur **Sélect**.
-  Entrez le PIN actuel  
(Etat à la livraison : 0 0 0 0) et appuyez sur **Ok**.
-  Entrez un nouveau PIN et appuyez sur **Ok**.
-  Entrez le nouveau PIN une nouvelle fois et appuyez sur **Ok**.

 Le PIN à quatre chiffres protège quelques réglages contre un accès non autorisé. Si vous avez oublié le PIN, merci de vous adresser à notre service hotline.






# Réglage du téléphone


## Activer/désactiver le premier appel

- Menu** Appuyez touche softkey **Menu**.
-  /  Sélectionnez **Réglages Base** et appuyer sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez **Sonnerie 1** et appuyer sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez **On** ou **Off** et confirmez avec **Sélect**.

 Ce réglage sert à retenir le premier signal de sonnerie réceptionné.

## Remettre la base comme à l'état de livraison

- Menu** Appuyez touche softkey **Menu**.
-  /  Sélectionnez **Réglages Base** et appuyer sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez **Rég. défaut base** et appuyez sur **Sélect**.
-  Entrez le PIN actuel et appuyez sur **Ok**.
- Confirmez aussi la question de sécurité suivante avec **Ok**.

 Les entrées du répertoire, de la liste d'appels et de la répétition des derniers numéros ne sont pas effacées.  
Les combinés déclarés restent déclarés.

# Répondeur

---

## 10 Répondeur

Le répondeur numérique intégré offre un temps d'enregistrement total jusqu'à 15 minutes pour textes d'annonce et messages. Un maximum de 59 messages peut être réceptionné.

Les mémos réceptionnés sont traités comme des messages.

Le répondeur peut être commandé aussi bien depuis la base que depuis le combiné. Avec un téléphone permettant le procédé MFV, vous avez en outre accès au répondeur à distance, protégé par un PIN.

Deux modes de fonctionnement sont disponibles :

- Annonce avec enregistrement de message
- Annonce uniquement

À l'état de livraison, une annonce standard est déjà enregistrée pour chaque mode de fonctionnement. Le répondeur est ainsi prêt à fonctionner immédiatement. Avec „annonce avec enregistrement de message“ et atteinte de la capacité maximum d'enregistrement, l'appareil change automatiquement vers le mode de fonctionnement „annonce uniquement“.

Si le répondeur est désactivé, le texte d'annonce de mode de fonctionnement „annonce uniquement“ est lu après environ 10 appels.

Vous reconnaissez au symbole correspondant sur l'écran du combiné que le répondeur est activé.

Lors de l'écoute des messages au combiné, la date et l'heure d'arrivée du message sont affichées à condition que la date et l'heure soient réglées correctement (Menu : Heure/Alarme / Date & Heure).





## Répondeur

---

L'écran de la base vous fournit les informations suivantes en fonction de l'état de fonctionnement:

- Tirets en permanence : répondeur désactivé.  
Clignotant: répondeur activé, Heure non réglée.
- XX Chiffres éclairés constamment : nombre des anciens messages  
Chiffres clignotant : nombre des nouveaux messages.
- LA Clignotant : il y a accès au répondeur depuis un combiné ou par commande à distance.
- A1/A2 Lecture de l'annonce  
(A1=Annonce avec enregistrement de message / A2 =annonce uniquement)
- FF Clignotant: la mémoire du répondeur est pleine.
- Lx Lors du réglage du volume du répondeur sur la base :  
x=Affichage du volume actuel.

Lors de la lecture, les nouveaux messages sont caractérisés sur l'écran du combiné par le symbole .

 Lors de la remise du téléphone à l'état de livraison, les propres annonces ainsi que tous les messages existants sont effacés.

# Répondeur

---

## Options de commande sur la base

Vous pouvez activer/désactiver le répondeur sur la base, écouter et effacer des messages.



Activer/désactiver répondeur.



Régler volume de la lecture.



Commencer/arrêter lecture.



Effacer message.



Message suivant/message précédent.

## Activer/désactiver le répondeur

### Menu

Appuyez touche softkey **Menu**.



Sélectionnez **Répondeur** et appuyer sur **Sélect**.



Sélectionnez **Rép. On/Off** et appuyez sur **Sélect**.



Sélectionnez **On** ou **Off** et appuyez sur **Sélect**.

Le symbole sur l'écran apparaît lorsque le répondeur est activé.

## Enregistrer le texte d'annonce

### Menu

Appuyez touche softkey **Menu**.



Sélectionnez **Répondeur** et appuyer sur **Sélect**.



Sélectionnez **Rég.Répondeur.** et appuyez sur **Sélect**.



Sélectionnez **Régl. annonces** et appuyez sur **Sélect**.



Sélectionnez **Rép. Seul** pour le mode de fonctionnement

„annonce uniquement“ ou **Rép. Enregistreur** pour le mode de fonctionnement „annonce avec enregistrement de message“ et appuyez sur **Sélect**.













Sélectionnez **Enregistreur** et appuyez sur **Sélect**.











Vous lisez **Enregistrement** sur l'écran.

Dites votre annonce dans le microphone et appuyez sur **Sélect** à la fin de l'enregistrement. L'annonce est lue.





## Ecouter le texte de l'annonce

- Menu** Appuyez touche softkey **Menu**.
-  /  Sélectionnez **Répondeur** et appuyez sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez **Rég.Répondeur**, et appuyez sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez **Régl. annonces** et appuyez sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez **Rép. Seul** pour le mode de fonctionnement „annonce uniquement“ ou **Rép. Enregistreur** pour le mode de fonctionnement „annonce avec enregistrement de message“ et appuyez sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez **Lire** et appuyez sur **Sélect**.  
L'annonce est lue.

## Effacer texte d'annonce personnel

- Menu** Appuyez touche softkey **Menu**.
-  /  Sélectionnez **Répondeur** et appuyez sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez **Rég.Répondeur**, et appuyez sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez **Régl. annonces** et appuyez sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez **Rép. Seul** pour le mode de fonctionnement „annonce uniquement“ ou **Rép. Enregistreur** pour le mode de fonctionnement „annonce avec enregistrement de message“ et appuyez sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez **Défaut** et appuyez sur **Sélect**.  
Votre annonce personnelle est effacée.

## Ecouter les messages/effacer certains messages

- Menu** Appuyez touche softkey **Menu**.
-  /  Sélectionnez **Répondeur** et appuyez sur **Sélect**.
-  /  Sélectionnez **Lire** et appuyez sur **Sélect**.  
Le haut-parleur du combiné est activé et les messages sont lus.

## Répondeur

---

Pendant la lecture, vous avez les options suivantes:



Vous pouvez régler le volume de la lecture.

### Menu

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez avec les touches fléchées et confirmez avec **Sélect**:

- **Stop**, pour arrêter la lecture.
- **Suivant**, pour lire le message suivant.
- **Précédent**, pour retourner au message précédent ou au début du message actuel.
- **Effacer**, pour effacer le message actuel.

 Vous pouvez exécuter ces fonctions avec les touches de chiffres:

- Touche **5**: arrêter la lecture
- Touche **6**: vers le message suivant
- Touche **4**: vers le message précédent ou au début du message actuel (appuyez deux fois sur la touche 4).
- Touche **2**: effacer le message actuel.

## Effacer tous les anciens messages

### Menu



Appuyez touche softkey **Menu**.



Sélectionnez **Répondeur** et appuyer sur **Sélect**.



Sélectionnez **Tout effacer** et appuyez sur **Sélect**. Tous les anciens messages (déjà écoutés) sont effacés après une question de sécurité.

## Enregistrer un mémo

### Menu



Appuyez touche softkey **Menu**.



Sélectionnez **Répondeur** et appuyer sur **Sélect**.

Sélectionnez **Mémo** et appuyez sur **Sélect**.

Dites votre communiqué dans le microphone et appuyez ensuite sur **Ok**. Le communiqué est lu.

## Prendre une communication depuis le répondeur

Vous pouvez prendre avec votre combiné une communication déjà réceptionnée par le répondeur, afin de parler personnellement avec l'appelant.



Appuyez la touche répondre.

## Régler le répondeur

### Menu

Appuyez touche softkey **Menu**.



Sélectionnez **Répondeur** et appuyer sur **Sélect**.



Sélectionnez **Rég.Répondeur**. et appuyez sur **Sélect**.



Sélectionnez parmi les options suivantes et confirmez avec **Sélect** :

**Mode Répondeur** Réglez le mode de commande du répondeur.

**Langue Rép.** Sélectionnez la langue pour l'annonce standard.

**Régl. annonces** -> Dire le texte de l'annonce/écouter le texte de l'annonce.

**Nb de Sonneries** Sélectionnez avec les touches fléchées l'attente après laquelle le répondeur répond à un appel:

- **2 Sonneries** (2...9 appels): Réponse après x appels

- **Eco. appel**: S'il y a de nouveaux messages, le répondeur se déclenche après deux signaux d'appel. S'il n'y a aucun nouveau message, l'appel est reçu après six signaux d'appel.

Vous pouvez ainsi contrôler par interrogation à distance s'il y a de nouveaux appels ou pas sans liaison.

**Temps Enregist.** Sélectionnez avec les touches fléchées le temps disponible pour un communiqué (60 s, 120 s, 180 s, illimité).

**Filtrage Base** Réglez l'écoute des messages arrivant sur la base sur On ou Off. Si l'écoute est activée, vous pouvez écouter l'appelant pendant qu'il laisse son message. Si vous voulez prendre la communication aussitôt, appuyez sur la touche décrocher ou

## Répondeur


---

mains-libres. Si vous ne voulez pas être dérangé par des appels, désactivez l'écoute.

<b>Code d'interro</b>	Réglez l'interrogation sur <b>On</b> ou <b>Off</b> .
<b>Modifier PIN</b>	Entrez un PIN d'interrogation (état à la livraison 0 0 0 0). Ce PIN est requis si une interrogation ou une commande à distance a lieu depuis un téléphone permettant le procédé MFV.

### Interrogation/Commande à distance

Une interrogation/commande à distance peut avoir lieu depuis un téléphone permettant le procédé MFV. Sélectionnez le numéro de téléphone de votre raccordement.

Si le répondeur est désactivé, il se branche après 10 signaux d'appel. S'il est activé, il se branche après le temps d'attente réglé au préalable. Pendant l'annonce, appuyez sur la touche étoile  et entrez le PIN d'interrogation. Après une entrée du PIN réussie, les fonctions suivantes sont à votre disposition.

 Cette mise en relation est interrompue après trois entrées de PIN erronées.

<b>Touche</b>	<b>Fonction</b>
5	Commence ou arrête la lecture.
4	Retour au début du message actuel. Appuyez sur la touche deux fois, afin de retourner au message précédent.
6	Vers le message suivant.
2	Efface le message actuel.
8	Arrête la lecture.
7	Active le répondeur.
9	Désactive le répondeur.

## 11 Déclarer/retirer un combiné

Sur une base, vous pouvez déclarer jusqu'à 6 combinés. Les combinés livrés avec votre téléphone sont déjà déclarés sur la base. Pour déclarer un combiné „étranger“, consultez aussi la notice d'utilisation de ce combiné.

### Déclarer un autre combiné du même type

**Menu**



Appuyez touche softkey **Menu**.

Sélectionnez **Association** et appuyer sur **Sélect**.

Entrez le PIN actuel de la base sur laquelle le combiné doit être déclaré et appuyez sur **Ok**.



Appuyez et maintenez la touche Paging sur la base jusqu'à ce que la tonalité d'activation soit audible (env. 5 s).

Peu de temps après, le symbole de l'antenne est éclairé, constant, sur l'écran et le combiné est déclaré.

### Retirer le combiné

**Menu**



Appuyez touche softkey **Menu**.

Sélectionnez **Réglages Base** et appuyer sur **Sélect**.

Sélectionnez **Annuler Combiné** et appuyez sur **Sélect**.

Entrez le PIN actuel et appuyez sur **Ok**.

Sélectionnez l'un des combinés indiqués et appuyez sur **Sélect**.



Le combiné que vous utilisez en ce moment ne peut pas être annulé.

## Installations à postes supplém. / services confort

### **12 Installations à postes supplém. / services confort**

#### **Installations à postes supplémentaires**

Si votre téléphone est raccordé à une installation à postes supplémentaires, vous pouvez au moyen de la touche R tirer profit de certaines fonctions comme par ex. le transfert d'appels et le rappel automatique. Veuillez lire le mode d'emploi de votre installation à postes supplémentaires pour connaître le temps de flash à paramétrer pour tirer profit de ces fonctions.

Votre revendeur, auprès duquel vous avez acheté l'installation, vous informera si votre téléphone fonctionne impeccablement sur ce genre d'installation.

Merci de penser le cas échéant, pour les entrées dans le répertoire, au code d'identification et à la pause parfois nécessaire lui succédant (appuyer longuement sur le chiffre „0“).

#### **Services confort**

Votre téléphone supporte les services confort de votre opérateur, comme par ex. le va-et-vient, la signalisation d'appel en instance et la conférence.

Via la touche R vous pouvez tirer profit de ces services confort. Veuillez demander à votre opérateur quel temps de flash vous devez paramétrer pour tirer profit des services confort. Adressez-vous également à lui pour la déconnexion de ces services.



## 13 Annexe

## Structure du menu

Liste des appels

Répertoire — Voir / Ajouter / Editer / Effacer / Tout effacer / Etat répertoire

Heure/Alarme —

- Date & Heure —
  - Format Date
  - Format Heure
  - Réglage Date
  - Réglages Heure
- Alarme — Alarme On / Alarme Off / Sonnerie alarme

Réglages Combiné —

- Réglages audio —
  - Vol. H-parleur
  - Volume d'écoute
- Réglages sonn —
  - Sonnerie Interne — Mélodie 1...15
  - Sonnerie Externe — Mélodie 1...15
  - Volume Sonnerie
- Alertes Sonores —
  - Bip touches
  - Batterie faible
  - Hors Portée
- Langue —> 11 langues
- Renommer combiné
- Fond d'écran — Fond d'écran 1 / Fond d'écran 2
- Couleur écran — Couleur 1...4
- Contraste — Niveau 1...5
- Réponse auto — On/Off
- Restriction — Mode Restriction / Num. interdit 1..4
- Numéro d'urgence — Numéro 1...3
- Choix base — Base1...4
- Rég. CB Défaut

Réglages Base —

- Annuler Combiné
- Réglages son — Sonnerie / Volume Sonnerie
- Numérotation — FV / DC
- Touche R — Court / Medium / Long
- Modifier PIN
- Sonnerie 1 — On / Off
- Rég. défaut base

Association

Répondeur —

- Lire
- Tout effacer
- Memo
- Rép On/Off
- Rég. Répondeur —
  - Mode Répondeur — Rép Enregistreur / Rép. Seul
  - Langue Rép. — Deutsch / English
  - Régl. annonces — Rép Enregistreur / Rép. Seul
  - Nb de Sonneries — Eco. appel / 2 ... 9 Sonneries
  - Temps Enregist. — 60 s / 120 s / 180 s / Illimité
  - Filtrage Base — On/Off
  - Code d'interro — On/Off
  - Modifier PIN

# Annexe

## Tableau de caractères

Caractères latins / majuscules

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	
1	1	.	,	:	:	!	!	?	¿	*	#	&	%	\$	e	£	@	¤	§		
2	A	B	C	2	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	Ć	Č							
3	D	E	F	3	Ď	Ě	Ě	Ě	Ě	Ě	Ě	Ě									
4	G	H	I	4	Ġ	İ	ı	ı	ı	ı	ı	ı									
5	J	K	L	5	Ł	Ł															
6	M	N	O	6	Ń	Ń	Ń	Ó	Ó	Ó	Ó	Ö	Ø								
7	P	Q	R	7	Ŕ	Ŕ	Š	Š	Š	Š	Š	ß									
8	T	U	V	8	Ť	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú									
9	W	X	Y	Z	9	Ŵ	Ŷ	Ŷ	Ŷ	Ž	Ž	Ž									

Caractères latins / minuscules

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	
1	1	.	,	:	:	!	!	?	¿	*	#	&	%	\$	e	£	@	¤	§		
2	a	b	c	2	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	ć	č							
3	d	e	f	3	ď	ě	ě	ě	ě	ě	ě										
4	g	h	i	4	ġ	ı	ı	ı	ı	ı	ı										
5	j	k	l	5	ł	ł															
6	m	n	o	6	ń	ń	ń	ó	ó	ó	ó	ö	ø								
7	p	q	r	7	ŕ	ŕ	š	š	š	š	š	ß									
8	t	u	v	8	ť	ú	ú	ú	ú	ú	ú	ú									
9	w	x	y	z	9	ŵ	ŷ	ŷ	ŷ	ž	ž	ž									

Caractères russes / majuscules

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	
1	1	.	,	:	:	!	!	?	¿	*	#	&	%	\$	e	£	@	¤	§		
2	A	Б	В	Г	2																
3	Д	Е	Ж	З	3																
4	И	Й	К	Л	4																
5	М	Н	О	П	5																
6	Р	С	Т	У	6																
7	Ф	Х	Ц	Ч	7																
8	Ш	Щ	Ъ	Ы	8																
9	Ь	Э	Ю	Я	9																

## Caractères russes / minuscules

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	-		
1	1	.	,	:	;	!	!	?	¿	*	#	&	%	\$	€	£	@	■	§			
2	а	б	в	г	2																	
3	д	е	ж	з	3																	
4	й	й	к	л	4																	
5	м	н	о	п	5																	
6	р	с	т	у	6																	
7	ф	х	ц	ч	7																	
8	ш	щ	ъ	ы	8																	
9	ь	э	ю	я	9																	

## Caractères grecs / majuscules

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	-		
1	1	.	,	:	;	!	!	?	¿	*	#	&	%	\$	€	£	@	■	§			
2	Α	Β	Γ	Δ	2																	
3	Ε	Ζ	Η	Θ	3																	
4	Κ	Λ	Μ	Ν	4																	
5	Ξ	Ο	Π	Ρ	5																	
6	Σ	Τ	Υ	Φ	6																	
7	Χ	Ψ	Ω	Θ	7																	

## Caractères grecs / minuscules

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	-		
1	1	.	,	:	;	!	!	?	¿	*	#	&	%	\$	€	£	@	■	§			
2	α	β	γ	δ	2																	
3	ε	ζ	η	θ	3																	
4	ι	κ	λ	μ	4																	
5	ν	ξ	ο	π	5																	
6	ρ	σ	ς	τ	6																	
7	υ	φ	ψ	ω	7																	

# Annexe

---

## Recherche erronée

Si vous avez des problèmes avec votre téléphone, contrôlez d'abord les indications suivantes. En cas de problèmes techniques, vous pouvez vous adresser à notre hotline de service en appelant le numéro 0900 00 1675 en Suisse (frais Swisscom à la date d'impression de ce manuel : CHF 2.00/min). Si vous jouissez des droits de garantie, adressez-vous à votre revendeur. La durée de la garantie est de 2 ans.

- Après activation de la touche décrocher, aucune tonalité n'est audible, la ligne d'appel n'est pas occupée.
  - Contrôler la fiche du raccordement téléphonique de la base et de la prise de téléphone.
  - Contrôler la prise réseau à la base et les 230 V.
  - La ligne d'appel est occupée par un autre combiné. Patientez jusqu'à ce que la liaison soit terminée.
- Affichage de l'écran : "Recherche".
  - Contrôler la prise réseau à la base et les 230 V.
  - Réduire distance.
  - Déclarer combiné.
- Base ne sonne pas.
  - Sonnerie désactivée -> activer.
- Aucun affichage sur l'écran.
  - Combiné désactivé -> activer.
  - Pile vide -> recharger.

**Configuration d'origine/Etat à la livraison**

Liste d'appels	Vide
Repertoire	Vide
Alarme	Off
Sonnerie combine	Interne Melodie 1 Externe Melodie 2 Vol. sonnerie 3
Sonnerie base	Melodie 1 Vol. sonnerie 3
Alertes son.	Bips touches: Activer Accu faible: Activer Hors portée: Activer
Langue	Allemand
Nom combine	DFT 8771
Reponse auto	On
Date & Heure	Format date: JJ-MM-AAAA Format heure: 24 heures
Mode de numerotation	Tonalité
Temps Flash	Court (100 ms)
PIN	0 0 0 0
Repondeur	On
Langue repondeur	English
NB sonneries	6 sonneries
Mode repondeur	Rep. enreg.
Tmps. enreg.	180 s
Code interro	On
Filtrage	On
PIN code interro	0 0 0 0

# Annexe

---

## Caractéristiques techniques

Standard : DECT / GAP

Nombre de canaux : 120 canaux duplex

Fréquences : 1880 MHz jusqu'à 1900 MHz

Processus duplex : multiplexage par répartition dans le temps (MRT),  
10ms longueur de marge

Trame canaux : 1728 kHz

Débit binaire : 1152 kbits / s

Modulation : GFSK

Codage langue : 32 kbits / s

Puissance d'émission : 10 mW (puissance moyenne par canal)

Portée:                jusqu'à 300 mètres en champ libre,  
                           jusqu'à 50 mètres à l'intérieur d'un bâtiment

Alimentation en courant de la base :

230 V / 50 Hz (bloc d'alimentation), 6 V DC / 600 mA

Alimentation de courant chargeur :

230 V / 50 Hz (bloc d'alimentation), 6 V DC / 200 mA

Durée de service combiné : en veille / en communication

600 mAh = env. 100 h / env. 10 h

Temps de charge des piles rechargeables : env. 16 heures

Conditions ambiantes admissibles pour le fonctionnement du combiné :

5°C jusqu'à 45°C ; 20 % jusqu'à 75 % d'humidité relative

Conditions ambiantes admissibles pour le fonctionnement de la base :

5°C jusqu'à 45°C ; 20 % jusqu'à 75 % d'humidité relative

Température de stockage admissible : -10°C jusqu'à +60°C

Processus de numérotation : MFV / IWV

Fonction touche R : Flash (100 ms/300 ms/600 ms)

Dimensions de la base (mm) : Longueur / largeur / hauteur = 120 x 100 x 95

Dimensions du combiné (mm): Longueur / largeur / hauteur = 46 x 28 x 153

Configuration du câble de raccordement téléphonique :

TSV 3/4 selon CTR 37 (configuration européenne)

Bloc d'alimentation : prise européenne

## Déclaration de conformité

**CE** Cet appareil répond aux exigences des directives de l'union européenne (UE) : 1999/5/CE Directive sur les installations de radio et de télécommunication et la reconnaissance réciproque de leur conformité. La conformité avec la directive mentionnée ci-dessus est confirmée sur l'appareil par la marque CE. Pour obtenir toute la déclaration de conformité, veuillez utiliser le téléchargement gratuit de notre site Internet [www.switel.com](http://www.switel.com).

## Remarques d'entretien

Nettoyez les surfaces du boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux.  
N'utilisez pas de produits d'entretien ou de solvants.

## Garantie

Les appareils SWITEL sont fabriqués selon les procédés les plus modernes et sont contrôlés. Des matériels sélectionnés et des technologies de pointe ont pour effet un fonctionnement irréprochable et une longue durée de vie. La garantie ne rentre pas en jeu si l'exploitant du réseau téléphonique ou une installation à postes supplémentaires éventuellement intercalée est responsable du dysfonctionnement de l'appareil. La garantie n'est pas valable pour les piles, piles rechargeables ou packs de piles utilisés dans le produits. La durée de la garantie est de 24 mois, à partir de la date d'achat.

Pendant la durée de la garantie, tous les défauts, dus à des vices de matériel ou de fabrication, seront éliminés gratuitement. Le droit à la garantie expire en cas d'intervention de l'acheteur ou de tiers. Les dommages provenant d'un manie-ment ou d'une manipulation incorrects, d'une mauvaise mise en place ou d'une mauvaise conservation de l'appareil, d'un raccordement non conforme ainsi que d'un cas de force majeure ou autres influences extérieures, sont exclus de la garantie.

Nous nous réservons le droit, en cas de réclamations, de réparer ou de remplacer les composants défectueux ou d'échanger l'appareil. Les composants remplacés ou les appareils échangés deviennent notre propriété.

## Annexe

---

Les demandes de dommages et intérêts sont exclues tant qu'elles ne reposent pas sur l'intention ou une négligence grossière du fabricant.

Si votre appareil devait malgré tout présenter une défectuosité pendant la période de garantie, veuillez vous adresser, muni de la quittance d'achat, exclusivement au magasin où vous avez acheté votre appareil SWITEL. Vous ne pouvez faire valoir vos droits à la garantie selon ces dispositions qu'auprès de votre revendeur exclusivement. Deux ans après l'achat et la remise de nos produits, il n'est plus possible de faire valoir les droits à la garantie.



## Index

<b>A</b>		
Activer/désactiver le répondeur	... 32	
Appareils médicaux	... 3	
Appeler	... 14	
<b>B</b>		
Bloc secteur	... 2	
<b>C</b>		
Caractéristiques techniques	... 44	
Commande à distance	... 36	
Conférence	... 17	
Configuration d'origine	... 43	
Consignes de sécurité	... 2	
Contenu de l'emballage	... 4	
Contraste	... 25	
<b>D</b>		
Date/heure	... 6, 22	
Débranchement du microphone	... 16	
Déclaration de conformité	... 45	
Déclarer/retirer un combiné	... 37	
Désactiver la sonnerie du combiné	... 18	
Désactiver le combiné	... 18	
Durée de la communication	... 16	
<b>E</b>		
Ecouter le texte de l'annonce	... 33	
Ecouter les messages	... 33	
Effacer certains messages	... 33	
Effacer texte d'annonce	... 33	
		Effacer tous les anciens messages . 34
		Élimination . . . . . 3
		Enregistrer le texte d'annonce . . . . . 32
		Enregistrer un mémo . . . . . 34
		Etat à la livraison . . . . . 43
		<b>F</b>
		Fond d'écran . . . . . 25
		<b>G</b>
		Garantie . . . . . 45
		<b>I</b>
		Icônes . . . . . 9
		Interrogation . . . . . 36
		<b>L</b>
		Langue de l'écran . . . . . 6, 24
		Lieu d'installation . . . . . 2
		Liste d'appels . . . . . 15, 19
		<b>M</b>
		Mettre en place les piles
		rechargeables . . . . . 6
		Mode ÉCO . . . . . 12
		Mode veille . . . . . 12
		<b>N</b>
		Navigation dans le menu . . . . . 12
		Nom du combiné . . . . . 24
		Numéro d'urgence . . . . . 26
		Numérotation . . . . . 28

## Annexe

---

### P

Panne de courant	.2
Piles rechargeables	.2
PIN	.28
Postes supplémentaires	.38
Premier appel	.29
Prendre l'appel	.14
Prendre une communication depuis le répondeur	.35
Prise d'appel automatique	.6

### R

Recharger les piles rechargeables	.6
Recherche erronée	.42
Réduction du rayonnement	.12
Réglages audio	.23
Régler le répondeur	.35
Régler le volume	.16
Remarques d'entretien	.45
Remettre	.27, 29
Répertoire	.15, 20
Répétition des derniers numéros 15, 19	
Réponse autom.	.6
Réponse d'appel automatique	.25
Restriction de numéros	.26
Réveil	.22

### S

Schéma de couleur	.25
Sélectionner la base	.27
Services confort	.38
Sonnerie de la base	.27

Sonnerie du combiné	.23
Structure du menu	.39

### T

Tableau de caractères	.40
Téléphoner en interne	.16
Temps de flash	.28
Terminer la communication	.14
Tonalités d'information	.24
Transfert d'une communication externe	.17

### U

Utilisation conforme aux prescriptions	2
--	---

### V

Va-et-vient	.17
Verrouillage du clavier	.18

## Contenuto

---

1	Indicazioni di sicurezza .....	2
2	Mettere in funzione il telefono .....	4
3	Elementi di comando .....	7
4	Informazioni introduttive .....	9
5	Compiere telefonate .....	14
6	Funzioni speciali .....	18
7	Elenco chiamate/ripetizione di selezione .....	19
8	Rubrica telefonica .....	20
9	Impostazioni Telefono .....	22
10	Segreteria telefonica .....	30
11	Registrare/cancellare un'unità portatile .....	37
12	Impianti telefonici interni / Servizi addizionali .....	38
13	Appendice .....	39

# Indicazioni di sicurezza

---

## 1 Indicazioni di sicurezza

Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso.

### Impiego conforme agli usi previsti

Il presente telefono consente di svolgere telefonate all'interno di una rete telefonica. Qualsiasi altro impiego è considerato come non conforme agli usi previsti.


Non sono consentite modifiche o trasformazioni non autorizzate. Non aprire per nessuna ragione l'apparecchio autonomamente, né compiere riparazioni di propria iniziativa.

### Luogo di installazione


Evitare l'esposizione a fumo, polvere, vibrazioni, sostanze chimiche, umidità, eccessivo calore o irradiazioni solari dirette.

Non utilizzare l'unità portatile in aree esposte al rischio di deflagrazione.

### Alimentatore di rete

 **Attenzione:** Utilizzare solo l'alimentatore a spina fornito in dotazione visto che altri alimentatori di rete potrebbero addirittura danneggiare il telefono. Non ostacolare il libero accesso all'alimentatore a spina con mobili o altri oggetti simili.

### Accumulatore ricaricabile


 **Attenzione:** Non gettare batterie ricaricabili nel fuoco. Utilizzare solo batterie ricaricabili dello stesso tipo! Osservare la corretta polarità! Pericolo di esplosione durante il caricamento della batteria in caso di errata polarità.

### Caduta di tensione

In caso di caduta di tensione non è possibile compiere chiamate con il telefono.

Si consiglia di ricorrere in caso di emergenza ad un telefono con filo in grado di funzionare anche senza alimentazione elettrica esterna.

## Apparecchiature mediche

 **Attenzione:** Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche. Non è possibile escludere il subentro di eventuali interferenze.

Telefoni **DECT**<sup>1</sup> possono causare un fastidioso ronzio in apparecchi acustici.


## Smaltimento

Procedere allo smaltimento dell'apparecchio esaurito consegnandolo presso uno dei punti di raccolta istituiti dalla propria società di smaltimento rifiuti comunale (per es. centro di riciclo materiali). Il simbolo riportato qui a lato indica che non è assolutamente consentito smaltire l'apparecchio assieme ai normali rifiuti domestici!



Secondo quanto previsto dalla legge sugli **apparecchi elettrici ed elettronici**, i proprietari di apparecchi esauriti sono per legge tenuti alla consegna di tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici presso un centro di rilievo rifiuti in raccolta differenziata.

**Consegnare le batterie ricaricabili** per lo smaltimento presso rivenditori al dettaglio di batterie o centri di raccolta che mettono a disposizione appositi contenitori.



Smaltire **confezioni ed imballaggi** in base a quanto indicato dalle norme in vigore a livello locale.




<sup>1</sup> DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard per telefoni senza cavo.

# Mettere in funzione il telefono

---

## 2 Mettere in funzione il telefono

### Indicazioni di sicurezza

 **Attenzione:** Prima della messa in funzione, leggere attentamente le indicazioni di sicurezza riportate al capitolo 1.

### Verificare il contenuto della confezione

La confezione contiene:

Contenuto	Modello DFT 877x			
	8771	8772 <sup>1</sup>	8773 <sup>1</sup>	8774 <sup>1</sup>
Stazione base con alimentatore di rete	1	1	1	1
Stazione di carica con alimentatore	-	1	2	3
Unità portatile	1	2	3	4
Cavo di collegamento telefonico	1	1	1	1
Accumulatore ricaricabile	2	4	6	8
Istruzioni per l'uso	1	1	1	1


<sup>1</sup> Per ulteriori informazioni riguardo la disponibilità di questo set telefonico si prega di visitare il sito [www.switel.com](http://www.switel.com).

# Mettere in funzione il telefono

## Collegare la stazione base

**⚠ Attenzione:** Montare la stazione base con una distanza minima di 1 m da altri apparecchi elettronici in modo da evitare interferenze reciproche.


Procedere al collegamento della stazione base seguendo quanto raffigurato nella figura. Utilizzare per motivi di sicurezza solo l'alimentatore di rete oltre che il cavo di collegamento telefonico forniti in dotazione.

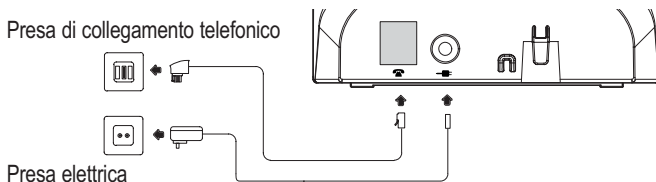

**⚠ Attenzione:** Utilizzare per la stazione base, solo l'alimentatore fornito in dotazione!

## Collegare la stazione di carica<sup>2</sup>

Procedere al collegamento della stazione di carica secondo quanto indicato nella figura. Per motivi di sicurezza si prega di utilizzare soltanto l'alimentatore di rete fornito in dotazione.

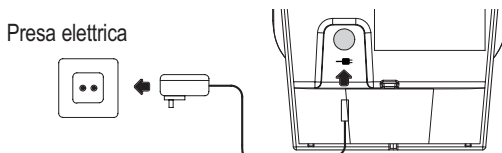

**⚠ Attenzione:** Utilizzare per la stazione di carica, solo l'alimentatore fornito in dotazione!

<sup>2</sup> Vale solo per set telefonici con minimo due unità portatili, -> "Verificare il contenuto della confezione".

## Mettere in funzione il telefono

---


### Inserire l'accumulatore ricaricabile

Inserire le batterie ricaricabili nel vano batterie precedentemente aperto. Chiudere infine il vano accumulatore.

**⚠ Attenzione:** Utilizzare a tale scopo solo batterie ricaricabili del tipo AAA Ni-MH da 1,2 V.

Osservare la corretta polarità!

Non utilizzare mai batterie/celle primarie!

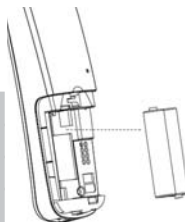

### Caricare le batterie

**👉** Riporre l'unità portatile in sede di prima messa in funzione per minimo 16 ore nella stazione base / stazione di carica.

L'unità portatile si surriscalda durante il processo di carica. Questo è un fenomeno normale e non pericoloso. Evitare di caricare l'unità portatile con dispositivi di carica differenti o estranei. L'avviso di batteria scarica verrà visualizzato sul display. Quando il livello di carica della batteria è sceso al limite, sul display lampeggia il simbolo della batteria (☐) e viene emesso un allarme acustico (nel caso di allarme acustico abilitato/menu "Imposta PT/Imposta Suoneria/Batt scarica"). Sono ancora a disposizione circa 10 minuti di chiamata.

### Impostare ora e data dell'unità portatile

All'accensione l'unità portatile non dispone di un'impostazione oraria corretta (per esempio: per le registrazioni nell'elenco chiamate/segreteria telefonica). Impostare data e ora nel menu "Oro/Alarme / Data e ora".

### Impostare la lingua di display


La lingua di display può essere impostata in 11 diverse lingue. Il telefono è impostato su "Tedesco". Modificare la lingua nel menu "MT einstellen / Sprache".

### Accettazione di chiamata automatica / Risposta dir

L'attivazione di questa funzione consente di ricevere automaticamente una chiamata estraendo semplicemente l'unità portatile dalla stazione base. L'accettazione di chiamata automatica è attivata o disattivata nel menu "Imposta PT/ Risp. Auto".




## 3 Elementi di comando

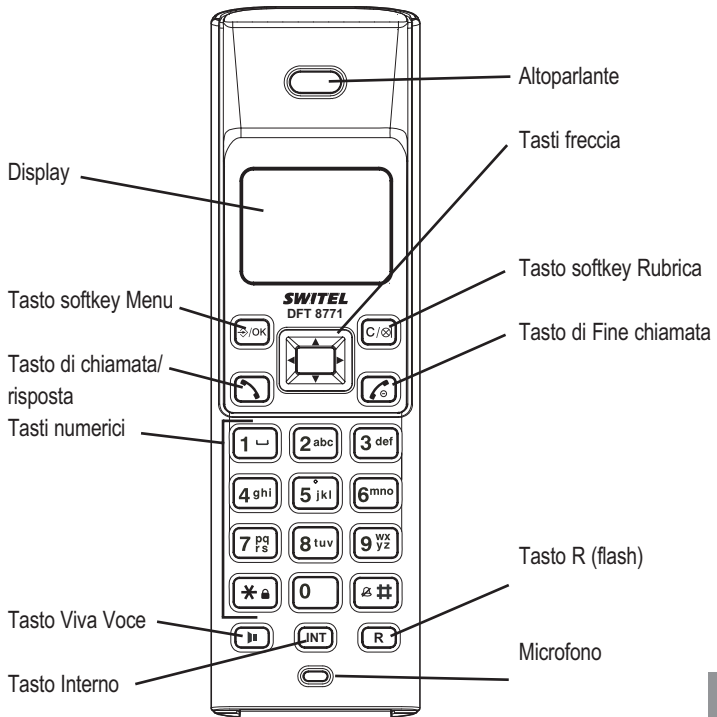

## Elementi di comando



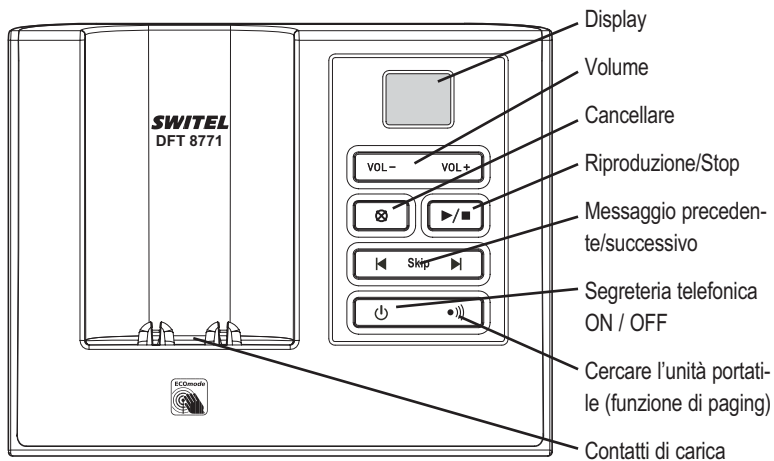





---







## 4 Informazioni introduttive

In questo capitolo sono riportate le principali informazioni riguardo l'uso delle presenti istruzioni e del telefono.

### Modi di rappresentazione delle istruzioni per l'uso

Rappresentazione	Descrizione
	Rappresentazione dei tasti
	Premere il tasto raffigurato
	Inserire numeri o lettere
	L'unità portatile squilla
	Stazione base squilla
	Estrarre l'unità portatile dalla stazione base
	Riporre l'unità portatile nella stazione base
Name?	Rappresentazione di testi sul display
	Rappresentazione di simboli sul display

### Simboli sul display dell'unità portatile

Simbolo	Descrizione
	Costante: Collegamento con la stazione base Lampeggiante: Il collegamento con la stazione base si interrompe.
	Costante: Indicazione dello stato di carica delle batterie. Segmenti che scorrono quando l'unità portatile è collegata all'unità base: le batterie ricaricabile è in fase di carica.
	Alcuni segmenti non vengono visualizzati: le batterie dovrebbero essere ricaricate.
	Lampeggiante: Caricare le batterie. Costante: Chiamata in corso. Lampeggiante: Chiamata in arrivo.



## Informazioni introduttive

---



La funzione vivavoce è attivata.



La segnalazione acustica di chiamata è disinserita.



Costante: Funzione allarme inserita.

Lampeggiante: Allarme.



Il blocco tastiera è attivato.



Costante: la segreteria telefonica è collegata.

Lampeggiante: Nuovi messaggi sulla segreteria telefonica.



Costante: E' in corso una chiamata interna (solo con più unità portatili registrate su una sola base).

Lampeggiante: Chiamata interna in arrivo.



Con un messaggio dell'elenco chiamate: Nuova Chiamata

Durante la riproduzione dei messaggi dalla segreteria telefonica: nuovo messaggio



Altri tasti cifra/carattere precedenti o successivi al tasto attualmente selezionato. Per selezionarli premere il tasto freccia / .

Nelle seguenti descrizioni del display vengono visualizzate le funzioni disponibili per entrambi i softkey a seconda della modalità.

**Menu**

Aprire il Menu.

**Rubri.**

Accesso alla Rubrica.

**Selez**

Selezionare tra le voci del menu evidenziate.

**Ok**

Confermare una selezione.

**Indiet**

Ritornare al livello precedente del menu o terminare la funzione.

**Canc**

Tornare indietro-cancellare le voci inserite (una pressione breve cancella gli ultimi segni, una pressione più lunga cancella l'intera riga).

### Funzioni dei tasti freccia



Nel menu/negli elenchi (Rubrica, Elenco chiamate, Ripetizione di selezione): sfogliare verso l'alto.



Nel corso di una chiamata: alzare il volume.

Durante la modifica di una voce/durante una selezione: spostare il cursore a sinistra.



In modalità stand-by: aprire l'elenco chiamate

Durante la modifica di una voce/ durante una selezione: spostare il cursore a destra.



In modalità stand-by: aprire l'elenco delle ripetizioni di selezione.

Nel corso di una chiamata: abbassare il volume.

Nel menu/negli elenchi (rubrica, elenco chiamate, ripetizione di selezione): sfogliare verso il basso.

### Funzioni speciali di alcuni tasti



Nell'immissione di un numero di telefono: inserire una pausa di selezione tenendo premuto.



In modalità stand-by: accendere/spegnere il tasto asterisco tenendo premuto il tasto.

Nell'inserimento di un nominativo: scorrere la tabella dei caratteri (Latino/Russo/Greco) tenendo premuto il tasto, vedi le tabelle in appendice.

Nel corso di una comunicazione: per passare temporaneamente alla selezione a toni quando è attivata la selezione ad impulsi.



In modalità stand-by: attivare/disattivare il tono chiamata dell'unità portatile tenendo premuto il tasto.


Nell'inserimento di un nominativo: passare da maiuscolo a minuscolo e viceversa tenendo premuto il tasto.



## Informazioni introduttive

---

### Modalità di stand-by

In tutte le descrizioni del presente manuale di istruzioni si considera l'unità portatile in modalità di stand-by. Per passare alla modalità di stand-by, premere il tasto  .

### Riduzione delle radiazioni (modalità ECO)



Le radiazioni sono considerevolmente ridotte in modalità conversazione rispetto ad un telephone cordless a standard DECT.

### Navigazione nel menu

I differenti menu consentono di raggiungere tutte le funzioni del telefono. La struttura completa del menu si trova in appendice.

Per la navigazione nel menu utilizzare le softkeys ed i tasti freccia.

Utilizzando i Softkeys a sinistra **Menu** si accede al menu.

Utilizzare i tasti freccia  e  per navigare all'interno del menu.

Per aprire un sottomenu premere il tasto **Selez.**

Per ritornare al livello del menu precedente premere **Indiet.**

Tornare in modalità stand-by tenendo premuto il tasto di fine chiamata.

### Creare voci nella rubrica telefonica - Esempio

La navigazione nei menu e la procedura da seguire per inserire nuove voci è indicata a titolo esemplificativo in „Creare voci nella rubrica telefonica“. Si consiglia di seguire quanto riportato nell'esempio per tutte le altre impostazioni che si desiderano compiere.

#### Menu

Premere il softkey **Menu**.



Selezionare **Rubrica** e confermare con **Selez.**



Selezionare **Aggiungi** e confermare con **Selez.**



Immettere il nome (al massimo 12 caratteri).

I tasti-cifra si immettono con i caratteri. Premere più volte i tasti corrispondenti per inserire i caratteri e le cifre.

Passare da maiuscolo a minuscolo e viceversa tenendo premuto il tasto #.

Dopo poco tempo il cursore avanza automaticamente.



Concludere l'immissione del nome con **Ok**.



Immettere il numero di telefono (al massimo 24 cifre).



Concludere l'immissione del numero di telefono con **Ok**.



Selezionare una suoneria per la voce inserita.



Confermare con **Ok**.

# Compiere telefonate

---

## 5 Compiere telefonate



### Ricevere una chiamata

  Il telefono suona.


L'unità portatile **non** si trova inserita nell'unità base:

 /  Premere il tasto di risposta o il vivavoce.

L'unità portatile non si trova inserita nell'unità base e la **Risp. Auto non** è inserita:

 /  Sollevare l'unità portatile dall'unità base e premere il tasto di risposta o il vivavoce.



L'unità portatile non si trova inserita nell'unità base e la **Risp. Auto** è inserita:


 E' sufficiente prelevare l'unità portatile dall'unità base; la conversazione sarà automaticamente accettata.

### Telefonare



 Immettere un numero di chiamata.

In caso di immissione errata, correggere **Canc.**

 /  Il numero di chiamata viene selezionato.


 E' altresì possibile premere prima il tasto di chiamata e ricevere il segnale di linea libera. Le cifre immesse per la composizione del numero desiderato verranno così selezionate. Con questo tipo di funzione chiamata non è possibile correggere le singole cifre che compongono il numero di chiamata.

### Concludere una chiamata

 /  Premere il tasto di fine chiamata o riporre l'unità portatile sull'unità base.



## Ripetizione di selezione

 Il telefono memorizza gli ultimi 20 numeri composti. Se il numero è stato inserito nella rubrica del telefono, apparirà il nome memorizzato con quel numero. Per visualizzare il numero corrispondente al nome premere il tasto **Selezi.**



Aprire l'elenco di ripetizione di chiamata.




Selezionare la voce.



Il numero di chiamata viene selezionato.

## Per chiamare un numero dall'elenco chiamate.

 Il vostro telefono memorizza le ultime 30 chiamate nell'elenco chiamate. Se il numero è stato inserito nella rubrica del telefono, apparirà il nome memorizzato con quel numero. Per visualizzare il numero corrispondente al nome premere il tasto **Selezi.** La memorizzazione può avvenire solo, se sulla vostra connessione è disponibile "l'identificazione del numero di chiamata (CLIP)" e se il numero di chi telefona non è trattenuto o non è trasmesso per altri motivi.



Aprire l'elenco chiamate.




Selezionare la voce.



Il numero di chiamata viene selezionato.

## Effettuare delle chiamate dalla rubrica

 La rubrica può contenere fino a 100 voci. Per immettere una voce vedere la sezione „Rubrica Telefonica“.

**Rubri.** Aprire la rubrica telefonica.



Selezionare la voce.



Il numero di chiamata viene selezionato.

# Compiere telefonate

---

## Visualizzazione della durata di conversazione

Durante lo svolgimento di una chiamata, la durata della telefonata è visualizzata in ore, minuti e secondi.

## Impostare il volume del ricevitore



Il volume è regolabile durante lo svolgimento di una chiamata in 5 livelli (dal ricevitore -> volume ricevitore, dal vivavoce -> volume altoparlante).

Le impostazioni sono separate tra di loro e rimangono memorizzate anche una volta terminata la conversazione.

## Silenziamento del microfono nell'unità portatile


**MicOff**

Durante la conversazione è possibile disattivare il microfono, per fare in modo che il vostro interlocutore non vi possa sentire. Sul display apparirà **Silenzia mic.**

**MicON**



Per attivare il microfono premere il tasto ripristina.

## Compiere chiamate interne

 Le conversazioni interne, trasferimenti di chiamata e teleconferenze sono possibili solo quando sono registrate più unità portatili. Se non è questo il caso, sul display verrà visualizzato **Non disponibile**.

### Effettuare chiamate interne

**INT**



Premere il softkey **Int**. Se sono registrate due unità portatili, verrà chiamato subito l'altra unità portatile. Se sono registrate più unità portatili, vengono visualizzati i relativi numeri interni (per esempio 2 3 4). Premere il numero interno desiderato o selezionare con i tasti freccia /  l'unità portatile desiderata e confermare con **Selez**. Premere "9" per chiamare contemporaneamente tutti i telefoni collegati.

## Trasferire chiamate esterne



Nel corso di una chiamata esterna. . .

Premere il softkey **Int.**

Premere il numero interno desiderato o selezionare con i tasti freccia  /  l'unità portatile desiderata e confermare con **Selez.**

La chiamata esterna verrà trattenuta.

Se l'unità portatile chiamata è accesa, verrà eventualmente annunciata la comunicazione.





Premere il tasto di fine chiamata. La chiamata è stata trasmessa.

## Conversazione intermedia



Nel corso di una chiamata esterna...

Premere il tasto **Int.**

Premere il numero interno desiderato o selezionare con i tasti freccia  /  l'unità portatile desiderata e confermare con **Selez.**

La chiamata esterna viene trattenuta.



Passare da un interlocutore all'altro con il tasto **Int.**


## Teleconferenza

Nel corso di una conversazione intermedia (vedi sopra) . . .

Per parlare con l'altro utente interno:



Tenere premuto il tasto **Int** finchè non appare **Conferenza** sul display.


 Se uno dei partecipanti alla teleconferenza riattacca, gli altri partecipanti rimangono connessi fra di loro.

# Funzioni speciali

---

## 6 Funzioni speciali

### Blocco tastiera

 Il blocco tastiera impedisce la digitazione involontaria dei tasti. Le chiamate in arrivo possono essere ricevute come di consueto.



Tenere premuto il tasto asterisco fino a quando appare sul display il simbolo del blocco tastiera.



Per sbloccare la tastiera tenere premuto nuovamente il tasto asterisco fino a quando il simbolo non scompare di nuovo.

### Disattivare il tono chiamata sull'unità portatile

 E' possibile disattivare il tono chiamata anche sul menu „Imposta PT / Imposta Suoneria / Suoneria Vol.“.



Tenere premuto il tasto cancelletto fino a quando il simbolo di disattivazione tono chiamata  non appare sul display.



Per riattivare il tono chiamata tenere premuto nuovamente il tasto cancelletto fino a quando non riappare il simbolo.

### Spegnimento unità portatile

 Per risparmiare la batteria spegnere l'unità portatile.



Tenere premuto il tasto di fine chiamata. Dopo alcuni secondi l'unità portatile si spegnerà. L'illuminazione del display si spegnerà.



Per riaccendere l'unità portatile tenere premuto il tasto di fine chiamata fino a quando non si avverte un segnale acustico e fino a quando il display non si illuminerà di nuovo.

# Elenco chiamate/ripetizione di selezione

## 7 Elenco chiamate/ripetizione di selezione

### Modificare l'elenco chiamate



Accedere all'elenco chiamate.



Selezionare una voce e premere il softkey **Selez** per visualizzare data e ora della chiamata.

#### Menu

Premere il softkey **Menu**.



Selezionare una delle seguenti opzioni e confermare con **Selez**:

#### Agg a Rubr.

Il numero di chiamata verrà memorizzato nella rubrica. Se è inserito un nome, confermare o modificare il numero di telefono ed associare una suoneria per questa voce della rubrica.

#### Cancella

La voce verrà eliminata.

#### Cancella tutto

L'intera rubrica verrà eliminata a seguito di un'ulteriore richiesta di conferma.

E' possibile accedere all'elenco chiamate anche dal menu:

(Menu Lista chiam / Selez).

### Modificare ripetizione di selezione



Accedere alla ripetizione di selezione.



Selezionare una voce e premere il softkey **Selez**.

#### Menu

Premere il softkey **Menu**.



Selezionare una delle seguenti opzioni e confermare con **Selez**:

#### Agg a Rubr.

Il numero di chiamata verrà memorizzato nella rubrica. Se è inserito un nome, confermare o modificare il numero di telefono ed associare una suoneria per questa voce della rubrica.

#### Cancella

La voce verrà eliminata.


#### Cancella tutto

L'intera rubrica verrà eliminata a seguito di un'ulteriore richiesta di conferma.

# Rubrica telefonica

---

## 8 Rubrica telefonica

 Nella rubrica è possibile memorizzare fino a 100 numeri di telefono e relativi nomi. E' possibile associare ad ogni voce una suoneria, con la quale verrà segnalata la chiamata. Immettere sempre il numero di telefono con il relativo prefisso; questo permetterà una corretta visualizzazione del corrispondente chiamante, per il quale è stata inserita una voce nella rubrica e per il quale sulla vostra connessione è disponibile la trasmissione del numero.

### Aggiungere una nuova voce alla rubrica

**Menu**

Premere il softkey **Menu**.



Selezionare **Rubrica** e confermare con **Selez.**



Selezionare **Aggiungi** e confermare con **Selez.**



Immettere il nome (al max. 12 caratteri).

Le cifre si immettono con i tasti carattere. Premendo più volte il tasto relativo è possibile inserire caratteri e cifre.

Dopo una breve attesa il cursore procede automaticamente.



Terminare l'immissione del nome con **Ok**.



Inserire il numero di telefono (max. 24 cifre). Se il telefono è collegato ad un impianto telefonico interno, è necessario selezionare un numero di accesso alla rete esterna. Se occorre una pausa di selezione, premere il tasto **0** per circa 2 secondi dopo aver inserito il numero di accesso alla rete esterna; sul display apparirà la lettera **P**.



Terminare l'inserimento del numero di chiamata con **Ok**.







Selezionare una suoneria per la nuova voce della rubrica.



Confermare con **Ok**.

### Modificare le voci della rubrica.









- Menu** Premere il softkey **Menu**.
-  /  Selezionare **Rubrica** e confermare con **Selez.**
-  /  Selezionare una delle seguenti opzioni e confermare con **Selez.**
- Visua.** Per visualizzare tutte le voci della rubrica. Sfogliare l'elenco fino alla voce desiderata. Premere **Selez** per visualizzare Nome, Numero di Telefono e Suoneria. Modificare o eliminare la voce con **Menu**.
- Aggiungi** Per aggiungere una nuova voce alla rubrica.
- Modifica** Tutte le voci della rubrica vengono visualizzate. Sfogliare l'elenco fino alla voce desiderata. Per modificare una voce premere **Selez.**  
Eliminare caratteri e cifre con **Canc**, inserire con i tasti cifra dei nuovi caratteri e nuove cifre. Per ulteriori dettagli consultare "Immettere nuova voce".
- Cancella** Tutte le voci della rubrica vengono visualizzate. Sfogliare l'elenco fino alla voce desiderata. Premendo **Selez** la voce verrà eliminata dopo un'ulteriore richiesta di conferma.
- Cancella tutto** Premendo **Selez** tutta la rubrica verrà eliminata dopo un'ulteriore richiesta di conferma.
- Stato Rubr** Verrà visualizzata la situazione attuale della rubrica (per esempio **07/100 IN USO**: sono disponibili 7 voci su 100 della rubrica).


# Impostazioni Telefono

---










## 9 Impostazioni Telefono

### Data/Ora

- Menu** Premere il softkey **Menu**.
-  /  Selezionare **Oro/Alarme** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare **Data e ora** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare una delle seguenti opzioni e confermare con **Selez:**
- Formato data** Per impostare il formato data:  
(DD-MM-YYYY oppure MM-DD-YYYY).
- Formato Ora** Per impostare il formato ora: (24 ore oppure 12 ore).
- Imposta Data** Immettere la data con i tasti cifra.
- Imposta Ora** Immettere l'ora con i tasti cifra. Per immettere l'ora nel formato 12 ore, passate da „AM“ a „PM“ con i tasti freccia  / .

 In caso di interruzione dell'alimentazione elettrica l'impostazione verrà persa, se contemporaneamente l'unità portatile è disattivata o le batterie sono scariche.

### Sveglia

- Menu** Premere il softkey **Menu**.
-  /  Selezionare **Oro/Alarme** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare **Sveglia** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare **Sveglia SI** e premere **Selez.**
-  Inserire l'ora della sveglia con i tasti cifra e premere **Ok**.
-  /  Selezionare **Snooze On** o **Snooze Off** e premere **Selez.**
- Se „Snooze“ è inserito, significa che l'allarme della sveglia verrà ripetuto dopo 2 minuti, fino a quando la funzione verrà disattivata tenendo premuto il tasto di fine chiamata.
- Se „Snooze“ non è inserito, l'allarme della sveglia verrà emesso solo una volta all'ora impostata. Per arrestare l'allarme della sveglia premere un tasto qualsiasi.



## Impostazioni Telefono



Selezionare **Melodia sveglia** e premere **Selez.**



Selezionare una suoneria e premere **Selez.**

### Impostare l'audio dell'unità portatile

**Menu** Premere il softkey **Menu**.



Selezionare **Imposta PT** e premere **Selez.**




Selezionare **Imposta Audio** e premere **Selez.**



Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **Selez:**

**Volume altoparl** Selezionare il volume di riproduzione vivavoce.

**Volume auric** Selezionare il volume per l'auricolare.

 E' possibile regolare queste impostazioni anche nel corso di una conversazione semplicemente tramite i tasti freccia (vedi „Compiere telefonate / Impostare il volume del ricevitore “)

### Impostare il tono di chiamata dell'unità mobile

**Menu** Premere il softkey **Menu**.



Selezionare **Imposta PT** e premere **Selez.**



Selezionare **Imposta Suoneria** e premere **Selez.**



Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **Selez:**

**Suoneria Interno** Selezionare una suoneria per la segnalazione di una chiamata interna.







**Suoneria esterna** Selezionare una suoneria per la segnalazione di una chiamata esterna.

**Suoneria Vol.** Selezionare il volume per il tono chiamata. Se viene selezionato „Volume Off“ apparirà sul display il simbolo relativo.







## Impostazioni Telefono

---






### Impostazione toni di avviso

- Menu** Premere il softkey **Menu**.
-  /  Selezionare **Imposta PT** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare **Imposta Toni** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **Selez.**
- Toni Tasti** Attivare o disattivare il tono dei tasti.
- Batt scarica** Attivare o disattivare il tono di avviso che segnala quando la batteria deve essere ricaricata.
- Fuori portata** Attivare o disattivare il tono che segnala quando l'unità portatile si trova fuori dalla copertura del segnale dell'unità base.







### Impostazione lingua del display

- Menu** Premere il softkey **Menu**.
-  /  Selezionare **Imposta PT** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare **Lingua** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare una lingua e confermare con **Selez.**







### Impostare nome dell'unità portatile

- Menu** Premere il softkey **Menu**.
-  /  Selezionare **Imposta PT** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare **Rinomina PT** e premere **Selez.**
-  Eliminare il vecchio nome con **Canc**, inserire il nuovo nome con i tasti cifra e premere **Ok**.







## Impostare sfondo display

- Menu** Premere il softkey **Menu**.
-  /  Selezionare **Imposta PT** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare **Sfondo** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare uno sfondo e confermare con **Selez.**







## Impostare il tema colori


- Menu** Premere il softkey **Menu**.
-  /  Selezionare **Imposta PT** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare **Tema colori** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare un tema colori e premere **Selez.**

## Regolare il contrasto

- Menu** Premere il softkey **Menu**.
-  /  Selezionare **Imposta PT** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare **Contrasto** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare il contrasto desiderato e premere **Selez.**

## Impostazione Risposta automatica








- Menu** Premere il softkey **Menu**.
-  /  Selezionare **Imposta PT** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare **Risp. Auto** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare se la risposta automatica deve essere attivata o disattivata e premere **Selez.**


 Se la risposta automatica è attivata, la chiamata verrà subito accettata nel momento in cui l'unità portatile verrà estratta dall'unità base.

## Impostazioni Telefono








---

### Impostare il blocco numeri di chiamata







- Menu** Premere il softkey **Menu**.
-  /  Selezionare **Imposta PT** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare **Blocco Chiam.** e premere **Selez.**
-  Inserire il codice PIN attuale  
(nella configurazione predefinita 0 0 0 0) e premere **Ok**.
-  /  Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **Selez:**
- Blocco** Attivare o disattivare il blocco numeri.
- Bloc. Numeri** Selezionare uno dei quattro spazi di memoria e inserire un numero di al massimo quattro cifre. Con la modalità di blocco attiva, le prime quattro cifre di un numero di chiamata selezionato verranno confrontate con il numero di blocco memorizzato.


 In modalità stand-by, se il blocco numeri è attivo apparirà „ Blocco Chiam. “ sul display. Se un numero di chiamata bloccato viene riconosciuto, la selezione viene interrotta con un segnale acustico.

### Impostare numeri di emergenza






- Menu** Premere il softkey **Menu**.
-  /  Selezionare **Imposta PT** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare **Num. Emergenza** e premere **Selez.**
-  Inserire il codice PIN attuale  
(nella configurazione predefinita 0 0 0 0) e premere **Ok**.
-  /  Selezionare uno dei tre spazi di memoria e inserire un numero di al massimo quattro cifre. Con modalità blocco attiva, questo numero potrà essere selezionato anche quando una qualunque parte ne dovrebbe essere bloccata.


## Selezionare l'unità base

- Menu** Premere il softkey **Menu**.
-  /  Selezionare **Imposta PT** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare **Selezione Base** e premere **Selez.**
-  /  Viene visualizzato un elenco di unità base alle quali l'unità portatile è stata registrata. L'unità base attualmente attiva è demarcata da un „\*“. Selezionare un'unità base e premere **Selez.**







 Vengono visualizzate solo le unità base a cui l'unità portatile è già stata collegata.

## Reimpostare l'unità portatile come da impostazioni predefinite

- Menu** Premere il softkey **Menu**.
-  /  Selezionare **Imposta PT** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare **Reset PT** e premere **Selez.**
-  Inserire il codice PIN attuale e premere **Ok**.
- Confermare anche la successiva richiesta di conferma con **Ok**.

 Le voci che si trovano nella rubrica, nell'elenco chiamate e nella ripetizione di selezione non verranno eliminate.







## Impostazione Suoneria per l'unità base

- Menu** Premere il softkey **Menu**.
-  /  Selezionare **Imposta base** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare **Imposta Suoneria** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **Selez**:
- Suoneria Mel.** Selezionare una suoneria per l'avviso di una chiamata.
- Suoneria Vol.** Selezionare il volume o spegnere il tono di avviso.

# Impostazioni Telefono







---

## Impostazione modalità di selezione








- Menu** Premere il softkey **Menu**.
-  /  Selezionare **Imposta base** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare **Modo Compositiz** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare **Toni** o **Decadica** e confermare con **Selez.**


 Per la maggior parte degli impianti telefonici, l'impostazione giusta è **Toni**.

## Impostazione tempo flash







- Menu** Premere il softkey **Menu**.
-  /  Selezionare **Imposta base** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare **Tempo flash** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare Breve (100 ms), Mezzo (300 ms) oppure Lungo (600 ms) e confermare con **Selez.**


## Modificare PIN

- Menu** Premere il softkey **Menu**.
-  /  Selezionare **Imposta base** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare **Cambia PIN** e premere **Selez.**
-  Inserire il codice PIN attuale  
(nella configurazione predefinita 0 0 0 0) e premere **Ok**.
-  Inserire un nuovo codice PIN e premere **Ok**.
-  Inserire un nuovo codice PIN ancora una volta e premere **Ok**.






 Il codice PIN a quattro cifre protegge alcune impostazioni da un accesso non autorizzato. Nel caso non si dovesse ricordare il codice PIN, rivolgersi al nostro Servizio di Assistenza.


## Attivare/disattivare primo squillo

- Menu** Premere il softkey **Menu**.
-  /  Selezionare **Imposta base** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare **Primo squillo** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare **On** o **Off** e premere **Selez.**

 Utilizzare questa impostazione per soffocare il primo segnale della chiamata in arrivo.

## Rimpostare l'unità base come da impostazioni predefinite

- Menu** Premere il softkey **Menu**.
-  /  Selezionare **Imposta base** e premere **Selez.**
-  /  Selezionare **Reset imp predef** e premere **Selez.**
-  Inserire il codice PIN attuale e premere **Ok**.
- Confermare anche la successiva richiesta di conferma con **Ok**.

 Le voci che si trovano nella rubrica, nell'elenco chiamate e nella ripetizione di selezione non verranno eliminate.  
L'unità portatile registrata rimane registrata.

# Segreteria telefonica

---

## 10 Segreteria telefonica

La segreteria telefonica digitale integrata contiene fino a 15 minuti di messaggi, a seconda del grado di compressione impostato per annunci e messaggi. Possono essere contenuti fino a 59 messaggi.

I promemoria inseriti vengono trattati come messaggi.

La segreteria telefonica può servirsi sia dell'unità base che dell'unità portatile. Con un telefono multifrequenza è inoltre possibile un accesso remoto alla segreteria telefonica protetto da codice PIN.

Esistono due modalità di selezione:

- annuncio con registrazione di messaggio
- solo annuncio.

Nella configurazione predefinita è già memorizzato un annuncio standard per ciascuna modalità. La segreteria telefonica è quindi pronta per l'utilizzo. Nella modalità „annuncio con registrazione di messaggio“, al raggiungimento della capacità di incisione massima, l'apparecchio passa automaticamente alla modalità "Solo annuncio".

Se la segreteria telefonica è disinserita, dopo circa 10 chiamate verrà riprodotto solo il testo dell'annuncio per la modalità „solo annuncio“.

Sul display dell'unità mobile il simbolo corrispondente indica che la segreteria telefonica è inserita.

Nell'ascolto del messaggio sull'unità portatile vengono ogni volta indicate la data e l'ora dell'arrivo del messaggio, se sono state impostate correttamente (Menu: Oro/Alarme / Data e ora).





## Segreteria telefonica

---

Il display sull'unità base fornisce, a seconda della modalità, le seguenti informazioni:

- Trattini costantemente accesi: segreteria telefonica spenta.  
Lampeggiante: la segreteria telefonica è inserita, l'ora non è impostata.
- XX Cifre illuminate: quantità vecchi messaggi  
Cifre lampeggianti: quantità nuovi messaggi.
- LA Lampeggiante: viene dato l'accesso alla segreteria telefonica da un'unità portatile o con un telefono tramite accesso remoto o comando a distanza.
- A1/A2 Il messaggio viene ascoltato.  
(A1= Annuncio con registrazione di messaggio / A2 = solo annuncio)
- FF Lampeggiante: la memoria della segreteria telefonica è piena.
- Lx Impostazione del volume della segreteria telefonica sull'unità base:  
x= visualizzazione del volume attuale.

I nuovi messaggi vengono contrassegnati da un simbolo  al momento dell'ascolto.

 Resettando le configurazioni predefinite del telefono vengono cancellati i propri annunci e tutti i messaggi esistenti.

# Segreteria telefonica

---

## Possibilità di utilizzo sull'unità base

Sull'unità base è possibile inserire/disinserire la segreteria telefonica, ascoltare e cancellare messaggi.



Inserire/disinserire la segreteria telefonica.



Impostare il volume della riproduzione.



Avviare/fermare la riproduzione.



Cancellare messaggio.



Messaggio Successivo/messaggio precedente.

## Inserire/Disinserire la segreteria telefonica

### Menu

Premere il softkey **Menu**.



Selezionare **Segreteria** e premere **Selez.**



Selezionare **TAM On/Off** e premere **Selez.**



Selezionare **On** o **Off** e premere **Selez.**

Il simbolo appare sul display quando viene inserita la segreteria telefonica.

## Registrazione annunci

### Menu

Premere il softkey **Menu**.



Selezionare **Segreteria** e premere **Selez.**



Selezionare **Imposta Segr** e premere **Selez.**



Selezionare **Impost msg usc** e premere **Selez.**



Selezionare **Solo risposta** per la modalità „solo annuncio“ o

**Risp & Registra** per la modalità “annuncio con registrazione di messaggio” e premere **Selez.**



Selezionare **Registra** e premere **Selez.**

Sul display appare l'indicazione “Sto registrando”. Registrare l'annuncio al microfono e premere **Ok** alla fine della registrazione. L'annuncio verrà trasmesso.

## Ascoltare annuncio

### Menu



Premere il softkey **Menu**.



Selezionare **Segreteria** e premere **Selez.**



Selezionare **Imposta Segr** e premere **Selez.**



Selezionare **Impost msg usc** e premere **Selez.**



Selezionare **Solo risposta** per la modalità „solo annuncio“ o **Risp & Registra** per la modalità “annuncio con registrazione di messaggio” e premere **Selez.**



Selezionare **Ascolta** e premere **Selez.**

Il messaggio verrà ascoltato.

## Eliminare i propri annunci

### Menu



Premere il softkey **Menu**.



Selezionare **Segreteria** e premere **Selez.**



Selezionare **Imposta Segr** e premere **Selez.**



Selezionare **Impost msg usc** e premere **Selez.**



Selezionare **Solo risposta** per la modalità „solo annuncio“ o **Risp & Registra** per la modalità “annuncio con registrazione di messaggio” e premere **Selez.**



Selezionare **Predef** e premere **Selez.**

I propri annunci personali verranno eliminati.

## Ascoltare messaggi/cancellare singoli messaggi

### Menu



Premere il softkey **Menu**.



Selezionare **Segreteria** e premere **Selez.**

Selezionare **Ascolta** e premere **Selez.**

Accendere l'altoparlante dell'unità portatile per ascoltare i messaggi.

## Segreteria telefonica

---

Nel corso della riproduzione sono possibili le seguenti opzioni:



E' possibile impostare il volume della riproduzione.

### Menu

Premere **Menu**, selezionare con i tasti freccia e confermare con

**Selez.**

- **Stop**, per terminare la riproduzione.
- **Succ**, per riprodurre il messaggio successivo.
- **Prec**, per ritornare al messaggio precedente o all'inizio del messaggio corrente.
- **Cancella**, per eliminare il messaggio corrente.

Queste funzioni possono essere eseguite anche con i tasti cifra:

- Tasto **5**: terminare la riproduzione
- Tasto **6**: messaggio successivo
- Tasto **4**: messaggio precedente o inizio messaggio corrente (premere due volte il tasto **4**).
- Tasto **2**: eliminare il messaggio corrente.

## Eliminare tutti i vecchi messaggi

### Menu

Premere il softkey **Menu**.



Selezionare **Segreteria** e premere **Selez.**



Selezionare **Cancella tutto** e premere **Selez.** Tutti i vecchi messaggi (già ascoltati) verranno eliminati dopo una richiesta di conferma.

## Registrare un promemoria

### Menu

Premere il softkey **Menu**.



Selezionare **Segreteria** e premere **Selez.**



Selezionare **Memo** e premere **Selez.**

Registrate la vostra comunicazione con il microfono e poi premere **Ok**. La comunicazione verrà trasmessa.

## Accettare una conversazione dalla segreteria telefonica



E' possibile intercettare una chiamata già accettata dalla segreteria telefonica, per parlare direttamente con la persona in linea. Premere il tasto di risposta.

## Impostazioni Segreteria Telefonica

### Menu

Premere il softkey **Menu**.



Selezionare **Segreteria** e premere **Selez**.



Selezionare **Imposta Segr** e premere **Selez**.



Selezionare una delle opzioni seguenti e confermare con **Selez**:

### Modo risposta

Impostare la modalità per la segreteria telefonica.

### Lingua segr.

Selezionare la lingua per l'annuncio standard.

### Impost msg usc->

Registrare il testo dell'annuncio/ascoltare il testo dell'annuncio.

### Ritardo risp

Selezionare con i tasti freccia il tempo di risposta di una chiamata della segreteria telefonica:

- **2 squillo** (2...9 squilli): Risposta dopo x squilli

- **Time Saver**: Se ci sono nuovi messaggi, la segreteria telefonica risponde dopo due squilli. Se non ci sono nuovi messaggi, la segreteria risponde dopo sei squilli. E' possibile quindi fare una verifica con l'accesso remoto se ci sono nuovi messaggi o se non c'è stata nessuna comunicazione.

### Tempo registraz

Selezionare con i tasti freccia il tempo disponibile per la comunicazione (60 s, 120 s, 180 s, indefinito).

### Base Sto filtr

Attivare l'ascolto dei messaggi in arrivo sull'unità base con **On** o **Off**. Se l'ascolto è attivato è possibile ascoltare il chiamante mentre lascia il suo messaggio. Se si desidera accettare la conversazione subito, premere il tasto di chiamata o il vivavoce. Se

## Segreteria telefonica


---


non si desidera essere disturbati dalla telefonata, disattivare l'ascolto.

**Accesso rem** Inserire l'accesso remoto **On** oppure **Off**.

**Cambia PIN rem** Inserire un codice PIN per l'accesso remoto (nella configurazione predefinita 0 0 0 0). Questo codice PIN è necessario, quando viene effettuato un accesso remoto/comando a distanza da un telefono multifrequenza.

### Accesso remoto/comando a distanza

E' possibile effettuare un accesso remoto/comando a distanza da un telefono multifrequenza. Selezionare il numero di telefono dell'impianto telefonico. Se la segreteria telefonica è inserita, il messaggio parte dopo 10 squilli. Se la segreteria non è inserita, il messaggio parte a seconda del tempo di risposta impostato. Premere di tasto asterisco  nel corso del messaggio e immettere il codice PIN dell'accesso remoto. Dopo l'inserimento corretto del codice PIN, sono a disposizione le seguenti funzioni.

 La comunicazione viene interrotta se dopo tre tentativi viene inserito un codice PIN errato.

<b>Tasto</b>	<b>Funzione</b>
5	Avviare o terminare la riproduzione.
4	Riascoltare il messaggio corrente. Premere il tasto due volte, per passare al messaggio precedente.
6	Ascoltare il messaggio successivo.
2	Eliminare il messaggio corrente.
8	Terminare la riproduzione.
7	Inserire la segreteria telefonica.
9	Disinserire la segreteria telefonica.

# Registrazione/cancellazione un'unità portatile

## 11 Registrare/cancellare un'unità portatile

Su una stazione base possono essere registrate fino a 6 unità portatili. Le unità portatili fornite con il vostro telefono sono già registrate con l'unità base. Per registrare un'unità mobile „estranea“ si prega di consultare il manuale di istruzioni.

### Registrazione un'altra unità mobile dello stesso tipo

**Menu**



Premere il softkey **Menu**.

Selezionare **Registraz** e premere **Selez**.

Inserire l'attuale codice PIN dell'unità di base sulla quale deve essere registrata l'unità portatile e premere **Ok**.




Tenere premuto il tasto Paging nell'unità base fino a quando non viene emesso un tono che indica che la registrazione è avvenuta (ca. 5 sec.).

Poco dopo si illumina costantemente sul display il simbolo dell'antenna e l'unità portatile è così registrata.

### Cancellazione un'unità portatile

**Menu**



Premere il softkey **Menu**.

Selezionare **Imposta base** e premere **Selez**.

Selezionare **Cancella PT** e premere **Selez**.

Inserire il codice PIN attuale e premere **Ok**.

Selezionare una delle unità portatili registrate e premere **Selez**.



L'unità portatile in uso non può essere cancellata.

## Impianti telefonici interni / Servizi aggiuntionali

### **12 Impianti telefonici interni / Servizi aggiuntionali**

#### **Impianti telefonici interni**

Avendo collegato il telefono ad un impianto telefonico interno, il tasto R consente di accedere a tutte le altre funzioni disponibili come per es. trasferimento di chiamata e funzione di richiamata automatica. Si prega di consultare le istruzioni per l'uso del proprio impianto telefonico interno per individuare il tempo flash da impostare al fine di poter usufruire di queste funzioni. Il rivenditore autorizzato è in grado di indicare se il telefono acquistato funzionerà senza alcun problema nel proprio impianto telefonico interno.

Si consiglia di inserire le voci della rubrica con l'eventuale numero di accesso alla rete esterna e la pausa di selezione necessaria (premere a lungo "0").

#### **Servizi aggiuntionali**

Il telefono supporta servizi aggiuntionali messi a disposizione dal proprio gestore di rete telefonica come per es. le funzioni di chiamata in attesa, avviso di chiamata e chiamata a conferenza. Il tasto R consente di accedere a questi servizi aggiuntionali. Si prega di consultare il proprio gestore di rete telefonica per ottenere informazioni sul tempo flash necessario all'utilizzo dei servizi aggiuntionali. Rivolgersi al proprio gestore di rete telefonica per ottenere l'abilitazione ai servizi aggiuntionali.



## 13 Appendice

### Struttura di menu

Lista Chiam

Rubrica ————— Visua. / Aggiungi / Modifica / Cancella / Cancella tutto / Stato Rubr

Oro/Alarme ————— Data e ora ————— Formato Data  
 Formato Ora  
 Imposta Data  
 Imposta Ora  
 Sveglia ————— Sveglia SI / Sveglia NO / Melodia sveglia

Imposta PT ————— Imposta Audio ————— Volume altoparl  
 Volume auric  
 Imposta Suoneria ————— Suoneria Interno — Melodia 1...15  
 Suoneria esterna — Melodia 1...15  
 Suoneria Vol.  
 Imposta Toni ————— Toni Tasti  
 Batt scarica  
 Fuori portata  
 Lingua ————— -> 11 lingue  
 Rinomina PT  
 Sfondo ————— Sfondo 1 / Sfondo 2  
 Tema colori ————— Tema 1...4  
 Contrasto ————— Livello 1...5  
 Risp. Auto ————— On/Off  
 Blocco Chiam. ————— Blocco / Bloc. Numeri 1...4  
 Num. Emergenza — Numero 1...3  
 Selezione Base — Base 1...4  
 Reset PT

Imposta base ————— Cancella PT  
 Imposta Suoneria — Suoneria Mel / Suoneria Vol.  
 Modo Composiz — Toni / Decadica  
 Tempo flash — Breve / Mezzo / Lungo  
 Cambia PIN  
 Primo squillo — On/Off  
 Reset imp predef

Registraz

Segreteria ————— Ascolta  
 Cancella tutto  
 Merno  
 TAM On/Off  
 Imposta Segr ————— Modo risposta — Risp & Registra / Solo risposta  
 Lingua segr. — Deutsch / English  
 Impost msg usc — Risp & Registra / Solo risposta  
 Ritardo risp — Time Saver/ 2 squillo... 9 squillo  
 Tempo registraz — 60 s / 120 s / 180 s / Senza limite  
 Base Sto filtr — On/Off  
 Accesso rem — On/Off  
 Cambia PIN rem



# Appendice

## Tabelle caratteri

Caratteri latini/ maiuscoli

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	
1		1	.	,	:	:	!	!	?	¿	*	#	&	%	\$	e	£	@	¤	§	
2	A	B	C	2	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	Ć	Č							
3	D	E	F	3	Ď	Ě	Ě	Ě	Ě	Ě	Ě	Ě									
4	G	H	I	4	Ĝ	Ĥ	Ĥ	Ĥ	Ĥ	Ĥ	Ĥ										
5	J	K	L	5	Ĵ	Ĵ	Ĵ														
6	M	N	O	6	Ñ	Ñ	Ñ	Ó	Ó	Ó	Ó	Õ	Ö								
7	P	Q	R	7	Ŕ	Ŕ	Ŕ	Š	Š	Š	Š	ß									
8	T	U	V	8	Ť	Ť	Ť	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú								
9	W	X	Y	Z	9	Ŵ	Ŷ	Ŷ	Ŷ	Ž	Ž	Ž									

Caratteri latini/ minuscoli

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	
1		1	.	,	:	:	!	!	?	¿	*	#	&	%	\$	e	£	@	¤	§	
2	a	b	c	2	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	ć	č							
3	d	e	f	3	ď	ě	ě	ě	ě	ě	ě										
4	g	h	i	4	ĝ	ĥ	ĥ	ĥ	ĥ	ĥ	ĥ										
5	j	k	l	5	ĵ	ĵ	ĵ														
6	m	n	o	6	ñ	ñ	ñ	ó	ó	ó	ó	õ	ö								
7	p	q	r	7	ŕ	ŕ	ŕ	š	š	š	š	ß									
8	t	u	v	8	ť	ť	ť	ú	ú	ú	ú	ú	ú								
9	w	x	y	z	9	ŵ	ŷ	ŷ	ŷ	ž	ž	ž									

Caratteri russi / maiuscoli

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	
1		1	.	,	:	:	!	!	?	¿	*	#	&	%	\$	e	£	@	¤	§	
2	A	Б	В	Г	2																
3	Д	Е	Ж	З	3																
4	И	Й	К	Л	4																
5	М	Н	О	П	5																
6	Р	С	Т	У	6																
7	Ф	Х	Ц	Ч	7																
8	Ш	Щ	Ъ	Ы	8																
9	Ь	Э	Ю	Я	9																

## Caratteri russi / minuscoli

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	-		
1	1	.	,	:	;	!	!	?	€	*	#	&	%	\$	€	€	@	■	§			
2	а	б	в	г	2																	
3	д	е	ж	з	3																	
4	й	й	к	л	4																	
5	м	н	о	п	5																	
6	р	с	т	у	6																	
7	ф	х	ц	ч	7																	
8	ш	щ	ъ	ы	8																	
9	ь	э	ю	я	9																	

## Caratteri greci / maiuscoli

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	-		
1	1	.	,	:	;	!	!	?	€	*	#	&	%	\$	€	€	@	■	§			
2	Α	Β	Γ	Δ	2																	
3	Ε	Ζ	Η	Θ	3																	
4	Κ	Λ	Μ	Ν	4																	
5	Ξ	Ο	Π	Ρ	5																	
6	Σ	Τ	Υ	Φ	6																	
7	Χ	Ψ	Ω	Θ	7																	

## Caratteri greci / minuscoli

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	-		
1	1	.	,	:	;	!	!	?	€	*	#	&	%	\$	€	€	@	■	§			
2	α	β	γ	δ	2																	
3	ε	ζ	η	θ	3																	
4	ι	κ	λ	μ	4																	
5	ν	ξ	ο	π	5																	
6	ρ	σ	ς	τ	6																	
7	υ	φ	ψ	ω	7																	

# Appendice

---

## Localizzazione guasti

In presenza di problemi con il telefono, seguire le indicazioni riportate qui di seguito. In caso di problemi tecnici è possibile rivolgersi alla nostra hotline di assistenza tecnica chiamando al numero 0900 00 1675 valido per la Svizzera (spese da rete Swisscom alla data di stampa: CHF 2.00 / min). In caso di reclami entro il periodo di garanzia, rivolgersi al rivenditore autorizzato.

Il periodo di garanzia ricopre 2 anni.

- Dopo la selezione del tasto di risposta non è udibile alcun segnale acustico, la linea non è occupata.
  - Controllare la spina della connessione telefonica sull'unità base e sulla presa del telefono.
  - Controllare la spina elettrica sull'unità di base e sul 230 V.
  - La linea è occupata da un'altra unità portatile. Attendere fino a quando non è terminata la comunicazione.
- Sul display è visualizzato „RICERCA“.
  - Controllare la spina elettrica sull'unità di base e sul 230 V.
  - Ridurre la portata.
  - Cancellare l'unità portatile.
- L'unità base non suona.
  - Tono di chiamata disattivato -> attivarlo.
- Nessuna visualizzazione sul display.
  - Unità portatile spenta -> accenderla.
  - Batterie scariche -> caricare le batterie.

### Impostazioni predefinite/Configurazioni predefinite

Elenco chiamate	Vuoto
Rubrica telefonica	Vuoto
Sveglia	Disattivato
Suoneria pt	Interno: Melodia 1 Esterno: Melodia 2 Volume: 3
Suoneria bs	Melodia 1 Volume: 3
Imposta toni	Toni tasti: Attivato Toni batt: Attivato Fuoriportata: Attivato
Lingua	Tedesco
Nome portatile	DFT 8771
Risposta aut.	Attivato
Data e ora	Formato data: DD-MM-YYYY Formato ora: 24 ora
Proc selezione	Toni
Tempo flash	Breve (100 ms)
PIN	0 0 0 0
Segreteria telefonica	Attivato
Lingua segreteria	English
Ritardo risp.	6 squilli
Mod risposta	Risp & reg
Tempo reg	180 s
Accesso rem	Attivato
Filtro chiam	Attivato
Accesso rem PIN	0 0 0 0

# Appendice

---

## Dati Tecnici

Standard: DECT / GAP

Numero di canali: 120 canali duplex

Frequenza: 1880 MHz - 1900 MHz

Procedura duplex: a divisione di tempo, 10 ms lunghezza trama

Distanza canali: 1728 kHz

Bit rate: 1152 kBit / s

Modulazione: GFSK

Codifica Voce: 32 kBit / s

Potenza di trasmissione: 10 mW (potenza media per canale)

Copertura: fino a 300 metri all'aperto, fino a 50 metri all'interno di un edificio

Alimentazione stazione base:

230 V / 50 Hz (Adattatore), 6 V DC / 600 mA

Alimentazione Unità di carica:

230 V / 50 Hz (Adattatore), 6 V DC / 200 mA

Autonomia dell'unità portatile: in stand-by/in conversazione

600 mAh = ca. 100 h / ca. 10 h

Tempo di carica della batteria: ca. 16 Ore

Requisiti ambientali ammessi per il funzionamento dell'unità portatile:

5°C - 45°C ; 20 % - 75 % umidità relativa dell'aria

Requisiti ambientali ammessi per il funzionamento dell'unità base:

5°C - 45°C ; 20 % - 75 % umidità relativa dell'aria

Temperatura di conservazione: -10°C - +60°C

Selezione impostabile: MFV / IWV

Funzione Flash: Flash (100 ms/300 ms/600 ms)

Dimensioni stazione di base (mm): Lungh./Largh./Altezza = 120 x 100 x 95

Dimensioni unità portatile (mm): Lungh./Largh./Altezza = 46 x 28 x 153

Corrispondenza cavo di connessione del telefono:

TSV per Pin 3 e 4 conforme CTR 37 (conformità europea)

Trasformatore: presa europea

### Dichiarazione di conformità

**CE** Questo apparecchio risponde a quanto disposto dalla Direttiva UE: 1999/5/CE Direttiva concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità. La conformità con la direttiva di cui sopra viene confermata dal marchio CE applicato sull'apparecchio.

Per la dichiarazione di conformità completa si prega di voler usufruire del servizio gratuito di download dal nostro sito Internet [www.switel.com](http://www.switel.com).

### Consigli per la cura

Pulire le superfici degli apparecchi con un panno morbido e antipilling.

Non utilizzare mai detersivi o solventi.

### Garanzia

Gli apparecchi SWITEL sono costruiti e collaudati in osservanza dei processi di produzione più moderni. L'impiego di materiali selezionati e tecnologie altamente sviluppate sono garanti di una perfetta funzionalità e lunga durata in vita. La garanzia non viene considerata esecutiva qualora la causa del malfunzionamento dell'apparecchio è dovuta al gestore della rete telefonica oppure se questa è da attribuirsi ad un impianto telefonico interno interposto. La garanzia non si estende a batterie, accumulatori o batterie ricaricabili utilizzati all'interno degli apparecchi. Il periodo di garanzia ricopre 24 mesi a partire dalla data di acquisto.

Entro il periodo di garanzia si procederà all'eliminazione gratuita di tutti i guasti dovuti a difetti di materiale o produzione. Il diritto di garanzia cessa in caso di interventi da parte dell'acquirente o di terzi. Danni derivanti da un impiego o esercizio non conforme agli usi previsti, a naturale usura, a errato montaggio o errata conservazione, a collegamento o installazione impropri, dovuti a forza maggiore o ad altri influssi esterni non sono coperti da garanzia. In qualità di produttore ci riserviamo il diritto, in caso di reclami, di riparare o sostituire le parti difettose o di rimpiazzare l'apparecchio.

Parti o apparecchi sostituiti passano di nostra proprietà. Sono esclusi diritti di

## Appendice

---

risarcimento per danni qualora non siano dovuti a intenzione o colpa grave del costruttore.

Nel caso in cui il presente apparecchio dovesse ciò nonostante presentare un difetto durante il periodo di garanzia, si prega di rivolgersi esclusivamente al negozio di rivendita dell'apparecchio SWITEL assieme al relativo scontrino di acquisto. In base alle presenti disposizioni, tutti i diritti di garanzia dovranno essere fatti valere esclusivamente nei confronti del rivenditore autorizzato. Decorso il termine di due anni dalla data di acquisto e consegna dei nostri prodotti non sarà più possibile fare valere alcun diritto di garanzia.



## Indice alfabetico

### A

Accesso remoto .....	36
Accettazione di chiamata automatica .....	6
Accumulatore .....	2
Alimentatore di rete .....	2
Apparecchiature mediche .....	3
Ascoltare annuncio .....	33
Audio dell'unità portatile .....	23

### B

Blocco numeri di chiamata .....	26
Blocco tastiera .....	18

### C

Caduta di tensione .....	2
Cancellare singoli messaggi .....	33
Caricare le batterie .....	6
Chiamate interne .....	16
Collegare la stazione base .....	5
Comando a distanza .....	36
Concludere una chiamata .....	14
Configurazioni predefinite .....	43
Consigli per la cura .....	45
Contenuto della confezione .....	4
Contrasto .....	25
Conversazione intermedia .....	17

### D

Data e Ora .....	6, 22
Dati Tecnici .....	44
Dichiarazione di conformità .....	45

Disattivare il tono chiamata sull'unità portatile .....	18
Durata di conversazione .....	16

### E

Elenco chiamate .....	15, 19
Eliminare i propri annunci .....	33
Eliminare tutti i vecchi messaggi .....	34

### G

Garanzia .....	45
----------------	----

### I

Impiego conforme agli usi previsti .....	2
Impostazioni predefinite .....	43
Indicazioni di sicurezza .....	2
Inserire l'accumulatore ricaricabile .....	6
Inserire/Disinserire la segreteria telefonica .....	32

### L

Lingua .....	6, 24
Localizzazione guasti .....	42
Luogo di installazione .....	2

### M

Modalità di selezione .....	28
Modalità di stand-by .....	12
Modalità ECO .....	12

### N

Navigazione nel menu .....	12
----------------------------	----

## Appendice

---

Nome dell'unità portatile .....24

Numeri di emergenza .....26

### P

PIN .....28

Primo squillo .....29

### R

Registrare annunci .....32

Registrare un promemoria .....34

Registrare/cancellare un'unità  
portatile .....37

Reimpostare .....27

Ricevere una chiamata .....14

Riduzione delle radiazioni .....12

Rimpostare .....29

Ripetizione di selezione .....15, 19

Risposta automatica .....25

Risposta dir .....6

Rubrica telefonica .....15, 20

### S

Selezionare l'unità base .....27

Servizi aggiuntivi .....38

Sfondo display .....25

Silenziamento del microfono .....16

Simboli sul display .....9

Smaltimento .....3

Spegnimento unità portatile .....18

Stazione di carica .....5

Struttura di menu .....39

Suoneria .....27

Sveglia .....22

### T

Tabelle caratteri .....40

Teleconferenza .....17

Telefonare .....14

Telefonici interni .....38

Tema colori .....25

Tempo flash .....28

Toni di avviso .....24

Tono di chiamata .....23

Trasferire chiamate esterne .....17

### V

Volume del ricevitore .....16

## Table of contents

---

<b>1</b>	<b>Safety Information</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Preparing the Telephone</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Operating Elements</b> .....	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Preliminary Information</b> .....	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Telephoning</b> .....	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>Other features</b> .....	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>Call list / Redial</b> .....	<b>19</b>
<b>8</b>	<b>Phone book</b> .....	<b>20</b>
<b>9</b>	<b>Setting the telephone</b> .....	<b>22</b>
<b>10</b>	<b>Answering Machine</b> .....	<b>30</b>
<b>11</b>	<b>Registering/de-registering handsets</b> .....	<b>37</b>
<b>12</b>	<b>PBX / Supplementary Services</b> .....	<b>38</b>
<b>13</b>	<b>Appendix</b> .....	<b>39</b>

# Safety Information

---

## 1 Safety Information

Please read this operating instruction manual thoroughly.

### Intended use


The telephone is suitable for telephoning within a public telephone network system. Any other use is considered unintended use. Unauthorised modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself.

### Installation location


Prevent excessive exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.

Do not use the handset in potentially explosive areas.

### Power adapter plug

 **Attention:** Only use the power adapter plug supplied because other power supplies could damage the telephone.  
Ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such.


### Rechargeable batteries

 **Attention:** Never throw batteries into a fire. Only use batteries of the same type. Pay attention to the correct polarity. Incorrect polarity of the batteries represents a risk of explosion during charging.

### Power failure

The telephone cannot be used to make calls in the event of a power failure. Always keep a cord connected telephone which operates without an external power supply available in case of emergency situations.

## Medical equipment

 **Attention:** Never use the telephone in the vicinity of medical equipment. Effects on such equipment cannot be fully ruled out.


DECT<sup>1</sup> telephones can cause an unpleasant humming sound in hearing aids.

## Disposal

In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). The adjacent symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste! According to laws on the disposal of **electronic and electrical devices**, owners are obliged to dispose of old electronic and electrical devices in a separate waste container.



**Batteries** must be disposed of at the point of sale or at the appropriate collection points provided by the public waste authorities.



**Packaging materials** must be disposed of according to local regulations.




<sup>1</sup> DECT: **D**igital **E**nhanced **C**ordless **T**elecommunication = Standard for cordless telephones.

# Preparing the Telephone

---

## 2 Preparing the Telephone

### Safety information

 **Attention:** It is essential to read the Safety Information in Chapter 1 before starting up.

### Checking the package contents

The package contains:


Content	DFT 877x model			
	8771	8772 <sup>1</sup>	8773 <sup>1</sup>	8774 <sup>1</sup>
Base station with power adapter plug	1	1	1	1
Charging station with power adapter plug	-	1	2	3
Handset	1	2	3	4
Telephone connection cable	1	1	1	1
Rechargeable batteries	2	4	6	8
Operating instructions	1	1	1	1

<sup>1</sup> Visit [www.switel.com](http://www.switel.com) to find out whether this telephone is available.

# Preparing the Telephone

## Connecting the base station


**⚠ Attention:** Position the base station at least 1 m away from other electronic devices, otherwise there is a risk of mutual disturbance.  
Connect the base station as illustrated in the diagram. For reasons of safety, only use the power adapter plug and telephone connection line supplied.

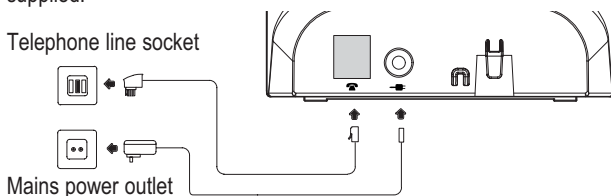

**⚠ Attention:** With regard to the base station, use only the power adapter plug supplied with the base station!

## Connecting the charging station<sup>2</sup>

Connect the charging station as illustrated in the diagram.  
For safety reasons, only use the power adapter plug supplied.

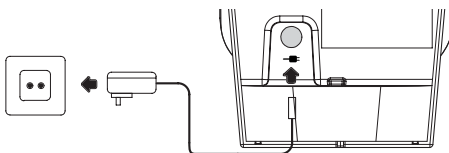

**⚠ Attention:** With regard to the charging station, use only the power adapter plug supplied with the charging station!

<sup>2</sup> Only applies to telephone sets with at least two handsets, see "Checking the package content".

# Preparing the Telephone


---

## Inserting the batteries

Open the battery compartment cover. Put in the batteries. Close the battery compartment cover.

**⚠ Attention:** Use only type AAA NiMH rechargeable batteries. Never use normal batteries / primary cell batteries.

Observe the correct polarity!

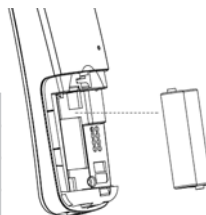

## Charging the batteries

**👉** Before the handset is used for the first time, insert it in the base station / charging station for at least 16 hours.

The handset warms up during the charging process. This is normal and does not represent a risk. Use only the adapter plug unit provided for the charging station. The battery status is shown on the display. When the battery capacity is nearly exhausted, the battery symbol (🔋) will flash in the display and you will hear the battery warning sound (if the option is switched on) / menu item "HS Settings / Tone setup /Battery low"). You still have up to ten minutes of talk time.

## Setting the time and date on the handset

At initial operation the handset does not have the correct time (e.g. for entries in the call list). Date and time are set through the menu item "Clock/Alarm / Date & Time".

## Setting the display language


The display language is available in 11 languages. The default setting is "German (Deutsch)". Set the language using the menu item "MT einstellen / Sprache".

## Auto Answer

If this function is activated, an incoming call is taken when the handset is removed from the base station. The automatic answering function is activated and deactivated using the menu item "HS Settings / Auto Answer".




## 3 Operating Elements

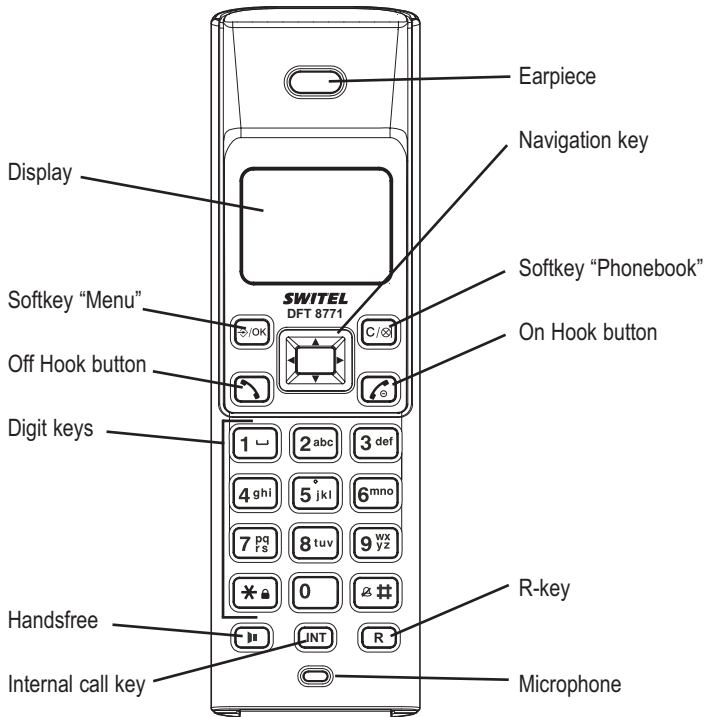

# Operating Elements



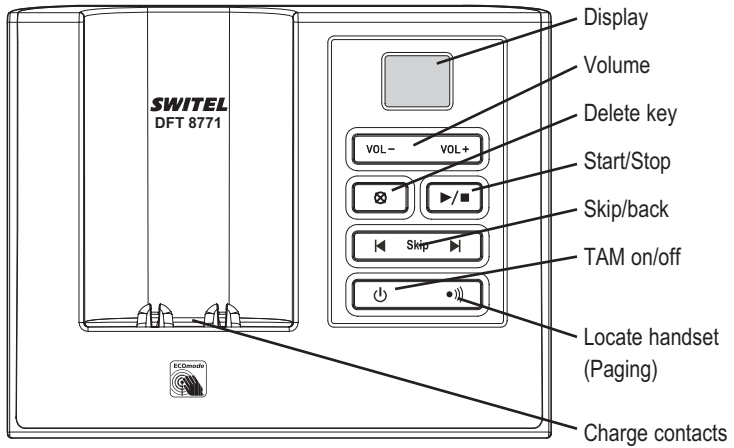





---









## 4 Preliminary Information

This chapter provides basic information on using the operating instruction manual and the telephone.

### Description of operating sequences in the manual

Display	Description
	Displays the contour of buttons.
	Press the button depicted.
	Enter digits or letters.
	Handset rings.
	Base station rings.
	Remove the handset from the base station.
	Place the handset in the base station.
<b>Name?</b>	Depicts text in the display.
	Depicts icons in the display.

### Icons in the handset display

Icon	Description
	On: The connection to the base station is good. Flashing: The connection to the base station is lost.
	On: Indicates the battery charge status. Scrolling while handset in base: Batteries are being charged.
	Some segments not displayed: Batteries need charging. Flashing: Batteries should be charged immediately.
	On: A call is currently being made. Flashing: A call has been received.
	Handsfree mode is activated.
	The ringing tone has been switched off.

## Preliminary Information

---



On: The alarm function is activated.

Flashing: The alarm is ringing.



The key lock is activated



On: Answering machine is on.

Flashing: New messages on the answering machine.



On: You can conduct an internal call (only with several handsets registered on the base station):

Incoming internal call.



While browsing call list: New call.

While playback from the answering machine: new message.



Character overflow left/right. Use the left-/right arrow key to scroll.

The functions assigned to the two **softkeys** are shown in the lowest line of the display. The key function changes automatically according to the operating status of the handset.

**Menu**

Accessing the menu.

**PB**

Accessing the phonebook.

**Select**

Selecting the respective entry/menu item.

**Ok**

Confirmation.

**Back**

Back to the previous menu or cancel programming.

**Cancel/Clear**

Backwards deleting of characters during entry (brief pressing deletes one character, long pressing deletes the whole line).

## Functions of the arrow keys



In menu mode / in lists (phonebook, caller list, redial list): Press to scroll up



During a call: Press to increase volume.



In editing / pre-dial mode: Press to move the cursor one character to the left.



In idle mode: Press to access the call list.

In editing / pre-dial mode: Press to move the cursor one character to the right.

In idle mode: Press to access the redial list

During a call: Press to decrease volume.

In menu mode / in lists (phonebook, caller list, redial list): Press to scroll down.

## Special key functions



While entering a telephone number: a long press inserts a dialling pause.



In idle mode: a long press will activate/deactivate keypad lock.

In editing mode: a long press switches the character set (Latin/Russian/Greek), tables -> appendix.

During a call: temporary switch to DTMF if pulse is activated.




In idle mode: a long press turns on/off the handset ringer.

In editing mode: a long press toggles between uppercase and lowercase character input.

## Preliminary Information

---

### Standby mode

All descriptions in this operating manual assume that the handset is in Standby mode. The system switches to Standby mode by pressing the  button.

### Low-radiation operation (ECO mode)



In call mode, the radiation is reduced considerably as compared to standard, cordless DECT telephones.

### Navigating in the menu

All the functions can be accessed via the various menus. The entire menu structure can be found in the appendix.

The softkeys and the arrow keys are used for navigation in the menu.

The menu is opened with the left softkey **Menu**.

Use the arrow keys  and  to move within the menu.












Press the softkey **Select** to open a sub menu.

Press **Back** to go back to the previous level.

By pressing the On-hook key you will return to standby state.

### Creating phone book entries - example

The way in which to navigate through the menus and enter data is explained by means of the example "Creating phone book entries". Proceed as in this example for all the settings.


- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **Phonebook** and press **Select**.
-  /  Select **Add** if necessary and press **Select**.
-  Enter the name (max. 12 digits).  
Letters are also imprinted on the digit keys. Letters, digits and special characters are entered by pressing the relevant key the respective number of times.  
A long press # toggles between uppercase and lowercase character input.  
After a short time the cursor skips one position forwards.
-  Confirm with **Ok**.
-  Enter the phone number (max. 24 digits).
-  Confirm with **Ok**.
-  /  Select a melody for the entry.
-  Confirm with **Ok**.

# Telephoning

---

## 5 Telephoning



### Taking a call

 Your phone is ringing.


If the handset is **not** in the base station:

 /  Press the Off Hook button or the Handsfree button.

If the handset is in the base station and **Auto Answer** is **not** activated:

 /  Remove the handset from the base and press the Off Hook button or the Handsfree button.

If the handset is in the base station and **Auto Answer** is activated:

 Remove the handset from the base - the call will be taken automatically.

### Making a call




Enter the telephone number.

Delete wrong characters pressing **Clear**.



The telephone number is being dialled.

 You can also press the Off Hook button and you will hear the dialling tone. The entered number will be dialled immediately. It is not possible to correct wrong digits individually using this dialling procedure.


### Ending a call



Press the On Hook button or replace the handset in the base station.



## Redial

 Your handset saves the last 20 dialled telephone numbers. If a caller is stored in your phone book, the name will be displayed. Whilst the name is displayed to show the respective number press **Select**.



Open the redial list.




Select an entry.



Dial out the telephone number.

## Making a call from the call list

 Your handset saves the numbers of the last 30 incoming calls in the call list. If a caller is stored in your phone book, the name will be displayed. Whilst the name is displayed to show the respective number press **Select**. Saving can only take place if the function "Phone number transmission (CLIP)" is available at your connection and caller ID is not suppressed by the caller or was not transmitted for any other reason.



Open the call list.




Select an entry.



Dial out the telephone number.

## Making a call from the phone book

 You can store up to 100 entries in the phone book. For creating entries see section "Phone book".

**PB**

Open the telephone book.



Select the name of the person you wish to call.



Dial out the telephone number.

# Telephoning

---

## Call timer

Your handset automatically times the duration of every call in hours, minutes and seconds.

## Setting the earpiece/loudspeaker volume



During a call you can adjust the volume in 5 levels (if telephoning “normally” -> earpiece volume, with hands-free -> loudspeaker volume).

These separate settings will remain at the last selected level when you end the call.

## Muting the microphone


### Mute

During a call you can switch your handset's microphone off. The display shows **Call Muted**.

### Unmute



To unmute press the softkey again.

## Internal calls

 Internal calls, transfers and conference calls are only possible if multiple handsets are registered. If this is not the case **Unavailable** will be indicated on the display.

## Making an internal call



Press the **INT** key. If two handsets are registered to the base station the other handset will be called immediately. If three or more handsets are registered to the base station their internal numbers will be displayed (for example 2 3 4). Press the internal number key or use the arrow keys /  to select the handset and press **Select**.



If you press “9” in the case of several registered handsets all will be called at the same time.

## Transferring an external call to another handset



During an external call . . .

Press the **Int** key.

Press the internal number or select the handset using the arrow keys  /  and press **Select**.

The external call is put on hold. When the called handset answers you can announce the call transfer.





Press the On-Hook key. The call will be transferred.

## Broker's call



During an external call . . .

Press the **Int** key.

Press the internal number or select the handset using the arrow keys  /  and press **Select**.

The external call is put on hold.



Use the **Int** key to switch between the calls.


## 3-Party Conference

During "Broker's call" . . .

You talk to the internal subscriber:



Press and hold the **Int** key until **Conference** appears in the display.


 Any handset hangs up during a conference call will leave the other handset still in connection with the external call.

## Other Features

---

### 6 Other features

#### Key lock

 The key lock prevents functions assigned to buttons being activated inadvertently. Incoming calls can still be taken in the normal way even when the key lock function is activated.




Press and hold down the star-key until the key lock icon appears in the display.




For unlocking the keypad again press and hold down the star-key until the icon disappears.

#### Switching the handset ringer on/off

 You can turn off the ringer via the menu item “HS Settings / Ring Setup / Ring Volume” as well.



Press and hold down the #-key until the  icon appears in the display.



For turning the ringer on again press and hold down the #-key until the icon disappears.

#### Switching off the handset

 You can switch off the handset for saving battery capacity.



Press and hold down the On Hook-button. After a few seconds the handset will be switched off. The display illumination goes down.



For switching the handset on again press and hold down the On Hook-button until you hear a short beep and the display is illuminated.

## 7 Call list / Redial

### Editing the call list



Open the call list.



Select an entry and press **Select**.

The respective call's date and time is shown.

#### Menu

Press the **Menu** softkey.



Select one of the following options and confirm with **Select**:

#### Add to PB

The telephone number will be stored in the telephone book.

Enter a name, confirm or edit the telephone number and select a ringtone melody for the entry.

#### Delete

The entry will be deleted.

#### Delete all

The complete list will be deleted after a confirmation query.

You can access the call list via the menu as well:

(Menu  /  **Call List / Select**).

### Editing the redial list



Open the redial list.



Select an entry and press **Select**.

#### Menu

Press the **Menu** softkey.



Select one of the following options and confirm with **Select**:

#### Add to PB

The telephone number will be stored in the telephone book.

Enter a name, confirm or edit the telephone number and select a ringtone melody for the entry.

#### Delete

The entry will be deleted.


#### Delete all

The complete list will be deleted after a confirmation query.

# Phonebook

---

## 8 Phone book

 Your phone can store up to 100 private phonebook entries with names and numbers. You can also select different ringtones for your phonebook entries.

Always enter the phone numbers with the area code; this enables a correct display of the respective caller for whom there is an existing entry and whose phone number transmission to your connection is available.

### Creating a new entry

**Menu**

Press the **Menu** softkey.



Select **Phonebook** and press **Select**.



Select **Add** if necessary and press **Select**.



Enter the name (max. 12 digits).

Letters are also imprinted on the digit keys. Letters, digits and special characters are entered by pressing the relevant key the respective number of times.

After a short time the cursor skips one position forwards.



Confirm with **Ok**.



Enter the phone number (max. 24 digits). If your telephone is connected to a PBX start the telephone number with the access code. If a dialling pause is needed, press after the access code the **0** key for approx. 2 sec. A **P** appears in the display.



Confirm with **Ok**.







Select a melody for the entry.



Confirm with **Ok**.

## Editing telephone book entries

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **Phonebook** and press **Select**.
-  /  Select one of the following options and confirm with **Select**:
- View** All entries are shown. Scroll to the desired entry. Press **Select** to view the details of the selected entry. Press **Menu** to edit or delete the entry.
- Add** You can create a new entry.
- Edit** All entries are shown. Scroll to the desired entry. Press **Select** to edit the selected entry. Use the **Clear** softkey to delete characters and numbers then add new characters and numbers as required. Please refer to "Creating a new entry".
- Delete** All entries are shown. Scroll to the desired entry. Press **Select** to delete the entry after a confirmation query.
- Delete All** Press **Select** to delete all entries after a confirmation query.
- PB Status** The current allocation will be displayed (e.g. **07/100 USED**: 7 of 100 possible entries are present).

# Setting the telephone

---

## 9 Setting the telephone

### Date/Time

#### Menu



Press the **Menu** softkey.



Select **Clock/Alarm** and press **Select**.



Select **Date & Time** and press **Select**.

#### Date Format

Select one of the following options and confirm with **Select**:

You can select your desired date format:

(DD-MM-YYYY or MM-DD-YYYY).

#### Time Format


You can select your desired time format: (24 or 12 hours).

#### Set Date

Enter the date using the digit keys.

#### Set Time

Enter the time using the digit keys. If entering the time using a 12 hour clock then use the down navigation key to select AM or PM as required.

 In case of mains failure this setting will be deleted when simultaneously the handset is switched off or the batteries are empty.

### Alarm

#### Menu



Press the **Menu** softkey.



Select **Clock/Alarm** and press **Select**.



Select **Alarm** and press **Select**.



Select **Alarm On** and press **Select**.



Enter the alarm time using the digit keys and press **Ok**.

Select **Snooze On** or **Snooze Off** and press **Select**. If

“Snooze” is turned on it means that the alarm signal is being repeated after 2 minutes until this function is terminated by pressing and holding the off hook button.

If “Snooze” is turned off the alarm signal is given once at the specified time. To confirm the alarm signal, press any key.



Select **Alarm Melody** and press **Select**.









Select a melody and press **Select**.









# Setting the telephone

## Handset Audio Setup

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **HS Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Audio Setup** and press **Select**.
-  /  Select one of the following options and confirm with **Select**:
- Speaker Volume** Select the volume for handsfree operation.
- Ear Volume** Select the volume for the earpiece.

 These settings can also be made during a call (-> "Telephoning / Setting the earpiece/loudspeaker volume").







## Setting the ringer for the handset

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **HS Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Ring Setup** and press **Select**.
-  /  Select one of the following options and confirm with **Select**:
- Internal Ring** Select a melody for internal calls.
- External Ring** Select a melody for external calls.
- Ring Volume** Select the volume. If you select "Volume Off" the respective icon appears in the display.







## Setting the telephone

---






### Setting the alert tones

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **HS Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Tone Setup** and press **Select**.
-  /  Select one of the following options and confirm with **Select**:
- Key Tone** Switch the keytone on or off.
- Battery Low** Switch the alert tone on or off. The tone sounds if “Low battery” is detected.
- Out of Range** Switch the alert tone on or off. The tone sounds if “Out of range” is detected.







### Setting the display language

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **HS Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Language** and press **Select**.
-  /  Select a language and press **Select**.







### Setting the handset name

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **HS Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Rename HS** and press **Select**.
-  Delete the old name with **Clear**, enter a new name using the digit keys and confirm with **Ok**.







## Setting the wallpaper

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **HS Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Wallpaper** and press **Select**.
-  /  Select a wallpaper and press **Select**.







## Setting the colour theme


- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **HS Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Colour Theme** and press **Select**.
-  /  Select a colour theme and press **Select**.

## Setting the display contrast

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **HS Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Contrast** and press **Select**.
-  /  Select a contrast level and press **Select**.

## Setting Auto Answer








- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **HS Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Auto Answer** and press **Select**.
-  /  Select whether the automatic answer function will be on or off and confirm with **Select**.


 If Auto Answer is on an incoming call will immediately be taken when the handset is taken from the base.

## Setting the telephone








---

### Setting Call Barring

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **HS Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Call Barring** and press **Select**.
-  Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **Ok**.
-  /  Select one of the following options and confirm with **Select**:
- Barring Mode** Switch call barring on or off.
- Barring Number** Select an entry and enter a max. 4 digit number. If barring mode is set to on, your phone will check the first 4 digits of the dialling number with the set bar numbers.

 If barring mode is set to on “Call barred“ will be shown in the idle display. If the dialling number matched with any one of the set bar numbers, the dialling procedure will be aborted with a beep.

### Setting the SOS Number

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **HS Settings** and press **Select**.
-  /  Select **SOS Number** and press **Select**.
-  Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **Ok**.
-  /  Select an entry and enter a max. 4 digit number. This function allows you to enter numbers which are permitted to be called even when the call barring function is enabled.

# Setting the telephone

## Select a base station

**Menu**



Press the **Menu** softkey.



Select **HS Settings** and press **Select**.



Select **Select Base** and press **Select**.

You see a list of base stations your handset is already registered to. The relevant base is marked with a “\*”. Select a base and press **Select**.

Only base stations are shown your handset is already registered to.

## Resetting the handset

**Menu**



Press the **Menu** softkey.



Select **HS Settings** and press **Select**.



Select **HS Default** and press **Select**.

Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **Ok**.

Confirm the confirmation query with **Ok**.

The entries in phonebook, call list and redial list will not be deleted.

## Setting the ringer for the base station

**Menu**



Press the **Menu** softkey.



Select **Base Settings** and press **Select**.



Select **Ring Setup** and press **Select**.



Select one of the following options and confirm with **Select**:

**Ring Melody**

Select a melody and press **Select**.







**Ring Volume**

Select the volume and press **Select**.

## Setting the telephone


---

### Setting the dial mode








- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **Base Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Dial Mode** and press **Select**.
-  /  Select **Tone** or **Pulse** and press **Select**.


 In most situations the **Tone** option should be selected.

### Setting the Flash Time

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **Base Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Flash Time** and press **Select**.
-  /  Select **Short** (100 ms), **Medium** (300 ms) or **Long** (600 ms) and confirm with **Ok**.







### Editing the PIN


- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **Base Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Modify PIN** and press **Select**.
-  Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **Ok**.
-  Enter a new PIN and press **Ok**.
-  Enter the new PIN again and press **Ok**.

 The four digit PIN protects some settings against unauthorized changes.  
If you have forgotten your PIN please call our service hotline.






# Setting the telephone


## Turning the first ring on/off

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **Base Settings** and press **Select**.
-  /  Select **First Ring** and press **Select**.
-  /  Select **On** or **Off** and confirm with **Select**.

 When this option is set to Off the first ring for a normal call will not be sounded.

## Resetting the base station

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **Base Settings** and press **Select**.
-  /  Select **BS Default** and press **Select**.
-  Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **Ok**.
- Confirm the confirmation query with **Ok**.

 The entries in phonebook, call list and redial list will not be deleted.  
The registration of handsets will not be changed.

# Answering Machine

---

## 10 Answering Machine

The integrated digital answering machine offers a total recording time of up to 15 minutes for outgoing and incoming messages. A maximum of 59 messages can be taken.

Self recorded memos are treated like messages.

You can access the answering machine from the base station as well as from the handset. Using a telephone with tone dialling (DTMF) you have also a PIN protected remote access.

You can select between two modes:

- Answer and record
- Answer only.

A standard announcement is already saved for every operating type at the delivery stage. Therefore the answering machine is immediately operational. At "Answer and record" and reaching of the maximum recording capacity the device will automatically switch to the operating type "Answer only".

If the answering machine is turned off the announcement for the operating type "Answer only" will be played after approx. 10 rings.

You can see from the corresponding symbol on the display of the handset that the answering machine is turned on.

When listening messages through the handset date and time of the respective message will be shown. For this reason date and time have to be set correctly (menu: Clock/Alarm / Date & Time).





## Answering Machine

---

The display on the base station shows the operating state and gives you further information:

- - Dashes steadily on: Answering machine is off.  
Flashing: Answering machine is on, date/time not set.
- XX Digits steadily on: Number of old (already heard) messages.  
Flashing digits: Number of new messages.
- LA Flashing: Remote access in progress (handset or remote phone)
- A1/A2 Playing outgoing message (A1=Answer & Record, A2=Answer only).
- FF Flashing: TAM memory is full.
- Lx While setting the TAM-volume on the base: x=volume level.

New messages are being indicated by the symbol  in the display of the handset.

 At resetting the base station to the delivery state all own announcements as well as existing messages will be deleted.

# Answering Machine

---

## Accessing the answering machine through the base

Through the base station you can turn the answering machine on or off, playback and delete messages.



Answering machine on/off.



Adjusting the volume for playback.



Start/stop playback.



Deleting messages (press and hold down).



Skip/back.

## Turning the answering machine on/off

### Menu

Press the **Menu** softkey.



Select **Answer Machine** and press **Select**.



Select **TAM On/Off** and press **Select**.



Select **On** or **Off** and confirm with **Select**.

When set to On the respective icon appears in the display.

## Recording outgoing message

### Menu

Press the **Menu** softkey.



Select **Answer Machine** and press **Select**.



Select **TAM Settings** and press **Select**.



Select **OGM Settings** and press **Select**.



Select **Answer only** for the “answer-only mode” or

**Answer & Record** for the “answer and record mode” and press **Select**.













Select **Record** and press **Select**.











“Recording” is displayed.

Speak your message to the handset’s microphone and press **Ok** at the end of the recording. Playback of your outgoing message will start.





## Playback outgoing message

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **Answer Machine** and press **Select**.
-  /  Select **TAM Settings** and press **Select**.
-  /  Select **OGM Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Answer only** for the “answer-only mode” or **Answer & Record** for the “answer and record mode” and press **Select**.
-  /  Select **Playback** and press **Select**.  
Playback of the outgoing message will start.

## Deleting the personal outgoing message

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **Answer Machine** and press **Select**.
-  /  Select **TAM Settings** and press **Select**.
-  /  Select **OGM Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Answer only** for the “answer-only mode” or **Answer & Record** for the “answer and record mode” and press **Select**.
-  /  Select **Default** and press **Select**.  
Your personal outgoing message will be deleted.

## Listen new messages / deleting single messages

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **Answer Machine** and press **Select**.
-  /  Select **Playback** and press **Select**.  
The loudspeaker on the handset will be switched on and the playback will start.

## Answering Machine

---

During playback you have the following options:



You can set the playback volume.

### Menu

Press **Menu**, select one of the following options using the up/down key and press **Select**:

- **Stop** to stop the playback.
- **Forward** to skip to the next message.
- **Previous** to go back to the previous message or to begin the relevant message again.
- **Delete** to delete the relevant message.

 These options you can access via the digit keys as well. Press:

- key **5**: to stop playback.
- key **6**: to skip to the next message.
- key **4**: to begin the relevant message again or to go back to the previous message (press key **4** twice).
- key **2**: to delete the relevant message.

## Deleting all old messages

### Menu

Press the **Menu** softkey.



Select **Answer Machine** and press **Select**.



Select **Delete All** and press **Select**.

All old (already heard) messages will be deleted after a confirmation query.

## Recording a memo

### Menu

Press the **Menu** softkey.



Select **Answer Machine** and press **Select**.



Select **Memo** and press **Select**.

Speak your memo to the handset's microphone and press **Ok**. Playback of your memo will start.







## Taking a call from the answering machine

It is possible to intercept a call even if the answering machine has already begun to take it. So you can talk with the person who called.



Press the Off Hook button.

## Setting the answering machine

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **Answer Machine** and press **Select**.
-  /  Select **TAM Settings** and press **Select**.
-  /  Select one of the following options and press **Select**:
- Answer Mode** Select the answering machine mode.
- TAM Language** Select the language for the default outgoing message.
- OGM Settings** -> Record/playback outgoing messages
- Answer Delay** Use the up/down key to select the delay for answering the call:
- **2 Rings** (2 ... 9 rings): Call will be answered after x rings.
  - **Time Saver**: If new messages are available, the answering machine will answer after two rings. If no new messages are available the call will be answered after six rings. Therefore you can check remotely whether or not new messages are available without having to make a connection.
- Recording Time** Use the up/down key to set the maximum length of the recording time for incoming messages (60 s, 120 s, 180 s, unlimited).
- Base Screening** Switch the screening of incoming messages via the base station loudspeaker **On** or **Off**. This feature allows you to listen to the caller whilst they are recording their message. Then if you want to intercept the call lift the handset and

## Answering Machine

---

press the Off Hook button. If you do not wish to be disturbed by calls then set this feature to Off.

**Remote Access** Switch remote access **On** or **Off**.

**Chg Remote PIN** Enter the remote access PIN (default 0 0 0 0). This PIN is needed for remote accessing the answering machine from a tone-dialling (DTMF) telephone.


### Remote access

You can ring your phone from another tone-dialling phone to switch on or off the answering machine and listen to your messages remotely.

Dial your own telephone number.

If the answering machine is set to off, it will answer after 10 rings. If the answering machine is set to on it will answer after the preset delay.

Press the star key  while hearing the message and enter the remote PIN. If you entered the PIN correctly you will have the following options:

 The connection will be cut off if a wrong remote PIN is entered three times.







<b>Key</b>	<b>Function</b>
5	to start/stop playback.
4	to begin the relevant message again or to go back to the previous message (press key 4 twice).
6	to skip to the next message.
2	to delete the relevant message.
8	to stop playback.
7	to switch on the answering machine.
9	to switch off the answering machine.

# Registering/de-registering handsets

## 11 Registering/de-registering handsets








Six handsets can be registered to a base station. The handsets delivered with your telephone are already registered. To register a “foreign” handset please refer to it’s user manual.


### Registering a handset of the same type

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **Registration** and press **Select**.
-  /  Select a base station and press **Select**. Base stations to which the handset is already registered are shown in coloured letters.
-  Enter the relevant PIN for the base, the new handset should be registered on, and press **Ok**.
-  Press and hold down the paging key on the base station until a short beep is to be heard (approx. 5 sec).

After a few seconds the antenna icon on the display is on.  
The handset is registered.

### Deleting a handset

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **Base Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Delete HS** and press **Select**.
-  Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **Ok**.
-  /  Select a handset and press **Select**.

 You cannot de-register the handset you are currently using.

## PBX / Supplementary Services

### **12 PBX / Supplementary Services**

#### **PBX**

If the telephone is connected to a private branch exchange, functions such as transferring calls and automatic call back can be used via the R button.

Refer to the operating manual provided with your private branch exchange as to which Flash time must be set in order to use these functions. The sales outlet where you purchased the exchange can provide information as to whether the telephone will work properly with the exchange.

Please remember to enter the access code and a necessary dialling pause (longpress "0") when creating phone book entries.

#### **Supplementary services**

Your telephone supports supplementary services provided by your telephone network provider, such as brokering, call waiting and conference facilities.

These supplementary services can be used via the R-button.

Please contact your telephone network provider regarding which Flash time must be set to use the supplementary services. Contact your telephone network provider with regard to enabling supplementary services.



## 13 Appendix

### Menu Structure

Call List

Phonebook — View / Add / Edit / Delete / Delete All / PB Status

Clock/Alarm — Date & Time — Date Format  
 Time Format  
 Set Date  
 Set Time  
 Alarm — Alarm Off / Alarm On / Alarm Melody

HS Settings — Audio Setup — Speaker Volume  
 Ear Volume  
 Ring Setup — Internal Ring — Melody 1...15  
 External Ring — Melody 1...15  
 Ring Volume — Off, 1...5  
 Tone Setup — Key Tone — On / Off  
 Battery Low — On / Off  
 Out of Range — On / Off  
 Language — > 11 Languages  
 Rename HS  
 Wallpaper — Wallpaper 1 / Wallpaper 2  
 Colour Theme — Theme 1...4  
 Contrast — Level 1...5  
 Auto Answer — On / Off  
 Call Barring — Barring Mode / Barring Number 1...4  
 SOS Number — Number 1...3  
 Select Base — Base 1...4  
 HS Default

Base Settings — Delete HS  
 Ring Setup — Ring Melody / Ring Volume  
 Dial Mode — Tone / Pulse  
 Flash Time — Short / Medium / Long  
 Modify PIN  
 First Ring — On / Off  
 BS Default

Registration

Answer Machine — Playback  
 Delete All  
 Memo  
 TAM On / Off  
 TAM Settings — Answer Mode — Answer & Record / Answer Only  
 TAM Language — Deutsch / English  
 OGM Settings — Answer & Record / Answer Only  
 Answer Delay — Time Saver/ 2 Rings... 9 Rings  
 Recording Time — 60 s / 120 s / 180 s / Unlimited  
 Base Screening — On / Off  
 Remote Access — On / Off  
 Chg Remote PIN

# Appendix

## Character Sets

### Character Set Latin / Uppercase

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	
1		1	.	,	:	:	!	!	?	¿	*	#	&	%	\$	e	£	@	¤	§	
2	A	B	C	2	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	Ć	Č							
3	D	E	F	3	Ď	Ě	Ě	Ě	Ě	Ě	Ě	Ě									
4	G	H	I	4	Ġ	ġ	ġ	ġ	ġ	ġ	ġ										
5	J	K	L	5	Ĵ	Ĵ	Ĵ														
6	M	N	O	6	Ñ	Ñ	Ñ	Ó	Ó	Ó	Ó	Õ	Ö								
7	P	Q	R	7	Ŕ	Ŕ	Ŕ	Š	Š	Š	Š	ß									
8	T	U	V	8	Ť	Ť	Ť	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú								
9	W	X	Y	Z	9	Ŵ	Ŷ	Ŷ	Ŷ	Ž	Ž	Ž									

### Character Set Latin / Lowercase

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	
1		1	.	,	:	:	!	!	?	¿	*	#	&	%	\$	e	£	@	¤	§	
2	a	b	c	2	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	ć	č							
3	d	e	f	3	ď	ě	ě	ě	ě	ě	ě										
4	g	h	i	4	ġ	ġ	ġ	ġ	ġ	ġ											
5	j	k	l	5	ĵ	ĵ	ĵ														
6	m	n	o	6	ñ	ñ	ñ	ó	ó	ó	ó	õ	ö								
7	p	q	r	7	ŕ	ŕ	ŕ	š	š	š	š	ß									
8	t	u	v	8	ť	ť	ť	ú	ú	ú	ú	ú	ú								
9	w	x	y	9	ŵ	ŷ	ŷ	ŷ	ž	ž	ž										

### Character Set Russian / Uppercase

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	
1		1	.	,	:	:	!	!	?	¿	*	#	&	%	\$	e	£	@	¤	§	
2	A	Б	В	Г	2																
3	Д	Е	Ж	З	3																
4	И	Й	К	Л	4																
5	М	Н	О	П	5																
6	Р	С	Т	У	6																
7	Ф	Х	Ц	Ч	7																
8	Ш	Щ	Ъ	Ы	8																
9	Ь	Э	Ю	Я	9																

## Character Set Russian / Lowercase

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	-		
1	1	.	,	:	;	!	!	?	¿	*	#	&	%	\$	€	£	@	■	§			
2	а	б	в	г	2																	
3	д	е	ж	з	3																	
4	й	й	к	л	4																	
5	м	н	о	п	5																	
6	р	с	т	у	6																	
7	ф	х	ц	ч	7																	
8	ш	щ	ъ	ы	8																	
9	ь	э	ю	я	9																	

## Character Set Greek / Uppercase

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	-		
1	1	.	,	:	;	!	!	?	¿	*	#	&	%	\$	€	£	@	■	§			
2	Α	Β	Γ	2																		
3	Δ	Ε	Ζ	3																		
4	Η	Θ	Ι	4																		
5	Κ	Λ	Μ	5																		
6	Ν	Ξ	Ο	6																		
7	Π	Ρ	Σ	7																		
8	Τ	Υ	Φ	8																		
9	Χ	Ψ	Ω	9																		

## Character Set Greek / Lowercase

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	-		
1	1	.	,	:	;	!	!	?	¿	*	#	&	%	\$	€	£	@	■	§			
2	α	β	γ	2																		
3	δ	ε	ζ	3																		
4	η	θ	ι	4																		
5	κ	λ	μ	5																		
6	ν	ξ	ο	6																		
7	π	ρ	ς	7																		
8	τ	υ	φ	8																		
9	χ	ψ	ω	9																		

# Appendix

---

## In Case of Problems

Should problems arise with the telephone, please refer to the following information first. In the case of technical problems, you can contact our hotline service, Tel. 0900 00 1675 within Switzerland (Costs for call from Swisscom landline at time of going to print: CHF 2.00/min). In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet. There is a 2 year period of guarantee.

- After pressing the on hook button, no ring tone is audible, the line is not engaged.
  - Check the telephone connector on the base station and on the wall socket.
  - Check power connector on the base station and on 230 V.
  - The line is being occupied by another handset. Wait until the connection is terminated.
- Display: „SEARCHING“.
  - Check power connector on the base station and on 230 V.
  - Reduce range.
  - Register handset.
- Base station does not ring.
  - Ringtone turned off -> turn on.
- No display.
  - Handset turned off -> turn on.
  - Battery empty -> recharge.

## Default settings

Call list	No entry
Phonebook	No entry
Alarm	Off
Ringer handset	Internal call: Melody 1 External call: Melody 2 Volume: 3
Ringer base	Melody 1 Volume: 3
Tone setup	Key tone: On Battery tone: On Out of range: On
Language	German
Handset name	DFT 8771
Auto answer	On
Date & Time	Date format: DD-MM-YYYY Time format: 24 hours
Dial mode	Tone
Flash time	Short (100 ms)
PIN	0 0 0 0
Answering machine	On
TAM language	English
Answer delay	6 rings
Answer mode	Answer and record
Record time	180 s
Remote access	On
Screening	On
Remote PIN	0 0 0 0

# Appendix

---

## Technical data

Standard: DECT / GAP

Number of channels: 120 duplex channels

Frequencies: 1880 MHz to 1900 MHz

Duplex mode: Time division multiplex, 10ms frame length

Channel spacing: 1728 kHz

Bit rate: 1152 kBit / s

Modulation: GFSK

Voice encoding: 32 kBit / s

Transmitter power: 10 mW (average power per channel)

Range: up to 300 m outside, up to 50 m inside buildings

Electricity supply base station:

230 V / 50 Hz (adapter plug), 6 V DC / 600 mA

Electricity supply charger:

230 V / 50 Hz (adapter plug), 6 V DC / 200 mA

Handset: Operating time: Stand-by time / Talk time

600 mAh = up to 100 h / up to 10 h

Charging time: approx. 16 hours

Operating temperature for handset operation:

5°C to 45°C ; 20 % to 75 % rel. humidity

Operating temperature for base station operation:

5°C to 45°C ; 20 % to 75 % rel. humidity

Storage temperature: -10°C to +60°C

Dial mode: Tone / Pulse

R-key : Flash time (100 ms/300 ms/600 ms)

Base station dimensions (mm): L / W / H = 120 x 100 x 95

Handset dimensions (mm): L / W / H = 46 x 28 x 153

Telephone line cord:

TSV on Pin 3 and 4 according to CTR 37 (Euro)

Adapter plug: European-type mains connector

## Declaration of Conformity



This device fulfils the requirements stipulated in the EU directive: 1999/5/EU directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE symbol on the device. To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site [www.switel.com](http://www.switel.com).

## Maintenance

Clean the housing surfaces with a soft, fluff-free cloth.  
Do not use any cleaning agents or solvents.

## Guarantee

SWITEL equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply where the cause of equipment malfunction is the fault of the telephone network operator or any interposed private branch extension system. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as the result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of God and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defect parts, replace them or replace the entire device. Replaced parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

## Appendix

---

If your device shows signs of defect during the period of guarantee, please return it to the sales outlet in which you purchased the SWITEL device together with the purchase receipt. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet.

No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.



## Index

### A

Alarm	22
Alert tones	24
Audio Setup	23
Auto Answer	6, 25

### B

Broker's call	17
---------------	----

### C

Call Barring	26
Call list	15, 19
Call timer	16
Character Sets	40
Charging the batteries	6
Colour theme	25
Conference	17
Connecting the base station	5
Connecting the charging station	5

### D

Date / Time	6, 22
Declaration of Conformity	45
Deleting all old messages	34
Deleting single messages	33
Deleting the personal outgoing message	33
Dial mode	28
Display contrast	25
Display language	6
Disposal	3

### E

Earpiece/loudspeaker volume	16
ECO mode	12
Ending a call	14

### F

First ring	29
Flash Time	28

### G

Guarantee	45
-----------	----

### H

Handset name	24
--------------	----

### I

Icons	9
In Case of Problems	42
Inserting the batteries	6
Installation location	2
Intended use	2
Internal calls	16

### K

Key lock	18
----------	----

### L

Language	24
Listen new messages	33
Low-radiation operation	12

### M

Maintenance	45
-------------	----

## Appendix

---

Making a call	.14	Standby mode	.12
Medical equipment	.3	Supplementary services	.38
Menu Structure	.39	Switching off the handset	.18
Muting the microphone	.16	Switching the handset ringer on/off	.18
<b>N</b>		<b>T</b>	
Navigating in the menu	.12	Taking a call from the answering machine	.35
<b>P</b>		Technical data	.44
Package contents	.4	Transferring an external call	.17
PBX	.38	Turning the answering machine on/off	.32
Phone book	.15, 20	<b>W</b>	
PIN	.28	Wallpaper	.25
Playback outgoing message	.33		
Power adapter plug	.2		
Power failure	.2		
<b>R</b>			
Rechargeable batteries	.2		
Recording a memo	.34		
Recording outgoing message	.32		
Redial	.15, 19		
Registering/de-registering handsets	.37		
Remote access	.36		
Resetting the base station	.29		
Resetting the handset	.27		
Ringer	.23, 27		
<b>S</b>			
Safety Information	.2		
Select a base station	.27		
Setting the answering machine	.35		
SOS Number	.26		



# **SWITEL**

## **Declaration of conformity**

Diese Anlage entspricht der europäischen R&TTE Richtlinie.  
Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website [www.switel.com](http://www.switel.com).

Cet équipement est conforme à la directive européenne R&TTE.  
Pour obtenir la déclaration de conformité intégrale, veuillez vous servir du téléchargement gratuit de notre site Internet [www.switel.com](http://www.switel.com).

Quest'apparecchiatura è conforme alla direttiva europea R&TTE.  
Per la dichiarazione di conformità completa si prega di voler usufruire del servizio gratuito di download dal nostro sito Internet [www.switel.com](http://www.switel.com).

This equipment complies with the European R&TTE directive.  
To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available at our web site: [www.switel.com](http://www.switel.com).

