



NESPRESSO®



TX 150

**Bedienungsanleitung
Instruction Manual**




Lesen Sie diese Anleitung und die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des Gerätes!

Please read this Instruction Manual and the safety instructions before operating the appliance!



1 Erste Inbetriebnahme oder nach längerem Nichtgebrauch

First use or after a longer period of non-use

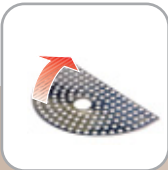

Plasticfolie abziehen
Remove plastic film



Wassertank füllen
Fill water tank



Gefäß plazieren
Place a container



Netzstecker +
EINschalten
Plug into mains +
switch ON



Aufheizen
Heating up



Bereit
Ready



Spülen: Wasser 6x durchlaufen lassen
Rinse: let water run through 6x

Kein Wasser ☹️ siehe: **8b**
No water see: **8b**

2 Täglich: vor dem 1. Kaffee

Daily: before the 1st coffee



Frisches Wasser
einfüllen
Fill water tank with
fresh water



EINschalten
Switch ON



Aufheizen
Heating up



Bereit
Ready

3 Espresso Lungo

Zubereitung Preparation



Tasse vorwärmen:
Preheat cup:



1 Tasse Wasser
1 cup of water



Kapsel einlegen
Insert capsule



Durchlauf-Geschwindigkeit ist abhängig
von Kaffeesorte
Flow speed depends on coffee variety



Kapsel auswerfen (fällt in den
Kapselbehälter)
Eject capsule (drops into
capsule container)

Füllmenge programmieren Programming the fill up level



Kapsel einlegen
Insert capsule



Knopf für mindestens 3 Sekunden drücken und
halten, nach gewünschter Menge wieder loslassen
Press and hold button for at least 3 seconds,
release at desired level



Zurückstellen der programmierten Füllmenge auf Werkseinstellung Resetting the programmed large and small coffee flows to factory settings



AUSschalten
Switch OFF



Grosse Tasse
drücken und halten
Press and hold
big cup button



EINSchalten
Switch ON


4

Täglich: Nach dem letzten Kaffee

Daily: After the last coffee



Ausschalten
Switch off

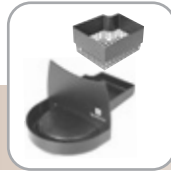

Kapselbehälter +
Abtropfschale leeren
Empty capsule
container + drip tray



Wassertank spülen
und leeren
Rinse and empty
water tank

5

Reinigen: Bei Bedarf

Clean: When necessary



~~scheuernd
abrasive~~

~~lösungsmittelhaltig
solvent container~~

~~Geschirrspüler
dishwasher~~



Feuchtes Tuch, milde Reinigungsmittel
Damped cloth, cleaning agent mild


6

System entleeren: Vor längerem Nichtgebrauch, für Frostschutz, Reparatur

Empty system: Before longer period of non-use, for frost protection and after repair.



Ausschalten und
Wassertank entnehmen
Switch off and remove
water tank



Taste kleine Tasse drücken
& einschalten
Press small cup button &
switch on simultaneously




Tasten blinken in
regelmässigen Intervallen
Buttons blink alternatively



1. Öffnen
2. drücken und 3 Sekunden
lang halten
1. Open
2. push and hold for 3 secs.



Schliessen
Close



Gerät ausschalten
(Maschine ist für 10 min
blockiert und für den
Transport bereit)
Switch off (machine blocks
for 10 min and is ready to
be transported)



7 Entkalkung • Descaling



Sicherheitshinweise auf Entkalker-Verpackung beachten.
Entkalker ist aggressiv für die Geräteoberfläche.
Essig schadet dem Gerät.

Carefully read safety instructions on decalcifier package.
Decalcifier is aggressive to surface of casing.
Vinegar: Danger of damage

Wasserhärte Water hardness		Entkalken nach Descalce after
fH	dH	
36	20	300
18	10	600
0	0	1200



Vorbereiten • Preparation



Kapsel auswerfen
Remove capsule



Kapselbehälter und
Tropfschale leeren
Empty capsule
container + drip tray



Gerät spülen,
siehe 1
Rinse machine,
see 1



Wenn undicht siehe:
if leakage see:

8d



Nespresso Entkalker-
flüssigkeit und 0.5 l
Wasser einfüllen
Fill with Nespresso
descaler and 0.5 l water



Gefäß platzieren
Place a recipient



1. Griff öffnen 2. Filter
einsetzen, 3. Griff schließen
1. Lift lever, 2. insert filter,
3. close lever

Essig schadet dem Gerät.
Avoid using vinegar as it can
damage your machine.

Entkalken • Descaling



Miteinander
3 Sekunden lang drücken
Press both buttons
simultaneously for 3 seconds

Entkalker 2 x durchlaufen lassen
Let descaling solution run through
twice

Entkalker 1x zurück
in den Tank füllen
Refill water tank once
more with descaling
solution and repeat step

Spülen • Rinse



Filter
herausnehmen
Remove filter



Tank leeren, spülen
und mit frischen
wasser füllen
Empty, rinse and fill
water tank with fresh
water



Gerät spülen,
siehe 1
Rinse machine,
see 1



Funktion verlassen:
beide Tasten 3
Sekunden lang drücken
Exit: press both buttons
simultaneously for 3 sec



8 Störungen • Troubleshooting

a



Keine Anzeige
No indication



Prüfen: Netzstecker, Netzspannung, Netzsicherung.
Bei Problemen *Nespresso Club* anfragen
Check mains: plug, voltage, fuse. In case of
problems call *Nespresso Club*

Kein Kaffee, kein Wasser
No coffee, no water

b

● **Wassertank leer** -> Tank füllen
Water tank empty -> fill water tank

● **Pumpe wie folgt
in Betrieb setzen:**
Fill up the water
pump as follows:



Öffnen Sie den Hebel und drücken Sie
ihn für 3 Sekunden ganz nach hinten
Push lever back as far as it will go
and hold for 3 seconds

Schliessen
Close

● **Entkalken, wenn nötig** -> Punkt 7
Descale, if necessary -> point 7

c

Kaffee nicht heiss genug
Coffee not hot enough



Tasse vorwärmen, Entkalken wenn nötig
Preheat cup, descale if necessary

d

Kapselkäfig undicht
(Wasser in Kapselbehälter)
Capsule area leaking
(water in drip tray)



Kapsel korrekt einsetzen. Wenn undicht: Turmix
Kundendienst oder *Nespresso Club* anfragen
Position capsule correctly. If leakage: call Turmix
after sales service or *Nespresso Club*

e

● Blinkt in unregelmässigen
Intervallen
Irregular interval blinking



Gerät zur Reparatur senden, Turmix
Kundendienst oder *Nespresso Club* anfragen
Send machine to repair, call Turmix
after sales service or *Nespresso Club*



Spezifikationen Specifications



.... 220 - 240 V, 50 Hz, max. 1260 W



.... max. 19 bar



.... ~ 3 kg



.... 1 l



.... 5°C ... 45°C



.... 16.6 cm | 25.2 cm | 29.1 cm



Optionales Zubehör Optional Accessory



Nespresso Entkalkungs-Set
Nespresso descaling kit

Reparatur-/Kundendienst:
Repairs / Customer Service:

SERVICE-CENTER, Grindelstrasse 3-5, 8303 Bassersdorf, Switzerland,
+41 (43) 266 16 00, Fax +41 (43) 266 16 27, household@dkbrands.com



Sicherheitshinweise

Bedienungsanleitung aufbewahren

Bei Missachtung dieser Anleitung/der Sicherheitshinweise können Gefährdungen durch das Gerät entstehen.

SOS

Notfall:
Sofort Netzstecker aus der Steckdose ziehen.



• Gerät nur im privaten Haushalt (nicht im Geschäftsbereich) und in geschlossenen Räumen benutzen.
• Netzstecker ziehen bei längerer Abwesenheit, Ferien usw.



• Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. • Gerät nur an Steckdose mit Schutzerde anschliessen (3polig). Bei falschem Anschluss erlischt die Garantie.



Gerät nicht auf heiße Flächen stellen und nicht in der Nähe von Hitzequellen/Flammen benutzen.



Gerät nicht verwenden, wenn es nicht einwandfrei arbeitet oder Schäden aufweist. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Nespresso Club.



• Griff immer schliessen und nie während der Zubereitung öffnen.
• Nicht in den Kapselschacht/Kapselhalter hineinfassen. Verletzungsgefahr der Finger möglich. • Gerät nie ohne Abtropfschale und Abtropfrost benutzen. • Gerät und Kabel ausser Reichweite von Kindern halten



Netz Kabel nicht beschädigen durch heiße Teile, scharfe Kanten usw.
• Kabel NIE mit nassen Händen berühren • Stecker nicht am Kabel aus Steckdose ziehen • Bei Beschädigung Gerät nicht benutzen. Reparaturen und Ersatz des Netzkabels nur durch einen autorisierten Kundendienst, um Gefährdungen zu vermeiden.



• Gerät NIE öffnen, nichts in Geräteöffnungen hineinstecken.
Nur in dieser Anleitung beschriebene Eingriffe ausführen, für alles andere ist ein anerkannter Kundendienst zuständig.



Kinder nie unbeaufsichtigt das Gerät bedienen lassen.



• Vor Reinigung Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen.
• Gerät/Kabel nicht nass reinigen und nicht in Flüssigkeiten tauchen.



Entkalkung:
7c) Während der Entkalkung Griff nicht öffnen. 7d) Wassertank gut spülen und Entkalker-Rückstände vom Gerät abwischen.



Verpackung ist recyclebar.



Denken Sie an den Schutz der Umwelt! Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können. Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

GARANTIE

Turmix gewährt für die Turmix-Nespresso-Maschinen zwei Jahre Garantie auf **Teile und Arbeit**. Um Garantieansprüche geltend zu machen, ist mit der Händlerrechnung das Kaufdatum nachzuweisen. Bei nicht erfolgter oder schlechter Entkalkung (falsche Frequenz und Produktverwendung) werden keine Garantieleistungen erbracht.



Safety precautions

Keep this instruction manual

This appliance may become a safety hazard if these instructions and safety precautions are ignored.

SOS

Emergency:
Immediately remove plug from power socket.



• This machine is made for private households (not commercial use) and indoor use only. • Remove plug from socket if not in use for longer time, vacation etc.



Verify that the voltage quoted on the rating plate is the same as your voltage. • Connect the appliance only to power sockets with protective earth. The use of incorrect connection voids warranty.



Do not place the appliance on a hot surface (e.g. heating plate) and never use it close to an open flame.



Do not use the machine if it is not operating perfectly or if it evidences of damage. In such cases inform Nespresso Club.



• Always close lever, never lift during operation. • Do not put fingers into capsule compartment and capsule shaft, danger of injury. • Do not use appliance without drip tray and drip grid. • Keep appliance/cable out of reach of children.



• Do not place power cord by hot parts or sharp edges, etc.
• Never touch cable with wet hands.
• Do not unplug by pulling the cord.
• In case of damage, do not use the appliance. In order to avoid danger have repairs and replacement of power cord only by Nespresso Club.



Do not open appliance and do not put anything into openings,
• All operations other than normal use, cleaning and care must be performed by Nespresso Club.



Children may never use the appliance without close adult supervision.



Before cleaning/care unplug the appliance and let it cool down.
• Never clean wet or immerse plug, cord or appliance in any fluid.



Descaling:
7c) Do not lift lever during descaling process. 7d) Rinse the water tank and clean the machine to avoid any residual descaling agent.



Packaging is made of recyclable materials.



Environment protection first! Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Leave it at a collection point.

WARRANTY

Turmix Nespresso machines are guaranteed for two years (**parts and labour**). To claim under this guarantee you will require your store receipt showing the date of purchase. Guarantee claims cannot be accepted if the machine has not been descaled, or has been incorrectly descaled (infrequently, use of inappropriate products).



DKB household AG, Eggbühlstrasse 28, Postfach, 8052 Zürich, www.turmix.ch