

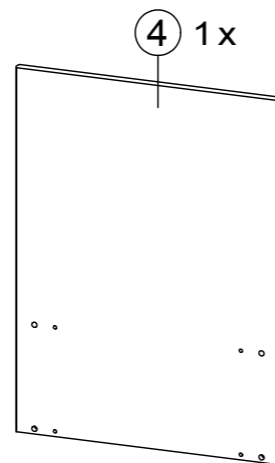
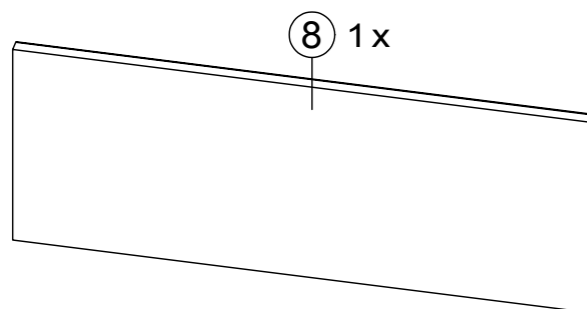
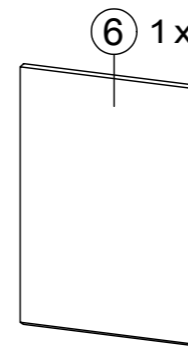
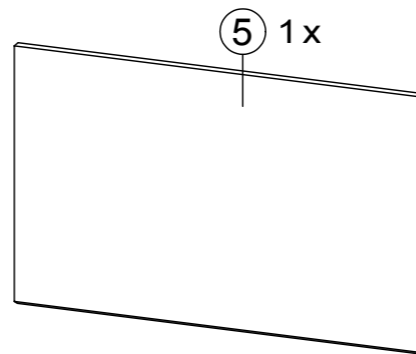
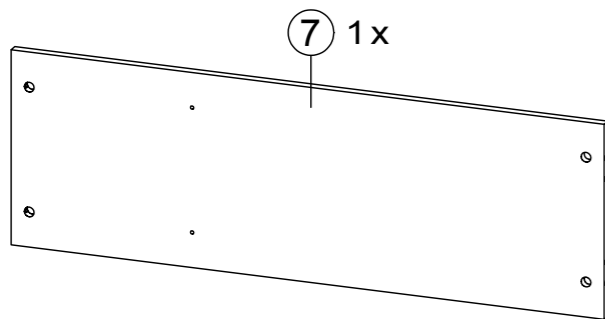
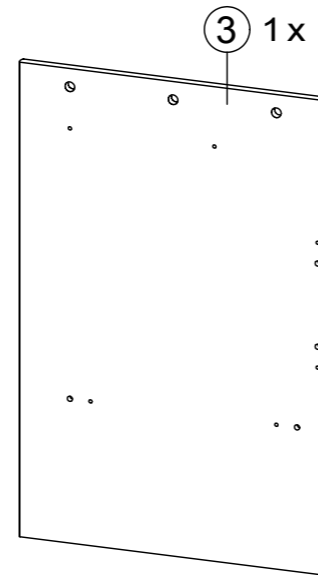
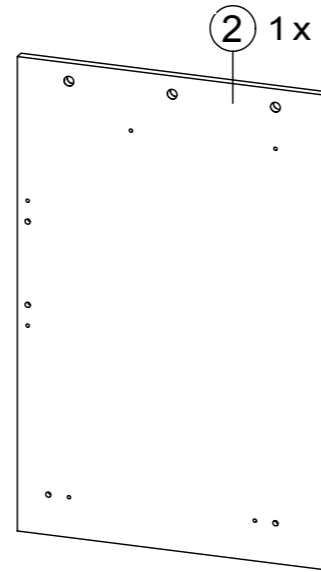
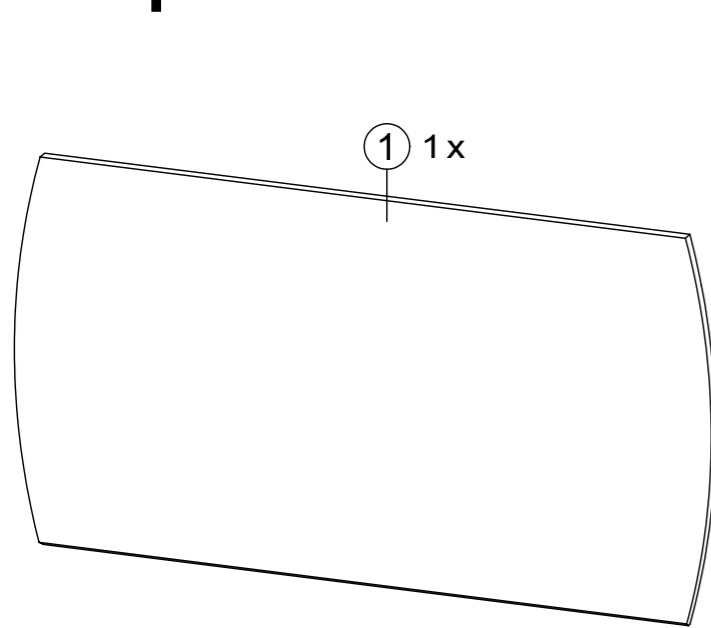


# Teileliste - liste de pièces - partlist

## Computertisch 4017.347 CLICK

**micasa**

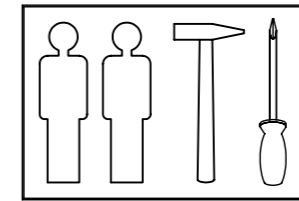

A	B	C	D	F	G	K
18x	18x	10x	16x	2x	2x	4x
24 mm	Ø15 mm	SW 4	Ø8x30	Ø4,3x45		Ø12 mm
L	M	N		P	R	
2x	2x	1x		4x	4x	
Ø5 mm	Ø8 mm	300 mm		Ø6,3x11	Ø3x15	










**- KOSTENFREI - GRATUITE - FREE -**

Bei Beanstandungen wenden Sie sich bitte mit der ausgefüllten Teileliste an: Ihren Möbelhändler oder direkt an  
 En cas de réclamation nous vous d'adresser (avec le liste de pièces complétée) à: votre marchand de meubles ou directement à  
 In case of claims please address yourself (with the completed partlist) to: your furniture dealer or direct to

**GERMANIA WERK**  
 - Service -  
 Postfach 1160  
 D 33185 Schlagen  
 Tel. 05252 84939  
 84962  
 Fax 05252 84936

# Montageanleitung - notice de montage - assembly instruction Computertisch 1950

GERMANIA the furniture factory

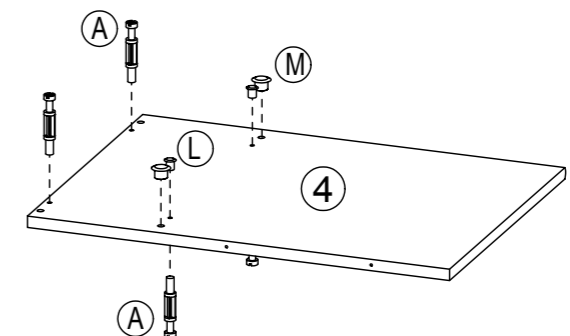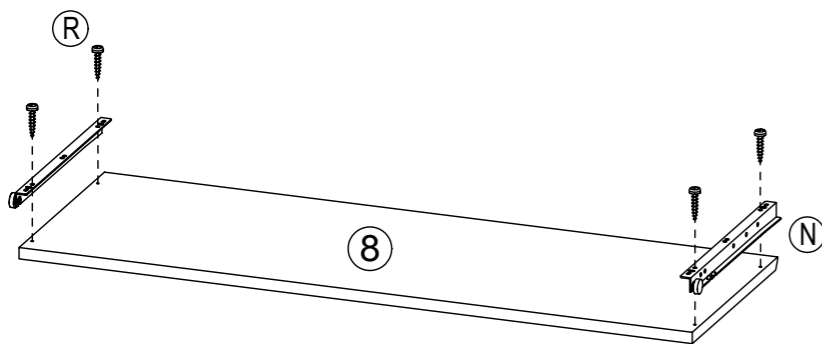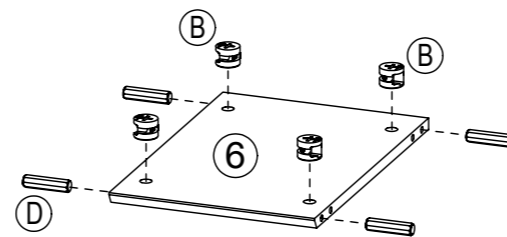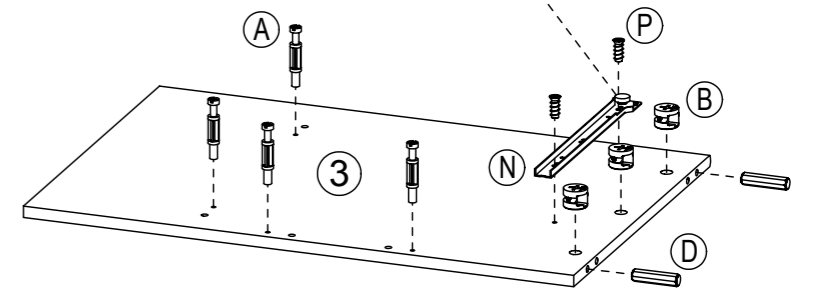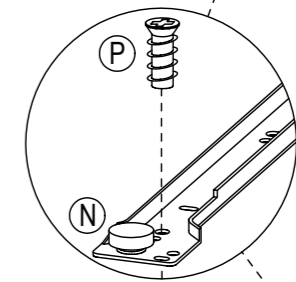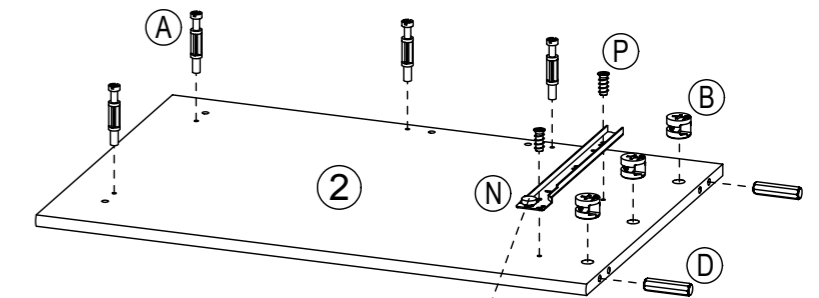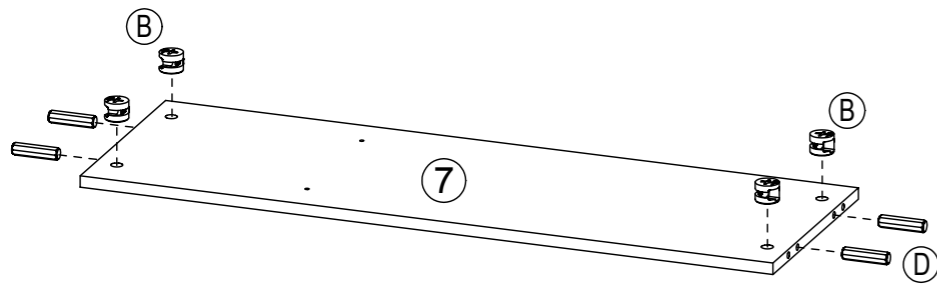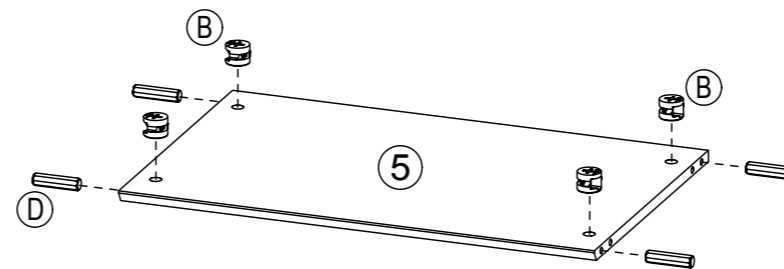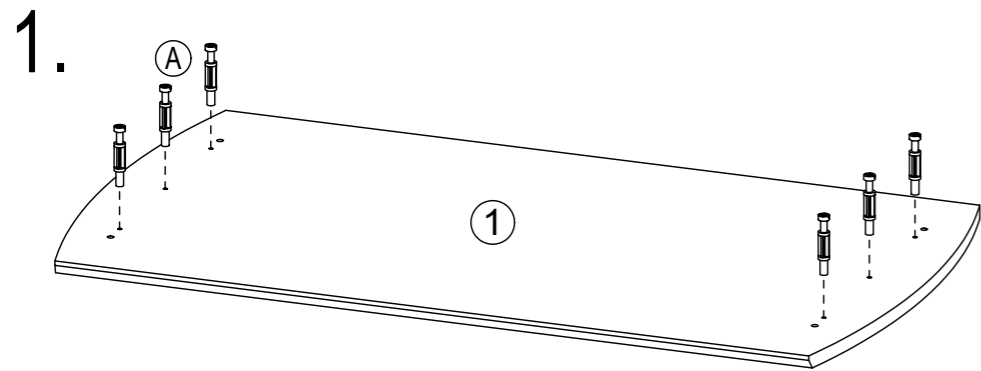

# Computertisch 1950

