

English:

The barbecue has to be installed on a safe and level base prior to use.

Charcoal can be used as fuel - 0,8 kg are maximum to be used.

Lighting procedure:

Charcoal or briquettes are put in the bottom of the barbecue and lighted with a suitable firelighter (Lighting fluid, lighting cubes...).

Do not cook before the charcoal or briquettes has a coating ash.

First time you use your barbecue:

The barbecue shall be heated up and the fuel kept red hot for at least 30 min. prior to the first cooking on the barbecue.

Warning! Do not use indoors or in covered rooms due to carbon monoxide generation!

Attention! This barbecue will become very hot, do not move it during operation.

Caution! Do not use spirit, petrol or comparable fluids for lighting or re-lighting.

Warning! Keep children and pets away.

Never leave a hot barbecue and always keep water for extinguishing within reach!

The BBQ must be kept in a dry place and be cleaned at regular intervals. Before winter storage, you should clean your Dancook barbecue thoroughly and place it indoors. After use when the barbecue is cold and absolutely free from any glowing coals, the ashes are emptied from the BBQ. The grid can be cleaned with a steel brush and washed in soapy water. You should put vegetable oil on the grid after cleaning.

Dansk:

Anbring grillen på et sikkert og plant underlag med passende afstand til brændbart materiale.

Trækul kan anvendes - Der skal maksimalt bruges 0,8 kg.

Optænding:

Trækul lægges i bunden af grillen og antændes med et egnet optændingsmiddel (tændvæske, tændblokke...). Begynd først med grille når trækulene er dækket af et fint lag aske.

Inden grillen anvendes første gang, skal den tændes og ved fuld varme brænde i minimum 30 minutter.

Advarsel! Grillen må ikke anvendes i lukkede eller overdækkede rum pga. faren for kulilteudvikling.

Advarsel! Grillen bliver meget varm, flyt den derfor ikke under brug.

Advarsel! Hæld aldrig tændvæske på en varm grill. Brug aldrig benzin, sprit eller andre eksplosive væsker til optænding eller genoptænding.

Advarsel! Hold børn og dyr væk fra en tændt grill.

Forlad ikke grillen så længe, der findes gløder. Hav altid en spand vand inden for rækkevidde!

Deutsch:

Wählen Sie immer einen geeigneten Platz zum Grillen.

Das Grillgerät muss vor Inbetriebnahme auf einen sicheren, ebenen Untergrund gestellt werden.

Der Brennstoffbehälter hat ein Fassungsvermögen von 0,8 kg handelsüblicher Grillholzkohle.

Bedienung:

Holzkohlestücke in die Feuermulde legen und einem geeigneten Anzündmittel anbrennen (z.B. Grill-Anzündriegel).

Mit dem Grillen erst beginnen, wenn die Holzkohle gut eine feine weisse Aschenschicht hat.

Achtung! Grill nicht in geschlossenen oder überdachten Räumen verwenden.

Achtung! Das Grillgerät wird sehr heiss, bewegen Sie es während des Betriebes nicht.

Achtung! Keinen Spiritus, kein Benzin oder vergleichbare Flüssigkeiten zum Anzünden und Wiederanzünden

verwenden.

Achtung! Kinder und Haustiere fernhalten.

Den Grill nicht verlassen so lange die Kohlen glühen. Einen Eimer Wasser immer dabei haben.

Français:

Ce barbecue doit être utilisé sur un support horizontal et stable.

Nous recommandons d'utiliser du charbon de bois en morceaux. Le niveau ne doit jamais dépasser la hauteur du rebord avant de la cuve (0,8 kg).

Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible.

Le charbon de bois doit être maintenu incandescent pendant au moins 30 minutes avant d'effectuer la première cuisson.

Attention! Ne pas utiliser dans locaux fermés.

Attention! N'utiliser qu'à l'extérieur.

Attention! Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou tout autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le barbecue.

Attention! Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques.

Attention! Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation.

Italiano:

Disporre il barbecue su una superficie stabile ed ignifuga. Per il suo uso utilizzare carbonella - non superare il limite massimo di 0,8 Kg.

Procedimento per accendere il barbecue.

Disporre la carbonella in fondo al barbecue e utilizzare per l'accensione un liquido adeguato come del gel combustibile, dadi in parafina ecc.

Non iniziare la cottura di cibi prima che sulla carbonella si formi uno strato uniforme di cenere.

Al primo utilizzo del barbecue si consiglia di fare ardere il fuoco vivo per un minimo di 30 minuti.

In questo modo prima di disporvi il cibo i residui della fabbricazione verranno eliminati.

Avvertimento! Il barbecue non può essere utilizzato in locali chiusi o in luoghi coperti.

Attenzione! Durante l'uso questo barbecue raggiunge temperature elevate, quindi evitare assolutamente spostamenti durante l'utilizzo.

Avvertimento! Non usare alcol, petrolio oppure altri liquidi infiammabili per avviare la carbonella.

Avviso! Tenere lontani dalla portata del barbecue i bambini e gli animali.

Non lasciare mai incustodito il barbecue durante il suo utilizzo. Tenere sempre dell'acqua a portata di mano da utilizzare in caso di incendio.

Español:

La barbacoa tiene que colocarse sobre una base y nivel seguro antes de ser utilizada.

El carbón se utilizan como combustible- 0,8 kg es el máximo que se debe utilizar.

Procedimiento para encender la barbacoa:

El carbon se colocan en el fondo de la barbacoa y son encendidas con un adecuado liquido combustible ( gel combustible, cubos de parafina...).

No empezar a cocinar hasta que el carbón tenga una pequeña capa de ceniza.

La primera vez que se utiliza la barbacoa: el combustible tienen que arder mínimo 30 minutos en brasa (para suprimir totalmente los residuos de fabricación) antes de colocar la comida.

Advertencia! No utilizar en interiores o espacios cubiertos debido al monóxido de carbón que se genera!

Atención! Esta barbacoa alcanza temperaturas muy elevadas, no mover la barbacoa durante su uso! Peligro de quemaduras.

Advertencia! No usar alcohol o gasolina o líquidos inflamables parecidos para encender la barbacoa!

Aviso! Mantener niños y animals domésticos alejados .

Nun ca dejar una barbacoa inatendida y tener siempre al alcance agua para extinguir el fuego en caso necesario ! Pte:

Pôr o grelhador numa superfície estavel.

Para o seu uso utilizar carvão, não superar o limite máximo di 0,8 kg.

Procedimento para acender o grelhador:

Meter o carvão no fundo do grelhador e utilizar um liquido adqueado como por exemplo gel combustivel ou acendalha.

Não começar a cozinhar primeiro que o carvão tenha formado uma pequena camada de cinza.

Ao primeiro utilizo do grelhador se conselha de o deixar arder no mínimo 30 minutos. Desta maneira os residuos de fabricação são eliminados.

Advertimento! O grelhador não pode ser utilizado em locais fechados o cobertos.

Atenção! Este grelhador alcansa temperaturas muito elevadas, não o mover durante o seu uso, pode-se queimar.

Aviso! Não usar alcool, petrolio ou outros líquidos inflamaveis para acender o carvão.

Aviso! Manter afastado o grelhador das crianças e dos animais.

Não deixar nunca o grelhador sem vigilância. Ter sempre agua ao pe em caso de incendio.

Svensk:

Placera grillen på ett säkert och plant underlag på behörigt avstånd till brännbart material.

Det går att använda träkol - använd max 0,8 kg.

Tändning:

Träkolet placeras i botten av grillen och antändes med hjälp av lämpligt medel (t ex tändvätska, tändblock etc.). Börja grilla först när träkolet/briketterna är täckta av ett fint lager aska.

Innan grillen användes till grillning för första gången skall den tändas upp och brinna med hög värme i minst 30 minuter.

Varning! Grillen får inte användas i stängda eller övertäckta utrymmen p.g.a. risken för koldioxidutveckling.

Varning! Grillen blir mycket varm; flytta den därför inte under tiden den används.

Varning! Håll aldrig tändvätska på en varm grill. Använd aldrig bensin, sprit eller andra explosiva vätskor för antändning!

Varning! Se till att hålla barn och djur borta från grillen.

Lämna den inte utan uppsikt så länge det finns glöd! Ha alltid en spann vatten inom räckhåll!

Dutch:

Controleer alvorens de barbecue aan te maken dat deze op een veilige plaats met vlakke ondergrond staat. Houtskool mogen als brandstof gebruikt worden, 0,8 kg maximum.

Aanmaakprocedure :

Leg de houtskool op de bodem van de barbecue en steek deze aan met behulp van een geschikt aanmaakproduct (aanmaakvloeistof, aanmaakblokjes, ...)

Start niet met bakken alvorens de houtskool bedekt zijn met een laag.

Voor het eerste gebruik dient de barbecue gedurende minimum 30 minuten opgewarmd te worden met roodgloeiende kolen.

Waarschuwing! Deze barbecue niet binnen of in overdekte ruimten gebruiken wegens het CO risico.

Waarschuwing! Deze barbecue wordt heel heet, verplaats hem niet zolang deze nog warm is.

Waarschuwing! Gebruik geen brandspiritus, benzine of vergelijkbare vloeistoffen voor het aanmaken of heraanmaken.

Waarschuwing! Houd kinderen en dieren op afstand. Laat nooit een warme barbecue onbewaakt achter;



hooks for accessories art.nr. 120 017




cover

dancook 1000 + 1600 art.nr. 130 139

dancook 1400 art.nr. 130 143



Indirect cooking charcoal divider art.nr. 120 015

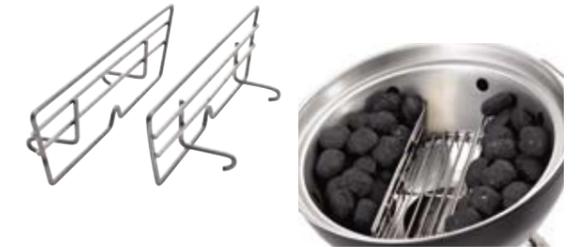

handle art.nr. 120 016



warming rack art.nr. 120 019



barbecue starter art.nr. 120 000



abc...

A



B



C



D




E



F



G

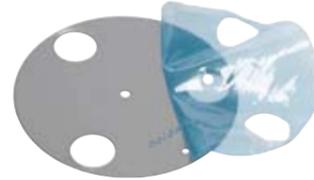

H



I



J

