AGES 14+

MODE D'EMPLOI

CONTENU

❶ Important Informations
❷ Avertissement de Sécurité
❸ Télécommande
❹ Hélices
❺ Charge la batterie
❻ Se connecter avec le drone et la télécommande
❼ décrochage automatique
❽ Réglage fin de l'ajustage
❾ Contrôle
❿ Fonction de protection du drone
⓫ Mode Headless
⓬ One-Key Return
⓭ Connecter drone avec application et utiliser
⓮ Contenu de livraison

⓮ Contenu de la livraison

- drone
- chargeur USB
- télécommande
- Pales de hélices de rechange 4pcs.
- Li-Po batterie 7.4V
- Mode d'emploi

⓭ Connecter caméra avec application et utiliser

Télécharger l'application par le code QR

Google play | Infinit RC

Procéder comme suivre:
① Allumer le drone
② Activez Wifi sur votre smartphone (Si Wifi est déjà activé, si votre smart phone ne trouve pas le drone vous devez désactiver le Wifi et puis réactiver)
③ Dès que votre téléphone a trouvé le réseau "Infinit RC-720P-XXXXXX", connecter-la à votre téléphone
④ Une fois connecté, ouvrez l'application et cliquez sur play L'image en direct de la caméra est transmise.

La transmission du vidéo peut être modifiée via les paramètres de l'application. Standard est un format d'image de 0.3MP. Pour obtenir une résolution plus claire vous pouvez activer cela par le bouton << Preview 720P >> . Si'il vous plaît relativiser noter que cela influences la vitesse de la transmission.

Note: Pour une introduction à l'application cliquez sur l'écran d'accueil le << 7 >>!

Des photos ou des vidéos peuvent également être enregistré sur une carte micro SD (non inclus) Pour sauvegarder des images sur la carte micro SD vous n'avez pas besoin d'une application.

Attention: la carte micro SD doit avoir au minimum une vitesse 6 (Class 6)!

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ batterie Lithium-Polymer

Votre drone est alimenté par une batterie lithium-polymère (Li-Po). La batterie est emballée en feuille entourant qui assure que le poids est nettement inférieur à celle des batteries conventionnelles. Cependant la batterie est aussi plus sensible aux dommages qui sont causés par une mauvaise manipulation. Comme avec toutes les batteries il y a un risque de feu ou d'explosion si les consignes de sécurité sont pas prises en considération.

① Ne chargez la batterie Li-Po pas à proximité de matières inflammables ou des liquides.
② Gardez la batterie Li-Po à distance des enfants ou des animaux.
③ Ne jamais charger une batterie Li-Po qui est gonflé ou ballonné.
④ Ne chargez et stockez la batterie Li-Po jamais dans des endroits dangereux et explosive.
⑤ Ne chargez dans aucun cas une batterie Li-Po endommagé. Éliminez la batterie selon les lois sur le recyclage de votre pays.
⑥ Chargez la batterie Li-Po avec le câble qui se trouve dans le contenu de livraison et portez attention à la polarité.
⑦ Si votre batterie Li-Po prends feu, ne jamais éteindre avec de l'eau. Utilisez du sable ou prenez un extincteur approprié.
⑧ Ne jamais surcharger votre batterie Li-Po et faits attention à la surchauffage pendant le chargement.
⑨ Laissez la batterie Li-Po pas sans surveillance pendant le chargement.
⑩ Le Li-Po ne doit jamais être modifié, réparé ou démonté.
⑪ Protégez votre batterie Li-Po pendant le transport ou le stockage.
⑫ Chargez régulièrement la batterie pour empêcher la décharge de la batterie. Si le niveau de charge de la batterie est ci-dessous 2V, la batterie est défectueuse et ne peut pas être chargé. Éliminer la batterie conformément aux lois de recyclage applicables de votre pays.
⑬ Stocker la batterie dans un endroit sec et sombre à une température de 18-25 ℃.

SYMBOLES UTILISES SUR LE PRODUIT:

CE (Conformité Europe), ce produit est conforme selon les normes européennes désignées

Li-Ion — Les cellules de la batterie consistent du Lithium

La batterie ne doit pas être jetée avec les autres déchets.

Respectez le mode d'emploi

❸ Télécommande:

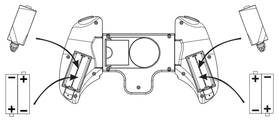

Ouvrez le couvercle de la batterie. Insérez 4x 1.5V AAA en respectant la polarité (+ / -). Fermez de nouveau le couvercle de la batterie.
Attention: Ne mélangez pas les batteries neuves et usagées. Ne mettez pas d'autres types de batterie.

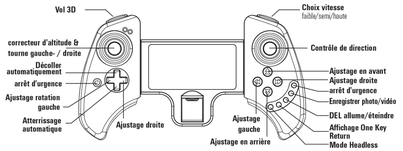

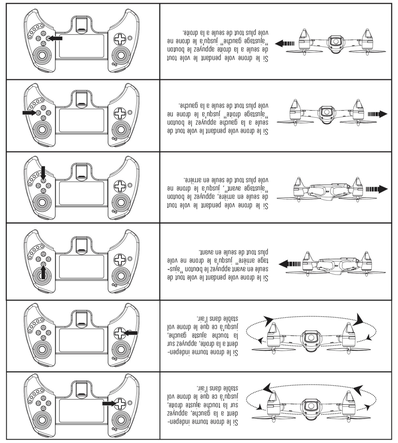

❽ Réglages minutieux d'ajustage

Si le drone tourne toujours dans une direction, le drone ne peut pas rester immobile. Ajustez le que le drone soit stable dans l'air.

Si le drone tourne toujours dans une direction, appuyez sur la touche ajuste droite, jusqu'à ce que le drone soit stable dans l'air.

Si le drone vole pendant le vol vers le devant, appuyez sur "Ajustage avant", jusqu'à le drone ne vole plus vers le devant.

Si le drone vole pendant le vol vers le derrière, appuyez sur "Ajustage arrière", jusqu'à le drone ne vole plus vers le derrière.

Si le drone vole pendant le vol vers la droite, appuyez sur "Ajustage droite", jusqu'à le drone ne vole plus vers la droite.

Si le drone vole pendant le vol vers la gauche, appuyez sur "Ajustage gauche", jusqu'à le drone ne vole plus vers la gauche.

❾ Contrôle

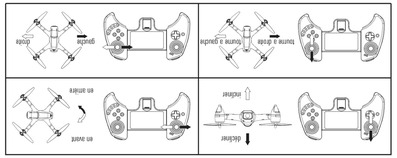

Décoller automatiquement

Après le drone est connecté avec la télécommande, vous devez appyyer sur le bouton << One-Key take Off >> Pendant l'initialisation les DEL du drone commencent lentement à clignoter et une fois une hauteur d'environ 1 m a été atteint, les LED clignote en permanence.

Atterrissage automatique

Si vous voulez atterrir avec le drone, appyyez << Dnkey >> bouton d'atterrissage . Les LED commencent à clignoter lentement pendant la descente. Le joystick (avant / arrière / gauche / droite) peut toujours être utilisé pour éviter des obstacles pendant l'atterrissage.

❿ Fonction de protection du drone

S'il y a une collision avec un obstacle, le drone est équipé avec une fonction de protection. Le drone arrête les moteurs et tombe sur le sol pour éviter des dommages plus graves. Pour redémarrer, le drone doit être allumé de nouveau.

⓫ Headless Mode

Le mode peut être activé avec le bouton de mode Headless et peut être vu par un clignotement rapide des DEL sur le drone. Feu moyenne dans différentes direction le drone est tourné, face à face est toujours le côté du pilote.

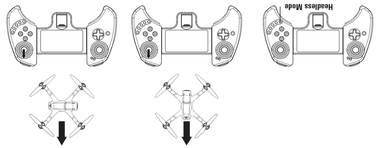

⓬ One-Key Return

Le drone est équipé d'une fonction One-Key-Return. Une fois que cette option est activée, le drone revient indépendant de manière automne en direction de la télécommande. Pour interrompre cette fonction le lever de commande droit dès que bouge dans une direction quelconque.



Préface

Cher client.
Merci d'avoir acheté ce produit. S'il vous plaît lisez ces instructions attentivement pour bien apprendre voler et pour utiliser ce produit avec plus de sécurité. S'il vous plaît gardez l'instruction. Nous espérons que vous jouissez votre nouveau produit.

❶ IMPORTANT INFORMATIONS

- S'il vous plaît respectez la loi locale des drones! (Règlement des avions sans pilote)
- La construction et la mise en œuvre exigent une certaine connaissance technique, un soin artisanal et un comportement conscient du point de vue de la sécurité.
- Le produit peut être utilisé par des personnes de moins de 14 ans uniquement en supervision par un adulte.
- Volez seulement sur un terrain barré et respectez une distance de sécurité suffisante aux personnes, les animaux et d'autres objets.
- Le marchand et le vendeur assume aucune responsabilité pour des dégradations matériaux ou des dommages aux personnes.

❷ AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

- Volez dans un environnement sûr loin des réunions d'hommes ou d'autres personnes. Le pilote est responsable pour toutes les actions, tous les dommages ou les blessures pendant le fonctionnement.
- RC produits consistent des composants électriques. S'il vous plaît ne pas exposer le produit à l'humidité et d'autres contaminants. L'effet de l'humidité et de la saleté peut affecter les fonctions et / ou provoquer le produit à planter.
- Tenez les gens, les animaux et les objets éloignés à distance des lames rotatives.
- Protégez le produit pour éviter l'exposition à la chaleur et du soleil pour les dommages et les déformations qui peuvent se produire en raison des hautes températures.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu.
- Stockez les petites pièces à distance des enfants pour ne pas risquer d'étouffement.
- Assurez-vous que vous êtes physiquement capable de contrôler le produit. Inconfort ou la fatigue augmente le risque de blessure due à un mauvais fonctionnement.
- Arrêtez de voler immédiatement si l'appareil est endommagé.
- Ne jetez pas les batteries dans un feu, danger d'explosion!
- Assurez-vous que les hélices sont correctement installées si vous devrez les remplacer.

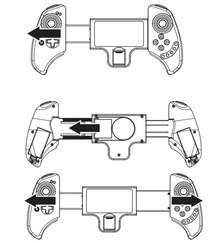

Il est possible de mettre un collier de serrage pour les smartphones sur l'antenne de la télécommande et de le fixer avec une vis. (Voir l'image A & B)

Une fois la pince est fixée sur la télécommande il est possible d'ouvrir la pince et de mettre son smartphone sur la télécommande. (Voir les figures C et D)

❹ Hélices:

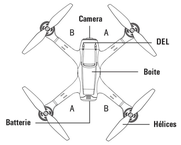

Changer des hélices défectueuse:
① Desserrez la vis du hélice souhaitée
② Enlever le hélice
③ montage d'un nouveaux hélice (installez le bon hélice avec la lettre qui correspond. Celui doit être correcte si non le drone n'atterrisse pas)
④ Fixer les hélices avec une vis

❺ Charger la batterie:



Branchez le câble USB avec le drone ou la batterie et l'ordinateur. Le DEL s'allume rouge pendant le chargement. À la fin de la charge, le DEL s'allume vert.

❻ Se connecter avec le drone et la télécommande

① Allumer le drone dès la batterie est inséré
② Mettez le drone sur une surface plane
③ Allumer la télécommande
④ Pour mettre le drone en marche, le bouton "One-Key Take Off" doit être allumé (le drone se mets automatiquement à 1 mètre d'altitude)
⑤ Pour l'atterrissage automatique on doit appuyer le bouton << One-Key Landing >> sur la télécommande. Avec le joystick à la droite on peut continuer la direction du vol.
⑥ Veuillez toujours d'abord éteindre le drone et après la télécommande.

❼ Ajustage automatique:

Si le drone ne plane pas comme convenu, placez-le sur une surface plane. Déplacez les deux leviers de commande pendant environ 5 secondes au milieu, pendant cette démarche le DEL commence à clignoter rapidement. Une fois que vous avez placé le levier de commande à sa position de départ, les DEL continue à flasher.
Attention!
Après des collisions et des chutes veuillez toujours d'abord ajuster le drone.