



Wechselhalter ohne Rahmen
6213.784

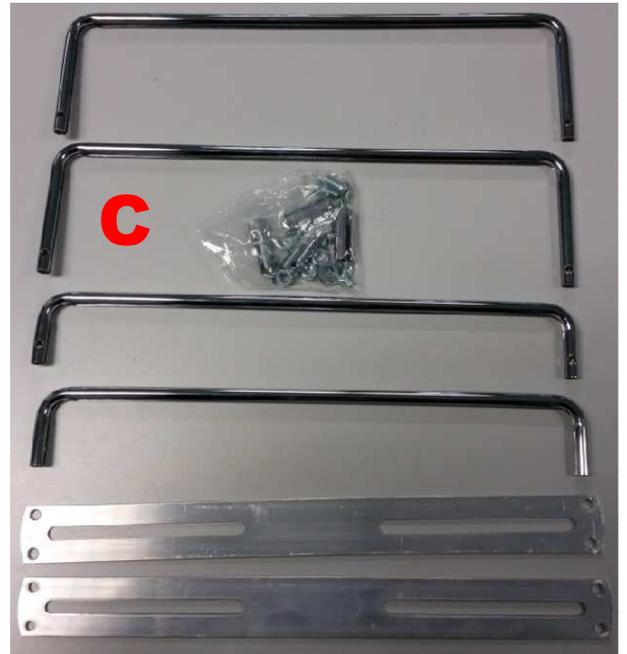


Nummernrahmen – Set
6213.780 / 6213.782 / 6213.783

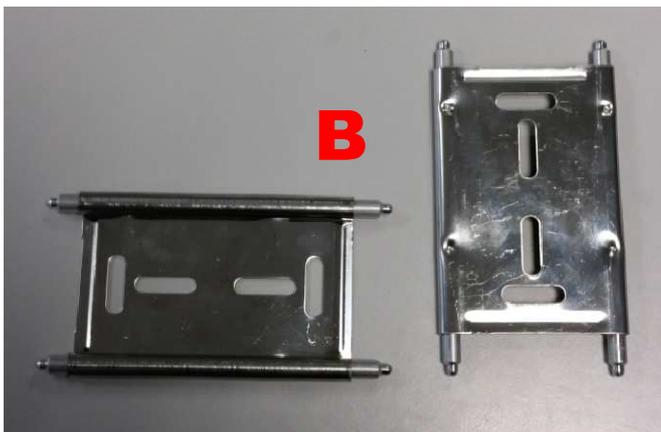

Konsole wird am Fahrzeug angeschraubt



Aufnahmeplatte wird am Nummernrahmen
befestigt

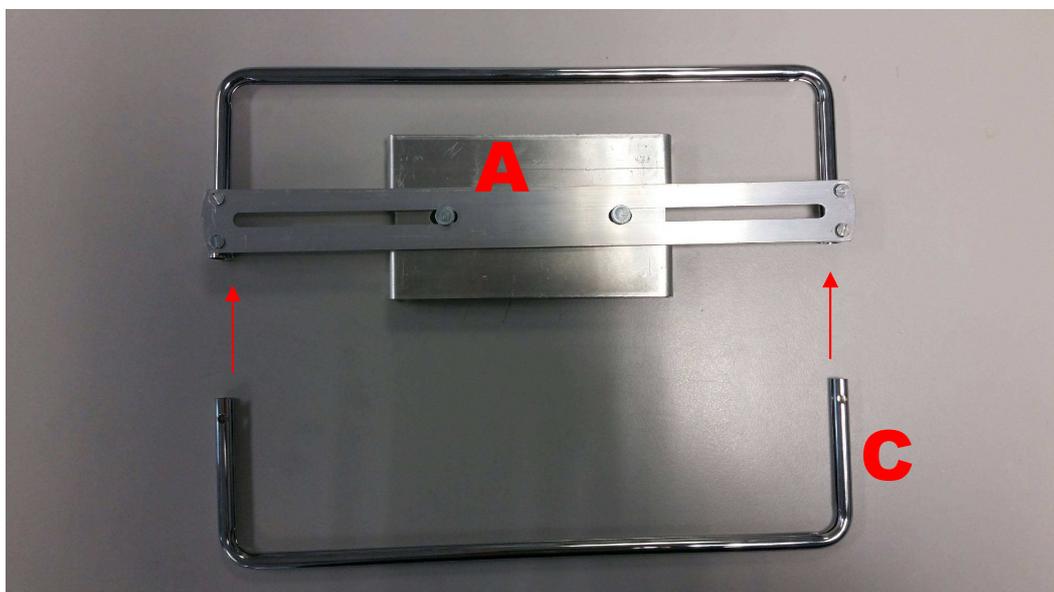

Nummernschild einlegen und Rahmen
zusammenschrauben