

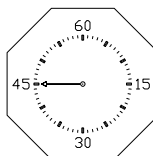



Benötigte Werkzeuge – Outils Nécessaires – Tools Required – Attrezzi Necessari

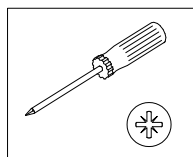

X x1

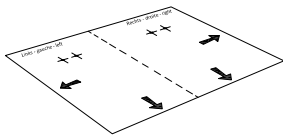

660.00585

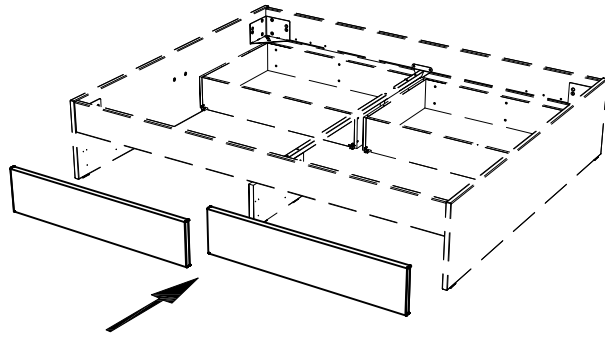

ACHTUNG
ATTENTION
BE CAREFUL
ATTENZIONE




Beim Einsatz von Azio Blenden ist vor der Montage dieser Vorgang durchzuführen.










Suivre cette etape avant le montage du lit, uniquement pour les panneaux Azio.

Following process needs to be done when using Azio panels.


Seguire le seguenti tappe, prima del montaggio, unicamente da usare per il pannello Azio.

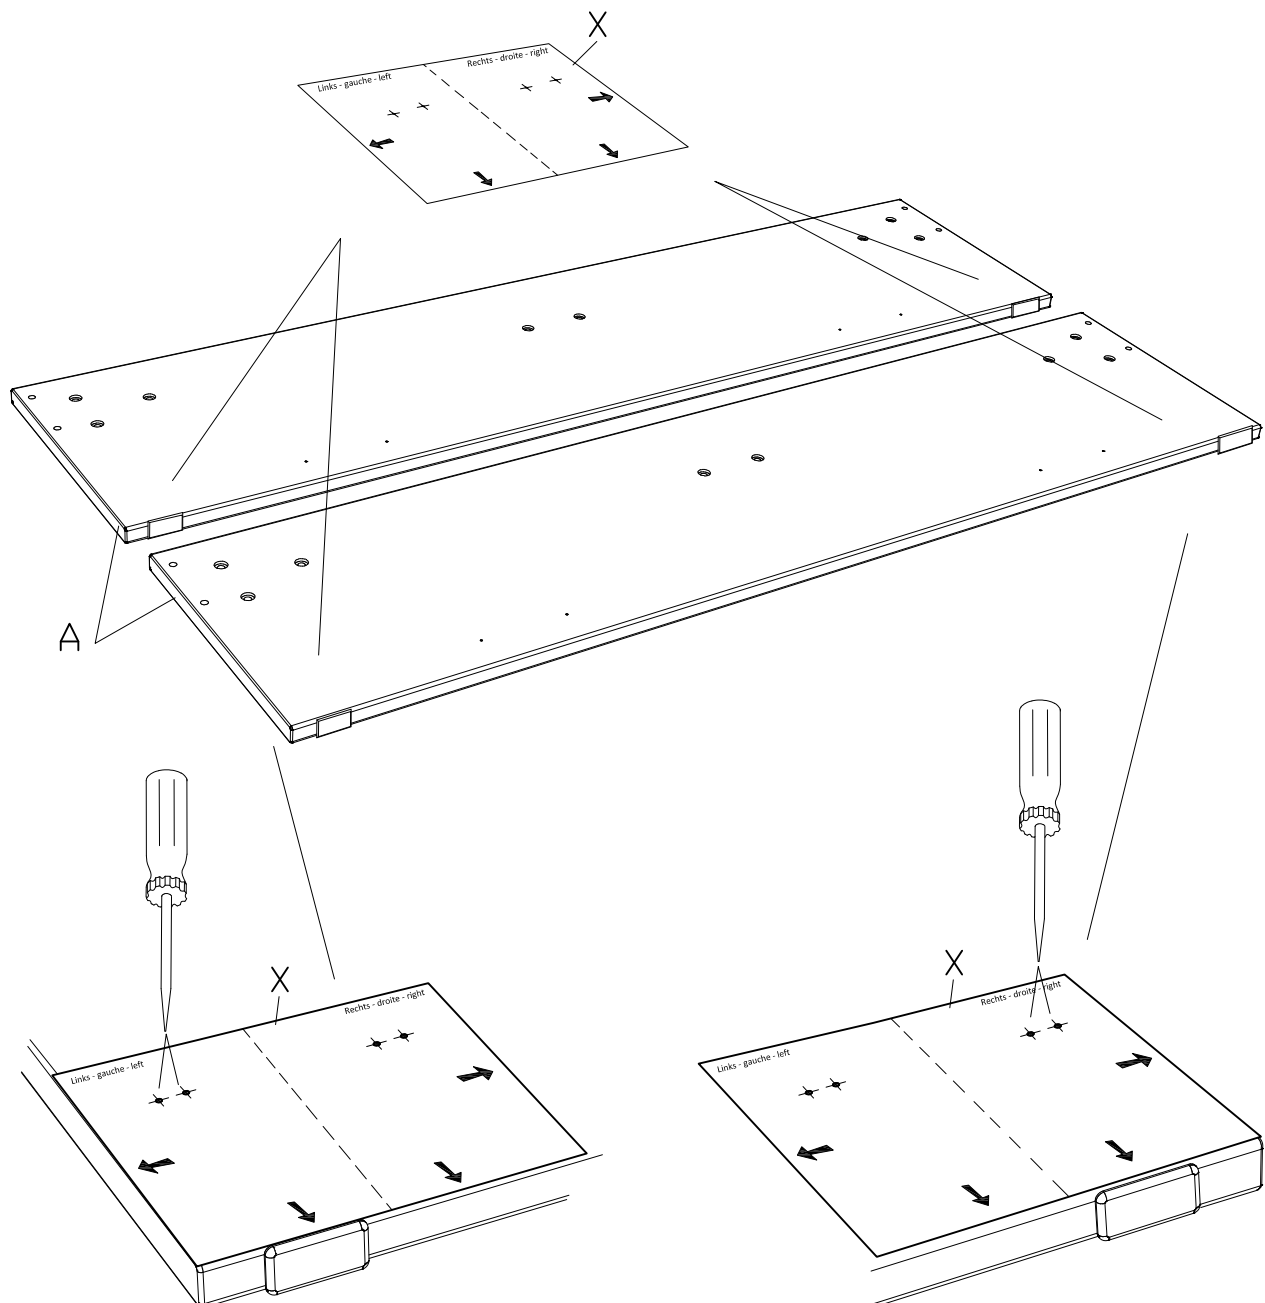


660.00585
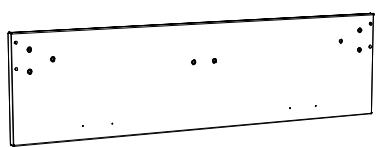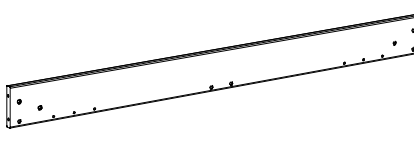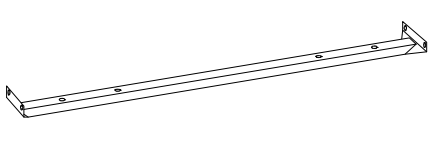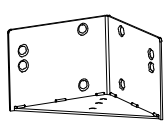
<p>A x2</p> 	<p>B x2</p> 	<p>C x1</p> 			
<p>K x4</p>  <p>630.10142</p>	<p>L x8</p> <p>Ø10x40</p>  <p>630.02700</p>	<p>N x24</p>  <p>631.87200</p>	<p>Q x4</p>  <p>631.88000</p>	<p>Z x1</p> <p>SW4</p>  <p>631.10100</p>	<p>Z' x1</p> <p>SW5</p>  <p>631.10000</p>



1.

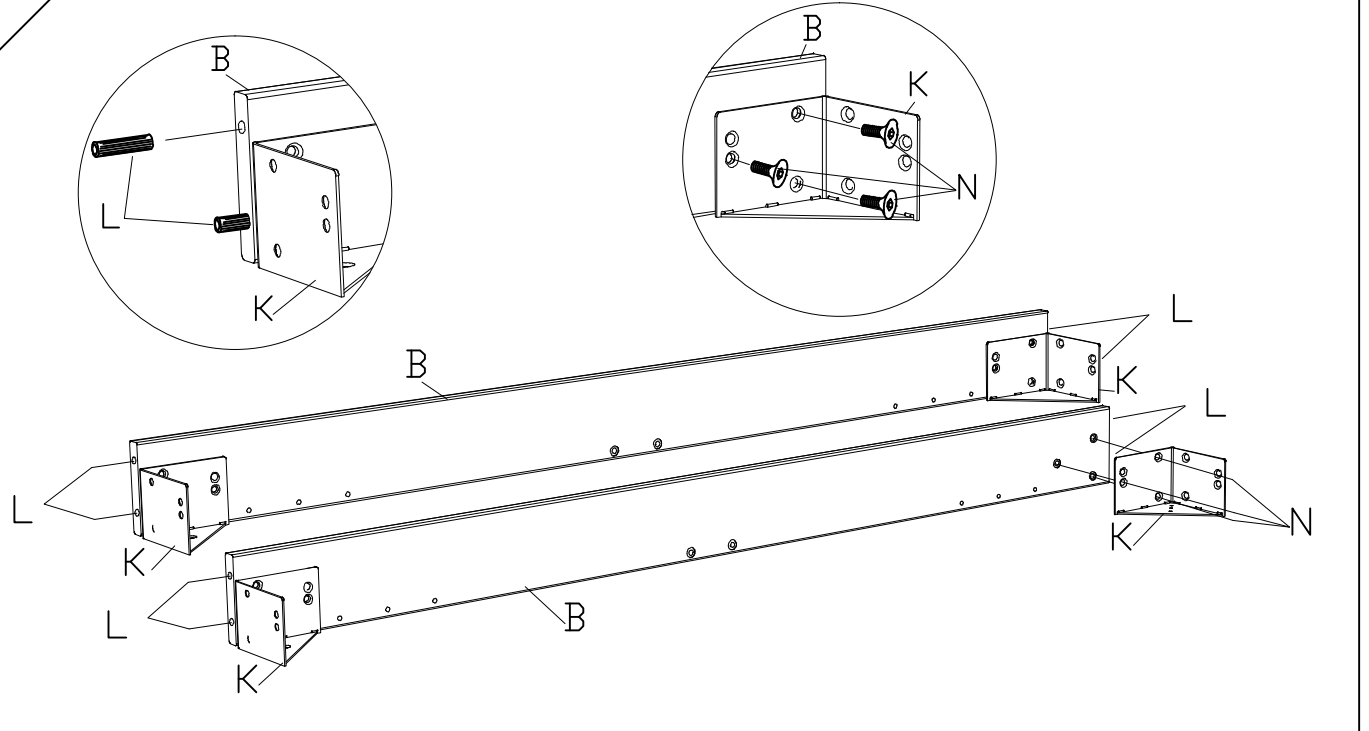

2.

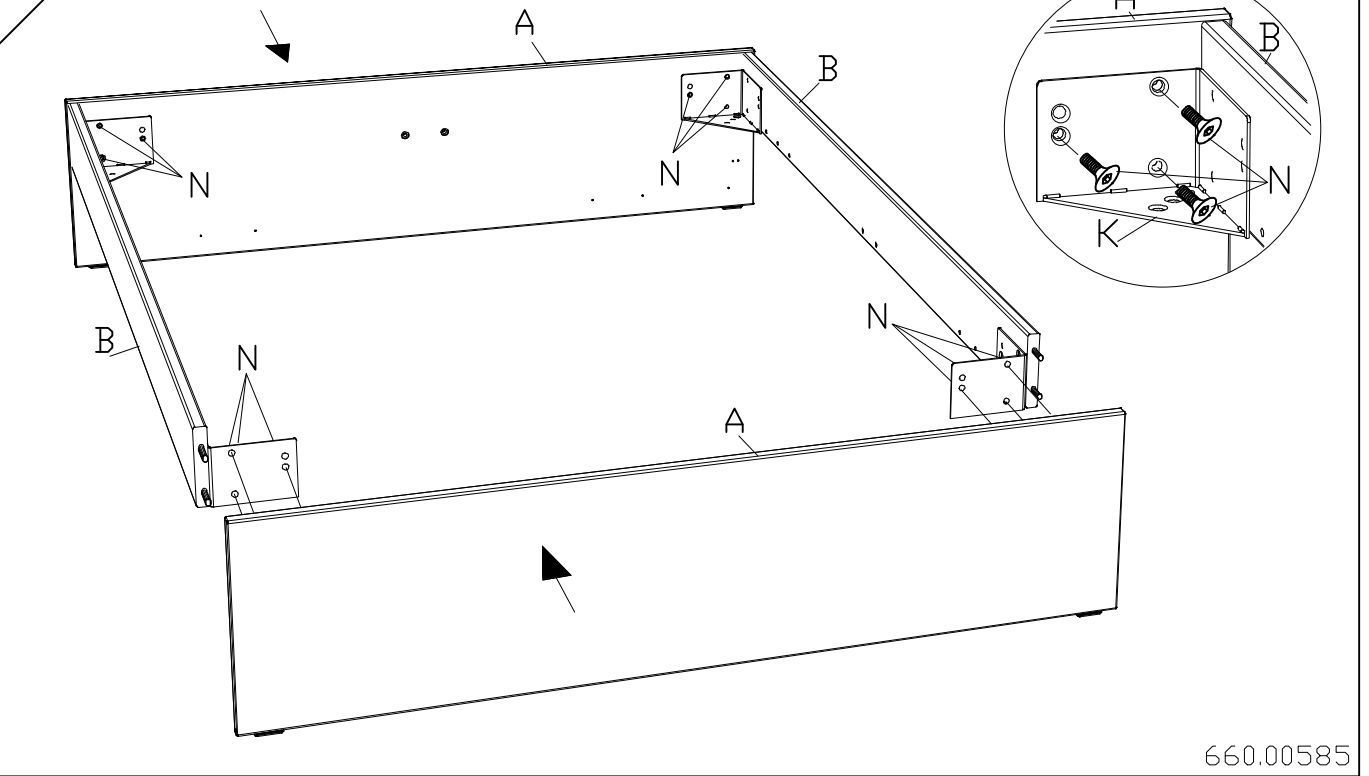





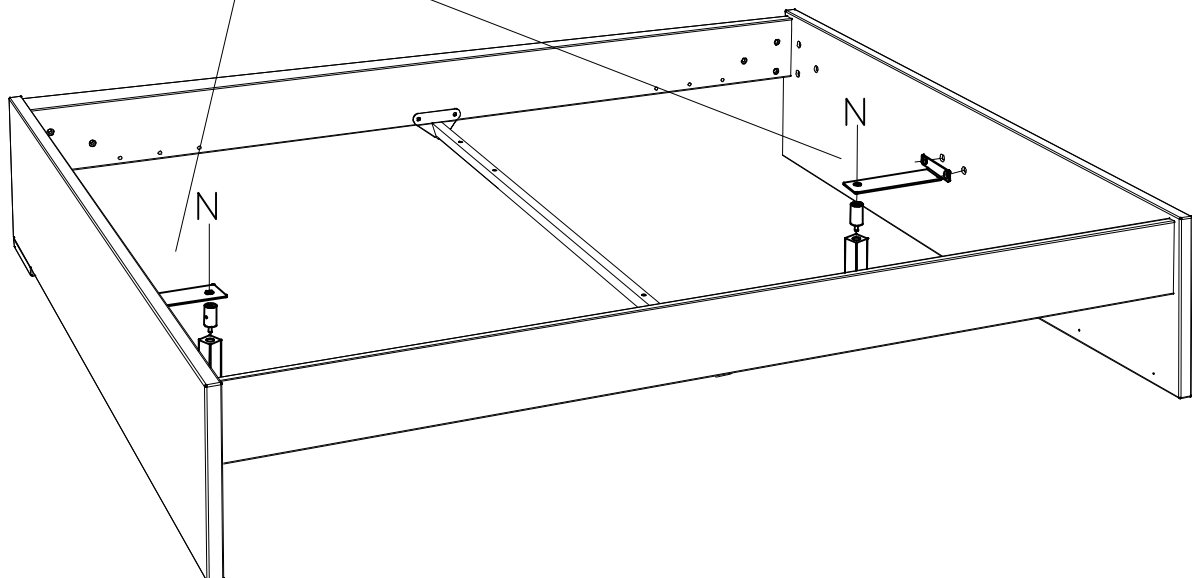
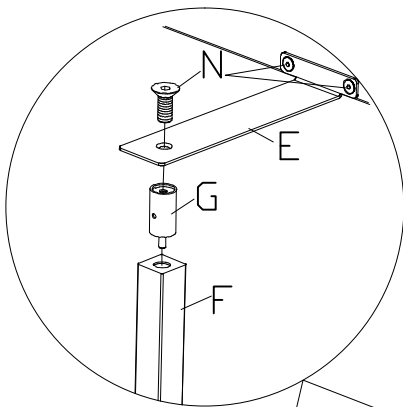
3.

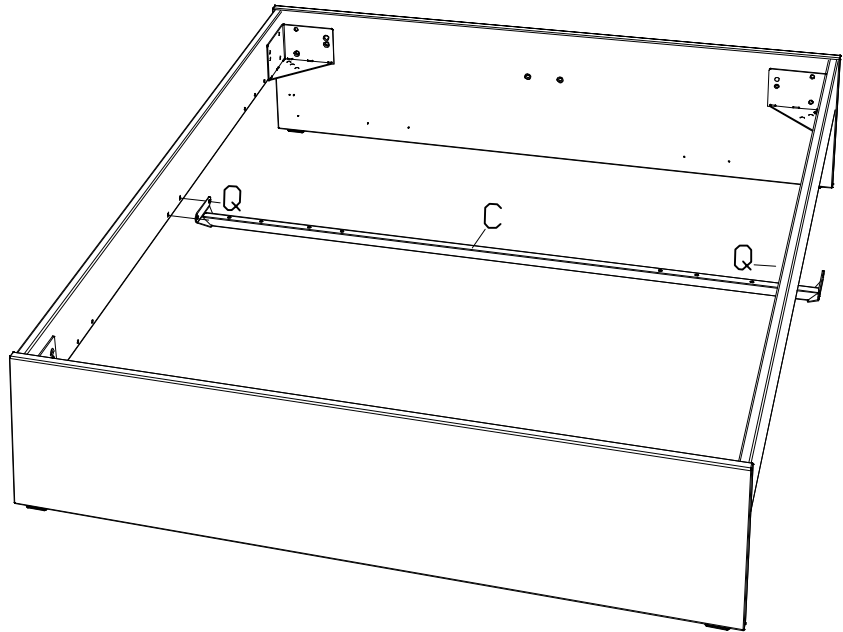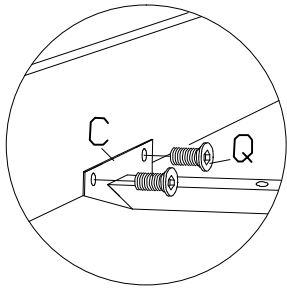





zusätzlich bei Breiten ab 160cm
à partir des dimensions 160cm

additional for widths from 160cm
a partire della misura 160cm




E x2  790.023	F x2 	N x6  631.872	G x2  793.290
--	---	--	--




links - left - gauche

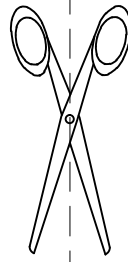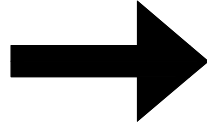
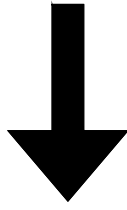
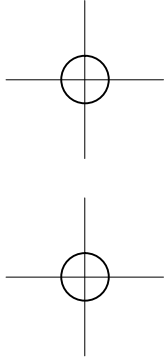


rechts - right - droite

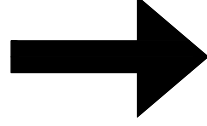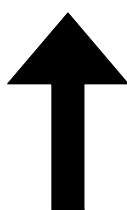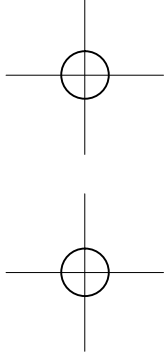

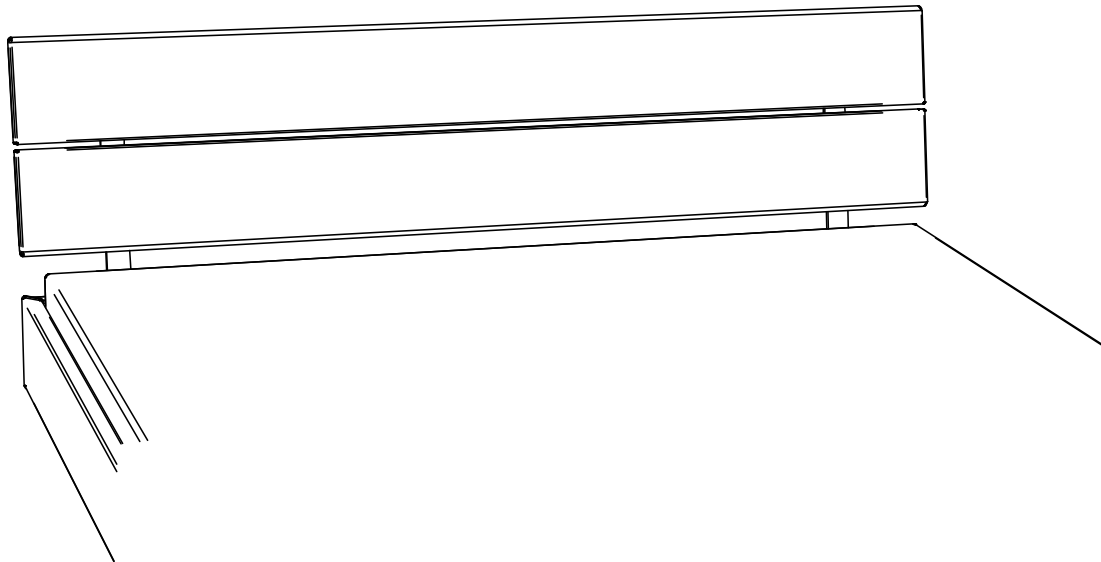


Benötigte Werkzeuge – Outils Nécessaires – Tools Required – Attrezzi Necessari

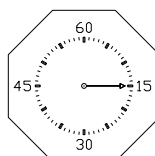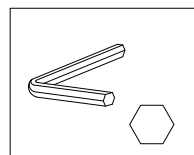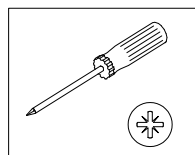

A x2




B x2




790.010

C x8




631.16500

D x2




631.10600


E x2




631.32100

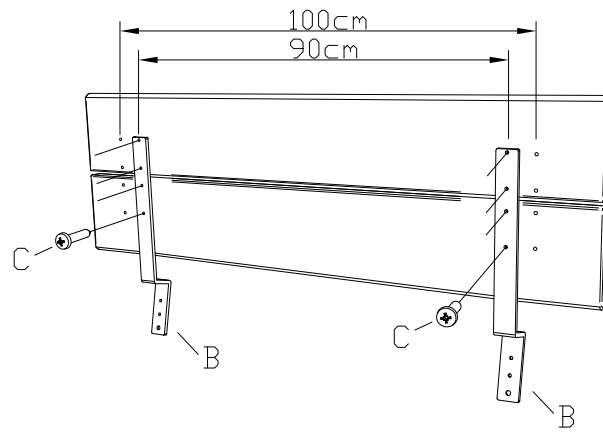


Variante A: 90/100cm

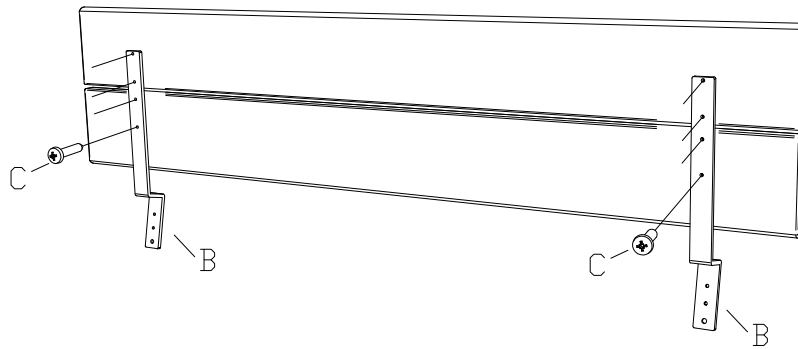



Variante B: 120/140/160/180cm

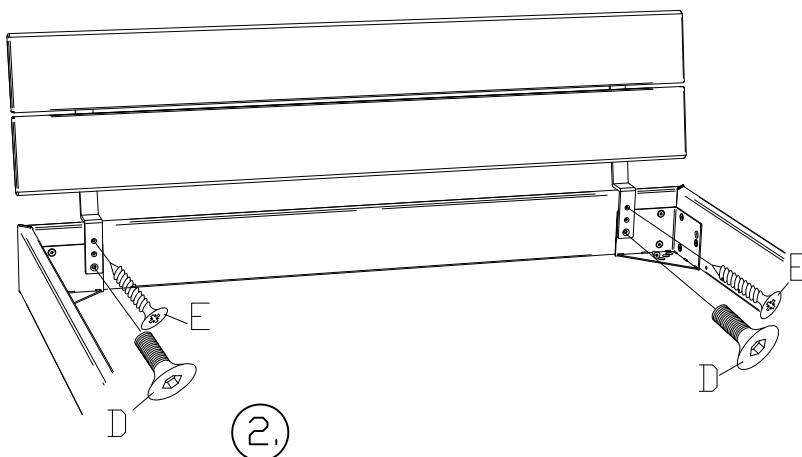


2.

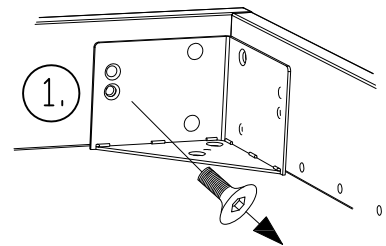



1.

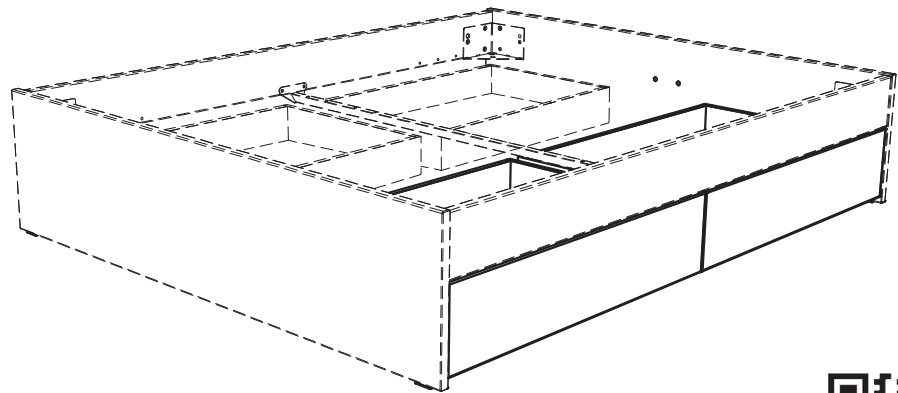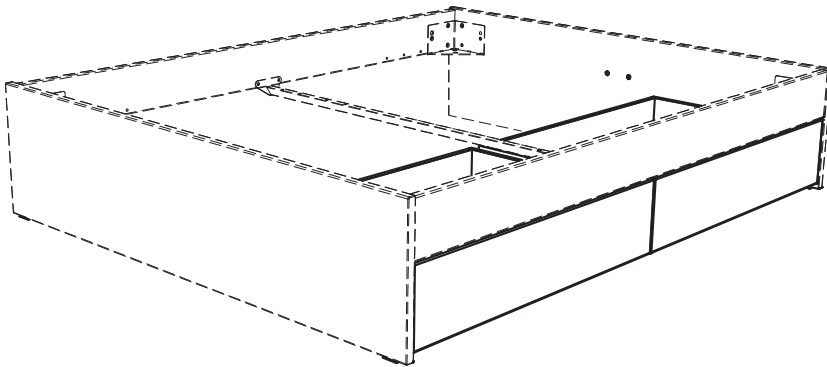









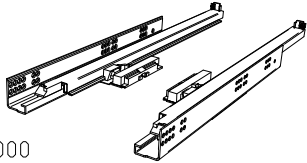
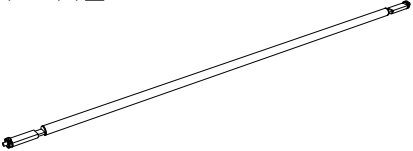






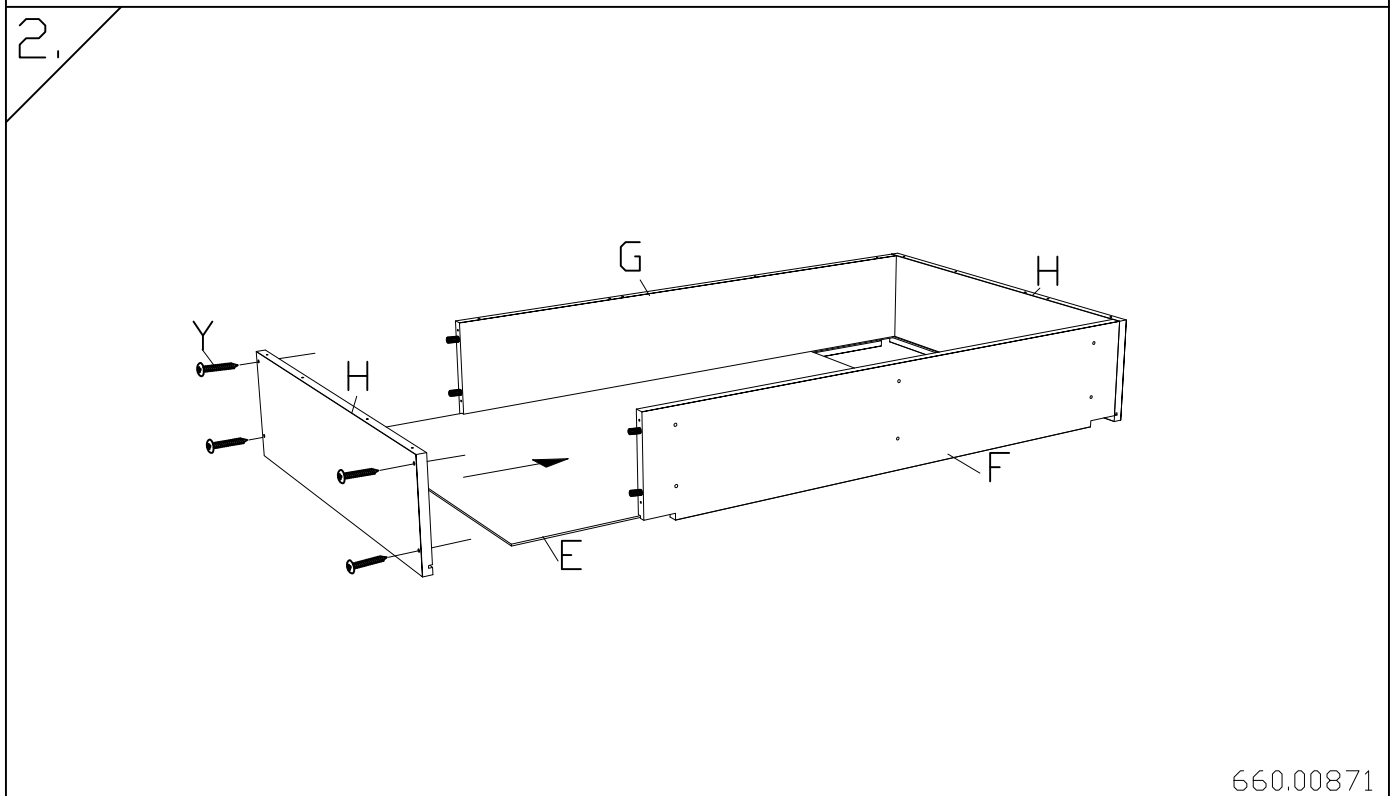
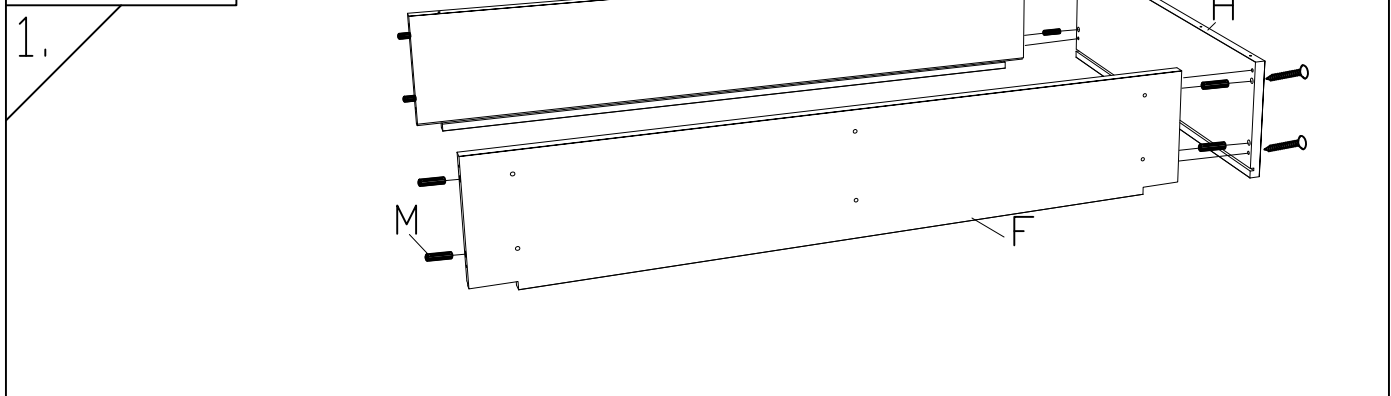
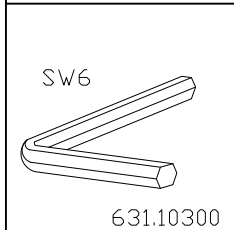
Tip-On

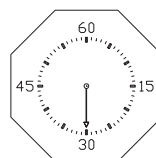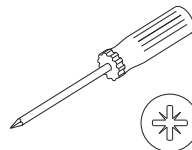


Benötigte Werkzeuge – Outils Nécessaires – Tools Required – Attrezzi Necessari




D x1  745.293	E x2  745.299	F x2  745.295	G x2  745.296	H x4  745.297	J x2  745.294
M x16  Ø8x30 630.02100	R x2  631.95000	S x2  631.08000	T x2  631.61100	U x2  li 790.58000 re 790.58100	
V x2  790.57700	W x4  li 629.00096 re 629.00097	X x8  631.16300	Y x28  631.72900	Z x12  631.13300	





3.

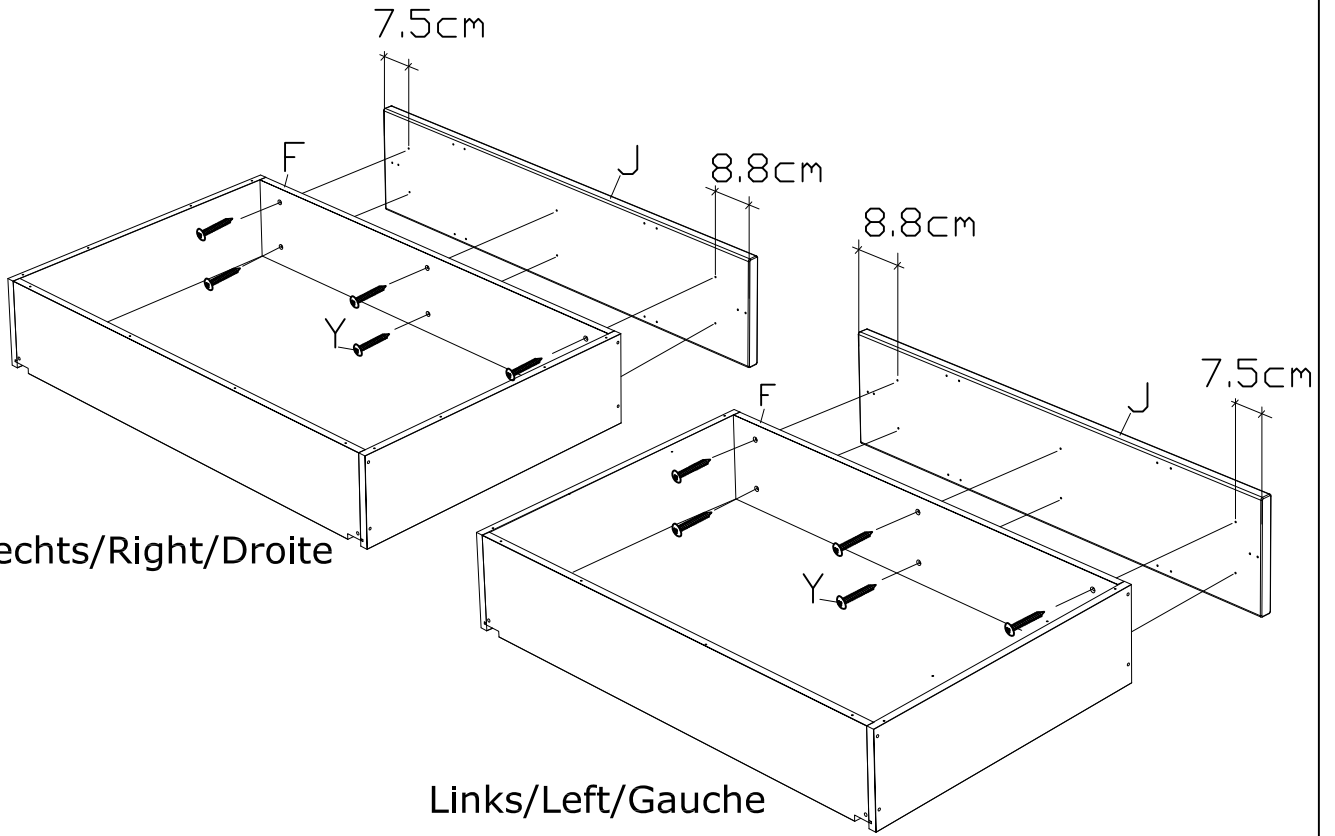



4.

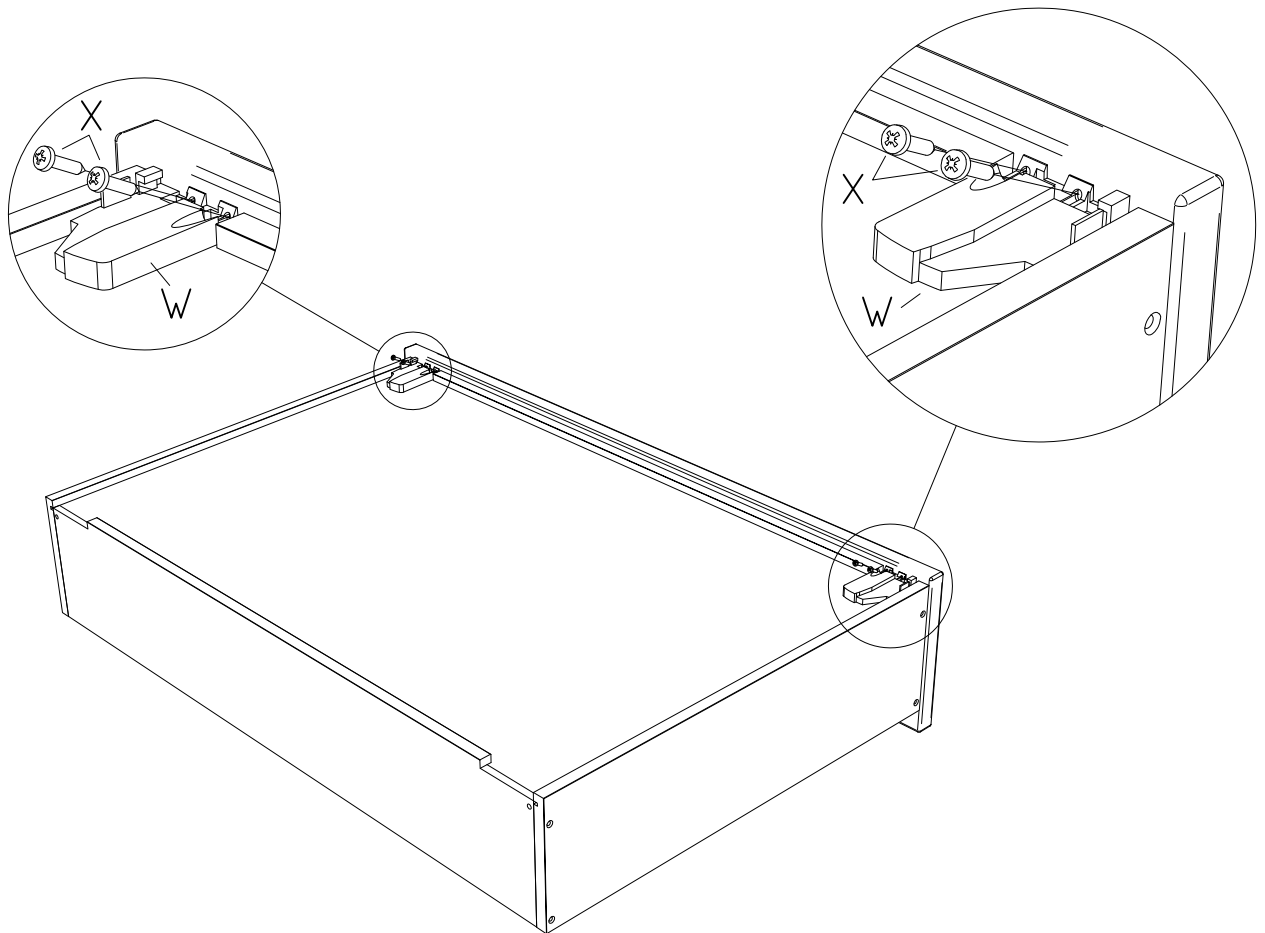


5.

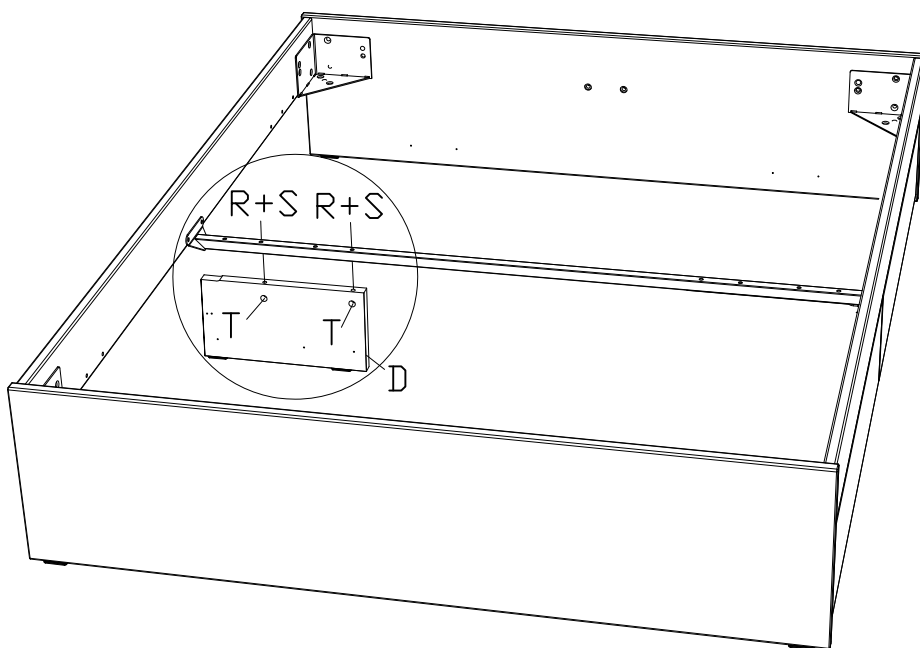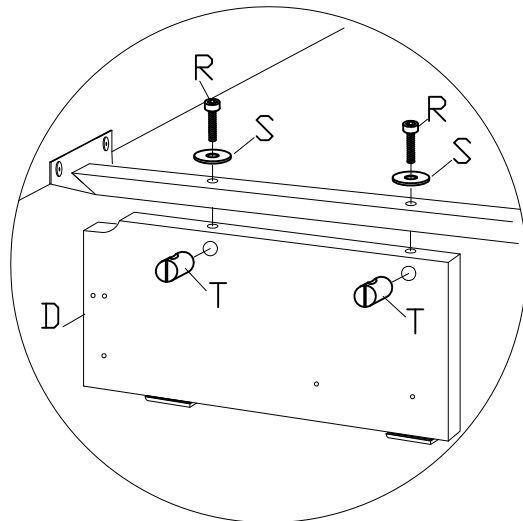


6.

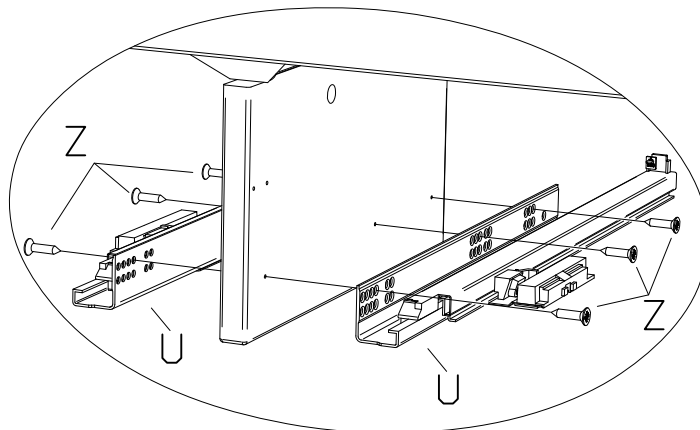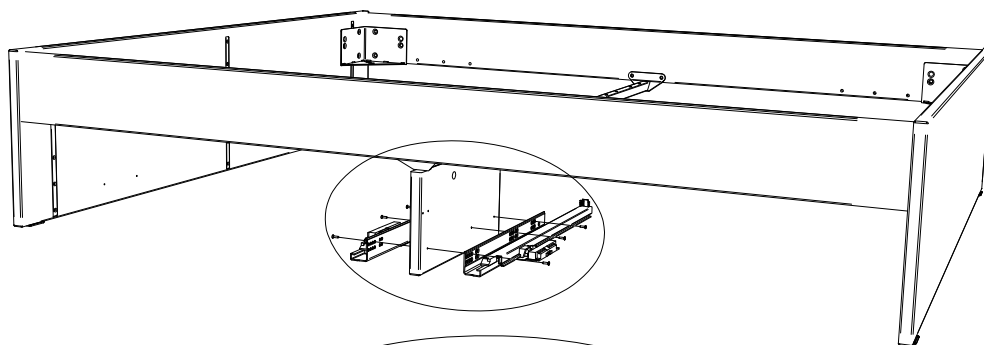



7.

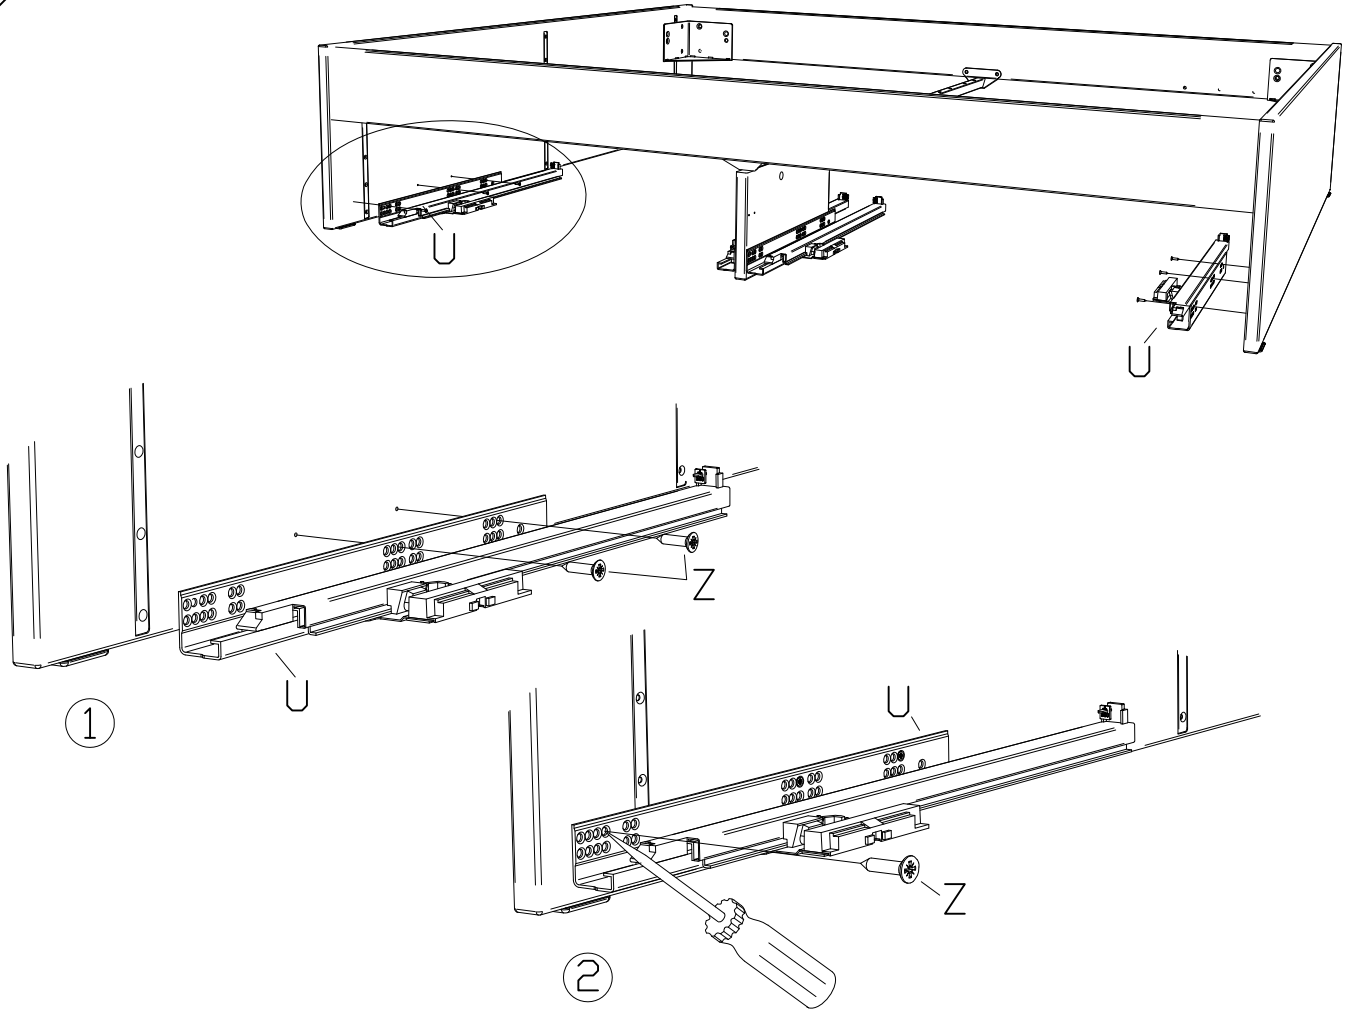


8.

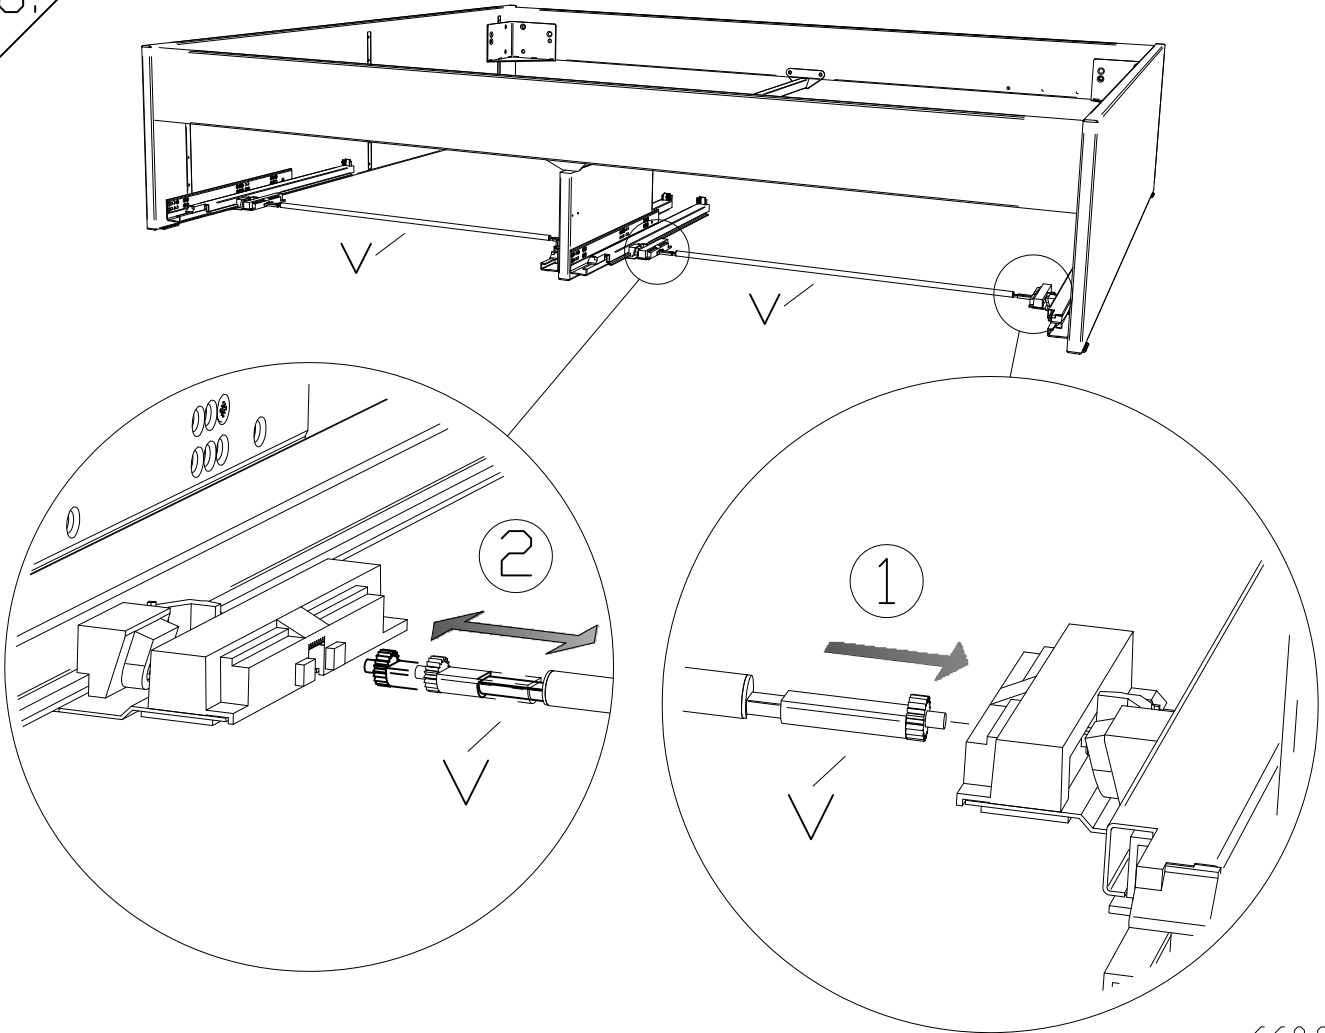


9.

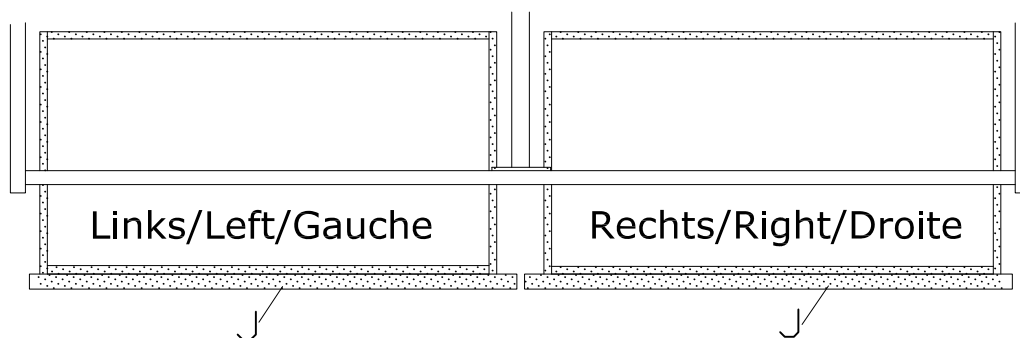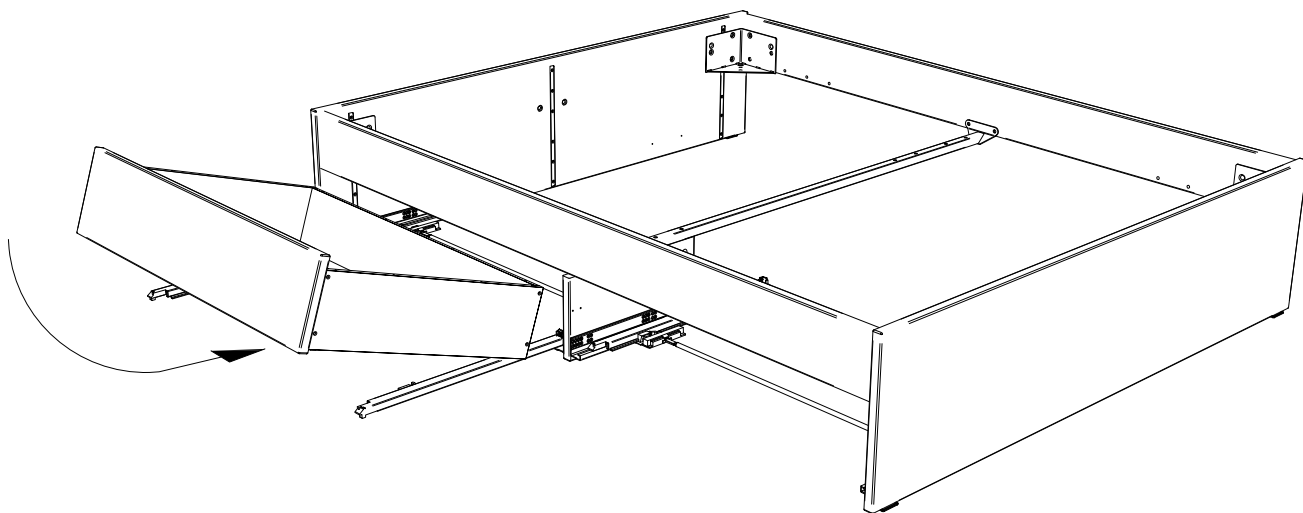

10.




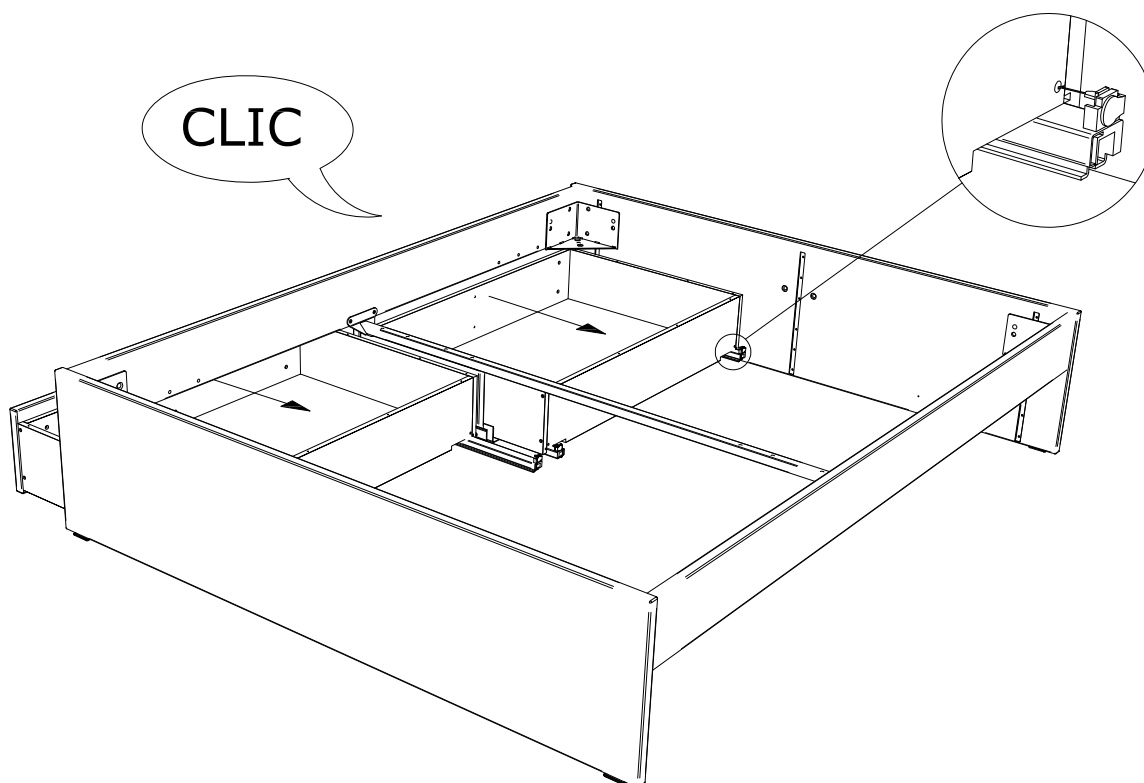


INFO

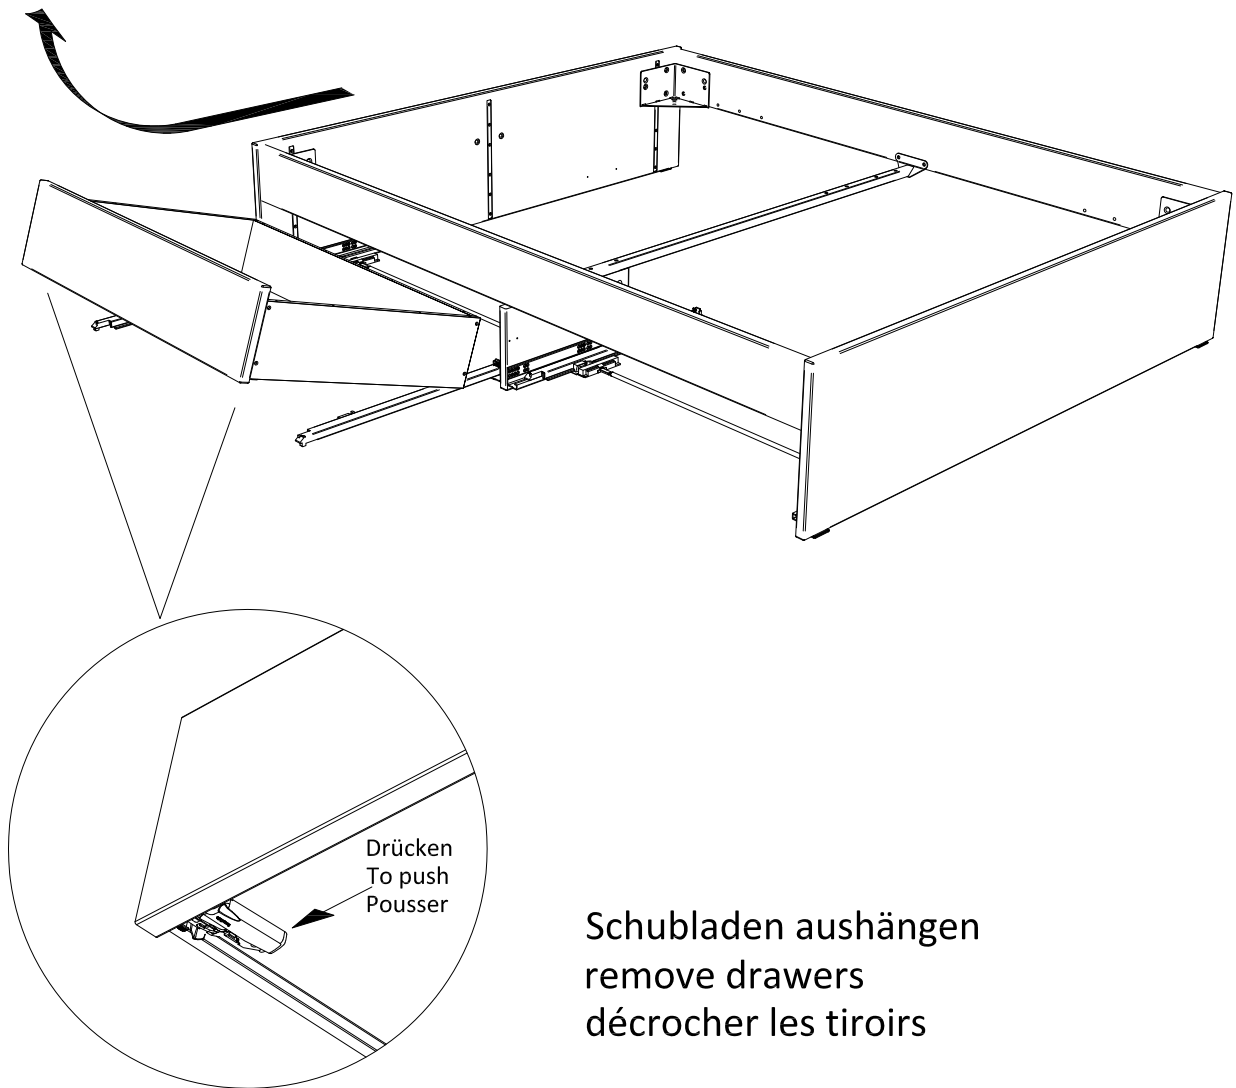

Schubladen aushängen
remove drawers
déchrocher les tiroirs

Justierung, ajustement regolazione, adjustment

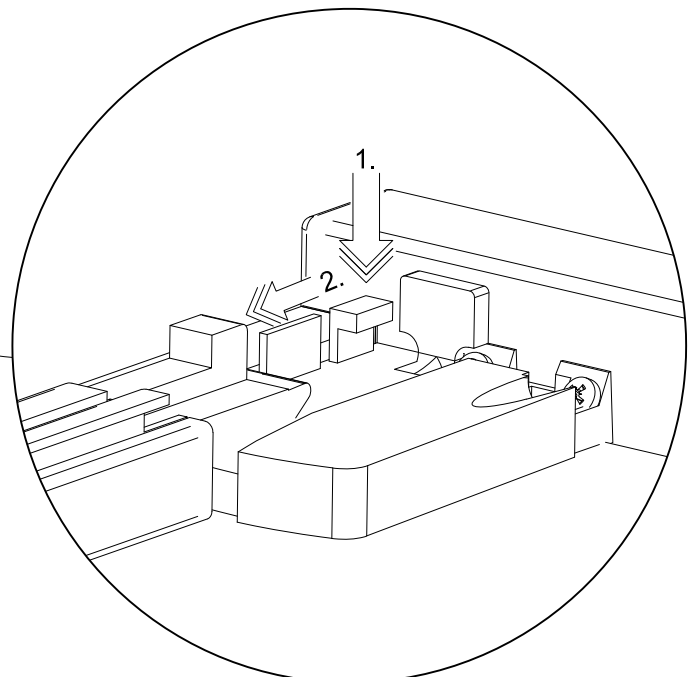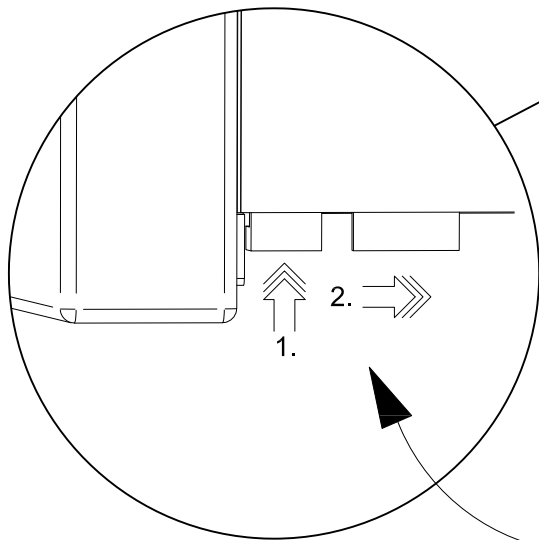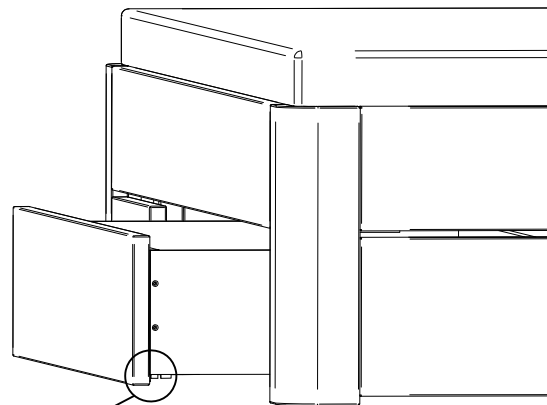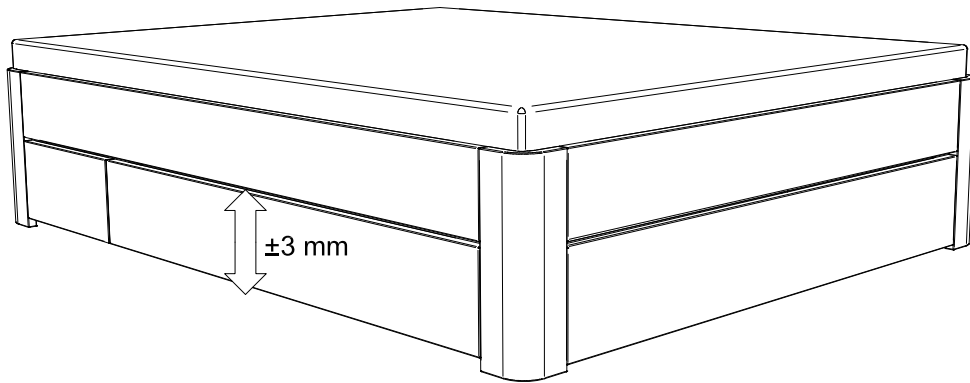

Tip-On

