

MONTAGEANLEITUNG DES ELFA CLICK-IN SYSTEMS




Beginnen Sie mit der Tragleiste

Die Tragleiste muss mindestens 15 mm unterhalb der Decke, mit der gebogenen Kante nach unten, montiert werden.

Legen Sie die Tragleiste auf die gewünschte Höhe, markieren Sie ein Loch in der Mitte. Bohren Sie dieses Loch und befestigen Sie die Tragleiste mit einer Schraube und ziehen Sie sie fest genug, um die Tragleiste an der Wand zu halten. Legen Sie eine Wasserwaage oben auf die Tragleiste und richten Sie sie nach Bedarf aus. Markieren Sie alle verbleibenden Löcher.

Wenn Sie zwei Tragleisten nebeneinander setzen möchten, montieren Sie zunächst die längere Leiste ganz links. Bevor Sie die zweite Leiste montieren, müssen Sie den Endanschlag auf der linken Seite der Leiste sägen und entfernen – 35 mm von der Kante entfernt befindet sich eine Markierung, die anzeigt, wo der Schnitt gemacht werden muss. Denken Sie daran, die Endanschläge an den Außenkanten der gesamten Tragleiste zu halten.

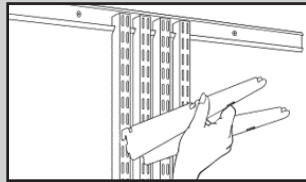


Hängeschiene





Hängen Sie die Hängeschiene in die Tragleiste.

Fügen Sie Hängeschienen und Click-in Tragarme in der entsprechenden Höhe zusammen. Schieben Sie die Hängeschienen in ihre ungefähre Position auf der Tragleiste. Mit dem Endanschlag an den Außenkanten der Tragleiste kann die Hängeschiene am äußeren Ende der Tragleiste platziert werden.

Wenn Sie die Hängeschienen zusätzlich an die Wand schrauben möchten, tun Sie dies, nachdem alle Beschläge montiert sind, um die richtige Position und Maße der Hängeschienen sicherzustellen. Es ist nicht notwendig, die Hängeschienen an der Wand zu befestigen, da das System nach der Nutzung, aufgrund des Gewichts der Sachen, an Ort und Stelle bleibt. Es ist eine optionale Maßnahme.

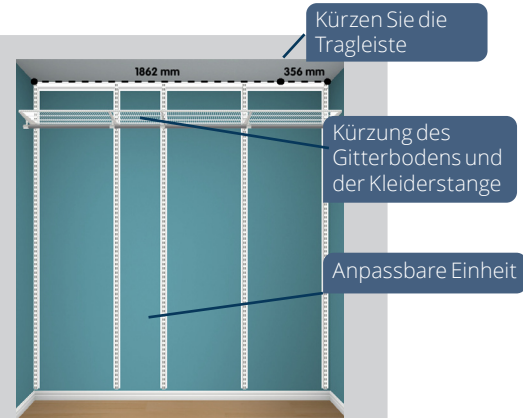

Um maximale Flexibilität zu erhalten, empfehlen wir, die zweite Einheit von links maßgenau anzupassen.

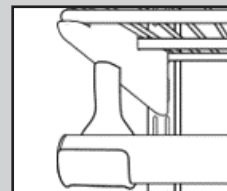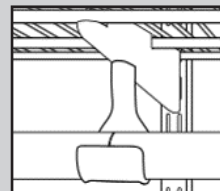
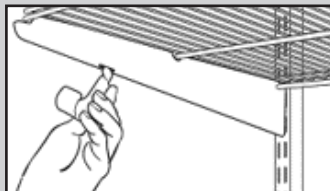
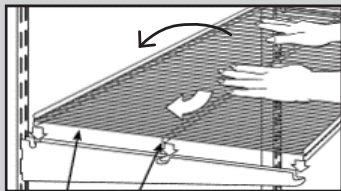


Gitterboden und Kleiderstangenhalter

Ein Gitterboden hat eine Ober- und Unterseite. Die mittlere Strebe ist mit der Unterseite des Bodens verbunden. Legen Sie die Unterseite des Gitterbodens über die Kerben des Tragarms. Durch Drücken nach unten und hinten setzen Sie den Boden rein. Stecken Sie den Kleiderstangenhalter in den Schlitz unterhalb des Click-in Tragarms.

Legen Sie die Kleiderstange in die Kleiderstangenhalter. Bei 2 Kleiderstangen nebeneinander, fangen Sie zuerst mit den zusammengefügt Kleiderstangen an und bringen diese mittig in eine Halterung. Danach legen Sie die äußeren Enden der beiden Kleiderstangen in die äußeren Halterungen rein.


Stecken Sie die Endkappen in die Enden der Kleiderstange.

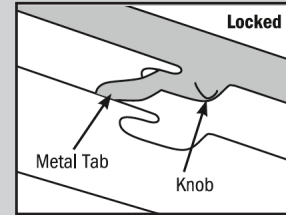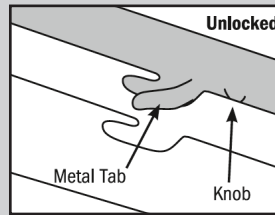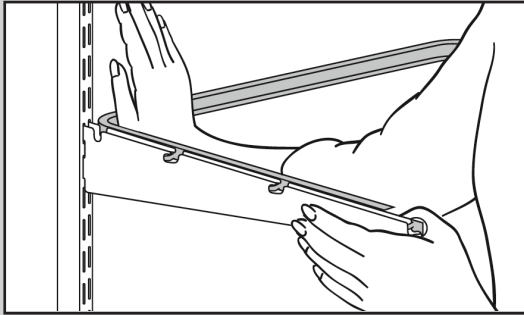

Montage des Auszugsrahmens

Der Auszugsrahmen wird für alle Gleitfunktionen wie Körbe, Hosen- und Schuhablagen verwendet.

Beginnen Sie mit dem linken Click-in Tragarm. Setzen Sie die Metalllaschen am Auszugsrahmen in die Einkerbungen der Tragarme ein. Anschließend drücken Sie den eingesetzten Auszugsrahmen mit der Hand an der linken abgerundeten Ecke nach hinten, bis er hörbar einrastet. Wiederholen Sie es an dem rechten Tragarm.

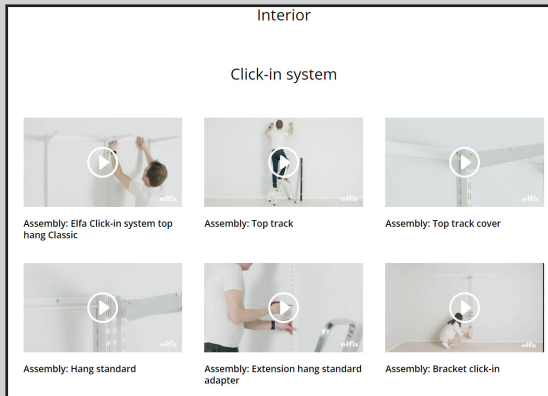

Schauen Sie sich die neuesten Montagevideos auf unserer Webseite an.