

LVT/SPC 1.5

10 m²

INHALT / CONTENT /
 CONTENU / CONTENUTO



IS = 14-18 dB

TRITTSCHALLDÄMMUNG (ΔLw)

IMPACT SOUND REDUCTION / ISOLATION DU BRUIT D'IMPACT / RIDUZIONE DEL RUMORE DA CALPESTIO



RWS = 38,1%

Ln, walk, A = 81.9 dB

GEHSCHALLVERBESSERUNG

REFLECTED WALKING SOUND / REDUCTION DU BRUIT DE CHOC / RIDUZIONE DEL RIVERBERO DA CAMMINAMENTO



ρ = 950 kg/m²

DICHTE


DENSITY / DENSITE / DENSITA



e = 1,5 mm

DICKE


THICKNESS / ÉPAISSEUR / SPESORE



R = 0,0091 m²K/W

WÄRMEWIDERSTAND

Thermal Resistance / RÉSISTANCE THERMIQUE / RESISTENZA TERMICA



CS = >1677 kPa/m²

DRUCKFESTIGKEIT

Compressive Strength / RÉSISTANCE À LA COMPRESSION / RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE




Product made in the
European Union



8 437005 770416

MONTAGEANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE /
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

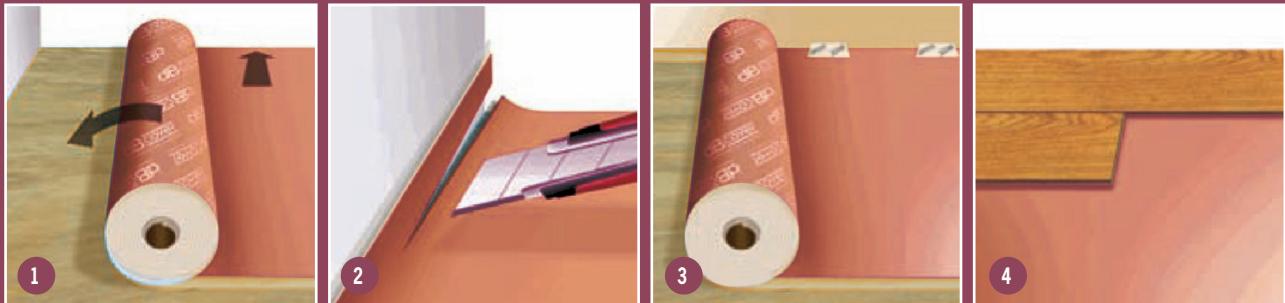

Vor der Montage sicherstellen, dass die Fläche sauber, trocken und stabil ist. Für eine leichte und schnelle Montage befolgen Sie die hier genannten Schritte:

1. In einer Ecke beginnen. Die feuchtigkeitsisolierende Seite der Rolle muss nach unten weisen und kommt mit dem Beton in Berührung. Sicherstellen, dass die Kante direkt an der Wand anstößt.
2. Rolle mit einem Cutter oder einem anderen Schneidewerkzeug abschneiden.
3. Die nächste Bahn LVT / SPC 1.5 Stoss an Stoss legen und diese mit einem Klebeband versehen. Sicherstellen, dass die LVT / SPC 1.5 Bahnen verbunden sind. Weitermachen, bis die gesamte Fläche bedeckt ist.
4. Den Boden direkt auf die LVT / SPC 1.5 Fläche legen und die Anweisungen des Boden-Herstellers beachten.

Avant installation, s'assurer que la surface soit propre, sèche et solide. Pour une installation facile et rapide, respecter les étapes suivantes:

1. Démarrer dans un angle, en étendant le rouleau avec la face avec la barrière anti-humidité vers le bas, en contact avec le ciment. S'assurer que le rabat est ajusté au mur.
2. Couper le rouleau avec un cutter ou tout autre outil de coupe.
3. Posez la bande suivante de LVT / SPC 1.5 bout à bout et collez-la dessus. S'assurer de la bonne union des deux tronçons de LVT / SPC 1.5. Procéder ainsi jusqu'à couvrir toute la superficie.
4. Placer le sol directement sur la surface de LVT / SPC 1.5 en suivant les instructions du fabricant.

Before installing, ensure that the surface is clean, dry, and solid. For quick and easy installation, do the following:

1. Starting in a corner, extend the roll with the face of the moisture barrier downward, in contact with the concrete. Make sure that the flap is right on the wall.
2. Cut the roll with a cutter or other cutting tool.
3. Place the next piece of LVT / SPC 1.5 next to each other and link the two pieces with adhesive tape. Make sure the pieces of LVT / SPC 1.5 are attached Proceed in the same way until the entire surface is covered.
4. Place the floor directly above the LVT / SPC 1.5 surface by following the manufacturer's instructions.

Prima dell'installazione, assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e solida. Per un'installazione facile e veloce, attenersi alla seguente procedura:

1. Partendo da un angolo, estendere il rotolo con la faccia della barriera contro l'umidità, a contatto con il cemento. Assicurarsi che l'aletta sia sulla parete.
2. Tagliare il rotolo con un cutter o un altro utensile da taglio.
3. Posare la striscia successiva di LVT / SPC 1.5 da un capo all'altro e fissarla con nastro adesivo. Assicurarsi che le sezioni UL di dBImpact siano rispettate. Procedere allo stesso modo fino a coprire la superficie totale.
4. Posizionare il pavimento direttamente sulla superficie del LVT / SPC 1.5 seguendo le istruzioni del produttore.