

Istruzioni di montaggio per la nuova sedia a sdraio (a cesta)

Modello n. 7531.575.000.00

Elenco dei componenti

N°	Immagine	Descrizione	Quant
1		Parte anteriore cesta inferiore	1
2		Cassa inferiore	1
3		Connettori di parte anteriore e cassa inferiore	4
4		Pedana	1
5		Pannelli laterali cesta inferiore	2
6		Poggiapiedi (frontale e telaio)	4
7		Pannelli laterali cesta superiore	2
8		Parete posteriore cesta superiore 2 pezzi	1
9		Tetto cesta superiore	1
10		Modanatura	1
11		Staffa di supporto 3 pezzi	1
12		Imbottitura (schienale, sedile e pedana)	5

Elenco delle viti

N°	Immagine	Descrizione	Quant
A		viti per legno 4 x 50 mm *	30
B		viti per legno 4,5 x 35mm	8
C		viti per legno 4 x 25 mm	14
D		Staffe in plastica per tenda da sole	2 Set
E		Presca regolabile per cesta superiore a seconda del modello	2 Set
F		Guide laterali per poggiapiedi	2 Set
G		Viti e dadi per staffa di supporto	2
H		Profili a U per staffa di supporto	2

Prima del montaggio controllare la completezza di tutti i component e delle viti

Istruzioni di montaggio:

- Idealmente, il montaggio si effettua in due. Durata del montaggio: circa 1 ora e 30 minuti con avvitatore elettrico
- È necessario un cacciavite Phillips stabile o meglio un avvitatore a batteria con buone (nuove) punte a croce
- Impostare l'avvitatore a batteria su una coppia media, onde prevenire una rotazione eccessiva della testa della vite
- Ruotare inizialmente tutte le viti solo di 2/3 – stringerle solo dopo che tutte le viti sono state pre-fissate

Istruzioni di manutenzione:

- Per la protezione dal maltempo, sotto l'intrecciatura del tetto è applicata una pellicola anti-pioggia. Sulla panchina il materiale applicato è impregnato con sostanze contro gli agenti atmosferici.
- Il tessuto saldamente collegato alla sedia a sdraio, se sporco, si può pulire con attenzione con acqua fresca o con una soluzione di sapone neutro; i materiali rimovibili si possono lavare in lavatrice con il programma "delicati fino a 40°"
- Per la cura del legno, se necessario, è possibile utilizzare vernice trasparente almeno una volta all'anno

Fase 1: montaggio della cesta inferiore



1 All'inizio, collegare il pannello anteriore (1) con la cassa inferiore (2). A questo scopo utilizzare i puntoni di collegamento (3) con maschio e femmina.



2 Importante: senza i puntoni di collegamento la panchina si rompe.



3 Quindi avvitare la parte anteriore e la cassa inferiore con le lamelle piatte (3) – utilizzare 2 viti per parte (C).



4 Assicurarsi che il pannello frontale sia verticale.



5 Poi scorrere la pedana (4) sul lato anteriore in modo che il lato chiuso della pedana sia rivolto in avanti.



6 Ora montare i pannelli laterali (5) con 7 viti (A) sulla base. 2 viti sono fissate sulla pedana e 5 sulla struttura di base.

Fase 2: montaggio dei poggiatesti



1 La pedana si può montare facilmente con 4 viti (B).



2 Sul poggiatesti si montano posteriormente 2 anelli per le guide di scorrimento (F). Inserire le guide in modo che l'estremità curva sia sul retro.



3 Quindi inserire delicatamente la pedana trasversalmente attraverso l'apertura anteriore della parte frontale.



4 L'estremità curva della guida di scorrimento viene quindi semplicemente inserita nei fori già predisposti.



5 Nella parte anteriore della cesta inferiore ogni guida di scorrimento si avvita per mezzo di una vite (C) al listello.



6 L'imbottitura dei poggiatesti si può facilmente inserire nell'angolo acuto.

Fase 3: montaggio della cesta superiore



1 Per assemblare la cesta superiore, avvitare prima saldamente i pannelli laterali (7) con 4 viti (A) alle due componenti del pannello posteriore (8). La componente più piccola in questo caso è montata in basso, le cerniere sono rivolte verso terra. Per quanto riguarda la componente più grande, le chiusure in velcro sono rivolte verso l'alto.



2 Il pannello del tetto (9) si fissa quindi con 2 viti (A) ai pannelli laterali.



3 Con l'ausilio di 2 viti (A) il pannello del tetto è fissato anche alla parete posteriore. I punti corrispondenti sono contrassegnati da frecce.



4 Per fissare la tenda da sole, utilizzare la vite (A) comprese le fascette di plastica (D). Inserire ogni fascetta intorno alla guida della tenda da sole e avvitare la vite nel punto segnato dall'interno nel pannello laterale.



5 Opzionalmente, è possibile collegare la modanatura alla cesta superiore. A tale scopo, unire le parti della modanatura (10) e avvitare utilizzando le viti fornite sulla cesta superiore (sopra la tenda da sole).

Fase 4: assemblaggio della cesta inferiore e superiore



Per unire la cesta superiore e inferiore, agganciare gli occhielli della cesta superiore nel profilo a U della cesta inferiore.




Verificare che tutti i tre occhielli siano ancorati correttamente.

In caso di sedia a sdraio con guide di scorrimento in plastica sulla cesta superiore



1 Scorrere prima la guida di metallo (E) sulle guide di plastica già montate sul pannello laterale della cesta superiore. Quindi scorrere la piastrina di collegamento su entrambi i bulloni e un disco di plastica sul bullone inferiore.

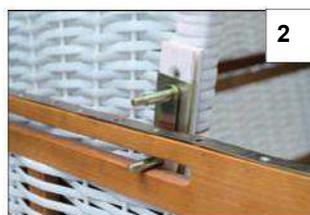

2 Premere il pannello laterale della cesta superiore verso l'interno e quindi scorrere la guida in metallo verso il basso, in modo che il perno inferiore sporga attraverso la fessura della cesta inferiore.



3 Quindi inserire la manopola di regolazione sul bullone superiore e un disco di plastica sul bullone inferiore.



4 Inserire quindi la seconda piastrina di collegamento su entrambi i bulloni e stringere ciascun bullone mediante un dado cieco.

In caso di sedia a sdraio con pannelli laterali curvi sulla cesta inferiore



1 Prima mantenere la cesta superiore su quella inferiore, in modo che la piastra a vite pre-montata sulla cesta superiore si trovi in mezzo ai due fori sulla guida della cesta inferiore.



2 Inserire la maniglia di regolazione (E) in un foro sulla guida della cesta inferiore, mantenere un disco di plastica davanti al foro della vite sulla cesta superiore e ruotare il bullone attraverso la manopola di regolazione e la guida in plastica



3 Assicurarsi di non serrare troppo i bulloni, per non graffiare o strofinare la struttura in legno.

Fase 5: montaggio della staffa di supporto



1 Per assemblare la staffa di supporto (11), collegare i tre pezzi singoli con 2 viti (C).



2 Per il fissaggio della staffa di supporto, è necessario montare alla parte posteriore della cesta superiore prima i profili a U (H) con 2 viti (C) nei punti segnati.




3 Successivamente, la staffa di supporto si fissa al profilo con le viti e i dadi (G) dei profili a U.



4 Assicurarsi che la staffa di supporto possa oscillare liberamente.

Quindi è sufficiente inserire solo l'imbottitura e la sedia è pronta.

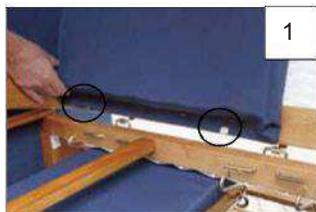

1 Inserire l'imbottitura dello schienale inizialmente nel gancio predisposto e quindi premere il cuscino verso l'alto sulla parete posteriore.



2 Quando si inserisce il sedile verificare che il listello guida sia rivolto in avanti e che il cuscino sia posizionato correttamente.

In caso di pezzi mancanti o difettosi, la preghiamo di rivolgersi al seguente indirizzo:

dameco ag – Niederhaslistrassen 10 – CH-8157 Dielsdorf – Switzerland
Tel. +41 43 422 07 25 info@dameco.ch