


PROFI - Steckregal

R30 - R50 ND/175 - 280kg
R30 - R50 NDM/175-280kg

Montageanleitung

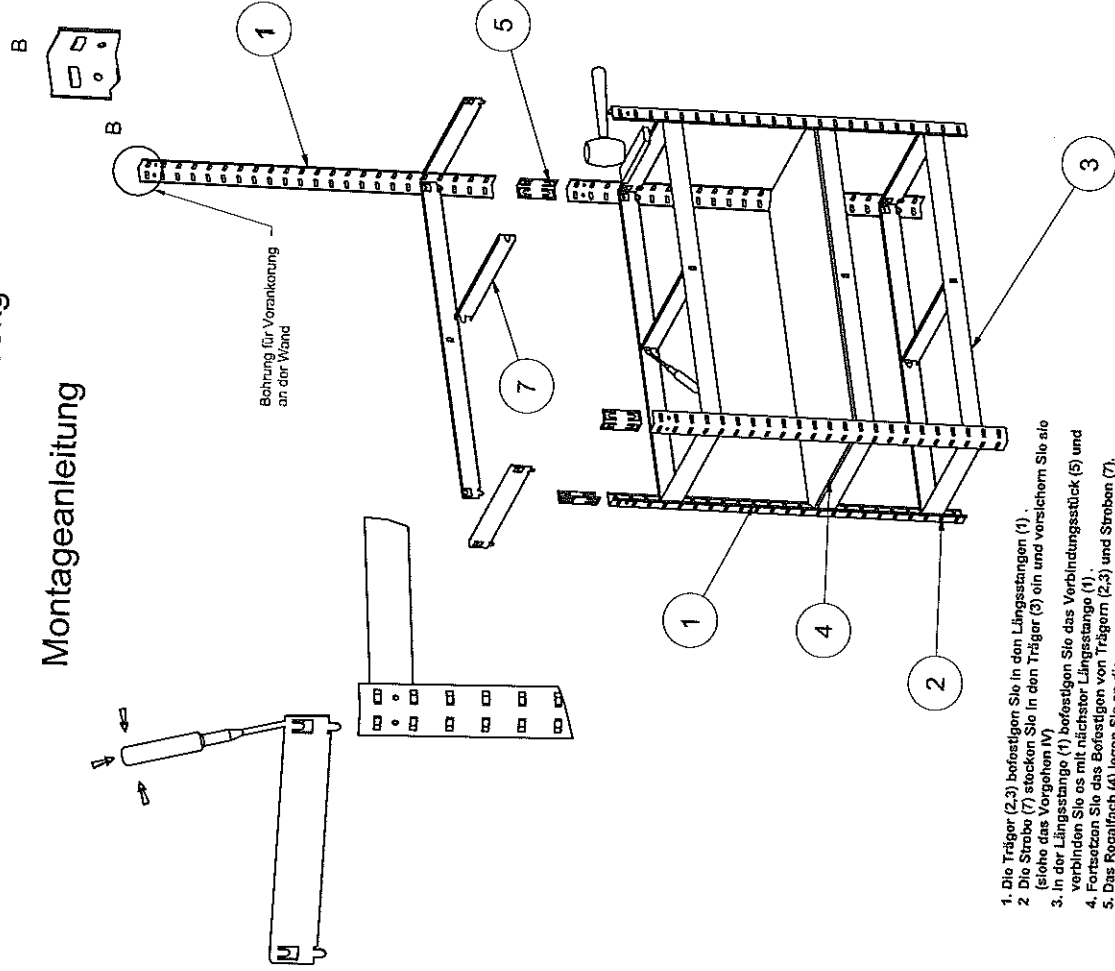

1. Die Träger (2,3) befestigen Sie in den Längsstangen (1).
2. Die Stäbe (7) stecken Sie in den Träger (3) ein und versichern Sie sie (siehe das Vorgehen IV).
3. In der Längsstange (1) befestigen Sie das Verbindungsstück (5) und verbinden Sie es mit nächster Längsstange (1).
4. Fortsetzen Sie das Befestigen von Trägern (2,3) und Stöben (7).
5. Das Regalfloch (4) legen Sie an die zusammengebauten Regal-Konstruktion.

Das Regal wird von unten nach oben montiert, die Regalfächer müssen fortlaufend gelüftet werden.