


																																																																																																														
6 Fastwagon	5	03/08 ->	Alu 1250	75	Montego Break	5	84 -> 94	Alu 1090	75	626 Break	5	88 -> 91	Alu 1090	75	Streetwise	3	04 ->	Alu 1090	60	626 Break	5	92 -> 97	Alu 1090	75	Streetwise	5	04 ->	Alu 1090	60	626 Break	5	98 ->	Alu 1090	75	<b>SAAB</b>																																																																																					
Demio	5	98 ->	Alu 1250	50	9-3 Estate / Sport Hatch	5	03/05 ->	Alu 1250	75	MPV	5	00 -> 06	Alu 1250	100	9-3X	5	09 ->	Alu 1250	75	Premacy	5	99 ->	Alu 1250	75	9-5 Estate	5	99 ->	Alu 1250	100	<b>SEAT</b>																																																																																										
<b>MERCEDES-BENZ</b>						Alhambra	5	96 -> 08/10	Alu 1250	75	200 / 500 Break (W124)	5	85 -> 95	Alu 1090	100	Altea Freetrack	5	09/07 ->	Alu 1250	02 75	Classe C Break (W202)	5	96 -> 00	Alu 1090	100	Altea XL	5	06 ->	Alu 1250	02 75	Classe C Break (W203)	5	01 -> 09/07	Alu 1090	100	Exeo ST	5	09 ->	Alu 1250	75	Classe C Break (W204)	5	10/07 ->	Alu 1250	100	<b>SKODA</b>																																																																										
Classe E Break (W124)	5	85 -> 95	Alu 1250	100	Fabia Combi / Break	5	00 -> 07	Alu 1090	75	Classe E Break (W210)	5	96 -> 02	Alu 1250	100	Fabia II Combi / Break	5	08 ->	Alu 1250	75	Classe E Break (W211)	5	03 -> 10/09	Alu 1250	100	Felicia Break	5	95 ->	Alu 1090	75	Classe E Break (W212)	5	11/09 ->	Alu 1250	100	Forman / Favorit Break	5	90 -> 95	Alu 1090	75	Classe M / MI (W163)	5	97 -> 05/05	Alu 1250	75	Octavia Combi / Break	5	10/04 ->	Alu 1250	75	Classe M / MI (W164)	5	06/05 -> 08/11	Alu 1250	75	Octavia Combi / Break	5	98 -> 09/04	Alu 1090	100	GL	5	06 ->	Alu 1250	100	Octavia Scout	5	04/07 ->	Alu 1250	75	GLK	5	10/08 ->	Alu 1250	100	Roomster	5	06 ->	Alu 1090	75	Vaneo	5	01 ->	Alu 1250	75	Roomster Scout	5	07/07 ->	Alu 1090	75	<b>MITSUBISHI</b>																														
Galant Wagon	5	97 ->	Alu 1090	80	Superb Combi	5	10 ->	Alu 1250	100	Grandis	5	03 ->	Alu 1250	75	Yeti	5	09 ->	Alu 1250	75	Lancer Wagon	5	93 -> 03	Alu 1090	50	<b>SSANGYONG</b>																																																																																															
Outlander	5	02/07 ->	Alu 1250	100	Kyron	5	06 ->	Alu 1250	45	Outlander / Airtrek	5	03 -> 01/07	Alu 1250	75	Musso	5	93 ->	Alu 1250	55	Pajero	3	02/07 ->	Alu 1250	100	Rexton	5	02 ->	Alu 1250	100	Pajero	5	02/07 ->	Alu 1250	100	Rhodiis	5	04 ->	Alu 1250	70	Pajero	5	99 -> 01/07	Alu 1250	80	<b>SUBARU</b>																																																																											
Pajero Pinin	5	00 ->	Alu 1250	80	Impreza Station Wagon	5	01 ->	Alu 1090	80	Impreza Station Wagon	5	93 -> 00	Alu 1090	75	Pajero Pinin	3	99 ->	Alu 1250	80	Impreza TS / RS	4	93 -> 00	Alu 1090	75	Pajero Sport	5	00 ->	Alu 1250	75	Legacy Outback / Lancaster	5	97 -> 08/03	Alu 1090	100	Space Runner	5	91 -> 98	Alu 1090	80	<b>SUZUKI</b>																																																																																
Space Wagon	5	99 ->	Alu 1250	80	Baleno / Esteem / Cultus	5	96 ->	Alu 1090	75	Murano	5	03 ->	Alu 1250	60	Grand Vitara / Escudo	3	98 -> 09/05	Alu 1250	45	Primera Break (W10)	5	91 -> 97	Alu 1090	75	Grand Vitara / Escudo	5	98 -> 09/05	Alu 1250	45	Primera Break (W11)	5	98 -> 02/02	Alu 1090	100	Ignis	5	03 ->	Alu 1250	35	Qashqai	5	06/07 ->	Alu 1250	75	Jimny	3	98 ->	Alu 1250	75	Qashqai +2	5	10/08 ->	Alu 1250	75	SX4	5	06 ->	Alu 1250	60	Sunny Break	5	91 -> 99	Alu 1090	75	Wagon R / R Wide / R+	5	96 -> 99	Alu 1250	50	Terrano / Pathfinder	3	86 -> 95	Alu 1090	75	Wagon R+	5	00 ->	Alu 1250	50	Terrano / Pathfinder	5	89 -> 95	Alu 1090	75	<b>TOYOTA</b>																																			
Terrano II	3	93 ->	Alu 1250	75	4 - Runner / Surf	5	87 -> 95	Alu 1090	75	Terrano II	5	93 ->	Alu 1250	75	Avensis Wagon / Break	5	05/03 -> 08	Alu 1090	100	Terrano II	5	93 ->	Alu 1250	75	Avensis Wagon / Break	5	98 -> 04/03	Alu 1090	100	Avensis Verso	5	01 ->	Alu 1090	100	Avensis Verso	5	01 ->	Alu 1090	100	Carina E Break - Wagon	5	92 -> 97	Alu 1090	100	Carina II Break - Wagon	5	88 -> 91	Alu 1090	100	Corolla Wagon / Break	5	91 -> 96	Alu 1090	100	Corolla Wagon / Break	5	97 -> 00	Alu 1090	100	Corolla Verso	5	04 ->	Alu 1250	75	Corolla Verso / Spacio	5	01 -> 03	Alu 1250	75	Land Cruiser	3	03 ->	Alu 1250	100	Land Cruiser	5	03 ->	Alu 1250	100	Land Cruiser J9 - Prado	5	97 -> 02	Alu 1250	100	Picnic / Ipsum	5	96 ->	Alu 1250	100	Previa / Estima / Alphard	5	00 ->	Alu 1090	100	RAV-4	3	01 -> 01/06	Alu 1250	100	RAV-4	5	01 -> 01/06	Alu 1250	100	Sprinter Carib Break	5	98 ->	Alu 1090	80	Yaris Verso	5	99 ->	Alu 1090	75	<b>VOLKSWAGEN</b>					
Bora Variant / Break	5	99 ->	Alu 1090	75	Caddy	5	11 ->	Alu 1250	75	Cross Golf	5	03/07 ->	Alu 1090	75	Golf III Variant / Break	5	94 -> 98	Alu 1090	75	Golf IV Variant / Break	5	99 ->	Alu 1090	75	Golf V SW / Variant	5	05/07 ->	Alu 1250	75	Golf VI SW / Variant	5	10/09 ->	Alu 1250	75	Passat SW / Variant	5	10/05 -> 11/10	Alu 1090	75	Passat SW / Variant	5	12/10 ->	Alu 1090	75	Passat Variant / Break	5	80 -> 88	Alu 1090	75	Passat Variant / Break	5	89 -> 96	Alu 1090	75	Passat Variant / Break	5	97 -> 09/05	Alu 1090	100	Polo	3	82 -> 94	Alu 1090	75	Polo Cross	5	05/10 ->	Alu 1250	75	Polo Cross	5	06 -> 04/10	Alu 1090	75	Polo Fun	5	04 ->	Alu 1090	75	Polo Variant / Break	5	98 ->	Alu 1090	50	Sharan	5	95 -> 08/10	Alu 1250	75	Tiguan	5	11/07 ->	Alu 1250	75	Touareg	5	02 -> 05/10	Alu 1250	50	Touran	5	03 -> 08/10	Alu 1250	100	Touran II	5	09/10 ->	Alu 1250	100	<b>VOLVO</b>										
850 Break / Wagon	5	93 -> 96	Alu 1250	75	V40	5	96 -> 11	Alu 1090	100	V50	5	04 ->	Alu 1250	75	V70	5	00 -> 07/07	Alu 1250	100	V70	5	08/07 ->	Alu 1250	100	V70	5	97 -> 99	Alu 1250	75	XC70	5	03 -> 07/07	Alu 1250	100	XC70	5	08/07 ->	Alu 1250	100	XC90	5	03 ->	Alu 1250	100																																																																												

# Mont Blanc®

## MB RoofBars ACTIVA

Alu 1090 - Alu 1250

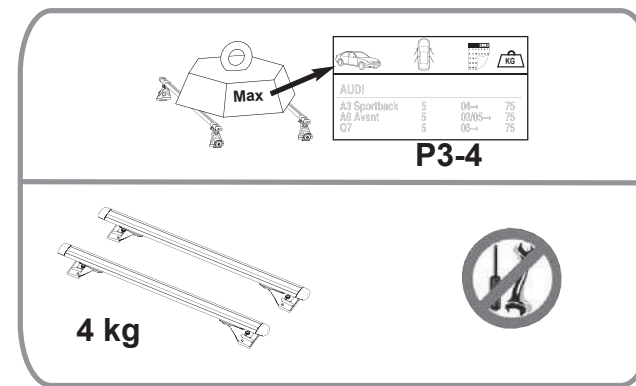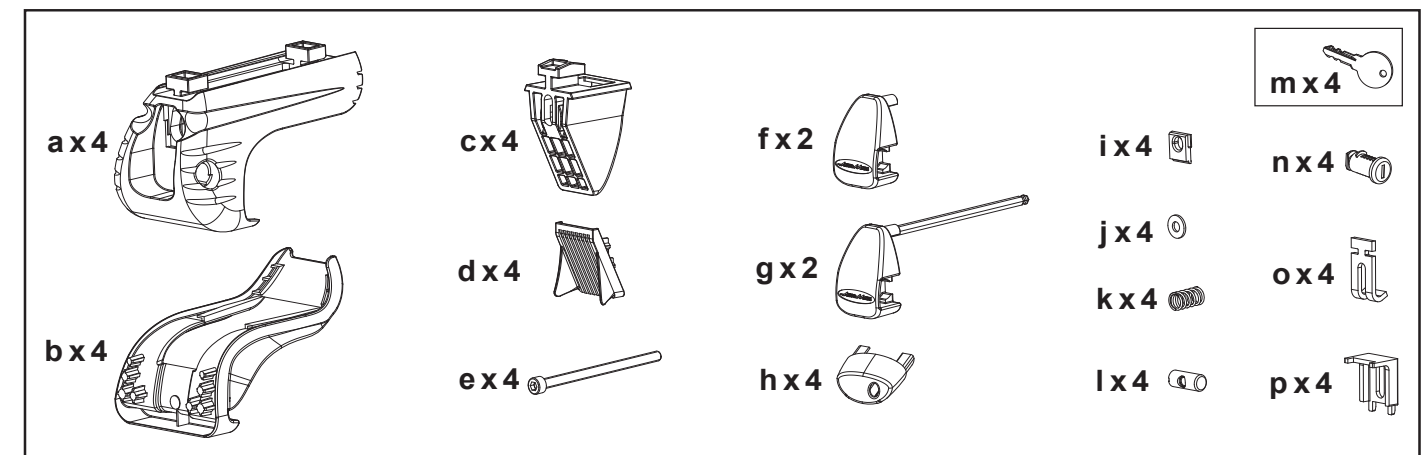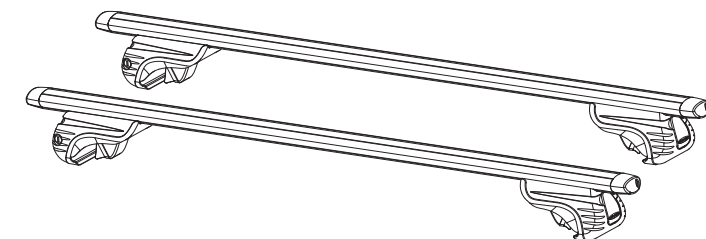








**EN** Keep these instructions for future use.  
**FR** Garder cette notice pour les utilisations futures.  
**ES** Guardar este manual para futuras utilizaciones.  
**DE** Die Anleitung zur späteren Benutzung aufbewahren.  
**IT** Conservare queste istruzioni per ogni ulteriore consultazione.  
**NL** Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging.  
**PT** Guardar este manual para as utilizações futuras.  
**PL** Zachować instrukcję w przypadku użytkowania w przyszłości.  
**HU** Őrizze meg ezt a használati utasítást későbbi felhasználás céljából.  
**RU** Сохраните эту инструкцию для дальнейшего пользования.  
**RO** Păstrați instrucțiunile pentru consultarea lor ulterioară.  
**SK** Tento návod si uchovajte pre ďalšie použítie.  
**CS** Ušchovejte návod pro pozdější použití.  
**SV** Behåll denna information för framtida bruk.  
**BG** Запазете настоящата бележка за бъдещи справки.  
**TR** Bu bilgileri ileride kullanmak üzere saklayın.  
**UK** Збережіть цю інструкцію для подальшого використання.  
**EL** Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντικές χρήσεις.  
**DA** Gem denne vejledning til senere brug.

Réf. Imp.: 057420 / A13-1



**Mont Blanc France**  
 24-30 Rue Claude Bernard - C.S. 61768  
 35417 Saint Malo Cédex - France  
 Office : +33 (0)2 99 21 12 70  
 Fax : +33 (0)2 99 21 12 71

[www.montblancgroup.com](http://www.montblancgroup.com)

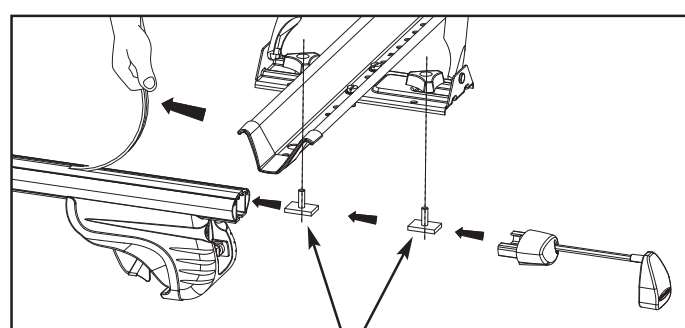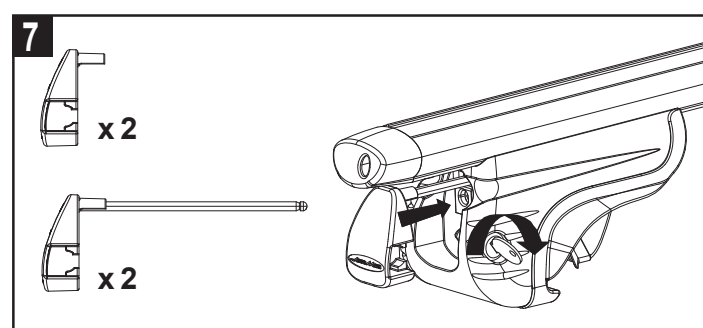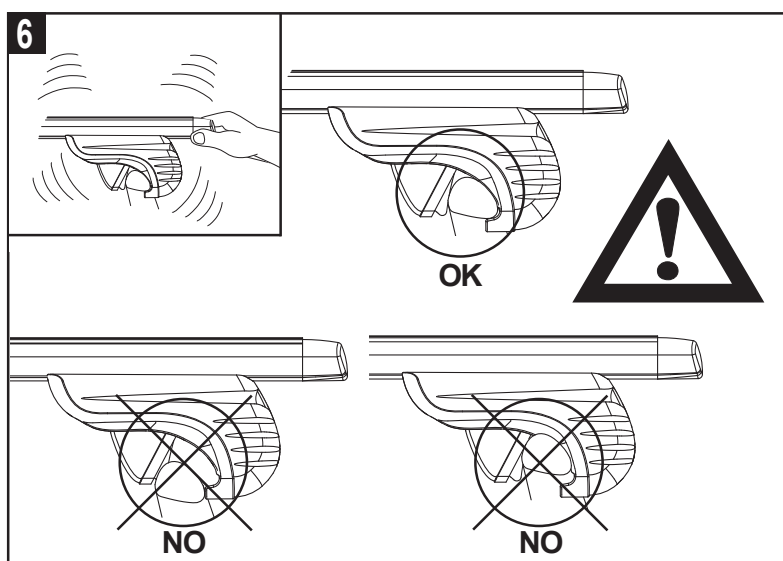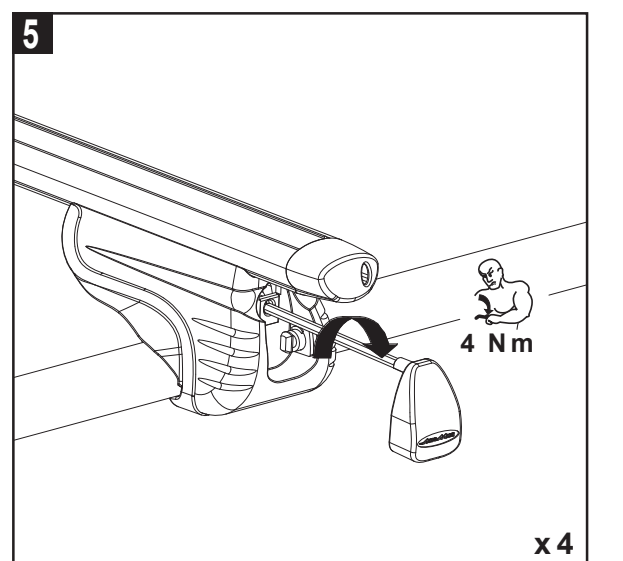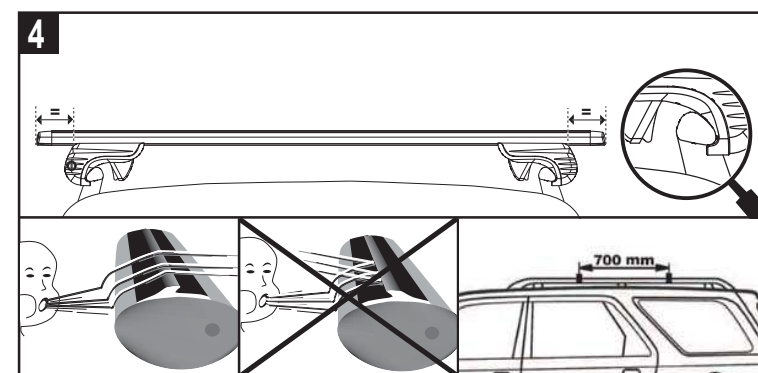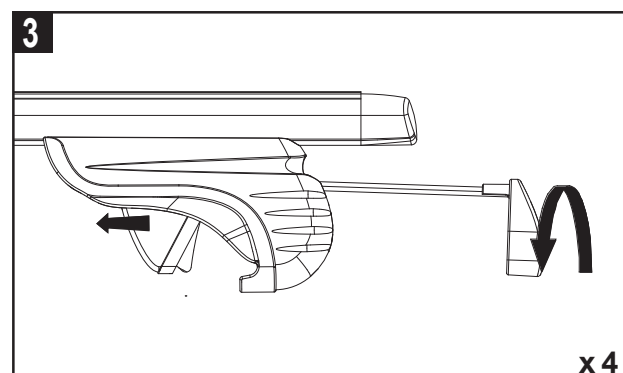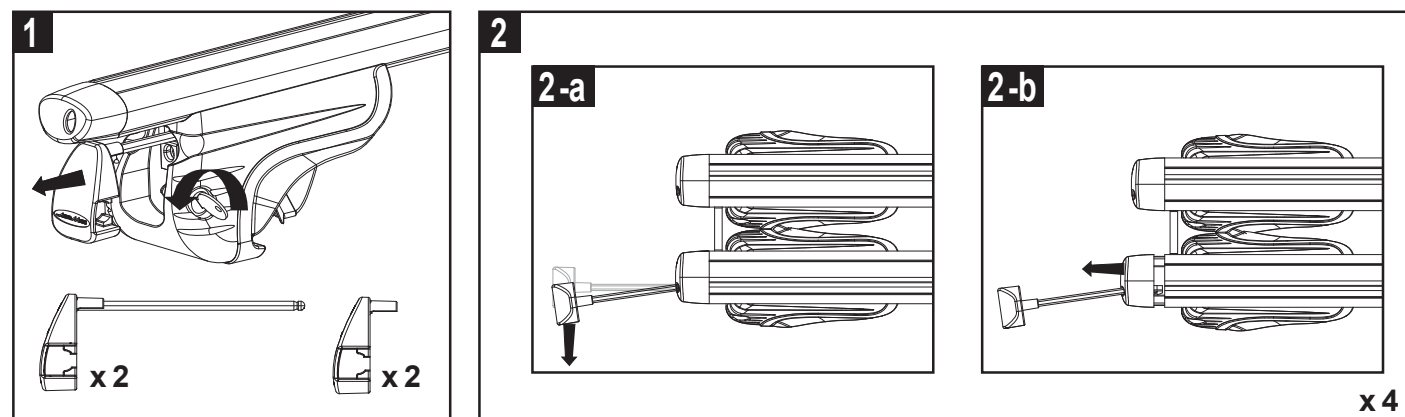

- Option : Kit fixation rainure en T (Barre Silverline) - Option: T-slot attachment kit (Bar Silverline) - Option: T-Schlitz-Befestigungseinheit (Stange Silverline) - Opzione: Kit di fissaggio scanalatura a T (Barra Silverline) - Opción: Kit de fijación de ranura en T (Barra Silverline) - Wybór: Komplet mocowań z teowego krztałtowniku (płaskowniku Silverline) - Optie: Bevestigingskit T-groef (staaf Silverline) - Opção: Kit de fixação ranhura em T (Barra Silverline) - Opção: T-hornyas rögzítő készlet (Rúd Silverline) - Доноричительно : Набор для фиксации балки в паз T (образной формы Silverline) - Επιλογή: Kit στερεοποίησης εσοχής σε οχήμα Tα (Μπάρα Silverline) - Mulighed: T-slot forbindelseskit (Bar Silverline) - Voltelnehé příslušenství: sada k upevnění do drážky tvaru T (tyč Silverline) - Opțiunea: Kit cu canal de prindere în T (Bară Silverline) - Papildoma įranga: T formos plyšio padargų komplektas (Bar Silverline) - Iespēja: T-veida stiprinājumu komplekts (Bar Silverline) - Valk: T-soone tarvikute komplekt (Bar Silverline) - Možnost: súprava na prípevanie T-drážky (strieborná lišta) - Opција: T-slot pričvršćivni komplet (Bar Silverline) - Opција: T-futor dodatka za opremu (Posebrena šipka) - Opция: T-злеб додатка за опрему (Posebrena šipka).

**EN** Appropriate for the listed vehicles **FR** Les barres de toit ne doit pas être utilisé sur des véhicules autres que spécifiés **ES** Válido para la lista adjunta de vehículos **DE** Passend für die gelisteten Fahrzeuge **IT** Appropriare per veicolo **NL** Geschikt voor voertuig **PT** Apropriado aos seguintes veículos **PL** Pasuje do samochodów **HU** Megfelelő gépjármű **RU** Подходит для автомобилей **RO** Convenabil pentru vehicul **SK** Vhodné pre vozidlo **CS** Vhodné do vozidel **SV** Produkten är endast avsedd för angivna fordon **BG** Релсите за багажник на покрива не трябва да се използват при автомобили, различни от посочените **TR** Tavan barları belirtilen araçların dışındaki araçlarda kullanılmamalıdır **UK** Рейлінги не можна встановлювати на автомобілі, яких немає у списку **EL** Για το οχήμα **DA** Egnnet til køretøjer

Kit Activa KG		Kit Activa KG	
<b>ALFA ROMEO</b>		Idea	5 03 -> Alu 1250 75
156 Crosswagon	5 04 -> Alu 1250 75	Marea Week End	5 97 -> Alu 1090 80
156 Sportwagon	5 00 -> 02/02 Alu 1250 75	Palio Week End	5 97 -> Alu 1090 75
156 Sportwagon	5 03/02 -> Alu 1250 75	Panda	5 03/12 -> Alu 1250 03 50
159 SW	5 06 -> Alu 1250 50	Panda	5 10/03 -> 02/12 Alu 1250 50
<b>AUDI</b>		Panda 4X4	5 04 -> Alu 1250 50
100 Avant	5 91 -> 94 Alu 1250 100	Sedici	5 06 -> Alu 1250 60
200 Avant	5 83 -> 90 Alu 1250 75	Stilo Multi Wagon	5 01 -> Alu 1250 75
80 Avant	5 92 -> 96 Alu 1090 75	Stilo Multi Wagon Uproad	5 05 -> Alu 1250 75
A3 Sportback	5 04 -> 12 Alu 1250 02 75	Tempra Station Wagon	5 90 -> 96 Alu 1090 100
A4 Allroad	5 05/09 -> Alu 1250 100	Uno Break / Hobby	5 84 -> 98 Alu 1090 50
A4 Avant	5 05/08 -> Alu 1250 02 60	<b>FORD</b>	
A4 Avant	5 08/01 -> 10/04 Alu 1090 75	Aerostar	5 97 -> Alu 1250 75
A4 Avant	5 11/04 -> 04/08 Alu 1090 75	Escort Clipper / Break	5 90 -> 99 Alu 1090 75
A4 Avant	5 96 -> 07/01 Alu 1250 75	Focus Clipper / Break	5 99 -> 09/04 Alu 1090 75
A6 Allroad	5 00 -> 05/06 Alu 1250 100	Focus II Station Wagon	5 10/04 -> 04/11 Alu 1250 75
A6 Allroad	5 06/06 -> Alu 1250 100	Focus III SW	5 05/11 -> Alu 1250 02 75
A6 Avant	5 03/05 -> 11 Alu 1250 02 75	Galaxy	5 96 -> 05/06 Alu 1250 75
A6 Avant	5 94 -> 97 Alu 1250 100	Grand C-Max	5 10/10 -> Alu 1250 100
A6 Avant	5 98 -> 02/05 Alu 1250 100	Kuga	5 06/08 -> Alu 1250 75
Q5	5 10/08 -> Alu 1250 02 75	Maverick	3 92 -> 98 Alu 1250 55
Q7	5 06 -> Alu 1250 02 75	Maverick	5 92 -> 98 Alu 1250 55
<b>BMW</b>		Mondeo I Clipper / Break	5 93 -> 00 Alu 1090 75
Serie 3 Touring	5 00 -> 09/05 Alu 1090 75	Mondeo II Clipper / Break	5 01 -> Alu 1090 75
Serie 3 Touring	5 10/05 -> 09 Alu 1250 75	Mondeo III SW	5 06/07 -> Alu 1250 75
Serie 3 Touring	5 95 -> 99 Alu 1090 75	Scorpio	5 85 -> 94 Alu 1090 75
Serie 5 Touring	5 05/04 -> 08/10 Alu 1250 75	Scorpio Clipper / Break	5 91 -> Alu 1090 100
Serie 5 Touring	5 97 -> 04/04 Alu 1090 100	Sierra Clipper / Break	5 83 -> 99 Alu 1090 75
X3	5 03 -> 11/10 Alu 1250 75	<b>HONDA</b>	
X5	5 00 -> 02/07 Alu 1250 75	Accord Tourer / Break	5 03 -> 08/08 Alu 1250 70
X5	5 03/07 -> Alu 1250 100	Accord Tourer / Break	5 09/08 -> Alu 1250 75
<b>CADILLAC</b>		Accord Wagon / Break	5 94 -> 97 Alu 1090 75
SRX	5 04 -> 08 Alu 1250 70	Civic Aerodeck	5 98 -> Alu 1090 75
SRX	5 09 -> Alu 1250 70	CR-V	5 96 -> 01 Alu 1250 50
<b>CHEVROLET</b>		Odyssey / Shuttle	5 95 -> Alu 1250 75
Captiva	5 06 -> Alu 1250 100	<b>HYUNDAI</b>	
Lacetti	5 05 -> Alu 1090 75	Atos	5 97 -> Alu 1090 75
Matiz	5 03/05 -> Alu 1090 50	H1 / Starex / Satellite	4 97 -> Alu 1090 80
Nubira Break	5 09/04 -> Alu 1090 75	I 30 CW	5 08 -> 03/12 Alu 1090 75
Rezzo / Tacuma	5 05 -> Alu 1090 75	IX 55	5 11/08 -> Alu 1250 100
Spark	5 10 -> Alu 1090 50	Lantra / Elantra Wagon	5 90 -> 99 Alu 1090 80
Trans Sport	5 97 -> Alu 1250 75	Matrix	5 01 -> Alu 1090 70
<b>CHRYSLER</b>		Santa Fe	5 01 -> 03/06 Alu 1090 100
300C Touring	5 06 -> Alu 1250 70	Santa Fe	5 10 -> Alu 1250 75
Grand Voyager	5 96 -> 00 Alu 1250 70	Terracan	5 02 -> Alu 1250 35
Voyager	5 83 -> 95 Alu 1250 70	Trajat	5 99 -> Alu 1250 100
Voyager	5 96 -> 00 Alu 1250 70	Tucson	5 04 -> Alu 1250 75
<b>CITROËN</b>		<b>JAGUAR</b>	
Berlingo II Modutop	5 05/08 -> Alu 1250 75	X Type Estate	5 04 -> Alu 1090 75
Berlingo II Multispace	5 05/08 -> Alu 1250 75	<b>JEEP</b>	
Berlingo Multispace	5 97 -> 04/08 Alu 1090 70	Cherokee	3 84 -> 00 Alu 1250 75
BX Break	5 83 -> 99 Alu 1250 75	Cherokee	5 84 -> 00 Alu 1250 75
C3 Picasso	5 09 -> Alu 1250 60	Cherokee Liberty	5 01 -> Alu 1250 80
C3 X-TR	5 04 -> Alu 1250 70	Grand Cherokee	5 04/04 -> 11/10 Alu 1250 60
C4 Grand Picasso	5 10/06 -> Alu 1250 60	Grand Cherokee	5 98 -> 03/04 Alu 1250 60
C5 Break	5 01 -> Alu 1090 75	Patriot	5 04/07 -> Alu 1250 65
C5 Tourer	5 06/08 -> Alu 1250 80	<b>KIA</b>	
C-Crosser	5 07/07 -> Alu 1250 100	Carens	5 00 -> 08/06 Alu 1090 75
XM Break	5 91 -> 00 Alu 1250 100	Carnival	5 05/06 -> Alu 1250 75
ZX Break	5 94 -> 99 Alu 1090 75	Carnival / Sedona	5 01 -> 04/06 Alu 1250 75
<b>DACIA</b>		Cee'd Sporty Wagon	5 07 -> Alu 1250 75
Duster	5 10 -> Alu 1250 80	Rio Wagon	5 05 -> Alu 1090 50
Logan MCV / Break	5 07 -> Alu 1090 80	Sorento	5 03 -> 11/09 Alu 1090 75
Sandero Stepway	5 09 -> Alu 1250 80	Sorento	5 12/09 -> Alu 1250 100
<b>DAEWOO</b>		Soul	5 09 -> Alu 1250 75
Lacetti	5 04 -> Alu 1090 75	Sportage	3 09/04 -> 10/10 Alu 1250 75
Matiz	5 98 -> 02/05 Alu 1090 50	Sportage	5 09/04 -> 10/10 Alu 1250 75
Nubira Break	5 09/04 -> Alu 1090 75	Sportage	3 93 -> 08/04 Alu 1250 75
Nubira Break	5 97 -> 08/04 Alu 1090 100	Sportage	5 93 -> 08/04 Alu 1250 75
Rexton	5 02 -> Alu 1250 100	<b>LADA</b>	
Rezzo / Tacuma	5 00 -> Alu 1090 75	111 / 2111	5 96 -> Alu 1090 75
<b>DAIHATSU</b>		<b>LAND ROVER</b>	
Terios	5 05/06 -> Alu 1250 80	Discovery	5 99 -> 03 Alu 1250 75
<b>DODGE</b>		Freelander	3 98 -> 06 Alu 1090 75
Journey	5 06/08 -> Alu 1250 75	Freelander	5 98 -> 06 Alu 1090 75
<b>FIAT</b>		<b>LEXUS</b>	
4X4 Cross	5 06 -> Alu 1250 50	RX 400H	5 05 -> Alu 1250 75
Croma	5 06/05 -> Alu 1250 75	<b>MAZDA</b>	
Doblo	4 01 -> 09 Alu 1250 75	6 Fastwagon	5 05 -> 01/11 Alu 1250 75
Freemont	5 11 -> Alu 1250 70		5 02 -> 02/08 Alu 1090 100