



### Etape 1: Montage du cadre supérieur

Placez les raccords W et les raccords(+) du cadre supérieur de façon à former un rectangle et insérez de chaque côté les tubes de cadre horizontaux(#3,#3B,#4,#4B).

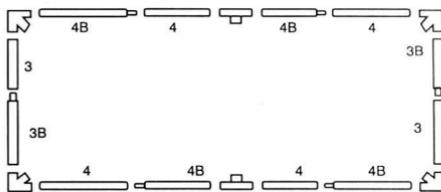


### Etape 2: Montage du cadre du toit

A l'aide des raccords en "Y" et des raccords en "T", Montez les mâts falstiers(#1,#2B,#2).Emboîtez ensuite les poteaux de support #7 et #7B dans le mât #4B.

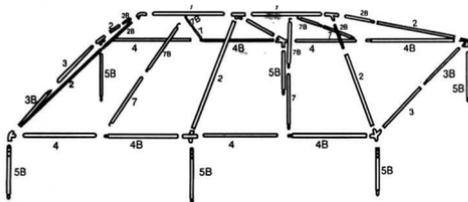


### Etape 3: Fixation de la coiffe du toit

Posez la coiffe sur le toit en la tendant fermet.

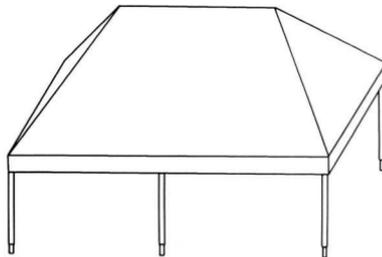

### Etape 4: Montage des pieds

Soulevez le toit de façon à pouvoir insérer les pieds #5B et #6. Emboîtez ensuite les sabots en matière synthétique (bases) dans les pieds #6.

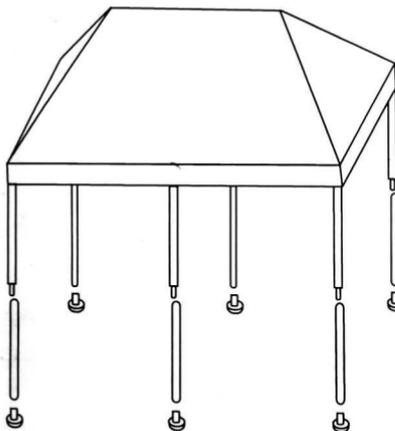

### Etape 5: Phase finale

Tendez à nouveau la coiffe sur le cadre du toit et accrochez les coins du pavillon aux trous supérieurs de chaque pied.(si la coiffe n'est pas assez tendue,vous pouvez utiliser les trous inférieurs).

