









Istruzioni di montaggio
Montageanleitung
Instructions de montage

Skylight Shed™ - 4x6

Approx. Dim.

186L x 123W x 200H cm / 73.2"L x 48.4"W x 78.7"H

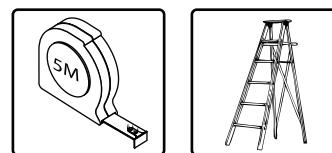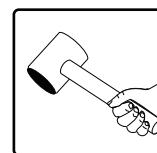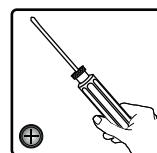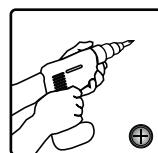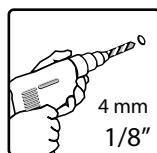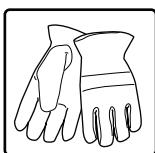

F.G. Ritter AG, 5015 Erlinsbach Schweiz
Kundendienst / Service après-vente
Tel.-Nr. / No. tél. 062 287 33 77
info@ritter.ch


www.palramapplications.com

IMPORTANTE

Leggere queste istruzioni con attenzione prima di iniziare a montare questo capanno. Eseguire i passi nell'ordine indicato in queste istruzioni.
Tenere queste istruzioni in un luogo sicuro per consultazione futura.

Occorreranno

T001 - (dotazione)



(questi oggetti non sono forniti)

Sicurezza

- Questo capanno deve essere sistemato e fissato a una superficie piana per assicurare la sua stabilità. Accertarsi che le viti e i tasselli siano compatibili con il tipo di superficie.
- Alcune parti hanno bordi di metallo. Fare attenzione quando si maneggiano le componenti.
- Indossare sempre guanti, protezione per gli occhi e maniche lunghe quando si monta o si eseguono operazioni di manutenzione sul capanno.
- Non provare a montare in giorni con forte vento o basse temperature. Se si usa una scala a libretto o utensili elettrici accertarsi di seguire le avvertenze di sicurezza del produttore.
- Non stare in piedi sul tetto.
- Non immagazzinare oggetti caldi come piastre di cottura usate di recente, fiamme ossidriche ecc. nel capanno.
- Articoli pesanti o taglienti non devono essere appoggiati contro i pannelli delle pareti.
- Per evitare soffocamento, non consentire a bambini di giocare con i materiali di imballaggio.
- Capannone deve essere garantito da perforazione attraverso pannelli a pavimento fori località e inserendo le viti adeguate nel terreno

Prima di cominciare

- Consultare le autorità locali per quanto riguarda limitazioni o permessi di costruzione necessari per costruire questo capanno per il giardino.
- Completare la preparazione del sito prima di disimballare le parti e cominciare a montare.
- È calormente raccomandato l'aiuto di una seconda persona in alcune fasi.
- Ordinare le parti e controllare confrontando con l'elenco delle parti contenute.
- Adottare precauzioni di sicurezza durante il montaggio.

Durante il Montaggio

Quando si incontra l'icona delle informazioni, fare riferimento al passo di montaggio rilevante per ulteriori commenti e assistenza.



Questa icona indica che l'installatore deve essere all'interno del prodotto



Questa icona indica che l'installatore deve essere all'esterno del prodotto

**Attenzione:**

- È importante fare i fori per le viti nella parte superiore del pannello e accertarsi che le viti penetrino attraverso il pannello per la massima resistenza.
- Accertarsi di posizionare la parte inferiore del pannello verso il pavimento del capanno e che questo lo racchiuda.

Passo 2: Mettere il pannello del muro posteriore sul pannello di base del capanno secondo il numero di serie stampato (**parte 7700**).

Passo 18:

1. Prima di collegare la vite, fare scivolare il profilo fino alla fine attraverso il punto di incontro con il freno interno.
2. Notare che i fori nella **parte 7402** devono essere rivolti verso il basso, e che il lato arrotondato deve essere rivolto verso l'alto.

Passo 29: Notare che il pannello e i profili siano collegati nella direzione giusta e che i fori dei profili siano sistemati in modo corretto come illustrato.

Passo 38: Fissare il capanno su una superficie salda e usare viti e attacchi adatti secondo il terreno.

*L'azienda non fornisce attacchi e viti per la fase di fissaggio.

Non serrare viti e dadi (411 & 412) fino alla fine del processo di assemblaggio.
Queste 2 icone indicano se è necessario o meno serrare le viti



412



411



WICHTIG

Bitte lesen Sie die vorliegenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau dieses Schuppens beginnen. Bitte führen Sie die Schritte in der vorliegenden Anleitung aufgeführten Reihenfolge aus. Bewahren Sie die Anleitung für eine spätere Bezugnahme an einem sicheren Ort auf.

Sie werden brauchen

T001 - (Werkzeuge)





(Diese Artikel werden nicht mitgeliefert)

Sicherheit

- Dieser Schuppen muss auf einer ebenen Oberfläche aufgestellt und verankert werden, um seine Stabilität zu gewährleisten. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Schrauben und Verankerungen der Art des Bodens entsprechen.
- Einige Teile haben Metallkanten. Bitte lassen Sie bei der Handhabung der Bauteile Vorsicht walten.
- Tragen Sie immer Handschuhe, Augenschutz und lange Ärmel, wenn Sie Ihren Schuppen zusammenbauen oder an ihm Instandhaltungsarbeiten durchführen.
- Versuchen Sie nicht, den Schuppen an Tagen mit starkem Wind oder niedrigen Temperaturen zu montieren. Wenn Sie eine Stehleiter oder elektrische Werkzeuge einsetzen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie den Sicherheitshinweisen des Herstellers folgen.
- Stehen Sie nicht auf dem Dach.
- Lagern Sie keine heißen Gegenstände, wie zum Beispiel etwa vor kurzem benutzte Grillgeräte, Schneidbrenner, etc. in dem Schuppen.
- Schwere oder scharfkantige Gegenstände sollten nicht gegen die Wandpaneele gelehnt werden.
- Um Erstickungsunfälle zu vermeiden, gestatten Sie Kindern nicht, mit dem Verpackungsmaterial zu spielen.
- Shed muss durch Bohren durch Bodenplatten Löcher Standorte und geeigneten Schrauben in den Boden gesichert werden

Ziehen Sie die Schrauben und Muttern (411 & 412) nicht fest, bevor Sie den Montagevorgang abgeschlossen haben. Diese beiden Symbole zeigen an, ob ein Festziehen der Schrauben erforderlich ist oder nicht.



412



411

**Bevor Sie beginnen**

- Consult Fragen Sie bei den örtlichen Behörden nach, ob es irgendwelche Einschränkungen für den Aufbau gibt oder Genehmigungen erforderlich sind, um diesen Gartenschuppen aufzustellen.
- Der Schuppen muss auf einer ebenen Fläche aufgestellt und verankert werden. Schließen Sie die Vorbereitung des Standortes ab, bevor Sie die Bauteile auspacken und mit dem Zusammenbau beginnen.
- Es wird dringend empfohlen, bei einigen Montageschritten die Hilfe einer zweiten Person in Anspruch zu nehmen.
- Sortieren Sie die Teile, und vergleichen Sie diese mit der Liste der in der Packung enthaltenen Teile.
- Bitte nehmen Sie im Verlauf des Zusammenbaus Sicherheitsmaßnahmen vor.

Im Verlauf des Zusammenbaus

Wenn Sie auf das Informationssymbol treffen, sehen Sie sich bitte den relevanten Montageschritt für weitere Kommentare und Hilfe an.



Dieses Symbol zeigt an, dass sich die installierende Person sich im Inneren des Produktes befinden sollte.



Dieses Symbol zeigt an, dass die installierende Person sich außerhalb des Produktes befinden sollte.

**Achtung:**

- Es ist wichtig, die Schrauben an der oberen Seite der Paneelkante einzudrehen und sich zu vergewissern, dass die Schrauben das Paneel durchdringen, um eine größtmögliche Strapazierfähigkeit zu gewährleisten.
- Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die untere Kante des Paneels in die Richtung des Schuppenbodens positionieren, und dass es den Boden einfasst.

Schritt 2: Platzieren Sie das Paneel für die hintere Wand auf dem Paneel des Fundaments des Schuppens, im Einklang mit der aufgedruckten Seriennummer (7700).

Schritt 18:

1. Bevor Sie die die Schraube einstecken, schieben Sie bitte das Profil ganz durch zum Anschlagpunkt mit der internen Arretierung.
2. Bitte beachten Sie, dass die Öffnungen in Teil **7402** nach unten zeigen müssen, ebenso wie die abgerundete Seite nach oben weisen sollte.

Schritt 29: Bitte beachten Sie, dass das Paneel und die Profile in der richtigen Richtung miteinander verbunden, und dass ebenso die Öffnungen der Profile der Illustration entsprechend korrekt platziert werden.

Schritt 38: Verankern Sie den Schuppen auf einer festen Oberfläche, und setzen Sie passende Schrauben und Dübel ein, die der Bodenart entsprechen.

* Die Firma liefert keine Dübel und Schrauben für den Verankерungsprozess.

IMPORTANT

Veuillez lire ces instructions attentivement avant de commencer à assembler cet abri. Veuillez suivre les étapes indiquées dans ces instructions. Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour usage ultérieur.

Vous aurez besoin

T001 - (fourni)



(Ces articles ne sont pas fournis)

Sécurité

- Cet abri doit être placé et fixé à une surface nivelée pour garantir sa stabilité. Veuillez à ce que les écrous et les ancre soient compatibles avec le type de surface.
- Certaines pièces ont des bords métalliques. Faites attention en utilisant les pièces.
- Portez toujours des gants, des lunettes de protection et des manches longues pour monter ou réaliser une action de maintenance sur votre abri.
- Ne tentez pas de monter un jour de vent fort ou de basse température. Si vous utilisez un escabeau ou de l'outillage électrique, veillez à suivre les recommandations de sécurité du fabricant.
- Ne vous tenez pas sur le toit.
- N'entreposez pas des objets chauds comme des grills récemment utilisés, des chalumeaux, etc... dans l'abri.
- Des articles lourds ou pointus ne doivent pas être posés contre les panneaux muraux.
- Pour éviter tout étouffement, ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.
- Abri doit être fixé par le forage à travers des panneaux de plancher trous endroits et l'insertion des vis adéquates dans le sol

Avant de commencer

- Consultez les autorités locales concernant les limites ou les permis de construction nécessaires pour construire cet abri de jardin.
- Complétez la préparation du site avant de déballer les parties et de commencer le montage.
- Il est fortement recommandé de vous aider d'une seconde personne pour certaines étapes.
- Ordonnez les pièces et vérifiez-les avec la liste des pièces contenues.
- Veuillez prendre des précautions de sécurité pendant le montage.

Pendant le montage

Lorsque vous voyez l'icône Information, veuillez regarder l'étape de montage pertinente pour voir des commentaires et une assistance supplémentaires.



Cette icône indique que l'installateur doit être à l'intérieur du produit



Cette icône indique que l'installateur doit être en dehors du produit.

**Attention:**

- Il est important de visser les écrous en haut de la crête du panneau et de vous assurer que les vis pénètrent à travers le panneau afin d'obtenir une durabilité maximale.
- Assurez-vous de positionner la crête inférieur du panneau vers le sol de l'abri et qu'il le referme.

Etape 2: Placez le panneau mural arrière sur le panneau de base de l'abri selon le numéro de série (**pièce 7700**).

Etape 18:



1. Avant de connecter la vis, veuillez faire glisser le profil jusqu'au point de rencontre avec le frein interne.
2. Veuillez remarquer que les trous de la pièce **7402** doivent être vers le bas et le côté arrondi doit être vers le haut.

Etape 29: Remarquez les profils et les panneaux connectés dans la bonne direction ainsi que les trous des profils correctement placés comme illustré.

Etape 38: Ancrez l'abri sur une surface solide et utilisez des vis et des connexions convenables selon le type de sol.

*La compagnie ne fournit pas les connexions et les écrous pour l'étape d'ancrage.

Ne serrez pas les vis et les boulons (411 & 412) jusqu'à la fin du processus de montage. Ces 2 icônes indiquent s'il est nécessaire de serrer les écrous ou non.



412

411