



3570


Montageanleitung Waschbeckenunterschrank

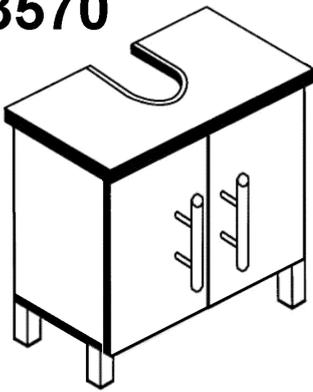


Bitte gehen Sie bei der Montage genau nach der Aufbauanleitung vor.
In den Bauteilen können Bohrungen sein, die bei diesem Schrank keine Verwendung haben

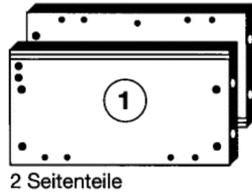


2 Seitenteile

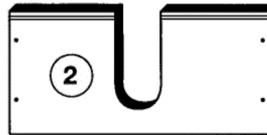


1 Oberboden

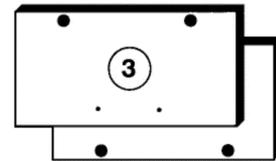


2 Türen



1 Rückwand

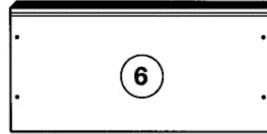


1 Unterboden

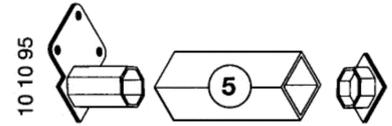


4 Füße


Beschlagteile




10 30 17 24 x

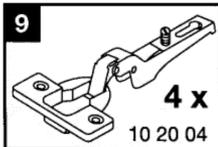

4 x
10 20 04

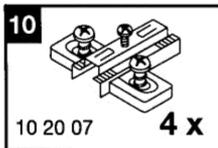


10 20 07 4 x




10 20 13 8 x




10 20 12 8 x




10 30 10




10 30 15 4 x




2 x

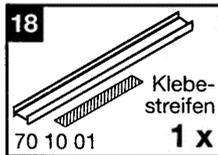


70 10 01 1 x



10 30 11 2 x




10 10 02 2 x



10 10 03 1 x

Die pflegeleichten Kunststoffflächen säubern Sie am Besten mit einem feuchten Tuch. Nur bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich ein Kunststoffreiniger in Sprayform. Bitte verwenden Sie keine Scheuermittel.

Bei evtl. Ersatzteilanforderungen geben Sie bitte Ziffer und Bestellnummer des betreffenden Teils an, da sonst eine schnelle und korrekte Bearbeitung Ihrer Reklamation nicht gewährleistet ist!

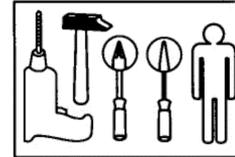

Für die Montage benötigen Sie Bohrer, Hammer, Kreuzschlitzschraubenzieher und einen Dorn zum Vorstechen der Schraubenlöcher.

Achtung: Die gelieferten Bauteile vor dem Zusammenbau auf Beschädigung prüfen, dann den Montageschritten folgend montieren

