


Landroid (WG795E Type 1) Li-ION Umbaukit



Das Li-ION Akku Umbaukit besteht aus folgenden Komponenten:

- Li-ION Akku
- Schaumstoffeinlage
- Akkudeckel

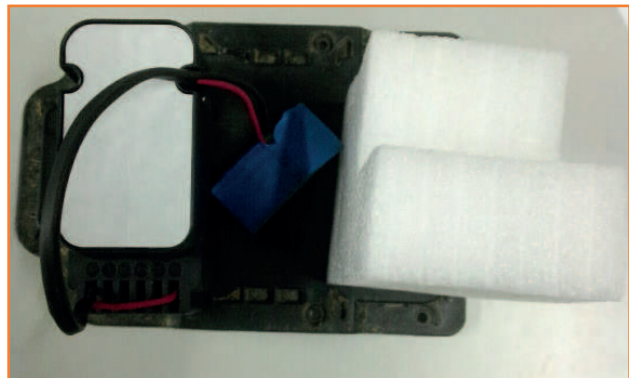

Bitte befolgen Sie diese Schritte für den Umbau:

Lösen Sie die Schrauben des Akkudeckels und entfernen Sie den alten Akku.

Setzen Sie den neuen Akku in den Schacht ein und stecken das Anschlusskabel an den Stecker beim Mäher an.



Fixieren Sie den neuen Akku mit der beigelegten Schaumstoffeinlage.

Setzen Sie den Akkudeckel auf und schrauben Sie diesen vorsichtig fest. (Achtung! Schrauben nicht überdrehen! Max. 2 Nm)



Schieben Sie den Landroid von Hand in die Ladestation und drücken und halten Sie die Einschalttaste solange bis das Display eingeschaltet ist. Lassen Sie den Landroid min. 24 Stunden laden, damit der Akku voll aufgeladen sein wird.


Wenn Sie Fragen zu diesem Vorgehen haben, so wenden Sie sich bitte an service@limex.ch

Kit de remplacement de la batterie Li-Ion du Landroid (WG795E Type 1)



Le kit de remplacement de la batterie Li-Ion contient les composants suivants :

- Batterie Li-Ion
- Insert en mousse
- Couvercle de batterie

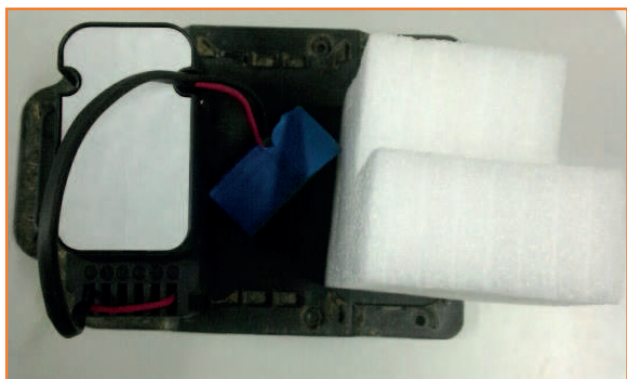

Veillez suivre les étapes ci-dessous pour effectuer le remplacement:


Dévissez les vis du couvercle de la batterie et retirez l'ancienne batterie

Placez la nouvelle batterie dans le casier et branchez le câble de connexion à la prise de la tondeuse.



Fixez la nouvelle batterie avec l'insert en mousse joint.

Remettez le couvercle de la batterie et vissez-le avec précaution. (Attention ! Ne serrez pas trop les vis, max. 2 Nm)

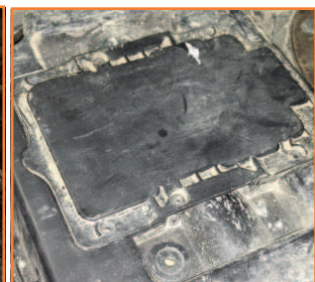

Placez manuellement le Landroid dans le poste de charge et appuyez sans relâcher sur la touche de mise en marche jusqu'à ce que l'écran s'allume. Laissez le Landroid en charge pendant au moins 24 heures pour que la batterie soit complètement chargée.

Si vous avez des questions concernant cette procédure, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse service@limex.ch